



Dell B3460dn laserprinter Brugervejledning



Marts 2014

www.dell.com | dell.com/support/printers

Varemærker

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

© 2014 Dell, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for kopiering af dette materiale uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker, der er anvendt i denne tekst: *Dell*, *DELL*-logoet, *Inspiron*, *Dell Precision*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Latitude*, *PowerEdge*, *PowerVault*, *PowerApp* og *Dell OpenManage* er varemærker, som tilhører Dell Inc.; *Intel*, *Pentium* og *Celeron* er registrerede varemærker, som tilhører Intel Corporation, *Microsoft* og *Windows* er registrerede varemærker, som tilhører Microsoft Corporation; *AirPrint* og *AirPrint*-logoet er varemærker, der tilhører Apple, Inc.

Andre varemærker og varenavne bruges muligvis i dette dokument til at henvise til de enheder, der påberåber sig rettighederne til mærkerne og navnene eller til deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver ejendomsret til varemærker og handelsnavne bortset fra sine egne.

Indhold

Sikkerhedsoplysninger.....	6
Lær om printeren.....	8
Sådan finder du oplysninger om printeren.....	8
Valg af placering til printeren.....	9
Printerkonfigurationer.....	10
Brug af printerens kontrolpanel.....	11
Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys.....	12
Yderligere printerinstallationer.....	13
Installation af interne optioner.....	13
Installere hardwareindstillinger.....	17
Tilslutning af kabler.....	19
Opsætning af printersoftware.....	20
Netværkstilslutning.....	21
Kontrol af printerens indstillinger.....	24
Ilægning af papir og specialmedier.....	26
Angivelse af papirstørrelse og -type.....	26
Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal.....	26
Brug af standardbakken og papirstop.....	26
Ilægning i skuffer.....	27
Ilægning af papir i flerformålsarkføderen.....	31
Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning.....	34
Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning	34
Angivelse af et specialnavn til papirtypen	35
Tildeling af et specialpapirtypenavn	35
Tildeling af en specialpapirtype	36
Vejledning til papir og specialmedier.....	37
Retningslinjer for papir.....	37
Brug af specialmedier.....	39
Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt.....	42
Udskriver.....	45
Udskrive et dokument.....	45

Udskrivning af et dokument	45
justere tonersvævningsgrad	45
Udskrivning fra et flashdrev.....	46
Udskrivning fra et flashdrev.....	46
Understøttede flashdrev og filtyper	47
Udskrive fra en mobil enhed.....	48
Udskrivning via en mobilenhed, der bruger AirPrint	48
Udskrivning via en mobilenhed, der bruger Dell-mobiludskrivning	48
Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job.....	49
Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job.....	49
Udskrivning af oplysningssider.....	50
Udskrivning af skrifttypeeksempler	50
Udskrive en liste m. indhold	50
annullering af et udskriftsjob.....	50
Annullering af et udskriftsjob fra printerens kontrolpanel.....	50
Annullering af et udskriftsjob fra computeren	50
Beskrivelse af printermenuer.....	51
Liste over menuer.....	51
Papirmenu.....	51
Menuen Rapporter.....	59
Netværk/Porte, menu.....	60
Menuen Sikkerhed.....	67
Menuen Indstillinger.....	69
Menuen Hjælp.....	82
Sparer penge og redder miljøet.....	83
Spare papir og toner.....	83
Spare energi.....	84
Genbrug.....	86
Sikring af printeren.....	87
Brug af sikkerhedslåsen.....	87
Erklæring om flygtighed.....	87
Slette harddiskens flygtige hukommelse.....	87
Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse.....	88
Find oplysninger om printersikkerhed.....	88

Vedligeholdelse af printeren.....	89
Rengøring af printeren.....	89
Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer.....	89
Anslået antal sider tilbage.....	90
Bestilling af forbrugsstoffer.....	90
Opbevaring af forbrugsstoffer.....	90
Udskiftning af forbrugsstoffer.....	91
Flytning af printeren.....	95
Styring af printeren.....	96
Administrere printerbeskeder.....	96
Åbne statusovervågningscenter.....	96
Kontrol af det virtuelle display.....	96
Visning af rapporter.....	97
Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer fra Embedded Web Server.....	97
Ændring af fortrolige udskriftsindstillinger.....	98
Kopiering af printerindstillinger til andre printere.....	98
Gendannelse af fabriksindstillinger.....	99
Fjerne papirstop.....	100
Undgå papirstop.....	100
Beskrivelse af papirstopmeddelelser og papirstoppets placering.....	101
[x]-sidedstop, åbn frontpanel. [20y.xx].....	102
[x]-sidedstop, åbn bagpanel. [20y.xx].....	106
[x]-sidedstop, ryd standardbakke. [20y.xx].....	107
[x]-sidedstop, fjern skuffe 1 for at rydde dupleks. [23y.xx].....	108
[x]-papirstop, åbn skuffe [x]. [24y.xx].....	109
[x]-papirstop, ryd manuel arkføder. [25y.xx].....	110
Fejlfinding.....	112
Beskrivelse af printermeddelelserne.....	112
Løsning af printerproblemer.....	122
Løsning af udskrivningsproblemer.....	127
Embedded Web Server kan ikke åbne.....	150
Kontakte teknisk support.....	151


Appendiks.....152

Indeks.....154


Sikkerhedsoplysninger


Tilslut netledningen til en lettilgængelig stikkontakt med korrekt jordforbindelse i nærheden af produktet.

Placer og brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Dette produkt indeholder en laserenhed. Det kan medføre farlig eksponering for laserstråler, hvis man bruger andre knapper eller laver andre justeringer eller benytter andre fremgangsmåder end de, der er specificeret i Brugerhåndbogen.


I produktet anvendes en udskriftprocedure, hvorved udskriftsmediet opvarmes, og varmen kan medføre, at mediet udsender dampe. Læs afsnittet i brugervejledningen, der beskriver retningslinjerne for valg af udskriftsmedie, så du undgår skadelige dampe.


 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Litiumbatteriet i dette produkt er ikke beregnet til at blive udskiftet. Der er fare for eksplosion, hvis et litiumbatteri udskiftes forkert. Forsøg ikke at genoplade, destruere eller skille et litiumbatteri ad. Brugte litiumbatterier skal bortskaffes i overensstemmelse med producentens instruktioner og lokale retningslinjer.


 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Før du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printeren:

- Sluk printeren med afbryderknappen, og tag netledningen ud af stikkontakten.
- Tag alle ledninger og kabler ud af printeren, inden du flytter den.
- Hvis der er installeret en valgfri skuffe, skal den fjernes fra printeren. For at fjerne den valgfri skuffe skal du skubbe låsemekanismen på skuffens højre side ind mod skuffens forside, indtil den *klikker* på plads.
- Brug håndtagene på begge sider af printeren til at løfte den med.
- Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.
- Før du stiller printeren op, skal du sørge for, at der er tilstrækkeligt frirum omkring den.


Brug kun den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

 **FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du åbner styreenheden eller installerer ekstra valgfri hardware- eller hukommelsesenheder, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Kontroller, at alle eksterne tilslutninger, f.eks. Ethernet-tilslutninger og tilslutninger til telefonsystemer, er sat korrekt i de markerede plug-in-porte.

Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at opfylde strenge, globale sikkerhedsstandarder under brug af bestemte producenters komponenter. Nogle af delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid tydelige. Producenten er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Du må ikke skære netledningen, sno den, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis en af disse ting sker, er der risiko for fare eller elektriske stød. Kontroller jævnligt, om der er tegn på disse problemer med netledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den.

Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en servicemedarbejder.



FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.



FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre bakker er lukkede.




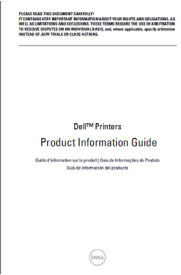
FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af faxfunktionen, netledningen eller telefonen, når det lyner.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.

Lær om printeren

Sådan finder du oplysninger om printeren

Hvad leder du efter?	Find det her
Vejledning i indledende setup: <ul style="list-style-type: none"> • Tilslutning af printeren • Installation af printersoftware 	Opsætningsvejledning – Opsætningsvejledningen blev leveret sammen med printeren.
Yderligere konfiguration og vejledning til brug af printeren: <ul style="list-style-type: none"> • Valg og lagring af papir og specialmedier • Ilægning af papir • Konfiguration af printerindstillinger • Visning og udskrivning af dokumenter og fotos • Konfiguration og brug af printersoftware • Konfigurere printeren på et netværk • Pleje og vedligeholdelse af printeren • Fejlfinding og problemløsning 	<i>Betjeningsvejledning</i> og <i>Oversigtsvejledning</i> – Vejledningerne kan være tilgængelige på cd'en <i>Software og dokumentation</i> . Du kan finde flere oplysninger på vores websted på www.dell.com/support/manuals .
Vejledning til: <ul style="list-style-type: none"> • Tilslutning af printeren til et Ethernet-netværk • Fejlfinding i problemer med printerforbindelse 	<i>Netværksvejledning</i> – Åbn cd'en <i>Software og dokumentation</i> , og navigér derefter til: Dokumentation > Brugervejledning og andre publikationer > Netværksvejledning
Hjælp til brug af printersoftware	Hjælp til Windows eller Mac – Åbn et printersoftwareprogram eller en applikation, og klik derefter på Hjælp . Klik på  for at få vist kontekstafhængige oplysninger. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Hjælp installeres automatisk sammen med printersoftware. • Printersoftware findes i mappen med printerprogrammet eller på skrivebordet, afhængigt af operativsystemet.
De seneste supplerende oplysninger, opdateringer og teknisk support: <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation • Driverdownloads • Produktopgraderinger • Serviceopkalds- og reparationsoplysninger • Ordrestatus • Livechat-support • E-mail-support • Stemmeunderstøttelse 	Dells supportwebsted – www.dell.com/support/printers Supporttelefonnumre og åbningstider for dit land eller område findes på supportwebstedet. Hav følgende oplysninger klar, når du kontakter support, så de kan betjene dig hurtigere: <ul style="list-style-type: none"> • Servicemærke • Ekspres-servicekode Bemærk! Servicemærket og ekspres-servicekoden er angivet på mærkater på din printer.

Hvad leder du efter?	Find det her
<ul style="list-style-type: none"> • Software og drivere – Certificerede drivere til printeren og installationsprogrammer til Dell-printersoftware • Vigtigt-filer - Seneste nyheder om tekniske ændringer eller avanceret, teknisk referencemateriale, der henvender sig til erfarne brugere og teknikere 	Cd'en <i>Software og dokumentation</i>
<ul style="list-style-type: none"> • forbrugsstoffer og tilbehør til printeren • Patroner til udskiftning 	Webstedet for Dell-printerforbrugsstoffer – www.dell.com/printers Du kan købe forbrugsstoffer til printeren online, via telefon eller hos udvalgte forhandlere.
<ul style="list-style-type: none"> • Sikkerhedsoplysninger som forberedelse til betjening af printeren • Lovgivningsmæssige oplysninger • Garantioplysninger 	<p><i>Produktoplysninger</i></p>  <p>Bemærk! <i>Produktoplysninger</i> er muligvis ikke tilgængelig i dit land eller område.</p>


Valg af placering til printeren

Når du vælger en plads til printeren, skal du sørge for, at der er tilstrækkeligt med plads til at kunne åbne skuffer, paneler og døre. Hvis du regner med at installere hardwareekstraudstyr, så skal du også sørge for rigelig plads til dette. Det er vigtigt at:

- Placer printeren nær en lettilgængelig stikkontakt med korrekt jordforbindelse.
- Sørg for, at luftcirkulationen i rummet opfylder de seneste ASHRAE 62-standarder eller CEN Technical Committee 156-standarden.
- Det er en flad, solid og stabil overflade.
- Hold printeren:
 - Ren, tør og støvfri.
 - Væk fra løse hæfteklammer og papirclips.
 - Væk fra direkte luftstrøm fra klimaanlæg, varmeapparater og ventilatorer.
 - Væk fra direkte sollys og ekstrem fugtighed.
- Hold øje med de anbefalede temperaturer og undgå temperaturudsving.

Omgivelsestemperatur	16 til 32 °C (60 til 90 °F)
Opbevaringstemperatur	-20 til 40 °C (-4 til 104 °F)

- Af hensyn til passende ventilation anbefales følgende plads omkring printeren:

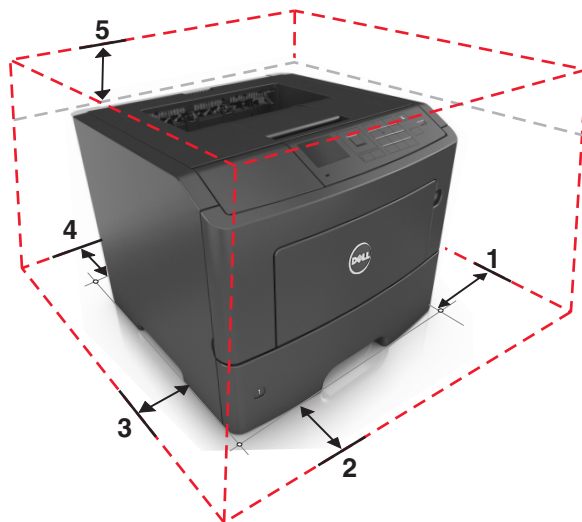


1	Højre side	305 mm (12 tommer)
2	Forside	508 mm (20")
3	Venstre side	203 mm (8")
4	Bagside	203 mm (8")
5	Top	305 mm (12 tommer)

Printerkonfigurationer

⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre bakker er lukkede, indtil de skal bruges.


Du kan konfigurere din printer ved at tilføje op til to valgfrie bakker med 550 ark. Se "[Installation af valgfrie skuffer](#)" på [side 17](#) for at få vejledning omkring installation af de valgfrie bakker.

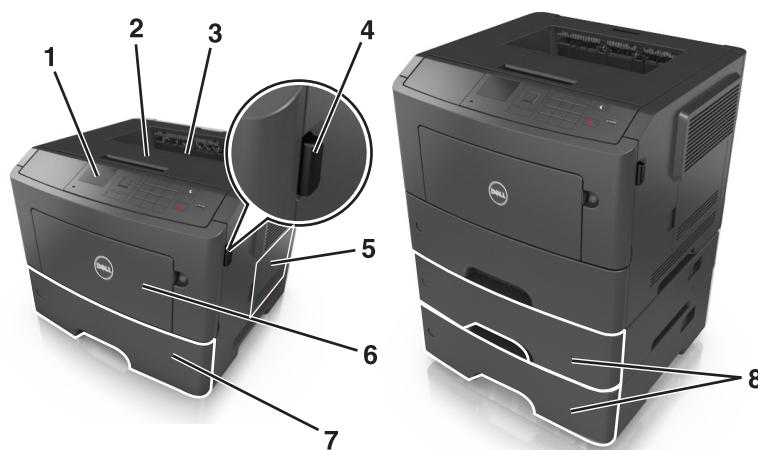

1	Printerens kontrolpanel
2	Papirstop
3	Standardbakke

4	Udløser til frontpanel
5	Adgangspanel til systemkort
6	Flerformålsarkføder til 100 ark
7	Standardbakke til 550 ark
8	Papirbakke til 550 ark (ekstraudstyr) Bemærk! Der findes også en låsbar bakke til 550 ark. Kontakt det sted, hvor du købte printeren, for at få yderligere oplysninger.

Brug af printerens kontrolpanel

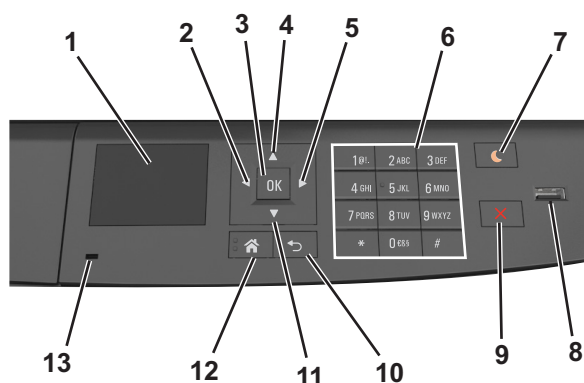

	Brug	For at
1	Display	Få vist printerstatus og -meddelelser. Opsætning og betjening af printeren.
2	Venstre pileknap	Rul til venstre.
3	Knappen Select (Vælg)	Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger.
4	Knappen Pil op	Rul op.
5	Højre pileknap	Rul til højre.
6	Tastatur	Indtaste tal, bogstaver eller symboler.
7	Knappen Dvale	Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Følgende handlinger afbryder printerens slumringstilstand: <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på enhver hård knap • Åbning af en bakke eller frontpanelet • Afsendelse af udskriftsjob fra computeren • Udførelse af strømnullstilling med hovedafbryderkontakten • Tilslutning af en enhed til USB-porten
8	USB-port	Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. • Denne funktion er kun tilgængelig på udvalgte printermodeller.
9	Knappen Stop eller Anuller	Stoppe al printeraktivitet.

	Brug	For at
10	Knappen Back (Tilbage)	Går tilbage til forrige skærbillede.
11	Knappen Pil ned	Rul ned.
12	Knappen Hjem	Gå til startside.
13	Indikatorlampe	Kontrollere status for printeren.

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys

Farverne på dvaleknappen og indikatorlys på printerens kontrolpanel afspejler en bestemt printerstatus eller situation.

Indikatorlampe	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket eller i dvaletilstand.
Blinkende grøn	Printeren varmer op, behandler data eller udskriver.
Helt grøn	Printeren er tændt, men ikke i brug.
Blinker rødt	Printeren kræver handling fra brugeren.

Dvaleknapplys	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket, ikke i brug eller i tilstanden Klar.
Konstant gul	Printeren er i dvaletilstand.
Blinker gult	Printeren er på vej til eller fra dvaletilstand.
Blinker gult i 0,1 sekund, og slukker derefter helt i 1,9 sekunder i et langsomt impulsmønster	Printeren er i dvaletilstand.

Yderligere printerinstallationer

Installation af interne optioner

⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

Tilgængelige interne optioner


Hukommelseskort

- DDR3 DIMM
- Flashhukommelse
 - Skrifttyper
 - Firmware
 - Formularstregkode
 - Foreskriv
 - IPDS
 - Udskriftskryptering

Adgang til systemkortet


⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du åbner styreenheden eller installerer ekstra valgfri hardware- eller hukommelsesenheder, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

- 1 Åbn adgangspanelet til systemkortet.

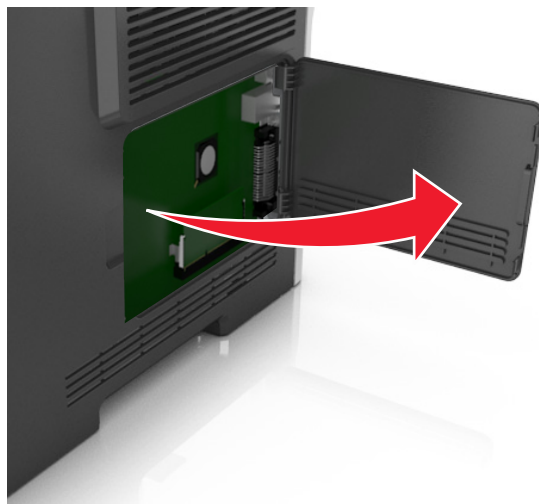

2 Brug følgende illustration til at lokalisere det passende stik.

Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

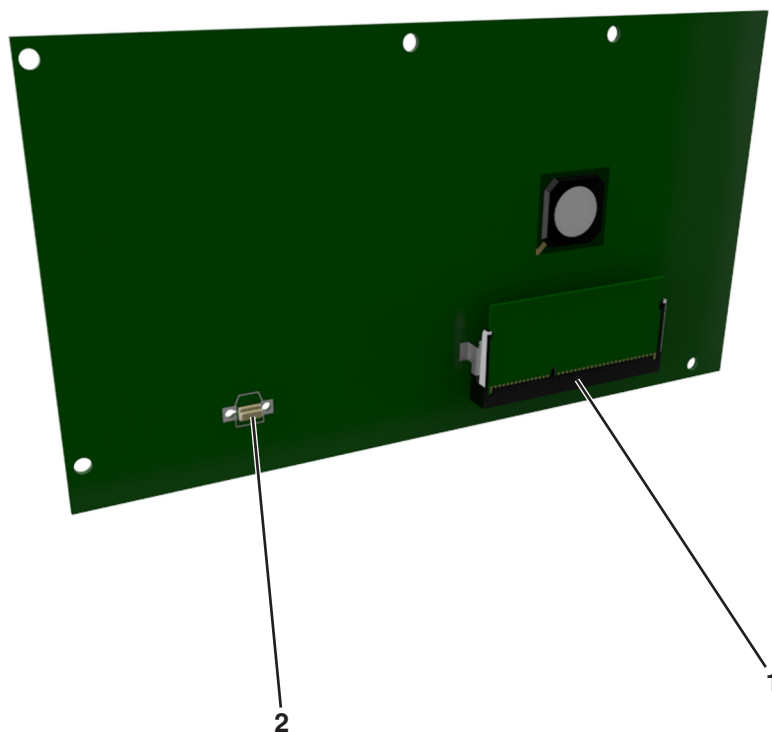

1	Stik til hukommelseskort
2	Stik til optionskort

Installation af et hukommelseskort

⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

Et hukommelseskort (option) kan købes separat og sluttes til systemkortet.


1 Åbn systemkortet.

Der er flere oplysninger i "[Adgang til systemkortet](#)" på side 13.


2 Pak hukommelseskortet ud.

Advarsel! Potentiel skade: Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant. Dette kan forårsage skade.

3 Juster indhakket (1) på hukommelseskortet i forhold til kanten (2) på stikket.

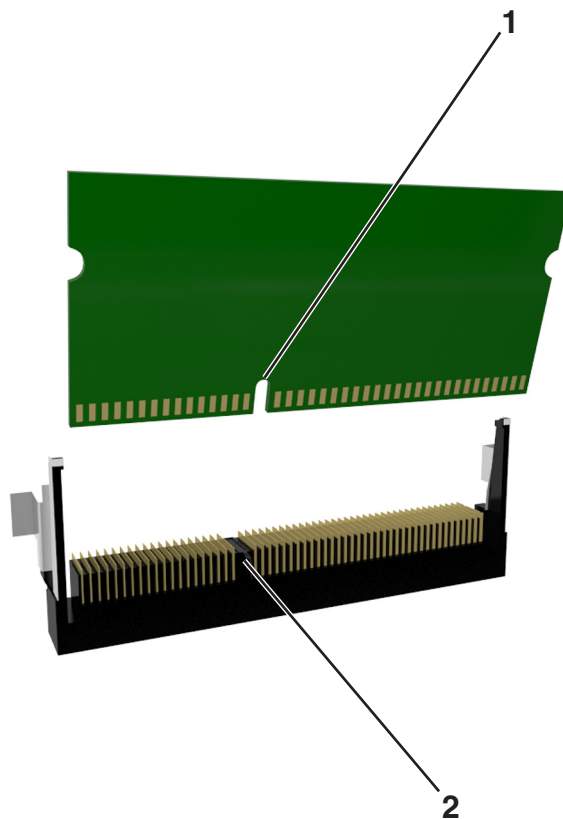

4 Skub hukommelseskortet lige ind i stikket, og skub derefter kortet mod systemkortets væg, indtil det *klikker* på plads.

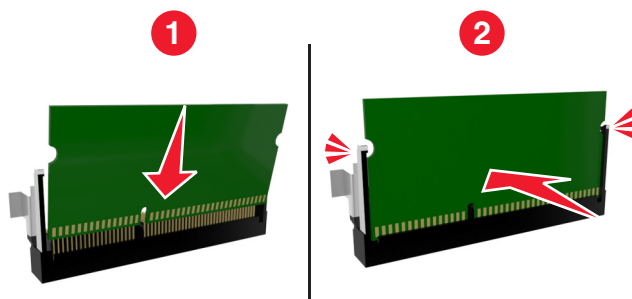

5 Luk adgangspanelet til systemkortet.

Bemærk! Når først printersoftwaren og eventuelle hardwareindstillinger er installeret, kan det være nødvendigt manuelt at tilføje indstillingerne i printerdriveren, for at gøre dem tilgængelige for udskriftsjob. Se "[Tilføjer tilgængelige indstillinger i printerdriveren](#)" på side 21 for at få yderligere oplysninger.

Installere et optionskort

⚡ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du åbner styreenheden eller installerer ekstra valgfri hardware- eller hukommelsesenheder, efter at du har installeret printerens, skal du slukke printerens og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printerens, skal du også slukke for dem samt tage alle kabler til printerens ud.

Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.


1 Åbn systemkortet.

Der er flere oplysninger i "[Adgang til systemkortet](#)" på side 13.


2 Pak optionskortet ud.

Advarsel! Potentiel skade: Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.

3 Hold ved kanten af kortet, og juster plastikbenene (1) på kortet i forhold til hullerne (2) på systemkortet.

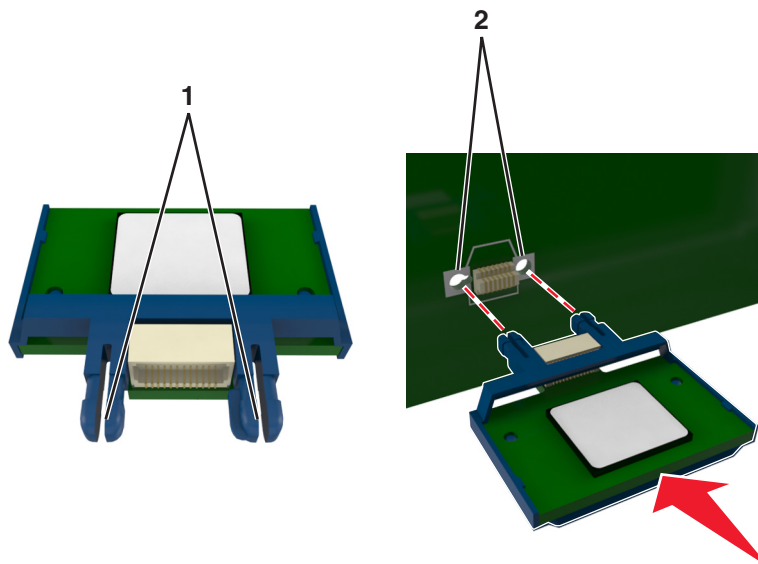

- 4 Skub kortet på plads som vist på billedet.

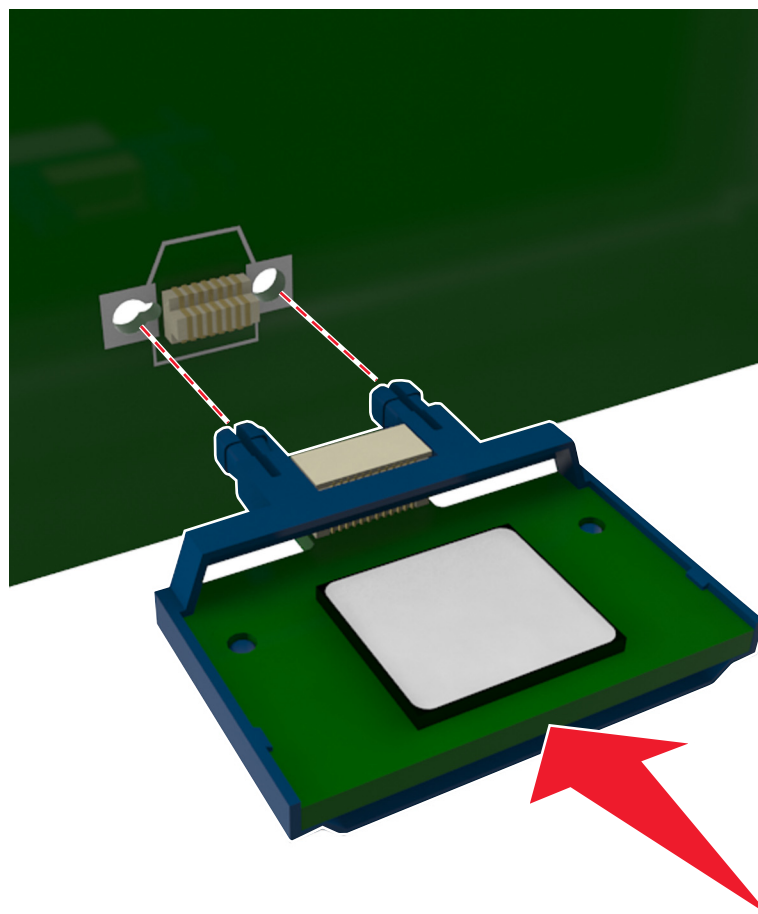

Advarsel! Potentiel skade: Forkert installation af kortet kan forårsage skade på kortet og systemkortet.

Bemærk! Hele kortets stik skal berøre og flugte helt med systemkortet.

- 5 Luk adgangspanelet til systemkortet.


Bemærk! Når først printersoftwaren og eventuelle hardwareindstillinger er installeret, kan det være nødvendigt manuelt at tilføje indstillingerne i printerdriveren, for at gøre dem tilgængelige for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i "[Tilføjer tilgængelige indstillinger i printerdriveren](#)" på side 21.

Installere hardwareindstillinger

Installation af valgfrie skuffer


⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du åbner styreenheden eller installerer ekstra valgfri hardware- eller hukommelsesenheder, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

- 1 Sluk for printeren ved hjælp af strømstikket, og tag netledningen ud af stikkontakten.

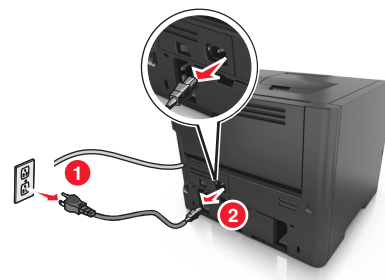

- 2 Pak bakken ud, og fjern al emballagen.

- 3 Træk bakken helt ud af basen.

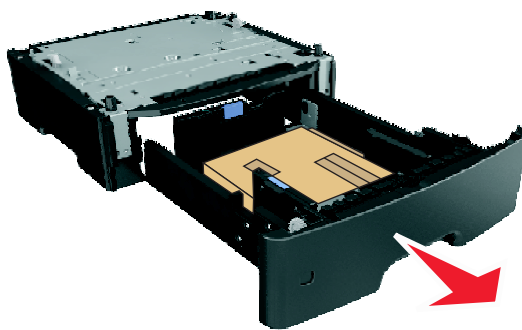

- 4 Fjern al emballage fra skuffens indvendige del.

- 5 Indsæt skuffen i basen.


- 6 Placer skuffen i nærheden af printeren.

- 7 Juster printeren med skuffen, og sænk printeren på plads.

Bemærk! Skuffeoptionerne låses sammen, når de stables.



8 Tilslut strømkalet til printeren og derefter til en stikkontakt med jordforbindelse, og tænd derefter for printeren.

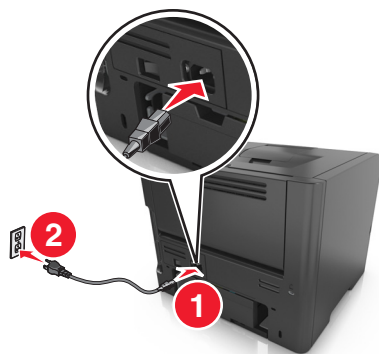

Bemærk! Når først printersoftwaren og eventuelle hardwareoptioner er installeret, kan det være nødvendigt manuelt at tilføje indstillingerne i printerdriveren, for at gøre dem tilgængelige for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i ["Tilføjer tilgængelige indstillinger i printerdriveren" på side 21](#).

For at fjerne de valgfri bakker, skal du skubbe låsemekanismen på printerens højre side ind mod printerens forside, indtil den *klikker* på plads, og derefter fjerne de stablede bakker en ad gangen oppefra og ned.

Tilslutning af kabler


Slut printeren til computeren med et USB-kabel eller et parallelkabel eller til netværket med et Ethernet-kabel.

Sørg for, at følgende passer til hinanden:

- USB-symbolet på kablet i forhold til USB-symbolet på printeren
- Det korrekte parallelkabel med den parallelle port

- Det korrekte Ethernet-kabel med Ethernet-porten

Advarsel! Potentiel skade: Undlad at berøre USB-kablet, nogen netværksadapter eller printeren i det viste område under selve udskrivningsprocessen. Det kan medføre tab af data eller funktionsfejl.

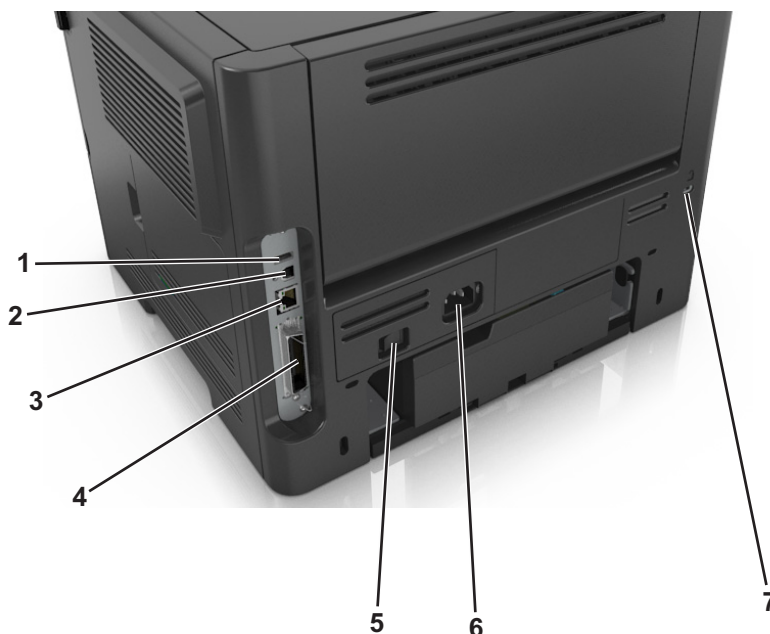

	Brug	For at
1	USB-port	Tilslut en valgfri trådløs netværksadapter.
2	USB-printerport	Slut printeren til en computer.
3	Ethernet port	Slut printeren til et Ethernet-netværk.
4	Parallelport Bemærk! Denne port er kun tilgængelig på udvalgte printermodeller.	Slut printeren til en computer.
5	Afbryderknap	Tænd eller sluk printeren.
6	Printerens netledning.	Tilslut printeren til en stikkontakt.
7	Sikkerhedsport	Sæt en lås på printeren for at holde den på plads.

Opsætning af printersoftware

Installere printeren

- 1 Få en kopi af softwareinstallationspakken.
- 2 Kør installationsprogrammet, og følg derefter instruktionerne på computerskærmen.
- 3 For Macintosh-brugere skal du tilføje printeren.

Bemærk! Hent printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte.

Tilføjer tilgængelige indstillinger i printerdriveren

Til Windows-brugere

- 1 Åbn mappen Printere, og vælg derefter din printer.
- 2 Åbn printeregenskaberne, og tilføj eller installer derefter manuelt indstillinger.
- 3 Anvend ændringerne.

Til Macintosh-brugere

- 1 Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til din printer, og vælg derefter **Indstillinger & forbrugsstoffer >Driver**.
- 2 Tilføj installerede hardwareindstillinger.
- 3 Anvend ændringerne.

Netværkstilslutning

Bemærkninger:

- Køb en trådløs netværksadapter, før du konfigurerer printeren på et trådløst netværk. Du finder oplysninger om, hvordan du installerer den trådløse netværksadapter, i det instruktionsark, der fulgte med adapteren.
- En Service Set Identifier (SSID) er et navn, der er tildelt til et trådløst netværk. WEP (Wireless Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 og 802.1X - RADIUS er sikkerhedstyper, der bruges på et netværk.

Gør printeren klar til opsætning på et Ethernet-netværk

Inden du begynder at konfigurere printeren til tilslutning til et Ethernet-netværk, skal du indsamle følgende oplysninger:

Bemærk! Hvis netværket automatisk tildeler IP-adresser til computere og printere, skal du fortsætte til installationen af printeren.

- En gyldig, entydig IP-adresse, som printeren kan bruge på netværket
- Netværksgatewayen
- Netværksmasken
- Et kaldenavn til printeren (valgfrit)

Bemærk! En printers kaldenavn kan gøre det lettere for dig at identificere printeren på netværket. Du kan vælge at bruge printerens standardkaldenavn eller tildele et navn, der er lettere for dig at huske.

Du skal bruge et Ethernet-kabel til at slutte printeren til netværket og en tilgængelig port, hvor printeren fysisk kan sluttes til netværket. Brug om muligt et nyt netværkskabel for at undgå potentielle problemer, der opstår som følge af et beskadiget kabel.

Gør printeren klar til opsætning på et trådløst netværk

Bemærkninger:

- Kontroller, at der er sat en trådløs netværksadapter i printeren, og at den fungerer.

- Kontroller, at adgangspunktet (trådløs router) er tændt og fungerer korrekt.

Kontroller, at du har følgende oplysninger, før du sætter printeren op til et trådløst netværk:

- **SSID**—SSID'en kaldes også netværksnavnet.
- **Trådløs modus (eller netværksmodus)** – Modus er enten infrastruktur eller ad hoc.
- **Kanal (til ad hoc netværk)** – Kanalen vælger automatisk standardindstilling til infrastrukturnetværk.

Nogle ad hoc netværk kræver også automatisk indstilling. Spørg din systemadministrator, hvis du er i tvivl om, hvilken kanal du skal vælge.

- **Sikkerhedsmetode**—Der er tre grundlæggende sikkerhedsmetoder at vælge imellem:
 - WEP-nøgle

Hvis dit netværk bruger mere end én WEP-nøgle, indtastes op til fire i de dertil beregnede felter. Vælg den nøgle, der nu er i brug i netværket ved at vælge Standard WEP transmissionsnøglen.

eller
 - Forhåndsdelte WPA-/WPA2-nøgle eller -adgangskode

WPA omfatter kryptering som en ekstra sikkerhed. Der kan vælges mellem AES og TKIP. Kryptering skal indstilles til samme type på routeren og på printeren, ellers kan printeren ikke kommunikere på netværket.
 - 802.1X–RADIUS

Hvis du installerer printeren på et 802.1X-netværk, kan du få brug for følgende:

 - Godkendelsestype
 - Indre godkendelsestype
 - 802.1X brugernavn og adgangskode
 - Certifikater
 - Ingen sikkerhed

Hvis dit trådløse netværk ikke bruger nogen form for sikkerhed, får du ikke sikkerhedsoplysninger.

Bemærk! Det anbefales ikke at bruge et usikkert trådløst netværk.

Bemærkninger:

- Hvis du ikke kender SSID'et for det netværk, som computeren er sluttet til, skal du starte det trådløse værktøj til computerens netværksadapter og derefter finde netværksnavnet. Hvis du ikke kan finde SSID'et eller sikkerhedsoplysningerne til netværket, skal du se i dokumentationen, som fulgte med adgangspunktet, eller du kan kontakte den ansvarlige for systemsupport.
- Find den forhåndsdelte nøgle/adgangskoden til WPA/WPA2 ved at se dokumentationen, der fulgte med adgangspunktet, websiden, som er tilknyttet adgangspunktet, eller ved at kontakte din systemadministrator.

Tilslutning af printeren ved hjælp af guiden til trådløs opsætning

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- En trådløs netværksadapter er installeret i printeren og fungerer korrekt. Du kan finde flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med den trådløse netværksadapter.
- Ethernet-kablet er fjernet fra printeren.
- Aktiv NIC er angivet til Auto. For at indstille til Auto skal du navigere til:

 > Indstillinger >  > Netværk/porter >  > Aktiv NIC >  > Automatisk > 


Bemærk! Sørg for at slukke printeren, og vent mindst fem sekunder. Tænd den derefter igen.

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Netværk/porter >  > Netværk [x] >  > Opsætning af [x] netværk >  > Trådløs >  > Opsætning af trådløs forbindelse > 

2 Vælg en opsætning af trådløs forbindelse.

Brug	For at
Søg efter netværk	Vis tilgængelige trådløse forbindelser. Bemærk! Dette menupunkt viser alle udsendte sikre eller ikke-sikrede SSID'er.
Angiv et netværksnavn	Skriv SSID'et manuelt. Bemærk! Sørg for at indtaste det korrekte SSID.
WPS (Wi-Fi Protected Setup)	Tilslut printeren til et trådløst netværk ved brug af Wi-Fi-beskyttet opsætning.

3 Tryk på , og følg derefter vejledningen i printerdisplayet.

Tilslutning af printeren til et trådløst netværk ved brug af Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- Adgangspunktet (den trådløse router) er WPS-certificeret.
- En trådløs netværksadapter er installeret i printeren og fungerer korrekt. For mere information, se det instruktionsark, der fulgte med den trådløse netværksadapter.

Brug af trykknapskonfigurationsmetoden (PBC)

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Netværk/porter >  > Netværk [x] >  > Netværk [x] Opsætning >  > Trådløs >  > Wi-Fi-beskyttet opsætning >  > Start-trykknaps-metode > 

2 Følg vejledningen i printerdisplayet.

Brug af metoden Personlig identifikation (PIN)

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Netværk/porter >  > Netværk [x] > Trådløs >  > Wi-Fi-beskyttet opsætning >  > Start PIN-metode > 

2 Kopier den ottecifrede WPS PIN.

3 Åbn en webbrowser, og angiv derefter IP-adressen på dit adgangspunkt i adresselinjen.

Bemærkninger:

- IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 4 Åbn WPS-indstillingerne.
- 5 Indtast den ottecifrede PIN-kode, og gem derefter indstillingen.

Tilslutte printeren til et trådløst netværk ved brug af Embedded Web Server

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- Printeren er sluttet midlertidigt til et Ethernet-netværk.
- Der er sat en trådløs netværksadapter i printeren, og at den fungerer. Du kan finde flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med den trådløse netværksadapter.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger >Netværk/Porte >Trådløs**.

- 3 Ret indstillingerne, så de svarer til indstillingerne i dit adgangspunkt (den trådløse router).

Bemærk! Sørg for at indtaste den rigtige værdi for SSID.

- 4 Klik på **Send**.

- 5 Sluk printeren, og tag Ethernet-kablet ud. Vent mindst fem sekunder, og tænd derefter printren igen.

- 6 Du kan kontrollere, om printeren er tilsluttet et netværk, ved at udskrive en netværksinstallationsside. Kontroller derefter under Netværkskort [x], om status er "Tilsluttet".

Læs mere i afsnittet "Kontrol af printerens indstillinger" i *brugervejledningen*.

Kontrol af printerens indstillinger

Udskrivning af en side med menuindstillinger

Udskriv en side med menuindstillinger for at få vist de aktuelle menuindstillinger og for at kontrollere, om printeroptionerne er installeret korrekt.

Bemærk! Hvis du ikke har lavet nogle ændringer i menuindstillingerne, vil menuindstillingerne vise fabriksindstillingerne. Når du vælger og gemmer andre indstillinger fra menuerne, erstatter de fabriksindstillingerne som *brugerstandardindstillinger*. En bruger standardindstilling forbliver aktiv indtil du bruger menuerne igen, vælger en anden værdi, og gemmer den.

Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 >Indstillinger >  >Rapporter >  >Menuindstillingsside > 

Udskrive en netværksinstallationside

Hvis printeren er tilsluttet et netværk, skal du udskrive en netværksinstallationside for at kontrollere netværksforbindelsen. Denne side indeholder også vigtige oplysninger, som du kan bruge til konfiguration af netværksudskrivning.

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 >Indstillinger >  >Rapporter >  >Netværksinstallationside > 

- 2 Kontroller den første del af netværksinstallationsiden, og bekræft, at status er Tilsluttet.

Hvis status er Ikke tilsluttet, er LAN-drop måske ikke aktivt, eller netværkskablet fungerer måske ikke korrekt. Kontakt den systemansvarlige for at få en løsning, og udskriv derefter en ny netværksinstallationside.


Ilægning af papir og specialmedier

Valg og håndtering af papir og specialmedier kan påvirke pålideligheden af udskrivningen. Du kan finde flere oplysninger i "[Undgå papirstop](#)" på side 100 og "[Opbevaring af papir](#)" på side 39.


Angivelse af papirstørrelse og -type

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Menuen papir >  > Papirstørrelse/-type > 

2 Tryk på pil op eller pil ned for at vælge bakke eller arkføder, og tryk derefter på .

3 Tryk på pil op eller pil ned for at vælge papirstørrelse, og tryk derefter på .

4 Tryk på pil op eller pil ned for at vælge papirtypen, og tryk derefter på  for at ændre indstillingerne.



Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

Papirstørrelsen Universal er en brugerdefineret indstilling, der giver dig mulighed for at udskrive på papirstørrelser, der ikke findes i printerens menuer.


Bemærkninger:

- Den mindste Universal-papirstørrelse er 6 x 127 mm (3 x 5 tommer), og den understøttes kun af arkføderen.
- Den største Universal-papirstørrelse er 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer), og den understøttes af alle papirkilder.

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Menuen Papir >  > Konfiguration af Universal >  > Måleenheder >  > vælg en måleenhed > 

2 Vælg **Bredde stående** eller **Højde stående**, og tryk på .

3 Tryk på venstre eller højre piletast for at ændre indstillingen, og tryk på .

Brug af standardbakken og papirstop

Standardbakken kan indeholde op til 150 ark med 75-g/m² (20-lb) papir. Den opsamler udskrifter med udskriftssiden nedad. Standardbakken inkluderer et papirstop, der forhindrer papir i at glide ud af forkanten af bakken, når det stakkes.

For at åbne papirstoppet skal du trække i den, så den kører ud.




Bemærk! Luk papirstoppet, når du flytter printeren til en anden placering.

Ilægning i skuffer


⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre bakker er lukkede, indtil de skal bruges.

- 1 Træk bakken helt ud.


Bemærk! Fjern aldrig skuffer, mens der udskrives et job, eller mens der står **I brug** på printerkontrolpanelet. Dette kan forårsage papirstop.

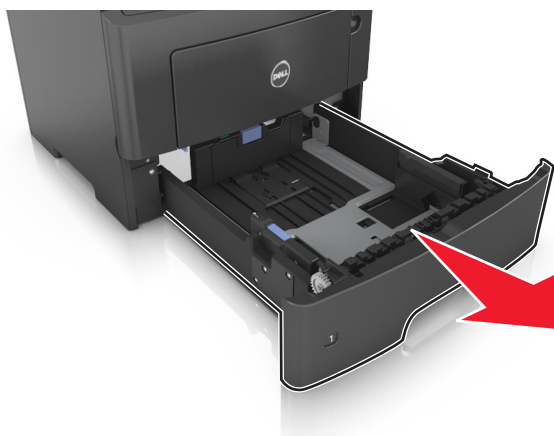

2 Klem breddestyrtappen sammen, og flyt den til den position, der passer til størrelsen for det papir, du lægger i.

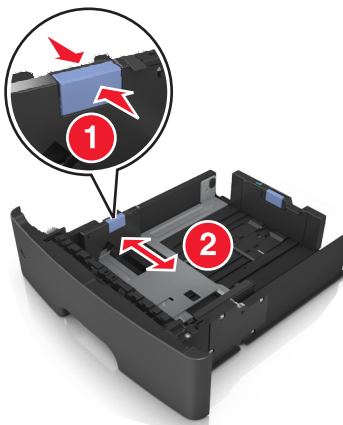


3 Klem længdestyrtappen sammen, og flyt den til den position, der passer til størrelsen for det papir, du lægger i.

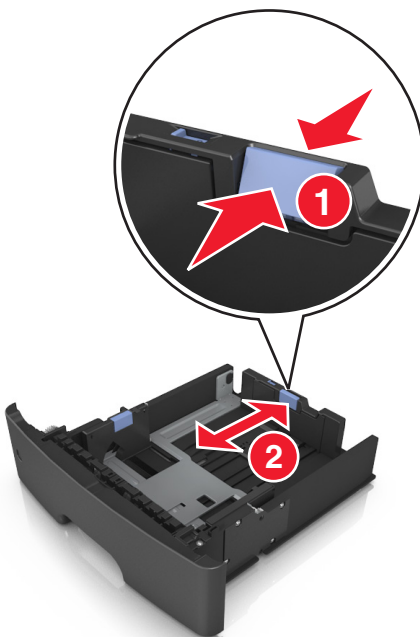


Bemærkninger:


- Ved visse papirstørrelser, f.eks. Letter, Legal og A4, skal du klemme og skubbe længdestyrtappen bagud, således at der bliver plads til denne papirlængde.
- Hvis du ilægger papir i A6-størrelse i standardbakken, skal du klemme på længdestyrtappen og derefter skubbe længdestyret mod midten af bakken til positionen for A6-størrelse.
- Sørg for, at bredde- og længdestyrene flugter med indikatorerne for papirstørrelse i bunden af bakken.

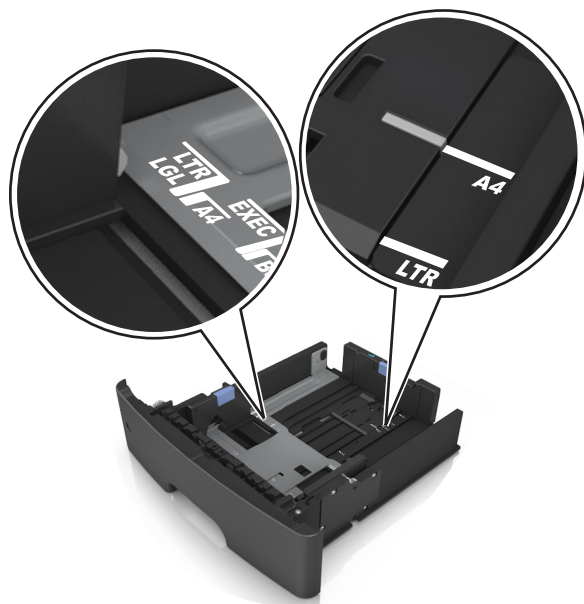

4 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

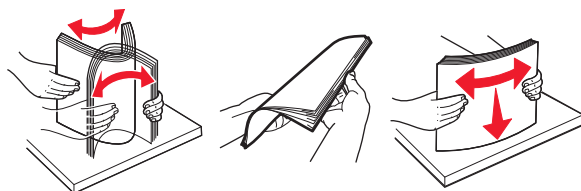


5 Læg papirstakken i.

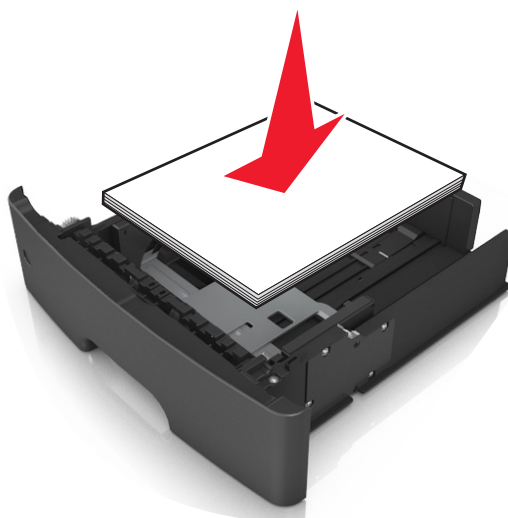


Bemærkninger:

- Hvis du benytter genbrugspapir eller fortrykt papir, skal du lægge papiret med den udskriftsegnete side nedad.
- Papir med huller lægges med hullerne vendende øverst mod forsiden af bakken.

- Brevpapir lægges med forsiden nedad og med den øverste kant af arket mod forsiden af bakken. Ved tosidet udskrivning ilægges brevpapir med forsiden opad og med arkets nederste del mod forsiden af bakken.
- Kontroller, at papiret ligger under indikatoren for maksimal papirofyldning, der sidder på siden af breddestyret.

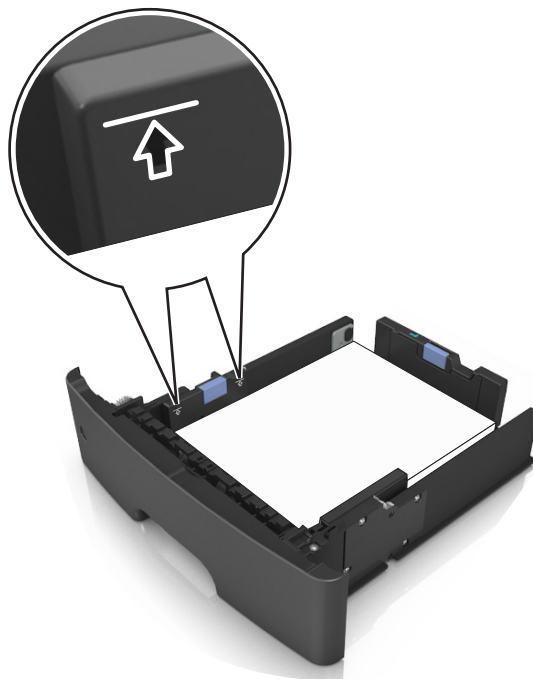

6 Indsæt bakken.

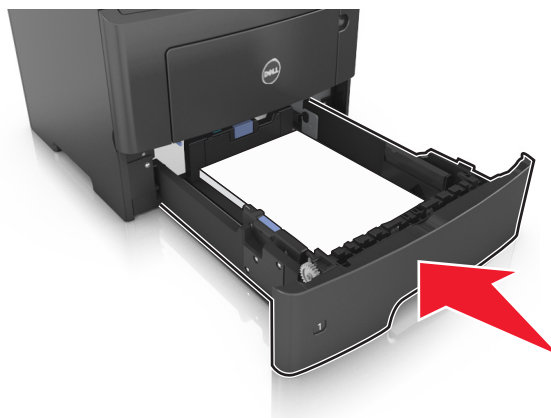


7 Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.

Bemærk! Angiv den korrekte papirstørrelse og -type for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten.


Ilægning af papir i flerformålsarkføderen

Brug flerformålsarkføderen, når du udskriver på forskellige papirstørrelser eller specialmedier, som f.eks. kort, transparenter og konvolutter. Du kan også bruge den til en-sides-udskriftsjob på brevpapir.

- 1 Åbn flerformålsarkføderen.

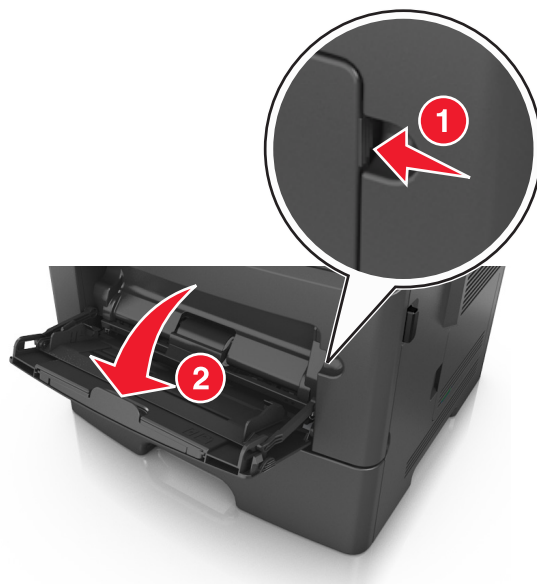


- a Træk i flerformålsarkføderens forlænger.

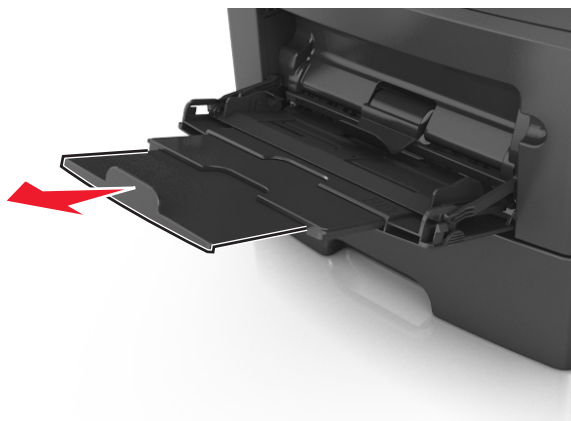

- b Træk forsigtigt i forlænger, så flerformålsarkføderen står helt åben.




2 Klem den venstre breddestyrstap, og flyt styrene for det papir, du ilægger.

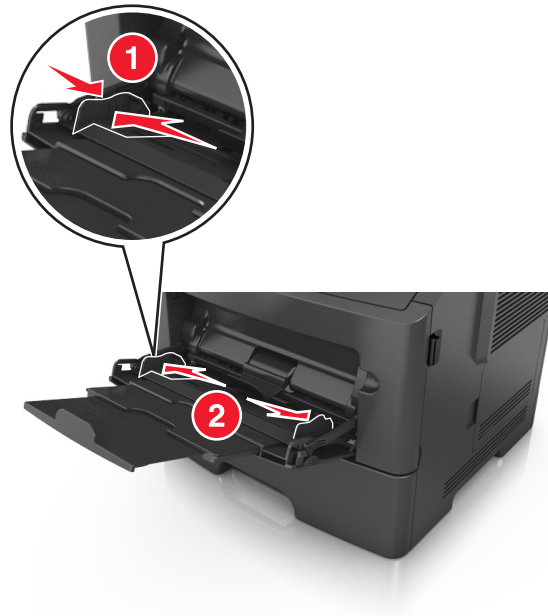


3 Klargør papir eller specialmedier til ilægning.

- Bøj papirarkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

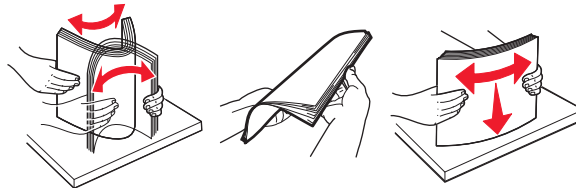

- Hold transparenter i kanterne. Bøj stakken af transparenter frem og tilbage, således at de enkelte ark løsnes, og luft dem derefter. Ret kanterne ind på en plan overflade.

Bemærk! Undgå at berøre transparenternes udskriftsside. Undgå at ridse dem.

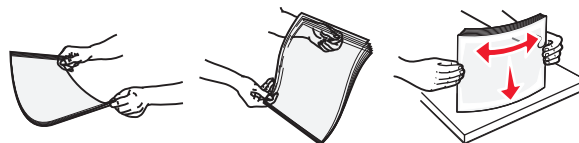

- Bøj stakken af konvolutter frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Ret kanterne ind på en plan overflade.



4 Ilæg papiret eller specialmediet.

Bemærkninger:

- Brug ikke tvang til at lægge papiret eller specialmediet i flerformålsarkføderen.


- Kontroller, at papir og specialmedier ikke overstiger indikatoren for maksimal papirofyldning på papirstyrene. Hvis skuffen overfyldes, kan der opstå papirstop.



- Ilæg papir, transparenter og karton med den anbefalede udskriftsside opad, og så den øverste kant indføres først. Yderligere oplysninger om ilægning af transparenter findes på transparenternes emballage.



Bemærk! Når du ilægger papir i A6-størrelse skal du kontrollere, at flerformålsarkføderens forlænger hviler let mod papirets kant, så de sidste ark papir holdes på plads.

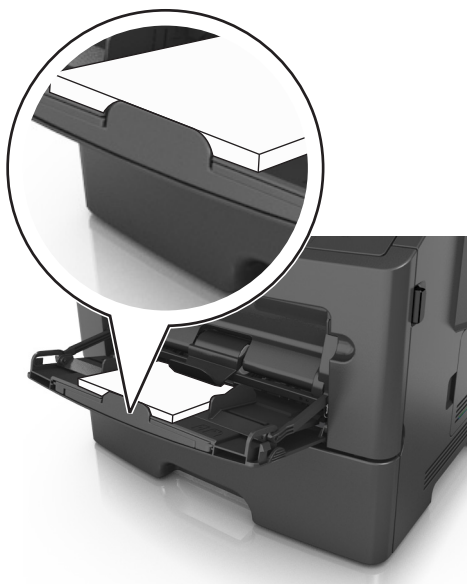

- Ilæg brevpapir med udskriftssiden op med kanten af arket først. Ved tosidet (dupleks) udskrivning ilægges brevpapir med forsiden nedad, således at den nederste del kommer først ind i printeren.



- Ilæg konvolutter med flapsiden nedad og til venstre.



Advarsel! Potentiel skade: Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, ruder, coated indvendig beklædning eller selvklæbende lim. Disse former for konvolutter kan beskadige printeren alvorligt.

- 5 Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir eller specialmedie, der er lagt i flerformålsarkføderen, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.

Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning

Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse på printerens kontrolpanel under TCP/IP i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger > Papirmenu**.

3 Skift indstillinger for papirstørrelse og -type for de skuffer, du sammenkæder.

- Hvis du vil sammenkæde skuffer, skal du sørge for, at begge skuffer har samme papirstørrelse og -type.
- Hvis du vil fjerne en skuffesammenkædning, skal du sørge for, at skufferne *ikke* har samme papirstørrelse og type.

4 Klik på **Send**.

Bemærk! Du kan også ændre indstillingerne for papirstørrelse og -type fra printerens kontrolpanel. Der er flere oplysninger i "[Angivelse af papirstørrelse og -type](#)" på side 26.

Advarsel! Potentielt skade: Papiret, der er ilagt i skuffen, skal passe til papirtypenavnet, der er tildelt i printerens. Temperaturen på fuseren varierer i forhold til den angivne papirtype. Udskrivningsproblemer kan forekomme, hvis indstillingerne ikke er rigtigt konfigureret.

Angivelse af et specialnavn til papirtypen

Brug af Embedded Web Server

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger** > **Menuen Papir** > **Brugerdefinerede navne**.

3 Vælg et brugerdefineret navn, og indtast derefter et nyt specialpapirtypenavn.

4 Klik på **Send**.


5 Klik på **Specialtyper**, og kontroller, at navnet på den nye specialpapirtype har erstattet det brugerdefinerede navn.

Brug af printerens kontrolpanel

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Indstillinger** >  > **Menuen Papir** >  > **Brugerdefinerede navne**

2 Vælg et brugerdefineret navn, og indtast derefter et nyt specialpapirtypenavn.

3 Tryk på .

4 Tryk på **Specialtyper**, og kontroller, at navnet på den nye specialpapirtype har erstattet det brugerdefinerede navn.

Tildeling af et specialpapirtypenavn

Brug af Embedded Web Server

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/Porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.

- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger >Menuen Papir >Brugerdefinerede navne**.

3 Angiv et navn til papirtypen, og klik derefter på **Send**.

4 Vælg et specialnavn, og godkend, at den korrekte papirtype er tilknyttet specialnavnet.

Bemærk! Almindeligt papir er standardindstillingen for papirtype til alle brugerdefinerede specialnavne.

Brug af printerens kontrolpanel

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 >Indstillinger >  >Menuen Papir >  >Brugerdefinerede navne

2 Angiv et navn til papirtypen, og tryk derefter på .

Tildeling af en specialpapirtype

Brug af Embedded Web Server

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger >Menuen Papir >Specialtyper**.

3 Vælg et specialpapirtypenavn, og vælg derefter en papirtype.

Bemærk! Papir er standardindstillingen for papirtype for alle brugerdefinerede specialnavne.

4 Klik på **Send**.


Brug af printerens kontrolpanel

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 >Indstillinger >  >Menuen Papir >  >Specialtyper

2 Vælg et specialpapirtypenavn, og vælg derefter en papirtype.

Bemærk! Papir er standardindstillingen for papirtype for alle brugerdefinerede specialnavne.

3 Tryk på .

Vejledning til papir og specialmedier

Retningslinjer for papir

Valg af det korrekte papir eller andet specialmedie mindsker udskrivningsproblemer. Udskriv en prøve på det papir eller andet medie, som du overvejer at bruge, før du køber ind i store mængder – så opnår du den bedste udskriftskvalitet.

Papirkendetegn

Følgende papirkendetegn har indflydelse på udskriftskvaliteten og -pålideligheden. Tag disse kendetegn i betragtning, når du vurderer nyt papir.

Vægt

Papirskufferne kan automatisk føde papir med langbanede fibre med papirvægt op til 120 g/m² (32 lb). Arkføderen kan automatisk føde papir med langbanede fibre med papirvægte op til 163 g/m². Papir, der vejer mindre end 60 g/m² (16 lb), er muligvis ikke stift nok til, at det kan indføres korrekt, og der kan derfor opstå papirstop. For best performance, use 75-g/m² (20-lb) papir med langbanede fibre. Ved papir, der er mindre end 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 tommer) anbefaler vi 90 g/m² (24 lb) eller tungere papir.

Bemærk! To-sidet udskrivning understøttes kun for 60-90 g/m² tykt papir.

Rulning

Rulning er papirets tendens til at rulle i hjørnerne. For meget rulning kan give problemer med indføringen af papiret. Rulning optræder som regel, når papiret har været igennem printeren, hvor det udsættes for høje temperaturer. Hvis papir opbevares uindpakket under varme, fugtige, kolde eller tørre forhold – dette gælder også i skuffen – kan det få papiret til at rulle inden udskrivningen og forårsage problemer under indføringen.

Glathed

Papirets glathed påvirker direkte udskriftskvaliteten. Hvis papiret er for groft, brændes toneren ikke ordentligt fast på det. Hvis papiret er for glat, kan der opstå problemer med papirindføringen eller udskriftskvaliteten. Anvend altid papir mellem 100 og 300 Sheffield-punkter - dog får du den bedste udskriftskvalitet med en glathed mellem 150 og 250 Sheffield-punkter.

Fugtindhold

Mængden af fugt i papiret har både indflydelse på udskriftskvaliteten og printerens evne til at indføre papiret korrekt. Lad papiret ligge i den originale indpakning, indtil det skal bruges. Det vil begrænse risikoen for, at papiret udsættes for fugtændringer, der kan nedsætte dets ydeevne.

Opbevar papiret i den originale indpakning i de samme omgivelser som printeren i 24-48 timer inden udskrivningen. Udvid tiden med flere dage, hvis lagrings- eller transportomgivelserne er meget forskellige fra printeromgivelserne. Tykt papir kan også kræve længere tid.

Baneretning

Baneretningen er papirfibreneres retning i et ark papir. Papir kan være *langbanet*, hvilket vil sige, at fibrene løber på langs af papiret, eller *kortbanet*, hvilket vil sige, at de løber på tværs af papiret.

For 60–90-g/m² (16–24-lb) kraftigt papir, anbefales papir med langbanede fibre.

Fiberindhold

Det meste kopipapir af god kvalitet er fremstillet af 100% kemisk behandlet pulptræ. Dette indhold giver papir med en høj grad af stabilitet, hvilket giver færre problemer med indføring og bedre udskriftskvalitet. Papir med f.eks. bomuldsfibre har egenskaber, der kan resultere i en forringet papirhåndtering.

Ikke brugbart papir

Følgende papirtyper må ikke bruges i printeren:

- Kemisk behandlet papir, der bruges til at lave kopier uden karbonpapir, også kaldet selvkopierende papir, CCP-papir (Carbonless Copy Paper) eller NCR-papir (No Carbon Required)
- Fortrykt papir med kemikalier, der kan forurene printeren
- Fortrykt papir, der kan påvirkes af temperaturen i printerens fuserenhed
- Fortrykt papir, der kræver registrering (den præcise udskriftsplacering på siden), som er mindre end ±2,5 mm (±0,10"), f.eks. OCR-blanketter (Optical Character Recognition).

I nogle tilfælde kan du justere registreringen ved hjælp af et program, så der kan udskrives på sådanne formularer:

- Coated papir (raderbart tykt papir), syntetisk papir, termisk papir
- Papir med grove kanter, grov eller meget ru overflade eller krøllet papir.
- Genbrugspapir, der ikke overholder kravene i EN12281:2002 (europæisk)
- Papir, der vejer mindre end 60 g/m² (16 lb)
- Formularer eller dokumenter, der består af flere dele

Valg af papir

Brug af den rigtige slags papir forhindrer papirstop og hjælper med at sikre problemfri udskrivning.

Sådan undgås papirstop og dårlig udskriftskvalitet:

- Brug *altid* nyt, ubeskadiget papir.
- Før du lægger papir i, skal du kende den anbefalede udskriftsside på papiret. Denne oplysning findes som regel på pakken med udskriftsmateriale.
- Anvend *ikke* papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- *Bland ikke* papirstørrelser, -typer eller -vægte i den samme bakke, da det kan medføre papirstop.
- *Anvend ikke* papir af typen coated, medmindre det er specielt udviklet til elektrofotografisk udskrivning.

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Brug følgende retningslinjer, når du vælger fortrykte formularer og brevpapir:

- Brug langfibret for 60 til 90 g/m² papirvægte.
- Brug kun formularer og brevpapir, der er trykt vha. offsetlitografi eller graveringstrykningsproces.

- Brug ikke papir med en ru eller meget struktureret overflade.

Brug papir, der er trykt med varmebestandigt blæk udviklet til brug i kopimaskiner. Blækket skal kunne holde til temperaturer på op til 230°C uden at smelte eller udsende sundhedsskadelige dampe. Brug blæk, der ikke påvirkes af harpiksen i toneren. Blæk, der er oliebaseret, skal opfylde disse krav. Latexblæk behøver ikke at overholde disse. Kontakt papirleverandøren, hvis du er i tvivl.

Fortrykte papirer, f.eks. brevpapir, skal kunne modstå temperaturer op til 230° C uden at smelte eller udsende farlige dampe.

Brug af genbrugspapir

- Lavt fugtighedsindhold (4 – 5 %)
- Passende glathed (100–200 Sheffield enheder, eller 140–350 Bendtsen enheder, Europæisk)

Bemærk! Noget glat papir (såsom premium 24 lb laser papir, 50–90 Sheffield enheder) og meget ru papir (såsom premium bomuldspapir, 200–300 Sheffield enheder) er blevet fremstillet til at arbejde godt i laserprintere, på trods af overfladens struktur. Før du anvender denne type papir til (elektrofotografisk) laserudskrivning, skal du kontakte din papirleverandør.

- Passende ark-til-ark friktionskoefficient (0,4 – 0,6)
- Tilstrækkelig modstandsdygtighed over for bøjning i indføringsretningen

Genbrugspapir, papir med lav vægt (< 60 gm²/16 lb bond) og/eller mindre størrelse (<3,8 mils/0,1 mm) og papir, der har kortbanede fibre til printere, der får indført liggende (eller kortkantet) papir, kan muligvis ikke bøjes tilstrækkeligt til at opnå pålidelig indføring af papir. Før du anvender denne type papir til (elektrofotografisk) laserudskrivning, skal du kontakte din papirleverandør. Husk at dette kun er generelle retningslinjer og at papir der opfylder disse retningslinjer, stadig kan forårsage indføringsproblemer i nogle laserprintere (for eksempel, hvis papiret krøller meget under normale udskrivningsforhold).

Opbevaring af papir

Brug denne vejledning til opbevaring af papir for at undgå papirstop og uens udskriftskvalitet:

- Papir opbevares bedst et sted, hvor temperaturen er 21 °C, og luftfugtigheden er 40 %. De fleste producenter af etiketter anbefaler udskrivning ved 18 til 24 °C med en luftfugtighed mellem 40 og 60 %.
- Papir bør opbevares i kasser på en palle eller hylde, ikke på gulvet.
- Opbevar de enkelte pakker på en plan overflade.
- Opbevar ikke noget oven på pakkerne med papir.
- Tag først papiret ud af æsken eller emballagen, når det skal lægges i printeren. Æsken og emballagen er med til at holde papiret rent, tørt og fladt.

Brug af specialmedier

Brug af karton

Karton er et tungt, enkeltlags udskriftsmedie. Mange af de variable kendetegn, f.eks. fugtindhold, tykkelse og struktur, kan på virke udskriftskvaliteten meget. Udskriv eksempler på det karton, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af det.

Overhold følgende, når der udskrives på karton:

- Forvis dig om, at papirtypen er karton.
- Vælg den passende indstilling for papirtekstur.
- Vær opmærksom på, at fortryk, perforering og krølning kan have stor indflydelse på udskriftskvaliteten og medføre papirstop eller andre problemer med papirhåndtering.
- Spørg producenten eller forhandleren, om kartonet kan modstå temperaturer på op til 240° C uden at afgive sundhedsskadelige dampe.
- Anvend ikke fortrykt karton, der er fremstillet ved brug af kemikalier, som kan forurene printeren. Fortrykning afsætter halv væskeformige og flygtige komponenter i printeren.
- Brug langbanet karton, når det er muligt.

Tip om brug af konvolutter

Udskriv eksempler på de konvolutter, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af dem.

- Brug konvolutter, der er beregnet til brug i laserprintere. Konsulter fabrikanten eller importøren for at sikre dig, at konvolutterne kan modstå temperaturer på op til 230 °C uden at klæbe, rynke, få folder, eller afgive farlige luftarter.
- Du opnår de bedste resultater ved at bruge konvolutter fremstillet af papir med en vægt på 24 lb eller med 25 % bomuldsindhold. Konvolutter fremstillet af 100 % bomuld må ikke overstige 70 g/m^2 (20 pund tykt papir).
- Brug kun nye konvolutter fra ubeskadigede pakker.
- For at øge ydelsen og reducere papirstop bør du ikke bruge konvolutter, som:
 - Er meget krøllede eller bøjede
 - Er klæbet sammen eller ødelagte på den ene eller anden måde
 - Har vinduer, huller, perforeringer, udskæringer eller prægninger
 - Har metalhægter, snorelukning eller metalfalsninger
 - Har et interlock-design
 - Har påsatte frimærker
 - Har ikke-tildækket klæbestof, når konvolutlukkemekanismen er forsegle
 - Har bøjede hjørner
 - Ru eller bølget overflade eller vandmærker
- Tilpas breddestyret, så det passer til bredden på konvolutterne.

Bemærk! En kombination af høj luftfugtighed (over 60 %) og de høje udskrivningstemperaturer kan krølle eller smelte konvolutterne.

Tip til brug af etiketter

Udskriv eksempler på de etiketter, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af dem.

Bemærk! Brug kun papiretiketter. Vinyl-, apoteker- og tosidede etiketter understøttes ikke.

Overhold følgende, når du udskriver på etiketter:

- Brug etiketter, der er beregnet specifikt til brug i laserprintere. Kontrollér med fabrikanten eller leverandøren for at bekræfte at:
 - Etiketterne kan tåle en temperatur på 240° C (464°F) uden at smelte, krølle, folde eller frigive sundhedsfarlige dampe.
 - Etikettelimen, frontarket (printbart materiale) og topcoaten kan modstå et tryk på op til 172 kPa (25 psi) uden delaminering, krøllede kanter eller frigivelse af farlige dampe.
- Anvend ikke etiketter med glat bagsidemateriale.
- Der bruges hele etiketark. Ark, hvor nogle af etiketterne mangler, kan medføre, at etiketterne falder af under udskrivning og forårsager papirstop. Brug af ark, hvor nogle af etiketterne mangler, kan også medføre, at der afsættes klæbemiddel i printeren og på tonerpatronen, hvilket kan gøre printer- og tonerkassettegarantierne ugyldige.
- Anvend ikke etiketter med ikke-tildækket klæbemiddel.
- Udskriv ikke inden for 1 mm (0,04 tommer) fra etiketkanten, fra perforeringerne eller mellem etiketternes udstansninger.
- Sørg for, at den klæbende bagside ikke går ud til kanten af arket. Klæbemidlet skal påføres i zoner mindst 1 mm (0,04 tommer) væk fra kanterne. Klæbemiddel kan "forurene" printeren og gøre din garanti ugyldig.
- Hvis det ikke er muligt at påføre klæbemidlet i områder, skal der fjernes en strimmel på 2 mm (0,08 tommer) fra den forreste og bageste kant. Der skal desuden anvendes et klæbemiddel, der ikke siver igennem.
- Stående retning anbefales, især ved udskrivning af strejkoder.

Tip om brug af brevpapir

- Brug brevpapir, der er beregnet til brug i laserprintere.
- Udskriv eksempler på det brevpapir, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder.
- Inden du lægger brevpapir i, skal du bøje, lufte og rette arkene ud for at forhindre dem i at sidde sammen.
- Papirretningen er vigtig ved udskrivning på brevpapir. Se [Ilægning af brevpapir](#), for at få yderligere oplysninger.
 - ["Ilægning i skuffer" på side 27](#)
 - ["Ilægning af papir i flerformålsarkføderen" på side 31](#)

Tip til brug af transparenter

- Udskriv en testside på de transparenttyper, du overvejer at bruge, før du køber store mængder.
- Indfør transparenter fra standardskuffen eller MP-arkføderen.
- Brug transparenter, der er beregnet til brug i laserprintere. Transparenter skal kunne modstå temperaturer på op til 185° C uden at smelte, miste farve, forskydes eller afgive farlige stoffer.

Bemærk! Transparenter kan udskrives ved en temperatur på op til 195° C, hvis vægten af transparenten er sat til Tung, og transparentstruktur er sat til Groft i menuen Papir.

- Undlad at sætte fingeraftryk på transparenterne, da det kan give problemer med udskriftskvaliteten.
- Inden du lægger transparenter i, skal du bøje, lufte og rette arkene ud for at forhindre dem i at sidde sammen.

Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt

Understøttede papirstørrelser

Bemærk! Hvis du bruger en papirstørrelse, som ikke findes i tabellerne, skal du vælge den størrelse, som er den nærmeste større størrelse. Du kan læse mere om karton og etiketter i *Card Stock & Label Guide*.

Papirstørrelse	Standardbakke	Valgfri bakke til 550 ark	MP-arkføder	Duplekstilstand
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 ")	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 ")	✓	✓	✓	x
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 ")	✓	x	✓	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 ")	✓	✓	✓	x
Brevpapir 216 x 279 mm (8,5 x 11 ")	✓	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 ")	✓	✓	✓	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 ")	✓	✓	✓	x
Oficio (Mexico)¹ 216 x 340 mm 8,5 x 13,4 ")	✓	✓	✓	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 ")	✓	✓	✓	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 ")	✓	✓	✓	x
Universal² 76,2 x 127 mm (3 x 5 ") op til 216 x 356 mm (8,5 x 14 ")	✓	✓	✓	✓
7 3/4-konvolut (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 ")	x	x	✓	x
9 -konvolut 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 ")	x	x	✓	x

¹ Denne størrelsesindstilling formaterer siden til 216 x 356 mm (8,5 x 14 "), medmindre størrelsen bestemmes af softwareprogrammet.

² Universal understøttes kun i standardbakken, hvis papirstørrelsen mindst er 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 "). Universal understøttes kun i den valgfri bakke til 550 ark, hvis papirstørrelsen mindst er 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 "). Universal understøttes kun i duplekstilstand, hvis bredden mindst er 210 mm (8,3 "), og længden mindst er 279 mm (11 "). Den mindste understøttede Universal-størrelse understøttes kun i flerformålsarkføderen.

Papirstørrelse	Standardbakke	Valgfri bakke til 550 ark	MP-arkføder	Duplekstilstand
10 -konvolut 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 ")	X	X	✓	X
DL Konvolut 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 ")	X	X	✓	X
C5 -konvolut 162 x 229 mm (6,4 x 9 ")	X	X	✓	X
B5 -konvolut 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 ")	X	X	✓	X
Anden konvolut 229 x 356 mm (9 x 14 ")	X	X	✓	X

¹ Denne størrelsesindstilling formaterer siden til 216 x 356 mm (8,5 x 14 "), medmindre størrelsen bestemmes af softwareprogrammet.

² Universal understøttes kun i standardbakken, hvis papirstørrelsen mindst er 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 "). Universal understøttes kun i den valgfri bakke til 550 ark, hvis papirstørrelsen mindst er 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 "). Universal understøttes kun i duplekstilstand, hvis bredden mindst er 210 mm (8,3 "), og længden mindst er 279 mm (11 "). Den mindste understøttede Universalstørrelse understøttes kun i flerformålsarkføderen.

Understøttede papirtyper og -vægte

Standardskuffen understøtter papirvægt på 60 - 90 g/m² . Den valgfri skuffe understøtter papirvægt på 60 - 120 g/m². MP-arkføderen understøtter papirvægte på 60–163 g/m² (16–43 lb).

Papirtype	Bakke til 550 ark	MP-arkføder	Duplekstilstand
Almindeligt papir	✓	✓	✓
Karton	X	✓	X
Transparenter	✓	✓	X
Genbrug	✓	✓	✓
Glitret papir	X	X	X
Papir etiketter¹	✓	✓	X
Vinyletiketter	X	X	X
Tykt papir²	✓	✓	✓
Konvolut	X	✓	X
Grove konvolutter	X	✓	X
Brevpapir	✓	✓	✓
Forudskrevet	✓	✓	✓

Papirtype	Bakke til 550 ark	MP-arkføder	Duplekstilstand
Farvet papir	✓	✓	✓
Let papir	✓	✓	✓
Tungt papir ²	✓	✓	✓
Ru/bomuld	✓	✓	x
Specialtype [x]	✓	✓	✓ ³

¹ Printeren understøtter lejlighedsvis brug af enkeltsidede etiketter, som er beregnet til brug sammen med laserprintere. Det anbefales at udskrive 20 eller færre sider med papiretiketter om måneden. Vinyl-, apoteker- og tosidede etiketter understøttes ikke.

² Tykt og tungt papir understøtter en papirvægt på op til 90-g/m² i duplekstilstand.

³ Specialtype [x] understøttes i duplekstilstand, hvis en af papirtyperne i menuen Specialtyper er valgt. Der er flere oplysninger i ["Menuen Specialtyper" på side 58](#).

Udskriver

Udskrive et dokument

Udskrivning af et dokument

- 1 Indstil papirtypen og -størrelse, så den svarer til det ilagte papir, i menuen Papir i kontrolpanelet.
- 2 Send udskriftsjobbet:

Til Windows-brugere

- a Klik på **Filer > Udskriv** i et åbent dokument.
- b Klik på **Egenskaber, Indstillinger, Indstillinger** eller **Opsætning**.
- c Juster indstillingerne, om nødvendigt.
- d Klik på **OK > Udskriv**.

Til Macintosh-brugere

- a Tilpas indstillingerne i dialogboksen Sidelayout efter behov:
 - 1 Vælg **Filer > Sideopsætning**, mens du har et dokument åbnet.
 - 2 Vælg en papirstørrelse eller opret en brugerstørrelse, der passer til det ilagte papir.
 - 3 Klik på **OK**.
- b Tilpas indstillingerne i dialogboksen Sidelayout efter behov:
 - 1 Vælg **Filer > Udskriv**, mens du har et dokument åbnet.
Klik om nødvendigt på visningstrekanten for at se flere indstillinger.
 - 2 Fra dialogboksen Udskrivning og pop-op menuen, justeres indstillingerne efter behov.
Bemærk! For at udskrive på en specifik størrelse eller type af papir skal du justere papirstørrelsen eller typen af indstilling, så den passer til det ilagte papir, eller vælge en passende skuffe eller arkføder.
 - 3 Klik på **Udskriv**.

justere tonersværtningsgrad

Brug af Embedded Web Server

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:


- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger > Printerindstillinger > Menuen Kvalitet > Tonersværtning**.
- 3 Juster tonersværtningsgraden, og klik derefter på **Send**.

Brug af printerens kontrolpanel

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Udskriftsindstillinger >  > Menuen kvalitet >  > Tonersværtning

2 Juster tonersværtningsgraden, og tryk derefter på .

Udskrivning fra et flashdrev

Udskrivning fra et flashdrev

Bemærkninger:

- For at udskrive en krypteret PDF-fil bliver du bedt om at indtaste filadgangskoden fra printerens kontrolpanel.
- Du kan ikke udskrive filer, som du ikke har udskriftstilladelse til.

1 Sæt et flashdrev i USB-porten.



Bemærkninger:

- Der vises et ikon for flashdrevet på printerens kontrolpanel og på ikonet for tilbageholdte job, når der isættes et flash-drev.
- Hvis du sætter flashdrevet i, og der samtidig er opstået et problem med printerens, f.eks. papirstop, ignorerer printerens flashdrevet.
- Hvis du sætter flashdrevet i, mens printerens behandler andre job, vises meddelelsen **I brug**. Når disse udskriftsjob er behandlet, kan du få brug for at se listen over tilbageholdte job for at udskrive dokumenter fra flashdrevet.

Advarsel! Potentiel skade: Rør ikke ved printerens eller det viste område på flashdrevet, mens der aktivt udskrives eller læses fra hukommelsesenheden, eller der skrives til den. Du kan miste data.



2 I printerens kontrolpanel skal du vælge det dokument, du vil udskrive.

3 Tryk på venstre eller højre piletast for at angivet antallet af kopier, der skal udskrives, og tryk derefter på **OK**.

Bemærkninger:

- Tag ikke flashdrevet ud af USB-porten, før dokumentet er færdigudskrevet.
- Hvis du lader flashdrevet sidde i printerens efter at have forladt det første USB-menuskærm-billede, kan du få adgang til tilbageholdte job fra printerens kontrolpanel for at udskrive filer fra flashdrevet.

Understøttede flashdrev og filtyper

Flashdrev	Filtype
<p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB-flashdrev med høj hastighed skal understøtte standarden for fuld hastighed. Enheder, der kun understøtter lav hastighed, understøttes ikke. • USB-flashdrev skal understøtte FAT-filsystemet (File Allocation Tables). Enheder, der er formateret med NTFS (New Technology File System) eller et andet filsystem, understøttes ikke. 	<p>Dokumenter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps <p>Billeder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • .dcx • .gif • .JPEG eller .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF eller .tif • .png • .fls

Udskrive fra en mobil enhed


Udskrivning via en mobilenhed, der bruger AirPrint

AirPrint™ er et mobiludskrivningsprogram, der giver dig mulighed for at udskrive direkte fra din iPad® (alle modeller), iPhone® (3GS eller nyere) eller iPod touch® (3. generation eller nyere) til din AirPrint-aktiverede printer. AirPrint-aktiverede printere fungerer med disse mobilenheder, der kører den seneste version af iOS.

Bemærk! Kontroller, at printeren og mobilenheden er sluttet til det samme trådløse netværk. Se dokumentationen, der fulgte med enheden, for at få oplysninger om konfiguration af de trådløse indstillinger for din mobilenhed.

- 1 Start programmet på startskærmen for mobilenheden.

Bemærk! Du kan udskrive ethvert indhold fra disse Apple-programmer: iBook, Mail, Fotos, Safari og nogle udvalgte App Store-programmer.

- 2 Vælg emnet, du ønsker at udskrive, og tryk derefter på .
- 3 Vælg **Udskriv**, og vælg derefter din printer.
- 4 Tilpas udskriftsindstillingerne, som du vil have dem, og vælg derefter **Udskriv**.

Udskrivning via en mobilenhed, der bruger Dell-mobiludskrivning

Du kan udskrive direkte fra en Android-mobilenhed (OS 2.1 eller nyere) på din printer vha. Dell-mobiludskrivning.

Bemærkninger:

- Kontroller, at printeren og mobilenheden er sluttet til det samme trådløse netværk.
- Se dokumentationen, der fulgte med mobilenheden, for at få oplysninger om konfiguration af de trådløse indstillinger.

- 1 Hent Dell-mobiludskrivningsprogrammet fra Google Play.



- 2 Tryk på  på startskærmen for mobilenheden.

- 3 Vælg emnet, du ønsker at udskrive.

Du kan vælge fra listen over understøttede applikationer (f.eks. Kalender, Kontakter, Galleri, Google Docs, GMail, Internet, Meddelelser, Word-dokumenter, Excel-dokumenter, PowerPoint-dokumenter og PDF-dokumenter).

- 4 Fra dialogboksen Udskriftsvisning justeres udskrivnings- og printerindstillingerne efter behov.

Bemærk! Hvis printeren ikke vises på listen, skal du kontrollere netværksindstillinger for både printeren og mobilenheden for at være sikker på, at de er sluttet til det samme trådløse netværk.

- 5 Tryk på **Udskriv**.

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Bemærk! Fortrolige job og job med kontrol af udskrivning slettes automatisk fra printerens hukommelse, når de er udskrevet. Job med gentagelse af udskrivning og job med reservation af udskrivning vil efter udskrivning stadig befinde sig i printerhukommelsen, indtil du vælger at slette dem.

Til Windows-brugere

- 1 Klik på **Filer > Udskriv** i et åbent dokument.
- 2 Klik på **Egenskaber, Indstillinger, Indstillinger** eller **Opsætning**.
- 3 Klik på **Udskrivning og tilbageholdelse**.
- 4 Vælg udskriftsjobtypen (Fortrolig, Gentagelse, Reservation eller Kontrol), og tildel derefter et brugernavn. Hvis du vil udskrive et fortroligt udskriftsjob, skal du også indtaste en firecifret PIN-kode.
- 5 Klik på **OK** eller **Udskriv**.
- 6 Annuller udskriftsjobbet i printerens kontrolpanel.
 - For fortrolige udskriftsopgaver skal du navigere til:
Tilbageholdte job > vælg dit brugernavn > **Fortrolige job** > angiv pinkoden > vælg udskriftsjobbet > angiv antal kopier > **Udskriv**
 - For andre udskriftsjob skal du navigere til:
Tilbageholdte job > vælg dit brugernavn > vælg udskriftsjobbet > angiv antal kopier > **Udskriv**

Til Macintosh-brugere

- 1 Vælg **Filer > Udskriv**, mens du har et dokument åbnet.
Klik om nødvendigt på visningstrekanten for at se flere indstillinger.
- 2 Fra udskriftsindstillingerne eller pop-op-menuen **Kopier & sider** skal du vælge **Jobrute**.
- 3 Vælg udskriftsjobtypen (Fortrolig, Gentagelse, Reservation eller Kontrol), og tildel derefter et brugernavn. Hvis du vil udskrive et fortroligt udskriftsjob, skal du også indtaste en firecifret PIN-kode.
- 4 Klik på **OK** eller **Udskriv**.
- 5 Annuller udskriftsjobbet i printerens kontrolpanel:
 - For fortrolige udskriftsopgaver skal du navigere til:
Tilbageholdte job > vælg dit brugernavn > **Fortrolige job** > angiv pinkoden > vælg udskriftsjobbet > angiv antal kopier > **Udskriv**
 - For andre udskriftsjob skal du navigere til:
Tilbageholdte job > vælg dit brugernavn > vælg udskriftsjobbet > antal antal kopier > **Udskriv**

Udskrivning af oplysningssider


Se "[Udskrivning af en side med menuindstillinger](#)" på side 24 og "[Udskrive en netværksinstallationside](#)" på side 25 for at få yderligere oplysninger om udskrivning af oplysningssider.

Udskrivning af skrifttypeeksempler

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Rapporter >  > Udskriv skrifttyper

2 Tryk på pil op eller pil ned for at vælge skrifttypeindstillingen.

3 Tryk på .

Bemærk! PPDS-skrifttyperne vises kun, når PPDS-datastrømmen er blevet aktiveret.

Udskrive en liste m. indhold


Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:


 > Indstillinger > Rapporter >  > Udskriv bibliotek > 

Bemærk! Menupunktet Udskriv bibliotek vises kun, hvis der er installeret et flashhukommelseskort (ekstraudstyr).

annullering af et udskriftsjob

annullering af et udskriftsjob fra printerens kontrolpanel

1 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .

2 Når der vises en liste over udskriftsjob, skal du vælge det job, der skal annulleres, og derefter trykke på .

3 Tryk på  for at gå tilbage til startskærbilledet.

annullering af et udskriftsjob fra computeren

Til Windows-brugere

- 1 Åbn mappen Printere, og vælg derefter din printer.
- 2 Vælg det job, du vil annullere, i udskriftskøen, og slet det.

Til Macintosh-brugere

- 1 Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til printerens.
- 2 Vælg det job, du vil annullere, i udskriftskøen, og slet det.

Beskrivelse af printermenuer

Liste over menuer

Menuen Papir	Rapporter	Netværk/Porte
Standardkilde	Menuindstillingsside	Aktiv NIC
Papirstørrelse/-type	Enhedsstatistik	Standardnetværk ^{2*}
Konfigurer MP	Netværksinstallationsside ¹	Standard-USB
Erstat med størrelse.	Profiliste	Rapporter
Papirstruktur	Udskriv fonte	Netværkskort
Papirvægt	Udskriv bibliotek	TCP/IP
Papirilægning af papir	Demoudskrift	IPv6
Specialtyper	Aktivrapport	Trådløs
Generel opsætning		AppleTalk
		SMTP-opsætning

Sikkerhed

Fortrolig udskrivning
Sikkerhedsovervågningslog
Indstil dato og klokkeslæt

&Indstillinger

Generelle indstillinger
Menuen Flashdrev
Udskriftsindstillinger

Hjælp

Udskriv alle guider
Udskriftskvalitet
Vejledning til udskrivning
Vejledning til medier
Vejledning til udskrivningsfejl
Menuen Kort
Informationsvejledning
Vejledning til tilslutning
Vejledning til transport

¹ Afhængigt af printeropsætningen vises dette menupunkt som Netværksinstallationsside eller Netværks [x] opsætningsside.

² Afhængigt af printeropsætningen vises dette menupunkt som Standardnetværk eller Netværk [x].

Papirmenu

Standardkilde, menu

Brug	For at
Standardkilde Skuffe [x] MP-indføringsenhed Manuelt papir Manuel konvolut	Indstil en standardpapirkilde til alle udskriftsjob. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Skuffe 1 (standardskuffe) er standardindstillingen. • I menuen Papir skal Konfigurer MP-arkføder være indstillet til "Kassette", for at MP-arkføderen vises som en menuindstilling. • Hvis du har lagt samme papirstørrelse og -type i to skuffer, og papirstørrelse og -typen er indstillet korrekt, så sammenkædes bakkerne automatisk. Når den ene bakke er tom, fortsætter udskriftsjobbet fra den sammenkædede bakke.

Papirstørrelse/type

Brug	For at
Skuffe [x] Størrelse A4 A5 A6 JIS-B5 Brevpapir Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Sætning Universal	Angiv størrelsen på papiret, der er lagt i hver papirbakke. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling. • Hvis den samme papirstørrelse og -type findes i to skuffer, og indstillingerne for Papirstørrelse og Papirtype matcher, bliver skufferne automatisk sammenkædet. Når den ene bakke er tom, fortsætter udskriftsjobbet fra den sammenkædede bakke. • A6-papirstørrelsen understøttes kun af Skuffe 1 og MP-arkføderen.
Skuffe [x] Type Alm. papir Transparenter Genbrugspapir Etiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Let papir Tungt papir Groft/bomuld Specialtype [x]	Angiv den papirtype, der er lagt i hver papirbakke. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen for Bakke er Almindeligt papir 1. Tilpasset Type [x] er standardindstillingen for alle andre bakker. • Hvis det er tilgængeligt, vil et brugerdefineret navn blive vist i stedet for Specialtype [x]. • Brug denne menu til at sammenkæde skuffer automatisk.
Str. i MP-arkf. A4 A5 A6 JIS B5 Brevpapir Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Sætning Universal 7 3/4 Konvolut 9 Konvolut 10 Konvolut DL Konvolut C5 Konvolut B5 Konvolut Andre konvolutter	Angiv størrelsen på det papir, der er lagt i MP-arkføderen. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling. • I menuen Papir skal Konfigurer MP-arkføder være indstillet til "Kassette", før MP-arkføderstørrelse vises som en menu. • Arkføderen registrerer ikke automatisk papirstørrelsen. Sørg for at angive værdien for papirstørrelsen.
Bemærk! Kun de installerede skuffer og fødere vises i menuen.	

Brug	For at
<p>MP-arkfødtype</p> <p>Alm. papir Kort forsyning Transparenter Genbrugspapir Etiketter Tykt papir Konvolutter Grove konvolutter Brevpapir Fortrykt Farvet papir Let papir Tungt papir Groft/bomuld Specialtype [x]</p>	<p>Angiv den papirtype, der er lagt i MP-arkføderen.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Almindeligt papir er standardindstillingen. • I menuen Papir skal Konfigurerer MP-arkføder være indstillet til "Kassette", før MP-arkfødtype vises som en menu.
<p>Manuel papirstørrelse</p> <p>A4 A5 A6 JIS B5 Brevpapir Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Sætning Universal</p>	<p>Angiv den papirstørrelse, der ilægges manuelt.</p> <p>Bemærk! Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.</p>
<p>Manuel papirtype</p> <p>Alm. papir Kort forsyning Transparenter Genbrugspapir Etiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Let papir Tungt papir Groft/bomuld Specialtype [x]</p>	<p>Angiv den papirtype, der ilægges manuelt.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Almindeligt papir er standardindstillingen. • I menuen Papir skal Konfigurerer MP være indstillet til "Manuel", før Manuel papirtype vises som en menu.
<p>Bemærk! Kun de installerede skuffer og fødere vises i menuen.</p>	

Brug	For at
Manuel konvolutstørrelse 7 3/4 Konvolutter 9 Konvolut 10 Konvolut DL Konvolut C5 Konvolut B5 Konvolut Andre konvolutter	Angiv den konvolutstørrelse, der ilægges manuelt. Bemærk! 10 Konvolut er USA fabriksindstilling. DL konvolut er den internationale standardindstilling.
Manuel konvoluttype Konvolutter Grove konvolutter Specialtype [x]	Angiv den konvoluttype, der ilægges manuelt. Bemærk! Konvolut er standardindstillingen.
Bemærk! Kun de installerede skuffer og fødere vises i menuen.	

Menuen Konfigurer MP

Brug	For at
Konfigurer MP Kasette Manuelt Først	Angiv, hvornår printeren vælger papir fra MP-arkføderen. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Kasette er standardindstillingen. Indstillingen Kasette konfigurerer MP-arkføderen som den automatiske papirkilde. • Manuel angiver, at MP-arkføderen kun bruges til manuelt fremførte udskriftsjob. • Først konfigurerer MP-arkføderen som den primære papirkilde.

Menuen Erstat størrelse

Brug	For at
Erstat med størrelse Fra Statement/A5 Brevpapir/A4 Alle viste	Erstat den angivne papirstørrelse, hvis den påkrævede størrelse ikke er tilgængelig. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Alle viste er standardindstillingen. Alle tilgængelige erstatninger er tilladt. • Værdien Fra angiver, at det ikke er tilladt at erstatte formater. • Hvis der er valgt en størrelseserstatning, kan udskriftsjobbet fortsætte, uden at meddelelsen Skift papir vises.

Menuen Papirstruktur

Brug	For at
Alm. struktur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte almindelige papir. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.

Brug	For at
Kartonstruktur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte karton. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er Normal. • Indstillingerne vises kun, hvis karton er understøttet.
Transparenttekstur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for de ilagte transparenter. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Genbrugstekstur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte genbrugspapir. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Etiketstruktur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for de ilagte etiketter. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Tykt papir Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur af det ilagte bankpostpapir. Bemærk! Groft er standardindstillingen.
Konvolutstruktur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur af de ilagte konvolutter. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Struktur på grove konvolutter Groft	Angiv den relative struktur af de ilagte ru konvolutter.
Brevpapir Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte brevpapir. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Fortrykt struktur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte fortrykte papir. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Farvet struktur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur af det ilagte farvede papir. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Let struktur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte papir. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.

Brug	For at
Tung struktur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte papir. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Groft/bomuldsstruktur Groft	Angiv den relative struktur af det ilagte bomuldspapir.
Bruger [x] struktur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte specialpapir. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er Normal. • Indstillingerne vises kun, hvis specialtypen understøttes.

Menuen Papirvægt

Brug	For at
Vægt af almindeligt papir Lampe Normal Kraftigt	Angiv den relative vægt for det ilagte almindelige papir. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Vægt af karton Lampe Normal Kraftigt	Angiv den relative vægt for det ilagte karton. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Vægt af transparent Lampe Normal Kraftigt	Angiv den relative vægt for de ilagte transparente. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Vægt genbrugspapir Lampe Normal Kraftigt	Angiv den relative vægt for det ilagte genbrugspapir. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Vægt af etiketter Lampe Normal Kraftigt	Angiv den relative vægt for de ilagte etiketter. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Vægt af tykt papir Lampe Normal Kraftigt	Angiv den relative vægt for det ilagte bankpostpapir. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Kuvertvægt Lampe Normal Kraftigt	Angiv den relative vægt for de ilagte konvolutter. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.

Brug	For at
Vægt på grove kuverter Lampe Normal Kraftigt	Angiv den relative vægt for de ilagte grove konvolutter. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Vægt af brevpapir Lampe Normal Kraftigt	Angiv den relative vægt for det ilagte brevpapir. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Vægt af fortrykt papir Lampe Normal Kraftigt	Angiv den relative vægt for det ilagte fortrykte papir. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Vægt af farvet papir Lampe Normal Kraftigt	Angiv den relative vægt for det ilagte farvede papir. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Let vægt Lampe	Angiv, at vægten for det ilagte papir er let.
Tung vægt Kraftigt	Angiv, at vægten for det ilagte papir er tung.
Bomuld/ru vægt Lampe Normal Kraftigt	Angiv den relative vægt for det ilagte bomulds- eller papir. Bemærk! Tykt er standardindstillingen.
Tilpasset [x] vægt Lampe Normal Kraftigt	Angiv den relative vægt for det ilagte specialpapir. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er Normal. • Indstillingerne vises kun, når specialtyperne understøttes.

Menuen Papirilægning

Brug	For at
Ilæg genbrugspapir Duplex (Dupleks) Fra	Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver genbrugspapir som papirtype.
Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Dupleks sætter to-sidet udskrivning som standard for alle udskriftsjob, medmindre enkelt-sidede udskrivning er indstillet under Udskriftsindstillinger eller i udskriftsdialogen. • Hvis Dupleks er valgt, sendes alle udskriftsjob gennem dupleksenheden, inklusive enkelt-sidede job. • Fra er standardindstillingen for alle menuerne. 	

Brug	For at
Ilægning af tykt papir Duplex (Dupleks) Fra	Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver bankpostpapir som papirtype.
Ilægning af brevpapir Duplex (Dupleks) Fra	Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver brevpapir som papirtype.
Ilægning af fortrykt papir Duplex (Dupleks) Fra	Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver fortrykt papir som papirtype.
Ilægning af farvet papir Duplex (Dupleks) Fra	Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver farvepapir som papirtype.
Let ilægges Duplex (Dupleks) Fra	Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver let papir som papirtype.
Tung ilægges Duplex (Dupleks) Fra	Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver tungt papir som papirtype.
Tilpasset [x] ilægning Duplex (Dupleks) Fra	Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver brugerdefineret papir [x] som papirtype. Bemærk! Brugerdefineret [x] ilæg. vises kun, hvis specialtypen understøttes.
Bemærkninger:	
<ul style="list-style-type: none"> Dupleks sætter to-sidet udskrivning som standard for alle udskriftsjob, medmindre enkelt-sidede udskrivning er indstillet under Udskriftsindstillinger eller i udskriftsdialogen. Hvis Dupleks er valgt, sendes alle udskriftsjob gennem dupleksenheden, inklusive enkelt-sidede job. Fra er standardindstillingen for alle menuerne. 	

Menuen Specialtyper

Brug	For at
Specialtype [x] Papir Kort forsyning Transparenter Groft/bomuld Etiketter Konvolutter	Tilknyt en papirtype eller specialmedietype med et standardindstillet navn for Specialtype [x] eller et brugerdefineret specialnavn, som er oprettet i den integrerede webserver. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> Papir er standardindstillingen for Specialtype [x]. Specialmedietyper skal være understøttet i den valgte skuffe arkføder, for at der kan udskrives fra denne kilde.

Brug	For at
Genbrugspapir Papir Kort forsyning Transparenter Groft/bomuld Etiketter Konvolutter Bomuld	Angiv en papirtype, når Genbrugsindstilling er valgt i andre menuer. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Papir er standardindstillingen. • Genbrugspapirtypen skal være understøttet i den valgte skuffe eller arkføderen, for at der kan udskrives fra denne kilde.

menuen Generel opsætning

Brug	For at
Måleenheder Tommer Millimeter	Angiv måleenhederne. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Tommer er standardindstillingen i USA. • Millimeter er den internationale standardindstilling.
Bredde stående 3 – 8,5" 76 – 216 mm	Indstil bredden på stående format. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Hvis bredden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte bredde. • 8,5 tommer er standardindstillingen i USA. Du kan øge bredden i trin på 0,01". • 216 mm er den internationale standardindstilling. Du kan øge bredden i trin på 1 mm.
Højde stående 3 – 14,17 tommer 76 – 360 mm	Indstil højden på stående format. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Hvis højden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte højde. • 14 tommer er standardindstillingen i USA. Du kan øge højden i trin på 0,01". • 356 mm er den internationale standardindstilling. Du kan øge højden i trin på 1 mm.
Indføringsretning Kort kant Lang kant	Angiv indføringsretningen, hvis papiret kan indføres i begge retninger. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Kort kant er standardindstillingen. • Lang kant vises kun, hvis den længste kant er kortere end den maksimale bredde, som bakken understøtter.

Menuen Rapporter

Menuen Rapporter

Brug	For at
Menuindstillingsside	Udskriv flere sider med oplysninger om, hvilket papir der er lagt i skufferne, installeret hukommelse, samlet antal sider, alarmer, timeouts, printerkontrolpanelets sprog, TCP/IP-adresser, status for forbrugsstoffer, netværksforbindelsens status og andre oplysninger.

Brug	For at
Enhedsstatistik	Udskriv en rapport med printerstatistik såsom oplysninger om forbrugsstoffer og detaljer om udskrevne sider.
Netværksinstallationsside	Udskriv en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinter, f.eks. TCP/IP-adresser. Bemærk! Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printserver.
Profilliste	Udskriv en liste med profiler, der er gemt i printerens. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret LDSS.
Udskriv fonte PCL-skrifttyper PostScript-skrifttyper	Udskriv en rapport med alle skrifttyper, der er tilgængelige for det printersprog, der aktuelt er valgt på printerens. Bemærk! En separat liste er tilgængelig for PCL- og PostScript-emuleringer.
Udskriv bibliotek	Udskriv en liste over alle de ressourcer, der er lagret på et ekstra flashhukommelseskort. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Jobbufferstørrelsen skal indstilles til 100 %. • Sørg for, at den ekstra flashhukommelse er installeret og fungerer korrekt. • Dette menupunkt vises kun, når der er installeret et valgfri flashhukommelseskort (ekstraudstyr).
Aktivrapport	Udskriv en rapport, der indeholder printeregenskabsoplysninger, f.eks. serienummer og modelnavn.

Netværk/Porte, menu

Menuen Aktiv NIC

Brug	For at
Aktiv NIC Automatisk [liste med tilgængelige netværkskort]	Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er auto. • Denne menupunkt vises kun, når der er installeret et trådløst netværkskort (ekstraudstyr).

Menuer til standardnetværk eller netværk [x]

Bemærk! Der vises kun aktive porte i denne menu. Alle inaktive porte udelades.

Brug	For at
PCL SmartSwitch Til Fra	Konfigurer printerens, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printerens. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er Til. • Hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret, undersøger printerens ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.

Brug	For at
PS SmartSwitch Til Fra	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er Til. • Hvis PS SmartSwitch er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
NPA-tilstand Fra Automatisk	Angiv, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er Auto. • Ændring af denne indstilling på printerkontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Netværksbuffer Deaktiveret Automatisk 3 KB til [maksimumstørrelse tilladt]	Angiv størrelsen på netværksinputbufferen. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er Auto. • Værdien kan ændres i intervaller på 1 KB. • Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Til eller Fra. • Hvis du vil øge intervallet for netværksbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallel-, seriel- og USB-buffere. • Ændring af denne indstilling på printerkontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Mac binær PS Til Fra Automatisk	Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er Auto. • Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol. • Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob.

Menuen Rapporter

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- Menuen **Netværk/porte >Netværk/porte >Standardnetværk >Standardnetværksopsætning >Rapporter**
- Menuen **Netværk/porte >Netværk/porte >Netværk [x] >Netværksopsætning [x] >Rapporter**

Brug	For at
Udskriv installationsside	Udskriv en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinter, som f.eks. TCP/IP-adresser.

Menuen Netværkskort

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- **Netværk/porte >Standardnetværk >Standardnetværksopsætning >Netværkskort**
- **Netværk/porte >Netværk [x] >Netværk [x] Opsætning >Netværkskort**

Brug	For at
Vis kortstatus Tilsluttet Frakoblet	Se forbindelsesstatus for netværkskortet.
Se korthastighed	Se hastigheden på det aktive netværkskort.
Netværksadresse UAA LAA	Se netværksadresserne.
Jobtimeout 0-255 sekunder	Angiver den tid, det tager, før et netværksudskriftsjob annulleres. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er 90 sekunder. • Indstillingen 0 deaktiverer timeout. • Hvis der vælges en værdi på 1 – 9, gemmes indstillingen som 10.

Menuen TCP/IP

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- **Netværk/porte >Standardnetværk >Standardnetværksopsætning >TCP/IP**
- **Netværk/Porte >Netværk [x] >Netværk [x] Opsætning >TCP/IP**

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig på netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printserver.

Brug	For at
Angiv værtsnavn	Angiv værtsnavn. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Denne indstilling kan kun ændres fra Embedded Web Server. • Værtsnavnet må højst være på 15 tegn, og der kan kun benyttes US-ASCII, alfanumeriske tegn og bindestreg.
IP-adresse	Vis eller skift den aktuelle TCP/IP-adresse. Bemærk! Manuel indstilling af IP-adressen indstiller Aktiver DHCP og Aktiver automatiske IP-indstillinger til Deaktiveret. Den indstiller også Aktiver BOOTP og Aktiver RARP til Deaktiveret på systemer, som understøtter BOOTP og RARP.
Netmaske	Vis eller skift den aktuelle TCP/IP-netmaske.
Gateway	Vis eller skift den aktuelle TCP/IP-gateway.
Aktiver DHCP Til Fra	Angiv DHCP-adressen og parametertildeling. Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Brug	For at
Aktiver AutoIP Ja Nej	Angiv indstillingen for konfigurationsfrit netværk. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
Aktiver FTP/TFTP Ja Nej	Aktiver den indbyggede FTP-server, som gør det muligt for dig at sende filer til printeren ved hjælp af File Transfer Protocol. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
Aktiver HTTP-server Ja Nej	Aktiver den indbyggede webserver. Når denne er aktiveret, kan printeren overvåges og administreres eksternt via en webbrowser. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
WINS-serveradresse	Vis eller skift den aktuelle WINS-serveradresse.
Aktiver DDNS Ja Nej	Vis eller skift den aktuelle DDNS-indstilling. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
Aktiver mDNS Ja Nej	Vis eller skift den aktuelle mDNS-indstilling. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
DNS-serveradresse	Vis eller skift den aktuelle DNS-serveradresse.
Backup DNS serveradresse	Se eller rediger backup-DNS-serveradresserne.
Backup-DNS-serveradresse 2	
Backup-DNS-serveradresse 3	
Aktiver HTTPS Ja Nej	Vis eller skift den aktuelle HTTPS-indstilling. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.

Menuen IPv6

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- **Netværk/Porte >Standardnetværk >Standardnetværksopsætning >IPv6**
- **Netværk/Porte >Netværk [x] >Netværk [x] Opsætning >IPv6**

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig på netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printserver.

Brug	For at
Aktiver IPv6 Til Fra	Aktiver IPv6 (Internet Protocol Version Six) i printeren. IPv6 benytter højere tal til oprettelse af IP-adresser. Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Autokonfiguration Til Fra	Angiv, om netværksadapteren skal acceptere automatiske IPv6-adressekonfigurationsindgange, som angives af en router. Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Angiv værtsnavn*	Angiv værtsnavn. Bemærk! Værtsnavnet må højst være på 15 tegn, og der kan kun benyttes US-ASCII, alfanumeriske tegn og bindestreg.

* Disse indstillinger kan kun ændres fra Embedded Web Server.

Brug	For at
Vis adresse*	Vis den aktuelle IPv6-adresse.
Vis routerens adresse*	Vis den aktuelle routeradresse.
Aktiver DHCPv6 Til Fra	Aktiverer DHCPv6 i printeren. Bemærk! Standardindstillingen er Til.
* Disse indstillinger kan kun ændres fra Embedded Web Server.	

Menuen Trådløs

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig for printermodeller, der er tilsluttet et trådløst netværk.

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- **Network/porte >Standardnetværk >Standardnetværksopsætning >Trådløs**
- **Netværk/Porte >Netværk [x] >Netværk [x] Opsætning >Trådløs**

Brug	For at
Wi-Fi Protected Setup (WPS) Start-trykknapp-metode Start PIN-metode	Opret et trådløst netværk, og aktiver netværkssikkerhed. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Start-trykknapp-metoden forbinder printeren til et trådløst netværk ved at trykke på knapper på printeren og adgangspunktet (trådløs router) inden for et givent tidsrum. • Start PIN-metode forbinder printeren til et trådløst netværk ved at bruge en PIN-kode på printeren og angive den i adgangspunktets trådløse indstillinger.
Aktiver/deaktiver automatisk registrering af WPS Aktiver Deaktiver	Registrer automatisk forbindelsesmetode, som et adgangspunkt med WPS anvender – start-trykknapp-metode eller start PIN-metode. Bemærk! Standardindstillingen er Deaktiveret.
Netværkstilstand Infrastruktur Ad-hoc	Angiv netværkstilstanden. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Ad hoc er standardindstillingen. Denne konfigurerer trådløs forbindelse direkte mellem printeren og en computer. • Infrastrukturen giver printeren adgang til et netværk via et adgangspunkt.
Kompatibilitet 802.11b/g 802.11b/g/n	Angiv den trådløse standard for det trådløse netværk. Bemærk! Standardindstillingen er 802.11b/g/n.
Vælg netværk	Vælg et tilgængeligt netværk, som printeren skal bruge.
Vis signalkvalitet	Vis kvaliteten af den trådløse forbindelse.
Vis sikkerhedstilstand	Vis den krypterede metode det trådløse netværk.

Menuen AppleTalk

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig i printermodeller, der er koblet til et kablet netværk, eller når der er installeret et netværkskort (ekstraudstyr).

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- **Network/porte >Standardnetværk >Standardnetværksopsætning >AppleTalk**
- **Netværk/porte >Netværksopsætning [x] >AppleTalk**

Brug	For at
Aktiver Ja Nej	Aktiver eller deaktiver AppleTalk-understøttelse. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
Vis navn	Vis det tildelte AppleTalk-navn. Bemærk! Navnet kan kun ændres fra den indbyggede webserver.
Vis adresse	Vis den tildelte AppleTalk-adresse. Bemærk! Adressen kan kun ændres fra den indbyggede webserver.
Indstil zone [liste over tilgængelige zoner på netværket]	Angiv en liste over tilgængelige AppleTalk-zoner på netværket. Bemærk! Standardindstillingen er standardzonen på netværket. Hvis der ikke findes en standardzone, så er zonen, der er markeret med en stjerne (*), standardindstillingen.

Standard-USB, menu

Brug	For at
PCL SmartSwitch Til Fra	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er Til. • Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering, hvis PS SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Fra.
PS SmartSwitch Til Fra	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er Til. • Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Fra.
NPA-tilstand Til Fra Automatisk	Angiv, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er Auto. Med Auto som indstilling undersøger printeren dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt. • Printeren genstartes automatisk, når indstillingen ændres i printerens kontrolpanel. Derefter opdateres menuvalget.

Brug	For at
USB buffer Deaktiveret Automatisk 3000 til [maximum size allowed]	Angiv størrelsen på USB-inputbufferen. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er Auto. • Deaktiveret slår jobbuffering fra. • Værdien for USB-bufferstørrelsen kan ændres i intervaller på 1 KB. • Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Til eller Fra. • Hvis du vil øge maks.intervallet for USB-bufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallel-, seriel- og netværksbufferen. • Printeren genstartes automatisk, når indstillingen ændres i printerens kontrolpanel. Derefter opdateres menuvalget.
Mac binær PS Til Fra Automatisk	Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er Auto. • Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob. • Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.
ENA-adresse YYY.YYY.YYY.YYY	Angiv netværksadresseoplysningerne for en ekstern printerserver. Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig, når printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.
ENA-netmaske YYY.YYY.YYY.YYY	Angiv netmaskeoplysningerne for en ekstern printerserver. Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig, når printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.
ENA-gateway YYY.YYY.YYY.YYY	Angiv gatewayoplysningerne for en ekstern printerserver. Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig, når printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.

Menuen SMTP opsætning

Brug	For at
Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway) Primær SMTP gatewayport Secondary SMTP Gateway (Sekundær SMTP gateway) Sekundær SMTP gatewayport	Angiver gateway- og portoplysninger for SMTP-serveren. Bemærk! 25 er standard SMTP gatewayport.
SMTP-timeout 5–30	Angiver, hvor mange sekunder der skal gå, inden serveren stopper med at prøve at sende en e-mail. Bemærk! Standardindstillingen er 30 sekunder.
Reply Address (Svaradresse)	Angiver en svaradresse på op til 128 tegn for den e-mail, som printeren sender.

Brug	For at
Brug SSL Deaktiveret Forhandle Påkrævet	Indstiller printeren til at bruge SSL for øget sikkerhed, når der forbindes til SMTP-serveren. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er Disabled (Deaktiveret). • Når forhandleindstillingen bliver brugt, vil SMTP-serveren bestemme om SSL vil blive brugt.
SMTP servergodkendelse Kræver ingen godkendelse Log in/Almindelig CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Angiver, hvilken slags brugergodkendelse der kræves til udskrivningsrettigheder. Bemærk! Standardindstillingen er "Kræver ingen godkendelse".
Enhed-Initierede E-mail None (Ingen) Brug enhed SMTP kreditering	Angiv, hvilken kreditering der vil blive brugt, når der kommunikeres med SMTP-serveren. Nogle SMTP-servere kræver kreditering for at kunne sende en e-mail. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Ingen er standardindstillingen for enhedsinitieret e-mail. • Enhed bruger-id og enhed kodeord bliver brugt til at logge ind på SMTP-serveren når Brug enhed SMTP Kreditering er valgt.
Enhedens bruger ID	
Enhed kodeord	

Menuen Sikkerhed

Menuen Diverse sikkerhedsindstillinger

Brug	For at
Login-restriktioner Timeout for panellogon Timeout for fjernlogon	Begrænser antallet af og tidsrammen for fejlslagne forsøg på logon via printerkontrolpanelet, før <i>alle</i> brugere bliver låst ude. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Timeout for panellogin angiver, hvor længe printerens kontrolpanel er inaktivt, før brugeren automatisk logges af. De mulige indstillinger er fra 1 til 900 sekunder. 3 sekunder er standardindstillingen. • Timeout for fjernlogin angiver, hvor længe en fjerngrænseflade forbliver i standbytilstand, før brugeren automatisk logges af. De mulige indstillinger er fra 1 til 120 minutter. Standardindstillingen er 10 minutter.
Mindste PIN-kodelængde 1–16	Begræns antallet af cifre i PIN-koden. Bemærk! Standardindstillingen er 4.

Menu for sikkerhedslogfil

Brug	For at
Eksporter log	Lad en autoriseret bruger eksportere overvågningslogfilen. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du vil eksportere overvågningslogfilen fra printerens kontrolpanel, skal du tilslutte et flashdrev i printeren. • Du kan også downloade overvågningslogfilen fra Embedded Web Server og gemme den på en computer.
Slet log Slet nu Slet ikke	Angiv, om overvågningslogfiler slettes eller ej. Bemærk! Slet nu er standardindstillingen.
Konfigurer log Aktiver overvågning Ja Nej Aktiver periferer syslog Nej Ja Periferer syslog-funktion 0–23 Grad af alvor for hændelser, der skal logges 0–7	Angiv, hvordan og om overvågningslogfiler oprettes. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Aktiver overvågning afgør, om hændelser registreres i sikkerhedsovervågningsloggen og periferer sysloggen. Standardindstillingen er Nej. • Aktiver fjern-syslog afgør, om logfilerne sendes til en fjernserver. Standardindstillingen er Nej. • Periferer syslog-funktionen afgør den værdi, der bruges til at sende logfilerne til periferer syslog-serveren. Standardindstillingen er 4. • Hvis sikkerhedsovervågningsloggen er aktiveret, registreres graden af alvor (værdi) for hver hændelse. Standardindstillingen er 4.

Menuen Indstil dato og klokkeslæt

Brug	For at
Aktuel dato og klokkeslæt	Vis de aktuelle dato- og tidsindstillinger for printeren.
Indstil dato og klokkeslæt manuelt [indtast dato/tid]	Angiv datoen og klokkeslættet. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Når det gælder printermodeller med berøringsskærm, er datoen og klokkeslættet angivet i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM. • Hvis du manuelt indstiller dato og klokkeslæt, indstilles Aktiver NTP automatisk til Nej. • Når det gælder printermodeller uden berøringsskærm, kan du via en guide angive datoen og klokkeslættet i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD-TT:MM.
Tidszone [liste over tidszoner]	Vælg tidszonen. Bemærk! GMT er standardindstillingen for printermodeller uden berøringsskærm.
Skift automatisk til/fra sommertid Til Fra	Indstil printeren til at bruge de relevante start- og sluttidspunkter for (DST), der er associeret med printerens tidszoneindstilling. Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Brug	For at
Aktiver NTP Til Fra	Aktiver netværkstidsprotokol, som synkroniserer uret på enheder på netværket. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er Til. • Denne indstilling slås fra, hvis du manuelt indstiller dato og klokkeslæt.

Menuen Indstillinger

Menuen Generelle indstillinger

Brug	For at
Displaysprog Engelsk Francais Tysk Italiensk Espanol Dansk Norsk Hollandsk Svensk Portugisisk Suomi Russisk Polski Græsk Magyar Turkce Cesky Forenklet kinesisk Traditionelt kinesisk Koreansk Japansk	Bestemmer, hvilket sprog teksten i displayet skal vises på. Bemærk! Det er ikke alle sprog, der er tilgængelige for alle printere, og det kan være nødvendigt at installere specialhardware for at få vist disse sprog.
Vis beregninger over forbrug Vis beregninger Vis ikke beregninger	Vise beregninger for forbrugsstoffer på kontrolpanelet, Embedded Web Server, menuindstillinger og enhedsstatistikrapporter.
Økotilstand Fra Energi Energi/Papir Papir	Minimer forbruget af energi, papir eller specialmedier. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Fra er standardindstillingen. Dette nulstiller printeren til standardindstillingerne. • Energiindstillingen minimerer den strøm, som printeren forbruger. • Energi/Papir minimerer forbruget af strøm samt papir og specialmedier. • Papir minimerer mængden af papir og specialmedier, som skal bruges til et udskriftsjob.

Brug	For at
Lydløs tilstand Fra Til	<p>Reducer mængden af støj fra printeren.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fra er standardindstillingen. Denne indstilling understøtter din printers ydelsesspecifikationer. • Til konfigurerer printeren til at producere så lidt støj som muligt. Denne indstilling er bedst egnet til udskrivning af tekst og stregtegninger. • Når du vælger Foto fra printerdriveren, deaktiveres Stille-modus muligvis, og du opnår bedre udskriftskvalitet og udskrivning ved fuld hastighed.
Kør indledende installation Ja Nr.	<p>Få printeren til at køre installationsvejledningen.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er Ja. • Når du fuldfører installationsvejledningen ved at vælge Udført på skærbilledet Valg af land, bliver standardindstillingen Nej.
Papirstørrelser USA Metrisk	<p>Angiv måleenheden til papirstørrelser.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er US. • Standardindstillingen er bestemt af dit valg af land og område i opsætningsguiden.
Tilpasning af startskærbilledet Skift sprog Søg efter Tilbageholdte job Tilbageholdte job	<p>Skift de knapper, som vises på startskærbilledet.</p> <p>For hvert ikon eller hver knap kan du vælge mellem følgende indstillinger:</p> <p>Vis Undlad at vise</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vis er standardindstillingen for Søg efter tilbageholdte job og Tilbageholdte job. • Vis ikke er standardindstillingen for Skift sprog.
Timeout Slumringstilstand Deaktiveret 1-120 min.	<p>Angiv det tidsrum, som printeren venter, efter et job er udskrevet, før den skifter til en strømbesparende tilstand.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabriksstandardindstillingen er 30 min. • Deaktiveret vises kun, når Energibesparelse angives til Fra. • Den maksimale tid øges til 240 minutter, når Energibesparelse er angivet til Fra. • Lavere værdier sparer på energien, men det kan kræve længere opvarmningstider. • Vælg en høj værdi, hvis printeren er i brug konstant. I de fleste tilfælde gør det printeren klar til at udskrive med minimal opvarmningstid.
Timeout Udskriv m. skærm fra Tillad udskrivning m. skærm fra Skærm til u. udskrivning	<p>Udskrive et job med slukket display.</p> <p>Bemærk! Standardindstillingen er udskrivning med tændt display.</p>

Brug	For at
Timeout Dvaletimeout Deaktiveret 1 time 2 timer 3 timer 6 timer 1 dag 2 dage 3 dage 1 uge 2 uger 1 måned	Angiver det tidsrum, som printeren venter, før den går i dvaletilstand. Bemærk! Standardindstillingen er 3 dage.
Timeout Dvaletimeout ved forbindelse Dvale Sæt ikke i dvale	Indstil printeren til dvaletilstand, selvom der findes en aktiv Ethernet-forbindelse. Bemærk! Standardindstillingen er Gå ikke i dvaletilstand.
Timeout Skærmtimeout 15–300 sek.	Angiv det interval i sekunder, som printeren venter, før displayet går tilbage til tilstanden Klar. Bemærk! 30 sek. er standardindstillingen.
Timeout Udskriftstimeout Deaktiveret 1–255 sek.	Angiv det tidsrum i sekunder, som printeren venter på en meddelelse om, at jobbet er færdigudskrevet, før den annullerer den resterende del af udskriftjobbet. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Fabriksstandardindstillingen er 90 sek. • Når tiden udløber, vil enhver delvist udskrevet side, der stadig er i printeren, blive udskrevet, og andre inputporte undersøges for at se, om der findes data. • Udskriftstimeout er kun tilgængelig ved brug af PCL-emulering. Denne værdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL emulering.
Timeout Vent timeout Deaktiveret 15–65535 sek.	Angiv det tidsrum i sekunder, som printeren venter på at modtage yderligere data, før den annullerer et udskriftsjob. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Fabriksstandardindstillingen er 40 sek. • Denne værdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL-emulering.
Genoprettelse ved fejl Automatisk genstart Genstart ved inaktivitet Genstart altid Genstart aldrig Maks. autom. genstarter 1–20	Indstil printeren til at genstarte, hvis der opstår en fejl. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen for Automatisk genstart er Genstart altid. • 2 er standardindstillingen for Maks. autom. genstarter. • Hvis printeren inden for et vist tidsrum har udført det antal automatiske genstarter, der er indstillet i printeren, viser printeren den relevante fejl i stedet for at genstarte.
Genopret udskrift Fortsæt automatisk Deaktiveret 5–255 sek.	Lad printeren fortsætte udskrivningen automatisk i visse offlinesituationer, når situationerne ikke er afhjulpet inden for det angivne tidsrum. Bemærk! Standardindstillingen er Deaktiveret.

Brug	For at
Genopret udskrift Genopret ved stop Til Fra Automatisk	Angiv, om printeren skal genudskrive fastklemte sider. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er Auto. Printeren genudskriver fastklemte sider, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver. • Aktiveret indstiller printeren til altid at genudskrive fastklemte sider. • Deaktiveret indstiller printeren til aldrig at genudskrive fastklemte sider.
Genopret udskrift Papirstophjælp Til Fra	Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er Til. Dette indstiller printeren til automatisk at placere tomme sider eller sider med delvise udskrifter i standardbakken, når fastklemte sider er blevet fjernet. • Fra kræver, at brugeren fjerner alle sider fra alle tænkelige papirstopplaceringer.
Genopret udskrift Beskyt side Fra Til	Lader printeren udskrive en side, der muligvis ikke ville blive udskrevet under normale omstændigheder. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Fra er standardindstillingen. Dette udskriver en delvis side, når der ikke er tilstrækkelig hukommelse til at udskrive hele siden. • Indstillingen Aktiveret sætter printeren til at behandle hele siden, så hele siden udskrives.
Tryk på slumreknappen Gør ingenting Slumre Dvale	Bestem, hvordan printeren skal reagere på et kortvarigt tryk på slumreknappen, når printeren er inaktiv. Bemærk! Slumre er standardindstillingen.
Tryk på slumreknappen og hold den nede Gør ingenting Slumre Dvale	Bestemmer, hvordan printeren reagerer på et længerevarende tryk på slumreknappen, når printeren er inaktiv. Bemærk! Standardindstillingen er Gør ingenting.
Fabriksindstillinger Gendan ikke Gendan nu	Sæt printerens indstillinger tilbage til standardindstillingerne. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er Gendan ikke. Den bibeholder de brugerdefinerede indstillinger. • Alle indlæste data i RAM slettes. Indlæste data, der er gemt i flashhukommelsen, påvirkes ikke.
Tilpasset startmeddelelse Fra IP-adresse Værtsnavn Kontaktnavn Placering Nulkonfigurationsfejl Tilpasset tekst [x]	Vælg en tilpasset startmeddelelse, der vises som alternativ printerstatus. Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Menuen Opsætning

Brug	For at
Printersprog PCL-emulering PS-emulering	Angiv printerens standardsprog. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • PS-emulering er standardindstillingen. • PostScript-emulering benytter en PostScript-fortolker til at behandle udskriftsjob. • PCL-emulering benytter en PCL fortolker til at behandle udskriftsjob. • Indstilling af et printersprog forhindrer ikke et softwareprogram i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.
Udskriftsområde Normal Hele siden	Angiv det logiske og fysiske udskriftsområde. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Normal er standardindstillingen. Hvis der forsøges at udskrive data uden for det udskriftsområde, som er defineret via indstillingen Normal, afskærer printeren billedet ved kanten. • Med indstillingen Hele siden kan billedet flyttes ind i det ikke-udskrivbare område, der defineres med indstillingen Normal. Indstillingen har kun indflydelse på sider, som udskrives ved hjælp af en PCL 5-fortolker og har ingen effekt på sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL- eller PostScript-fortolkeren.
Indlæs til RAM Blitz	Angiv lagringsdestinationen for indlæste data. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er RAM. Data lagres kun midlertidigt i RAM. • Hvis indlæste data lagres i en flashhukommelse, lagres de permanent. Ressourcerne forbliver i flashhukommelsen, selv når printeren er slukket. • Dette menupunkt vises kun, når der er installeret en valgfri flashhukommelse (ekstraudstyr).
Spær ressourcer Til Fra	Angiv, hvordan printeren skal håndtere midlertidigt indlæste data, såsom skrifttyper og makroer, der er gemt i RAM, når printeren modtager et udskriftsjob, som kræver mere end den ledige hukommelse. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Fra er standardindstillingen. Med indstillingen Fra bevarer printeren kun indlæste data, indtil hukommelsen skal bruges. Indlæste data slettes for at kunne behandle udskriftsjob. • Med indstillingen Til bevarer printeren de indlæste data under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printeren løber tør for hukommelse, vises Hukommelse fuld [38], men indlæste data slettes ikke.

Efterbehandling, menu

Brug	For at
Sider (dupleks) 1-sidet 2-sidet	Angiv, om 2-sidet (dupleks) udskrivning er indstillet som standard til alle udskriftsjob. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • "1 sidet" er standardindstillingen. • Du kan indstille tosidet udskrivning i printersoftwaren. For Windows-brugere: Klik på Filer > Udskriv, og klik derefter på Egenskaber, Præferencer, Indstillinger eller Opsætning. For Macintosh-brugere: Vælg Filer > Udskriv, og juster derefter indstillingerne i udskrivningsdialogboksen og pop-op-menuerne.
Dupleksindbinding Lang kant Kort kant	Definer indbinding for duplekssider i forhold til papirretningen. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Lang kant er standardindstillingen. Dette betyder, at siderne indbindes langs papirets lange kant (venstre kant ved stående og øverste kant ved liggende). • Ved indbinding på kort kant indbindes siderne langs papirets korte kant (øverste kant ved stående og nederste kant ved liggende).
Kopier 1–999	Angiv standardantallet for kopier til hvert udskriftsjob. Bemærk! Standardindstillingen er 1.
Tomme sider Udskriv ikke Udskriv	Angiv, om der skal indsættes tomme sider i et udskriftsjob. Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv ikke.
Sætvis (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Hold siderne i et udskriftsjob stablet i rækkefølge, når der udskrives flere kopier. Bemærk! "(1,2,3) (1,2,3)" er standardindstillingen.
Skilleark Fra Mellem kopier Mellem job Mellem sider	Angiv, om der skal indsættes en blank skilleside. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er Slået fra. • Indstillingen Mellem kopier indsætter en tom side mellem hver kopi af udskriftsjobbet, hvis Sorter er angivet til Til. Hvis Sorter er angivet til "(1,1,1) (2,2,2)", indsættes en tom side mellem hvert sæt udskrevne sider, f.eks. efter alle sider 1 og alle sider 2. • Mellem job indsætter en tom side mellem udskriftsjobbene. • Mellem sider indsætter en tom side mellem hver af et udskriftsjobs sider. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparenter, eller når du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument.
Separatorkilde Bakke [x] Flerformålsarkføder	Angiv papirkilden til skillesiden. Bemærk! Bakke 1 (standardbakke) er standardindstillingen.

Brug	For at
Papirbesparelse Fra 2 pr. side 3 pr. side 4 pr. side 6 pr. side 9 pr. side 12 pr. side 16 pr. side	Udskriv flere sider på et enkelt ark papir. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er Slået fra. • Når antallet af sider pr. ark er valgt, skaleres hver side, så det ønskede antal sider kan vises på arket.
Papirbesparelæssortering Vandret Omvendt, vandret Omvendt, lodret Lodret	Angiv rækkefølgen for, hvordan siderne udskrives på et enkelt ark papir ved brug af Papirbesparelse. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er Vandret. • Placeringen afhænger af antallet af sidebilleder, og af om sidebillederne er i stående eller liggende retning.
Papirbesparelèsesretning Automatisk Liggende Stående	Angiv den retning, siderne udskrives i på et enkelt ark papir. Bemærk! Standardindstillingen er Auto. Printeren vælger mellem stående og liggende.
Papirbesparelèsesramme Ingen Konstant	Udskriv en kant, når du bruger papirbesparelse. Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.

Menuen Kvalitet

Brug	For at
Udskriftsopløsning 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 billedkvalitet 2400 billedkvalitet	Angiv udskriftsopløsningen i punkter pr. tomme (dpi). Bemærk! Standardindstillingen er 600 dpi.
Pixelforbedring Fra Skrifttyper Vandret Lodret Begge retninger Isoleret	Aktiver flere pixler, der skal udskrives i klynger af hensyn til klarheden, for at forbedre billeder horisontalt eller vertikalt eller for at forbedre skrifttyper Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Tonersværtning 1–10	Gør udskriften lysere eller mørkere. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er 8 minutter. • Det er tonerbesparende at vælge et lavere tal.

Brug	For at
Optimer fine linjer Til Fra	Aktiver en udskriftstilstand, som foretrækkes til fine linjer, f.eks. arkitekttegninger, kort, elektriske kredsløb og rutediagrammer. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> Fra er standardindstillingen. Du kan indstille dette i printersoftware. For Windows brugere, klik på File (Fil) >Print (Udskriv), og klik derefter på Properties (Egenskaber), Preferences (Præferencer), Options (Optioner), eller Setup (Opsætning). For Macintosh-brugere, vælg Fil >Udskriv, og juster derefter indstillingerne fra dialogboksen Udskriv og genvejsmenuerne. Indstillingen foretages via Embedded Web Server ved at indtaste netværksprinterens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.
Grå korrektion Automatisk Fra	Juster automatisk den kontrastforbedring, der foretages på billeder. Bemærk! Standardindstillingen er Auto.
Lysstyrke -6 til 6	Justerer printerens output, enten ved at gøre dem lysere eller mørkere. Du kan spare toner ved at gøre outputtet lysere. Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.
Kontrast 0-5	Juster kontrasten for udskrevne objekter. Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Menuen Værktøjer

Brug	For at
Formater flashkort Ja Nej	Formater flashhukommelsen. Advarsel! Potentiel skade: Du må ikke slukke printeren under formatering af flashhukommelsen. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> Flashhukommelse refererer til den hukommelse, der tilføjes ved at installere et flashhukommelseskort i printeren. Hvis du vælger Ja, slettes alle de data, der er gemt i flashhukommelsen. Nej annullerer anmodningen om formatering. Flashhukommelsesoptionen må ikke være læses/skrivebeskyttet eller skrivebeskyttet. Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en flash-hukommelse, der ikke er defekt.
Hexudskrivning	Hjælp med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> Når den er aktiveret, bliver alle data, der er sendt til printeren, udskrevet med hexadecimal- og tegnrepræsentation, og kontrolkoder udføres ikke. Du kan afslutte eller deaktivere hexudskrivning ved at slukke eller nulstille printeren.
Dækningsberegner Fra Til	Vis et estimat af den procentvise dækning af toner på en side. Estimatet udskrives på en separat side i slutningen af hvert udskriftsjob. Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Menuen XPS

Brug	For at
Udskriv fejlsider Fra Til	Udskriv en side, der indeholder information om fejl, inklusive XML markup-fejl. Bemærk! Standardindstillingen er fra.

Menuen PDF

Brug	For at
Skaler til papir Ja Nej	Skaler sideindhold til den valgte papirstørrelse. Bemærk! Standardindstillingen er Nej.
Bemærkninger Udskriv ikke Udskriv	Udskriv anmærkninger i en PDF. Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv ikke.

Menuen PostScript

Brug	For at
Udskriv PS-fejl Til Fra	Udskriv en side, der indeholder PostScript-fejl. Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Lås PS-starttilstand Til Fra	Deaktiver SysStart-filen. Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Skrifttypeprior. Indbygget Blitz	Angiv skrifttypesøgerækkefølgen. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiveret er standardindstillingen. • Dette menupunkt er kun tilgængeligt, når et formateret flashhukommelseskort er installeret og fungerer korrekt. • Sørg for at flashhukommelseskortet ikke er læse/skrive-beskyttet, skrivebeskyttet eller beskyttet med adgangskode. • Jobbufferstørrelsen må ikke være indstillet til 100 %.

menuen PCL-emulering

Brug	For at
Skrifttypekilde Resident Indlæste Flash Alle	Angiv det skrifttypesæt, der benyttes i menuen Skrifttypenavn. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • "Indlæst" er standardindstillingen. Resident viser det skrifttypesæt, der er indlæst i printerens RAM. • "Download" viser alle de skrifttyper, der er indlæst i RAM. • Flash viser alle de fonte, der er indeholdt i denne funktion. Det valgfri flashhukommelseskort skal være korrekt formateret og kan ikke læses/skrivebeskyttes, skrivebeskyttes eller adgangskodebeskyttes. • "Alle" viser alle tilgængelige skrifttyper for enhver option.
Skrifttypenavn Courier 10	Identificer en bestemt skrifttype og den option, hvor den lagres. Bemærk! Standardindstillingen er Courier 10. Courier 10 viser skrifttypenavnet, skrifttype-id og lagringsdestination i printeren. Forkortelsen for fonttypekilden er R for resident, F for flash og D for indlæs.
Symbolsæt 10U PC-8 12U PC-850	Angiver symbolsættet for hvert skrifttypenavn. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • 10U PC-8 er standardindstillingen i USA. 12U PC-850 er den internationale standardindstilling. • Et symbolsæt er et sæt alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætningstegn og symboler. Symbolsæt understøtter de forskellige sprog eller specifikke programmer, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst. Kun understøttede symbolsæt vises.
PCL-emuleringsindstillinger Punktstørrelse 1.00–1008.00	Ændrer punktstørrelsen for skalerbare typografiske skrifttyper. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er 12. • Punktstørrelse refererer til højden på tegnene i skrifttypen. Et punkt svarer ca. til 0,014 tomme. • Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,25 punkter
Indstillinger for PCL-emulering Pitch 0.08–100	Angiv tegnbredde for skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er 10. • Tegnbredde refererer til antallet af tegn med faste mellemrum pr. tomme (cpi). • Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,01 cpi • Tegnbredden vises for ikke-skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, men den kan ikke ændres.
Indstillinger for PCL-emulering Retning Stående Liggende	Angiv tekst- og grafikretning på siden. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er Stående. Stående udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. • Liggende udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.

Brug	For at
PCL-emuleringsindstillinger Linjer pr. side: 1–255	Bestem antallet af linjer, der udskrives på hver side. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • 60 er standardindstillingen i USA. 64 er den internationale standardindstilling. • Printerens indstiller afstanden mellem linjerne på basis af menupunkterne linjer pr. side, papirstørrelse og papirretning. Vælg den ønskede papirstørrelse og -retning, før du ændrer indstillingen linjer pr. side.
Indstillinger for PCL-emulering A4-bredde 198 mm 203 mm	Indstil printerens til udskrifter på A4-papir. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • 198 mm er standardindstillingen. • Indstillingen 203 mm angiver sidebredden, så printerens kan udskrive 80 tegn med 10 punkter.
Indstillinger for PCL-emulering Auto CR efter LF Til Fra	Angiv, om printerens automatisk skal udføre en vognretur- (CR) efter en linjeskiftkommando (LF). Bemærk! Standardindstillingen er fra.
PCL-emuleringsindstillinger Auto LF efter CR Til Fra	Angiv, om printerens automatisk skal udføre en linjeskiftkommando (LF) efter en vognreturkommando (CR). Bemærk! Standardindstillingen er fra.
Nyt nr. til bakke Tildel MP-arkføder Fra None (Ingen) 0–199 Tildel bakke [x] Fra None (Ingen) 0–199 Tildel manuelt papir Fra None (Ingen) 0–199 Tildel manu. konvolut Fra None (Ingen) 0–199	Konfigurer printerens til at kunne arbejde med printersoftware eller programmer, der bruger andre kildetildelinger til skuffer og arkfødere. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Fra er standardindstillingen. • Ingen kan ikke vælges. Det vises kun, når det vælges af PCL 5-fortolkeren. Den ignorerer også kommandoen til valg af papirindføring. • 0–199 lader dig angive en personlig indstilling.

Brug	For at
Nyt nr. til bakke Vis fabriksindstillinger MPF-standard = 8 T1-standard = 1 T1-standard = 4 T1-standard = 5 T1-standard = 20 T1-standard = 21 Konvol.std. = 6 MPapirstandard = 2 Man.konv.std = 3	Viser den standardindstilling, der er tilknyttet hver bakke og arkføder.
Nyt nr. til bakke Gendan standardindstillinger Ja Nej	Gendan standardindstillinger for alle bakker og arkfødere.

Menuen HTML

Brug	For at
Skrifttypenavn Joanna MT Albertus MT Letter Gothic Antique Olive Lubalin Graph Apple Chancery Marigold Arial MT MonaLisa Recut Avant Garde Monaco Bodoni New CenturySbk Bookman New York Chicago Optima Clarendon Oxford Cooper Black Palatino Copperplate StempelGaramond Coronet Taffy Courier Times Eurostile TimesNewRoman Garamond Univers Geneva Zapf Chancery Gill Sans NewSansMTCS Goudy NewSansMTCT Helvetica New SansMTJA Hoefler Text NewSansMTKO Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Angiv standardskrifttypen for HTML-dokumenter. Bemærk! Skrifttypen Times bruges i HTML-dokumenter, hvori der ikke er angivet en skrifttype.

Brug	For at
Skrifttypestørrelse 1–255 pkt.	Angiv standardskrifttypestørrelsen for HTML-dokumenter. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • 12 pkt. er standardindstillingen. • Skrifttypestørrelsen kan justeres i intervaller à ét punkt.
Skalering 1–400%	Skaler standardskrifttypestørrelsen for HTML-dokumenter. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er 100 %. • Skalering kan justeres i intervaller på én %.
Retning Stående Liggende	Angiv retningen for HTML-dokumenter. Bemærk! Standardindstillingen er Stående.
Margenstørrelse 8-255 mm	Angiv sidemargen for HTML-dokumenter. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • 19 mm er standardindstillingen. • Margenstørrelse kan ændres i intervaller på 1 mm.
Baggrunde Udskriv ikke Udskriv	Angiv, om baggrunde skal udskrives på HTML-dokumenter. Bemærk! Udskriv er standardindstillingen.

Menuen Billede

Brug	For at
autotilpas Til Fra	Vælg en optimal papirstørrelse, skalering og retning. Bemærk! Standardindstillingen er Til. Den tilsidesætter indstillingerne for skalering og retning for enkelte billeder.
Inverter Til Fra	Inverter bi-tonale monokrombilleder. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er fra. • Denne indstilling gælder ikke for GIF- eller JPEG-billeder.
Skalering Forankres øverst til v. Tilpas Forankres i centrum Tilpas i højden/bredden Tilpas i højden Tilpas i bredden	Skaler billedet, så det passer til den valgte papirstørrelse. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstillingen er Tilpas. • Når Autotilpas er angivet til Til, indstilles skaleringen automatisk til Tilpas.
Retning Stående Liggende Omvendt stående Omvendt liggende	Indstil billedretningen. Bemærk! Standardindstillingen er Stående.

Menuen Hjælp

Menuen Hjælp består af en række hjælpesider, der gemmes i printerens som PDF filer. De indeholder praktiske oplysninger om brug af printerens og udførelse af udskrivningsopgaver.

Oversættelser på engelsk, fransk, tysk og spansk findes i printerens.

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriv alle guider	Udskriver alle vejledninger
Udskriftskvalitet	Indeholder oplysninger om løsning af problemer med udskriftskvalitet
Vejledning til udskrivning	Indeholder oplysninger om ilægning af papir og andre specialmedier
Vejledning til medier	Indeholder en liste over de understøttede papirstørrelser for bakker og arkfødere
Vejledning til udskrivningsfejl	Indeholder oplysninger om løsning af printerfejl
Menuen Kort	Indeholder en liste over kontrolpanelets menuer og indstillinger på printerens
Informationsvejledning	Indeholder hjælp til søgning efter yderligere oplysninger
Vejledning til tilslutning	Indeholder oplysninger om lokal tilslutning af printerens (USB) eller tilslutning til et netværk
Vejledning til transport	Indeholder instruktioner til sikker flytning af printerens

Sparer penge og redder miljøet

Spare papir og toner

Undersøgelser viser, at helt op til 80 % af CO₂-fodaftrykket for en printer er forbundet med papirforbruget. Du kan reducere din printers CO₂-påvirkning markant ved at bruge genbrugspapir og følge råd som at udskrive på begge sider af papiret og udskrive flere sider på det samme ark.

Se "[Brug af Økotilstand](#)" på side 84 for at få oplysninger om, hvordan du hurtigt kan spare papir og energi ved hjælp af printerens indstillinger.

Bruge genbrugspapir

Som et miljøbevidst firma understøtter vi genbrug af kontorpapir, der er særligt fremstillet til brug i laserprintere. Du kan finde flere oplysninger om genbrugspapir, som fungerer godt sammen med din printer under "[Brug af genbrugspapir](#)" på side 39.

Besparelse på forbrugsstoffer

Bruge begge sider af papiret

Hvis din printermodel understøtter tosidet udskrivning, kan du kontrollere, om der udskrives på en eller begge sider af papiret.

Bemærkninger:

- Tosidet udskrivning er standardindstillingen i printerdriveren.
- Hvis du vil have en komplet liste over understøttede produkter og lande, kan du gå til www.dell.com/support.

Placer flere sider på ét ark papir

Du kan udskrive op til 16 sammenhængende sider af et flersidet dokument på én side af et enkelt ark papir ved at indstille flere sider (Uddelingskopier) til udskriftsjobbet.

Undersøg det første udkast for eventuelle fejl

Før du udskriver eller tager flere kopier af et dokument, skal du:

- Brug funktionen Vis udskrift for at se, hvordan dokumentet ser ud, inden du udskriver det.
- Udskriv én kopi af dokumentet for at kontrollere indholdet og formatet for eventuelle fejl.

Undgå papirstop

Angiv papirtype og -størrelse korrekt for at undgå papirstop. Der er flere oplysninger i "[Undgå papirstop](#)" på side 100.

Spare energi


Brug af Økotilstand

Brug Økotilstand til hurtigt at vælge en eller flere måder til at reducere din printers påvirkning af miljøet.

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger > Indstillinger >  > Generelle indstillinger >  > Økotilstand >  > vælg en ønsket indstilling

Brug	For at
Fra	Brug fabriksindstillingerne for alle indstillinger forbundet med Økotilstand. Disse indstillinger understøtter ydelsesspecifikationer for din printer.
Energi	Reducer energiforbruget, især når printeren er tændt, men ikke i brug. <ul style="list-style-type: none"> • Printerens motorer starter ikke, før et job er klar til udskrivning. Du vil måske opleve en kort forsinkelse, før den første side udskrives. • Printeren går i slumringstilstand efter ét minuts inaktivitet.
Energi/papir	Brug alle indstillinger forbundet med Energi- og Papirbesparelse.
Almindeligt papir	<ul style="list-style-type: none"> • Slå den automatiske duplexfunktion til. • Deaktiver printerlogfunktioner.

- 2 Tryk på .

Reduktion af printerstøj


Brug af Lydløs tilstand reducerer støj fra printeren.

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger > Indstillinger >  > Generelle indstillinger >  > Lydløs tilstand > 

- 2 Vælg den ønskede indstilling.

Brug	For at
Til	Reducer printerstøj. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Alle udskriftsjob udskrives med reduceret hastighed. • Printerens motorer starter ikke, før et dokument er klar til udskrivning. Der vil være en kortvarig forsinkelse, før den første side udskrives.
Fra	Brug standardindstillingerne. Bemærk! Disse indstillinger understøtter printerens ydelsesspecifikationer.

- 3 Tryk på .

Tilpasning af slumringstilstand

For at spare energi kan du reducere antallet af minutter, der går, før printeren går i slumringstilstand.

Der kan vælges fra 1 – 180 minutter. Standardindstillingen er 30 minutter.

Brug af indbygget webserver

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:


- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/rapport. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger >Generelle indstillinger >Timeout**.
- 3 I feltet Slumringstilstand skal du indtaste det antal minutter, printeren skal vente, før den går i slumringstilstand.
- 4 Klik på **Send**.

Brug af printerens kontrolpanel

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 >Indstillinger >Indstillinger >  >Generelle indstillinger >  >Timeout >  >Slumringstilstand > 

- 2 Tryk på venstre eller højre pilknop for at vælge det antal minutter, printeren skal vente, før den går i slumringstilstand.
- 3 Tryk på .

Brug af dvaletilstand

Dvale er en strømbesparende tilstand, der bruger meget lidt strøm.

Bemærkninger:

- Tre dage er standardtidsperioden, før printeren går i dvaletilstand.
- Sørg for at vække printeren fra dvaletilstand, før du sender et udskriftsjob. En hård nulstilling eller et langt tryk på slumreknappen vækker printeren fra dvaletilstand.
- Hvis printeren er i dvaletilstand, er Embedded Web Server deaktiveret.

- 1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

 >Indstillinger >  >Indstillinger >  >Generelle indstillinger > 

- 2 Vælg **Tryk på slumreknappen** eller **Tryk på slumreknappen og hold den nede**, og tryk derefter på .
- 3 Tryk på **Dvale** > .

Justere printerdisplayets lysstyrke

Du kan indstille lysstyrken, hvis du vil spare energi, eller hvis du har svært ved at læse teksten på displayet.

Brug af Embedded Web Server

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger >Generelle indstillinger**.

3 I feltet Skærmens lysstyrke skal du indtaste lysstyrken i procent for displayet.

4 Klik på **Send**.

Genbrug

Genbrug af Dell-produkter

Du kan returnere Dell-produkter mhp. genbrug:

1 Besøg vores websted på www.dell.com/recycle.

2 Vælg land eller område.

3 Følg vejledningen på computerskærmen.

Sikring af printeren

Brug af sikkerhedslåsen

Printeren er udstyret med en sikkerhedslås. Sæt en sikkerhedslås, der er kompatibel med de fleste bærbare computere på den viste placering for at holde printeren på plads.



Erklæring om flygtighed

Din printer indeholder forskellige typer hukommelse, der kan lagre enheds- og netværksindstillinger samt brugerdata.

Hukommelsestype	Beskrivelse
Flygtig hukommelse	Din printer bruger standard-RAM (Random Access Memory) til midlertidigt at bufferlagre brugerdata under enkle udskriftsjob.
Ikke-flygtig hukommelse	Din printer bruger muligvis to slags ikke-flygtig hukommelse: EEPROM og NAND (flashhukommelse). Begge typer bruges til at gemme operativsystemet, enhedsindstillinger og netværksoplysninger.

Slet indholdet af en installeret printerhukommelse under følgende omstændigheder:

- Printeren tages ud af brug.
- Printeren skal flyttes til en anden afdeling eller placering.
- Printeren skal efterses af udefrakommende.
- Printeren skal flyttes fra arbejdspladsen i forbindelse med eftersyn.
- Printeren vil blive solgt til en anden virksomhed.

Slette harddiskens flygtige hukommelse

Den flygtige hukommelse (RAM), der er installeret i printeren, kræver en strømkilde for at bevare oplysninger. Hvis du vil slette data, der er gemt i bufferen, skal du slukke printeren.

Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse

Du kan slette individuelle indstillinger, enheds- og netværksindstillinger, sikkerhedsindstillinger og integrerede løsninger ved at udføre disse trin:

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tryk på **2** og **6** på tastaturet, og hold knapperne nede, mens du tænder printeren. Slip kun knapperne, når skærmen med statuslinjen vises.

Printeren udfører en startsekvens, og menuen Konfiguration vises. Når printeren er klar, vises en liste med funktioner på printerens display.

- 3 Tryk på pile tasten op eller ned, indtil **Slet alle indstillinger** vises

Printeren vil genstarte adskillige gange i løbet af denne proces.

Bemærk! Slet alle indstillinger fjerner enhedsindstillinger, løsninger, job og adgangskoder fra printerens hukommelse.

- 4 Naviger til:

Tilbage > Afslut Konfigurationsmenu

Printeren genstarter og vender derefter tilbage til normal driftstilstand.

Find oplysninger om printersikkerhed

I miljøer med høj sikkerhed kan det være nødvendigt med yderligere tiltag for at sikre, at fortrolige data på en printerharddisk ikke er tilgængelige for uautoriserede personer. Du kan finde flere oplysninger i *“Embedded Web Server – Sikkerhed” Administratorguide*, som du kan finde på printer-cd'en eller på vores websted, eller ved at kontakte det sted, hvor du har købt printeren.

Vedligeholdelse af printeren

Du skal med jævne mellemrum udføre visse opgaver for at opretholde den optimale ydeevne for printeren.

Advarsel! Potentiel skade: Hvis du ikke udskifter dele eller forbrugsstoffer når der bedes om det, kan det forårsage skade på printeren eller forhindre printeren i at yde optimalt.


Rengøring af printeren

Rengøring af printeren

Bemærk! Du bør udføre denne opgave med nogle måneders mellemrum.

Advarsel! Potentiel skade: Garantien dækker ikke skader på printeren, der er forårsaget af, at printeren håndteres forkert.

- 1 Kontroller, at printeren er slukket, og at stikket er taget ud af kontakten.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.

- 2 Fjern alt papir fra standardbakken og MP-arkføderen.
- 3 Fjern støv, fnug og papirstumper omkring printeren med en blød børste eller en støvsuger.
- 4 Fugt en ren, fnugfri klud med vand, og brug den til at rense ydersiden af printeren.

Advarsel! Potentiel skade: Brug ikke husholdningsrengøringsmidler, da de kan beskadige printerens yderside.

- 5 Forvis dig om at alle områder af printeren er tørre før du begynder et nyt udskrivnings job.

Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer

Der vises en meddelelse på printerdisplayet, når et forbrugsstof skal udskiftes, eller når der skal udføres vedligeholdelse.

Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer fra printerens kontrolpanel

Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 >Status/forbrugsstoffer >  Vis forbrugsstoffer > 

Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer fra Embedded Web Server

Bemærk! Kontroller, at computeren og printeren er sluttet til det samme netværk.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.

- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Enhedsstatus >Flere oplysninger**.

Anslået antal sider tilbage

Det anslået antal tilbageværende sider er baseret på printerens seneste udskriftshistorik . Dets nøjagtighed kan variere meget og afhænger af mange faktorer, såsom faktisk dokumentindhold, indstillinger for udskriftskvalitet og andre indstillinger for printeren.

Nøjagtigheden af det anslået antal tilbageværende sider kan falde når det faktiske udskriftforbrug er forskelligt i forhold til det historiske udskriftsforbrug. Overvej det variable nøjagtighedsniveau før du køber eller erstatter forbrugsstoffer baseret på overslaget. Indtil den rette udskriftshistorik indhentes for printeren, forudsætter de første beregninger det fremtidige forbrug af forbrugsstoffer baseret på International Organization for Standardizations* testmetoder og sideindhold.

* Erklæret gennemsnitlig ydelsesværdi for uafbrudt brug af sort tonerkassette i henhold til ISO/IEC 19752.

Bestilling af forbrugsstoffer

Bestilling af forbrugsstoffer med Værktøj til bestilling af forbrugsstoffer

- 1 Brug søgekommandoen i startmenuen for at finde Statusovervågningscenter.
- 2 Åbn programmet, og klik derefter på **Bestil forbrugsstoffer**.

Bestilling af forbrugsstoffer med Printerhjem

- 1 Brug søgekommandoen i startmenuen for at finde Dell Printer Home.
- 2 Åbn programmet, og klik derefter på **Vedligeholdelse >Bestil forbrugsstoffer**.

Opbevaring af forbrugsstoffer

Vælg et køligt, rent opbevaringssted til forbrugsstofferne til printeren. Opbevar forbrugsstoffer med den rigtige side op i originalemballagen, indtil de skal bruges.


Forbrugsstofferne må ikke udsættes for:

- Direkte sollys
- Temperaturer over 35° C
- Høj luftfugtighed over 80%
- Saltmættet luft
- Ætsende luftarter
- Meget støv

Udskiftning af forbrugsstoffer

Udskiftning af tonerkassetten

- 1 Tryk på knappen i printerens højre side, og åbn derefter frontpanelet.

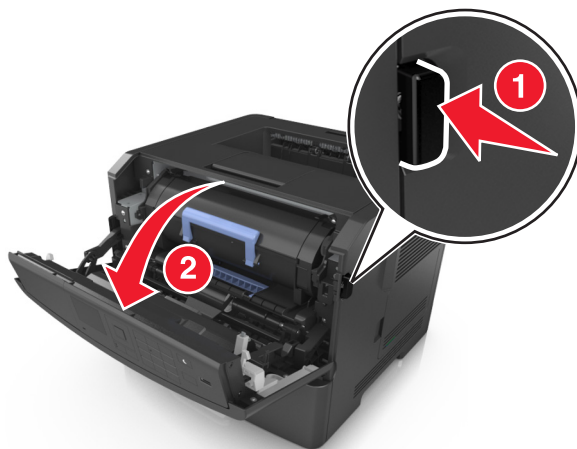


- 2 Træk tonerpatronen op og ud ved hjælp af håndtaget.




- 3 Udpak tonerpatronen, og fjern alle emballage.

- 4 Ryst den nye patron for at omfordele toneren.

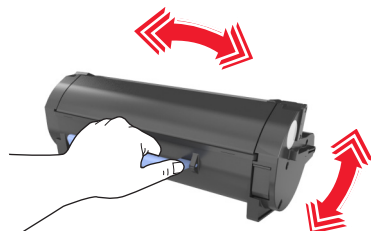

- 5 Indsæt tonerpatronen i printeren ved at justere pilene på sideskinnerne på patronen med pilene på sideskinnerne inden i printeren.


Advarsel! Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

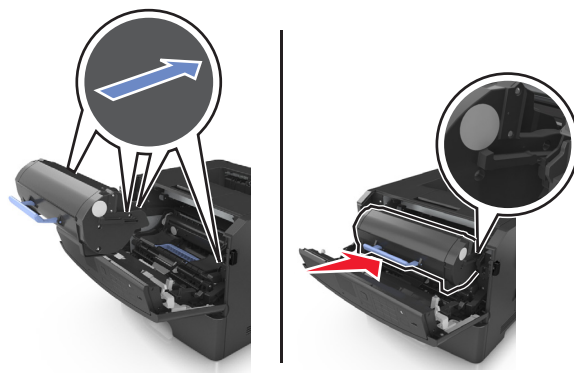

- 6 Luk frontpanelet.

Udskiftning af billedenhed


- 1 Tryk på knappen i printerens højre side, og åbn derefter frontpanelet.

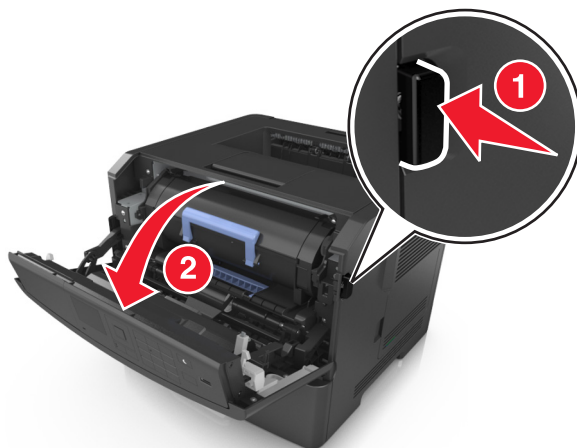


- 2 Træk tonerpatronen op og ud ved hjælp af håndtaget.



- 3 Løft det blå håndtag, og træk billedenheden ud af printeren.

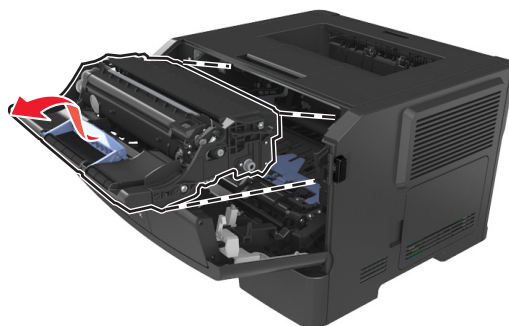


- 4 Udpak den nye billedenhed, og ryst den igen.

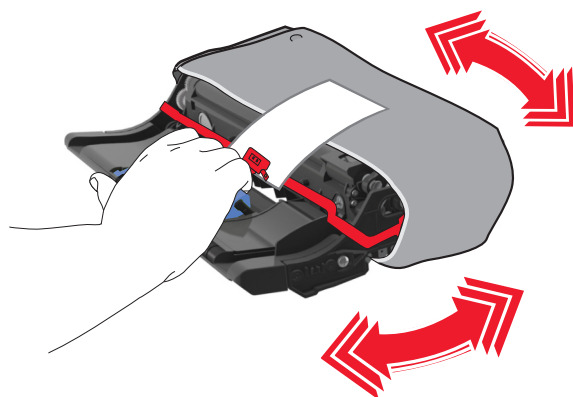


- 5 Fjern al emballage fra billedenheden.

Advarsel! Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.


Advarsel! Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du gør det kan det påvirke udskriftskvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

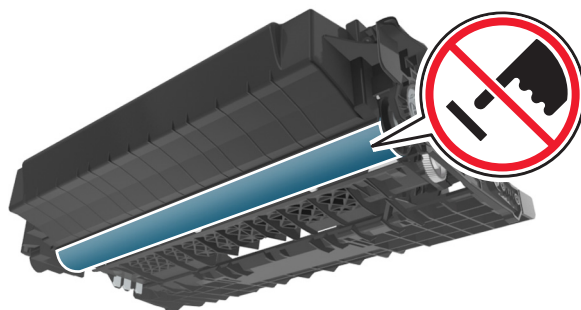

- 6** Indsæt billedenheden i printeren ved at justere pilene på sideskinnerne på enheden med pilene på sideskinnerne inde i printeren.

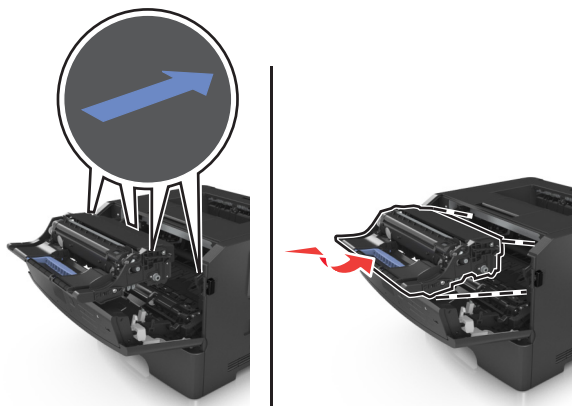

- 7** Indsæt tonerpatronen i printeren ved at justere pilene på sideskinnerne på patronen med pilene på sideskinnerne inden i printeren.

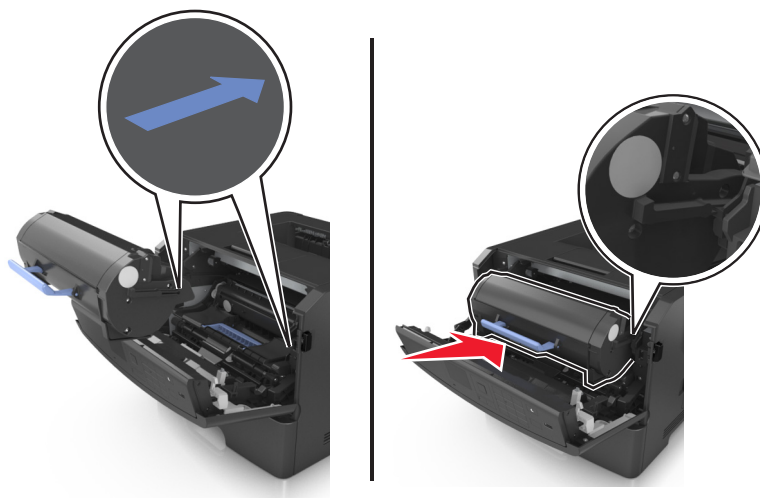

- 8** Luk frontpanelet.

Flytning af printeren

Inden printeren flyttes

⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Følg disse retningslinjer, før printeren flyttes, for at undgå skade på person eller printer:

- Sluk printeren med afbryderknappen, og tag netledningen ud af stikkontakten.
- Tag alle ledninger og kabler ud af printeren, inden du flytter den.
- Hvis der er installeret en valgfri skuffe, skal den fjernes fra printeren. For at fjerne den valgfri skuffe skal du skubbe låsemekanismen på skuffens højre side ind mod skuffens forside, indtil den *klikker* på plads.



- Brug håndtagene på begge sider af printeren til at løfte den med.
- Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.
- Før du stiller printeren op, skal du sørge for, at der er tilstrækkeligt frirum omkring den.

Brug kun den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

Advarsel! Potentiel skade: Garantien dækker ikke skader på printeren, der er forårsaget af, at printeren flyttes forkert.

Flytter printeren til en anden placering

Printeren og dens hardwarelementer kan flyttes sikkert til et andet sted under hensyntagen til følgende forholdsregler:

- Enhver vogn, som bruges til at flytte printeren, skal have en overflade, som kan understøtte hele printerens underside.
- Hvis der bruges en vogn til at transportere hardwarelementerne, skal bunden være tilstrækkelig stor i forhold til elementerne.
- Hold printeren i opretstående position.
- Undgå voldsomme rystelser.

Transport af printeren

Brug originalemballagen ved transport af printeren.

Styring af printeren

Administrere printerbeskeder

Brug programmet Status Messenger til at få vist fejlmeddelelser, der kræver handling på printeren. Hvis der opstår en fejl, vises en tekst, som fortæller dig, hvad fejlen er, og angiver de relevante gendannelsesoplysninger.

Hvis du har installeret Status Messenger sammen med printersoftware, starter programmet automatisk, når softwaren er installeret. Installation er fuldført, når du ser Status Messenger-ikonet på proceslinjen.

Bemærkninger:

- Denne funktion er kun tilgængelig i Windows XP eller nyere.
- Kontroller, at der er understøttelse af tovejskommunikation, så printeren og computeren kan kommunikere med hinanden.

Deaktivering af Status Messenger

- 1 Højreklik på ikonet Status Messenger på proceslinjen.
- 2 Vælg **Afslut**.

Aktivering af Status Messenger

- 1 Brug søgekommandoen i startmenuen for at finde Status Messenger.
- 2 Åbn programmet.

Åbne statusovervågningscenter

Brug dette program til at se status for alle USB- eller netværksforbundne printere og til at bestille forbrugsstoffer online.

Bemærk! Kontroller, at der er understøttelse af tovejskommunikation, så printeren og computeren kan kommunikere med hinanden.

- 1 Brug søgekommandoen i startmenuen for at finde Statusovervågningscenter.
- 2 Åbn programmet.

Kontrol af det virtuelle display

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Udskriv en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og se IP-adressen i sektionen TCP/IP. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Tryk på **Enter** for at åbne websiden på printeren.

3 Klik på **Programmer >Fjernkontrolpanel >Start VNC Applet**.

Bemærk! VNC Applet kræver en Java-plugin for at startes.

4 Klik på **Klik her for at fortsætte**.

Det virtuelle display fungerer på samme måde, som et rigtigt display ville virke på printerens kontrolpanel.

Visning af rapporter

Du kan se nogle rapporter fra Embedded Web Server Disse rapporter er nyttige ved vurdering af status for printer, netværk og forbrugsstoffer.

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/Porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Rapporter**, og klik derefter på den type af rapporter, du ønsker at se.

Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer fra Embedded Web Server

Du kan bestemme, hvordan du vil underrettes, når forbrugsstoffer er næsten tomme, snart tomme, næsten helt tomme eller er opbrugt, ved at indstille de valgbare varsler.

Bemærkninger:

- Du kan indstille valgbare varsler for tonerpatronen, billedenheden og vedligeholdelsessættet.
- Alle valgbare varsler kan indstilles for de situationer, hvor forbrugsstofferne er næsten tomme, snart tomme eller næsten helt tomme. Ikke alle valgbare varsler kan indstilles for situationen, hvor forbrugsstoffet er opbrugt. Valgbart e-mail-varsel kan bruges til alle forbrugssituationer.
- Procentdelen af den anslåede rest af forbrugsstoffet kan indstilles for visse forbrugsstoffer og visse forbrugssituationer.

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger >Udskriftsindstillinger >Beskeder om forbrugsstoffer**.

3 På rullelisten for hvert forbrugsstof skal du vælge blandt følgende meddelelsesindstillinger:

Meddelelse	Beskrivelse
Fra	Normal printerfunktion for alle forbrugsstoffer anvendes.
Kun e-mail	Printeren danner en e-mail, når forbrugssituationen opstår. Status for forbrugsstoffet vises på menüsiden og statussiden.
Advarsel	Printeren viser en advarsel og danner en e-mail om status for forbrugsstoffet. Printerens stopper ikke, når forbrugssituationen opstår.
Stop, kan fortsætte ¹	Printeren stopper behandlingen af job, når forbrugssituationen opstår, og brugeren skal trykke på en knap for at fortsætte udskrivningen.
Stop, kan ej fortsætte ^{1,2}	Printeren stopper, når forbrugssituationen opstår. Forbrugsstoffet skal udskiftes, før udskrivningen kan fortsætte.
¹ Printeren danner en e-mail om status for forbrugsstoffet, når forbrugsmeddelelser er aktiveret. ² Printerens stopper, når visse forbrugsstoffer er brugt op, så den ikke beskadiges.	

4 Klik på **Send**.

Ændring af fortrolige udskriftsindstillinger

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig på netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printerserver.

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/Porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på fanen **Indstillinger > Sikkerhed > Indstilling af fortrolig udskrift**.

3 Rediger indstillingerne:

- Du kan angive et maksimumsantal for, hvor mange gange en PIN-kode kan indtastes. Når en bruger overskrider det angivne antal gange, som PIN-koden kan indtastes, slettes alle job for den pågældende bruger.
- Du kan angive udløbstiden for fortrolige udskrivningsjob. Hvis brugeren ikke har udskrevet de pågældende job inden for det angivne tidsrum, slettes alle job for den pågældende bruger.

4 Gem de nye indstillinger.

Kopiering af printerindstillinger til andre printere

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig på netværksprintere.

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Kopier printerindstillinger**.

- 3 Hvis du vil ændre sproget, skal du vælge et sprog på rullelisten, og derefter klikke på **Klik her for at sende sprog**.
- 4 Klik på **Printerindstillinger**.
- 5 Indtast kilde- og destinationsprinternes IP-adresser i de korrekte felter.
Bemærk! Hvis du vil tilføje eller fjerne en destinationsprinter, skal du klikke på **Tilføj destinations-IP** eller **Fjern destinations-IP**.
- 6 Klik på **Kopier printerindstillinger**.


Gendannelse af fabriksindstillinger

Hvis du ønsker at beholde en liste over de aktuelle menuindstillinger som reference, skal du udskrive en side med menuindstillingerne, før du gendanner standardindstillingerne. Der er flere oplysninger i "[Udskrivning af en side med menuindstillinger](#)" på side 24.

Hvis du ønsker en mere omfattende metode til gendannelse af printerens standardindstillinger, skal du bruge funktionen Slet alle indstillinger. Der er flere oplysninger i "[Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse](#)" på side 88.

Advarsel! Potentiel skade: Valg af gendan standardindstillingerne returnerer de fleste printerindstillinger til standardindstillingerne. Undtagelserne inkluderer sproget på displayet, brugerstørrelser og meddelelser og netværk/port-menuindstillinger. Alle indlæste data i RAM slettes. Indlæste data, der er gemt i flashhukommelsen eller på printerharddisken, berøres ikke.

Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 >Indstillinger >  >Indstillinger >  >Generelle indstillinger >  >Fabriksindstillinger >  >Gendan
nu > 

Fjerne papirstop


Vælg omhyggeligt papir og specialmedier, og ilæg medierne korrekt for at forebygge de fleste papirstop. Følg trinene i dette kapitel, hvis der opstår papirstop.

Bemærk! Genopret ved stop er som standard indstillet til Auto. Printeren genudskriver fastklemte sider, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver.


Undgå papirstop

læg papiret korrekt

- Kontroller, at papiret ligger plant i bakken.

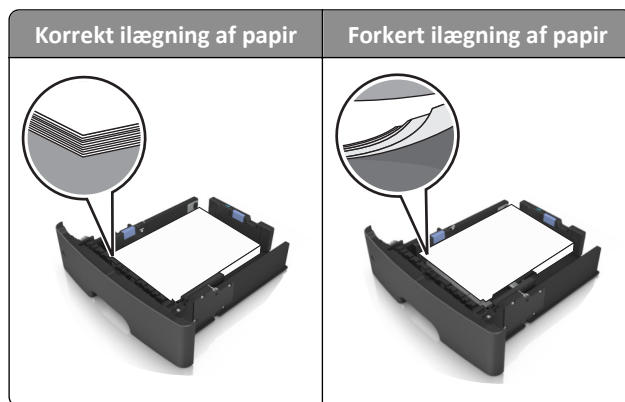


- Du må ikke fjerne en bakke, mens printeren udskriver.
- Du må ikke lægge papir i en bakke, mens printeren udskriver. Læg papir i bakken før udskrivning, eller vent på, at du bliver bedt om det.
- Læg en passende papirmængde i. Sørg for, at stakken ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning.
- Skub ikke papiret ind i bakken. Ilæg papiret som vist på billedet.

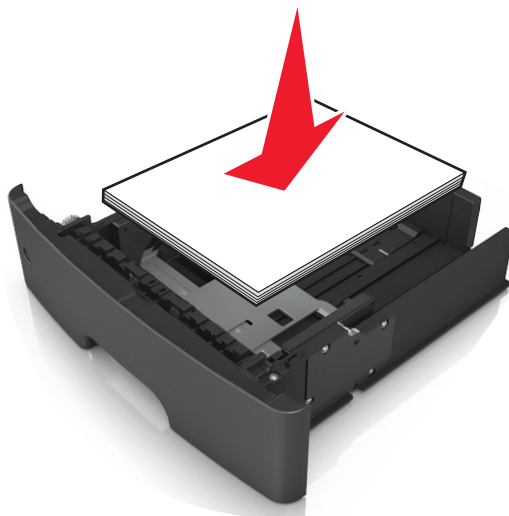

- Kontroller, at styrene i papirbakken eller flerformålsarkføderen er korrekt placeret og ikke trykker hårdt mod papiret eller konvolutterne.
- Skub papirbakken helt ind i printerens, når papiret er lagt i.

Anvend det anbefalede papir

- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.
- Læg ikke rynket, krøllet eller fugtigt papir i bakkerne.
- Bøj, luft og ret papiret ud, før du lægger det i skufferne.

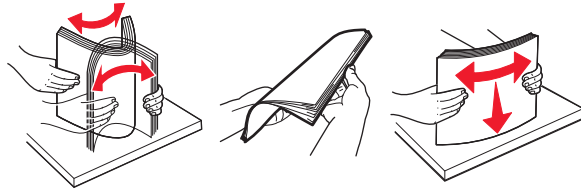

- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme bakke.
- Kontroller, at papirstørrelsen og -typen er angivet korrekt på computeren eller printerens kontrolpanel.
- Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.

Beskrivelse af papirstopmeddelelser og papirstoppets placering

Hvis der opstår papirstop, vises en meddelelse om papirstoppets placering og oplysninger om at fjerne det fastklemte papir på printerdisplayet. Åbn lågerne, dæksler og skufferne som angivet på displayet for at fjerne det fastklemte papir.

Bemærkninger:


- Når Papirstophjælp er indstillet til Til, flytter printerens automatisk tomme sider eller sider med delvise udskrifter til standardbakken, når fastklemte sider er blevet fjernet. Kontroller stakken med udskrifter for kasserede sider.
- Når Genopret ved stop er indstillet til Til eller Auto, genudskriver printerens fastklemte sider. Indstillingen Auto garanterer imidlertid ikke, at siden kan udskrives.




	Område	Printerkontrolpanelmeddelelse	Gør følgende...
1	Standardbakke	[x]-sidedstop, ryd standardbakke. [20y.xx]	Fjern det fastklemte papir.
2	Bagpanel	[x]-sidedstop, åbn bagpanel. [20y.xx]	Åbn bagpanelet, og fjern derefter papirstoppet.

	Område	Printerkontrolpanelmeddelelse	Gør følgende...
3	Bakke 1	[x]-sidedstop, fjern skuffe 1 for at rydde dupleks. [23y.xx]	Træk bakke 1 helt ud, og skub derefter den forreste dupleksflap ned og fjern det fastsiddende papir. Bemærk! Det kan være nødvendigt at åbne lågen på bagsiden for at fjerne fastsiddende papir med meddelelsen 23y.xx.
4	Skuffe [x]	[x]-sidedstop, fjern bakke [x]. [24y.xx]	Træk den angivne skuffe ud, og fjern derefter papirstoppet.
5	MP arkføder	[x]-sidedstop, ryd manuel arkføder. [250.xx]	Fjern alt papir fra MP-arkføderen, og fjern derefter det fastsiddende papir.
6	Frontpanel	[x]-sidedstop, åbn frontpanel. [20y.xx]	Åben frontlågen, og fjern derefter tonerpatronen, billedenheden og det fastsiddende papir.

[x]-sidedstop, åbn frontpanel. [20y.xx]

 **FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Printerens indvendige komponenter kan være varme. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

- 1 Tryk på knappen i printerens højre side, og åbn derefter frontpanelet.

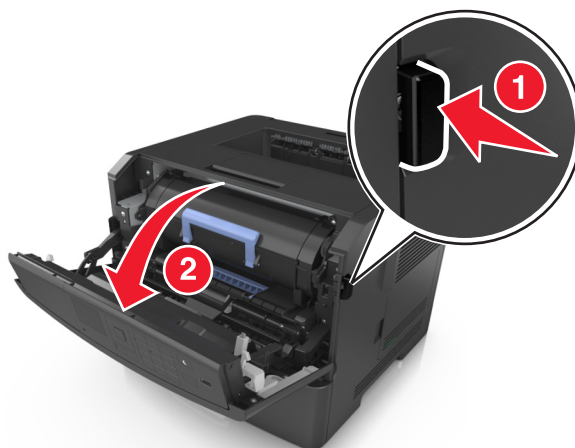


- 2 Træk tonerpatronen ud ved hjælp af håndtaget.



- 3 Løft det blå håndtag, og træk billedenheden ud af printeren.




Advarsel! Potentiel skade: Undgå at berøre den skinnende blå fotokonduktortromle under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

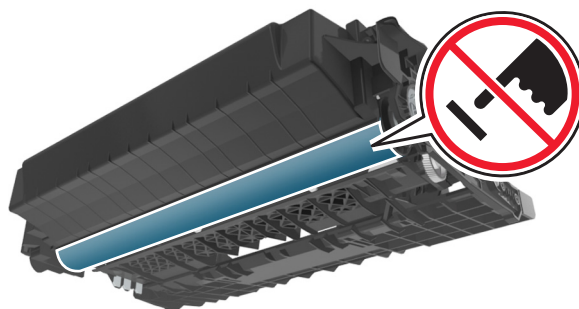

- 4 Placer billedenheden til siden på en plan, lige overflade.


Advarsel! Potentiel skade: Udsæt ikke billedenheden for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

5 Løft den blå klap foran printeren.

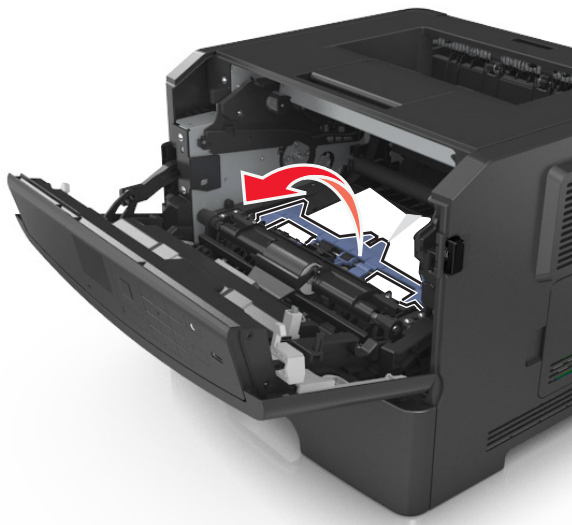


6 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.


Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

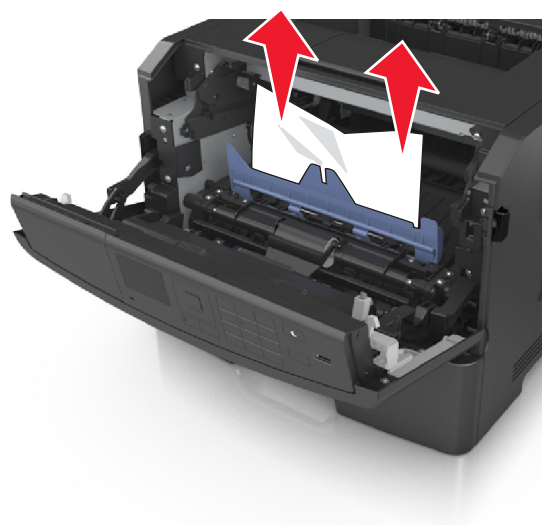

- 7 Indsæt billedenheden ved at justere pilene på sideskinnerne på enheden med pilene på sideskinnerne inden i printeren, og indsæt derefter billedenheden i printeren.

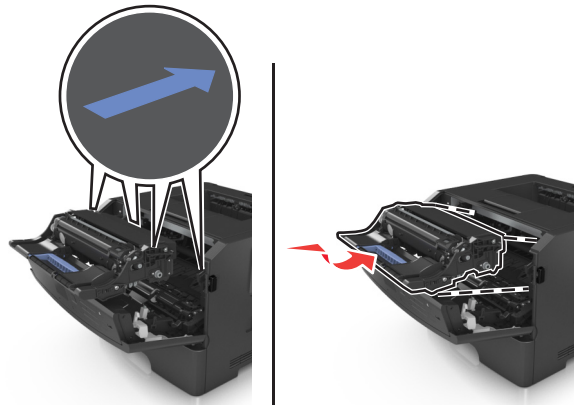

- 8 Indsæt tonerpatronen ved at justere pilene på sideskinnerne på patronen med pilene på sideskinnerne inden i printeren, og indsæt derefter patronen.

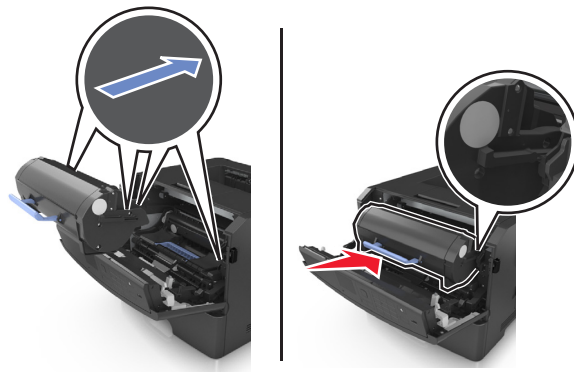


- 9 Luk frontdækslet.

- 10 På printerkontrolpanelet skal du vælge **Næste** > **OK** >, **afhjælp papirstoppet og tryk på OK** > **OK**.

[x]-sideshow, åbn bagpanel. [20y.xx]

1 Åbn frontpanelet.

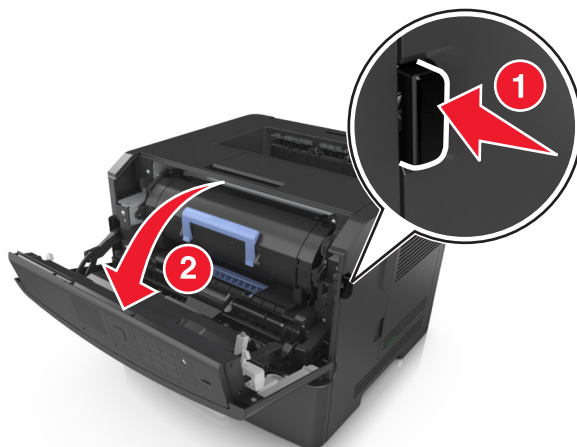

2 Træk forsigtigt bagpanelet ned.




FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.



3 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

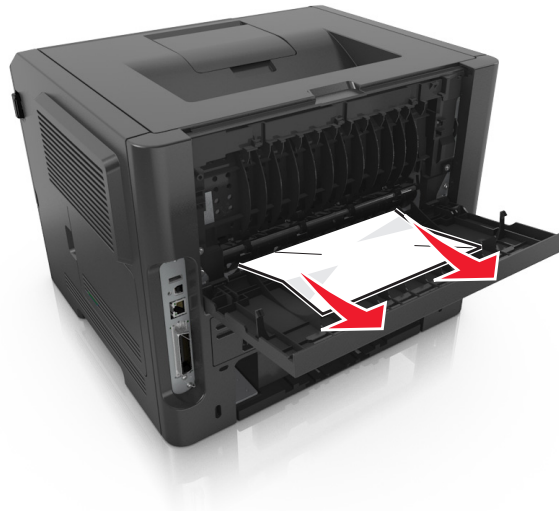

4 Luk bagpanelet.

5 Vælg **Næste** > **OK** > **Afhjælp papirstoppet, og tryk på OK** > **OK** på printerens kontrolpanel for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

[x]-sidesstop, ryd standardbakke. [20y.xx]


1 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.



2 Vælg **Næste** > **OK** > **Afhjælp papirstoppet, og tryk på OK** > **OK** på printerens kontrolpanel for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.


[x]-sidestop, fjern skuffe 1 for at rydde dupleks. [23y.xx]

 **FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

- 1 Træk bakken helt ud af printeren.



- 2 Find det blå håndtag, og træk det derefter ned for at frigøre papirstoppet.

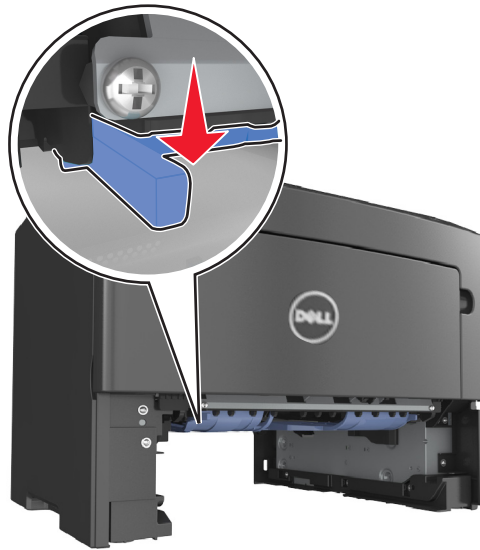

- 3 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.



4 Isæt skuffen.

5 Vælg **Næste** > **OK** > **Afhjælp papirstoppet, og tryk på OK** > **OK** på printerens kontrolpanel for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

[x]-papirstop, åbn skuffe [x]. [24y.xx]


1 Træk bakken helt ud af printerens.

Bemærk! Meddelelsen på printerdisplayet indikerer, i hvilken bakke papirstoppet er opstået.



2 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

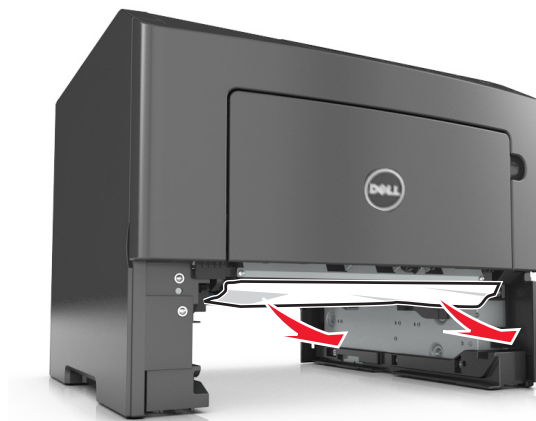

3 Isæt skuffen.

4 Vælg **Næste** > **OK** > **Afhjælp papirstoppet, og tryk på OK** > **OK** på printerens kontrolpanel for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.


[x]-papirstop, ryd manuel arkføder. [25y.xx]

1 Tag fat i hver side af det fastsiddende papir i flerformålsarkføderen, og træk det derefter forsigtigt ud.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.



2 Bøj papirarkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

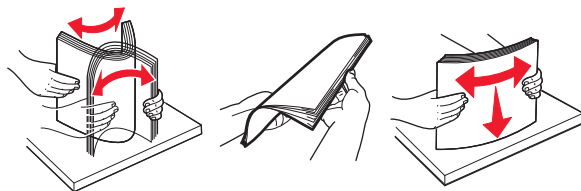

- 3 Læg papiret tilbage i flerformålsarkføderen.



Bemærk! Sørg for, at papirstyret hviler let mod papirets kant.

- 4 Vælg **Næste** > **OK** > **Afhjælp papirstoppet, og tryk på OK** > **OK** på printerens kontrolpanel for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Fejlfinding

Beskrivelse af printermeddelelserne

Patron snart tom [88.xy]


Du skal muligvis bestille en tonerpatron. Tryk på  for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften.

Patron næsten tom [88.xy]

Tryk om nødvendigt på  på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.


Patron næsten helt tom, [x] sider tilbage, anslået [88.xy]

Du skal muligvis meget snart udskifte tonerpatronen. Læs mere i afsnittet “Udskiftning af forbrugsstoffer” i *brugervejledningen*.

Tryk om nødvendigt på  for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.


Ændring af [papirkilde] til [tilpas typenavn] indlæs [retning]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir i den korrekte størrelse og type i bakken, og tryk derefter på  på printerens kontrolpanel.
Bemærk! Kontrollér, at indstillingerne for papirstørrelse og -type er angivet i menuen Papir på printerkontrolpanelet.
- Annuller udskriftsjobbet.

Ændring af [papirkilde] til [specialstreng] indlæs [retning]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir i den korrekte størrelse og type i bakken, og tryk derefter på  på printerens kontrolpanel.
Bemærk! Kontrollér, at indstillingerne for papirstørrelse og -type er angivet i menuen Papir på printerkontrolpanelet.
- Annuller udskriftsjobbet.

Skift [paper source] til [paper size] ilæg [orientation]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir i den korrekte størrelse og type i bakken, og tryk derefter på **OK** på printerens kontrolpanel.
Bemærk! Kontrollér, at indstillingerne for papirstørrelse og -type er angivet i menuen Papir på printerkontrolpanelet.
- Annuller udskriftsjobbet.

Skift [Papirkilde] til [Papirtype] [Papirstørrelse], ilæg [retning]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir i den korrekte størrelse og type i bakken, og tryk derefter på **OK** på printerens kontrolpanel.
Bemærk! Kontrollér, at indstillingerne for papirstørrelse og -type er angivet i menuen Papir på printerkontrolpanelet.
- Annuller udskriftsjobbet.

Luk frontpanelet

Luk forlugen på printeren.

Kompleks side, nogle data er muligvis ikke blevet udskrevet [39]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **OK** på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Reducér antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i udskriftsjobbet.
- Annuller udskriftsjobbet.
- Installer mere hukommelse i printeren.

Defekt flash fundet [51]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Udskift det defekte flash-hukommelseskort.
- Tryk på **OK** på printerkontrolpanelet for at ignorere meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.


Fejl ved læsning af USB-drev. Fjern USB.

Der er indsat en ikke-understøttet USB-enhed. Fjern USB-enheden, og indsæt derefter en understøttet enhed.


Fejl ved læsning af USB-hub. Fjern hub.

Der er isat en ikke-understøttet USB-hub. Fjern USB-hubben, og installer derefter en understøttet enhed.

Billedenh. næsten tom [84.xy]


Du skal muligvis bestille en billedenhed. Tryk om nødvendigt på  for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Billedenh. næsten tom [84.xy]

Tryk om nødvendigt på  på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.


Billedenh. næsten helt tom, [x] sider tilbage, anslået [84.xy]

Du skal muligvis meget snart udskifte billedenheden. Læs mere i afsnittet "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.

Tryk om nødvendigt på  for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Forkert papirstørrelse, åbn [papirkilde] [34]

Prøv et eller flere af følgende forslag:


- Læg den korrekte papirstørrelse i bakken.
- Tryk på  på printerens kontrolpanel for at slette meddelelsen og udskrive ved hjælp af en anden bakke.
- Kontroller længde- og breddestyrene for skuffen, og sørg for at lægge papiret korrekt i skuffen.
- Sørg for, at den rigtige papirstørrelse og -type er angivet under Egenskaber for printer eller i dialogboksen Udskriv.
- Kontrollér, at indstillingerne for papirstørrelse og -type er angivet i menuen Papir på printerkontrolpanelet.
- Kontroller, at papirstørrelsen er angivet korrekt. Hvis MP-arkføderens størrelse for eksempel er angivet til Universal, skal du kontrollere, om papiret er stort nok til de data, der udskrives.
- Annuller udskriftsjobbet.

Isæt bakke [x]

Indsæt den angivne bakke i printeren.

Ikke nok hukommelse til at understøtte funktionen Spar ressourcer [35]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Installer mere hukommelse i printeren.

Ikke nok hukommelse til at sortere job [37]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **OK** på printerkontrolpanelet for at udskrive den del af jobbet, der allerede er gemt, og starte sortering af resten af jobbet.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

For lidt hukommelse til funktionen Flash Memory Defragment [37]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **OK** på printerkontrolpanelet for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivningen.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i printerhukommelsen. Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

🏠 > **Indstillinger** > **OK** > **Indstillinger** > **OK** > **Udskriftsindstillinger** > **OK** > **Menuen Værktøj** > **OK** > **Formater flash** > **OK** > **Ja** > **OK**

- Installer mere hukommelse i printeren.

Ikke nok hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet [37]

Tryk på **OK** på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen.

Ikke nok hukommelse, nogle tilbageholdte job gendannes ikke [37]

Foretag en af følgende handlinger:

- Tryk på **OK** på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen.
- Slet andre tilbageholdte job for at frigøre mere hukommelse i printeren.

Ilæg [paper source] med [custom string] [orientation]

Prøv et eller flere af følgende forslag:


- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i den angivne skuffe eller arkføder.
- Tryk på **OK** på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Bemærk! Hvis printeren finder en bakke, der indeholder papir i den rigtige størrelse og af den rigtige type, indføres mediet fra den pågældende bakke. Hvis printeren ikke kan finde en bakke med den korrekte papirtype og -størrelse, udskriver den fra standardpapirkilden.

- Annuller det aktuelle job.


Ilæg [paper source] med [custom type name] [orientation]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i skuffen eller arkføderen.
- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
Bemærk! Hvis printeren finder en bakke, der indeholder papir i den rigtige størrelse og af den rigtige type, indføres mediet fra den pågældende bakke. Hvis printeren ikke kan finde en bakke med den korrekte papirtype og -størrelse, udskriver den fra standardpapirkilden.
- Annuller det aktuelle job.


Ilæg [paper source] med [paper size] [orientation]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i skuffen eller arkføderen.
- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
Bemærk! Hvis printeren finder en skuffe, der indeholder papir i den rigtige størrelse, indføres mediet fra den pågældende skuffe. Hvis printeren ikke kan finde en bakke med den korrekte papirstørrelse, udskriver den fra standardpapirkilden.
- Annuller det aktuelle job.


Ilæg [paper source] med [paper type] [paper size] [orientation]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i skuffen eller arkføderen.
- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
Bemærk! Hvis printeren finder en bakke, der indeholder papir i den rigtige størrelse og af den rigtige type, indføres mediet fra den pågældende bakke. Hvis printeren ikke kan finde en bakke med den korrekte papirtype og -størrelse, udskriver den fra standardpapirkilden.
- Annuller det aktuelle job.


Læg papir med [custom type name] [orientation] i den manuelle arkføder

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir af den korrekte størrelse og type i arkføderen.
- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
Bemærk! Hvis der ikke er ilagt papir i arkføderen, tilsidesætter printeren anmodningen manuelt og udskriver fra en automatisk valgt skuffe.
- Annuller det aktuelle job.


Læg papir med [custom string] [orientation] i den manuelle arkføder

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir af den korrekte størrelse og type i arkføderen.
- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
Bemærk! Hvis der ikke er ilagt papir i arkføderen, tilsidesætter printeren anmodningen manuelt og udskriver fra en automatisk valgt skuffe.
- Annuller det aktuelle job.


Læg papir med [paper size] [orientation] i den manuelle arkføder

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte størrelse papir.
- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
Bemærk! Hvis der ikke er ilagt papir i arkføderen, tilsidesætter printeren anmodningen manuelt og udskriver fra en automatisk valgt skuffe.
- Annuller det aktuelle job.


Læg papir med [paper type] [paper size] [orientation] i den manuelle arkføder

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir af den korrekte størrelse og type i arkføderen.
- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
Bemærk! Hvis der ikke er ilagt papir i arkføderen, tilsidesætter printeren anmodningen manuelt og udskriver fra en automatisk valgt skuffe.
- Annuller det aktuelle job.


Vedligeholdelsessæt snart tomt [80.xy]

Du skal muligvis bestille et vedligeholdelsessæt. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte teknisk support eller din Dell-printerforhandler og rapportere meddelelsen.

Tryk om nødvendigt på  på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.


Vedligeholdelsessæt næsten tomt [80.xy]

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte teknisk support eller din Dell-printerforhandler og rapportere meddelelsen.

Tryk om nødvendigt på  på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.


Vedligeholdelsessæt næsten helt tomt, [x] sider tilbage, anslået [80.xy]

Du skal muligvis meget snart udskifte vedligeholdelsessættet. Kontakt teknisk support eller din Dell-forhandler for at få flere oplysninger.

Tryk om nødvendigt på  på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.


Hukommelsen er fuld [38]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen.
- Vælg en indstilling med lavere opløsning.
- Installer mere hukommelse i printeren.

Netværk [x] softwarefejl [54]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd derefter printeren igen.
- Opdater printerens eller printerserverens netværksfirmware. Kontakt teknisk support eller din Dell-forhandler for at få flere oplysninger.

Ikke-Dell [supply type], se betjeningsvejledningen [33.xy]



Bemærk! Forsyningstype kan være en tonerpatron eller billedenhed.

Printeren har registreret ikke-Dell-forbrugsstoffer eller -enheder i printeren.

Dell-printeren er udviklet til at fungere bedst med ægte Dell-forbrugsstoffer og -enheder. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart påvirker muligvis printerens og de tilhørende billedkomponenters ydeevne, pålidelighed eller levetid.

Alle indikatorer for levetid er udviklet til at fungere sammen med Dell-forbrugsstoffer og -enheder og giver muligvis uforudsigelige resultater, hvis der bruges forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart. Brug af billedkomponenter ud over den tilsigtede levetid kan beskadige Dell-printeren eller de tilknyttede komponenter.

Advarsel! Potentielt skade: Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart kan påvirke garantidækningen. Skader, som skyldes, at der er brugt forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart, dækkes ikke af garantien.


Tryk på  og  samtidigt på printerens kontrolpanel i 15 sekunder for at acceptere alle disse risici og fortsætte med at bruge ikke-originale forbrugsstoffer eller dele i printeren.

Hvis du ikke ønsker at acceptere disse risici, skal du fjerne forbrugsstoffet eller enheden fra tredjepart og installere ægte Dell-forbrugsstoffer eller -enheder i printeren.

Bemærk! Du kan finde en liste over understøttede forbrugsstoffer i afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" i *Brugervejledningen* eller på www.dell.com/printers.

Ikke plads nok i flashhukommelse til ressourcer [52]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i flashhukommelsen.

Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:


 > Indstillinger >  > Indstillinger >  > Udskriftsindstillinger >  > Menuen Værktøj >  > Formater
flash >  > Ja > 

- Brug et flash-hukommelseskort med højere kapacitet.

Bemærk! Indlæste skrifttyper og makroer, der ikke er gemt i flash-hukommelsen, slettes, når printeren slukkes eller genstartes.

PPDS-skrifttypefejl [50]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Hvis printeren ikke kan finde den pågældende skrifttype, skal du gå til:

 > Indstillinger >  > Indstillinger > Udskriftsindstillinger >  > PPDS-menu >  > Bedste indstilling >
 > Til > 

Så finder printeren en skrifttype, der ligner, og formaterer den pågældende tekst igen.

- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

Geninstaller den manglende eller ikke-fungerende patron [31.xy]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Undersøg, om tonerpatronen mangler. Isæt tonerpatronen, hvis den mangler.
Læs mere om installation af tonerpatronen i afsnittet "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.
- Hvis tonerpatronen er installeret, skal du tage den ikke-fungerende tonerpatron ud og installere den igen.

Bemærk! Hvis meddelelsen vises, når du har geninstalleret forbrugsstoffet, er patronen defekt. Udskift tonerkassetten.

Geninstaller den manglende eller ikke-fungerende billedenhed [31.xy]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Undersøg, om billedenheden mangler. Installer billedenheden, hvis den mangler.
Læs mere om installation af billedenheden i afsnittet "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.
- Hvis billedenheden er installeret, skal du tage den ikke-fungerende billedenhed ud og installere den igen.

Bemærk! Hvis meddelelsen vises, når du har geninstalleret forbrugsstoffet, er billedenheden defekt. Udskift billedenheden.

Fjern papir fra standardudskriftsbakke

Fjern papirstakken fra standardbakken.

Udskift patron, 0 sider tilbage, anslået [88.xy]

Udskift tonerpatronen for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du kan få flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, og under "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.

Bemærk! Se afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*, hvis du ikke har en ny patron, eller besøg vores websted.

Udskift billedenhed, 0 sider tilbage, anslået [84.xy]

Udskift billedenheden for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du kan få flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, og under "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.

Bemærk! Se afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*, hvis du ikke har en ny billedenhed, eller besøg vores websted.

Udskift vedligeholdelsessæt, 0 sider tilbage, anslået [80.xy]

Der er planlagt vedligeholdelse af printeren. Kontakt teknisk support eller din Dell-forhandler, og rapporter meddelelsen.

Udskift ikke-understøttet patron [32.xy]

Fjern den angivne tonerpatron, og isæt derefter en, der understøttes, for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du kan få flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, og under "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.

Bemærk! Se afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*, hvis du ikke har en ny patron, eller besøg vores websted.

Udskift ikke-understøttet billedenhed [32.xy]

Tag billedenheden ud, og isæt derefter en billedenhed, der understøttes, for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du kan få flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, og under "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.

Bemærk! Se afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*, hvis du ikke har en ny billedenhed, eller besøg vores websted.


SMTP-server ikke konfigureret. Kontakt systemadministrator.

Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen.


Bemærk! Kontakt den systemansvarlige, hvis meddelelsen vises igen.

Softwarefejl i standardnetværk [54]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerens kontrolpanel for at bekræfte.
- Tag stikket ud af routeren, vent ca. 30 sekunder, og sæt derefter stikket i igen.
- Sluk printeren, og tænd den derefter igen.
- Opgrader printerens eller printerserverens netværksfirmware. Se Dells supportwebsted på www.dell.com/support/printers for flere oplysninger, eller kontakt din netværksadministrator.

Standardparallelport deaktiveret [56]


- Fra printerens kontrolpanel, vælg **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen. På printermodeller uden touch-screen, tryk på  for at bekræfte.

Bemærkninger:

- Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via parallelporten.
- Kontroller, at menuen Parallelbuffer ikke er indstillet til Deaktiveret.

Standard-USB-port deaktiveret [56]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
Bemærk! Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten.
- Angiv USB-buffere til Automatisk på printerens kontrolpanel.

Der er for mange flashoptioner [58]

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern den ekstra flashhukommelse.
- 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
- 5 Tænd printeren igen.

Der er for mange skuffer [58]

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern de ekstra skuffer.
- 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
- 5 Tænd printeren igen.

Uformateret flash fundet [53]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **OK** på printerkontrolpanelet for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivningen.
- Formater flashhukommelsesenheden.

Bemærk! Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, kan flashhukommelsesenheden være defekt og kræver muligvis udskiftning.

Ikke-understøttet option i port [x] [55]

- 1 Sluk printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern det ikke-understøttede optionskort fra printerens systemkort, og indsæt et understøttet kort.
- 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
- 5 Tænd printeren igen.

Løsning af printerproblemer

- "Grundlæggende printerproblemer" på side 122
- "Optionsproblemer" på side 124
- "Problemer med papirindføring" på side 126

Grundlæggende printerproblemer

Printeren reagerer ikke

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Kontroller, at printeren er tændt. Er printeren tændt?	Gå til trin 2..	Tænd printeren.
Trin 2 Kontroller, om printeren er i slumringstilstand eller dvaletilstand. Er printeren i slumringstilstand eller dvaletilstand?	Tryk på knappen Slumre for at vække printeren fra slumringstilstand eller dvaletilstand.	Gå til trin 3..
Trin 3 Kontroller, at den ene ende af netledningen er sluttet til printeren og den anden ende til en stikkontakt med korrekt jordforbindelse. Er netledningen sat i printeren og i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse?	Gå til trin 4..	Sæt den ene ende af netledningen i printeren og den anden ende i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 4 Kontroller andet elektrisk udstyr, der er tilsluttet stikkontakten.</p> <p>Fungerer det andet elektriske udstyr?</p>	Fjern det andet elektriske udstyrs ledning fra stikkontakten, og tænd derefter printeren. Hvis printeren ikke fungerer, skal du tilslutte det andet elektriske udstyr igen.	Gå til trin 5..
<p>Trin 5 Kontroller, at kablerne mellem printeren og computeren er sat i de rigtige porte.</p> <p>Er kablerne sat i de rigtige porte?</p>	Gå til trin 6..	<p>Sørg for, at følgende passer til hinanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB-symbolet på kablet i forhold til USB-symbolet på printeren • Det korrekte Ethernet-kabel i forhold til Ethernet-porten.
<p>Trin 6 Kontroller, at der ikke er slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder.</p> <p>Er der slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder?</p>	Tænd stikkontakten, eller nulstil afbryderen.	Gå til trin 7..
<p>Trin 7 Kontroller, om printeren er sluttet til en overspændingsbeskyttelse, en UPS eller forlængerledninger.</p> <p>Er printeren sluttet til en overspændingsbeskyttelse, en UPS eller forlængerledninger?</p>	Sæt printerens netledning direkte i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.	Gå til trin 8..
<p>Trin 8 Kontroller, at den ene ende af printerkablet er sat i en port på printeren, og at den anden ende er tilsluttet computer, printserver, option eller en anden netværksenhed.</p> <p>Sidder printerkablet godt fast i printeren og computer, printserver, option eller anden netværksenhed?</p>	Gå til trin 9..	Sæt printerkablet godt fast i printeren og computer, printserver, option eller anden netværksenhed.
<p>Trin 9 Sørg for at installere alle hardwareoptioner korrekt, og fjern alt emballagemateriale.</p> <p>Er alle hardwareoptioner korrekt installeret, og er alt emballagemateriale fjernet?</p>	Gå til trin 10..	Sluk printeren, fjern alt emballagemateriale, installer hardwareoptionerne igen, og tænd derefter printeren.
<p>Trin 10 Kontroller, at du har valgt de rigtige portindstillinger i printerdriveren.</p> <p>Er portindstillingerne korrekte?</p>	Gå til trin 11..	Brug de rigtige indstillinger i printerdriveren.

Handling	Ja	Nej
Trin 11 Kontroller den installerede printerdriver. Er den korrekte printerdriver installeret?	Gå til trin 12..	Installer den korrekte printerdriver.
Trin 12 Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen. Fungerer printeren?	Problemet er løst.	Kontakt teknisk support .

Printerdisplayet er tomt

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Tryk på knappen Slumre på printerens kontrolpanel. Vises Klar på printerens display?	Problemet er løst.	Gå til trin 2..
Trin 2 Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen. Vises Vent et øjeblik og Klar på printerens display?	Problemet er løst.	Sluk printeren, og kontakt derefter teknisk support .

Optionsproblemer

Kan ikke registrere intern option

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen. Fungerer den interne option korrekt?	Problemet er løst.	Gå til trin 2..
Trin 2 Kontroller, om den interne option er installeret korrekt på systemkortet. <ul style="list-style-type: none"> a Sluk for printeren ved hjælp af strømtikket, og tag netledningen ud af stikkontakten. b Sørg for, at den interne option er installeret i det korrekte stik på systemkortet. c Tilslut strømkablet til printeren og derefter til en stikkontakt med jordforbindelse, og tænd derefter for printeren. Er den interne option installeret korrekt på systemkortet?	Gå til trin 3..	Slut den interne option til systemkortet.
Trin 3 Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om den interne option er anført på listen over Installerede funktioner. Er den interne option anført på siden med menuindstillinger?	Gå til trin 4..	Geninstaller den interne option.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 4</p> <p>a Kontroller, om den interne option er valgt. Det er muligvis nødvendigt manuelt at tilføje den interne option i printerdriveren for at gøre den tilgængelig for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i "Tilføj tilgængelige indstillinger i printerdriveren" på side 21.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Fungerer den interne option korrekt?</p>	Problemet er løst.	Kontakt teknisk support .

Problemer med skuffer

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Åbn skuffen, og udfør derefter en af følgende handlinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller papirstop eller forkert indføring. • Sørg for, at papirstyrene flugter med indikatorerne for papirstørrelse i bakken. • Hvis du udskriver på brugerdefineret papir, skal du sørge for, at papirstyrene støder op til papirets kanter. • Sørg for, at papiret ikke når op til indikatoren for maksimal papiroptyldning. • Kontroller, at papiret ligger plant i skuffen. <p>b Undersøg, om skuffen lukker ordentligt.</p> <p>Fungerer skuffen?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2..
<p>Trin 2</p> <p>a Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd derefter printeren igen.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Fungerer skuffen?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3..
<p>Trin 3</p> <p>Kontroller, om skuffen er installeret og kan ses af printeren. Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om skuffen er anført på listen over installerede funktioner.</p> <p>Er skuffen anført på siden med menuindstillinger?</p>	Gå til trin 4..	Indsæt skuffen igen. Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der fulgte med skuffen.
<p>Trin 4</p> <p>Kontroller, om skuffen er tilgængelig i printerdriveren.</p> <p>Bemærk! Tilføj om nødvendigt skuffen i printerdriveren, så den er tilgængelig for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i "Tilføj tilgængelige indstillinger i printerdriveren" på side 21.</p> <p>Er skuffen tilgængelig i printerdriveren?</p>	Gå til trin 5..	Tilføj manuelt skuffen i printerdriveren.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 5 Kontroller, om optionen er valgt.</p> <p>a Vælg optionen i det program, du anvender. Til brugere af Mac OS X version 9: Kontroller, at printeren er konfigureret i Vælger.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Fungerer skuffen?</p>	Problemet er løst.	Kontakt teknisk support .

Problemer med papirindføring

Der opstår ofte papirstop

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Træk bakken ud og udfør derefter en af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at papiret ligger plant i bakken. • Sørg for, at papirstyrene flugter med indikatorerne for papirstørrelse i bakken. • Kontroller, at papirstyrene er indstillet mod papirets sider. • Sørg for, at papiret ikke når op til indikatoren for maksimal papirofyldning. • Kontroller, at du udskriver med den anbefalede papirstørrelse og type. <p>b Isæt bakken korrekt. Hvis genopret ved papirstop er deaktiveret, vil udskriftsjobbene genudskrives automatisk.</p> <p>Optræder papirstop stadig jævnligt?</p>	Gå til trin 2..	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Optræder papirstop stadig jævnligt?</p>	Gå til trin 3..	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Se gode råd om at undgå papirstop. Der er flere oplysninger i "Undgå papirstop" på side 100.</p> <p>b Følg rådene, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Optræder papirstop stadig jævnligt?</p>	Kontakt teknisk support .	Problemet er løst.

Meddelelsen om papirstop vises, selvom papirstoppet er fjernet

Handling	Ja	Nej
<p>Åbn frontpanelet, og fjern alle bakker.</p> <p>a Fjern eventuelle fastklemte sider.</p> <p>Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.</p> <p>b Tryk på OK for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.</p> <p>Vises meddelelsen om papirstop stadig?</p>	Kontakt teknisk support .	Problemet er løst.

Fastklemte sider udskrives ikke igen

Handling	Ja	Nej
<p>a Aktiver genoprettelse ved papirstop.</p> <p>1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:</p> <p>Indstillinger > OK > Generelle indstillinger > OK > Genopret udskrift > OK > Genopret ved stop</p> <p>2 Tryk på venstre eller højre pil for at rulle til Til eller Auto, og tryk derefter på OK.</p> <p>b Send de sider igen, der ikke blev udskrevet.</p> <p>Blev de fastklemte sider udskrevet igen?</p>	Problemet er løst.	Kontakt teknisk support .

Løsning af udskrivningsproblemer

Udskrivningsproblemer

PDF-filer på flere sprog udskrives ikke

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, om udskriftsindstillingerne for PDF-output er indstillet, så alle skrifttyper indlejres.</p> <p>b Generer en ny PDF-fil, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Udskrives filerne?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2..
<p>Trin 2</p> <p>a Åbn det dokument, du vil udskrive, i Adobe Acrobat.</p> <p>b Klik på File > Print > Advanced > Print As Image > OK > OK.</p> <p>Udskrives filerne?</p>	Problemet er løst.	Kontakt teknisk support .

Fejlmeddelelse om læsning af flashdrev vises

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 Kontroller, om flashdrevet er indsat i USB-porten forrest på enheden. Bemærk! Flashdrevet vil ikke fungere, hvis det er indsat i USB-porten bag på enheden.</p> <p>Er flashdrevet indsat i USB-porten forrest på enheden?</p>	Gå til trin 2..	Indsæt flashdrevet i USB-porten forrest på enheden.
<p>Trin 2 Kontroller, om printeren er optaget. Bemærk! Et grønt blinkende lys angiver, at printeren er optaget.</p> <p>Får du vist en fejlmeddelelse på displayet?</p>	Vent, til printeren er klar, se derefter på listen over tilbageholdte job, og udskriv derefter dokumenterne.	Gå til trin 3..
<p>Trin 3 Kontroller, om der vises en fejlmeddelelse på displayet. Bemærk! Et rødt blinkende lys angiver, at der er en printerfejl. Da der er et problem med printeren, ignorerer den flashdrevet.</p> <p>Er der problemer med printeren?</p>	Fjern meddelelsen.	Gå til trin 4..
<p>Trin 4 Kontroller, at flashdrevet understøttes. Se "Understøttede flashdrev og filtyper" på side 47, hvis du vil have oplysninger om testede og godkendte flashhukommelsesenheder.</p> <p>Understøttes flashdrevet?</p>	Gå til trin 5..	Brug et understøttet flashdrev.
<p>Trin 5 Kontroller, om USB-porten er deaktiveret af systemadministratoren.</p> <p>Er USB-porten deaktiveret?</p>	Kontakt netværksadministratoren.	Kontakt teknisk support .

Udskriftsjob udskrives ikke

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Åbn dialogboksen Udskriv fra det dokument, du prøver at udskrive, og kontroller, om du har valgt den korrekte printer. Bemærk! Hvis printeren ikke er standardprinteren, skal du vælge printeren for hvert dokument, du vil udskrive.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Udskrives jobbene?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2..

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Undersøg, om printeren er sat i stikkontakten og tændt, om om Klar vises på printerdisplayet.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Udskrives jobbene?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3..
<p>Trin 3</p> <p>Hvis der vises en fejlmeddelelse på printerdisplayet, skal du fjerne meddelelsen.</p> <p>Bemærk! Printeren fortsætter udskrivningen, når du har fjernet meddelelsen.</p> <p>Udskrives jobbene?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 4..
<p>Trin 4</p> <p>a Kontroller, om portene (USB-, seriel eller Ethernet) fungerer, og om kablerne er tilsluttet korrekt til computeren og printeren.</p> <p>Bemærk! Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der blev leveret sammen med printeren.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Udskrives jobbene?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 5..
<p>Trin 5</p> <p>a Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Udskrives jobbene?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 6..
<p>Trin 6</p> <p>a Fjern og geninstaller derefter printersoftware. Se "Installere printeren" på side 20 for at få yderligere oplysninger.</p> <p>Bemærk! Du kan finde flere oplysninger på www.dell.com/support/printers.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Udskrives jobbene?</p>	Problemet er løst.	Kontakt teknisk support .

Udskriftsjobbet tager længere tid end forventet

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 Rediger printerens miljøindstillinger.</p> <p>a Naviger til følgende via printerens kontrolpanel: Indstillinger > Generelle indstillinger</p> <p>b Vælg Økotilstand eller Lydløs tilstand, og vælg derefter Fra.</p> <p>Bemærk! Deaktivering af Økotilstand eller Lydløs tilstand kan øge forbruget af energi og/eller forbrugsstoffer.</p> <p>Blev jobbet udskrevet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2..
<p>Trin 2 Reducer antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i udskriftsjobbet. Send derefter jobbet igen.</p> <p>Blev jobbet udskrevet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3..
<p>Trin 3</p> <p>a Fjern tilbageholdte job, der er gemt i printerens hukommelse.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev jobbet udskrevet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 4..
<p>Trin 4</p> <p>a Deaktiver funktionen Sidebeskyttelse. Naviger til følgende via printerens kontrolpanel: Indstillinger > Generelle indstillinger > Genopret udskrift > Sidebeskyttelse > Fra</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev jobbet udskrevet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 5..
<p>Trin 5 Installer ekstra hukommelse i printeren, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev jobbet udskrevet?</p>	Problemet er løst.	Kontakt teknisk support .

Job udskrives fra den forkerte skuffe eller på det forkerte papir

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, at der udskrives på papir, der understøttes af skuffen.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev jobbet udskrevet fra den rigtige skuffe og på det rigtige papir?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2..

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i skuffen, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev jobbet udskrevet fra den rigtige skuffe og på det rigtige papir?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3..
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten åbne Udskriftsindstillinger eller dialogboksen Udskriv og derefter angive papirtypen.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev jobbet udskrevet fra den rigtige skuffe og på det rigtige papir?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 4..
<p>Trin 4</p> <p>a Undersøg, om skufferne ikke er sammenkædet.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev jobbet udskrevet fra den rigtige skuffe og på det rigtige papir?</p>	Problemet er løst.	Kontakt teknisk support .

Der udskrives forkerte tegn

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>Sørg for, at printeren ikke er i tilstanden Hexudskrivning.</p> <p>Bemærk! Hvis KLAR Hex vises på printerdisplayet, skal du slukke printeren og derefter tænde den igen for at deaktivere hexudskrivningstilstand.</p> <p>Er printeren i hexudskrivningstilstand?</p>	Deaktiver tilstanden Hexudskrivning.	Gå til trin 2..
<p>Trin 2</p> <p>a Vælg Standardnetværk eller Netværk [x] på printerens kontrolpanel, og indstil derefter SmartSwitch til Til.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Udskrives forkerte tegn?</p>	Kontakt teknisk support .	Problemet er løst.

Skuffesammenkædning virker ikke


Bemærk! Skufferne og MP-arkføderen registrerer ikke automatisk papirstørrelsen. Du skal angive størrelsen i menuen Papirstørrelse/type.

Handling	Ja	Nej
<p>a Indstil papirstørrelse og -type i papirmenuen på printerens kontrolpanel, så det svarer til det papir, der er lagt i de bakker, der skal tilknyttes.</p> <p>Bemærk! Papirstørrelsen og papirtypen skal være den samme for skuffer, der skal sammenkædes.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Sammenkædes skufferne korrekt?</p>	Problemet er løst.	Kontakt teknisk support .

Store job sorteres ikke

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Indstil Sorter til (1,2,3) (1,2,3) i menuen Finishing på printerens kontrolpanel.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev jobbet udskrevet og sorteret korrekt?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2..
<p>Trin 2</p> <p>a Indstil Sortering til (1,2,3) (1,2,3) i printersoftware.</p> <p>Bemærk! Hvis du indstiller Sortering til (1,1,1) (2,2,2) i softwaren, tilsidesættes indstillingen i menuen Finishing.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev jobbet udskrevet og sorteret korrekt?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3..
<p>Trin 3</p> <p>Reducer udskriftsjobbets kompleksitet ved at slette antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i jobbet.</p> <p>Blev jobbet udskrevet og sorteret korrekt?</p>	Problemet er løst.	Kontakt teknisk support .


Der foretages uventede sideskift

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>Tilpas indstillingerne for udskriftstimeout.</p> <p>a Naviger til følgende via printerens kontrolpanel: Indstillinger >Generelle indstillinger >Timeout >Udskriftstimeout</p> <p>b Vælg en højere indstilling, og tryk derefter på .</p> <p>c Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev filen udskrevet korrekt?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2..

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Undersøg, om originalfilen har manuelle sideskift.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev filen udskrevet korrekt?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt teknisk support.</p>


Problemer med udskriftskvalitet

Tegn er hakkede eller har uens kanter

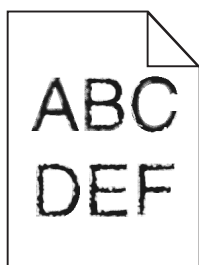


Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Udskriv en liste over skrifttypeeksempler for at kontrollere, om de skrifttyper, du benytter, understøttes af printeren.</p> <p>1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel: Menuer >Rapporter >Udskriv skrifttyper</p> <p>2 Vælg PCL-skrifttyper eller PostScript-skrifttyper.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Benytter du skrifttyper, der understøttes af printeren?</p>	<p>Gå til trin 2..</p>	<p>Vælg en skrifttype, der understøttes af printeren.</p>
<p>Trin 2</p> <p>Kontroller, om de skrifttyper, der er installeret på computeren, understøttes af printeren.</p> <p>Understøttes de skrifttyper, der er installeret på computeren, af printeren?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt teknisk support.</p>

Beskårne sider eller billeder

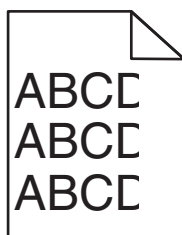


Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Indstil bredde- og længdestyrene i bakken korrekt i forhold til det ilagte papir.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er siden eller billedet beskåret?</p>	Gå til trin 2..	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p>Svarer papirstørrelse og -type til det papir, der er lagt i bakken?</p>	Gå til trin 3..	<p>Gør et eller flere af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angiv papirstørrelse under bakkeindstillingerne , så de matcher det papir, der ligger i bakken. • Udskift det papir, der er lagt i bakken, så det svarer til den papirstørrelse, der er angivet under bakkeindstillingerne .
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirstørrelsen under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er siden eller billedet beskåret?</p>	Gå til trin 4..	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>a Indsæt billedenheden igen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Tag tonerpatronen ud af printeren. 2 Fjern billedenheden. <p>Advarsel! Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Installer først billedenheden, og derefter patronen. <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er siden eller billedet beskåret?</p>	Kontakt teknisk support .	Problemet er løst.

Der vises skygebilleder på udskrifterne

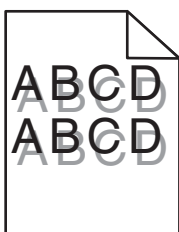

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 Læg papir af den korrekte type og med den korrekte vægt i bakken.</p> <p>Er der lagt papir af den korrekte type og med den korrekte vægt i bakken?</p>	Gå til trin 2..	Læg papir af den korrekte type og med den korrekte vægt i bakken.
<p>Trin 2 Indstil papirtype og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p>Er bakken indstillet til det ilagte papirs type og vægt?</p>	Gå til trin 3..	Udskift det papir, der er lagt i bakken, med papir, der svarer til type og vægt angivet i bakkeindstillingerne.
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Vises der stadig skyggebilleder på udskrifterne?</p>	Gå til trin 4..	Problemet er løst.
<p>Trin 4 Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Vises der stadig skyggebilleder på udskrifterne?</p>	Kontakt teknisk support .	Problemet er løst.


Der er grå baggrund på udskrifterne

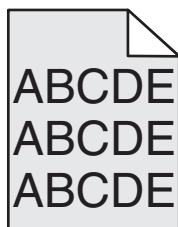

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Sænk tonersværningsgraden i kvalitetsmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p>Bemærk! Standardindstillingen er 8.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forsvandt den grå baggrund fra udskrifterne?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2..

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2 Geninstaller først billedenheden og derefter tonerpatronen.</p> <p>a Tag tonerpatronen ud af printeren. b Fjern billedenheden.</p> <p>Advarsel! Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>c Installer først billedenheden, og derefter patronen. d Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forsvandt den grå baggrund fra udskriverne?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3..
<p>Trin 3 Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forsvandt den grå baggrund fra udskriverne?</p>	Problemet er løst.	Kontakt teknisk support .

Forkerte margener på udskrifter

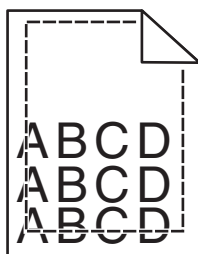

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Indstil bredde- og længdestyrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse. b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er margenerne korrekte?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2..


Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>Indstil papirstørrelse, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p>Svarer papirstørrelsen til det papir, der er lagt i bakken?</p>	Gå til trin 3..	<p>Gør et eller flere af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angiv papirstørrelse under bakkeindstillingerne, så de matcher det papir, der ligger i bakken. • Udskift det papir, der er lagt i bakken, så det svarer til den papirstørrelse, der er angivet under bakkeindstillingerne.
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirstørrelsen under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er margenerne korrekte?</p>	Problemet er løst.	Kontakt teknisk support .

Papiret krøller

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>Indstil bredde- og længdestyrene i bakken korrekt i forhold til størrelse på det ilagte papir.</p> <p>Er bredde- og længdestyrene indstillet korrekt?</p>	Gå til trin 2..	Juster bredde- og længdestyrene.
<p>Trin 2</p> <p>Indstil papirtype og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p>Svarer papirtype og -vægt til type og vægt for papiret i bakken?</p>	Gå til trin 3..	Angiv papirtype og -vægt under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken.
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er papiret stadig krøllet?</p>	Gå til trin 4..	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>a Fjern papiret fra bakken, og vend det om.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er papiret stadig krøllet?</p>	Gå til trin 5..	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 5</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er papiret stadig krøllet?</p>	<p>Kontakt teknisk support.</p>	<p>Problemet er løst.</p>


Uregelmæssig udskrivning

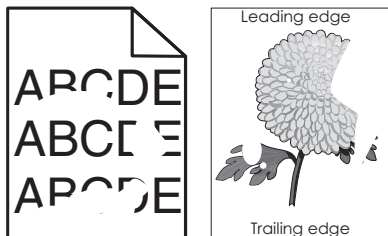

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Indstil bredde- og længdestyrene i bakken korrekt i forhold til størrelsen på det papir, der er lagt i bakken.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?</p>	<p>Gå til trin 2..</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p>Trin 2</p> <p>Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p>Svarer printerindstillingerne til type og vægt for det papir, der er lagt i bakken?</p>	<p>Gå til trin 3..</p>	<p>Angiv papirstørrelse og -type under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken.</p>
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?</p>	<p>Gå til trin 4..</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p>Trin 4</p> <p>Kontroller, om det papir, der er lagt i bakken, har struktur eller ru finish.</p> <p>Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?</p>	<p>Indstil papirstrukturen, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.</p>	<p>Gå til trin 5..</p>


Handling	Ja	Nej
<p>Trin 5</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?</p>	Gå til trin 6..	Problemet er løst.
<p>Trin 6</p> <p>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?</p>	Kontakt teknisk support eller din Dell-printerforhandler.	Problemet er løst.

Der forekommer gentagne fejl på udskrifterne

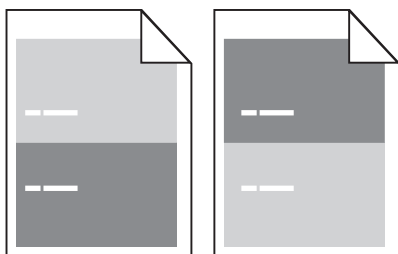


Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>Mål afstanden mellem fejlene.</p> <p>Undersøg, om afstanden mellem fejlene svarer til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 97 mm (3,82") • 47 mm (1,85") • 38 mm (1,5") <p>Er afstanden mellem fejlene magen til et af de viste mål?</p>	Gå til trin 2..	<p>1 Kontroller, om afstanden mellem fejlene svarer til 80 mm (3,15")</p> <p>2 Notér afstanden, og kontakt derefter teknisk support eller din Dell-printerforhandler.</p>
<p>Trin 2</p> <p>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer de gentagne fejl stadig?</p>	Kontakt teknisk support eller din Dell-printerforhandler.	Problemet er løst.

Udskriften er for mørk

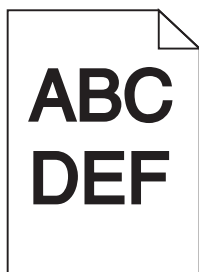

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Reducer tonersværningsgraden i kvalitetsmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p>Bemærk! Standardindstillingen er 8.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er udskriften stadig for mørk?</p>	Gå til trin 2..	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Indstil papirtype, -struktur og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er bakken indstillet til det ilagte papirs type, struktur og vægt?</p>	Gå til trin 3..	<p>Gør et eller flere af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angiv papirtype, -struktur og -vægt under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken. • Udskift det papir, der er lagt i bakken, med papir, der svarer til type, struktur og vægt angivet i bakkeindstillingerne.
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype, -struktur og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er udskriften stadig for mørk?</p>	Gå til trin 4..	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>Kontroller, om det papir, der er lagt i bakken, har struktur eller ru finish.</p> <p>Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?</p>	Rediger strukturindstillingerne i papirstrukturmenuen på printerens kontrolpanel, så de svarer til det papir, der udskrives på.	Gå til trin 5..
<p>Trin 5</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er udskriften stadig for mørk?</p>	Gå til trin 6..	Problemet er løst.
<p>Trin 6</p> <p>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er udskriften stadig for mørk?</p>	Kontakt teknisk support .	Problemet er løst.


Udskriften er for lys

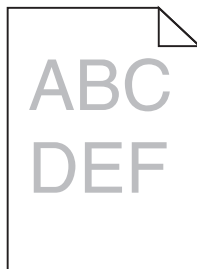

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Øg tonersværningsgraden i kvalitetsmenuen på printerens kontrolpanel. Bemærk! Standardindstillingen er 8.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er udskriften stadig for lys?</p>	Gå til trin 2..	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>Indstil papirtype, -struktur og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p>Er bakken indstillet til det ilagte papirs type, struktur og vægt?</p>	Gå til trin 3..	Rediger papirtype, -struktur og -vægt, så det passer til det papir, der er lagt i bakken.
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype, -struktur og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er udskriften stadig for lys?</p>	Gå til trin 4..	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>Sørg for, at det papir, der er lagt i bakken, ikke har struktur eller ru finish.</p> <p>Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?</p>	Rediger strukturindstillingerne i papirstrukturmenuen på printerens kontrolpanel, så de svarer til det papir, der udskrives på.	Gå til trin 5.
<p>Trin 5</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er udskriften stadig for lys?</p>	Gå til trin 6..	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 6</p> <p>a Omfordel toneren i billedenheden.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden. 2 Ryst billedenheden godt. <p>Advarsel! Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Installer først billedenheden, og derefter patronen. <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er udskriften stadig for lys?</p>	Gå til trin 7..	Problemet er løst.
<p>Trin 7</p> <p>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er udskriften stadig for lys?</p>	Kontakt teknisk support .	Problemet er løst.


Printeren udskriver tomme sider

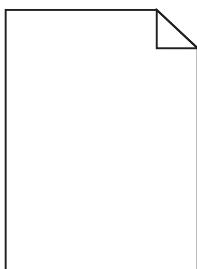

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, at der ikke sidder emballage på billedenheden.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden. 2 Kontroller, at al emballage er fjernet fra billedenheden. <p>Advarsel! Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Geninstaller først billedenheden, og derefter patronen. <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Udskriver printerens stadig tomme sider?</p>	Gå til trin 2..	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Omfordel toneren i billedenheden.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden. 2 Ryst billedenheden godt. <p>Advarsel! Potentielt skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Geninstaller først billedenheden, og derefter patronen. <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Udskriver printeren stadig tomme sider?</p>	Gå til trin 3..	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Udskriver printeren stadig tomme sider?</p>	Kontakt teknisk support .	Problemet er løst.

Skæve udskrifter

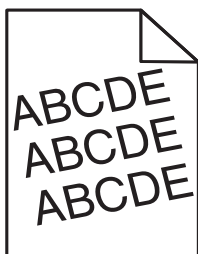

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Indstil bredde- og længdestyrene i bakken korrekt i forhold til størrelse på det ilagte papir.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er udskriften stadig skæv?</p>	Gå til trin 2..	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Kontroller, at der udskrives på papir, der understøttes af bakken.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er udskriften stadig skæv?</p>	Kontakt teknisk support .	Problemet er løst.

Printeren udskriver helt sorte sider




Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Indsæt billedenheden igen.</p> <p>1 Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.</p> <p>Advarsel! Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>2 Installer først billedenheden, og derefter patronen.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Udskriver printeren helt sorte sider?</p>	Gå til trin 2..	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Udskriver printeren helt sorte sider?</p>	Kontakt teknisk support .	Problemet er løst.

Udskriftskvaliteten for transparente er dårlig



Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>Indstil papirtypen, så den svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p>Er papirtypen for bakken angivet til Transparent?</p>	Gå til trin 2..	Angiv papirtypen til Transparent.
<p>Trin 2</p> <p>a Sørg for, at du benytter en anbefalet type transparent.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er udskriftskvaliteten stadig dårlig?</p>	Kontakt teknisk support .	Problemet er løst.

Stribede vandrette linjer vises på udskrifter

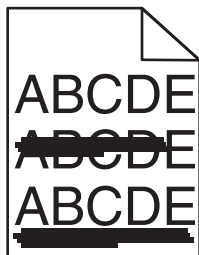

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive bakke eller arkføder under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der sribede vandrette linjer på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2..	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>Indstil papirtype og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p>Svarer papirtype og -vægt til type og vægt for papiret i bakken?</p>	Gå til trin 3..	Rediger papirtype og -vægt, så det passer til det papir, der er lagt i bakken.
<p>Trin 3</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der sribede vandrette linjer på udskrifterne?</p>	Gå til trin 4..	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>a Indsæt billedenheden igen.</p> <p>1 Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.</p> <p>Advarsel! Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>2 Installer først billedenheden, og derefter patronen.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der sribede vandrette linjer på udskrifterne?</p>	Gå til trin 5..	Problemet er løst.
<p>Trin 5</p> <p>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der sribede vandrette linjer på udskrifterne?</p>	Kontakt teknisk support .	Problemet er løst.


Stribede vertikale linjer vises på udskrifter

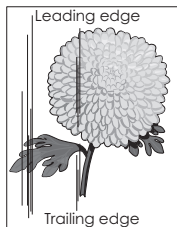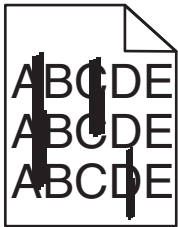

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype, -struktur og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der sribede lodrette linjer på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2..	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>Indstil papirtype, -struktur og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p>Svarer indstillingerne for papirstruktur, -type og -vægt til papiret i bakken?</p>	Gå til trin 3..	<p>Gør et eller flere af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angiv papirstruktur, -type og -vægt under bakkeindstillingerne , så de svarer til det papir, der er lagt i bakken. • Udskift det papir, der er lagt i bakken, med papir, der svarer til struktur, type og vægt angivet i bakkeindstillingerne .
<p>Trin 3</p> <p>a Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der sribede lodrette linjer på udskrifterne?</p>	Gå til trin 4..	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>a Indsæt billedenheden igen.</p> <p>1 Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.</p> <p>Advarsel! Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>2 Installer først billedenheden, og derefter patronen.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der sribede lodrette linjer på udskrifterne?</p>	Gå til trin 5..	Problemet er løst.


Handling	Ja	Nej
Trin 5 Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen. Forekommer der sribede lodrette linjer på udskrifterne?	Kontakt teknisk support eller din Dell-printerforhandler.	Problemet er løst.

Der forekommer vandrette tomme områder på udskrifterne

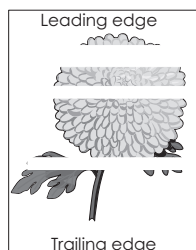

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Sørg for, at dit softwareprogram benytter et korrekt udfyldningsmønster. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?	Gå til trin 2..	Problemet er løst.
Trin 2 a Læg papir af en anbefalet type i den angivne skuffe eller arkføder. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?	Gå til trin 3..	Problemet er løst.
Trin 3 a Omfordel toneren i billedenheden. <ol style="list-style-type: none"> 1 Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden. 2 Ryst billedenheden godt. Advarsel! Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten. <ol style="list-style-type: none"> 3 Geninstaller først billedenheden, og derefter patronen. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?	Gå til trin 4..	Problemet er løst.
Trin 4 Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen. Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?	Kontakt teknisk support .	Problemet er løst.

Der forekommer lodrette tomme områder på udskrifterne

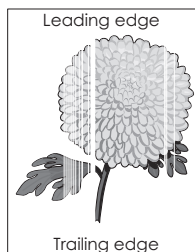


Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Sørg for, at dit softwareprogram benytter et korrekt udfyldningsmønster.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2..	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Indstil papirtype og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?</p>	Gå til trin 3..	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>Sørg for, at du benytter en anbefalet type papir.</p> <p>a Læg papir af en anbefalet type i den angivne bakke eller arkføder.</p> <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?</p>	Gå til trin 4..	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>a Omfordel toneren i billedenheden.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden. 2 Ryst billedenheden godt. <p>Advarsel! Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Geninstaller først billedenheden, og derefter patronen. <p>b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?</p>	Kontakt teknisk support . Bemærk! Laserscanning senheden kan være defekt.	Problemet er løst.

Der forekommer tonerpletter på udskrifterne


Handling	Ja	Nej
<p>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der tonerpletter på udskrifterne?</p>	Kontakt teknisk support .	Problemet er løst.

Der forekommer tonerslør eller baggrundsskravering på udskrifterne

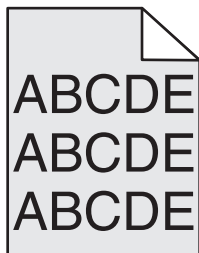


Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 Indsæt billedenheden igen. a Fjern billedenheden, og installer den derefter igen. b Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der slør eller skravering på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2..	Problemet er løst.
<p>Trin 2 Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der slør eller skravering på udskrifterne?</p>	Kontakt teknisk support eller din Dell-printerforhandler.	Problemet er løst.

Toneren smitter af

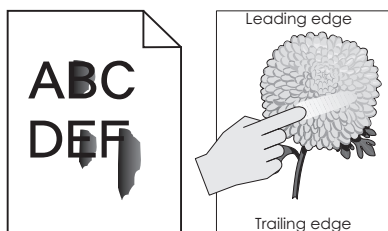

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 Kontroller papirtype, struktur og papirvægt i printerkontrolpanelets papirmenu. Svarer indstillingerne for papirtype, struktur og vægt til det papir, der er lagt i bakken?</p>	Gå til trin 2..	Angiv papirtype, -struktur og -vægt under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken.
<p>Trin 2 Send udskriftsjobbet igen. Smutter toneren stadig af?</p>	Kontakt teknisk support eller din Dell-printerforhandler.	Problemet er løst.

Ujævn udskriftstæthed

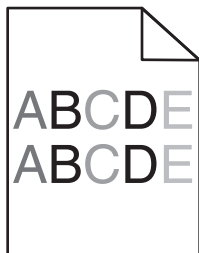

Handling	Ja	Nej
Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen. Er udskriftstætheden ujævn?	Kontakt teknisk support .	Problemet er løst.

Embedded Web Server kan ikke åbne

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Tænd printeren. b Åbn en webbrowser, og indtast derefter printerens IP-adresse. c Tryk på Enter . Åbnes Embedded Web Server?	Problemet er løst.	Gå til trin 2..
Trin 2 Kontroller, at printerens IP-adresse er korrekt. a Sådan kan du se printerens IP-adresse: <ul style="list-style-type: none"> Fra afsnittet TCP/IP i menuen Netværk/porte Ved at udskrive en netværksinstallationsside eller menuindstillingsside og derefter finde afsnittet TCP/IP Bemærk! En IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123. b Åbn en webbrowser, og indtast derefter IP-adressen. Bemærk! Afhængigt af netværksindstillingerne, kan det være nødvendigt at indtaste " https:// " i stedet for " http:// ", før printerens IP-adresse får adgang til Embedded Web Server. c Tryk på Enter . Åbnes Embedded Web Server?	Problemet er løst.	Gå til trin 3..

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 3 Undersøg, om netværket fungerer.</p> <p>a Udskriv en netværksinstallationsside.</p> <p>b Kontroller den første del af siden for installation af netværk, og bekræft, at status er Tilsluttet.</p> <p>Bemærk! Hvis status er Ikke tilsluttet, kan forbindelsen være ustabil, eller netværkskablet kan være defekt. Kontakt den systemansvarlige for at få en løsning, og udskriv derefter en ny netværksinstallationsside.</p> <p>c Åbn en webbrowser, og indtast derefter printerens IP-adresse.</p> <p>d Tryk på Enter.</p> <p>Åbnes Embedded Web Server?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 4..
<p>Trin 4 Kontroller, at kabelforbindelserne til printeren og printserveren sidder godt fast.</p> <p>a Tilslut kablerne rigtigt. Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren.</p> <p>b Åbn en webbrowser, og indtast derefter printerens IP-adresse.</p> <p>c Tryk på Enter.</p> <p>Åbnes Embedded Web Server?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 5..
<p>Trin 5 Deaktiver midlertidigt webproxyserverne. Proxyserverne kan blokere eller begrænse dig i af få adgang til bestemte websteder, herunder Embedded Web Server.</p> <p>Åbnes Embedded Web Server?</p>	Problemet er løst.	Kontakt netværksadministratoren.

Kontakte teknisk support

Når du ringer til teknisk support, skal du beskrive det problem, der er opstået, meddelelsen på printerdisplayet, samt de fejlfindingstrin, som du allerede har gennemgået, for at finde en løsning.

Du skal kende printerens modeltype samt servicemærkenummeret eller ekspresservicekoden. Du kan finde yderligere oplysninger på indersiden af det forreste topdæksel eller bag på printeren. Servicemærkenummeret vises også på siden med menuindstillinger.

Du kan få flere oplysninger på Dells supportwebsted på www.dell.com/support/printers.

Appendiks

Dells politik i forbindelse med teknisk support

Teknisk support fra en tekniker kræver kundens samarbejde og medvirken i fejlfindingsprocessen og sikrer, at operativsystem, software og hardware drivere gendannes til den oprindelige standardkonfiguration, som var gældende ved forsendelsen fra Dell. Desuden sikres det, at printeren og hardwaren, der er installeret af Dell, fungerer, som de skal. Ud over teknisk support fra en tekniker er der mulighed for assistance fra Dells onlinesupport. Endelig kan der være mulighed for yderligere teknisk support mod betaling.

Dell yder begrænset teknisk support for printeren samt alle programmer og eksterne enheder, der er installeret af Dell. Support for software og eksterne enheder fra tredjepart ydes af den pågældende producent, herunder produkter, der er erhvervet hos og/eller installeret af Software & Peripherals (DellWare), ReadyWare og Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

Sådan kontakter du Dell

Du kan få adgang til Dell Support på www.dell.com/support/printers.

Du kan kontakte Dell elektronisk på følgende adresser:

- Internettet

www.dell.com/

www.dell.com/ap/ (kun Asien/Stillehavsområdet)

www.dell.com/jp/ (kun Japan)

www.euro.dell.com (kun Europa)

www.dell.com/la/ (Latinamerika og Caribien)

www.dell.ca (kun Canada)

- FTP (anonym filoverførsel)

[ftp.dell.com](ftp://ftp.dell.com)

Log på med brugernavnet anonymous, og brug din e-mail-adresse som adgangskode.

- Elektronisk supportservice

mobile_support@us.dell.com

support@us.dell.com

la-techsupport@dell.com (kun Latinamerika og Caribien)

apsupport@dell.com (kun Asien/Stillehavsområdet)

support.jp.dell.com (kun Japan)

support.euro.dell.com (kun Europa)

- Elektronisk tilbudsservice

apmarketing@dell.com (kun Asien/Stillehavsområdet)

sales_canada@dell.com (kun Canada)

Garanti- og returpolitik

Dell Inc. ("Dell") fremstiller sine hardwareprodukter af dele og komponenter, der er nye eller svarende til nye i overensstemmelse med branchens standardpraksis. Se *Produktoplysninger* for at få yderligere oplysninger om Dells garanti på printeren.

Indeks

- [
 [x]-sideshow, fjern skuffe 1 for at rydde dupleks. [23y.xx] 108
 [x]-sideshow, ryd manuel arkføder. [25y.xx] 110
 [x]-sideshow, ryd standardbakke. [20y.xx] 107
 [x]-sideshow, åbn bagpanel. [20y.xx] 106
 [x]-sideshow, åbn frontpanel. [20y.xx] 102
 [x]-sideshow, åbn skuffe [x]. [24y.xx] 109
- A**
 adgang til systemkortet 13
 administrere printerbeskeder 96
 AirPrint
 brug af 48
 annullere udskriftsjob
 fra en computer 50
 fra printerens kontrolpanel 50
 antal sider tilbage
 overslag 90
- B**
 Bakke til 250 ark
 installere 17
 besparelsesindstillinger
 Lydløs tilstand 84
 lysstyrke, justere 86
 Slumringstilstand 85
 Økotilstand 84
 bestille forbrugsstoffer
 bruge Printerhjem 90
 biblioteksliste
 udskrive 50
 Billedenh. næsten helt tom, [x]
 sider tilbage, anslået [84.xy] 114
 Billedenh. næsten tom [84.xy] 114
 Billedenh. snart tom [84.xy] 114
 billedenhed
 udskifte 92
 brevhoved
 ilægge, MP-arkføder 31
 tips om brug af 41
 bruge genbrugspapir 83
- bruge printerens kontrolpanel 11
- D**
 Defekt flash fundet [51] 113
 dele
 brug af Embedded Web Server 89
 kontrol af status 89
 Dell-mobiludskrivning
 brug af 48
 Der er for mange flashoptioner [58] 121
 Der er for mange skuffer [58] 121
 Der er ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer [52] 119
 der forekommer gentagne udskrivningsfejl på udskrifterne 139
 der forekommer lodrette tomme områder 148
 der forekommer striber 148
 der forekommer tomme områder 148
 display, kontrolpanel 11
 display, printerens kontrolpanel
 juster lysstyrke 86
 dokumenter, udskrivning af
 fra Macintosh 45
 fra Windows 45
- E**
 Embedded Web Server
 juster lysstyrke 86
 kontrol af status for dele 89
 kontrol af status for forbrugsstoffer 89
 kopiering af indstillinger til andre printere 98
 problemer med adgang 150
 ændre fortrolige udskriftsindstillinger 98
 Embedded Web Server – Sikkerhed: Administratorguide
 sådan finder du det 88
 Embedded Web Server kan ikke åbne 150
 enheds- og netværksindstillinger
 slette 88
- erklæring om flygtighed 87
 Ethernet port 19
 Ethernet-netværk
 forberede opsætning af Ethernet-udskrivning 21
 Ethernet-opsætning
 forberede 21
 etiketter, papir
 tips om brug af 40
- F**
 Fejl ved læsning af USB-drev. Fjern USB. 113
 Fejl ved læsning af USB-hub. Fjern hub. 114
 fejlfinding
 Embedded Web Server kan ikke åbne 150
 kontakte teknisk support 151
 kontrollere en printer, som ikke reagerer 122
 løsning af grundlæggende printerproblemer 122
 fejlfinding af udskriftskvalitet
 beskårne sider eller billeder 133
 der forekommer gentagne udskrivningsfejl på udskrifterne 139
 der forekommer tonerpletter på udskrifterne 148
 der forekommer vandrette tomme områder på udskrifterne 147
 der vises skygebilleder på udskrifterne 134
 grå baggrund på udskrifterne 135
 hvide streger 148
 printeren udskriver helt sorte sider 144
 skæve udskrifter 143
 sribede vandrette linjer vises på udskrifter 145
 sribede, lodrette linjer 146
 tegn har hakkede kanter 133
 tomme sider 142
 toneren smitter af 149
 tonerslør eller baggrundsskravering 149
 udskriften er for lys 141

- udskriften er for mørk 139
- udskriftskvaliteten for
 - transparenter er dårlig 144
- ujævn udskriftstæthed 150
- uregelmæssigheder i
 - udskrivningen 138
- fejlfinding, display
 - printerdisplayet er tomt 124
- fejlfinding, papirindføring
 - meddelelse vises, selvom
 - papirstoppet er afhjulpet 127
- fejlfinding, udskriftskvalitet
 - beskårne sider eller billeder 133
 - der forekommer gentagne
 - udskrivningsfejl på
 - udskrifterne 139
 - der forekommer tonerpletter på
 - udskrifterne 148
 - der forekommer vandrette tomme
 - områder på udskrifterne 147
 - der vises skygebilleder på
 - udskrifterne 134
 - grå baggrund på udskrifterne 135
 - hvide striber på en side 148
 - printerens udskriver helt sorte
 - sider 144
 - skæve udskrifter 143
 - stribede vandrette linjer vises på
 - udskrifter 145
 - stribede, lodrette linjer 146
 - tegn har hakkede kanter 133
 - tomme sider 142
 - toneren smitter af 149
 - tonerslør eller
 - baggrundskravering 149
 - udskriften er for lys 141
 - udskriften er for mørk 139
 - udskriftskvaliteten for
 - transparenter er dårlig 144
 - ujævn udskriftstæthed 150
 - uregelmæssigheder i
 - udskrivningen 138
- fejlfinding, udskrive
 - der opstår ofte papirstop 126
 - der opstår uventede sideskift 132
 - der udskrives forkerte tegn 131
 - fastklemte sider udskrives ikke
 - igen 127
 - fejl ved læsning af flashdrev 128
 - forkerte margener på
 - udskrifter 136
- job udskrives fra den forkerte
 - skuffe 130
- job udskrives ikke 128
- job udskrives på det forkerte
 - papir 130
- papiret krøller 137
- PDF-filer på flere sprog udskrives
 - ikke 127
- skuffesammenkædning virker
 - ikke 131
- Store job sorteres ikke 132
- udskriftsjobbet tager længere tid
 - end forventet 130
- finde flere oplysninger om
 - printerens 8
- firmwarekort 13
- Fjern papir fra
 - standardudskriftsbakke 120
- fjern skuffesammenkædning 34
- flashdrev
 - udskrive fra 46
 - understøttede filtyper 47
- flygtig hukommelse 87
- slette 87
- flygtighed
 - erklæring om 87
- flytte printerens 9, 95
- For lidt hukommelse til funktionen
 - Flash Memory Defragment [37] 115
- For lidt hukommelse til funktionen
 - Spar ressourcer [35] 114
- forbrugsstoffer
 - bestille 90
 - brug af Embedded Web Server 89
 - bruge genbrugspapir 83
 - kontrol af status 89
 - opbevare 90
- Forkert papirstørrelse, åbn
 - [papirkilde] [34] 114
- fortrolige data
 - oplysninger om beskyttelse af 88
- fortrolige job
 - ændre udskriftsindstillinger 98
- fortrolige udskriftsjob
 - udskrive fra en Macintosh
 - computer 49
 - udskrivning fra Windows 49
- G**
 - genbrug
 - Dell-produkter 86
 - genbrugspapir
 - brug af 39, 83
 - Geninstaller den manglende eller
 - ikke-fungerende billedenhed
 - [31.xy] 119
 - Geninstaller den manglende eller
 - ikke-fungerende patron [31.xy] 119
 - gentagelse af udskriftsjob
 - udskrive fra en Macintosh
 - computer 49
 - udskrivning fra Windows 49
 - godkendelse af udskriftsjob
 - udskrive fra en Macintosh
 - computer 49
 - udskrivning fra Windows 49
 - grønne indstillinger
 - Lydløs tilstand 84
 - Slumringstilstand 85
 - Økotilstand 84
 - guide til trådløs opsætning
 - brug af 22
 - gøre printerens klar til opsætning på
 - et Ethernet-netværk 21
- H**
 - hardwareindstillinger, tilføjer
 - printerdriver 21
 - Hjælp, menu 82
 - HTML, menu 80
 - hukommelse
 - typer, der er installeret på
 - printerens 87
 - Hukommelse fuld [38] 118
 - hukommelseskort 13
 - installere 14
- I**
 - Ikke nok hukommelse til at sortere
 - job [37] 115
 - Ikke nok hukommelse, nogle
 - tilbageholdte job blev slettet
 - [37] 115
 - Ikke nok hukommelse, nogle
 - tilbageholdte job gendannes ikke
 - [37] 115
 - ikke-flygtig hukommelse 87
 - slette 88
 - Ikke-understøttet option i port [x]
 - [55] 122
 - Ikke-understøttet USB-hub. Fjern
 - enheden 114

Ikke-Dell [forbrugsstofftype], se betjeningsvejledningen [33.xy] 118
ikkebrugbart papir 38
Ilæg [paper source] med [custom string] [orientation] 115
Ilæg [paper source] med [custom type name] [orientation] 116
Ilæg [paper source] med [paper size] [orientation] 116
Ilæg [paper source] med [paper type] [paper size] [orientation] 116
ilægning af papir i den valgfri bakke 27
indikator 11
individuelle indstillinger
 slette 88
Indlæs [custom type name] [orientation] i den manuelle føder 116
indlæse
 MP arkføder 31
 skuffer 27
indstille
 papirstørrelse 26
 papirtype 26
 TCP/IP adresse 62
indstillinger
 bakken til 250 ark, installation 17
 bakken til 550 ark, installation 17
 firmwarekort 13
 hukommelseskort 14, 13
indstillinger for papirstørrelsen Universal
 konfigurere 26
installation af bakken til 250 ark 17
installation af bakken til 550 ark 17
installere et optionskort 15
installere printeren 20
integrerede løsninger
 slette 88
interne optioner 13
Isæt bakke [x] 114

J

justere printerdisplayets lysstyrke 86
justere tonersvævningsgrad 45

K

konvolutter
 ilægge, MP-arkføder 31

 tips om brug af 40
kabler
 Ethernet 19
 parallel 19
 USB 19
karton
 ilægge, MP-arkføder 31
 tip 39
Kompleks side, nogle data er muligvis ikke blevet udskrevet [39] 113
konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal 26
konfigurationer
 printer 10
konfigurationsinformation
 trådløst netværk 21
konfigurere
 flere printere 98
 meddelelser om forbrugsstoffer, billedenhed 97
 meddelelser om forbrugsstoffer, tonerkassette 97
 meddelelser om forbrugsstoffer, vedligeholdelsessæt 97
konfigurere forsyningsadvarsler 97
kontakte teknisk support 151
kontrol af det virtuelle display via Embedded Web Server 96
kontrol af status for dele og forbrugsstoffer 89
kontrollere en printer, som ikke reagerer 122
kontrolpanel, printer 11
 Dvaleknapplys 12
 indikator 12

L

lampe, indikator 11
Luk frontpanelet 113
Lydløs tilstand 84
Læg [custom string] [orientation] i den manuelle arkføder 117
Læg [paper size] [orientation] i den manuelle arkføder 117
Læg [paper type] [paper size] [orientation] i den manuelle arkføder 117
lægge i standardbakken 27
løsning af grundlæggende printerproblemer 122
lås, sikkerhed 87

M

meddelelser om forbrugsstoffer
 konfigurere 97
Menuen Aktiv NIC 60
Menuen AppleTalk 64
Menuen Billede 81
Menuen Diverse 67
Menuen erstat med størrelse 54
menuen Finishing 74
Menuen Generel opsætning 59
Menuen Indstil dato og klokkeslæt 68
Menuen IPv6 63
Menuen Konfigurerer MP 54
Menuen Kvalitet 75
Menuen Netværkskort 62
Menuen Opsætning 73
Menuen Papirilægning 57
Menuen Papirstruktur 54
Menuen Papirvægt 56
menuen PCL-emulering 78
Menuen PDF 77
Menuen Rapporter 59, 61
Menuen sikkerhedsovervågningslog 68
Menuen SMTP opsætning 66
Menuen Specialtyper 58
Menuen Standardnetværk 60
Menuen TCP/IP 62
Menuen Trådløs 64
Menuen Værktøj 76
menuer
 Aktiv NIC 60
 AppleTalk 64
 Billede 81
 Diverse 67
 Efterbehandling 74
 Erstat med størrelse. 54
 Generel opsætning 59
 Hjælp 82
 HTML 80
 IPv6 63
 Konfigurerer MP 54
 Kvalitet 75
 liste over 51
 Menuen SMTP opsætning 66
 Netværk [x] 60
 Netværkskort 62
 Opsætning 73
 Papirilægning af papir 57
 Papirstruktur 54

Papirstørrelse/type 52
 Papirvægt 56
 PCL-emulering 78
 PDF 77
 PostScript 77
 Rapporter 59, 61
 Set Date and Time (Indstil dato og klokkeslæt) 68
 Sikkerhedsovervågningslog 68
 Specialtyper 58
 Standard USB 65
 Standardkilde 51
 Standardnetværk 60
 TCP/IP 62
 Trådløs 64
 Værktøjer 76
 XPS 77
 menuindstillinger
 indlæsning på flere printere 98
 menuindstillingsside
 udskrive 24
 Metoden Personlig identifikation (PIN)
 brug af 23
 miljøindstillinger
 Lydløs tilstand 84
 printerdisplayets lysstyrke, justere 86
 Slumringstilstand 85
 Økotilstand 84
 mobil enhed
 udskrive fra 48
 MP arkføder
 indlæse 31

N

Netværk [x] softwarefejl [54] 118
 Netværks [x] menu 60
 netværksinstallationsside
 udskrive 25

O

opbevare
 forbrugsstoffer 90
 papir 39
 oplysninger om sikkerhed 6, 7
 oprette forbindelse til trådløst netværk
 brug af guide til trådløs opsætning 22

bruge PBC, metoden
 trykknapskonfiguration 23
 bruge PIN, metoden Personlig identifikation 23
 via Embedded Web Server 24
 optionskort
 installere 15

P

papir
 angive størrelse 26
 brevhoved 38
 bruge genbrug 83
 fortrykte formularer 38
 genbrug 39
 ikke brugbart 38
 ilægge, MP-arkføder 31
 indstille type 26
 Indstilling for papirstørrelsen
 Universal 26
 kendetegn 37
 opbevare 39
 vælge 38
 papir stop, bruge 26
 papirindføring, fejlfinding
 meddelelse vises, selvom
 papirstoppet er afhjulpet 127
 papirmeddelelser
 [x]-sidedstop, fjern skuffe 1 for at rydde dupleks. [23y.xx] 108
 papirstop
 forebygge 100
 forstå meddelelser 101
 få adgang 101
 papirstop, afhjælp
 i bagpanel 106
 i bakke [x] 109
 i dupleksområde 108
 i frontpanel 102
 i manuel arkføder 110
 i standardbakke 107
 Papirstørrelse/type 52
 papirstørrelser
 understøttet af printeren 42
 papirtyper
 dupleksunderstøttelse 43
 hvor skal papiret ilægges 43
 understøttet af printeren 43
 parallelport 19
 Patron næsten helt tom, [x] sider tilbage, anslået [88.xy] 112
 Patron næsten tom [88.xy] 112
 Patron snart tom [88.xy] 112
 PostScript, menu 77
 PPDS-skrifttypefejl [50] 119
 printer 20
 flytte 9, 95
 konfigurationer 10
 minimumsafstande 9
 transport 95
 vælge en placering 9
 printerdriver
 hardwareindstillinger, tilføjer 21
 printeren udskriver tomme sider 142
 printerens kontrolpanel, virtuelt display
 via Embedded Web Server 96
 printerens yderside
 rengøre 89
 printerindstillinger, fejlfinding
 intern option registreres ikke 124
 problemer med skuffer 125
 printerkonfigurationer
 grundlæggende model 10
 konfigureret model 10
 printerkontrolpanel 11
 brug af 11
 Dvialeknapplys 12
 indikator 12
 juster lysstyrke 86
 standardindstillinger, gendanne 99
 printermeddelelser
 [x]-sidedstop, ryd manuel arkføder. [25y.xx] 110
 [x]-sidedstop, ryd standardbakke. [20y.xx] 107
 [x]-sidedstop, åbn bagpanel. [20y.xx] 106
 [x]-sidedstop, åbn frontpanel. [20y.xx] 102
 [x]-sidedstop, åbn skuffe [x]. [24y.xx] 109
 administrere 96
 Billedenh. næsten helt tom, [x] sider tilbage, anslået [84.xy] 114
 Billedenh. næsten tom [84.xy] 114
 Billedenh. snart tom [84.xy] 114
 Defekt flash fundet [51] 113
 Der er for mange flashoptioner [58] 121
 Der er for mange skuffer [58] 121

- Der er ikke plads nok i
flashhukommelsen til ressourcer
[52] 119
- Fejl ved læsning af USB-drev. Fjern
USB. 113
- Fejl ved læsning af USB-hub. Fjern
hub. 114
- Fjern papir fra
standardudskriftsbakke 120
- For lidt hukommelse til funktionen
Flash Memory Defragment
[37] 115
- For lidt hukommelse til funktionen
Spar ressourcer [35] 114
- Forkert papirstørrelse, åbn
[papirkilde] [34] 114
- Geninstaller den manglende eller
ikke-fungerende billedenhed
[31.xy] 119
- Geninstaller den manglende eller
ikke-fungerende patron
[31.xy] 119
- Hukommelse fuld [38] 118
- Ikke nok hukommelse til at sortere
job [37] 115
- Ikke nok hukommelse, nogle
tilbageholdte job blev slettet
[37] 115
- Ikke nok hukommelse, nogle
tilbageholdte job gendannes ikke
[37] 115
- Ikke-understøttet option i port [x]
[55] 122
- Ikke-understøttet USB-hub. Fjern
enheden 114
- Ikke-Dell [forbrugsstofstype], se
betjeningsvejledningen
[33.xy] 118
- Ilæg [paper source] med [custom
string] [orientation] 115
- Ilæg [paper source] med [custom
type name] [orientation] 116
- Ilæg [paper source] med [paper
size] [orientation] 116
- Ilæg [paper source] med [paper
type] [paper size]
[orientation] 116
- Indlæs [custom type name]
[orientation] i den manuelle
føder 116
- Isæt bakke [x] 114
- Kompleks side, nogle data er
muligvis ikke blevet udskrevet
[39] 113
- Luk frontpanelet 113
- Læg [custom string] [orientation] i
den manuelle arkføder 117
- Læg [paper size] [orientation] i
den manuelle arkføder 117
- Læg [paper type] [paper size]
[orientation] i den manuelle
arkføder 117
- Netværk [x] softwarefejl [54] 118
- Patron næsten helt tom, [x] sider
tilbage, anslået [88.xy] 112
- Patron næsten tom [88.xy] 112
- Patron snart tom [88.xy] 112
- PPDS-skrifttypefejl [50] 119
- Skift [Papirkilde] til [Papirtype]
[Papirstørrelse], ilæg
[retning] 113
- Skift fra [papirkilde] til
[papirstørrelse], ilæg
[retning] 113
- Skift fra [papirkilde] til
[specialstreng], ilæg
[retning] 112
- Skift fra [papirkilde] til
[specialtypenavn], ilæg
[retning] 112
- SMTP-server ikke konfigureret.
Kontakt
systemadministrator. 120
- Softwarefejl på standardnetværk
[54] 121
- Standardparallelport deaktiveret
[56] 121
- Udskift billedenhed, 0 sider
tilbage, anslået [84.xy] 120
- Udskift ikke-understøttet
billedenhed [32.xy] 120
- Udskift ikke-understøttet patron
[32.xy] 120
- Udskift patron, 0 sider tilbage,
anslået [88.xy] 120
- Udskift vedligeholdelsessæt, 0
sider tilbage, anslået [80.xy] 120
- Uformateret flash fundet [53] 122
- USB-standardport deaktiveret
[56] 121
- Vedligeholdelsessæt næsten helt
tomt, [x] sider tilbage, anslået
[80.xy] 118
- Vedligeholdelsessæt næsten tomt
[80.xy] 117
- Vedligeholdelsessæt snart tomt
[80.xy] 117
- printeroplysninger
sådan finder du det 8
- printersikkerhed
oplysninger om 88
- publikationer
sådan finder du det 8
- ## R
- rapporter
vise 97
- reducere støj 84
- rengøre
printerens yderside 89
- rengøring af printeren 89
- reservation af udskriftsjob
udskrive fra en Macintosh
computer 49
- udskrivning fra Windows 49
- ## S
- sammenkæde skuffer 34
- tildel specialpapiertypenavne 35
- sikkerhed
ændre fortrolige
udskriftsindstillinger 98
- sikkerhedsindstillinger
slette 88
- sikkerhedslås 87
- sikkerhedswebsted
sådan finder du det 88
- Skift [Papirkilde] til [Papirtype]
[Papirstørrelse], ilæg [retning] 113
- Skift fra [papirkilde] til
[papirstørrelse], ilæg [retning] 113
- Skift fra [papirkilde] til
[specialstreng], ilæg [retning] 112
- Skift fra [papirkilde] til
[specialtypenavn], ilæg
[retning] 112
- skrifttypeeksempler
udskrive 50
- Skuffe til 550- ark
installere 17
- skuffer
fjerne sammenkædning 34
- indlæse 27
- sammenkædning 34

slette harddiskens flygtige hukommelse 87
 slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse 88
 Slumringstilstand justere 85
 SMTP-server ikke konfigureret. Kontakt systemadministrator. 120
 software
 Statusmeddelelser 96
 Statusovervågningscenter 96
 Værktøj til bestilling af forbrugsstoffer 90
 Softwarefejl på standardnetværk [54] 121
 specialpapirtypenavn fremstille 35
 specialpapirtypenavne tildele 35
 Specialtype [x] tildele en papirtype 36
 Specialtype [X] navn fremstille 35
 specialtyper tildele 36
 Standard USB, menu 65
 standardbakke, bruge 26
 standardindstillinger, gendanne 99
 Standardkilde, menu 51
 Standardparallelport deaktiveret [56] 121
 standardskuffe indlæse 27
 status for dele og forbrugsstoffer kontrollere 89
 kontrollere, under printerens kontrolpanel 89
 Statusovervågningscenter få adgang 96
 stop, afhjælp
 i bagpanel 106
 i bakke [x] 109
 i dupleksområde 108
 i frontpanel 102
 i manuel arkføder 110
 i standardbakke 107
 sribede vandrette linjer vises på udskrifter 145
 sribede vertikale linjer vises på udskrifter 146
 systemkort få adgang 13

T

tilbageholdte job udskrive fra en Macintosh computer 49
 udskrivning fra Windows 49
 tilføjer hardwareindstillinger printerdriver 21
 tilgængelige interne indstillinger 13
 tilpasse slumringstilstand 85
 tilslutte kabler 19
 tip
 brevhoved 41
 karton 39
 om brug af etiketter 40
 om brug af konvolutter 40
 transparenter 41
 tip om brug af konvolutter 40
 tonerkassette udskifte 91
 tonersvævningsgrad justere 45
 transparenter ilægge, MP-arkføder 31
 tip 41
 transport af printerens 95
 trykknapskonfiguration, metode brug af 23
 trådløst netværk konfigurationsinformation 21
 trådløst netværk, opsætning via Embedded Web Server 24

U

Udskift billedenhed, 0 sider tilbage, anslået [84.xy] 120
 Udskift ikke-understøttet billedenhed [32.xy] 120
 Udskift ikke-understøttet patron [32.xy] 120
 Udskift patron, 0 sider tilbage, anslået [88.xy] 120
 Udskift vedligeholdelsessæt, 0 sider tilbage, anslået [80.xy] 120
 udskifte billedenhed 92
 tonerkassette 91
 udskriftsjob annullere fra computer 50
 annullere fra printerens kontrolpanel 50

udskrive biblioteksliste 50
 fra flashdrev 46
 fra Macintosh 45
 fra Windows 45
 menuindstillingsside 24
 netværksinstallationsside 25
 skrifttypeeksempler 50
 via en mobilenhed, der bruger AirPrint 48
 via en mobilenhed, der bruger Dell-mobiludskrivning 48
 udskrive en side for installation af netværk 25
 udskrive et dokument 45
 udskrive fejlfinding
 der opstår ofte papirstop 126
 der opstår uventede sideskift 132
 der udskrives forkerte tegn 131
 fastklemte sider udskrives ikke igen 127
 fejl ved læsning af flashdrev 128
 forkerte margener på udskrifter 136
 job udskrives fra den forkerte skuffe 130
 job udskrives ikke 128
 job udskrives på det forkerte papir 130
 papiret krøller 137
 PDF-filer på flere sprog udskrives ikke 127
 skuffesammenkædning virker ikke 131
 Store job sorteres ikke 132
 udskriftsjobbet tager længere tid end forventet 130
 udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job fra en Macintosh-computer 49
 fra Windows 49
 udskrive fra et flashdrev 46
 Uformateret flash fundet [53] 122
 ujævn udskriftstæthed 150
 understøttede flashdrev 47
 understøttede papirstørrelser 42
 Understøttede papirtyper og -vægte 43
 undgå papirstop 39, 100
 uregelmæssigheder i udskrivningen 138
 USB-port 19

USB-standardport deaktiveret
[56] 121

V

valgfri skuffe
 indlæse 27
Vedligeholdelsessæt næsten helt
tomt, [x] sider tilbage, anslået
[80.xy] 118
Vedligeholdelsessæt næsten tomt
[80.xy] 117
Vedligeholdelsessæt snart tomt
[80.xy] 117
virtuelt display
 markering, brug af Embedded
 Web Server 96
vise
 rapporter 97
vælge en placering til printeren 9
vælge papir 38
Værktøj til bestilling af
forbrugsstoffer
 bestille forbrugsstoffer 90

X

XPS-menu 77

Ø

Økotilstandsindstilling 84

Å

åbne statusovervågningscenter 96