



# Dell B5465dnf multifunctionele laserprinter

## Gebruikershandleiding



Februari 2014

[www.dell.com](http://www.dell.com) | [dell.com/support/printers](http://dell.com/support/printers)

#### Handelsmerken

De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

© 2014 Dell, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Elke vorm van reproductie zonder schriftelijke toestemming van Dell Inc. is ten strengste verboden.

Handelsmerken die in deze tekst worden gebruikt: *Dell*, het *DELL* logo, *Inspiron*, *Dell Precision*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Latitude*, *PowerEdge*, *PowerVault*, *PowerApp* en *Dell OpenManage* zijn handelsmerken van of Dell Inc.; *Intel*, *Pentium* en *Celeron* zijn gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation; *Microsoft* en *Windows* zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation; *AirPrint* en het *AirPrint* logo zijn handelsmerken van Apple, Inc.

Andere handelsmerken en handelsnamen kunnen in dit document worden gebruikt om te verwijzen naar onderdelen met daarop aanduidingen van merken en namen, of bijbehorende producten. Dell Inc. maakt geen aanspraak op eigendomsrechten van de handelsmerken en handelsnamen van anderen.

# Inhoudsopgave

<b>Informatie over veiligheid.....</b>	<b>8</b>
<b>Omgaan met de printer.....</b>	<b>10</b>
Informatie zoeken over de printer.....	10
Een plaats voor de printer bepalen.....	11
Printerconfiguraties.....	12
De standaardbediening van de printer begrijpen.....	14
De ADF en de glasplaat gebruiken.....	15
<b>Informatie over het bedieningspaneel.....</b>	<b>16</b>
Het bedieningspaneel van de printer gebruiken.....	16
Uitleg over de kleuren van de slaapknop en de indicatielampjes.....	16
Informatie over het beginscherm.....	17
Knoppen op het aanraakscherm gebruiken.....	19
<b>Toepassingen van het startscherm instellen en gebruiken.....</b>	<b>21</b>
Het IP-adres van de printer zoeken.....	21
Het IP-adres van de computer zoeken.....	21
De Embedded Web Server openen.....	21
Het beginscherm aanpassen.....	22
Uitleg over de toepassingen.....	22
Toepassingen in het beginscherm activeren.....	23
Informatie over de toepassingen in het beginscherm zoeken.....	23
Formulieren en favorieten instellen .....	23
Pas kopiëren instellen .....	24
Mijn snelkoppeling gebruiken .....	25
Meerdere items verzenden instellen.....	25
Scannen via een netwerk instellen .....	26
Het externe bedieningspaneel instellen.....	26
Een configuratie exporteren of importeren.....	27
<b>Extra printer instellen.....</b>	<b>28</b>
Interne opties installeren.....	28
Beschikbare, interne opties .....	28
Toegang verkrijgen tot de controllerkaart.....	28
Geheugenkaart installeren .....	32
Een optionele kaart installeren.....	33

Een Internal Solutions Port installeren .....	35
Vaste schijf van printer installeren .....	40
Vaste schijf van de printer verwijderen .....	44
Hardwareopties installeren.....	46
Volgorde van installatie .....	46
Optionele laden installeren .....	47
Kabels aansluiten.....	49
De printersoftware instellen.....	51
De printer installeren.....	51
Beschikbare opties toevoegen aan het printerstuurprogramma .....	52
Netwerkfunctionaliteit.....	52
Configuratie van printer op een Ethernet-netwerk voorbereiden .....	52
Configuratie van printer op een draadloos netwerk voorbereiden.....	53
Printer aansluiten met de wizard voor draadloze configuratie .....	54
De printer aansluiten op een draadloos netwerk met Wi-Fi Protected Setup (WPS).....	54
De printer verbinden met een draadloos netwerk met de Embedded Web Server.....	55
Poortinstellingen wijzigen na het installeren van een nieuwe netwerk-ISP .....	56
Serieel afdrukken instellen .....	56
Printerconfiguratie controleren.....	57
Pagina met menu-instellingen afdrukken .....	57
Netwerkconfiguratiepagina afdrukken .....	57
<b>Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen.....</b>	<b>58</b>
Papierformaat en papiersoort instellen.....	58
Instellingen voor Universal papier configureren.....	58
De lade voor 550 vel laden.....	58
De lade voor 2100 vel laden.....	65
De universeellader vullen.....	71
Laden koppelen en ontkoppelen.....	75
Laden koppelen en ontkoppelen .....	75
Een aangepaste naam maken voor een papiersoort .....	76
Een aangepaste papiersoortnaam toewijzen .....	77
<b>Handleiding voor papier en speciaal afdrukmateriaal.....</b>	<b>78</b>
Speciaal afdrukmateriaal gebruiken.....	78
Tips voor het afdrukken op karton .....	78
Tips voor het afdrukken op enveloppen .....	78
Tips voor het gebruik van etiketten.....	79
Tips voor het gebruik van briefhoofdpapier .....	79
Tips voor het gebruik van transparanten.....	80
Richtlijnen voor papier.....	80
Papiereigenschappen.....	80

Papier selecteren .....	81
Voorbedrukte formulieren en briefhoofdpapier selecteren.....	81
Kringlooppapier en ander kantoorpapier gebruiken .....	81
Papier bewaren.....	83
Ondersteunde papierformaten, -soorten en -gewichten.....	83
Papierformaten die door de printer worden ondersteund .....	83
Door de printer ondersteunde papiersoorten en -gewichten .....	85
<b>Afdrukken.....</b>	<b>86</b>
Formulieren en documenten afdrukken.....	86
Afdrukken vanaf een flashstation.....	87
Afdrukken vanaf een mobiel apparaat.....	89
Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij.....	90
Pagina's met informatie afdrukken.....	92
Afdruktaak annuleren.....	93
<b>Bezig met kopiëren.....</b>	<b>94</b>
Kopieën maken.....	94
Foto's kopiëren.....	95
Kopiëren op speciaal afdruk materiaal.....	95
Een snelkoppeling voor kopiëren maken met het bedieningspaneel van de printer.....	96
Kopieerinstellingen aanpassen.....	97
Informatie op kopieën afdrukken.....	102
Kopieertaak annuleren.....	103
Informatie over de kopieeropties.....	104
<b>E-mailen.....</b>	<b>107</b>
Printer instellen om e-mailberichten te verzenden.....	107
Een e-mailsnelkoppeling maken.....	108
Een document per e-mail verzenden.....	109
E-mailinstellingen aanpassen.....	110
Een e-mail annuleren.....	111
Informatie over de e-mailopties.....	111
<b>Faxen.....</b>	<b>114</b>
Printer instellen voor faxen.....	114
Een fax verzenden.....	129
Snelkoppelingen maken.....	132
Faxinstellingen aanpassen.....	133

Een uitgaande fax annuleren.....	134
Faxen in een wachtrij zetten en doorsturen.....	135
Informatie over de faxopties.....	136
<b>Bezig met scannen.....</b>	<b>138</b>
Scannen naar netwerk gebruiken.....	138
Scannen naar een FTP-adres.....	138
Scannen naar een computer of flashstation.....	141
Informatie over de scanopties.....	143
<b>Informatie over de printermenu's.....</b>	<b>146</b>
Overzicht van menu's.....	146
Papiermenu.....	147
Menu Rapporten.....	158
Network/Ports, menu.....	159
Security (Beveiliging), menu.....	172
Instellingen, menu.....	177
Menu Help.....	221
<b>Geld besparen en het milieu een handje helpen.....</b>	<b>223</b>
Papier en toner besparen.....	223
Kringlooppapier gebruiken .....	223
Zuinig omgaan met accessoires .....	223
Energie besparen.....	224
Ecomodus gebruiken .....	224
Geluid van de printer beperken.....	224
Slaapstand aanpassen.....	225
Sluimerstand gebruiken.....	226
De helderheid van het printerdisplay aanpassen .....	226
Recycling.....	227
Dell-producten recyclen .....	227
<b>Printer beveiligen.....</b>	<b>228</b>
Kennisgeving van vluchtigheid.....	228
Vluchtig geheugen wissen.....	228
Niet-vluchtig geheugen wissen.....	229
Geheugen op de vaste schijf wissen.....	229
Codering vaste schijf van printer instellen.....	230
Zoeken naar beveiligingsgegevens van de printer.....	231

<b>Printer onderhouden.....</b>	<b>232</b>
Printeronderdelen reinigen.....	232
De printer reinigen.....	232
De glasplaat reinigen .....	233
De status van de onderdelen en supplies controleren.....	235
De status van onderdelen en supplies controleren op het bedieningspaneel van de printer.....	235
De status van onderdelen en supplies controleren vanuit de Embedded Web Server .....	235
Geschat aantal resterende pagina's.....	236
Onderdelen en supplies bestellen.....	236
Supplies bestellen via het hulpprogramma voor bestellen van supplies.....	236
Supplies bestellen via de printerstartpagina .....	236
Supplies bewaren.....	236
Supplies vervangen.....	237
Tonercartridge vervangen .....	237
De beeldverwerkingseenheid vervangen .....	240
Help bij transport.....	243
Voordat u de printer verplaatst.....	243
De printer verplaatsen naar een andere locatie.....	244
De printer vervoeren .....	244
<b>Printer beheren.....</b>	<b>245</b>
Printerberichten beheren.....	245
Statusbeheerprogramma openen.....	245
De virtuele display controleren.....	245
E-mailmeldingen instellen.....	246
Rapporten weergeven.....	246
Meldingen over supplies configureren in de Embedded Web Server.....	246
Fabrieksinstellingen herstellen.....	247
<b>Papierstoringen verhelpen.....</b>	<b>249</b>
Papierstoringen voorkomen.....	249
Informatie over storingsberichten en -locaties.....	250
[x] pagina's vastgelopen, til voorklep op om cartridge te verwijderen. [200–201].....	252
[x] pagina's vastgelopen, open bovenste achterklep. [202].....	255
[x]-pagina's vastgelopen, open bovenste en onderste achterklep. [231–234].....	256
[x] pagina's vastgelopen, verhelp papierstoring in standaardlade. [203].....	258
[x] pagina's vastgelopen, verwijder lade 1 om papierstoring in duplexeenheid te verhelpen. [235–239].....	259

[x] pagina's vastgelopen, open lade [x]. [24x].....260  
[x] pagina's vastgelopen, maak handmatige invoer vrij. [250].....261  
[x] pagina's vastgelopen, open bovenklep van automatische invoer. [28y.xx].....262

**Problemen oplossen.....265**

Printerberichten.....265  
Printerproblemen oplossen.....283  
Problemen met afdrukken oplossen.....290  
Problemen met kopiëren oplossen.....316  
Problemen bij het faxen oplossen.....319  
Problemen met de scanner oplossen.....325  
Probleem met toepassingen van het startscherm oplossen.....330  
Embedded Web Server wordt niet geopend.....330  
Contact opnemen met de technische ondersteuning.....331


**Bijlage.....332**

**Index.....334**


## Informatie over veiligheid


Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk bereikbaar is.


Plaats dit product niet in de buurt van water of in vochtige omgevingen.


 **LET OP—KANS OP LETSEL:** Dit product maakt gebruik van een laser. het toepassen van bedieningswijzen, aanpassingsmethoden of procedures anders dan in deze publicatie worden beschreven, kan blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben.

Dit product maakt gebruik van een afdrukproces waarbij het afdruk materiaal wordt verhit. Door de hitte kan het afdruk materiaal bepaalde stoffen afgeven. Bestudeer het gedeelte in de bedieningsinstructies waarin de richtlijnen voor het selecteren van afdruk materialen worden besproken om schadelijke emissies te voorkomen.

 **LET OP—KANS OP LETSEL:** De lithiumbatterij in dit product moet niet worden vervangen. Wanneer de lithiumbatterij niet juist wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar. Een lithiumbatterij mag niet opnieuw worden opgeladen, uit elkaar worden gehaald of worden verbrand. Gooi gebruikte lithiumbatterijen weg volgens de aanwijzingen van de fabrikant en houd hierbij de plaatselijke regelgeving in acht.

 **LET OP—HEET OPPERVLAK:** Het binnenste van de printer is mogelijk erg warm. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.


 **LET OP—KANS OP LETSEL:** De printer weegt meer dan 18 kg en moet door twee of meer getrainde personeelsleden worden opgetild.


 **LET OP—KANS OP LETSEL:** Volg voordat u de printer verplaatst deze richtlijnen om te voorkomen dat u zich bezeert of dat de printer beschadigd raakt.

- Schakel de printer uit met de aan/uit-knop en trek de stekker uit het stopcontact.
- Koppel alle snoeren en kabels los van de printer voordat u de printer verplaatst.
- Als er een optionele lade is geïnstalleerd, moet u deze eerst verwijderen van de printer. Schuif de hendel aan de rechterzijde van de lade naar de voorkant van de lade tot de hendel *vastklikt* om de lade te verwijderen.
- Gebruik bij het tillen van de printer de handgrepen aan de zijkanten.
- Let erop dat uw vingers zich niet onder de printer bevinden wanneer u het apparaat neerzet.
- Voordat u de printer instelt, moet u ervoor zorgen dat er voldoende ruimte vrij is rondom de printer.

Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel.


Gebruik alleen het telecommunicatiesnoer (RJ-11) dat bij dit product is geleverd of een vervangend snoer met een minimale dikte van 26 AWG (American Wire Gauge) als u dit product aansluit op een openbaar vast telefoonnetwerk.

 **LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakelt u deze ook uit en koppelt u de kabels los van de printer.


 **LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** controleer of alle aansluitingen (zoals Ethernet- en telefoonaansluitingen) correct op de aangegeven poorten zijn aangesloten.


Dit product is samen met specifieke onderdelen van de fabrikant ontwikkeld, getest en goedgekeurd volgens strikte, wereldwijd geldende veiligheidsnormen. De veiligheidsvoorzieningen van bepaalde onderdelen zijn niet altijd duidelijk zichtbaar. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor het gebruik van andere, vervangende onderdelen.





 **LET OP—KANS OP LETSEL:** U moet het netsnoer niet snijden, draaien, vastbinden, afknellen of zware objecten op het snoer plaatsen. Zorg dat er geen schaafplekken op het netsnoer kunnen ontstaan of dat het snoer onder druk komt te staan. Zorg dat het netsnoer niet bekneld raakt tussen twee objecten, zoals een meubelstuk en een muur. Als een van deze dingen gebeurt, is er een kans op brand of elektrische schokken. Controleer het netsnoer regelmatig op dergelijke problemen. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voor u het netsnoer controleert.

Laat onderhoudswerkzaamheden en reparaties die niet in de gebruikersdocumentatie worden beschreven, uitvoeren door een servicevertegenwoordiger.

 **LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppelt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.

 **LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer. Tijdens onweer moet u dit product niet installeren en geen elektrische verbindingen aanleggen, bijvoorbeeld voor de faxfunctie, of kabels en snoeren aansluiten, zoals een netsnoer of telefoonlijn.


 **LET OP—KAN OMVALLEN:** Voor configuraties die op de grond staan, zijn extra onderdelen nodig ter bevordering van de stabiliteit. Als u meerdere invoeropties gebruikt, dient u een printerstandaard of een printerbasis te gebruiken. Ook hebt u mogelijk extra onderdelen nodig voor een multifunctionele printer (MFP) waarmee u kunt scannen, kopiëren en faxen. Neem voor meer informatie contact op met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht.

 **LET OP—KANS OP LETSEL:** Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.

**BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.**

# Omgaan met de printer

## Informatie zoeken over de printer

Gewenste informatie	Bron
Eerste installatie-instructies: <ul style="list-style-type: none"> <li>• De printer aansluiten</li> <li>• De printersoftware installeren</li> </ul>	Installatiedocumentatie: de installatiedocumentatie is bij de printer geleverd.
Extra installatieopties en instructies voor het gebruik van de printer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier en speciaal materiaal selecteren en bewaren</li> <li>• Papier in de printer plaatsen</li> <li>• Printerinstellingen configureren</li> <li>• Documenten en foto's weergeven en afdrukken</li> <li>• De printersoftware instellen en gebruiken</li> <li>• De printer configureren in een netwerk</li> <li>• De printer onderhouden</li> <li>• Problemen oplossen</li> </ul>	<i>Gebruikershandleiding en Naslagkaart</i> : de handleidingen staan mogelijk op de cd <i>Software en documentatie</i> . Ga naar onze website op <a href="http://www.dell.com/support/manuals">www.dell.com/support/manuals</a> voor meer informatie.
Instructies voor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• De printer aansluiten op een Ethernet-netwerk</li> <li>• Verbindingsproblemen met de printer oplossen</li> </ul>	<i>Handleiding netwerken</i> : Open de cd <i>Software en documentatie</i> en ga naar: <b>Documentatie &gt; Gebruikershandleiding en andere publicaties &gt; Handleiding netwerken</b>
Help bij de printersoftware	Help voor Windows of Mac: open een printerprogramma en klik vervolgens op <b>Help</b> . Klik op  om contextafhankelijke informatie weer te geven. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De Help wordt automatisch geïnstalleerd met de printersoftware.</li> <li>• De printersoftware bevindt zich in de map van het printerprogramma of op het bureaublad, afhankelijk van uw besturingssysteem.</li> </ul>
Recente aanvullende informatie, updates en technische ondersteuning: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentatie</li> <li>• Stuurprogramma's downloaden</li> <li>• Productupgrades</li> <li>• Informatie over onderhoud en reparaties</li> <li>• Bestelstatus</li> <li>• Ondersteuning via live-chat</li> <li>• Ondersteuning per e-mail</li> <li>• Telefonische ondersteuning</li> </ul>	Ondersteuningswebsite van Dell: <a href="http://www.dell.com/support/printers">www.dell.com/support/printers</a> De telefoonnummers voor ondersteuning en werkuren voor uw regio of land kunt u terugvinden op de ondersteuningswebsite. Houd de volgende informatie bij de hand wanneer u de klantenservice belt, zodat u sneller kunt worden geholpen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicetag</li> <li>• Express service code</li> </ul> <b>Opmerking:</b> De servicetag en express service code staan op etiketten op uw printer.

Gewenste informatie	Bron
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Software en stuurprogramma's: gecertificeerde stuurprogramma's voor uw printer en installatieprogramma's voor Dell printersoftware</li> <li>• Leesmij-bestanden: de laatste informatie over technische wijzigingen of geavanceerd technisch referentiemateriaal voor ervaren gebruikers of technici.</li> </ul>	<p><i>Cd Software en documentatie</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supplies en accessoires voor uw printer</li> <li>• Vervangende tonercartridge.</li> </ul>	<p>Dell website voor printersupplies: <a href="http://www.dell.com/printers">www.dell.com/printers</a> U kunt online, telefonisch of in bepaalde winkels printersupplies kopen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veiligheidsinformatie over het voorbereiden van de printer</li> <li>• Regelgevingen</li> <li>• Garantie-informatie</li> </ul>	<p><i>Handleiding met productinformatie</i></p> <div data-bbox="987 663 1182 936" style="text-align: center;"> </div> <p><b>Opmerking:</b> de <i>Handleiding met productinformatie</i> is mogelijk niet beschikbaar in uw land of regio.</p>

## Een plaats voor de printer bepalen


**⚠ LET OP—KANS OP LETSEL:** De printer weegt meer dan 18 kg en moet door twee of meer getrainde personeelsleden worden opgetild.

Houd bij het plaatsen van de printer rekening met ruimte voor het openen van laden, kleppen en panelen. Als u van plan bent optionele onderdelen te installeren, moet u hier ook voldoende ruimte voor vrijhouden. Het volgende is belangrijk:

- Plaats de printer in de buurt van een goed geaard en eenvoudig toegankelijk stopcontact.
- Zorg ervoor dat de luchtstroom in de ruimte voldoet aan de laatste herziening van de ASHRAE 62-norm of de CEN/TC 156-norm.
- Plaats de printer op een vlakke, stevige en stabiele ondergrond.
- Houd de printer:
  - schoon, droog en stofvrij;
  - uit de buurt van rondslingerende nietjes en paperclips;
  - uit de buurt van de directe luchtstroom van airconditioners, warmtebronnen of ventilators;
  - uit de buurt van direct zonlicht en extreme vochtigheidswaarden;
- Houd rekening met de aanbevolen temperaturen en voorkom schommelingen:

Omgevingstemperatuur	15,6 tot 32,2 °C
Temperatuur voor opslag	1 tot 35 °C

- Laat de volgende aanbevolen hoeveelheid ruimte vrij rondom de printer voor een goede ventilatie:

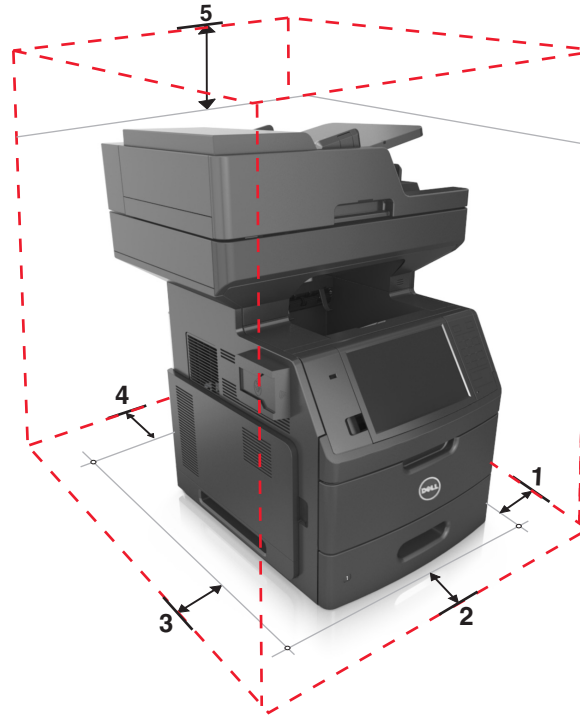


1	Rechterkant	152 mm (6 inch)
2	Voorkant	394 mm (15,5 inch)
3	Linkerkant	152 mm (6 inch)
4	Achterkant	152 mm (6 inch)
5	Bovenkant	152 mm (6 inch)

## Printerconfiguraties

**⚠ LET OP—KAN OMVALLEN:** Voor configuraties die op de grond staan, zijn extra onderdelen nodig ter bevordering van de stabiliteit. Als u meerdere invoeropties gebruikt, dient u een printerstandaard of een printerbasis te gebruiken. Ook hebt u mogelijk extra onderdelen nodig voor een multifunctionele printer (MFP) waarmee u kunt scannen, kopiëren en faxen. Neem voor meer informatie contact op met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht.


## Basismodel

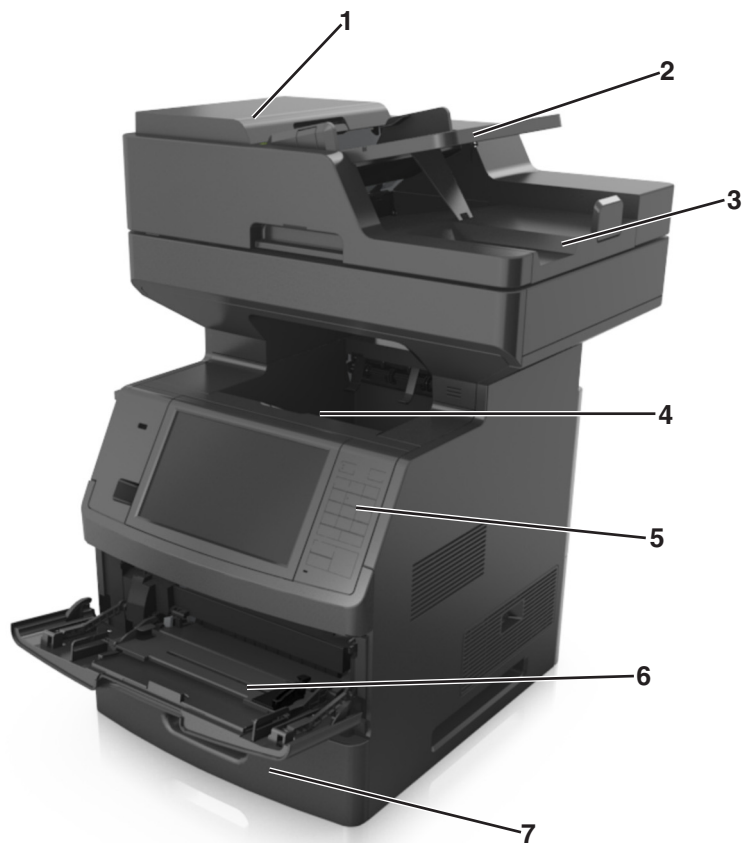

<b>1</b>	Automatische documentinvoer (ADI)
<b>2</b>	ADF-lade
<b>3</b>	ADF-uitvoerlande
<b>4</b>	Standaarduitvoerlande
<b>5</b>	Bedieningspaneel van de printer
<b>6</b>	Universeellader voor 100 vel
<b>7</b>	Standaardlade voor 550 vel

## Volledig geconfigureerd model

De volgende illustratie toont het maximale aantal optionele laden dat door de printer wordt ondersteund. Meer informatie over andere opstellingen vindt u op onze website.

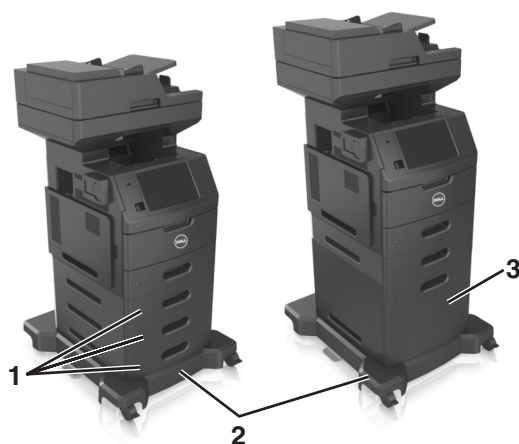

1	Optionele laden voor 550 vel <b>Opmerking:</b> Een vergrendelbare lade voor 550 vel is ook beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht.
2	Onderstel met zwenkwielen
3	Optionele lade voor 2100 vel



Bij het gebruik van optionele laden:

- Gebruik altijd een onderstel met zwenkwielen als de printer wordt uitgerust met een optionele lade voor 2100 vellen.
- De optionele lade voor 2100 vellen moet altijd als onderste onderdeel worden geplaatst en mag met slechts één optionele lade voor 550 vellen worden gecombineerd.
- U kunt de printer met drie optionele laden van 550 vellen uitrusten.

## De standaardbediening van de printer begrijpen

- Snel kopieën maken of de printer instellen om specifieke kopieertaken uit te voeren.
- Een fax verzenden via het bedieningspaneel van de printer.
- Een fax naar meerdere faxbestemmingen tegelijkertijd verzenden.
- Documenten scannen en deze naar een computer, een e-mailadres, een flashstation of een FTP-bestemming verzenden.
- Documenten scannen en deze naar een andere printer verzenden (PDF's gaan via een FTP-server).

## De ADF en de glasplaat gebruiken

Automatische documentinvoer (ADI)	Glasplaat
 <p data-bbox="147 697 776 756">Gebruik de ADF als u documenten met meerdere pagina's wilt scannen, inclusief dubbelzijdig afgedrukte (duplex) pagina's.</p>	 <p data-bbox="792 697 1469 785">Gebruik de glasplaat voor documenten van één pagina of boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften).</p>

U kunt de ADF of de glasplaat gebruiken om documenten te scannen.

### De ADF gebruiken

De ADF gebruiken:

- Plaats het document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade.
- Plaats maximaal 150 vellen normaal papier in de ADF-lade.
- Scanformaten vanaf 76,2 x 127 mm (3 x 5 inch) breed tot 216 x 635 mm (8,5 x 25 inch) lang
- Scanmateriaal met een gewicht van 52 tot 120 g/m<sup>2</sup> (14–32 lb).
- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.


### De glasplaat gebruiken

Ga als volgt te werk bij gebruik van de glasplaat:

- Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat in de hoek met het groene pijltje.
- Scan of kopieer documenten met een formaat van maximaal 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch).
- Kopieer boeken met een dikte van maximaal 25,3 mm (1 inch).

# Informatie over het bedieningspaneel

## Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

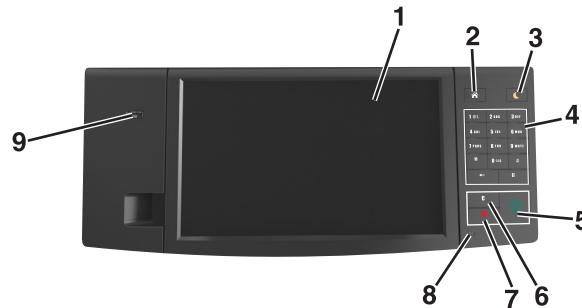

Onderdeel	Resultaat
1 Display	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Printerstatus en -berichten weergeven.</li> <li>• De printer configureren en bedienen.</li> </ul>
2 Startscherm (knop)	Naar het startscherm gaan.
3 Slaapknop	<p>De slaapstand of sluimerstand inschakelen.</p> <p>Met de volgende handelingen wordt de slaapstand uitgeschakeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raak het scherm aan of druk op een printerknop.</li> <li>• Open een klep of paneel.</li> <li>• Verzend een afdruktaak vanaf de computer.</li> <li>• Voer een POR (Power On Reset) uit met de hoofdvoedingsschakelaar.</li> <li>• Sluit een apparaat aan op de USB-poort van de printer.</li> </ul>
4 Toetsenblok	Nummers, letters of symbolen invoeren.
5 Start	Een taak starten afhankelijk van de geselecteerde modus.
6 Knop Alles wissen / Opnieuw instellen	Stelt de instelling van een functie, zoals kopiëren, faxen of scannen op de fabriekswaarden in.
7 Annuleren, knop	Hiermee wordt elke activiteit van de printer geannuleerd.
8 indicatielampje	De status van de printer controleren.
9 USB-poort	<p>Flashstation aansluiten op de printer.</p> <p><b>Opmerking:</b> alleen de USB-poort aan de voorzijde ondersteunt flashstations.</p>

## Uitleg over de kleuren van de slaapknop en de indicatielampjes

De kleuren van de slaapknop en indicatielampjes geven een bepaalde printerstatus of -toestand aan.

Indicatielampje	Printerstatus
Uit	De printer is uitgeschakeld of de sluimerstand van de printer is actief.
Knippert groen	De printer is bezig met opwarmen, met het verwerken van gegevens of met afdrukken.
Brandt groen	De printer staat aan, maar is niet actief.



Indicatielampje	Printerstatus
Knippert rood	De printer vereist interventie door de gebruiker.

Lampje van slaapknop	Printerstatus
Uit	De printer is uitgeschakeld, niet actief of staat in de stand Gereed.
Brandt oranje	De printer bevindt zich in de slaapstand.
Knippert oranje	De sluimerstand van de printer wordt in- of uitgeschakeld.
Knippert oranje volgens een langzaam patroon waarbij de knop 0,1 seconde brandt en 1,9 seconde uit gaat.	De sluimerstand van de printer is actief.

## Informatie over het beginscherm

Als de printer wordt ingeschakeld, wordt op het display een basisscherm weergegeven. Dit wordt het beginscherm genoemd. Raak de knoppen en pictogrammen in het beginscherm aan als u een handeling wilt uitvoeren zoals kopiëren, faxen, scannen, het openen van het menuscherm of het beantwoorden van berichten.



**Opmerking:** Het startscherm van uw apparaat kan er anders uitzien, afhankelijk van de aangepaste instellingen, beheerdersinstellingen en actieve ingesloten oplossingen.



Aanraken		Tot
1	Taal wijzigen	Hiermee kunt u het pop-upvenster Taal wijzigen weergeven, waarmee u de hoofdtaal van de printer kunt wijzigen.
2	Kopiëren	De kopieermenu's openen en kopieën maken.
3	Fax	De faxmenu's openen en faxen verzenden.
4	E-mail	De e-mailmenu's openen en e-mails verzenden.
5	FTP	De FTP-menu's (File Transfer Protocol) openen en documenten rechtstreeks naar een FTP-server scannen.
6	Pijlen	Omhoog of omlaag bladeren.
7	Formulieren en favorieten	Veelgebruikte online formulieren vinden en afdrukken.
8	Menu-pictogram	De printermenu's openen. <b>Opmerking:</b> De menu's zijn alleen beschikbaar als de printer in de stand Gereed staat.

Aanraken		Tot
9	Bladwijzers	Hiermee kunt een verzameling met bladwijzers (URL's) maken, indelen en opslaan in een structuurweergave met mappen en bestandskoppelingen. <b>Opmerking:</b> De structuurweergave ondersteunt alleen bladwijzers die met deze functie zijn gemaakt; bladwijzers van andere toepassingen worden niet ondersteund.
10	USB-station	Hiermee kunt u foto's en documenten vanaf een flashstation weergeven, selecteren, afdrukken, scannen of e-mailen. <b>Opmerking:</b> dit pictogram wordt alleen weergegeven als u terugkeert naar het startscherm terwijl een flashstation of geheugenkaart is aangesloten op de printer.
11	Wachttaken	Hiermee worden alle huidige taken in de wachtstand weergegeven.
12	Status/supplies	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geeft een waarschuwing of foutbericht weer als er een handeling moet worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de printer kan doorgaan met verwerken.</li> <li>• Ga naar het berichtenscherm voor meer informatie over het bericht en de manier waarop u het kunt wissen.</li> </ul>
13	Tips	Dialoogvenster met contextafhankelijk Help-informatie openen.
14	Wachttaken zoeken	Zoek naar een of meer van de volgende items: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruikersnamen voor in de wacht geplaatste of vertrouwelijke afdruktaken</li> <li>• Namen van taken in de wacht, exclusief vertrouwelijke afdruktaken</li> <li>• Profielnamen</li> <li>• Bladwijzerhouders of namen van afdruktaken</li> <li>• USB-houder of namen van afdruktaken voor ondersteunde bestandstypen</li> </ul>


## Funcities

Funcitie	Beschrijving
Menupad Bijv.: <a href="#">Menu's &gt;Instellingen &gt;Kopieerinstellingen &gt;Aantal exemplaren</a>	Boven in elk menuscherm wordt een pad weergegeven. De functie geeft het pad weer naar het huidige menu U kunt elk onderstreepte woord aanraken om naar het desbetreffende menu terug te gaan. Aantal exemplaren is niet onderstreept, omdat dit het actieve scherm is. Als u op het scherm Aantal exemplaren een onderstreept woord aanraakt voordat het aantal exemplaren is ingesteld en opgeslagen, wordt de selectie niet opgeslagen en wordt dit niet de standaardinstelling.
Waarschuwing interventiebericht  	Als een interventiebericht van invloed is op een functie, wordt dit pictogram weergegeven en gaat het rode lampje knipperen.
Waarschuwing  	Dit pictogram wordt weergegeven wanneer er een fout is opgetreden.
Statusbalk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee wordt de huidige status van de printer weergegeven, zoals <b>Gereed</b> of <b>Bezig</b>.</li> <li>• Hiermee worden printercondities weergegeven, zoals <b>Toner bijna op</b> of <b>Cartridge bijna leeg</b>.</li> <li>• Hiermee worden berichten weergegeven waarin wordt aangegeven wat u moet doen zodat de printer kan doorgaan met verwerken.</li> </ul>

Functie	Beschrijving
IP-adres printer Bijv.: 123 . 123 . 123 . 123	U vindt het IP-adres van uw netwerkprinter in de linkerbovenhoek van het beginscherm. Het adres bestaat uit vier getallenreeksen die door punten worden gescheiden. U kunt het IP-adres gebruiken voor toegang tot de Embedded Web Server, zodat u printerinstellingen op afstand kunt bekijken en configureren. U hoeft dus niet fysiek bij de printer te staan.


## Knoppen op het aanraakscherm gebruiken

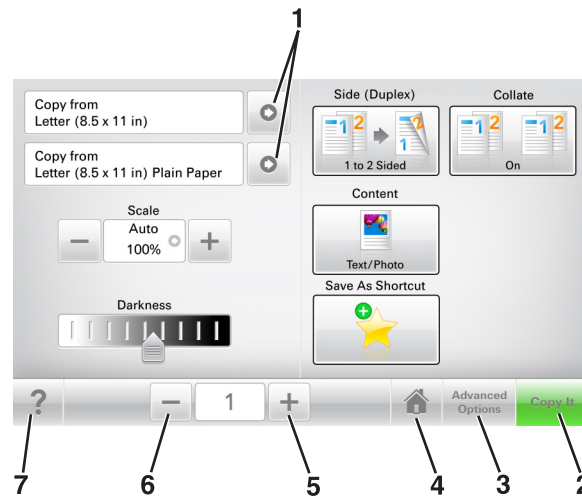

**Opmerking:** Het beginscherm, de pictogrammen en de knoppen op uw apparaat kunnen er anders uitzien, afhankelijk van de aangepaste beginscherminstellingen, beheerdersinstellingen en actieve ingesloten programma's.



	Aanraken	Resultaat
1	Pijlen	Een lijst met opties weergeven.
2	Kopiëren	Een kopie afdrukken.
3	Geavanceerde opties	Een kopieeroptie selecteren.
4	Startpagina	Naar het startscherm gaan.
5	Verhogen	Een hogere waarde selecteren.
6	Verlagen	Een lagere waarde selecteren.
7	Tips	Dialogvenster met contextafhankelijke Help-informatie openen.

## Andere knoppen op het aanraakscherm

Aanraken	Resultaat
Standaardinstelling 	Een instelling opslaan.

Aanraken	Resultaat
<p data-bbox="149 275 261 300">Annuleren</p> 	<ul data-bbox="378 279 1318 346" style="list-style-type: none"><li>• Een actie of een selectie annuleren.</li><li>• Een venster sluiten en terugkeren naar het vorige venster zonder wijzigingen op te slaan.</li></ul>
<p data-bbox="149 443 277 468">Herstellen</p> 	<p data-bbox="365 443 732 468">Waarden op het scherm herstellen.</p>

# Toepassingen van het startscherm instellen en gebruiken

**Opmerking:** Uw startscherm kan er anders uitzien, afhankelijk van de aangepaste instellingen, beheerdersinstellingen en actieve toepassingen. Sommige toepassingen worden alleen ondersteund op bepaalde printermodellen.

## Het IP-adres van de printer zoeken

**Opmerking:** Zorg ervoor dat uw printer verbonden is met een netwerk of een afdrukservers.

Zo vindt u het IP-adres van de printer:

- Kijk in de linkerbovenhoek van het startscherm van de printer.
- Vanuit het gedeelte TCP/IP in het menu Netwerk/poorten.
- Door een netwerkconfiguratiepagina of pagina met menu-instellingen af te drukken of en het gedeelte TCP/IP te controleren.

**Opmerking:** Een IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld 123.123.123.123.

## Het IP-adres van de computer zoeken

### Voor Windows-gebruikers

- 1 Typ `cmd` in het dialoogvenster Uitvoeren om de opdrachtprompt te openen.
- 2 Typ `ipconfig` en zoek het IP-adres.

### Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Selecteer **Netwerk** via Systeemvoorkeuren in het Apple-menu.
- 2 Selecteer uw verbindingstype en klik vervolgens op **Geavanceerd >TCP/IP**.
- 3 Zoek naar het IP-adres.

## De Embedded Web Server openen

De Embedded Web Server is de webpagina van de printer waarmee u printerinstellingen op afstand kunt weergeven en configureren wanneer u zich niet in de buurt van de printer bevindt.

- 1 Zoek het IP-adres van printer op:
  - Vanuit het startscherm op het bedieningspaneel van de printer
  - Vanuit het gedeelte TCP/IP in het menu Netwerk/poorten
  - Door een netwerkconfiguratiepagina of pagina met menu-instellingen af te drukken of en het gedeelte TCP/IP te controleren

**Opmerking:** Een IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld 123 . 123 . 123 . 123.

2 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

3 Druk op **Enter**.

**Opmerking:** Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

## Het beginscherm aanpassen

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerking:** Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.

2 Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

- Pictogrammen van de basisprinterfuncties weergeven of verbergen.
  - a Klik op **Instellingen >Algemene instellingen >Startscherm aanpassen**.
  - b Schakel de selectievakjes in om te selecteren welke pictogrammen er op het beginscherm worden weergegeven.

**Opmerking:** Als u een selectievakje naast een pictogram uitschakelt, wordt het pictogram niet weergegeven op het beginscherm.

- c Klik op **Verzenden**.
- Het pictogram van een toepassing aanpassen. Raadpleeg [“Informatie over de toepassingen in het beginscherm zoeken” op pagina 23](#) of de documentatie bij de toepassing voor meer informatie.

## Uitleg over de toepassingen

Optie	Resultaat
<b>Pas kopiëren</b>	Scan een pas en print beide kanten op een enkele pagina. Zie <a href="#">“Pas kopiëren instellen” op pagina 24</a> voor meer informatie.
<b>Fax</b>	Scan een document en stuur het naar een faxnummer. Zie <a href="#">“Faxen” op pagina 114</a> voor meer informatie.
<b>Formulieren en favorieten</b>	Vind snel veelgebruikte onlineformulieren en druk deze af vanuit het beginscherm van de printer. Zie <a href="#">“Formulieren en favorieten instellen” op pagina 23</a> voor meer informatie.
<b>Meerdere items verzenden</b>	Scan een document en stuur het naar meerdere bestemmingen tegelijk. Zie <a href="#">“Meerdere items verzenden instellen” op pagina 25</a> voor meer informatie.
<b>Mijn snelkoppeling</b>	Maak snelkoppelingen op het startscherm van de printer. Zie <a href="#">“Mijn snelkoppeling gebruiken” op pagina 25</a> voor meer informatie.
<b>Scannen naar e-mail</b>	Scan een document en verstuur het naar een e-mailadres. Zie <a href="#">“E-mailen” op pagina 107</a> voor meer informatie.
<b>Scannen naar computer</b>	Scan een document en sla het op in een voorgedefinieerde map op een hostcomputer. Zie <a href="#">“Scannen naar PC instellen” op pagina 142</a> voor meer informatie.
<b>Scannen naar FTP</b>	Scan documenten rechtstreeks naar een FTP-server (File Transfer Protocol). Zie <a href="#">“Scannen naar een FTP-adres” op pagina 139</a> voor meer informatie.

Optie	Resultaat
Scannen naar netwerk	Scan een document en verstuur het naar een gedeelde netwerkmap. Zie " <a href="#">Scannen via een netwerk instellen</a> " op pagina 26 voor meer informatie.

## Toepassingen in het beginscherm activeren


### Informatie over de toepassingen in het beginscherm zoeken

Op uw printer zijn bij levering al beginschermtoepassingen geïnstalleerd. Voordat u deze toepassingen kunt gebruiken, moet u deze eerst activeren en configureren met behulp van de Embedded Web Server. Voor meer informatie over het gebruik van de Embedded Web Server raadpleegt u "[De Embedded Web Server openen](#)" op pagina 21.

Ga voor gedetailleerde informatie over het configureren en gebruiken van de toepassingen op het startscherm naar de ondersteuningswebsite van Dell op [www.dell.com/support/printers](http://www.dell.com/support/printers).

### Formulieren en favorieten instellen

**Opmerking:** Het kan zijn dat een nieuwere versie van deze *Gebruikershandleiding* een directe koppeling naar de *Beheerdershandleiding* van deze toepassing bevat. Om te controleren of er updates van deze *gebruikershandleiding* zijn, gaat u naar [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

Selecteren	Functie
	<p>Stroomlijn werkprocessen door snel veelgebruikte onlineformulieren terug te vinden en af te drukken vanuit het beginscherm van de printer.</p> <p><b>Opmerking:</b> De printer moet gemachtigd zijn voor toegang tot de netwerkmap, FTP-site of website waar de bladwijzer is opgeslagen. Vanaf de computer waarop de bladwijzer is opgeslagen, kunt u instellingen voor delen, beveiliging en firewall gebruiken om de printer minstens toegang voor <i>lezen</i> te geven. Raadpleeg de documentatie die bij uw besturingssysteem is geleverd voor hulp.</p>

**1** Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerking:** Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.

**2** Klik op **Instellingen >Toepassingen >Toepassingsbeheer >Formulieren en favorieten**.

**3** Klik op **Toevoegen** en pas vervolgens de instellingen aan.

#### Opmerkingen:


- Plaats de muisaanwijzer naast de afzonderlijke velden voor een omschrijving van de instelling.
- Voer op de plaats van de bladwijzer het juiste IP-adres van de hostcomputer in om er zeker van te zijn dat de locatie-instellingen van de bladwijzer correct zijn. Ga voor meer informatie over het verkrijgen van het IP-adres van de hostcomputer naar: "[Het IP-adres van de computer zoeken](#)" op pagina 21.
- Controleer of de printer beschikt over de juiste toegangsrechten voor de map waar de bladwijzer is ingevoegd.

**4** Klik op **Toepassen**.

Als u de toepassing wilt gebruiken, raakt u **Formulieren en favorieten** aan in het beginscherm van de printer en navigeert u vervolgens door de formuliercategorieën. U kunt formulieren ook zoeken op basis van formuliernummer, -naam of -omschrijving.

## Pas kopiëren instellen

**Opmerking:** Het kan zijn dat een nieuwere versie van deze *Gebruikershandleiding* een directe koppeling naar de *Beheerdershandleiding* van deze toepassing bevat. Om te controleren of er updates van deze *gebruikershandleiding* zijn, gaat u naar [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

Selecteren	Functie
	<p>Kopieer snel en eenvoudig pasjes ter grootte van bankkaarten, zoals uw id-kaart en verzekeringspasje.</p> <p>U kunt beide zijden van een pasje op een enkele pagina afdrukken, waardoor papier wordt bespaard en de informatie op de pas op een handigere manier wordt weergegeven.</p>

**1** Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerking:** Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.

**2** Klik op **Instellingen > Toepassingen > Toepassingsbeheer > Pas kopiëren**.

**3** Indien nodig kunt u de standaard scanopties wijzigen.

- **Standaardlade**—Selecteer de standaardlade voor het printen van gescande afbeeldingen.
- **Standaard aantal kopieën**—Specificeer hoeveel kopieën er automatisch geprint dienen te worden wanneer deze toepassing wordt gebruikt.
- **Standaard contrastinstellingen**—Specificeer een instelling om het contrast te verhogen of te verlagen wanneer er een kopie van de gescande pas wordt geprint. Selecteer **Beste instelling voor inhoud** als u wilt dat de printer het contrast automatisch aanpast.
- **Standaard instelling voor schalen**—Stel in wat de grootte van de gescande pas moet worden als deze wordt geprint. De standaard instelling is 100% (volledige grootte).
- **Resolutie-instelling**—Wijzig de kwaliteit van de gescande pas.

**Opmerkingen:**

- Wanneer u een pas scant, zorg er dan voor dat de scanresolutie voor kleur niet meer dan 200 dpi is en voor zwart-wit niet meer dan 400 dpi.
- Wanneer u meerdere passen scant, zorg er dan voor dat de scanresolutie voor kleur niet meer dan 150 dpi is en voor zwart-wit niet meer dan 300 dpi.

- **Paginaranden**—Selecteer het selectievakje om de gescande afbeelding te printen met een rand eromheen.


**4** Klik op **Toepassen**.

Als u de toepassing wilt gebruiken, raakt u **Pas kopiëren** in het beginscherm aan en volgt u de aanwijzingen.



## Mijn snelkoppeling gebruiken


**Opmerking:** Het kan zijn dat een nieuwere versie van deze *Gebruikershandleiding* een directe koppeling naar de *Beheerdershandleiding* van deze toepassing bevat. Om te controleren of er updates van deze *gebruikershandleiding* zijn, gaat u naar [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

Selecteren	Functie
	Snelkoppelingen maken op de printerstartpagina, met instellingen voor maximaal 25 veelgebruikte kopieer-, fax- of e-mailtaken.

Om deze toepassing te gebruiken klikt u op **MyShortcut**, en volgt u de instructies op het printerdisplay.

## Meerdere items verzenden instellen

**Opmerking:** Het kan zijn dat een nieuwere versie van deze *Gebruikershandleiding* een directe koppeling naar de *Beheerdershandleiding* van deze toepassing bevat. Om te controleren of er updates van deze *gebruikershandleiding* zijn, gaat u naar [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

Selecteren	Functie
	Scan een document en stuur het naar meerdere bestemmingen tegelijk. <b>Opmerking:</b> Zorg dat er genoeg ruimte is op de vaste schijf van de printer.

**1** Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerking:** Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres van de printer bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.

**2** Klik op **Instellingen > Toepassingen > Toepassingsbeheer > Meerdere items verzenden**.

**3** Klik op **Toevoegen** in het gedeelte Profielen en wijzig de instellingen.

### Opmerkingen:


- Plaats de muisaanwijzer naast de afzonderlijke velden voor een omschrijving van de instelling.
- Wanneer u **FTP** of **Map delen** als bestemming opgeeft, zorg er dan voor dat de locatie-instellingen van de bestemming correct zijn. Voer op de plaats van de bestemming het juiste IP-adres van de hostcomputer in. Ga voor meer informatie over het verkrijgen van het IP-adres van de hostcomputer naar: [“Het IP-adres van de computer zoeken” op pagina 21](#).

**4** Klik op **Toepassen**.

Als u de toepassing wilt gebruiken, raakt u **Meerdere items verzenden** in het beginscherm aan en volgt u de aanwijzingen op het display van de printer.

## Scannen via een netwerk instellen

**Opmerking:** Het kan zijn dat een nieuwere versie van deze *Gebruikershandleiding* een directe koppeling naar de *Beheerdershandleiding* van deze toepassing bevat. Om te controleren of er updates van deze *gebruikershandleiding* zijn, gaat u naar [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

Selecteren	Functie
	<p>Een document scannen en versturen naar een gedeelde netwerkmap. U kunt maximaal 30 unieke doelmappen definiëren.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor de printer moet schrijftoegang tot de mappen zijn ingesteld. Gebruik op de computer waarop de doelmap is ingesteld, de instellingen voor delen, beveiliging en de firewall om de printer minimaal <i>schrijftoegang</i> tot de locatie te geven. Raadpleeg de documentatie die bij uw besturingssysteem is geleverd voor hulp.</li> <li>• Het pictogram Scannen naar netwerk wordt alleen weergegeven als minimaal één doelmap is opgegeven.</li> </ul>

**1** Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerking:** Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.

**2** Voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik op **Scannen via een netwerk instellen** > **Klik hier**.
- Klik op **Instellingen** > **Toepassingen** > **Toepassingsbeheer** > **Scannen naar netwerk**.

**3** Definieer de doelmappen en pas vervolgens de instellingen aan.

**Opmerkingen:**

- Plaats de muisaanwijzer naast enkele van de velden voor een omschrijving van de instelling.
- Voer op de plaats van de bestemming het juiste IP-adres van de hostcomputer in om er zeker van te zijn dat de locatie-instellingen van de bestemming correct zijn. Ga voor meer informatie over het verkrijgen van het IP-adres van de hostcomputer naar: [“Het IP-adres van de computer zoeken” op pagina 21](#).
- Controleer of de printer beschikt over de juiste toegangsrechten voor de map waar de bestemming is ingevoegd.

**4** Klik op **Toepassen**.

Als u de toepassing wilt gebruiken, raakt u **Scannen naar netwerk** in het beginscherm aan en volgt u de aanwijzingen op het display van de printer.

## Het externe bedieningspaneel instellen

Met deze toepassing kunt u het bedieningspaneel van de printer bedienen, zelfs als u niet in de buurt van de netwerkprinter bent. U kunt vanaf uw computer de printerstatus bekijken, taken in de wacht vrijgeven, bladwijzers maken en andere aan afdrucken gerelateerde taken uitvoeren.

**1** Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerking:** Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.

**2** Klik op **Instellingen** > **Instellingen extern bedieningspaneel**.

**3** Schakel het selectievakje **Ingeschakeld** in en pas de instellingen aan.

**4** Klik op **Verzenden**.

Klik op **Extern bedieningspaneel >VNC-applet starten** om de toepassing te gebruiken.

## Een configuratie exporteren of importeren

U kunt configuratie-instellingen naar een tekstbestand exporteren en dit bestand vervolgens importeren om de instellingen toe te passen op andere printers.

**1** Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerking:** Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.

**2** Om een configuratie voor één toepassing te exporteren of importen, voert u de volgende handelingen uit:

**a** Klik op **Instellingen >Toepassingen >Toepassingsbeheer**.

**b** Klik in de lijst met geïnstalleerde toepassingen op de naam van de toepassing die u wilt configureren.

**c** Klik op **Configureren** en voer een van de volgende handelingen uit:

- Om een configuratiebestand te exporteren, klikt u op **Exporteren** en volgt u de instructies op het computerscherm om het configuratiebestand op te slaan.

### Opmerkingen:

- Bij het opslaan van het configuratiebestand kunt u een unieke bestandsnaam invoeren of de standaardnaam gebruiken.
- Als de fout "JVM Onvoldoende geheugen" optreedt, moet u de exportbewerking herhalen tot het configuratiebestand is opgeslagen.
- Om een configuratie uit een bestand te importeren, klikt u op **Importeren** en bladert u naar het opgeslagen configuratiebestand dat van een eerder geconfigureerde printer is geëxporteerd.

### Opmerkingen:

- Voordat u het configuratiebestand importeert, hebt u de keuze om het eerst te bekijken of direct te laden.
- Als er een time-out optreedt en een leeg scherm wordt weergegeven, vernieuwt u de webbrowser en klikt u vervolgens op **Toepassen**.

**3** Om een configuratie voor meerdere toepassingen te exporteren of importen, voert u de volgende handelingen uit:

**a** Klik op **Instellingen >Importeren/exporteren**.

**b** Voer een van de volgende handelingen uit:

- Om een configuratiebestand te exporteren, klikt u op **Instellingenbestand Embedded Solutions exporteren** en volgt u de instructies op het computerscherm om het configuratiebestand op te slaan.
- Om een configuratiebestand te importeren, doet u het volgende:
  - 1** Klik op **Instellingenbestand Embedded Solutions importeren >Kies archief**, en bladert dan naar het opgeslagen configuratiebestand dat van een eerder geconfigureerde printer is geëxporteerd.
  - 2** Klik op **Verzenden**.

# Extra printer instellen

## Interne opties installeren



**LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

## Beschikbare, interne opties

**Opmerking:** Sommige opties zijn alleen beschikbaar op bepaalde printermodellen. Neem voor meer informatie contact op met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht.


- Geheugenkaart
  - DDR3 DIMM
  - Flash-geheugen
    - Lettertypen
    - Firmwarekaarten
      - Formulieren, streepjescode
      - PRESCRIBE
      - IPDS
      - Printcryptie
- Interne 'Solutions' Poorten (ISP)

## Toegang verkrijgen tot de controllerkaart.


**Opmerking:** Voor deze taak hebt u een schroevendraaier met platte kop nodig.

**⚠ LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.


- 1 Open de toegangsklep van de controllerkaart.

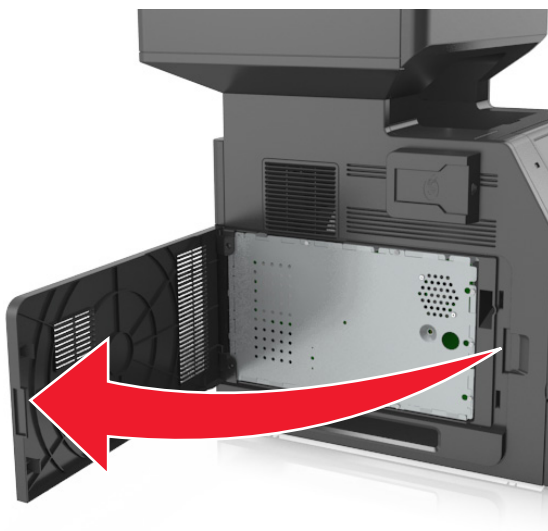

- 2 Gebruik een schroevendraaier om de schroeven van de afdekplaat van de controllerkaart los te draaien.

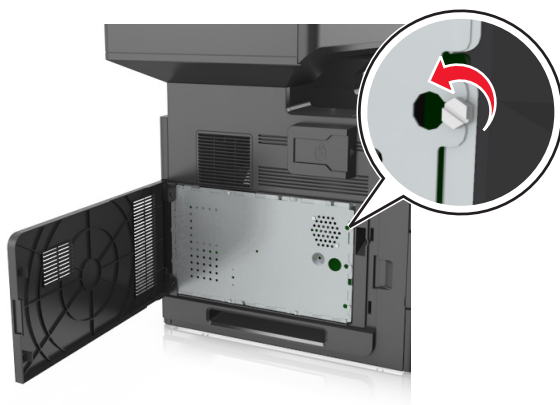


### 3 Verwijder de plaat.

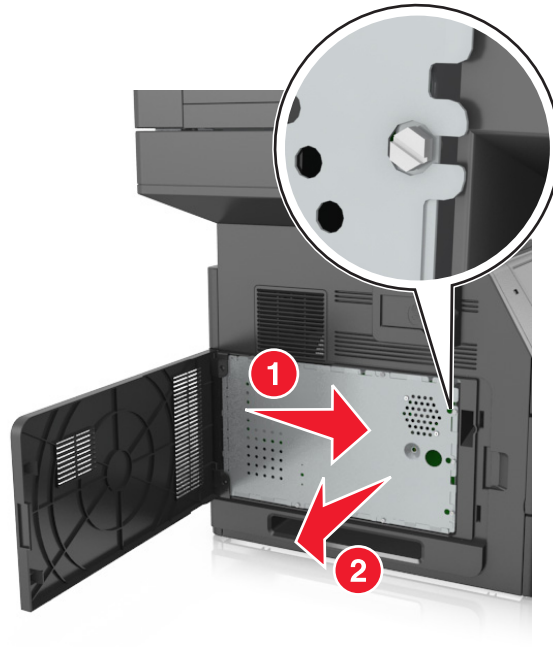


### 4 Gebruik de volgende illustratie om de juiste aansluiting te vinden.

**Let op—Kans op beschadiging:** De elektronische componenten van de controllerkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen oppervlak aan voordat u de elektronische componenten of aansluitingen van de controllerkaart aanraakt.

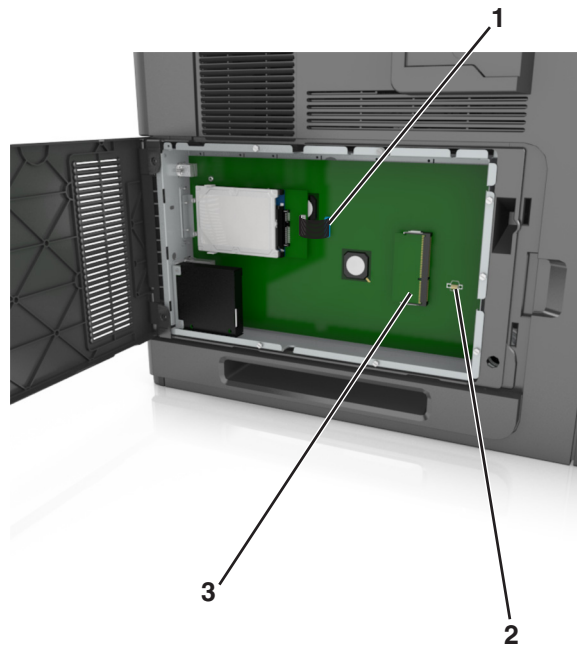


1	Connector voor InternalSolutions Port of vaste schijf van printer
2	Connector voor optionele kaart
3	Connector voor geheugenkaart


5 Plaats de afdekplaat terug en zorg ervoor dat de schroeven zich voor de openingen bevinden.

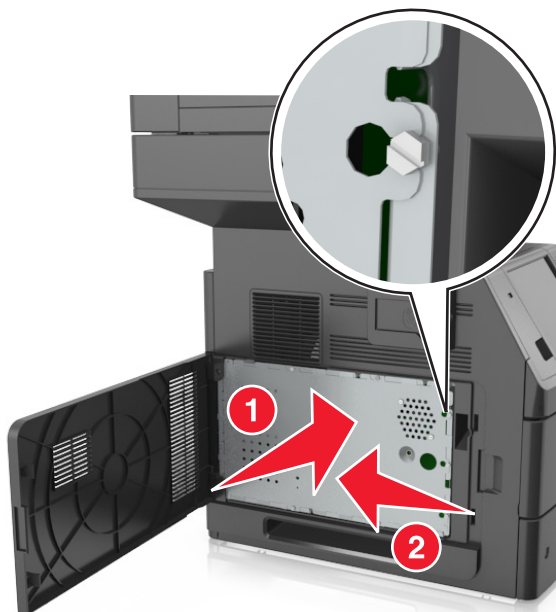

6 Draai de schroeven van de afdekplaat vast.

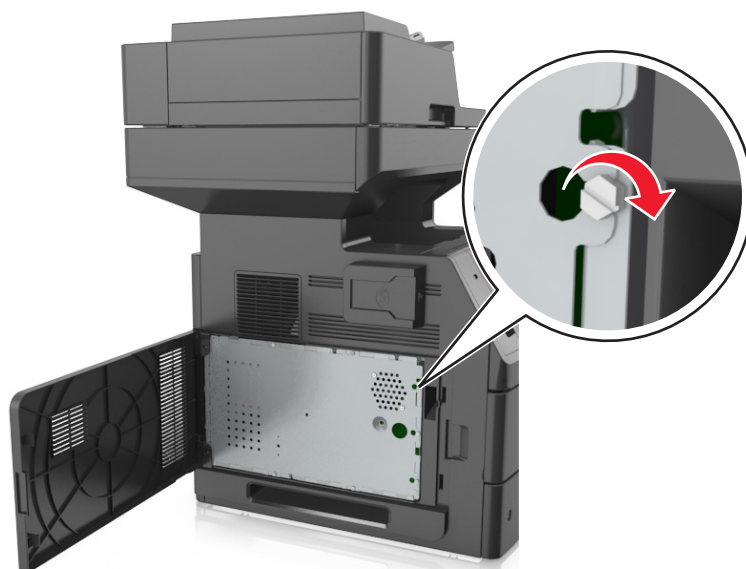

## 7 Sluit de toegangsklep.

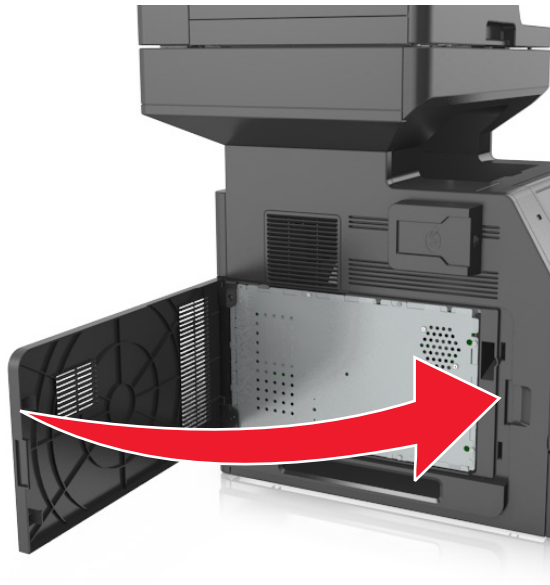

## Geheugenkaart installeren

**⚠ LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

**Let op—Kans op beschadiging:** De elektronische componenten van de controllerkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen voorwerp aan voordat u de elektrische componenten of aansluitingen van de controllerkaart aanraakt.

Een optionele geheugenkaart kan afzonderlijk worden aangeschaft en op de controllerkaart worden bevestigd.

- 1 Open het toegangspaneel van de controllerkaart.


Zie [“Toegang verkrijgen tot de controllerkaart.” op pagina 28](#) voor meer informatie.

- 2 Haal de geheugenkaart uit de verpakking.


**Let op—Kans op beschadiging:** Raak de aansluitpunten aan de rand van de kaart niet aan. Hierdoor kunt u de kaart beschadigen.



3 Breng de uitsparing (1) op de geheugenkaart op één lijn met de ribbel (2) op de connector.

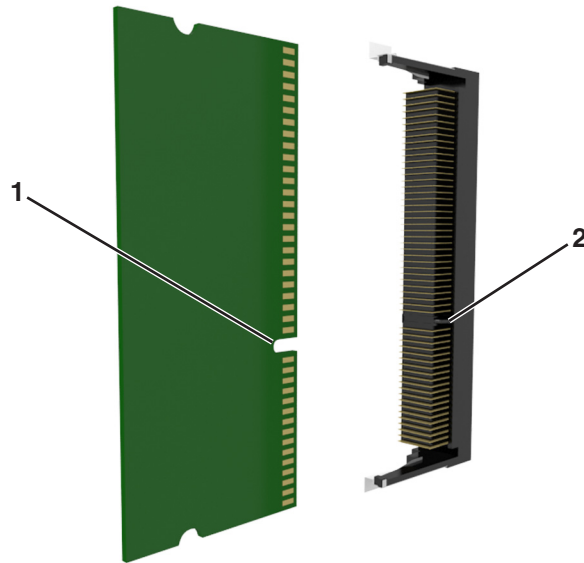

4 Druk de geheugenkaart in de connector en druk de kaart in de richting van de wand van controllerkaart tot deze op zijn plaats *klikt*.

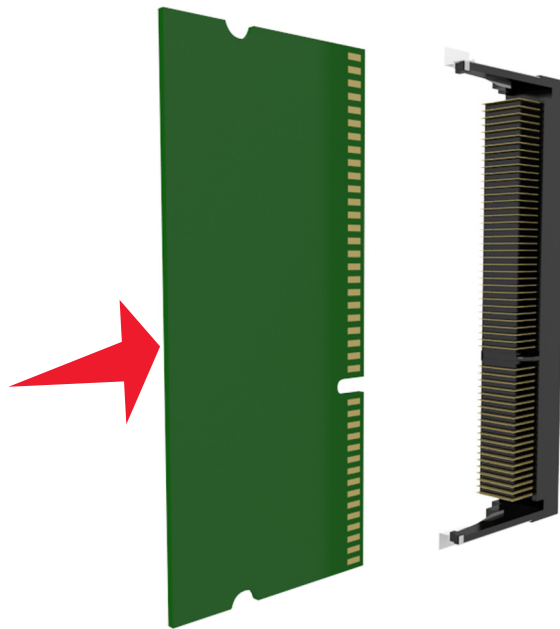

5 Bevestig de afdekplaat van de controllerkaart en sluit vervolgens de toegangsklep van de controllerkaart.

## Een optionele kaart installeren



**LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, moet u deze ook uitschakelen en alle kabels losmaken die zijn aangesloten op de printer.

**Let op—Kans op beschadiging:** De elektronische componenten van de controllerkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen oppervlak aan voordat u de elektronische componenten of aansluitingen van de controllerkaart aanraakt.


- 1 Open het toegangspaneel van de controllerkaart.

Zie [“Toegang verkrijgen tot de controllerkaart.” op pagina 28](#) voor meer informatie.


- 2 Haal de optionele kaart uit de verpakking.

**Let op—Kans op beschadiging:** Raak de aansluitpunten aan de rand van de kaart niet aan.

- 3 Houd de kaart aan de zijkanten vast en breng de pinnen (1) aan de onderkant op gelijke hoogte met de uitsparingen (2) in de controllerkaart.

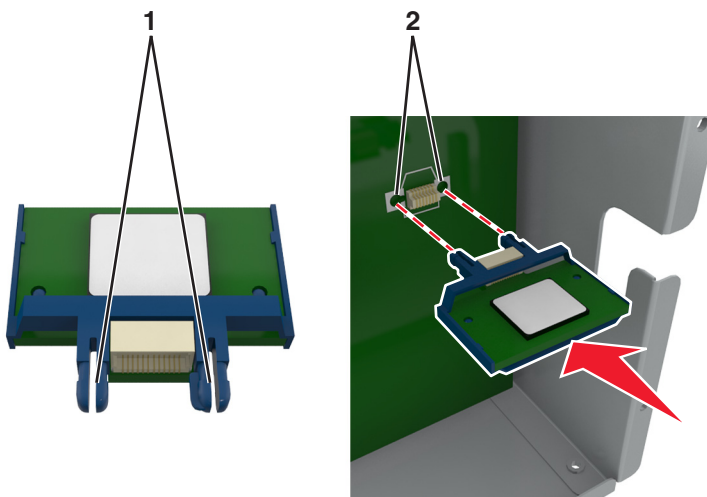

- 4 Druk de kaart stevig op zijn plaats zoals op de afbeelding te zien is.

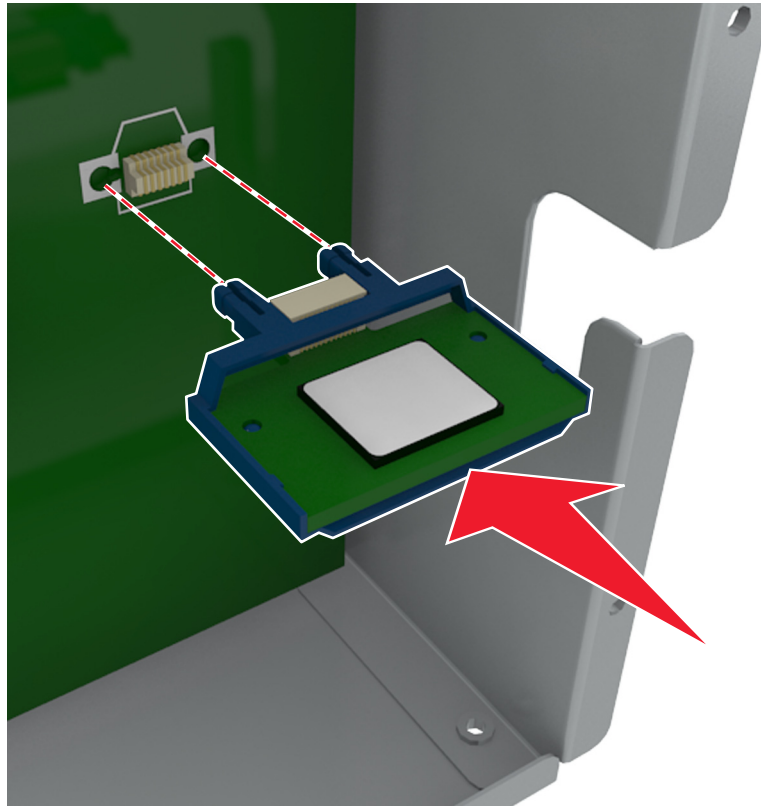

**Let op—Kans op beschadiging:** Een onjuiste installatie van de kaart kan schade veroorzaken aan de kaart en de controllerkaart.

**Opmerking:** De connector van de kaart moet over de gehele lengte in aanraking zijn met de controllerkaart.

- 5 Sluit de toegangsklep van de controllerkaart.

**Opmerking:** Nadat de printersoftware en eventuele hardwareopties zijn geïnstalleerd, is het wellicht nodig om de opties handmatig toe te voegen in het printerstuurprogramma om deze beschikbaar te maken voor afdruktaken. Zie [“Beschikbare opties toevoegen aan het printerstuurprogramma” op pagina 52](#) voor meer informatie.

## Een Internal Solutions Port installeren

De controllerkaart ondersteunt één optionele Internal Solutions Port (ISP).

**Opmerking:** Voor deze taak hebt u een schroevendraaier met platte kop nodig.

**⚠ LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

**Let op—Kans op beschadiging:** De elektronische componenten van de controllerkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen oppervlak op de printer aan voordat u de elektronische onderdelen of aansluitingen van de controllerkaart aanraakt.


- 1 Open het toegangspaneel van de controllerkaart.

Zie [“Toegang verkrijgen tot de controllerkaart.” op pagina 28](#) voor meer informatie.

- 2 Als er een vaste schijf in de printer is geïnstalleerd, moet u die eerst verwijderen.

Zie [“Vaste schijf van de printer verwijderen” op pagina 44](#) voor meer informatie.

- 3 Verwijder de ISP-kit uit de verpakking.

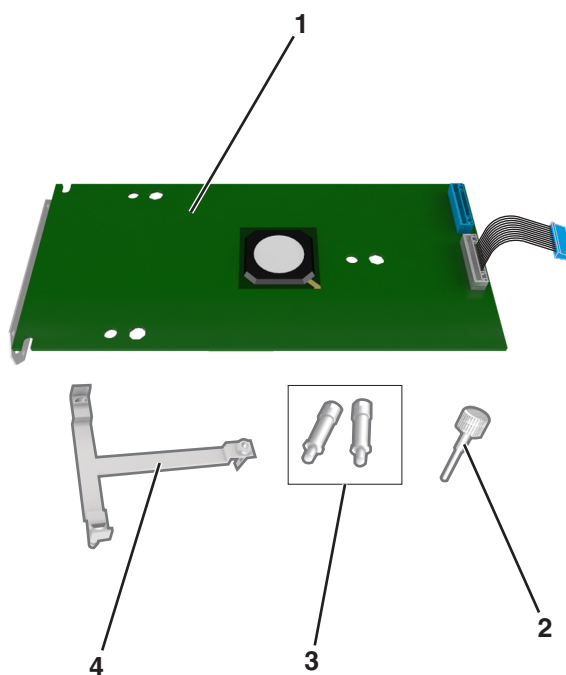

1	ISP-oplossing
2	Schroef voor het bevestigen van de plastic beugel aan de ISP
3	Schroeven voor het bevestigen van de ISP-montagebeugel aan de beschermkap van de controllerkaart
4	Plastic beugel

**4** Verwijder de metalen klep van de ISP-opening.


- a** Draai de schroef los.



- b** Til de metalen klep omhoog en trek deze volledig naar buiten.




- 5 Lijn de uiteinden van de plastic beugel uit met de openingen op de controllerkaartbehuizing en druk vervolgens de plastic beugel op de controllerkaartbehuizing totdat deze *vastklikt*.

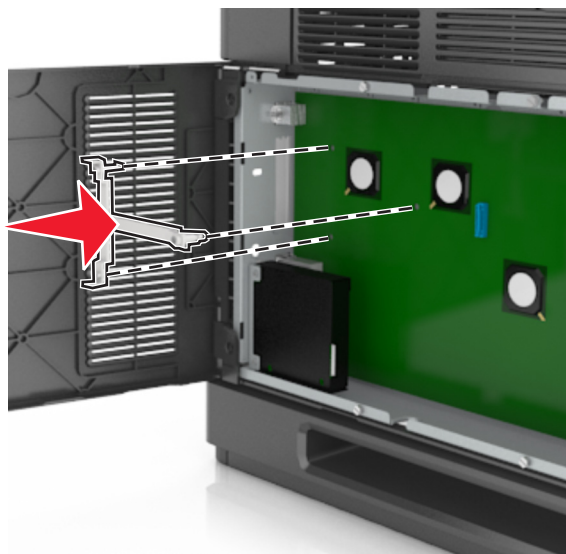


**Opmerking:** Zorg ervoor dat de plastic beugel volledig is vergrendeld en dat de plastic beugel goed vastzit op de controllerkaartbehuizing.

- 6 Installeer de ISP op de plastic beugel.

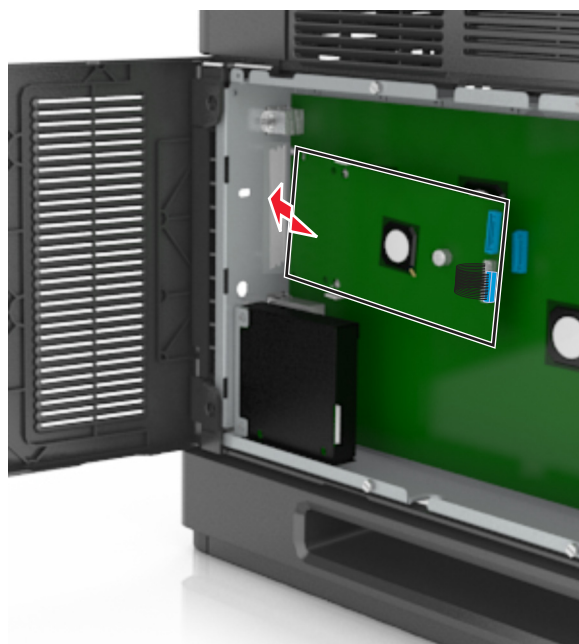


**Opmerking:** Houd de ISP schuin boven de plastic beugel zodat alle overhangende aansluitingen door de ISP-opening in de controllerkaartbehuizing worden geleid.

- 7 Laat de ISP zakken richting de plastic beugel totdat de ISP zich tussen de geleiders van de plastic beugel bevindt.

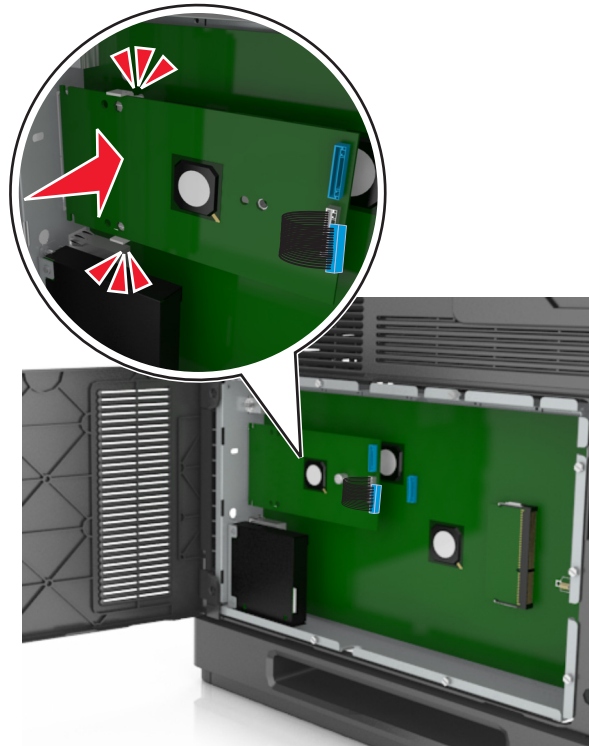


- 8 Gebruik de meegeleverde duimschroef voor de ISP om de plastic beugel aan de ISP te bevestigen.

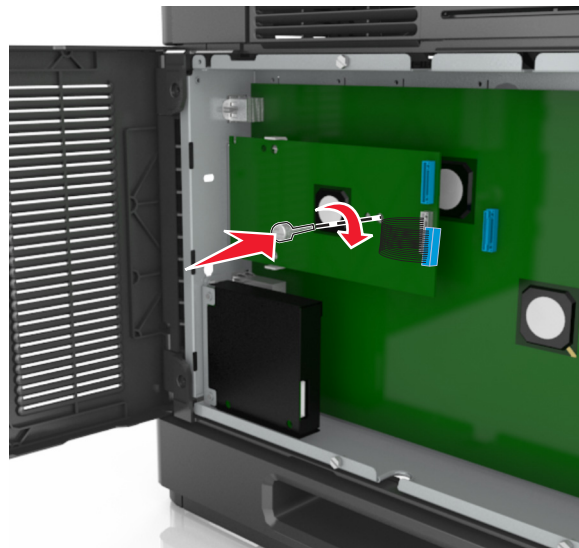

**Opmerking:** Draai de schroef rechtsom, voldoende om de ISP op zijn plaats te houden, maar draai deze nog niet volledig vast.


- 9 Bevestig de twee meegeleverde schroeven om de montagebeugel van de ISP vast te maken aan de beschermkap van de controllerkaart.

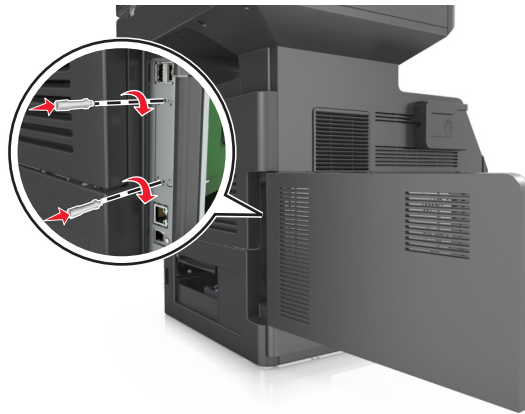

- 10 Draai de duimschroef op de ISP vast.

**Let op—Kans op beschadiging:** Draai deze niet te strak aan.

- 11 Sluit de interfacekabel van de ISP-oplossing aan op de aansluiting op de controllerkaart.

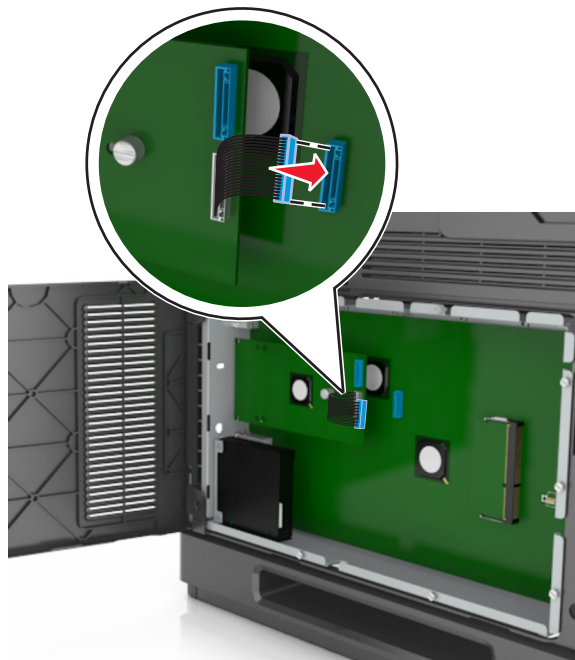

**Opmerking:** De pluggen en aansluitingen zijn met kleuren gemarkeerd.

## Vaste schijf van printer installeren

**Opmerking:** Voor deze taak hebt u een schroevendraaier met platte kop nodig.

**⚠ LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.




**Let op—Kans op beschadiging:** De elektronische componenten van de controllerkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen oppervlak aan voordat u de elektronische componenten of aansluitingen van de controllerkaart aanraakt.

- 1 Open het toegangspaneel van de controllerkaart.

Zie [“Toegang verkrijgen tot de controllerkaart.” op pagina 28](#) voor meer informatie.


- 2 Haal de vaste schijf van de printer uit de verpakking.
- 3 Kijk waar de juiste connector zich op de controllerkaart bevindt.

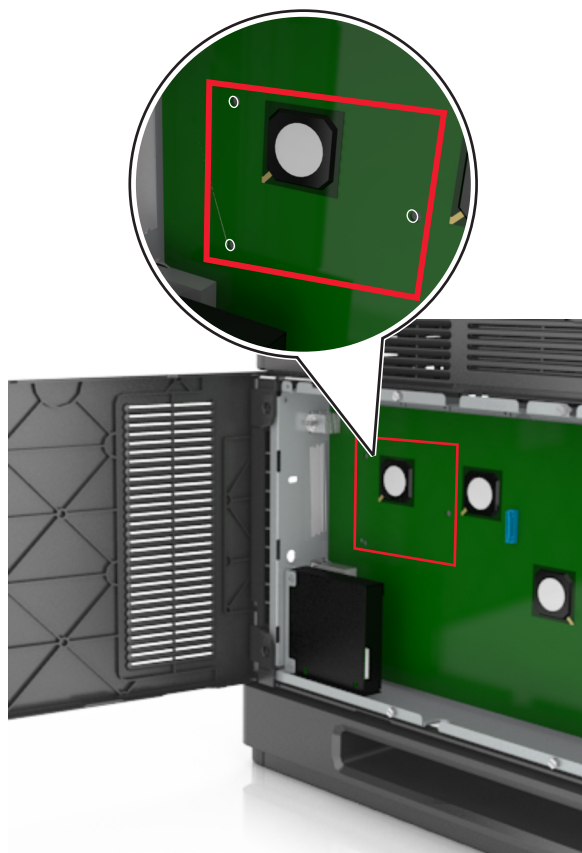

**Opmerking:** Als er een optionele ISP is geïnstalleerd, dient de vaste schijf van de printer op de ISP te worden geïnstalleerd.


U installeert de vaste schijf van een printer als volgt op de ISP:

- a Verwijder de schroeven waarmee de montagebeugel aan de vaste schijf van de printer is bevestigd en verwijder vervolgens de montagebeugel.

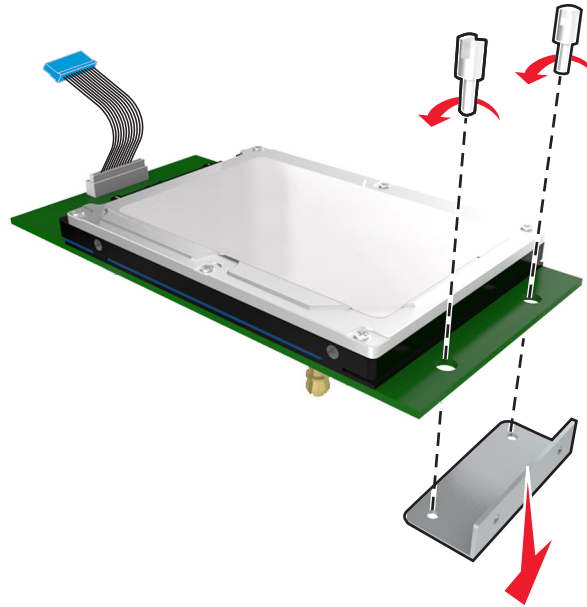


- b Lijn de afstandbussen van de vaste schijf van de printer uit met de openingen in de ISP en druk de vaste schijf van de printer omlaag totdat de afstandbussen op de goede plaats klikken.

**Waarschuwing voor installatie:** Houd de printplaat bij de zijkanten vast. Druk niet op het midden van de vaste schijf van de printer en raak het ook niet aan. Hierdoor kunt u de kaart beschadigen.

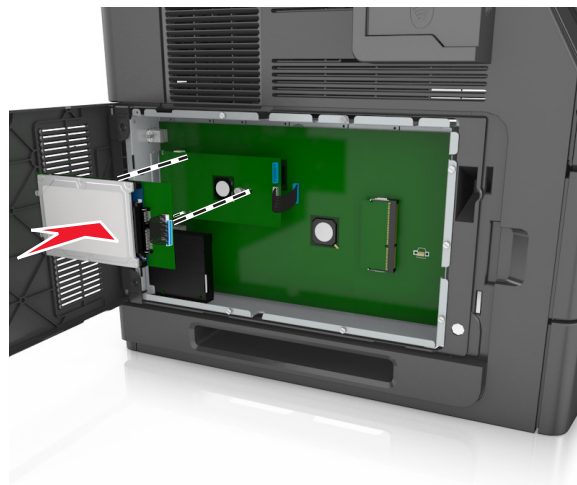

- c Plaats de plug van de interfacekabel van de vaste schijf in de aansluiting op de ISP.


**Opmerking:** De pluggen en connectors zijn kleurcodeerd.

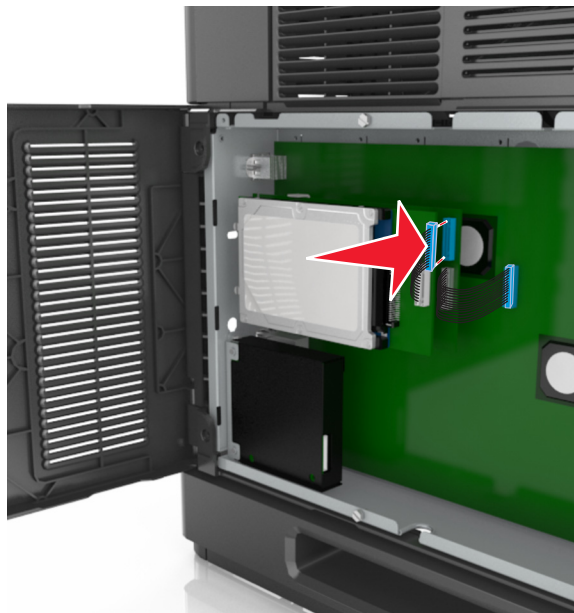


Het rechtstreeks in de controllerkaartbehuizing installeren van een vaste schijf van een printer gaat als volgt:

- a Lijn de afstandbussen van de vaste schijf uit met de openingen in de controllerkaartbehuizing en druk de vaste schijf omlaag totdat de afstandbussen op de goede plaats zitten.

**Waarschuwing voor installatie:** Houd de printplaat bij de zijkanten vast. Druk niet op het midden van de vaste schijf van de printer en raak het ook niet aan. Hierdoor kunt u de kaart beschadigen.

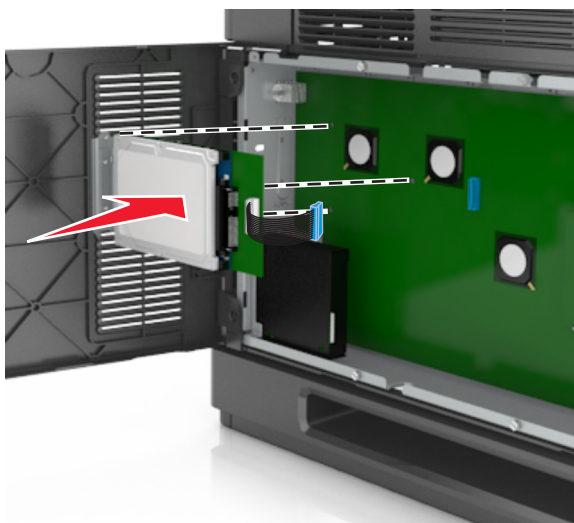


- b** Gebruik de twee meegeleverde schroeven om de montagebeugel van de vaste schijf vast te zetten.

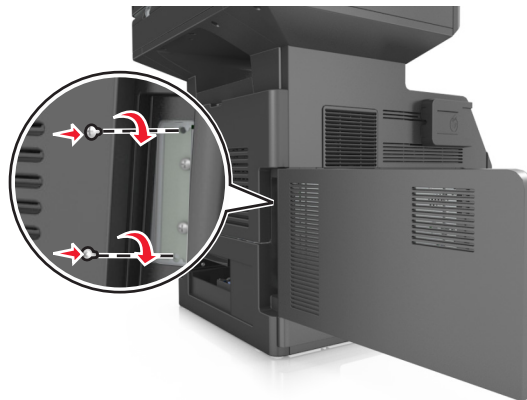

- c** Plaats de plug van de interfacekabel van de vaste schijf in de aansluiting op de controllerkaart.

**Opmerking:** De pluggen en connectors zijn kleurgecodeerd.

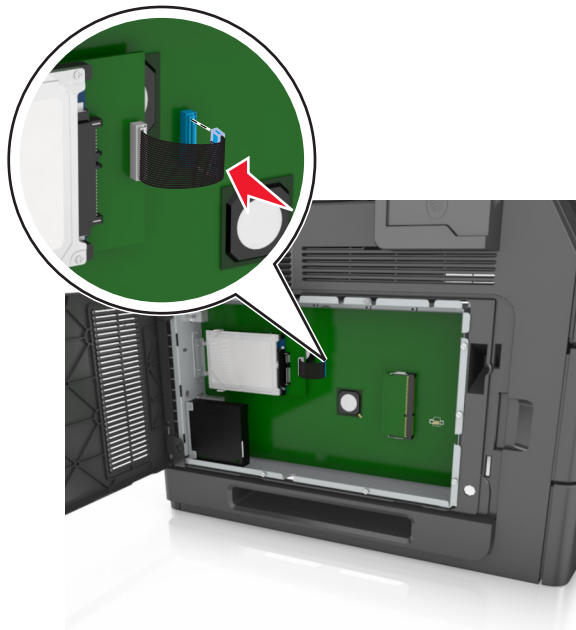

## Vaste schijf van de printer verwijderen

**Opmerking:** Voor deze taak hebt u een schroevendraaier met platte kop nodig.


**⚠ LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

**Let op—Kans op beschadiging:** De elektronische componenten van de controllerkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen oppervlak aan voordat u de elektronische componenten of aansluitingen van de controllerkaart aanraakt.


- 1 Open het toegangspaneel van de controllerkaart.

Zie [“Toegang verkrijgen tot de controllerkaart.” op pagina 28](#) voor meer informatie.


- 2 Koppel de interfacekabel van de vaste schijf van de printer los van de controllerkaart, zonder deze los te koppelen van de vaste schijf. Als u de kabel wilt loskoppelen, knijpt u eerst de peddel op de plug van de interfacekabel in om de vergrendeling los te maken voordat u de kabel eruit trekt.

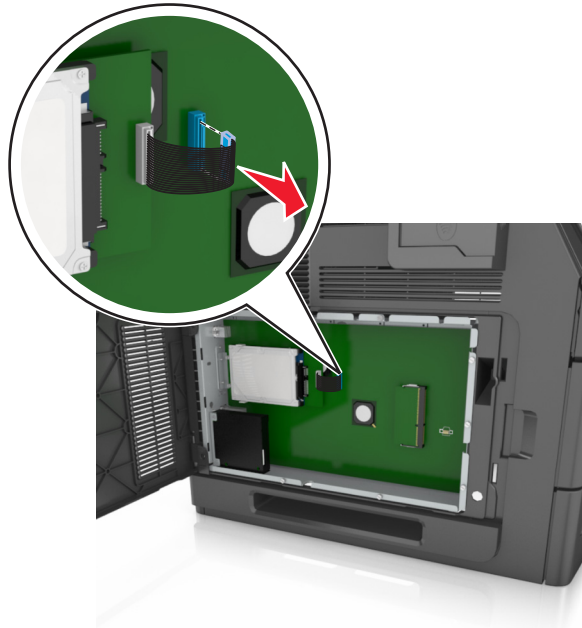

- 3 Verwijder de schroeven waarmee de vaste schijf van de printer is vastgezet.

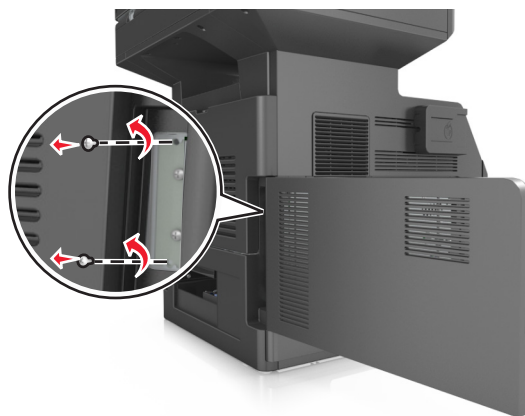

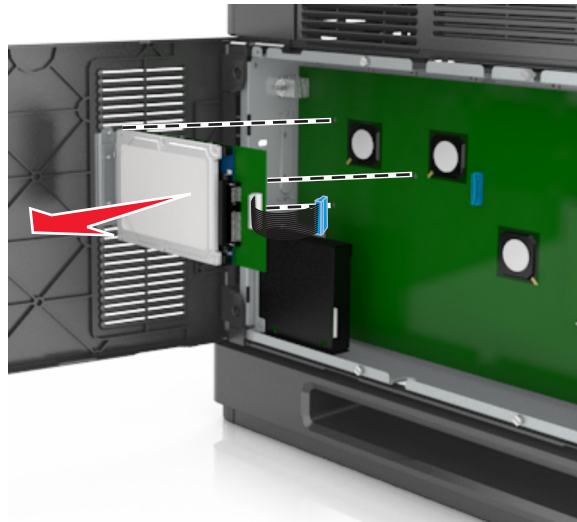


- 4 Verwijder de vaste schijf van de printer.



- 5 Leg de vaste schijf van de printer opzij.

## Hardwareopties installeren

### Volgorde van installatie

-  **LET OP—KANS OP LETSEL:** De printer weegt meer dan 18 kg (40 lb) en moet door twee of meer getrainde personeelsleden worden opgetild.
-  **LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.
-  **LET OP—KAN OMVALLEN:** Voor configuraties die op de grond staan, zijn extra onderdelen nodig ter bevordering van de stabiliteit. Als u meerdere invoeropties gebruikt, dient u een printerstandaard of een printerbasis te gebruiken. Ook hebt u mogelijk extra onderdelen nodig voor een multifunctionele printer (MFP) waarmee u kunt scannen, kopiëren en faxen. Neem voor meer informatie contact op met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht.

Installeer de printer en eventuele hardwareopties die u hebt aangeschaft in de onderstaande volgorde:

- Onderstel met zwenkwielen
- Lade voor 2100 vel of opvulplaatje
- Optionele lade voor 550 vel
- Printer

Zie voor meer informatie over het installeren van een onderstel met zwenkwielen, een optionele lade voor 550 vel, opvulplaatje of lade voor 2100 vel de installatiekaart die bij de optie is geleverd.

## Optionele laden installeren

De printer ondersteunt de volgende optionele invoerbronnen:


- 550 vel, lade voor
- 2100 vel, lade voor

**⚠ LET OP—KANS OP LETSEL:** De printer weegt meer dan 18 kg (40 lb) en moet door twee of meer getrainde personeelsleden worden opgetild.



**⚠ LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

**⚠ LET OP—KAN OMVALLEN:** Voor configuraties die op de grond staan, zijn extra onderdelen nodig ter bevordering van de stabiliteit. Als u meerdere invoeropties gebruikt, dient u een printerstandaard of een printerbasis te gebruiken. Ook hebt u mogelijk extra onderdelen nodig voor een multifunctionele printer (MFP) waarmee u kunt scannen, kopiëren en faxen. Neem voor meer informatie contact op met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht.

- 1 Schakel de printer uit met de aan-uitschakelaar en trek de stekker uit het stopcontact.

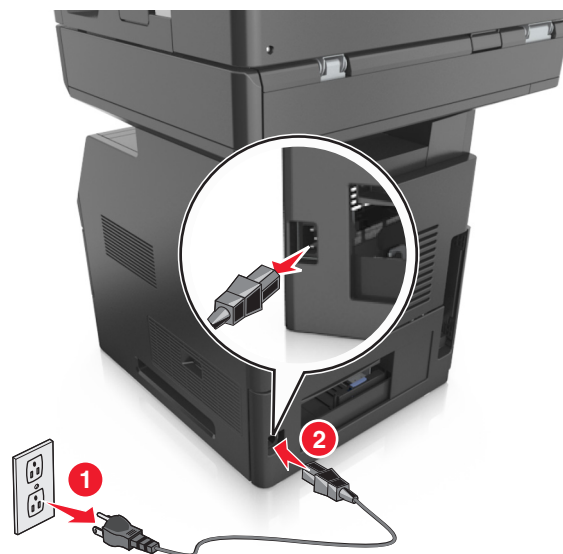


- 2 Pak de optionele lade uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- 3 Trek de lade volledig uit de basiseenheid.

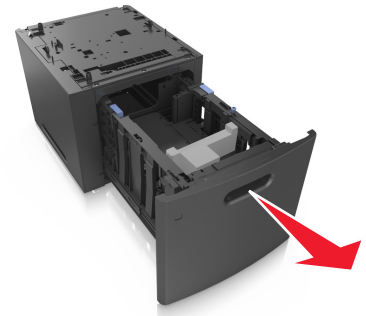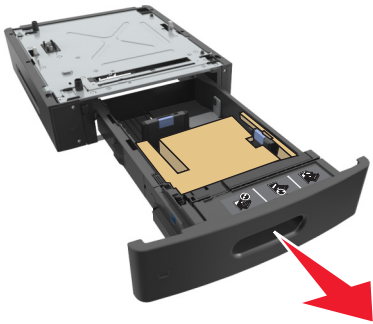

- 4 Haal het verpakkingsmateriaal uit de lade.
- 5 Schuif de lade in de basiseenheid.
- 6 Plaats de lade in de buurt van de printer.
- 7 Vergrendel de wieltjes van het onderstel zodat de printer stevig op de grond staat, lijn de printer uit met de lade en laat de printer langzaam op zijn plaats zakken.

**Opmerking:** Optionele laden grijpen in elkaar als ze worden gestapeld.

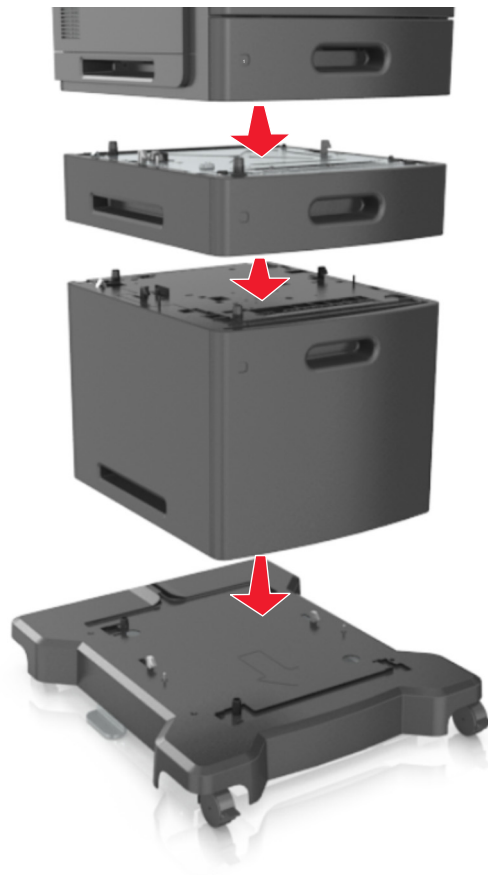

- 8 Sluit het netsnoer aan op de printer, steek de stekker in een geaard stopcontact en schakel de stroom in.





**Opmerking:** Nadat de printersoftware en eventuele opties zijn geïnstalleerd, is het wellicht nodig om de opties handmatig toe te voegen in het printerstuurprogramma om deze beschikbaar te maken voor afdruktaken. Zie [“Beschikbare opties toevoegen aan het printerstuurprogramma” op pagina 52](#) voor meer informatie.

Als u de optionele laden wilt verwijderen, schuift u de vergrendeling aan de rechterkant van de printer naar voren tot deze op zijn plaats *klikt* en verwijdert u de gestapelde laden een voor een en van boven naar beneden.


## Kabels aansluiten

**⚠ LET OP—KANS OP LETSEL:** Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer. Schakel tijdens onweer dit product niet in en sluit geen elektrische kabels of stroomkabels aan, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel.

Sluit de printer aan op de computer met een USB-kabel of op het netwerk met een ethernetkabel.

Zorg dat de volgende items met elkaar overeenkomen:

- het USB-symbool op de kabel met het USB-symbool op de printer
- de juiste ethernetkabel op de ethernetpoort

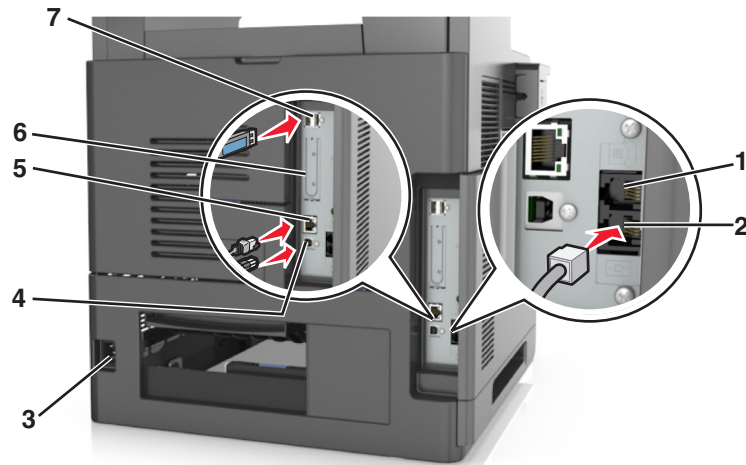

	Onderdeel	Resultaat
1	EXT-poort	Extra apparaten (telefoon of antwoordapparaat) aansluiten op de printer en de telefoonlijn. Gebruik deze poort als u geen aparte faxlijn hebt voor de printer en als deze verbindingmethode wordt ondersteund in uw land of regio. <b>Opmerking:</b> verwijder de afdekplug als u de poort wilt gebruiken.
2	LINE-poort	Sluit de printer aan op een actieve telefoonlijn via een standaardwandaansluiting (RJ-11), DSL-filter, VoIP-adaptor of een andere adapter waarmee u faxen kunt verzenden en ontvangen.
3	Aansluiting van de stroomkabel van de printer	Sluit de printer aan op een goed geaard stopcontact.
4	USB-printerpoort	Sluit de printer aan op de computer.
5	Ethernetpoort	Sluit de printer aan op een netwerk.
6	Internal Solutions Port (ISP) of aansluiting voor vaste schijf van printer. <b>Opmerking:</b> Als de printer draadloze verbinding ondersteunt, bevindt de draadloze antenne zich hier.	Sluit een ISP of een vaste schijf voor een printer aan.
7	USB-poort	Bevestig een optionele draadloze netwerkadapter.

**Let op—Kans op beschadiging:** Raak tijdens het afdrukken de USB-kabel, draadloze netwerkadapters of het aangegeven deel van de printer niet aan. Dit kan leiden tot gegevensverlies of een storing.

## Kabels organiseren

Plaats de Ethernet-kabel en het stroomsnoer en bevestig de kabels netjes in de daarvoor bestemde ruimte aan de achterzijde van de printer.



## De printersoftware instellen

### De printer installeren

- 1 Verkrijg een exemplaar van het software-installatiepakket.
- 2 Voer het installatieprogramma uit en volg de instructies op het beeldscherm van de computer.
- 3 Voor Macintosh-gebruikers: voeg de printer toe.

**Opmerking:** Noteer het IP-adres van de printer uit het gedeelte TCP/IP van het menu Netwerk/poorten.

## Beschikbare opties toevoegen aan het printerstuurprogramma

### Voor Windows-gebruikers

- 1 Open de map Printers, en selecteer vervolgens uw printer.
- 2 Open de printereigenschappen en voeg opties toe of installeer ze handmatig.
- 3 Pas de wijzigingen toe.

### Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Via Systeemvoorkeuren in het Apple-menu: navigeer naar uw printer en selecteer vervolgens **Opties en behoeften** > **Stuurprogramma**.
- 2 Voeg eventueel geïnstalleerde hardwareopties toe.
- 3 Pas de wijzigingen toe.

## Netwerkfunctionaliteit

### Opmerkingen:

- Koop voordat u de printer op een draadloos netwerk aansluit een draadloze netwerkadapter. Neem voor meer informatie contact op met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht.
- Een SSID (Service Set Identifier) is een naam die is toegewezen aan een draadloos netwerk. Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), en WPA2 zijn beveiligingstypen die op een netwerk worden gebruikt.

## Configuratie van printer op een Ethernet-netwerk voorbereiden

Als u de printer wilt configureren voor een Ethernet-netwerk, moet u de volgende gegevens verzamelen voordat u begint:

**Opmerking:** als uw netwerk automatisch IP-adressen toewijst aan computers en printers, gaat u verder met de installatie van de printer.

- Een geldig en uniek IP-adres voor de printer
- De netwerkgateway
- Het netwerkmasker
- Een persoonlijke naam voor de printer (optioneel)

**Opmerking:** Met een persoonlijke naam voor de printer kunt u de printer herkennen op het netwerk. U kunt de standaardnaam gebruiken of zelf een naam opgeven die u makkelijk kunt onthouden.

U hebt een Ethernet-kabel nodig om de printer aan te sluiten op het netwerk en een beschikbare netwerkpoort waarmee u de printer fysiek aansluit op het netwerk. Gebruik een nieuwe netwerkkabel om problemen met een beschadigde kabel te voorkomen.

## Configuratie van printer op een draadloos netwerk voorbereiden

### Opmerkingen:

- Zorg dat uw draadloze netwerkadapter geïnstalleerd is op de printer en correct werkt. Raadpleeg voor meer informatie de instructies die bij de draadloze netwerkadapter zijn geleverd.
- Zorg dat uw toegangspunt (draadloze router) is ingeschakeld en correct werkt.

Zorg dat u volgende gegevens bij de hand hebt voor u de printer configureert voor een draadloos netwerk:

- **SSID:** de SSID wordt ook wel de netwerkn naam genoemd.
- **Draadloze modus (of Netwerkmodus):** de modus is infrastructuur of ad-hoc.
- **Kanaal (voor ad-hocnetwerken):** het kanaal wordt standaard ingesteld op automatisch voor infrastructuurnetwerken.

Voor sommige ad-hocnetwerken is de instelling Automatisch ook vereist. Raadpleeg de systeembeheerder als u niet zeker bent over het kanaal dat u moet selecteren.

- **Beveiligingsmethode:** er zijn vier opties voor de beveiligingsmethode:
  - WEP-sleutel  
Als uw netwerk meerdere WEP-sleutels gebruikt, kunt u maximaal vier sleutels opgeven in de daarvoor bestemde plaatsen. Selecteer de sleutel die momenteel wordt gebruikt op het netwerk door de standaardsleutel voor WEP-verzending te selecteren.
  - Vooraf gedeelde sleutel/wachtwoord voor WPA/WPA2  
WPA bevat codering als een extra beveiligingsniveau. U kunt kiezen uit AES of TKIP. Codering moet op de router en op de printer zijn ingesteld voor hetzelfde type anders kan de printer niet communiceren op het netwerk.
  - 802.1X–RADIUS  
Als u de printer installeert op een 802.1X-netwerk hebt u mogelijk de volgende gegevens nodig:
    - Verificatietype
    - Interne-verificatietype
    - Gebruikersnaam en wachtwoord van 802.1X
    - Certificaten
  - Geen beveiliging  
Als uw draadloze netwerk geen beveiliging gebruikt, hebt u geen beveiligingsgegevens.

**Opmerking:** het is onverstandig om een niet-beveiligd draadloos netwerk te gebruiken.

### Opmerkingen:

- Als u de SSID van het netwerk waarop de computer is aangesloten niet weet, start u het hulpprogramma voor de draadloze netwerkadapter van de computer en zoekt u de netwerkn naam op. Raadpleeg de documentatie bij het toegangspunt of neem contact op met uw systeembeheerder als u de SSID of de beveiligingsinformatie van uw netwerk niet kunt vinden.
- Raadpleeg de documentatie of de Embedded Web Server van het toegangspunt of neem contact op met de systeembeheerder om de vooraf gedeelde sleutel of het wachtwoord voor WPA/WPA2 voor het draadloze netwerk te achterhalen.

## Printer aansluiten met de wizard voor draadloze configuratie

Controleer het volgende voor u begint:

- Er is een draadloze netwerkadapter in de printer geïnstalleerd, deze is aangesloten en werkt correct. Raadpleeg voor meer informatie de instructies die bij de draadloze netwerkadapter zijn geleverd.
- De Ethernet-kabel is losgemaakt van de printer.
- Actieve NIC is ingesteld op Auto. Als de functie wilt instellen op Auto, gaat u naar:

 > **Netwerk/poorten** > **Actieve NIC** > **Auto** > **Verzenden**

**Opmerking:** schakel de printer uit en wacht minstens vijf seconden voor u printer weer inschakelt.

- 1 Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:

 > **Netwerk/poorten** > **Netwerk [x]** > **Netwerk [x] instellen** > **Draadloos** > **Draadloze verbinding instellen**

- 2 Selecteer een instelmethode voor draadloze verbindingen.

Optie	Functie
<b>Netwerken zoeken</b>	Beschikbare draadloze verbindingen weergeven. <b>Opmerking:</b> met dit menu-item geeft u de SSID's voor alle beveiligde en onbeveiligde netwerken weer.
<b>Netwerknnaam invoeren</b>	Handmatig de SSID invoeren. <b>Opmerking:</b> zorg dat u de juiste SSID invoert.
<b>Wi-Fi Protected Setup</b>	Printer aansluiten op een draadloos netwerk via Wi-Fi Protected Setup (WPS).

- 3 Volg de aanwijzingen op de display.

## De printer aansluiten op een draadloos netwerk met Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Controleer het volgende voor u begint:

- Het toegangspunt (draadloze router) is gecertificeerd voor Wi-Fi Protected Setup (WPS) of compatibel met WPS. Raadpleeg de documentatie bij uw toegangspunt voor meer informatie.
- Een draadloze netwerkadapter die in de printer is geïnstalleerd, is aangesloten en werkt correct. Raadpleeg de instructies bij de draadloze adapter voor meer informatie.

### Configuratiemethode met drukknop gebruiken

- 1 Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:

 > **Netwerk/poorten** > **Netwerk [x]** > **Netwerk [x] instellen** > **Draadloos** > **Draadloze verbinding instellen** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Methode met drukknop starten**

- 2 Volg de aanwijzingen op de display.

### Configuratiemethode met pincode gebruiken

- 1 Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:

 > **Netwerk/poorten** > **Netwerk [x]** > **Netwerk [x] instellen** > **Draadloos** > **Draadloze verbinding instellen** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Methode met pincode starten**

- 2 Kopieer de WPS PIN van acht cijfers.

**3** Open een webbrowser en typ het IP-adres van het toegangspunt in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

**4** Open de WPS-instellingen. Raadpleeg de documentatie bij uw toegangspunt voor meer informatie.

**5** Voer de PIN van acht cijfers in en sla de instelling op.

## De printer verbinden met een draadloos netwerk met de Embedded Web Server

Controleer het volgende voor u begint:

- De printer is tijdelijk aangesloten op een Ethernet-netwerk.
- Op uw printer is een draadloze netwerkadapter geïnstalleerd en deze werkt correct. Raadpleeg voor meer informatie de instructies die bij de draadloze netwerkadapter zijn geleverd.

**1** Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het bedieningspaneel van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

**2** Klik op **Instellingen >Netwerk/poorten >Draadloos**.

**3** Wijzig de instellingen zodat deze overeenkomen met de instellingen van uw toegangspunt (draadloze router).

**Opmerking:** zorg ervoor dat u de juiste waarden voor SSID, beveiligingsmethode, vooraf gedeelde sleutel of wachtwoord, netwerkmodus en kanaal opgeeft.

**4** Klik op **Verzenden**.

**5** Schakel de printer uit en koppel de Ethernet-kabel los. Wacht vervolgens ten minste vijf seconden voor u de printer weer inschakelt.

**6** U kunt controleren of de printer verbonden is met een netwerk door een pagina met netwerkinstellingen af te drukken. Kijk vervolgens in het gedeelte Netwerkkkaart [x] of de status Aangesloten is.

## Poortinstellingen wijzigen na het installeren van een nieuwe netwerk-ISP

### Opmerkingen:

- Als de printer een vast IP-adres heeft, hoeft u geen wijzigingen door te voeren.
- Als de computers zijn geconfigureerd om de netwerknaam te gebruiken (en dus niet een IP-adres), hoeft u geen wijzigingen door te voeren.
- Als u een draadloze ISP toevoegt aan een printer die daarvoor was geconfigureerd voor een ethernetverbinding, zorg er dan voor dat de printer niet meer is verbonden met het ethernetnetwerk.

### Voor Windows-gebruikers

- 1 Open de printermap.
- 2 In het snelmenu van de printer met de nieuwe ISP, opent u Printereigenschappen.
- 3 Configureer de poort in de lijst.
- 4 Werk het IP-adres bij.
- 5 Pas de wijzigingen toe.

### Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Via Systeemvoorkeuren in het Apple -menu, navigeert u naar de lijst met printers en selecteert u vervolgens **+ > IP**.
- 2 Typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
- 3 Pas de wijzigingen toe.

## Serieel afdrukken instellen

Gebruik serieel afdrukken wanneer de computer ver van de printer staat. Na installatie van de seriële poort of communicatiepoort (COM-poort), configureert u de computer en de printer.

**Opmerking:** Serieel afdrukken verlaagt de afdruksnelheid.

- 1 Stel de parameters op de printer in.
  - a Via het bedieningspaneel navigeert u naar het menu voor de poortinstellingen.
  - b Zoek het menu voor de seriële poortinstellingen en pas de instellingen aan, indien nodig.
  - c Sla de instellingen op.
- 2 Open op uw computer de map Printers en selecteer vervolgens uw printer.
- 3 Open de printereigenschappen en selecteer de COM-poort in de lijst.
- 4 Stel de COM-poortparameters in Apparaatbeheer.

Gebruik het dialoogvenster Uitvoeren om de opdrachtprompt te openen en typ `devmgmt.msc`.



## Printerconfiguratie controleren

Als alle hardware- en softwareopties zijn geïnstalleerd en de printer is ingeschakeld, controleert u of de printer correct is ingesteld door het volgende af te drukken:

- **Pagina met menu-instellingen:** gebruik deze pagina om te controleren of alle printeropties correct zijn geïnstalleerd. Onder aan de pagina verschijnt een lijst met geïnstalleerde opties. Als een door u geïnstalleerde optie niet is vermeld, is deze niet correct geïnstalleerd. Verwijder de optie en installeer deze opnieuw.
- **Pagina met netwerkinstellingen:** Als de printer over draadloze of Ethernet-functies beschikt en is aangesloten op een netwerk, kunt u de netwerkverbinding controleren door een netwerkconfiguratiepagina af te drukken. Deze pagina bevat ook informatie die van belang is bij de configuratie van het afdrukken via een netwerk.

## Pagina met menu-instellingen afdrukken

Blader in het beginscherm naar:



>Rapporten >Pagina Menu-instellingen

## Netwerkconfiguratiepagina afdrukken

Als de printer op een netwerk is aangesloten, kunt u de netwerkaansluiting controleren door een netwerkconfiguratiepagina af te drukken. Deze pagina bevat ook informatie die van belang is bij de configuratie van het afdrukken via een netwerk.

- 1 Blader in het startscherm naar:



> Rapporten > Netwerkconfiguratiepagina

- 2 Controleer het eerste gedeelte van de pagina met netwerkinstellingen om te zien of bij Status wordt aangegeven dat de printer is **aangesloten**.

Als bij Status wordt aangegeven dat de printer **niet is aangesloten**, is het mogelijk dat het LAN-aansluitpunt niet actief is of dat de netwerkkabel niet goed functioneert. Vraag de systeembeheerder om dit probleem op te lossen en druk daarna nog een pagina met netwerkinstellingen af.

# Papier en speciaal afdruk materiaal plaatsen

De keuze en de verwerking van papier en speciaal afdruk materiaal kunnen de betrouwbaarheid van het afdrukken beïnvloeden. Raadpleeg "[Papierstoringen voorkomen](#)" op pagina 249 en "[Papier bewaren](#)" op pagina 83 voor meer informatie.

## Papierformaat en papiersoort instellen

Blader in het startscherm naar:



> **Menu Papier** > **Papierformaat/-soort** > selecteer een lade > selecteer het papierformaat of de papiersoort >

## Instellingen voor Universal papier configureren

Het universele papierformaat is een door de gebruiker gedefinieerde instelling waarmee u kunt afdrukken op papierformaten die niet vooraf zijn ingesteld in de printermenu's.

### Opmerkingen:

- Het kleinste ondersteunde universele formaat is 70 x 127 mm (2,76 x 5 inch) voor eenzijdig afdrukken en 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inch) voor dubbelzijdig afdrukken (duplex).
- Het grootste ondersteunde universele formaat is 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch) voor eenzijdig en dubbelzijdig afdrukken.
- Wanneer u afdrukt op papier dat minder dan 210 mm (8,3 inch) breed is, is het mogelijk dat de printer na verloop van tijd met een lagere snelheid gaat afdrukken, voor de beste afdrukprestaties.

### 1 Blader in het beginscherm naar:



> **Menu Papier** > **Universele instellingen** > **Maateenheden** > en selecteer een maateenheid.

### 2 Raak **Breedte staand** of **Hoogte staand** aan.

### 3 Selecteer de breedte of de hoogte en raak **Verzenden** aan.

## De lade voor 550 vel laden



**LET OP—KANS OP LETSEL:** Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.


### 1 Trek de lade uit de printer.

#### Opmerkingen:

- Als u papier van het formaat Folio, Legal of Oficio plaatst, tilt u de lade een klein stukje op en trekt u deze vervolgens volledig naar buiten.
- Verwijder nooit laden wanneer een taak wordt afgedrukt of als het bericht **Bezig** op het bedieningspaneel verschijnt. Dit kan een papierstoring veroorzaken.




- 2 Druk de breedtegeleider in en schuif dan de geleider naar de juiste positie voor het gebruikte papierformaat tot de geleider *vastklikt*.

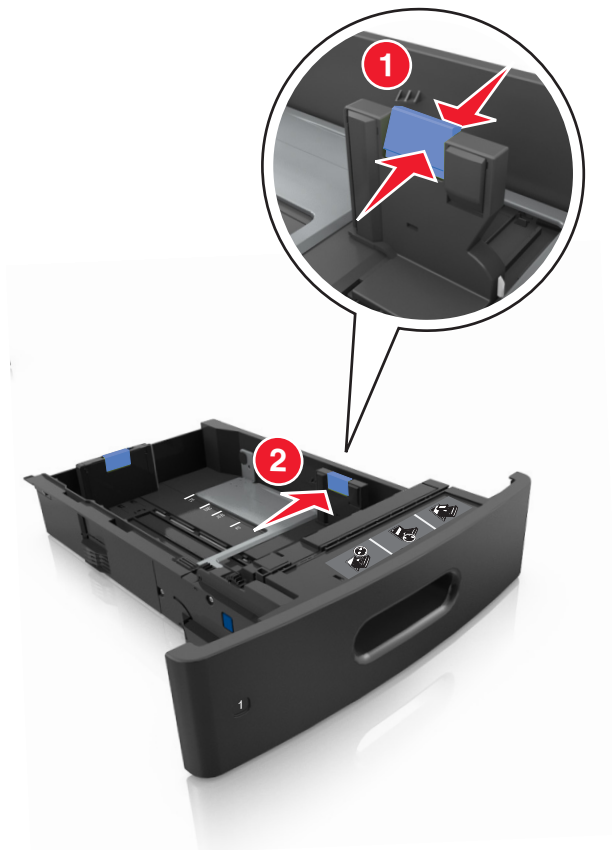

**Opmerking:** Stel de geleiders in op de juiste positie met de aanduiding voor papierformaat onder in de lade.




- 3** Ontgrendel de lengtegeleider, druk de nokjes van de geleider samen en schuif de geleider naar de juiste positie voor het formaat papier dat u wilt plaatsen.

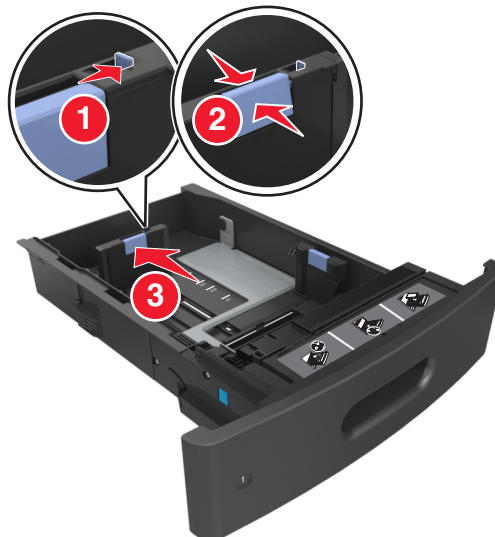


**Opmerkingen:**

- Vergrendel de lengtegeleiders voor alle papierformaten.
- Stel de geleiders in op de juiste positie met de aanduiding voor papierformaat onder in de lade.

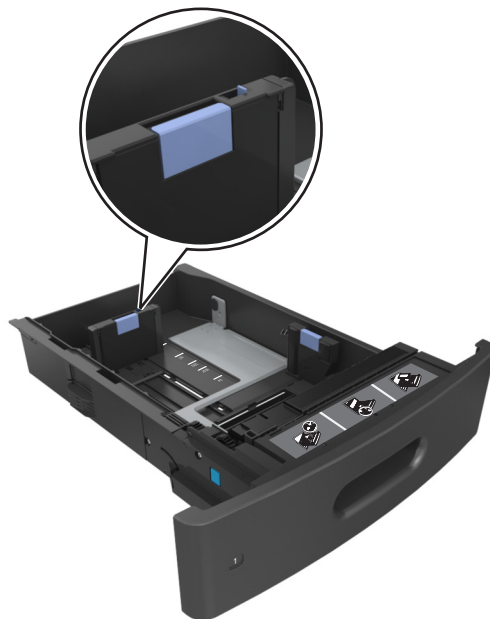


4 Buig de vellen enkele malen en waaier ze uit. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

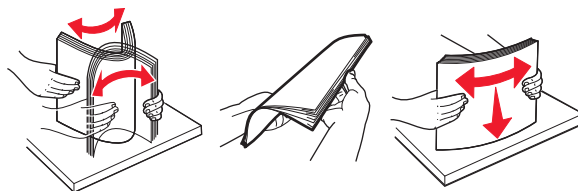


5 Plaats de stapel papier met de afdrukszijde naar beneden in de printer.


**Opmerking:** Controleer of het papier of de enveloppen correct zijn geplaatst.

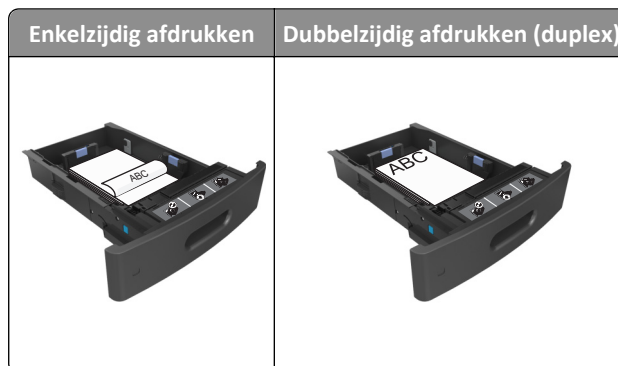

- Schuif het papier niet in de lade. Plaats het papier zoals in de afbeelding is aangegeven.

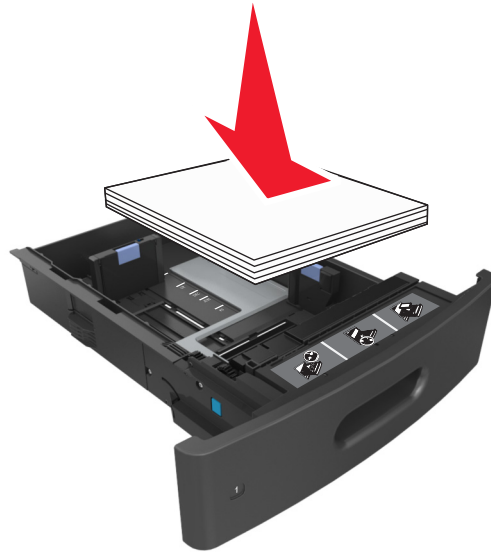

- Als u enveloppen plaatst, moet u ervoor zorgen dat de flap naar boven is gericht en de enveloppen aan de linkerkant van de lade zijn geplaatst.

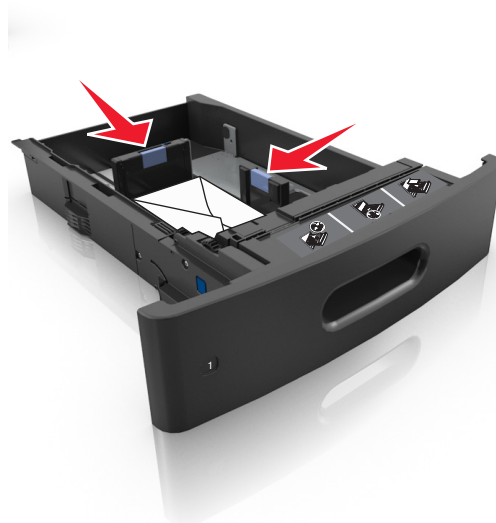

- Zorg dat het papier niet boven de doorgetrokken lijn voor de maximale stapelhoogte uitkomt.



**Let op—Kans op beschadiging:** Bij een te volle lade kan het papier in de printer vastlopen.

- Als u karton, etiketten, of andere typen speciaal afdrukmetaal gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat het papier onder de stippellijn is; dit is de lijn voor maximale stapelhoogte voor ander afdrukmetaal.



- 6 Pas voor aangepast papier of papier van het formaat Universal de papiergeleiders zo aan dat de geleiders de zijkanten van de papierstapel net raken en vergrendel vervolgens de lengtegeleider.



## 7 Plaats de lade terug.



## 8 Geef de soort en het formaat van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.

**Opmerking:** Stel de juiste waarden in voor papiersoort en -formaat om papierstoringen en problemen met de afdrukwaliteit te voorkomen.


## De lade voor 2100 vel laden

**⚠ LET OP—KANS OP LETSEL:** Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.


- 1 Trek de lade volledig naar buiten.
- 2 Pas de breedte- en lengtegeleiders aan.

### Papier van het formaat A5 plaatsen


- a Trek de breedtegeleider omhoog en schuif deze naar de juiste positie voor A5-papier.

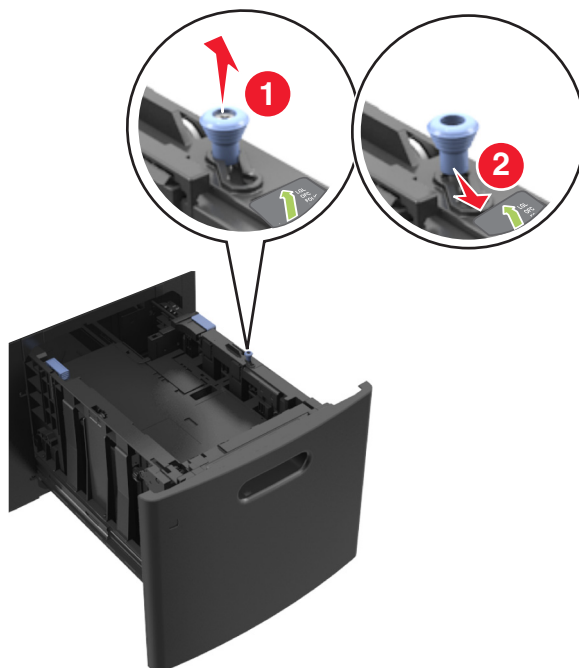


- b Druk de lengtegeleider in en schuif dan de geleider naar de positie voor A5-papier tot de geleider *vastklikt*.

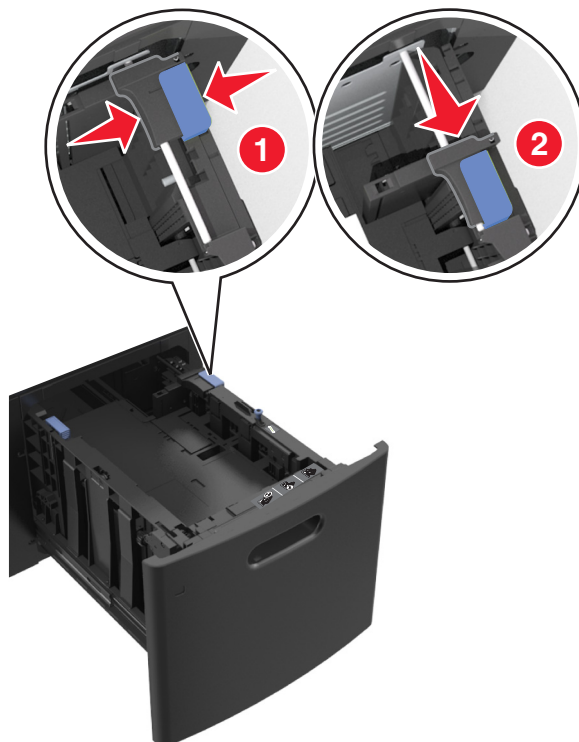

- c Verwijder de A5-lengtegeleider uit de houder.

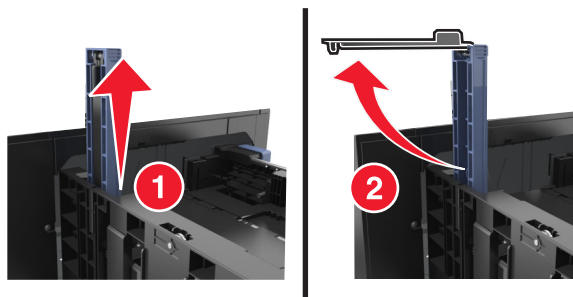


- d Plaats de A5-lengtegeleider in de betreffende sleuf.

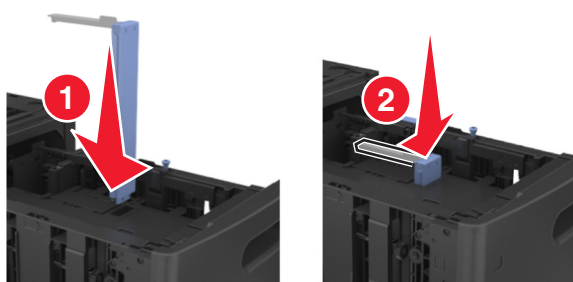


**Opmerking:** Druk op de A5-lengtegeleider tot deze vastklikt.

**Papier van het formaat A4, Letter, Legal, Oficio en Folio plaatsen**


- a Trek de breedtegeleider omhoog en schuif deze naar de juiste positie voor het formaat papier dat u in de lade plaatst.

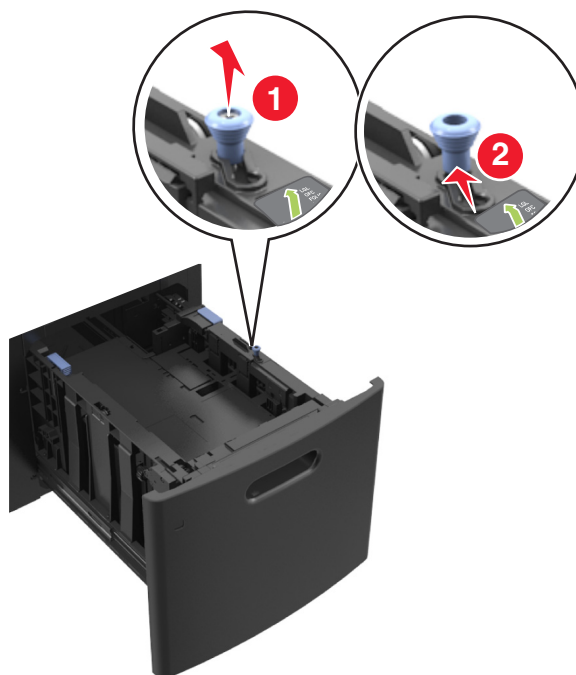


- b** Verwijder de A5-lengtegeleider als deze nog aan de lengtegeleider is bevestigd. Ga verder met stap d als er geen A5-lengtegeleider is bevestigd.

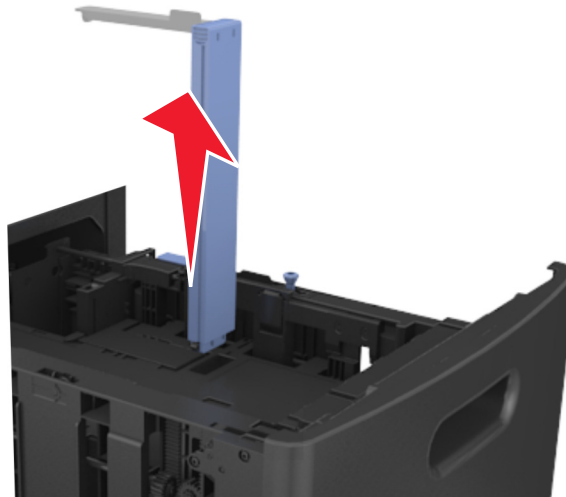


- c** Plaats de A5-lengtegeleider in de houder.

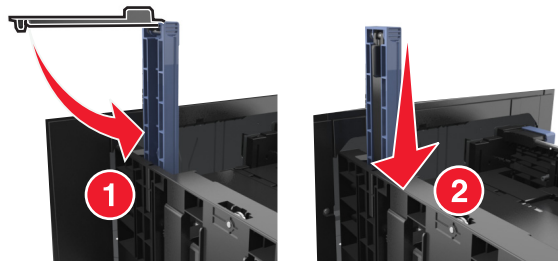


- d** Druk de lengtegeleider in en schuif deze dan naar de juiste positie voor het formaat papier dat u in de lade plaatst.

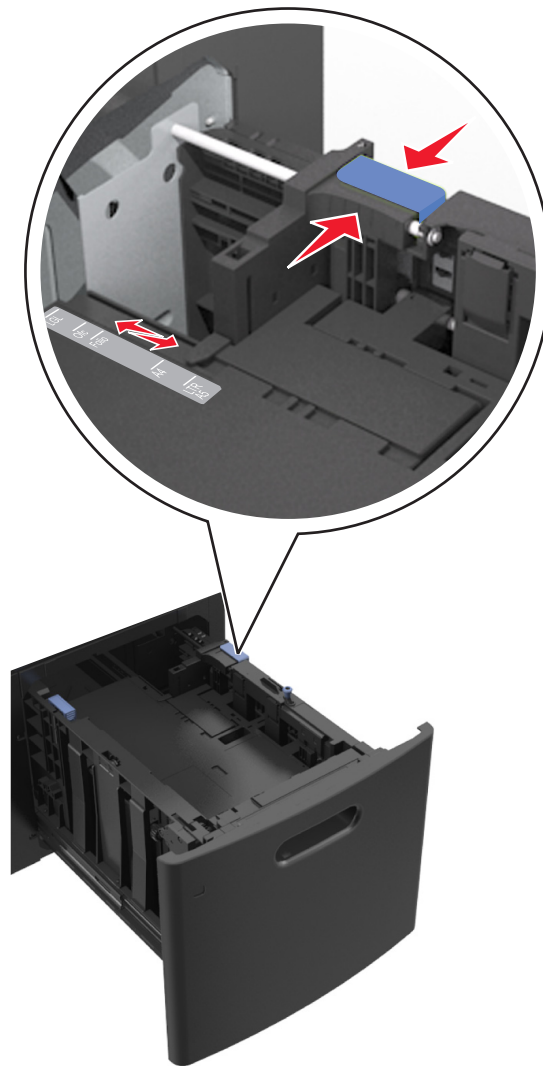


- 3** Buig de vellen enkele malen en waaier ze uit. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

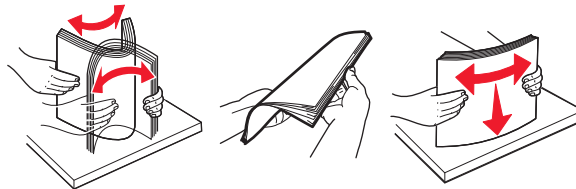

- 4** Plaats de stapel papier met de afdrukkzijde naar beneden in de printer.
- Controleer of het papier op de juiste wijze is geplaatst.

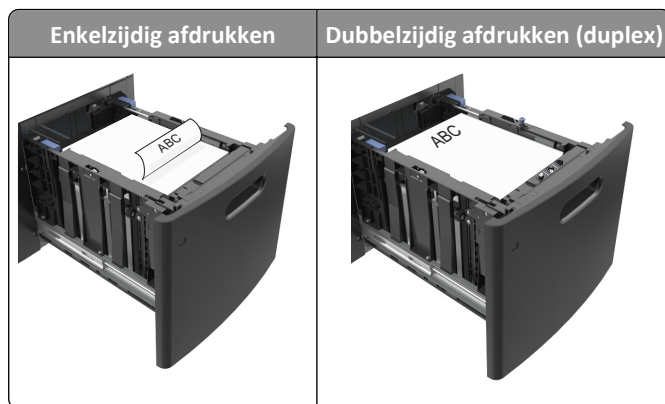

- Zorg dat de stapel niet boven de lijn voor de maximale hoeveelheid uitkomt.

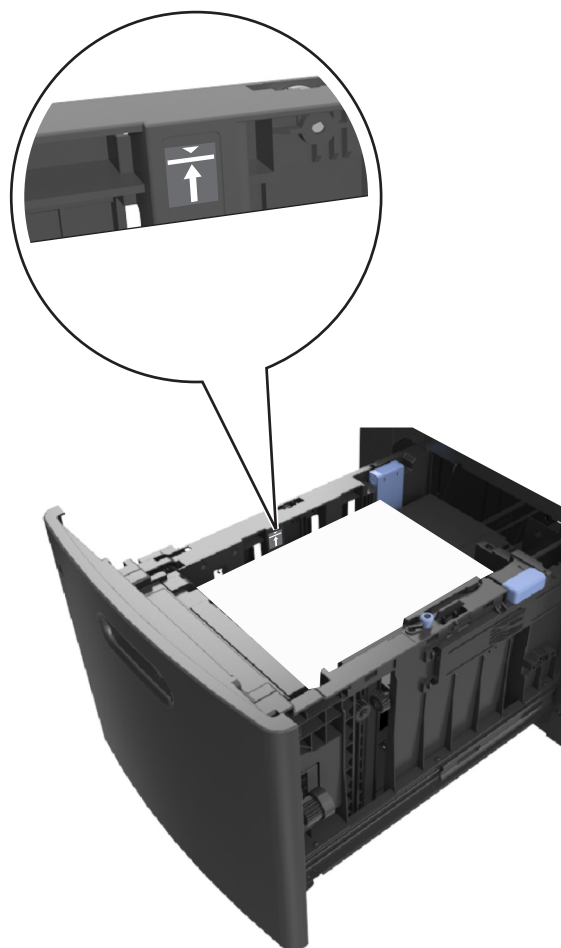

**Let op—Kans op beschadiging:** Bij een te volle lade kan het papier in de printer vastlopen.

5 Plaats de lade terug.

**Opmerking:** Druk de papierstapel omlaag wanneer u deze in de lade plaatst.




- 6 Geef de soort en het formaat van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.

**Opmerking:** Stel de juiste waarden in voor papiersoort en -formaat om papierstoringen en problemen met de afdrukkwaliteit te voorkomen.


## De universeellader vullen

- 1 Trek de klep van de universeellader naar beneden.

**Opmerking:** U dient de universeellader niet te vullen of te sluiten terwijl er een taak wordt afgedrukt.

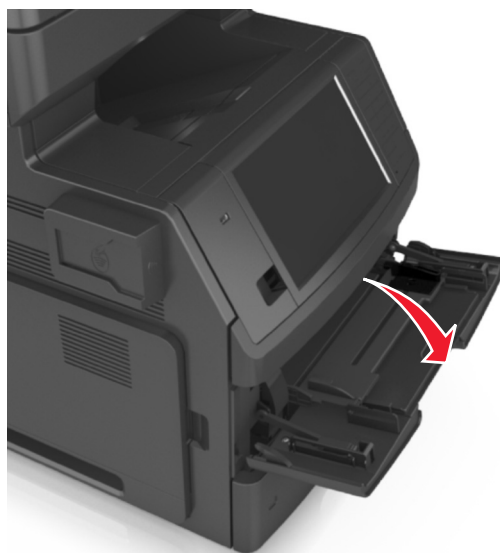

- 2 Trek het verlengstuk van de universeellader uit.

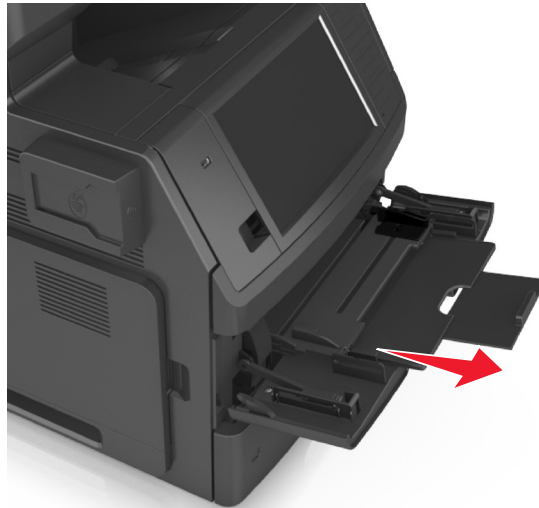


**Opmerking:** trek voorzichtig aan het verlengstuk tot de universeellader volledig is uitgetrokken en geopend.

- 3 Schuif de breedtegeleider naar de juiste positie voor het formaat van het papier dat u wilt plaatsen.




**Opmerking:** Stel de geleiders in op de juiste positie met de aanduiding voor papierformaat onder in de lade.



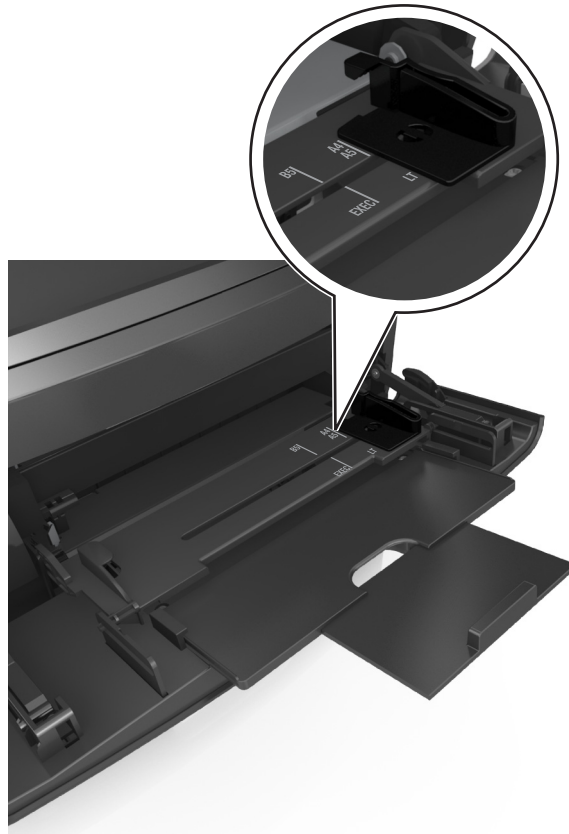


#### 4 Bereid het papier of speciale afdruk materiaal voor om het te plaatsen.

- Buig de vellen enkele malen en waaier ze uit. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

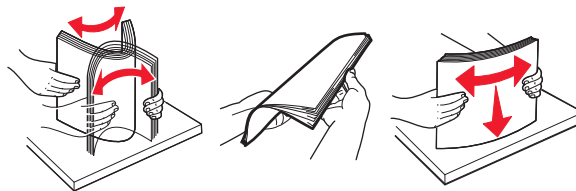

- Houd transparanten bij de randen vast en waaier ze vervolgens uit. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

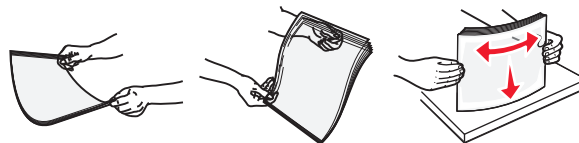

**Opmerking:** Raak de afdrukbare zijde van transparanten niet aan. Zorg dat er geen krassen op komen.


- Buig een stapel enveloppen enkele malen om deze los te maken en waaier ze vervolgens uit. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.




## 5 Plaats het papier of speciaal materiaal.

**Opmerking:** Schuif het materiaal voorzichtig in de universeellader tot het niet meer verder kan.

- Plaats nooit papier of speciaal afdruk materiaal van verschillende formaten en soorten tegelijk.
- Zorg ervoor dat het papier losjes in de universeellader past, vlak ligt, en niet is omgebogen of gekreukt.

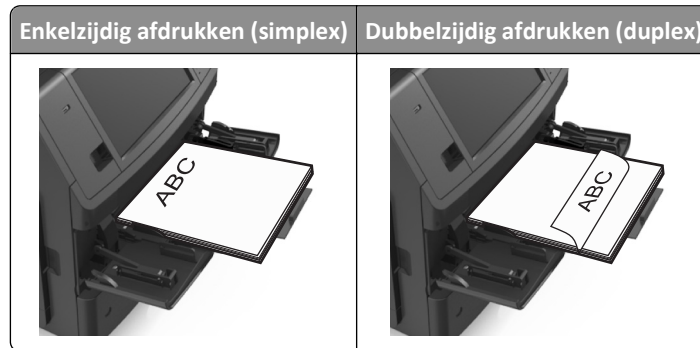


- Plaats de enveloppen met de flap omlaag aan de linkerzijde van de universeellader.

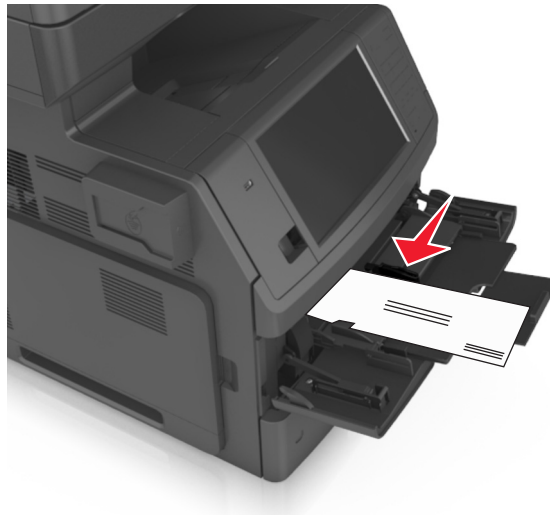

**Let op—Kans op beschadiging:** Gebruik geen enveloppen met postzegels, klemmetjes, drukkers, vensters, bedrukte binnenzijde of zelfklevende sluitingen. Het gebruik van deze enveloppen kan de printer ernstig beschadigen.

- Zorg dat de stapel met papier of speciaal afdruk materiaal niet uitkomt boven de aanduiding voor de maximale stapelhoogte.

**Let op—Kans op beschadiging:** als de universeellader te vol is, kan het papier vastlopen.

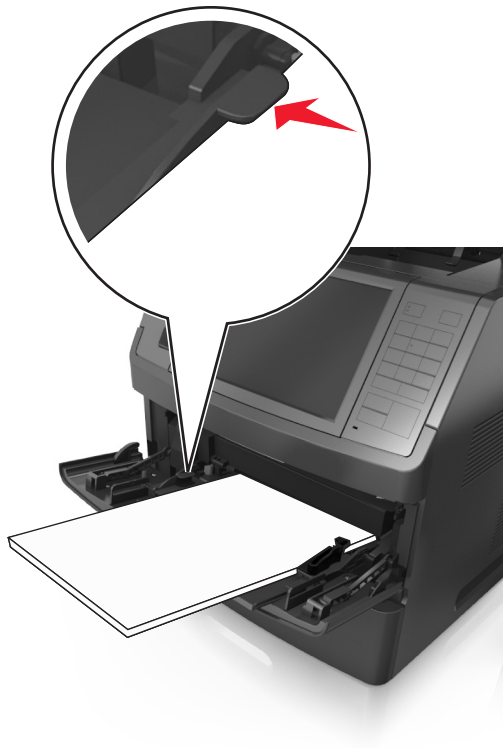

- 6 Pas voor aangepast papier of papier van het formaat Universal de papiergeleiders zo aan dat de breedtegeleiders de zijkanten van de papierstapel net raken.
- 7 Geef de soort en het formaat van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.

**Opmerking:** Stel de juiste waarden in voor papiersoort en -formaat om papierstoringen en problemen met de afdrুকwaliteit te voorkomen.

## Laden koppelen en ontkoppelen

Als de instellingen voor papierformaat en -soort gelijk zijn voor bepaalde laden, worden de laden automatisch gekoppeld. Als een van de gekoppelde invoerladen leeg raakt, wordt automatisch de volgende gekoppelde invoerlade gebruikt. U kunt unieke papiersoorten, zoals briefhoofdpapier of normaal papier in verschillende kleuren, het beste verschillende aangepaste namen geven zodat de laden waarin de papiersoorten zich bevinden, niet automatisch worden gekoppeld.

### Laden koppelen en ontkoppelen

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.

- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

**2** Klik op **Instellingen >Menu Papier**.

**3** De instellingen voor het papierformaat en de papiersoort wijzigen voor de laden die u wilt koppelen.

- Om laden te koppelen moeten het papierformaat en de papiersoort die in beide laden worden gebruikt hetzelfde zijn.
- Om laden te ontkoppelen mogen het papierformaat en de papiersoort van de beide laden *niet* hetzelfde zijn.

**4** Klik op **Verzenden**.

**Opmerking:** U kunt de instellingen voor het papierformaat en de papiersoort ook wijzigen via het bedieningspaneel van de printer. Zie "[Papierformaat en papiersoort instellen](#)" op [pagina 58](#) voor meer informatie.

**Let op—Kans op beschadiging:** Het papier in de lade moet overeenkomen met de naam van de papiersoort die op de printer is toegewezen. De temperatuur van het verhittingsstation is afhankelijk van de opgegeven papiersoort. Als de instellingen niet correct zijn geconfigureerd, kunnen er afdrukproblemen optreden.

## Een aangepaste naam maken voor een papiersoort

### Embedded Web Server gebruiken

**1** Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

#### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

**2** Klik op **Instellingen >Menu Papier >Aangepaste namen**.

**3** Selecteer een aangepaste naam en typ vervolgens een aangepaste papiersoortnaam.

**4** Klik op **Verzenden**.

**5** Klik op **Aangepaste soorten** en controleer of de nieuwe aangepaste papiersoortnaam de aangepaste naam heeft vervangen.

### Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

**1** Blader in het beginscherm naar:



**>Menu Papier >Aangepaste namen**

**2** Selecteer een aangepaste naam en typ vervolgens een aangepaste papiersoortnaam.

**3** Raak **Indienen** aan.

**4** Raak **Aangepaste soorten** aan en controleer of de nieuwe aangepaste papiersoortnaam de aangepaste naam heeft vervangen.

## Een aangepaste papiersoortnaam toewijzen

### Embedded Web Server gebruiken

Wijs een aangepaste papiersoortnaam aan een lade toe bij het koppelen of ontkoppelen van laden.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

#### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen >Menu Papier >Aangepaste soorten**.

- 3 Selecteer een aangepaste papiersoortnaam en selecteer vervolgens een papiersoort.

**Opmerking:** Papier is de standaardpapiersoort voor alle aangepaste namen die door de gebruiker zijn gemaakt.

- 4 Klik op **Verzenden**.

### Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

- 1 Blader in het beginscherm naar:



**>Menu Papier >Aangepaste soorten**

- 2 Selecteer een aangepaste papiersoortnaam en selecteer vervolgens een papiersoort.

**Opmerking:** Papier is de standaardpapiersoort voor alle aangepaste namen die door de gebruiker zijn gemaakt.

- 3 Raak **Indienen** aan.

# Handleiding voor papier en speciaal afdrukmetaal

## Opmerkingen:

- Controleer of de instellingen voor papiermaat en papiersoort correct zijn ingesteld op de computer of het bedieningspaneel van de printer.
- Buig het speciale afdrukmetaal, waaier het uit en maak er een rechte stapel van voordat u het metaal in de printer plaatst.
- De printer kan mogelijk langzamer werken om schade aan het verhittingsstation te voorkomen.

## Speciaal afdrukmetaal gebruiken

### Tips voor het afdrukken op karton

Karton is een zwaar, eenlaags speciaal afdrukmetaal. Veel variabele kenmerken ervan, zoals vochtgehalte, dikte en structuur, kunnen de afdrukkwaliteit aanzienlijk beïnvloeden.

- Stel op het bedieningspaneel van de printer in het menu Papier de instellingen voor het maat, de soort, de structuur en het gewicht van het papier zodanig in dat deze overeenkomen met het karton dat in de lade is geplaatst.
- Maak eerst enkele proefafdrucken voordat u grote hoeveelheden karton aanschaft.
- Stel in de lade-instellingen de structuur en het gewicht van het papier zodanig in dat deze overeenkomen met het karton dat in de lade is geplaatst.
- Voorbedrukt, geperforeerd of gekreukt metaal kan de afdrukkwaliteit aanzienlijk beïnvloeden en hierdoor kan het papier vastlopen of kunnen er problemen ontstaan met de papierinvoer.
- Buig het karton en waaier het uit om het van elkaar los te maken voordat u het in de lade plaatst. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

### Tips voor het afdrukken op enveloppen

- Stel op het bedieningspaneel van de printer in het menu Papier de instellingen voor het maat, de soort, de structuur en het gewicht van het papier zodanig in dat deze overeenkomen met de enveloppen die in de lade zijn geplaatst.
- Maak eerst enkele proefafdrucken voordat u grote hoeveelheden enveloppen aanschaft.
- Gebruik enveloppen die speciaal zijn ontworpen voor laserprinters.
- Het beste resultaat bereikt u met enveloppen die zijn gemaakt van papier met een gewicht van 90 g/m<sup>2</sup> of met een katoengehalte van 25%.
- Gebruik alleen nieuwe, onbeschadigde enveloppen.
- Voor de beste prestaties en een minimaal aantal papierstoringen wordt u aangeraden geen enveloppen te gebruiken die:
  - gemakkelijk krullen
  - aan elkaar kleven of beschadigd zijn
  - vensters, gaten, perforaties, uitsnijdingen of reliëf bevatten;

- metalen klemmetjes, strikken of vouwklemmetjes bevatten;
  - zijn samengevouwen;
  - postzegels bevatten
  - een (gedeeltelijk) onbedekte plakstrook hebben als de klepzijde is gesloten of is dichtgeplakt;
  - gebogen hoeken hebben;
  - een ruwe, geplooid of gelaagde afwerking hebben.
- Pas de breedtegeleiders aan zodat deze overeenkomen met de breedte van de enveloppen.
  - Voordat u enveloppen in de lade plaatst, buigt u de enveloppen enkele malen om ze los te maken en waaiert u ze vervolgens uit. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

**Opmerking:** door een combinatie van hoge luchtvochtigheid (boven 60%) en hoge printertemperaturen kunnen de enveloppen kreuken of sluiten.

## Tips voor het gebruik van etiketten

- Stel op het bedieningspaneel van de printer in het menu Papier de instellingen voor het formaat, de soort, de structuur en het gewicht van het papier zodanig in dat deze overeenkomen met de etiketten die in de lade zijn geplaatst.
- Maak eerst enkele proefafdrukken voordat u grote hoeveelheden etiketten aanschaft.
- Gebruik etiketten die speciaal zijn ontworpen voor laserprinters.
- Gebruik geen etiketten met glad rugmetaal.
- Gebruik geen etiketvellen waarop etiketten ontbreken. Etiketten van onvolledige vellen kunnen losraken tijdens het afdrukken, waardoor de vellen kunnen vastlopen en de kleefstof de printer en de cartridge kan vervuilen. Hierdoor kan de garantie voor de printer en de tonercartridge vervallen.
- Gebruik geen etiketten waarvan de lijm aan de oppervlakte ligt.
- Buig de etiketten en waai ze uit om ze van elkaar los te maken voordat u ze in de lade plaatst. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

## Tips voor het gebruik van briefhoofdpapier

- Gebruik briefhoofdpapier dat speciaal is ontworpen voor laserprinters.
- Maak eerst enkele proefafdrukken op het briefhoofdpapier voordat u grote hoeveelheden ervan aanschaft.
- Buig het briefhoofdpapier en waai ze uit zodat ze niet aan elkaar blijven plakken voordat u ze in de printer plaatst.
- Wanneer u wilt afdrukken op briefhoofdpapier, is het belangrijk dat u de juiste afdrukstand instelt.

Bron	Bezig met afdrukken van	Afdrukbare zijde	Papierafdrukstand
Laden	Enkelzijdig	Afdrukszijde omlaag	Plaats het vel met het briefhoofd met de bovenrand in de richting van de voorzijde van de lade.
Laden	Dubbelzijdig afdrukken	Afdrukszijde omhoog	Plaats het vel met de onderzijde naar voren in de printer.
Univer&seellader	Enkelzijdig	Afdrukszijde omhoog	Plaats het vel met de bovenzijde naar voren in de printer.
Univer&seellader	Dubbelzijdig afdrukken	Afdrukszijde omlaag	Plaats het vel met de onderzijde naar voren in de printer.

**Opmerking:** Informeer bij de fabrikant of leverancier of het voorbedrukte briefhoofdpapier geschikt is voor gebruik in laserprinters.

## Tips voor het gebruik van transparanten

- Stel op het bedieningspaneel van de printer in het menu Papier de instellingen voor het formaat, de soort, de structuur en het gewicht van het papier zodanig in dat deze overeenkomen met de transparanten die in de lade zijn geplaatst.
- Maak eerst een testpagina voordat u grote hoeveelheden transparanten aanschaft.
- Gebruik transparanten die speciaal zijn ontworpen voor laserprinters.
- Voorkom vingerafdrukken op de transparanten. Deze kunnen leiden tot problemen met de afdrukkwaliteit.
- Buig de transparanten en waaier ze uit zodat ze niet aan elkaar blijven plakken voordat u ze in de printer plaatst.
- Als u een grote hoeveelheid afdrukken op transparanten wilt maken, druk dan niet meer dan twintig stuks per keer af en wacht minstens drie minuten voordat u de volgende lading print om te voorkomen dat de vellen in de lade aan elkaar blijven plakken. U kunt transparanten ook in stapels van twintig stuks uit de lade verwijderen.

## Richtlijnen voor papier

### Papiereigenschappen

De volgende papiereigenschappen zijn van invloed op de afdrukkwaliteit en de betrouwbaarheid van de printer. Houd rekening met de volgende factoren voordat u afdrukt:

#### Gewicht

De laden en multifunctionele invoer kunnen automatisch papier invoeren met een gewicht tussen 60–176 g/m<sup>2</sup> en met de vezel in de lengterichting. De lade voor 2100 vel kan automatisch papier invoeren met een gewicht van maximaal 60–135 g/m<sup>2</sup> en met de vezel in de lengterichting. Papier dat lichter is dan 60 g/m<sup>2</sup> is mogelijk niet stijf genoeg om correct te worden ingevoerd, waardoor papierstoringen kunnen optreden.

**Opmerking:** Dubbelzijdig afdrukken wordt ondersteund op papier van 60–176 g/m<sup>2</sup>.

#### Krullen

Krullen is de neiging van papier om bij de randen om te buigen. Dit kan invoerproblemen veroorzaken. Papier kan omkrullen nadat het door de printer is gevoerd en daarbij is blootgesteld aan hoge temperaturen. Als u papier in hete, vochtige, koude of droge omstandigheden buiten de verpakking of in de laden bewaart, kan het papier omkrullen voordat erop wordt afgedrukt. Dit kan invoerproblemen veroorzaken.

#### Gladheid

De gladheid van papier is rechtstreeks van invloed op de afdrukkwaliteit. Als papier te ruw is, wordt toner er niet goed op gefixeerd. Te glad papier kan invoerproblemen of problemen met de afdrukkwaliteit veroorzaken. Gebruik altijd papier met een gladheid tussen de 100 en 300 Sheffield-punten. Een gladheid tussen de 150 en 250 Sheffield-punten geeft de beste afdrukkwaliteit.

#### Vochtigheidsgraad

De hoeveelheid vocht in papier is van invloed op de afdrukkwaliteit en bepaalt tevens of het papier goed door de printer kan worden gevoerd. Laat het papier in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. Het papier wordt dan niet blootgesteld aan de negatieve invloed van wisselingen in de luchtvochtigheid.



Laat het papier gedurende 24 tot 48 uur vóór het afdrukken acclimatiseren in de originele verpakking en in dezelfde omgeving als de printer. Verleng de acclimatiseringperiode met enkele dagen als de opslag- of transportomgeving erg verschilde van de printeromgeving. Dik papier kan een langere acclimatiseringsperiode nodig hebben.

## Vezelrichting

De vezelrichting heeft betrekking op de uitlijning van de papiervezels in een vel papier. Vezels lopen ofwel in de *lengterichting* van het papier of in de *breedterichting*.

Voor een gewicht van 60-176 g/m<sup>2</sup> kunt u het beste papier met de vezel in de lengterichting gebruiken.

## Glasvezelgehalte

Kwalitatief hoogwaardig xerografisch papier bestaat meestal voor 100% uit chemisch behandelde houtpulp. Dit materiaal voorziet het papier van een grote mate van stabiliteit, waardoor er minder invoerproblemen optreden en de afdrukkwaliteit beter is. Als papier andere vezels bevat, bijvoorbeeld van katoen, kan dat eerder leiden tot problemen bij de verwerking.

## Papier selecteren

Het gebruik van het juiste papier voorkomt storingen en zorgt ervoor dat u probleemloos kunt afdrukken.

U kunt als volgt papierstoringen en slechte afdrukkwaliteit voorkomen:

- Gebruik *altijd* nieuw, onbeschadigd papier.
- Voordat u papier plaatst, moet u weten wat de aanbevolen afdrukzijde is. Deze informatie staat meestal op de verpakking.
- Gebruik *geen* papier dat u zelf op maat hebt gesneden of geknipt.
- Gebruik *nooit* papier van verschillend formaat, gewicht of soort in dezelfde lade. Dit leidt tot storingen in de doorvoer.
- Gebruik *geen* gecoat papier, tenzij het speciaal is ontworpen voor elektrofotografisch afdrukken.

## Vorbedrukte formulieren en briefhoofdpapier selecteren

- Gebruik papier van 60-90 g/m<sup>2</sup> met de vezel in de lengterichting.
- Gebruik uitsluitend formulieren en briefhoofdpapier dat is bedrukt door middel van een lithografisch of graverend drukproces.
- Vermijd papier met een ruw of sterk vezelig oppervlak.
- Gebruik geen inkt die wordt beïnvloed door de hars in de toner. Inktsoorten op basis van water of olie zouden aan deze vereisten moeten voldoen. Latex-inkt zou echter problemen kunnen opleveren.
- Maak eerst enkele proefafdrukken op vorbedrukte formulieren en briefhoofden die u overweegt te gebruiken voordat u grote hoeveelheden aanschaft. Hiermee stelt u vast of de inkt op het vorbedrukte formulier of briefhoofd de afdrukkwaliteit beïnvloedt.
- Neem in geval van twijfel contact op met uw papierleverancier.

## Kringlooppapier en ander kantoorpapier gebruiken

Als milieubewust bedrijf stimuleren wij het gebruik van kringlooppapier dat speciaal is geproduceerd voor gebruik in laserprinters (elektrofotografisch).

Hoewel er niet per definitie kan worden gesteld dat alle soorten kringlooppapier correct kunnen worden ingevoerd, testen wij doorlopend papersoorten die vallen in de categorie op maat gesneden kringlooppapier voor kopieerapparaten, die wereldwijd verkrijgbaar zijn. Deze vakkundige tests worden uiterst nauwkeurig en methodisch uitgevoerd. Er worden veel factoren in beschouwing genomen, zowel op zichzelf als in samenwerking, waaronder de volgende:

- Hoeveelheid hergebruikt metaal (wij testen maximaal 100% van het hergebruikte metaal.)
- De temperatuur en luchtvochtigheid (de testruimtes simuleren klimaten van overal ter wereld.)
- Vochtgehalte (papier voor zakelijk gebruik moet een laag vochtgehalte hebben: 4–5%.)
- De buigweerstand en de stijfheid van het papier zorgen voor een optimale invoer in de printer.
- Dikte (heeft invloed op de hoeveelheid papier die in een lade kan worden geplaatst)
- Ruwheid van oppervlak (gemeten in Sheffield-eenheden, heeft invloed op de afdrukhelderheid en hoe goed de toner aan het papier hecht)
- Oppervlakfrictie (bepaalt hoe makkelijk vellen van elkaar kunnen worden gescheiden)
- Vezels en vorming (heeft invloed op omkrullen, dat weer invloed heeft op de manier waarop het papier zich door de printer beweegt)
- Helderheid en textuur (uiterlijk en gevoel)

Kringlooppapier heeft een betere kwaliteit dan ooit. Echter, de hoeveelheid hergebruikt metaal in papier heeft invloed op de controle over ongewenste effecten. En hoewel het gebruik van kringlooppapier een goede manier is om op een milieubewuste manier af te drukken, is deze methode niet perfect. De energie die nodig is om inkt te verwijderen en om toevoegingen zoals kleuren en "lijm" te verwerken, levert vaak een grotere koolstofuitstoot op dan de productie van normaal papier. Echter, over het geheel genomen verbetert het gebruik van kringlooppapier het resourcemanagement.

Wij houden ons bezig met verantwoordelijk papiergebruik in het algemeen, gebaseerd op de beoordeling van de levenscycli van onze producten. Om een beter begrip te krijgen van de invloed die printers op het milieu hebben, heeft het bedrijf een aantal beoordelingen van levenscycli uitgevoerd en geconcludeerd dat papier de grootste bijdrage levert (maximaal 80%) aan de koolstofuitstoot tijdens de levensduur van een apparaat (van het ontwerp tot het einde van de levensduur). De reden hiervoor is dat de productieprocessen van papier veel energie verbruiken.

Daarom willen we klanten en partners informeren over het minimaliseren van de invloed van papier. Het gebruik van kringlooppapier is één manier. Het voorkomen van overmatig en onnodig papierverbruik is een andere manier. Wij beschikken over de juiste middelen om klanten te helpen hun benodigde hoeveelheid afdruk- en kopieermetaal te minimaliseren. Daarnaast moedigt het bedrijf klanten aan om papier te kopen van leveranciers die een bijdrage willen leveren aan duurzame bosbouw.

Wij keuren bepaalde leveranciers af, maar er is een lijst beschikbaar met vergelijkbare producten voor speciale toepassingen. De volgende richtlijnen voor papierkeuze zullen de invloed van afdrucken op het milieu beperken:

- 1** Minimaliseer het papierverbruik.
- 2** Wees kritisch ten aanzien van de herkomst van houtvezel. Koop papier van leveranciers die beschikken over certificeringen als FSC (Forestry Stewardship Council) of PEFC (The Program for the Endorsement of Forest Certification). Deze certificeringen garanderen dat de papierleverancier houtpulp gebruikt dat afkomstig is van boseigenaars die duurzaam en sociaal verantwoordelijk bosbeheer en herbebossing toepassen.
- 3** Kies het juiste papier voor uw afdrukbehoeften: normaal gecertificeerd papier van 75 of 80 g/m<sup>2</sup>, papier met een lager papiergewicht of kringlooppapier.

### Voorbeelden van ongeschikt papier

Onderzoekresultaten geven aan dat de volgende papersoorten niet geschikt zijn voor gebruik in een laserprinter:

- Chemisch bewerkt kopieerpapier dat geen carbonpapier bevat, ook bekend als *papier zonder carbon*

- voorbedrukt papier dat chemische stoffen bevat die schadelijk zijn voor de printer;
- voorbedrukt papier dat kan worden aangetast door de temperatuur in het verhittingsstation van de printer;
- Voorbedrukt papier waarvoor registratie (nauwkeurige positionering van het afdrukgebied op de pagina) van meer dan  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,9$  inch) is vereist, zoals OCR-formulieren (optical character recognition; optische tekenherkenning). In sommige gevallen kan de registratie via een softwaretoepassing worden aangepast, waardoor afdrucken op deze formulieren toch mogelijk is.
- Coated papier (uitwisbaar bankpostpapier), synthetisch papier, thermisch papier
- Papier met ruwe randen, papier met een ruw of grof gestructureerd oppervlak, gekruld papier
- Kringlooppapier dat niet voldoet aan de norm EN12281:2002 (Europese standaard)
- Papier lichter dan  $60 \text{ g/m}^2$ .
- Formulieren of documenten die uit meerdere delen bestaan

## Papier bewaren

Houd de volgende richtlijnen voor het bewaren van papier aan om een regelmatige afdrukkwaliteit te garanderen en te voorkomen dat er papierstoringen ontstaan.

- U kunt het papier het beste bewaren in een omgeving met een temperatuur van  $21 \text{ }^\circ\text{C}$  en een relatieve vochtigheid van 40 procent. De meeste fabrikanten van etiketten bevelen een omgeving aan met een temperatuur tussen  $18$  en  $24 \text{ }^\circ\text{C}$  en een relatieve vochtigheid van 40 tot 60 procent.
- Zet dozen papier liever niet op de vloer, maar op een pallet of een plank.
- Zet losse pakken op een vlakke ondergrond.
- Plaats niets boven op de losse pakken met papier.
- Haal papier alleen uit de doos of verpakking als u het in de printer wilt plaatsen. De doos en de verpakking zorgen ervoor dat het papier schoon, droog en vlak blijft.

## Ondersteunde papierformaten, -soorten en -gewichten

In de volgende tabellen vindt u informatie over standaardladen en optionele papierbronnen en over de papierformaten, -soorten en -gewichten die deze bronnen ondersteunen.

**Opmerking:** Voor een papierformaat dat is niet geregistreerd, selecteert u het volgende, *grotere* formaat in de lijst.

### Papierformaten die door de printer worden ondersteund

**Opmerking:** Wanneer u afdrukt op papier dat minder dan  $210 \text{ mm}$  ( $8,3$  inch) breed is, is het mogelijk dat de printer na verloop van tijd met een lagere snelheid gaat afdrucken, voor de beste afdrukprestaties.

Papierformaat <sup>1</sup>	Afmetingen	Standaardlade of optionele lade voor 550 vel	2100 vel, lade voor	Multi-functi-onele invoer	Dubbel-zijdig	ADF	Glasplaat
<b>A4</b>	210 x 297 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b>	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inch)	✓	✓ <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓
<b>A6</b>	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inch)	✓	x	✓	✓	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inch)	✓	x	✓	✓	✓	✓
<b>Letter</b>	216 x 279 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b>	216 x 356 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Executive</b>	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 inch)	✓	x	✓	✓	✓	✓
<b>Oficio (Mexico)</b>	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inch)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b>	216 x 330 mm (8,5 x 13 inch)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b>	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inch)	✓	x	✓	✓	✓	✓
<b>Universeel</b>	105 x 148 mm tot 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 inch tot 8,5 x 14 inch)	✓	x	✓	✓	✓	✓
	70 x 127 mm tot 216 x 356 mm (2,76 x 5 inch tot 8,5 x 14 inch)	x	x	✓	x	✓ <sup>3</sup>	✓
<b>7 3/4- envelope (Monarch)</b>	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inch)	✓	x	✓	x	x	✓
<b>9-envelope</b>	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inch)	✓	x	✓	x	x	✓
<b>10-envelop</b>	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 inch)	✓	x	✓	x	x	✓
<b>DL-envelop</b>	110 x 220 mm	✓	x	✓	x	x	✓

<sup>1</sup> Als het gewenste standaardpapierformaat niet kan worden ingesteld op het bedieningspaneel van de printer, kunt u in het menu Papierformaat/-soort gangbare papierformaten selecteren die overeenkomen met de stand van de lengtegeleider in de lade. Als het papierformaat niet beschikbaar is, selecteert u **Universal** of schakelt u ladeformaatdetectie uit. Neem voor meer informatie contact op met technische ondersteuning.

<sup>2</sup> Papier wordt ondersteund als lange zijde eerst wordt geplaatst.

<sup>3</sup> Universal wordt alleen ondersteund in de ADF als het papier tussen de 76 mm (3 inch) en 216 mm (8,5 inch) breed, en tussen de 127 mm (5 inch) en 356 mm (14 inch) lang is.

Papierformaat <sup>1</sup>	Afmetingen	Standaardlade of optionele lade voor 550 vel	2100 vel, lade voor	Multi-functi-onele invoer	Dubbel-zijdig	ADF	Glasplaat
<b>C5-envelop</b>	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inch)	✓	x	✓	x	x	✓
<b>B5-envelop</b>	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inch)	✓	x	✓	x	x	✓
<b>Andere envelop</b>	98 x 162 mm (3,9 x 6,4 inch) tot 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inch)	✓	x	✓	x	x	✓

<sup>1</sup> Als het gewenste standaardpapierformaat niet kan worden ingesteld op het bedieningspaneel van de printer, kunt u in het menu Papierformaat/-soort gangbare papierformaten selecteren die overeenkomen met de stand van de lengtegeleider in de lade. Als het papierformaat niet beschikbaar is, selecteert u **Universal** of schakelt u ladeformaatdetectie uit. Neem voor meer informatie contact op met technische ondersteuning.

<sup>2</sup> Papier wordt ondersteund als lange zijde eerst wordt geplaatst.

<sup>3</sup> Universal wordt alleen ondersteund in de ADF als het papier tussen de 76 mm (3 inch) en 216 mm (8,5 inch) breed, en tussen de 127 mm (5 inch) en 356 mm (14 inch) lang is.

## Door de printer ondersteunde papiersoorten en -gewichten

De printer ondersteunt papiergewichten van 60-176 g/m<sup>2</sup>.

**Opmerking:** Etiketten, transparanten, enveloppen en karton worden altijd met een lagere snelheid afgedrukt.

Papiertype	550 vel, lade voor	2100 vel, lade voor	Multifuncti-onele invoer	Dubbelzijdig	ADF	Glasplaat
<b>Papier</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Karton</b>	✓	x	✓	✓	x	✓
<b>Gewone envelop</b>	✓	x	✓	x	x	✓
<b>Ruwe envelop</b>	✓	x	✓	x	x	✓
<b>Papieren etiketten</b>	✓	x	✓	x	✓	✓
<b>Etiketten voor apotheken</b>	✓	x	✓	✓	✓	✓
<b>Transparanten*</b>	✓	x	✓	x	✓	✓

\* Maak niet meer dan twintig afdrucken op transparanten achter elkaar om te voorkomen dat de vellen aan elkaar blijven plakken. Zie "[Tips voor het gebruik van transparanten](#)" op pagina 80 voor meer informatie.

# Afdrukken

## Formulieren en documenten afdrukken

### Formulieren afdrukken

U kunt de toepassing Formulieren en favorieten gebruiken om snel en eenvoudig toegang te krijgen tot veelgebruikte formulieren of andere informatie die regelmatig wordt afgedrukt. Voordat u de toepassing kunt gebruiken, moet u deze eerst configureren op de printer. Zie [“Formulieren en favorieten instellen” op pagina 23](#) voor meer informatie.

- 1 Blader op de printerstartpagina naar:

**Formulieren en favorieten** > selecteer een formulier in de lijst > geef het aantal exemplaren op > geef andere instellingen op

- 2 Raak afhankelijk van het printermodel  en  of **Verzenden** aan.

### Documenten afdrukken

- 1 Stel in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer de papiersoort en het papierformaat in op basis van het geplaatste papier.
- 2 Verzend de afdruktaak:

#### Voor Windows-gebruikers

- a Open een bestand en klik op **Bestand >Afdrukken**.
- b Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties** of **Instellen**.
- c Pas zo nodig de instellingen aan.
- d Klik op **OK >Afdrukken**.

#### Voor Macintosh-gebruikers

- a Pas de instellingen aan in het dialoogvenster Pagina-instelling:
  - 1 Open een document en klik op **Archief >Pagina-instelling**.
  - 2 Kies een papierformaat of maak een aangepast formaat dat overeenkomt met het geplaatste papier.
  - 3 Klik op **OK**.
- b Pas de instellingen aan in het dialoogvenster Druk af:
  - 1 Open een document en kies **Archief >Druk af**.  
Klik zo nodig op het driehoekje om meer opties weer te geven.
  - 2 Pas via het dialoogvenster Druk af en de voorgrondmenu's de instellingen zo nodig aan.

**Opmerking:** als u op een bepaalde papiersoort wilt afdrukken, stelt u de papiersoort in op het geplaatste papier, of selecteert u de betreffende lade of lader.
  - 3 Klik op **Druk af**.

## Tonerintensiteit aanpassen

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen >Afdrukinstellingen >Menu Kwaliteit >Tonerintensiteit**.

- 3 Pas de tonerintensiteit aan en klik op **Indienen**.

## Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

- 1 Blader in het beginscherm naar:



>Instellingen >Afdrukinstellingen >Menu Kwaliteit >Tonerintensiteit

- 2 Pas de instellingen aan en raak **Indienen** aan.

## Afdrukken vanaf een flashstation

### Afdrukken vanaf een flash-station

#### Opmerkingen:

- Als u een gecodeerd PDF-bestand wilt afdrukken, wordt u gevraagd het wachtwoord voor het bestand in te voeren via het bedieningspaneel van de printer.
- U kunt geen bestanden afdrukken waarvoor u geen afdrukmachtiging hebt.

- 1 Plaats een flash-station in de USB-poort.





**Opmerkingen:**

- Als er een flashstation wordt geplaatst, verschijnt er in het startscherm van de printer een flashstation-pictogram.
- De printer negeert het flashstation als u het aansluit terwijl de printer een probleem heeft, zoals een storing.
- Wanneer u het flash-station aansluit terwijl de printer bezig is met het verwerken van andere afdruktaken, verschijnt het bericht **Printer is bezig** op het display van de printer. Nadat deze afdruktaken zijn verwerkt, wilt u misschien de lijst met wachttaken bekijken om documenten vanaf uw flash-station af te drukken.

**Let op—Kans op beschadiging:** Raak de USB-kabel, netwerkadapter, de aansluiting, geheugenkaart of de aangegeven gedeelten van de scanner niet aan wanneer er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar het opslagapparaat. Er kunnen anders gegevens verloren gaan.



- 2 Raak op het bedieningspaneel van de printer het document aan dat u wilt afdrukken.
- 3 Raak de pijlen aan voor een voorbeeld van het document.
- 4 Gebruik  of  om het aantal kopieën dat u wilt maken op te geven en raak **Afdrukken** aan.

**Opmerkingen:**

- Verwijder het flashstation pas uit de USB-poort wanneer het document is afgedrukt.
- Als u het flash-station in de printer laat nadat u het beginscherm van het menu USB hebt verlaten, raakt u **Taken in wacht** aan op het beginscherm om bestanden op het flashstation af te drukken.

## Ondersteunde flashstations en bestandstypen

**Opmerkingen:**

- Hi-Speed USB-flashstations moeten de full-speed-standaard ondersteunen. Low-Speed USB-apparaten worden niet ondersteund.
- USB-flashstations moeten het FAT-systeem (File Allocation Tables) ondersteunen. Apparaten die zijn geformatteerd met NTFS (New Technology File System) of een ander bestandssysteem worden niet ondersteund.



Aanbevolen flashstations	Bestandstype
<p>Veel flashstations zijn getest en goedgekeurd voor gebruik met de printer. Ga naar <a href="http://www.dell.com/support/printers">www.dell.com/support/printers</a> voor meer informatie.</p>	<p>Documenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .pdf</li> <li>• .xps</li> </ul> <p>Afbeeldingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .dcx</li> <li>• .gif</li> <li>• .jpeg of .jpg</li> <li>• .bmp</li> <li>• .pcx</li> <li>• .tiff of .tif</li> <li>• .png</li> <li>• .fls</li> </ul>

## Afdrukken vanaf een mobiel apparaat


### Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met AirPrint

AirPrint™ is een toepassing voor mobiel afdrukken waarmee u rechtstreeks vanaf uw iPad® (alle modellen), iPhone® (3GS of hoger) of iPod touch® (3e generatie of hoger) kunt afdrukken op uw AirPrint-printer. AirPrint-printers kunnen worden gebruikt met deze mobiele apparaten waarop de nieuwste versie van iOS wordt uitgevoerd.

**Opmerking:** Controleer of de printer en het mobiele apparaat met hetzelfde draadloze netwerk zijn verbonden. Raadpleeg de documentatie bij het mobiele apparaat voor informatie over het configureren van de draadloze instellingen.

- 1 Start de toepassing in het startscherm van uw mobiele apparaat.

**Opmerking:** U kunt inhoud afdrukken uit de volgende Apple-toepassingen: iBook, Mail, Foto's, Safari en bepaalde App Store-toepassingen.

- 2 Selecteer het item dat u wilt afdrukken en tik op .
- 3 Tik op **Afdrukken** en selecteer de printer.
- 4 Stel de gewenste afdrুকopties in en tik op **Afdrukken**.

### Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met Dell Mobiel afdrukken

Met Dell Mobiel afdrukken kunt u rechtstreeks vanaf een mobiel Android-apparaat (met besturingssysteemversie 2.1 of hoger) afdrukken op uw printer.

**Opmerkingen:**

- Controleer of de printer en het mobiele apparaat met hetzelfde draadloze netwerk zijn verbonden.

- Raadpleeg de documentatie bij uw mobiele apparaat voor informatie over het configureren van de draadloze instellingen.

1 Download de toepassing Dell Mobiel afdrukken van Google Play.



2 Tik op  op het hoofdscherm van uw mobiele apparaat.

3 Selecteer het item dat u wilt afdrukken.

U kunt kiezen uit een lijst met ondersteunde toepassingen (zoals Agenda, Contacten, Galerij, Google Documenten, Gmail, Internet, Berichten, Word-documenten, Excel-documenten, PowerPoint-documenten en PDF-documenten).

4 Stel zo nodig in het dialoogvenster met het afdrukvoorbeeld de afdruk- en printeropties in.

**Opmerking:** Als de printer niet wordt weergegeven in de lijst, controleert u de netwerkinstellingen van de printer en het mobiele apparaat om na te gaan of beide apparaten zijn verbonden met hetzelfde draadloze netwerk.

5 Tik op **Afdrukken**.

## Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

### Afdruktaken opslaan op de printer

1 Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:



>Beveiliging >Beveiligd afdrukken > en selecteer het type afdruktaak

Optie	Tot
Max. ongeldige PIN	Het aantal keren beperken dat een ongeldige PIN-code kan worden ingevoerd. <b>Opmerking:</b> Wanneer de limiet is bereikt, worden de afdruktaken voor de betreffende gebruikersnaam en PIN verwijderd.
Vervaltijd beveiligde taak	Hiermee kunt u afdruktaken vasthouden op de computer tot u de pincode invoert op het bedieningspaneel. <b>Opmerking:</b> De pincode is ingesteld vanaf de computer. De pincode moet bestaan uit vier cijfers tussen 1 en 9.
Vervaltijd herhaalde taak	Afdruktaken in het printergeheugen afdrukken en opslaan.
Vervaltijd taak controleren	Hiermee kunt u één exemplaar van een taak afdrukken terwijl de printer de resterende exemplaren vasthoudt. Zo kunt u controleren of de kwaliteit van het eerste exemplaar naar wens is. Zodra alle exemplaren zijn afgedrukt, wordt de afdruktaak automatisch uit het printergeheugen verwijderd.
Vervaltijd gereserveerde taak	Hiermee kunt u afdruktaken opslaan zodat u ze op een later tijdstip kunt afdrukken. <b>Opmerking:</b> De afdruktaken worden bewaard tot u ze verwijdert via het menu Taken in wacht.

Optie	Tot
<b>Opmerkingen:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vertrouwelijke, geverifieerde, gereserveerde en herhaalde afdruktaken kunnen worden verwijderd als de printer extra geheugen nodig heeft voor de verwerking van andere wachttaken.</li> <li>• U kunt de printer zo instellen dat afdruktaken worden opgeslagen in het printergeheugen tot u de afdruktaak start vanaf het bedieningspaneel van de printer.</li> <li>• Alle afdruktaken die bij de printer zelf kunnen worden uitgevoerd door de gebruiker, worden <i>taken in wacht</i> genoemd.</li> </ul>	

2 Raak **Indienen** aan.

## Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

**Opmerking:** Vertrouwelijke en gecontroleerde afdruktaken worden automatisch verwijderd uit het geheugen nadat ze zijn afgedrukt. Herhaalde en gereserveerde taken blijven *bewaard* op de printer tot u ze verwijdert.

### Voor Windows-gebruikers

- 1 Open een bestand en klik op **Bestand >Afdrukken**.
- 2 Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties** of **Instellen**.
- 3 Klik op **Afdruk- en wachttaken**.
- 4 Selecteer de soort afdruktaak (Vertrouwelijk, Herhaald, Gereserveerd of Gecontroleerd) en wijs vervolgens een gebruikersnaam toe. Voor een vertrouwelijke afdruktaak moet u tevens een viercijferige pincode invoeren.
- 5 Klik op **OK** of **Afdrukken**.
- 6 Geef de afdruktaak vrij vanaf het startscherf van de printer.
  - Blader voor vertrouwelijke afdruktaken naar:  
**Taken in wacht** > selecteer uw gebruikersnaam >**Vertrouwelijke taken** > voer de pincode in >**Afdrukken**
  - Blader voor andere afdruktaken naar:  
**Taken in wacht** > selecteer uw gebruikersnaam > selecteer de afdruktaak > geef het aantal exemplaren op >**Afdrukken**

### Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Open een document en kies **Archief >Druk af**.  
Klik zo nodig op het driehoekje om meer opties weer te geven.
- 2 Selecteer in het voorgrondmenu met afdrukopties of het voorgrondmenu Aantal en pagina's de optie **Taken doorsturen**.
- 3 Selecteer de soort afdruktaak (Vertrouwelijk, Herhaald, Gereserveerd of Gecontroleerd) en wijs vervolgens een gebruikersnaam toe. Voor een vertrouwelijke afdruktaak moet u tevens een viercijferige pincode invoeren.
- 4 Klik op **OK** of **Druk af**.

5 Geef de afdruktaak vrij vanaf het startscherm van de printer.

- Blader voor vertrouwelijke afdruktaken naar:

**Taken in wacht** > selecteer uw gebruikersnaam > **Vertrouwelijke taken** > voer de pincode in > **Afdrukken**

- Blader voor andere afdruktaken naar:

**Taken in wacht** > selecteer uw gebruikersnaam > selecteer de afdruktaak > geef het aantal exemplaren op > **Afdrukken**

## Instellingen voor vertrouwelijke (beveiligde) afdruktaken wijzigen

**Opmerking:** Deze functie is alleen beschikbaar op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres in het gedeelte TCP/IP van het menu Netwerk/poorten. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2 Klik op de tab **Instellingen** > **Beveiliging** > **Instellingen beveiligd afdrukken**.

3 Wijzig de instellingen:

- Stel een waarde in voor het maximum aantal pogingen voor het invoeren van de PIN. Overschrijdt een gebruiker het maximumaantal pogingen voor het invoeren van de juiste PIN, dan worden alle afdruktaken van die gebruiker verwijderd.
- Stel een vervaltijd in voor vertrouwelijke afdruktaken. Heeft de gebruiker de afdruktaken niet binnen de opgegeven tijd uitgevoerd, dan worden alle taken van de betreffende gebruiker verwijderd.

4 Sla de gewijzigde instellingen op.

## Pagina's met informatie afdrukken

### Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken

1 Blader in het beginscherm naar:



> **Rapporten** > **Lettertypen afdrukken**

2 Raak **PCL-lettertypen** of **PostScript-lettertypen** aan.

### Een directorylijst afdrukken

Een directorylijst is een overzicht van alle bronnen die zijn opgeslagen in het flashgeheugen of op de vaste schijf van de printer.


Blader in het beginscherm naar:




> **Rapporten** > **Directory afdrukken**

# Afdruktaak annuleren

## Afdruktaak annuleren via het bedieningspaneel van de printer

- 1 Raak **Taak annuleren** aan op het bedieningspaneel van de printer of druk op  op het toetsenblok.
- 2 Raak de afdruktaak aan die u wilt annuleren en raak vervolgens **Geselecteerde taken verwijderen** aan.

**Opmerking:** Als u op  drukt op het toetsenblok, moet u op **Hervatten** drukken om terug te keren naar het startscherm.

## Een afdruktaak annuleren vanaf de computer


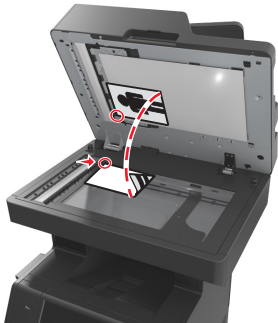
### Voor Windows-gebruikers

- 1 Open de map Printers, en selecteer vervolgens uw printer.
- 2 Selecteer in de afdrukwachtrij de afdruktaak die u wilt annuleren en verwijder deze.

### Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Ga vanuit Systeemvoorkeuren in het Apple-menu naar uw printer.
- 2 Selecteer in de afdrukwachtrij de afdruktaak die u wilt annuleren en verwijder deze.

## Bezig met kopiëren

Automatische documentinvoer (ADI)	Glasplaat
 <p data-bbox="149 772 747 831">Gebruik de ADI voor documenten met meerdere pagina's, maar ook dubbelzijdig afgedrukte pagina's.</p>	 <p data-bbox="786 772 1451 861">Gebruik de glasplaat voor losse pagina's of boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften).</p>

## Kopieën maken

### Snel kopiëren


- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

#### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat het formaat van het origineel en het kopieerpapier hetzelfde zijn. Zo voorkomt u dat een afbeelding wordt bijgesneden.

- 3 Druk op  op het bedieningspaneel.

### Kopiëren via de ADF

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade.

#### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Pas de papiergeleiders aan.

3 Blader in het beginscherm naar:

**Kopiëren** > geef de kopieerinstellingen op >**Kopiëren**

## Kopiëren met de glasplaat

1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

2 Blader in het beginscherm naar:

**Kopiëren** > geef de kopieerinstellingen op >**Kopiëren**

Plaats het volgende document op de glasplaat en raak **Volgende pagina scannen** aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

3 Raak **Taak voltooien** aan.

## Foto's kopiëren

1 Plaats een foto met de afdrukszijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

2 Blader in het beginscherm naar:

**Kopiëren** > **Inhoud** > **Foto** > 

3 Ga vanuit het menu Inhoudsbron naar:

**Foto/film** >  > **Kopiëren**

**Opmerking:** Plaats het volgende document op de glasplaat en raak **Volgende pagina scannen** aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

4 Raak **Taak voltooien** aan.

## Kopiëren op speciaal afdrukmateriaal


### Kopiëren op transparanten

1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

**Opmerkingen:**

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.




2 Blader in het beginscherm naar:

**Kopiëren** > **Kopiëren van** > selecteer het formaat van het originele document > 

3 Ga naar:

**Kopiëren naar** > selecteer de lade met de transparanten >**Kopiëren**

Als er geen lades met transparanten zijn, gaat u naar:

**Handmatige invoer** >  > selecteer het formaat van de transparanten >  >**Transparanten** > 

4 Plaats transparanten in de universeellader en raak **Kopiëren** aan.

## Kopiëren op briefhoofdpapier


1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

3 Blader in het beginscherm naar:

**Kopiëren** >**Kopiëren van** > selecteer het formaat van het originele document > 

4 Ga naar:

**Kopiëren naar** > selecteer de lade met het briefhoofd >**Kopiëren**

5 Als er geen lades zijn die briefhoofden ondersteunen, navigeert u naar:

**Handmatige invoer** > selecteer het formaat van het briefhoofd >**Briefhoofd**

6 Voer briefhoofdpapier in met de bovenzijde eerst in de universeellader en raak dan **Kopiëren** aan.

## Een snelkoppeling voor kopiëren maken met het bedieningspaneel van de printer

1 Raak in het startscherm **Kopiëren** aan.

2 Pas de kopieerinstellingen aan en raak **Opslaan als snelkoppeling** aan.

**Opmerking:** Als u de instellingen wijzigt nadat de snelkoppeling voor kopiëren is gemaakt, worden de instellingen niet opgeslagen.

3 Typ een unieke naam voor de snelkoppeling en raak daarna **Gereed** aan.

4 Controleer of de naam van de snelkoppeling juist is en raak vervolgens **OK** aan.

Als de naam niet juist is, raakt u **Annuleren** aan en voert u de gegevens opnieuw in.

### Opmerkingen:

- De naam van de snelkoppeling wordt weergegeven in het pictogram Kopieersnelkoppelingen op het startscherm van de printer.
- U kunt de snelkoppeling gebruiken als u andere documenten wilt kopiëren met dezelfde instellingen.



# Kopieerinstellingen aanpassen

## Kopiëren op een ander formaat


- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:


- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

- 3 Blader in het beginscherm naar:

**Kopiëren >Kopiëren van** > selecteer het formaat van het originele document > 

- 4 Ga naar:

**Kopiëren naar** > selecteer een nieuw formaat voor de kopie >  >**Kopiëren**

## Kopieën maken op papier uit een bepaalde lade


- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

- 3 Blader in het beginscherm naar:

**Kopiëren >Kopiëren van** > selecteer het formaat van het originele document > 

- 4 Ga naar:

**Kopiëren naar** > selecteer de lade met de papiersoort die u wilt gebruiken > 

- 5 Raak **Kopiëren** aan.

## Kopiëren op verschillende papierformaten

Gebruik de ADI om originele documenten te kopiëren met verschillende papierformaten. Afhankelijk van de papierformaten die in de laden zijn geplaatst en de instellingen "Kopiëren naar" en "Kopiëren van", wordt elke kopie afgedrukt op verschillende papierformaten (voorbeeld 1) of passend gemaakt voor één formaat papier (voorbeeld 2).

### Voorbeeld 1: Kopiëren op gemengde papierformaten

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

#### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

- 3 Blader in het beginscherm naar:

Kopiëren >Kopiëren van >Gecombineerde formaten > 

- 4 Ga naar:

Kopiëren naar >Auto formaataanpassing >  >Kopiëren

De scanner herkent de verschillende papierformaten terwijl deze worden gescand. Kopieën worden afgedrukt op verschillende papierformaten, identiek aan de papierformaten van het originele document.

### Voorbeeld 2: Kopiëren op één papierformaat

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

#### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

- 3 Blader in het beginscherm naar:

Kopiëren >Kopiëren van >Gecombineerde formaten > 

- 4 Ga naar:

Kopiëren >Brief >  >Kopiëren

De scanner herkent de verschillende papierformaten terwijl deze worden gescand en maakt pagina's van gemengde formaten die passen op het geselecteerde papierformaat.

## Kopiëren op beide zijden van het papier (duplex/dubbelzijdig)

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

**Opmerkingen:**

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

**2** Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

**3** Blader in het beginscherm naar:

**Kopiëren >Zijden (Duplex)** > selecteer de gewenste duplexmethode

**Opmerking:** Voor de gewenste duplexmethode geldt dat het eerste cijfer verwijst naar het aantal zijden van het origineel en het tweede cijfer verwijst naar het aantal zijden van de kopie. Selecteer bijvoorbeeld de optie voor 2-zijdig naar 2-zijdig als de originele documenten dubbelzijdig zijn en u dubbelzijdige kopieën wilt.

**4** Raak  **>Kopiëren** aan.

## Kopieën verkleinen of vergroten

Kopieën kunnen worden geschaald tot 25% of 400% van het originele formaat.



**1** Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

**Opmerkingen:**

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

**2** Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

**3** Raak in het startscherm **Kopiëren** aan.

**4** Raak in Schalen  of  aan om de waarde met 1 % te verlagen of verhogen.

Als u "Kopiëren naar" of "Kopiëren van" aanraakt nadat u Schalen handmatig hebt ingesteld, wordt de waarde weer ingesteld op Autom.

**Opmerking:** "Automatisch" is de standaardinstelling. Hiermee wordt het formaat van de gescande afbeelding van het originele document automatisch aangepast aan het formaat van het papier waarop de kopie wordt afgedrukt.

**5** Raak **Kopiëren** aan.

## Kopieerkwaliteit aanpassen

**1** Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

**Opmerkingen:**

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.

- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

3 Blader in het beginscherm naar:

#### Kopiëren >Inhoud

4 Raak de knop aan die het beste de inhoud beschrijft van het document dat u wilt kopiëren.

- **Tekst:** de inhoud van het originele document bestaat vooral uit tekst en lijnillustraties.
- **Tekst/foto:** het originele document bestaat uit een combinatie van tekst, afbeeldingen en foto's.
- **Foto:** het originele document bestaat vooral uit foto's of afbeeldingen.
- **Afbeeldingen:** het originele document bestaat vooral uit zakelijke illustraties zoals cirkeldiagrammen, staafdiagrammen en animaties.

5 Raak  aan.

6 Raak de knop aan die het beste de inhoudsbron beschrijft van het document dat u wilt kopiëren.

- **Kleurenlaser:** het originele document is afgedrukt met een kleurenlaserprinter.
- **Inkjet:** het originele document is afgedrukt met een inkjetprinter.
- **Tijdschrift:** het originele document is afkomstig uit een tijdschrift.
- **Drukpers:** het originele document is afgedrukt met een drukpers.
- **Zwart-witlaser:** het originele document is afgedrukt met een zwart-witlaserprinter.
- **Foto/film:** het originele document bestaat vooral uit foto's van film.
- **Krant:** het originele document is afkomstig uit een krant.
- **Overige:** het originele document is afgedrukt met een andere of onbekende printer.

7 Raak  >Kopiëren aan.

## Exemplaren sorteren

Als u meerdere exemplaren van een document afdrukt, kunt u ervoor kiezen om deze als een set (gesorteerd) af te drukken of de exemplaren af te drukken als groepen van dezelfde pagina's (niet gesorteerd).




1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

#### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

3 Blader in het beginscherm naar:

**Kopiëren** > voer het aantal exemplaren in >**Sorteren** > selecteer de volgorde van de pagina's >  >**Kopiëren**

## Scheidingsvellen invoegen tussen exemplaren

1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

3 Blader in het beginscherm naar:

**Kopiëren** >**Geavanceerde opties** >**Scheidingsvellen**

**Opmerking:** Als u Sorteren instelt op "1,2,3 - 1,2,3", komen er scheidingsbladen tussen kopieën. Als u Sorteren instelt op "1,1,1 - 2,2,2", worden de scheidingsbladen toegevoegd als het kopiëren is voltooid. Zie "[Exemplaren sorteren](#)" op pagina 100 voor meer informatie.

4 Selecteer een van de volgende opties:

- **Tussen kopieën**
- **Tussen taken**
- **Tussen pagina's**
- **Uit**

5 Raak  >**Kopiëren** aan.

## Meerdere pagina's op één vel kopiëren

Om papier te besparen kunt u twee of vier opeenvolgende pagina's van een document met meerdere pagina's op één vel papier kopiëren.

### Opmerkingen:

- Het papierformaat moet zijn ingesteld op letter, legal, A4 of JIS B5.
- Zorg ervoor dat u het kopieformaat op 100% instelt.

1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

3 Blader in het beginscherm naar:

**Kopiëren > Geavanceerde opties > Papierbesparing** > selecteer de gewenste uitvoer >  > **Kopiëren**

**Opmerking:** Als Papierbesparing op Uit staat, is de optie Paginaranden afdrucken niet beschikbaar.

## Een aangepaste kopieertaak maken

U gebruikt een aangepaste kopieertaak of taak om één kopieertaak samen te stellen uit een of meer sets originelen. Elke set kan volgens verschillende taakparameters worden gescand. Als een kopieertaak wordt verzonden terwijl Aangepaste taak is ingeschakeld, wordt de eerste originelenset volgens de gespecificeerde instellingen gescand. De volgende set wordt volgens dezelfde of andere instellingen gescand.

De definitie van een set hangt af van de scanbron:

- Als u een document scant via de glasplaat, bestaat een set uit één pagina.
- Als u meerdere pagina's scant via de ADF, bestaat een set uit alle pagina's die worden gescand totdat de ADF-lade leeg is.
- Als u één pagina scant via de ADI, bestaat een set uit één pagina.

Voorbeeld:

1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

3 Blader in het beginscherm naar:

**Kopiëren > Geavanceerde opties > Aangepaste taak > Aan** >  > **Kopiëren**

**Opmerking:** Wanneer de laatste pagina van de set wordt gescand, verschijnt het scanscherm.

4 Plaats het volgende document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde naar voren in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat. Raak vervolgens **Scannen vanaf de automatische documentinvoer** of **Scannen via flatbed** aan.

**Opmerking:** Pas zo nodig de scaninstellingen aan.

5 Herhaal de vorige stap als u nog een document wilt scannen. Raak anders **Taak voltooien** aan.

## Informatie op kopieën afdrucken

### Een kop- of voettekst op een pagina zetten

1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

**Opmerkingen:**



- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

**2** Als u een document in de automatische documentinvoer plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

**3** Blader in het beginscherm naar:

**Kopiëren > Geavanceerde opties > Koptekst/voettekst** > selecteer waar u de koptekst of voettekst wilt zetten > selecteer het type koptekst of voettekst dat u wilt gebruiken.

**4** Voer de vereiste gegevens in afhankelijk van de door u geselecteerde koptekst of voettekst en raak **Gereed** aan.

**5** Raak  aan en druk dan op .

## Een overlay-bericht boven aan elke pagina afdrukken

Boven aan iedere pagina kan een overlay-bericht worden geplaatst. U hebt de keuze uit Dringend, Vertrouwelijk, Kopie, Aangepast en Concept.

**1** Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

**Opmerkingen:**

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

**2** Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

**3** Blader in het beginscherm naar:

**Kopiëren > Geavanceerde opties > Overlay** > selecteer het overlaybericht > **Gereed** > **Kopiëren**

## Kopieertaak annuleren

### Een kopieertaak annuleren terwijl het originele document zich in de ADF bevindt


Als de ADF begint met het verwerken van een document, raakt u **Taak annuleren** aan op het bedieningspaneel van de printer.


### Een kopieertaak annuleren terwijl pagina's via de glasplaat worden gekopieerd

Raak **Taak annuleren** aan op het beginscherm.

Op de display wordt **Annuleren** weergegeven. Wanneer de taak is geannuleerd, wordt het kopieerscherm weergegeven.

## Een kopiëertaak annuleren terwijl de pagina's worden afgedrukt

- 1 Raak **Taak annuleren** aan op het bedieningspaneel van de printer of druk op  op het toetsenblok.
- 2 Raak de taak aan die u wilt annuleren en raak **Geselecteerde taken verwijderen** aan.

**Opmerking:** Als u op  drukt op het toetsenblok, kunt u terugkeren naar het startscherm door **Hervatten** aan te raken.

## Informatie over de kopieeropties

### Kopiëren van

Met deze optie opent u een scherm waarin u het papierformaat van het originele document kunt selecteren.

- Raak het papierformaat aan dat overeenkomt met het originele document.
- Raak **Gemengde formaten** aan om een origineel document te kopiëren dat verschillende papierformaten met dezelfde breedte bevat.
- Raak **Automatische formaatdetectie** aan om de printer automatisch het formaat van het originele document te laten vaststellen.



### Kopiëren naar

Met deze optie wordt een scherm geopend waarin u het papierformaat en de papiersoort kunt invoeren waarop de kopieën worden afgedrukt.

- Raak het papierformaat en de -soort aan die overeenkomen met het geplaatste papier.
- Als de instellingen voor Kopiëren van verschillen van die onder Kopiëren naar, maakt de printer de kopie automatisch passend voor het afdruk materiaal.
- Als er geen papier van de soort of het formaat waarop u wilt kopiëren in een van de laden is geplaatst, raakt u **Handmatige invoer** aan en voert u het papier handmatig in via de universeellader.
- Als Kopiëren naar is ingesteld op Automatische formaataanpassing, is het formaat van de afdrucken hetzelfde als dat van het originele document. Als er geen passend papierformaat in de laden is geplaatst, wordt **Papierformaat niet gevonden** weergegeven en wordt u gevraagd om papier te plaatsen in een lade of de universeellader.

### Schalen

Met deze optie kunt u het document schalen van 25% tot 400% van de originele documentgrootte. U kunt ook automatisch schalen instellen.

- Als u op een ander formaat kopieert, bijvoorbeeld van Legal- naar Letter-formaat, stel de papierformaten bij "Kopiëren van" en "Kopiëren naar" dan in om de scanafbeelding automatisch aan te passen. De kopie past dan op het geselecteerde papierformaat waarop wordt afgedrukt.
- Raak  of  op het bedieningspaneel van de printer aan om de waarde te verlagen of verhogen met één procent. Als u de waarde onafgebroken wilt verhogen of verlagen, houdt u de knop twee of meer seconden ingedrukt.



## Intensiteit

Met deze optie kunt u aangeven hoeveel lichter of donkerder de kopieën moeten worden ten opzichte van het originele document.

## Zijden (duplex)

Met deze optie kunt u enkel- of dubbelzijdige kopieën maken van enkel- of dubbelzijdige originele documenten.

## Sorteren

Met deze optie houdt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u meerdere exemplaren van het document afdrukt.

## Exemplaren

Met deze optie kunt u het aantal exemplaren instellen dat u wilt afdrukken.

## Inhoud

Met deze optie kunt u het type en de bron van het originele document instellen.

Maak een keuze uit de volgende inhoudstypen:

- **Afbeeldingen:** het originele document bestaat vooral uit zakelijke illustraties zoals cirkeldiagrammen, staafdiagrammen en animaties.
- **Foto:** het originele document bestaat vooral uit foto's of afbeeldingen.
- **Tekst:** de inhoud van het originele document bestaat vooral uit tekst en lijnillustraties.
- **Tekst/foto:** het originele document bestaat uit een combinatie van tekst, afbeeldingen en foto's.

Maak een keuze uit de volgende inhoudsbronnen:

- **Zwart-witlaser:** het originele document is afgedrukt met een zwart-witlaserprinter.
- **Kleurenlaser:** het originele document is afgedrukt met een kleurenlaserprinter.
- **Inkjet:** het originele document is afgedrukt met een inkjetprinter.
- **Tijdschrift:** het originele document is afkomstig uit een tijdschrift.
- **Krant:** het originele document is afkomstig uit een krant.
- **Overige:** het originele document is afgedrukt met een andere of onbekende printer.
- **Foto/film:** het originele document bestaat vooral uit foto's van film.
- **Drukpers:** het originele document is afgedrukt met een drukpers.

## Opslaan als snelkoppeling

Met deze optie kunt u de huidige instellingen opslaan door een snelkoppelingsnaam toe te wijzen.

**Opmerking:** Door deze optie te selecteren, wordt het volgende beschikbare snelkoppelingsnummer automatisch toegewezen.


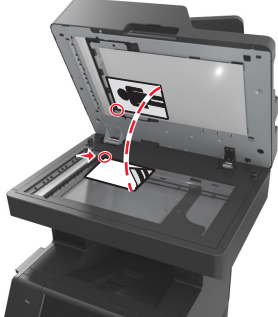
## De geavanceerde opties gebruiken

Maak een keuze uit de volgende instellingen:

- **Duplex geavanceerd:** hiermee kunt u de afdrukstand van het document opgeven, opgeven of documenten op één zijde of beide zijden bedrukt zijn en opgeven hoe documenten zijn gebonden.
- **Geavanceerde beeldverwerking:** hiermee kunt u instellingen voor Automatisch centreren, Achtergrond verwijderen, Kleurbalans, Weggevalen kleur, Contrast, JPEG-kwaliteit, Spiegelaafbeelding, Negatiefafbeelding, Rand tot rand scannen, Schaduwdetail, Scherpheid en Temperatuur opgeven of aanpassen voor u het document kopieert.
- **Boekje maken:** hiermee kunt u een boekje maken. U kunt kiezen uit eenzijdig en tweezijdig.  
**Opmerking:** Deze optie wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf voor de printer is geïnstalleerd.
- **Voorblad instellen:** hiermee stelt u het voorblad van kopieën en boekjes in.
- **Aangepaste taak:** hiermee kunt u meerdere scantaken combineren in één taak.
- **Rand wissen:** hiermee kunt u vlekken of markeringen rondom de randen van een document verwijderen. U kunt een heel gebied langs alle zijden van het papier weghalen, of een bepaalde rand aangeven. Met Rand wissen wist u alles wat in het geselecteerde gebied ligt, zodat er niets wordt afgedrukt op dat gedeelte van het papier.
- **Koptekst/voettekst:** hiermee kunt u datum, tijd, paginanummering, Bates-nummer of aangepaste tekst invoegen en deze gegevens afdrukken op de aangegeven locatie in de koptekst of voettekst.
- **Margeverschuiving:** hiermee kunt u de marge van een pagina vergroten of verkleinen door de gescande afbeelding te verschuiven. Raak  of  aan om de gewenste marge in te stellen. Als de extra marge te groot is, wordt de kopie bijgesneden.
- **Overlay:** hiermee maakt u een watermerk (of bericht) die over de inhoud van uw kopie komt te liggen. U kunt kiezen uit Dringend, Vertrouwelijk, Kopie en Concept, of u kunt een aangepast bericht opgeven in het veld Aangepaste tekst invoeren. Het woord dat u kiest wordt bijna transparant en met grote letters weergegeven over elke pagina.
- **Papierbesparing:** hiermee kunt u twee of meer pagina's van een origineel document op dezelfde pagina afdrukken. Papierbesparing wordt ook wel *N-up* afdrukken genoemd. Hierbij staat *N* voor het aantal pagina's. Bij de instelling 2 per vel worden bijvoorbeeld twee pagina's van uw document op één pagina afgedrukt. Bij de instelling 4 per vel worden vier pagina's van uw document op één pagina afgedrukt.
- **Scheidingsvellen:** hiermee kunt u een leeg vel papier tussen kopieën, pagina's en afdruktaken plaatsen. De scheidingsvellen kunnen uit een aparte lade worden genomen die een andere soort papier of een andere kleur papier bevatten.
- **Sensor universeellader:** dit controleert of de ADF meer dan één vel papier tegelijk pakt. Als dit gebeurt, wordt een foutmelding weergegeven.

**Opmerking:** Deze optie wordt alleen ondersteund op bepaalde modellen.

## E-mailen

Automatische documentinvoer (ADI)	Glasplaat
 <p data-bbox="149 772 748 831">Gebruik de ADI voor documenten met meerdere pagina's, maar ook dubbelzijdig afgedrukte pagina's.</p>	 <p data-bbox="786 772 1451 861">Gebruik de glasplaat voor losse pagina's of boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften).</p>

## Printer instellen om e-mailberichten te verzenden

### De e-mailfunctie instellen

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

#### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2 Klik op **Instellingen > Instellingen e-mail/FTP > E-mailinstellingen**.

3 Geef de juiste gegevens op en klik op **Verzenden**.

### E-mailinstellingen configureren

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

#### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2 Klik op **Instellingen > Instellingen e-mail/FTP > E-mailinstellingen**.

3 Geef de juiste gegevens op en klik op **Verzenden**.

## Een e-mailsnelkoppeling maken

### Een e-mailsnelkoppeling maken met de Embedded Web Server

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2 Klik op **Instellingen**.

3 Klik bij Overige instellingen op **Snelkoppelingen beheren > Instellingen e-mailsnelkoppeling**.

4 Voer een unieke naam in voor de ontvanger van de e-mail en geef vervolgens het e-mailadres op. Als u meerdere adressen invoert, moet u de afzonderlijke adressen met een komma van elkaar scheiden.

5 Klik op **Toevoegen**.

### Een snelkoppeling voor e-mail maken met het bedieningspaneel van de printer

1 Blader in het beginscherm naar:

**E-mail >Ontvanger >** typ een e-mailadres

Als u een groep met ontvangers wilt maken, raakt u de optie voor **volgend adres** aan en geeft u het e-mailadres van de volgende ontvanger op.

2 Raak **Onderwerp** aan, typ het onderwerp van de e-mail en raak **Gereed** aan.

3 Raak **Bericht** aan, typ uw bericht en raak **Gereed** aan.

4 Pas de e-mailinstellingen aan.

**Opmerking:** Als u de instellingen wijzigt nadat de e-mailsnelkoppeling is gemaakt, worden de instellingen niet opgeslagen.

5 Raak  aan.

6 Typ een unieke naam voor de snelkoppeling en raak daarna **Gereed** aan.

7 Controleer of de naam van de snelkoppeling juist is en raak vervolgens **OK** aan.

Als de naam niet juist is, raakt u **Annuleren** aan en voert u de gegevens opnieuw in.

**Opmerkingen:**

- De naam van de snelkoppeling wordt weergegeven in de het e-mailsnelkoppelingen-pictogram op het startscherm van de printer.
- U kunt de snelkoppeling gebruiken als u andere documenten wilt mailen met dezelfde instellingen.

## Een document per e-mail verzenden

U kunt de printer op verschillende manieren gebruiken om gescande documenten via e-mail naar één of meerdere ontvangers te verzenden. U kunt het e-mailadres typen, een snelkoppelingsnummer of het adresboek gebruiken. U kunt ook gebruikmaken van Meerdere items verzenden of Mijn snelkoppeling vanaf het beginscherm van de printer. Zie [“Toepassingen in het beginscherm activeren” op pagina 23](#) voor meer informatie.

### E-mail verzenden met het bedieningspaneel van de printer

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

#### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat het formaat van het origineel en het kopieerpapier hetzelfde zijn. Zo voorkomt u dat een afbeelding wordt bijgesneden.

- 3 Blader in het beginscherm naar:

E-mail >Ontvanger(s)

- 4 Voer het e-mailadres in of druk op het toetsenblok op # en voer het snelkoppelingsnummer in.

#### Opmerkingen:

- Als u nog meer ontvangers wilt invoeren, raakt u **Volgend adres** aan en voert u de e-mailadressen of de snelkoppelingsnummers in die u wilt toevoegen.
- U kunt ook een e-mailadres invoeren met het adresboek.

- 5 Raak **Gereed** >**Verzenden** aan.

### Een e-mail verzenden door een snelkoppelingsnummer te gebruiken

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

#### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

- 3 Druk op #, voer het snelkoppelingsnummer in met het toetsenblok en raak  aan.

**Opmerking:** Als u nog meer ontvangers wilt invoeren, raakt u **Volgend adres** aan en voert u de e-mailadressen of de snelkoppelingsnummers in die u wilt toevoegen.

- 4 Raak **Verzenden** aan.

## Een e-mail verzenden via het adresboek


- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

- 3 Blader in het beginscherm naar:

**E-mail** >**Ontvanger(s)** >  >geef de naam van de ontvanger op >**Zoeken**

- 4 Raak de naam van de ontvanger aan.

**Opmerking:** Raak **Volgend adres** aan als u meerdere ontvangers wilt invoeren. Vervolgens kunt u de e-mailadressen of de snelkoppelingsnummers invoeren die u wilt toevoegen of in het adresboek zoeken.

- 5 Raak **Gereed** aan.

## E-mailinstellingen aanpassen

### Een onderwerp en berichtinformatie aan de e-mail toevoegen

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

- 3 Blader in het beginscherm naar:

**E-mail** >**Ontvanger(s)** > typ het e-mailadres >**Gereed**

- 4 Raak **Onderwerp** aan, typ het onderwerp van de e-mail en raak **Gereed** aan.


- 5 Raak **Bericht** aan, typ uw bericht en raak **Gereed** aan.

### Het bestandstype wijzigen voor verzending

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.

- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.
- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.
  - 3 Blader in het beginscherm naar:  
**E-mail >Ontvanger(s) > typ het e-mailadres >Gereed >Verzenden als**
  - 4 Raak de knop aan die overeenkomt met het bestandstype dat u wilt verzenden.
    - **PDF:** maak één bestand met meerdere pagina's.
    - **Beveiligde PDF:** maak een gecodeerd PDF-bestand. Zo wordt de inhoud van het bestand beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang.
    - **TIFF:** maak meerdere bestanden of een enkel bestand. Als u TIFF met meerdere pagina's uitschakelt in het menu Instellingen van de Embedded Web Server, wordt met TIFF elke pagina opgeslagen in een afzonderlijk bestand. Een TIFF-bestand is meestal groter dan een gelijkwaardig JPEG-bestand.
    - **JPEG:** maak afzonderlijke bestanden voor elke pagina van het originele document en voeg deze als bijlage toe. De pagina's kunnen worden weergegeven met de meeste webbrowsers en grafische programma's.
    - **XPS:** maak één XML-papierspecificatie (XPS-bestand) met meerdere pagina's die kan worden weergegeven met een viewer in Internet Explorer en .NET Framework. U kunt ook een zelfstandige viewer van derden downloaden.
  - 5 Druk op  >Verzenden.  
**Opmerking:** Als u Beveiligde PDF hebt geselecteerd, wordt u twee keer gevraagd het wachtwoord in te voeren.

## Een e-mail annuleren

- Als u de ADF gebruikt, raakt u **Taak annuleren** aan als **Bezig met scannen** wordt weergegeven.
- Als u de glasplaat gebruikt, raakt u **Taak annuleren** aan als **Bezig met scannen** wordt weergegeven of als **Volgende pagina scannen/Taak voltooien** wordt weergegeven.

## Informatie over de e-mailopties

### Ontvanger(s)

Met deze optie kunt u de ontvanger van uw e-mailbericht opgeven. U kunt meerdere e-mailadressen invoeren.

### Onderwerp

Met deze optie kunt u een onderwerpregel toevoegen aan uw e-mail.

### Bericht

Met deze optie voert u een bericht in dat met de gescande bijlage wordt verzonden.

### Bestandsnaam

Met deze optie kunt u de bestandsnaam van de e-mailbijlage aanpassen.

## Opslaan als snelkoppeling

Met deze optie kunt u de huidige instellingen opslaan als snelkoppeling door een snelkoppelingsnaam toe te wijzen.

**Opmerking:** Door deze optie te selecteren, wordt het volgende beschikbare snelkoppelingsnummer automatisch toegewezen.

## Origineel

Hiermee stelt u het papierformaat in voor de documenten die u per e-mail gaat versturen. Als u Origineel formaat op Combinatie formaten instelt, kunt u een origineel document scannen dat verschillende papierformaten bevat (pagina's van het formaat Letter en Legal).

## Intensiteit

Met deze optie kunt u aangeven hoeveel lichter of donkerder uw gescande documenten moeten worden ten opzichte van het originele document.

## Resolutie

Met deze optie kunt u de uitvoerkwaliteit van uw e-mailbericht aanpassen. Door een hogere afbeeldingsresolutie wordt het e-mailbestand groter en duurt het langer om uw originele document te scannen. Door de afbeeldingsresolutie te verlagen, wordt het bestand kleiner.

## Inhoud

Met deze optie kunt u het type en de bron van het originele document instellen.

Maak een keuze uit de volgende inhoudstypen:

- **Afbeeldingen:** het originele document bestaat vooral uit zakelijke illustraties zoals cirkeldiagrammen, staafdiagrammen en animaties.
- **Foto:** het originele document bestaat vooral uit foto's of afbeeldingen.
- **Tekst:** de inhoud van het originele document bestaat vooral uit tekst en lijnillustraties.
- **Tekst/foto:** het originele document bestaat uit een combinatie van tekst, afbeeldingen en foto's.

Maak een keuze uit de volgende inhoudsbronnen:

- **Zwart-witlaser:** het originele document is afgedrukt met een zwart-witlaserprinter.
- **Kleurenlaser:** het originele document is afgedrukt met een kleurenlaserprinter.
- **Inkjet:** het originele document is afgedrukt met een inkjetprinter.
- **Tijdschrift:** het originele document is afkomstig uit een tijdschrift.
- **Krant:** het originele document is afkomstig uit een krant.
- **Overige:** het originele document is afgedrukt met een andere of onbekende printer.
- **Foto/film:** het originele document bestaat vooral uit foto's van film.
- **Drukpers:** het originele document is afgedrukt met een drukpers.



## Verzenden als

Met deze optie kunt u het soort uitvoer voor de scanafbeelding instellen.

Selecteer een van de volgende opties:

- **PDF:** hiermee kunt u één bestand met meerdere pagina's maken.  
**Opmerking:** PDF is de standaardinstelling.
- **Beveiligde PDF:** hiermee kunt u een gecodeerd PDF-bestand maken waarvan de inhoud is beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang.
- **TIFF:** hiermee kunt u meerdere bestanden of één bestand maken. Als u TIFF met meerdere pagina's uitschakelt in het menu Instellingen van de Embedded Web Server, wordt met TIFF elke pagina opgeslagen in een afzonderlijk bestand. Een TIFF-bestand is meestal groter dan een gelijkwaardig JPEG-bestand.
- **JPEG:** hiermee kunt u een afzonderlijk bestand voor elke pagina van het originele document maken en bijvoegen.
- **XPS:** hiermee kunt u één XPS-bestand met meerdere pagina's maken.

## Pagina-instelling

Met deze optie kunt u de volgende instellingen wijzigen:

- **Zijden (Duplex):** hiermee wordt ingesteld of het originele document op één zijde of op beide zijden van het papier bedrukt is. Tevens wordt hiermee aangegeven wat moet worden gescand voor de e-mailbijlage.
- **Afdrukstand:** hiermee wordt de afdrukstand van het originele document ingesteld en worden de instellingen voor Zijden (Duplex) en Inbinden afgestemd op de afdrukstand.
- **Inbinden:** hiermee wordt aangegeven of het originele document aan de lange of korte zijde is ingebonden.

## Scanvoorbeeld

Met deze optie kunt u de eerste pagina van de afbeelding bekijken voordat deze in de e-mailbijlage wordt opgenomen. Als de eerste pagina is gescand, volgt er een korte pauze en vervolgens wordt het voorbeeld weergegeven.

**Opmerking:** Deze optie wordt alleen weergegeven als er een werkende vaste schijf voor de printer is geïnstalleerd.

## De geavanceerde opties gebruiken

Maak een keuze uit de volgende instellingen:


- **Geavanceerde beeldverwerking:** hiermee kunt u instellingen voor Achtergrond verwijderen, Kleurbalans, Weggevalen kleur, Contrast, JPEG-kwaliteit, Spiegelafbeelding, Negatiefafbeelding, Rand tot rand scannen, Schaduwdetail, Scherpheid en Temperatuur aanpassen voor u het document per e-mail verstuurt.
- **Aangepaste taak:** hiermee kunt u meerdere scantaken combineren in één taak.
- **Rand wissen:** hiermee kunt u vlekken of markeringen rondom de randen van een document verwijderen. U kunt een heel gebied langs alle zijden van het papier weghalen, of een bepaalde rand aangeven. Met Rand wissen wist u alles wat in het geselecteerde gebied ligt, zodat er niets wordt afgedrukt op dat gedeelte van het papier.
- **Transmissielog:** hiermee drukt u het transmissielog of het transmissiefoutenlog af.
- **Sensor universeellader:** dit controleert of de ADF meer dan één vel papier tegelijk pakt. Als dit gebeurt, wordt een foutmelding weergegeven.

**Opmerking:** Deze optie wordt alleen ondersteund op bepaalde modellen.

## Faxen

Automatische documentinvoer (ADI)	Glasplaat
 <p data-bbox="149 772 748 829">Gebruik de ADI voor documenten met meerdere pagina's, maar ook dubbelzijdig afgedrukte pagina's.</p>	 <p data-bbox="787 772 1451 856">Gebruik de glasplaat voor losse pagina's of boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften).</p>

## Printer instellen voor faxen

 **LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer. Schakel tijdens onweer dit product niet in en sluit geen elektrische kabels of stroomkabels aan, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel.

### Opmerkingen:

- De volgende verbindingmethoden zijn alleen van toepassing in bepaalde landen of regio's.
- Tijdens de eerste printerinstallatie schakelt u de faxfunctie en elke andere functie die u later wilt installeren uit en drukt u vervolgens op **Doorgaan**.
- Het indicatielampje kan rood knipperen als de faxfunctie wel is ingeschakeld maar nog volledig is geconfigureerd.

**Let op—Kans op beschadiging:** Raak de kabels of de printer niet aan in het aangegeven gebied als er een fax wordt verzonden of ontvangen.



## Eerste faxconfiguratie

In veel landen en regio's is het verplicht dat uitgaande faxen de volgende informatie bevatten boven of onder aan elke verzonden pagina, of op de eerste pagina van de verzending: faxnaam (identificatie van afzender: een bedrijf of andere entiteit, of een persoon) en faxnummer (telefoonnummer van het verzendende faxapparaat, een bedrijf of andere entiteit, of een persoon).

Geef deze faxconfiguratiegegevens op met het bedieningspaneel van de printer of gebruik een webbrowser om naar de Embedded Web Server te gaan en het menu Instellingen te openen.

**Opmerking:** als u geen TCP/IP-omgeving gebruikt, moet u het bedieningspaneel van de printer gebruiken om de faxconfiguratiegegevens op te geven.

### Bedieningspaneel van de printer gebruiken voor faxconfiguratie

Als u de printer voor het eerst inschakelt, worden enkele configuratieschermen weergegeven. Als de printer beschikt over een faxfunctie, worden de schermen Faxnaam en Faxnummer weergegeven.

- 1 Als het scherm Faxnaam wordt weergegeven, doet u het volgende:
  - a Voer de naam in die op alle uitgaande faxen wordt afgedrukt.
  - b Voer de faxnaam in en raak **Verzenden** aan.
- 2 Als het scherm Faxnummer verschijnt, voert u het faxnummer in en raakt u **Verzenden** aan.

### Embedded Web Server gebruiken voor faxconfiguratie

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

#### Opmerkingen:



- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen >Faxinstellingen >Analoge faxinstellingen**.
- 3 Geef in het veld Faxnaam de naam op die moet worden afgedrukt op alle uitgaande faxen.
- 4 Geef in het veld Faxnummer het faxnummer van de printer op.
- 5 Klik op **Verzenden**.


## Een faxverbinding kiezen

### Scenario 1: standaardtelefoonlijn

#### Configuratie 1: printer is aangesloten op een aparte faxlijn

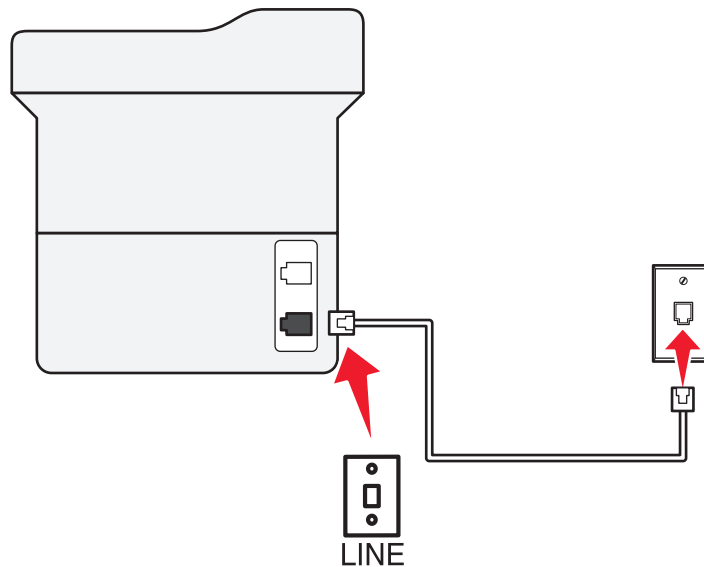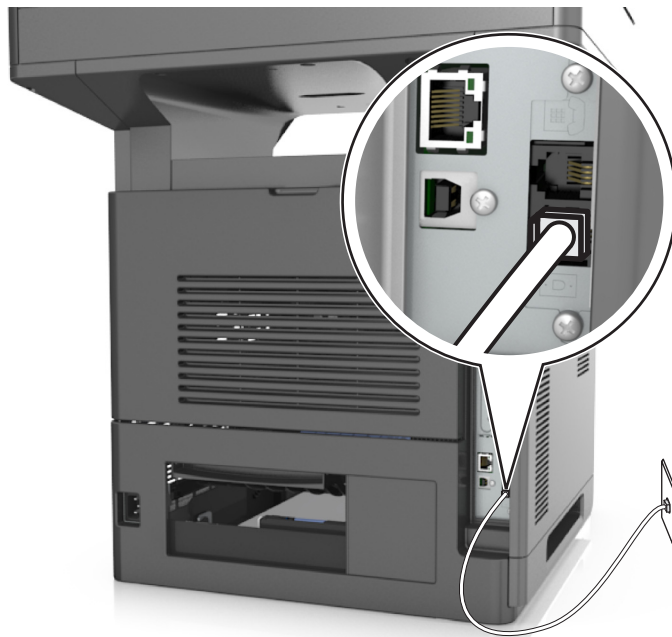

#### Verbinding instellen:


- 1 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de -poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.



**Tips voor deze configuratie:**

- U kunt de printer instellen om faxen automatisch (Automatisch beantwoorden: Aan) of handmatig (Automatisch beantwoorden: Uit) te beantwoorden.
- Als u faxen automatisch wilt ontvangen (Automatisch beantwoorden: Aan), kunt u elk gewenst aantal belsignalen instellen waarna de printer de oproep aanneemt.


**Configuratie 2: printer deelt de lijn met een antwoordapparaat**

Aangesloten op dezelfde wandaansluiting voor telefoons

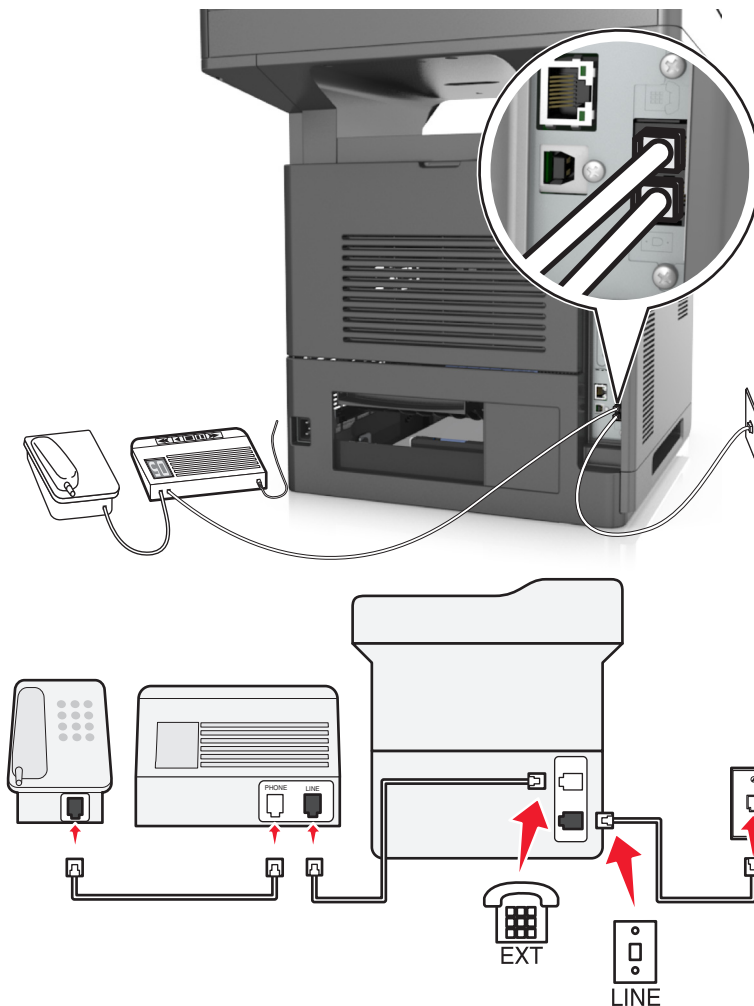
**Verbinding instellen:**

- 1 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de -poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.
- 3 Sluit het antwoordapparaat aan op de -poort van de printer.

## Aangesloten op verschillende wandaansluitingen

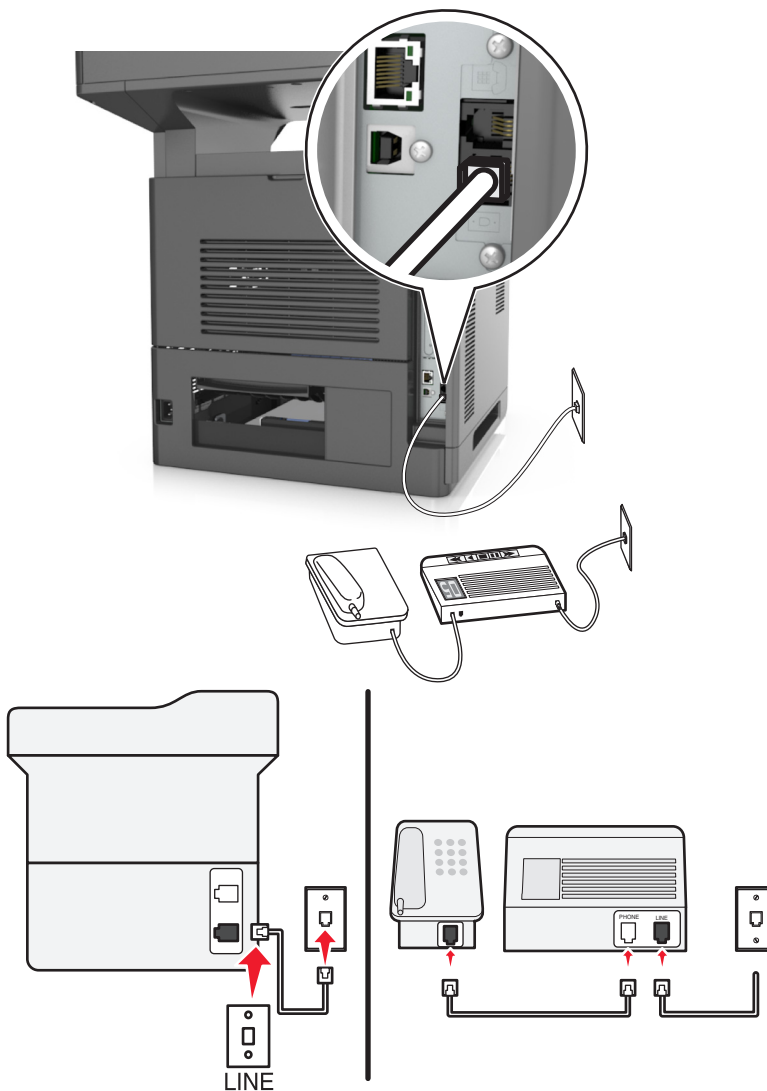


### Verbinding instellen:

- 1 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de -poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.



### Tips voor deze configuratie:

- Als voor uw lijn slechts één telefoonnummer is ingesteld, moet u de printer instellen op het automatisch ontvangen van faxen (Automatisch beantwoorden: Aan).
- Stel de printer zo in dat deze oproepen twee belsignalen na het antwoordapparaat aanneemt. Als het antwoordapparaat bijvoorbeeld na vier belsignalen de oproep aanneemt, moet u de printer instellen op zes belsignalen. Op deze manier neemt het antwoordapparaat eerst oproepen aan en worden uw gesprekken ontvangen. Als een oproep een fax is, detecteert de printer het faxsignaal op de lijn en neemt de oproep over.
- Als u bent geabonneerd op een speciaal belsignaal van uw telefoonbedrijf, controleert u of u het juiste belsignaal hebt ingesteld voor de printer. Anders ontvangt de printer geen faxsignalen, zelfs als u hebt ingesteld om faxen automatisch te ontvangen.

### Configuratie 3: printer deelt de lijn met een telefoon met een abonnement op een voicemaildienst

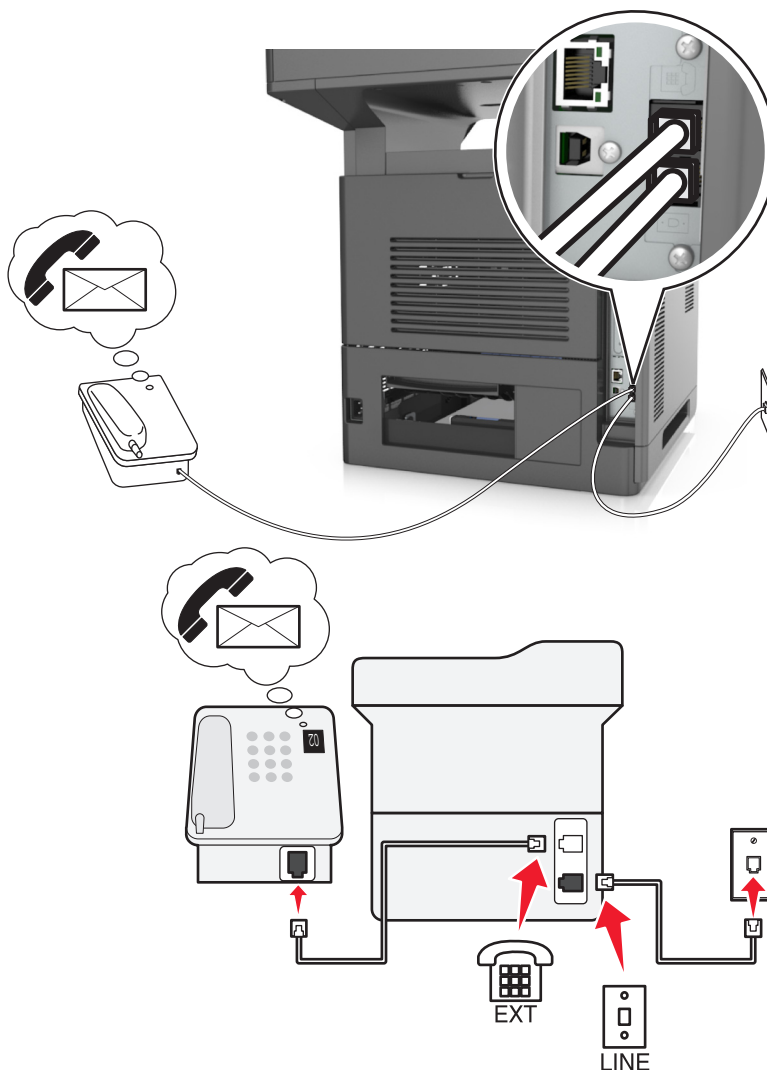

#### Verbinding instellen:

- 1 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de -poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.
- 3 Sluit de telefoon aan op de -poort van de printer.



#### Tips voor deze configuratie:

- Deze configuratie is het meest geschikt als u een abonnement op een speciaal beldsignaal hebt. Als u een speciaal beldsignaal hebt, controleert u of het juiste beldsignaal hebt ingesteld voor de printer. Anders ontvangt de printer geen faxsignalen, zelfs als u hebt ingesteld om faxen automatisch te ontvangen.
- Als voor uw lijn slechts één telefoonnummer is ingesteld, moet u de printer instellen op het handmatig ontvangen van faxen (Automatisch beantwoorden: Uit).

Wanneer u de telefoon opneemt en faxtonen hoort, drukt op de telefoon op \*9\* of geeft u de code voor handmatig beantwoorden op om de fax te ontvangen.

- U kunt de printer ook instellen op het automatisch ontvangen van faxen (Automatisch beantwoorden: Aan), maar dan moet u de voicemaildienst uitschakelen wanneer u een fax verwacht. Deze instelling is het meest geschikt als u de voicemaildienst vaker gebruikt dan de fax.

## Scenario 2: Digital Subscriber Line (DSL)

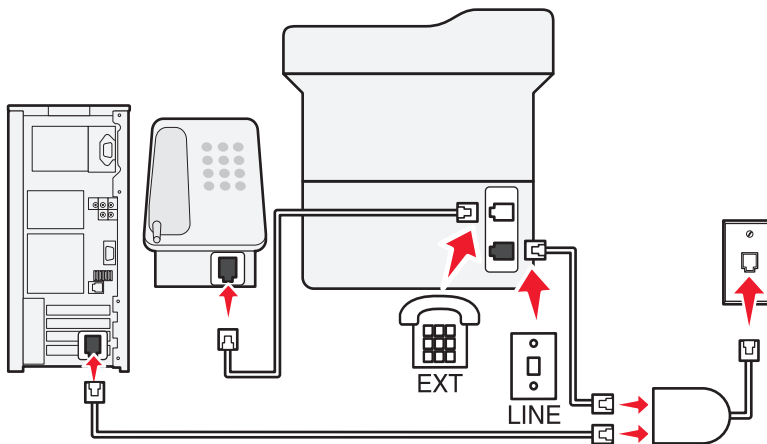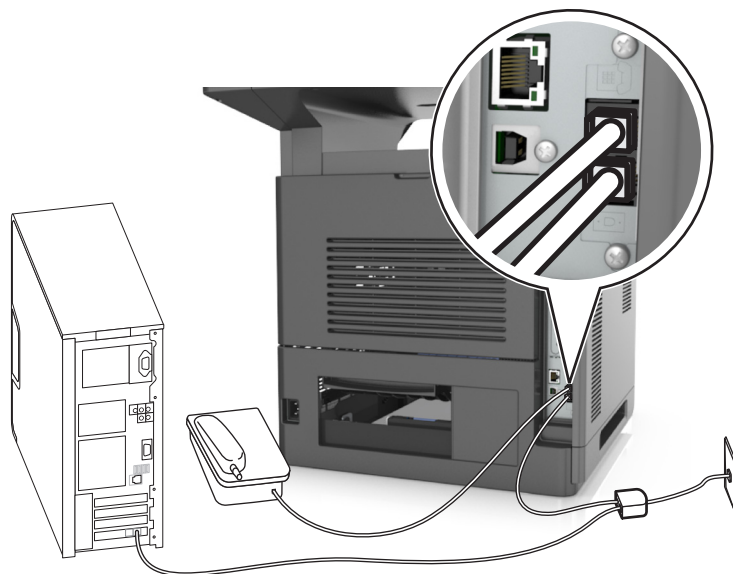

DSL splitst een gewone telefoonlijn in twee kanalen: spraakoproepen en internet. Telefoon- en faxsignalen worden beide via het spraakkanaal verzonden terwijl internetsignalen via het andere kanaal worden verzonden. Zo kunt u dezelfde lijn tegelijkertijd gebruiken voor analoge spraakoproepen (waaronder faxen) en digitale internettoegang.

U moet een DSL-filter installeren voor de analoge apparaten in uw netwerk (faxapparaat, telefoon of antwoordapparaat) om de storing tussen de twee kanalen te minimaliseren voor een verbinding van goede kwaliteit. De storing veroorzaakt ruis op de lijn, mislukte faxen en faxen van slechte kwaliteit op de printer en een langzame internetverbinding.


U installeert als volgt een filter voor de printer:

- 1 Sluit de LINE-poort van het DSL-filter aan op de wandaansluiting.
- 2 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de ☐-poort van de printer. Sluit het andere uiteinde aan op de telefoonpoort op het DSL-filter.



- 3 Als u de computer wilt blijven gebruiken voor internettoegang, sluit u de computer aan op de DSL HPN-poort op het DSL-filter.
- 4 Als u een telefoon wilt aansluiten op de printer, moet u eventueel geïnstalleerde adapterstekkers verwijderen uit de ☎-poort van de printer en de telefoon aansluiten op deze poort.

### Scenario 3: VoIP-telefoondienst

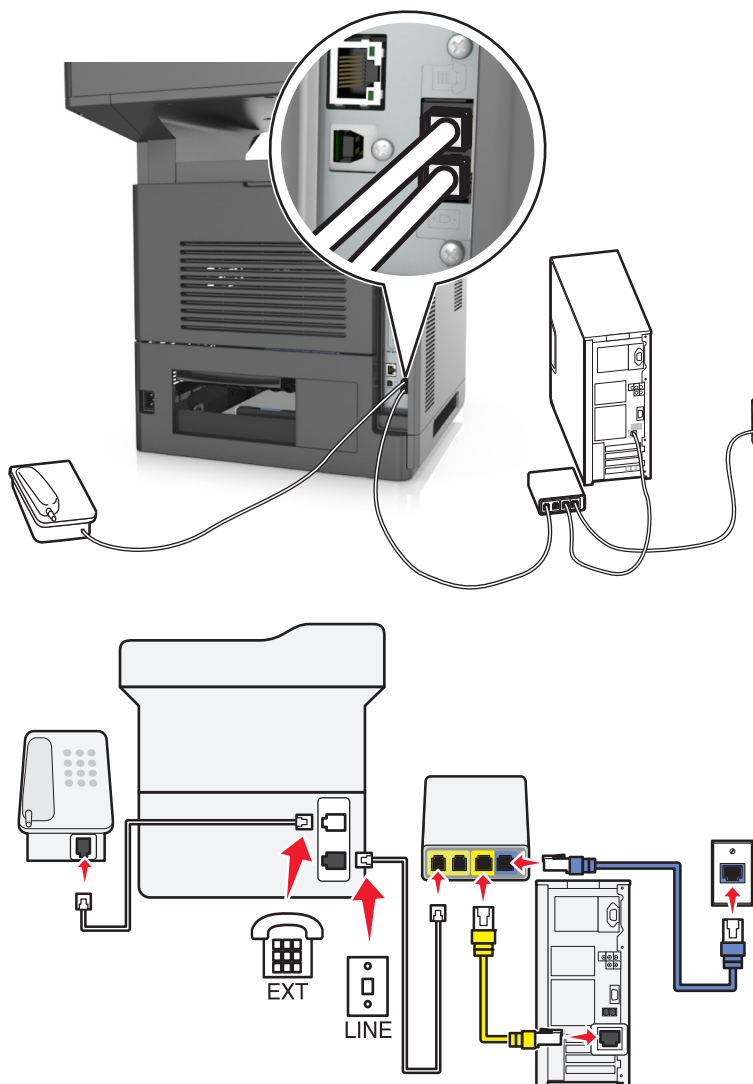

#### Verbinding instellen:

- 1 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de ☎-poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de poort met het label **Phone Line 1** (telefoonlijn 1) of **Phone Port** (telefoonpoort) op de VoIP-adapter.


**Opmerking:** De poort met het label **Phone Line 2** (telefoonlijn 2) of **Fax Port** (faxpoort) is niet altijd actief. VoIP-aanbieders kunnen u extra geld in rekening brengen voor het activeren van een tweede telefoonpoort.

- 3 Sluit de telefoon aan op de ☎-poort van de printer.

**Tips voor deze configuratie:**

- Als u wilt controleren of de telefoonpoort op de VoIP-adapter actief is, sluit u een analoge telefoon aan op de telefoonpoort en luistert u of u een kiestoon hoort. Als u een kiestoon hoort, is de poort actief.
- Als u twee telefoonpoorten nodig hebt voor uw apparaten, maar geen extra kosten wilt betalen, moet u de printer niet aansluiten op de tweede telefoonpoort. U kunt een telefoonsplitter gebruiken. Sluit de telefoonsplitter aan op **Phone Line 1** (telefoonlijn 1) of **Phone Port** (telefoonpoort) en sluit de printer en telefoon aan op de splitter.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat u een telefoonsplitter gebruikt en *niet* een lijnsplitter. Als u wilt controleren of u de juiste splitter gebruikt, sluit u een analoge telefoon aan op de telefoonsplitter en luistert u of u een kiestoon hoort.

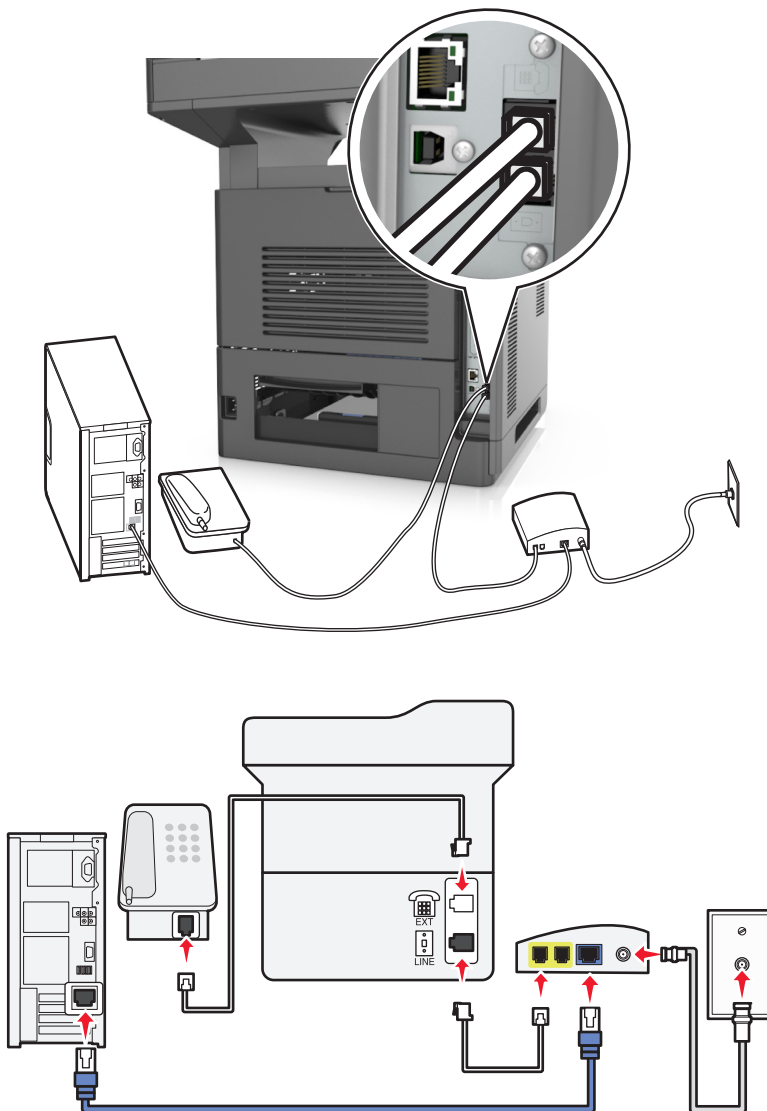**Scenario 4: digitale telefoondienst via een kabelaanbieder****Configuratie 1: printer is rechtstreeks aangesloten op een kabelmodem**

- 1 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de ☎-poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de poort met het label **Phone Line 1** (telefoonlijn 1) of **Phone Port** (telefoonpoort) op het kabelmodem.


**Opmerking:** De poort met het label **Phone Line 2** (telefoonlijn 2) of **Fax Port** (faxpoort) is niet altijd actief. VoIP-aanbieders kunnen u extra geld in rekening brengen voor het activeren van een tweede telefoonpoort.



- 3 Sluit uw analoge telefoon aan op de ☎-poort van de printer.

#### Opmerkingen:

- Als u wilt controleren of de telefoonpoort op de kabelmodem actief is, sluit u een analoge telefoon aan op de telefoonpoort en luistert u of u een kiestoon hoort. Als u een kiestoon hoort, is de poort actief.
- Als u twee telefoonpoorten nodig hebt voor uw apparaten, maar geen extra kosten wilt betalen, moet u de printer niet aansluiten op de tweede telefoonpoort. U kunt een telefoonsplitter gebruiken. Sluit de telefoonsplitter aan op **Phone Line 1** (telefoonlijn 1) of **Phone Port** (telefoonpoort) en sluit de printer en telefoon aan op de splitter.
- Zorg ervoor dat u een telefoonsplitter gebruikt en *niet* een lijnsplitter. Als u wilt controleren of u de juiste splitter gebruikt, sluit u een analoge telefoon aan op de telefoonsplitter en luistert u of u een kiestoon hoort.
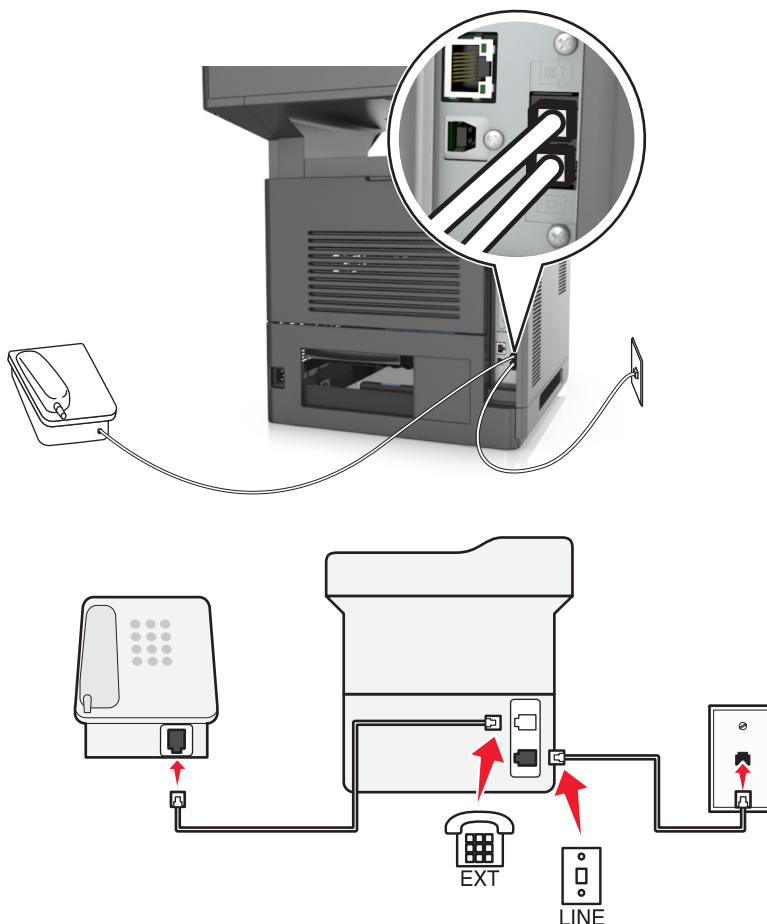
#### Configuratie 2: De printer is aangesloten op een wandaansluiting; kabelmodem bevindt zich ergens anders in het gebouw






- 1 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de -poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op een werkende analoge telefoonwandcontactdoos.
- 3 Sluit uw analoge telefoon aan op de -poort van de printer.


### Scenario 5: Landen of regio's met afwijkende telefoonwandcontactdozen en pluggen

In sommige landen en regio's zijn de aansluitingen voor de telefoonwandcontactdozen anders dan diegene die bij de printer geleverd zijn. De standaard wandaansluiting in de meeste landen is RJ-11. Uw printer wordt geleverd met de RJ-11-contactdoos en een telefoonkabel met de RJ-11-stekker.

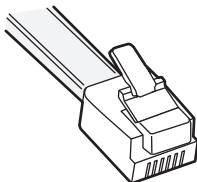
Wanneer de wandcontactdoos of de apparatuur in uw gebouw niet compatibel is met dit soort aansluitingen, dient u een telefoonadapter te gebruiken. Wanneer er in uw land of regio geen adapter bij de printer wordt geleverd, kunt u deze los aanschaffen.



Er kan een plug zijn geïnstalleerd in de -poort van de printer. Wanneer u een telefoonadapter gebruikt of wanneer er in het bedradingschema van een gebouw sprake is van cascade- of een serieschakeling, dient u de adapterstekker niet te verwijderen uit de -poort van de printer.

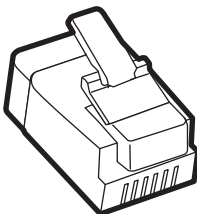

## Printer aansluiten op een niet-RJ-11-wandaansluiting

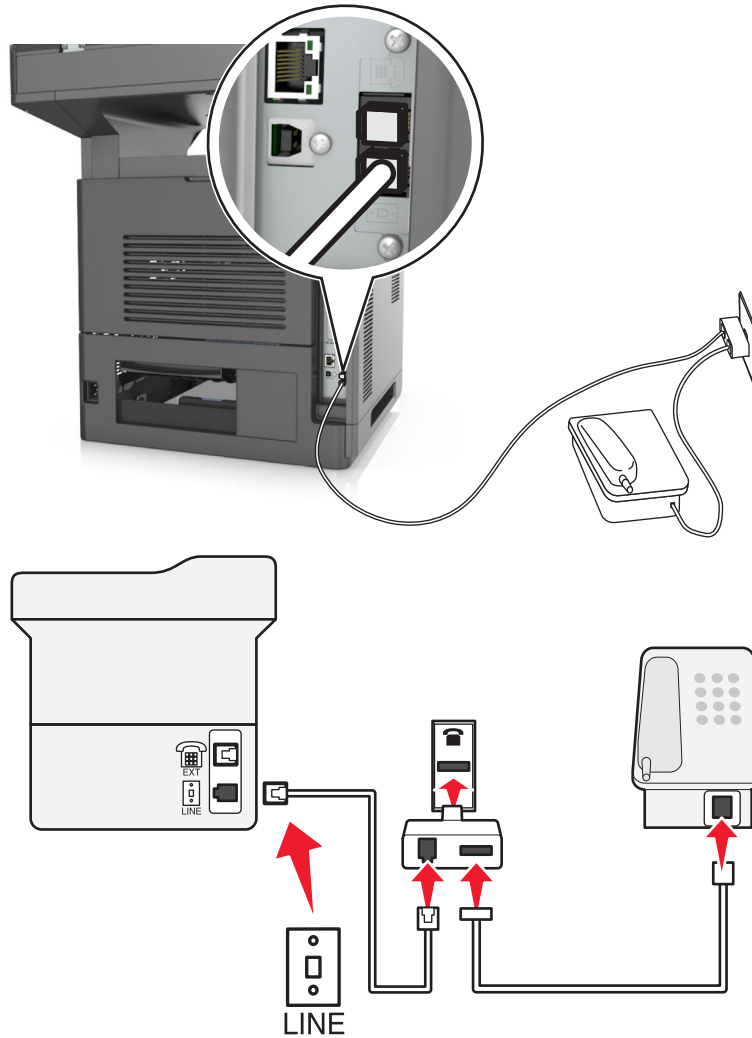


- 1 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de ☎-poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de RJ-11-adapter en sluit de adapter vervolgens aan op de wandaansluiting.
- 3 Als u een ander apparaat (telefoon of antwoordapparaat) op deze wandaansluiting wilt aansluiten, moet u dit apparaat rechtstreeks aansluiten op de telefoonadapter als het apparaat een niet-RJ-11-connector heeft.

### Opmerkingen:


- De ☎-poort van de printer is mogelijk uitgerust met een adapterstekker die met de adapter kan worden gebruikt. Verwijder de plug *niet* uit de ☎-poort van de printer.
- In sommige landen of regio's wordt de printer mogelijk niet geleverd met een telefoonstekker of een adapterstekker.


**De printer aansluiten op een wandaansluiting in Duitsland**

De Duitse wandaansluiting heeft twee soorten poorten. De N-poorten zijn voor faxapparaten, modems en antwoordapparaten. De F-poort is voor telefoons.

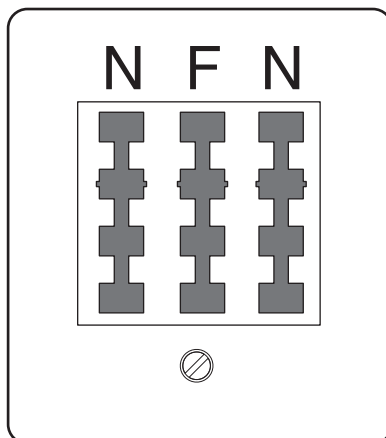

Sluit de printer aan op een van de N-poorten.

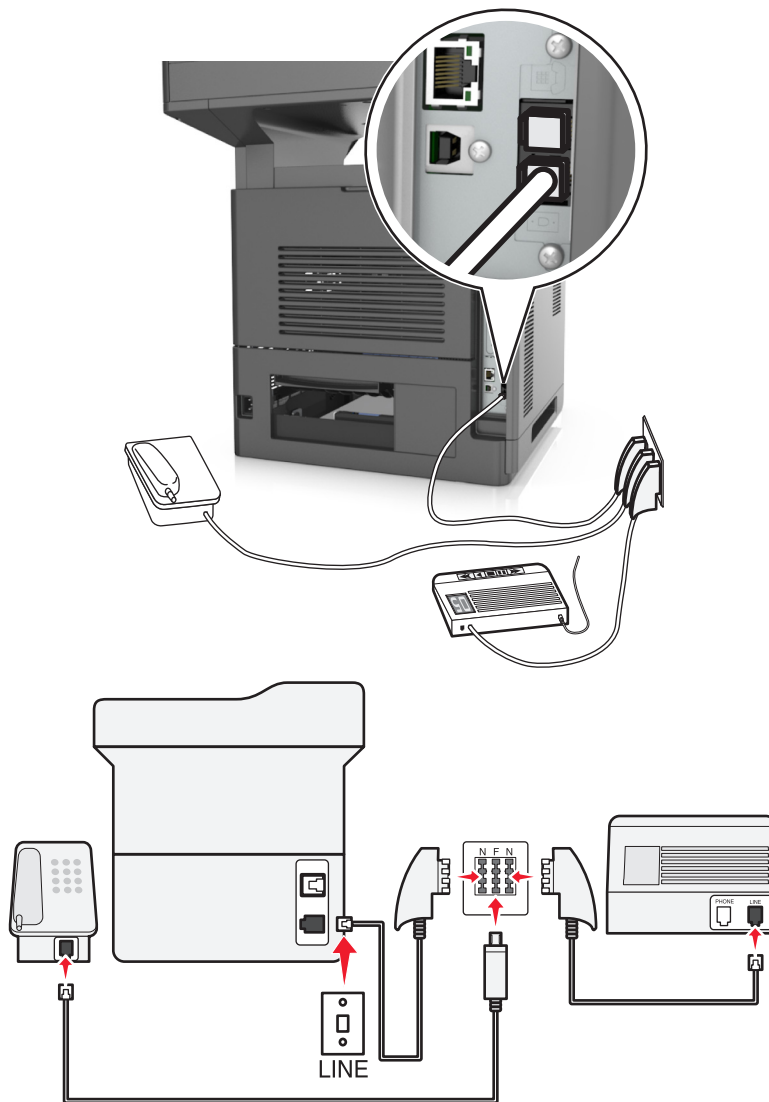



- 1 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de -poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op de RJ-11-adaptor en sluit de adaptor vervolgens aan op een N-poort.
- 3 Als u een telefoon en een antwoordapparaat wilt aansluiten op dezelfde wandansluiting, moet u de apparaten aansluiten zoals aangegeven.

**Opmerking:** Verwijder de adapterstekker *niet* uit de -poort van de printer als u verbinding maakt met een serie- of cascade-geschakeld telefoonsysteem.

## Abonneren op speciale besignalen

Een abonnement op speciale besignalen is mogelijk beschikbaar bij uw telefoonbedrijf. Dit abonnement maakt het mogelijk om meerdere telefoonnummers te hebben op één telefoonlijn, waarbij elk telefoonnummer een ander signaal heeft. Dit kan nuttig zijn als u onderscheid wilt maken tussen faxoproepen en telefoongesprekken. Als u een abonnement heeft op speciale besignalen dient u de stappen hierna te volgen om de apparatuur aan te sluiten:

- 1 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de LINE-poort  van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op een werkende analoge telefoonwandcontactdoos.

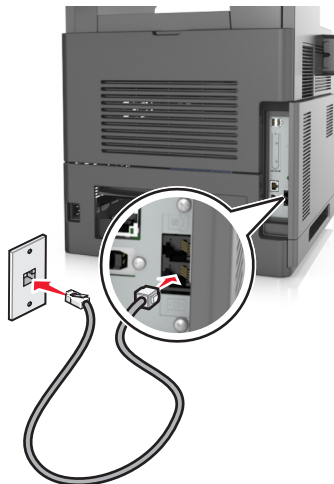

- 3 Wijzig de instelling voor speciale besignalen zodat die overeenkomt met de instelling waarop u wilt dat de printer antwoordt.

**Opmerking:** de standaardinstelling voor speciale besignalen is Aan. Hiermee wordt de printer ingesteld om één, twee of drie signalen te beantwoorden.

- a Blader in het beginscherf naar:



>Instellingen >Faxinstellingen >Analoge faxinstellingen >Beantwoorden na

- b Selecteer de signaalinstelling die u wilt wijzigen en raak **Verzenden** aan.

## De naam en het nummer voor uitgaande faxen instellen

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen >Faxinstellingen >Analoge faxinstellingen**.
- 3 Geef in het veld Faxnaam de naam op die moet worden afgedrukt op alle uitgaande faxen.
- 4 Geef in het veld Faxnummer het faxnummer van de printer op.
- 5 Klik op **Verzenden**.



## De datum en tijd instellen

U kunt de datum en tijd instellen zodat op elke fax die u verzendt, de datum en tijd wordt afgedrukt.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Beveiliging >Datum en tijd instellen**.

- 3 Geef de huidige datum en tijd op in het veld Datum en tijd handmatig instellen.

- 4 Klik op **Verzenden**.

**Opmerking:** U kunt het beste deze netwerktijd gebruiken.

## Printer configureren voor zomertijd

De printer kan zo worden ingesteld dat deze automatisch de tijd aan de zomertijd aanpast:

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Beveiliging >Datum en tijd instellen**.

- 3 Schakel het selectievakje **Automatisch zomertijd gebruiken** in en geef in het gedeelte Aangepaste instelling tijdzone de begin- en einddatum voor de zomertijd op.

- 4 Klik op **Verzenden**.

## Een fax verzenden

U kunt de printer op verschillende manieren gebruiken om faxen naar één of meerdere ontvangers te verzenden. U kunt het e-mailadres typen, een snelkoppelingsnummer of het adresboek gebruiken. U kunt ook gebruikmaken van Meerdere items verzenden of Mijn snelkoppeling vanaf het beginscherm van de printer. Zie [“Toepassingen in het beginscherm activeren” op pagina 23](#) voor meer informatie.

## Fax verzenden met het bedieningspaneel van de printer

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

**Opmerkingen:**

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

**2** Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

**3** Raak **Faxen** aan in het startscherm.

**4** Voer het faxnummer of een snelkoppeling in.

**Opmerking:** Als u ontvangers toevoegen, raakt u **Volgend nr.** aan en geeft u het telefoonnummer of snelkoppelingsnummer op of zoekt u in het adresboek.

**5** Raak **Faxen** aan.

## Een fax verzenden via de computer

Met de faxoptie van het printerstuurprogramma kunt u een afdruktaak naar de printer sturen, die de taak dan als een fax verzendt. De faxoptie functioneert als een normaal faxapparaat, maar wordt beheerd met het printerstuurprogramma in plaats van met het bedieningspaneel van de printer.

**1** Open het gewenste bestand en klik op **File (Bestand) >Print (Afdrukken)**.

**2** Selecteer de printer en klik vervolgens op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties** of **Instellen**.

**3** Ga naar:

Tabblad **Fax** >**Fax inschakelen**

**4** Voer in het veld Faxnummer(s) een of meer faxnummers van de ontvanger in.

**Opmerking:** Faxnummers kunnen handmatig worden ingevoerd of met de functie Telefoonboek.

**5** Geef zo nodig een voorvoegsel op in het veld Kiesvoorvoegsel.

**6** Selecteer in het juiste paperformaat en de juiste afdrukstand.

**7** Schakel het selectievakje **Voorblad toevoegen aan fax** in en voer de juiste informatie in als u een voorblad wilt toevoegen aan de fax.

**8** Klik op **OK**.

**Opmerkingen:**

- De faxoptie kan alleen worden gebruikt met het PostScript-stuurprogramma of het universele faxstuurprogramma. Raadpleeg de cd *Software en documentatie* voor meer informatie over het installeren van deze stuurprogramma's.
- U kunt de faxoptie alleen gebruiken als deze is geconfigureerd en ingeschakeld in het PostScript-stuurprogramma onder het tabblad Configuratie.
- Als het selectievakje **Altijd instellingen weergeven voor faxen** is ingeschakeld, verschijnt er een dialoogvenster waarin u de informatie van de ontvanger moet controleren voor de fax wordt verzonden. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, wordt het document in de wachtrij automatisch verzonden als fax wanneer u op het tabblad Faxen op **OK** klikt.

## Een fax versturen door een snelkoppelingsnummer te gebruiken

Faxsnelkoppelingen werken zoals de nummers onder sneltoetsen op een telefoon of faxapparaat. Een snelkoppelingsnummer (1 – 999) kan één of meerdere ontvangers bevatten.

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het lampje van de ADI gaat branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

- 3 Druk op het bedieningspaneel van de printer op # en voer het snelkoppelingsnummer in met het toetsenblok.

- 4 Raak **Faxen** aan.

## Een fax verzenden met behulp van het adresboek

U kunt in het adresboek zoeken naar bladwijzers en netwerkdirectoryservers. Neem voor meer informatie over het inschakelen van de adresboekfunctie contact op met de afdeling voor systeemondersteuning.


- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

- 3 Blader in het beginscherm naar:

**Faxen** >  > geef de naam van de ontvanger op >**Zoeken**

**Opmerking:** U kunt maar één naam per keer zoeken.

- 4 Raak de naam van de ontvanger aan en raak daarna **Faxen** aan.

## Een fax verzenden op een gepland tijdstip

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het lampje van de ADI gaat branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

3 Blader in het beginscherm naar:

**Faxen** > voer het faxnummer in >**Opties** >**Vertraagd verzenden**

**Opmerking:** Als de Faxmodus op Faxserver staat ingesteld, wordt de knop **Vertraagd verzenden** niet weergegeven. Faxen die wachten op verzending, staan vermeld in de faxwachtrij.

4 Geef de tijd op waarop u de fax wilt verzenden en raak  aan.

5 Raak **Faxen** aan.

**Opmerking:** Het document wordt op het geplande tijdstip gescand en gefaxt.

## Snelkoppelingen maken

### Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken met de Embedded Web Server

U kunt een snelkoppeling aan één faxnummer of een groep met faxnummers toewijzen.

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2 Klik op **Instellingen** > **Snelkoppelingen beheren** > **Instellingen faxsnelkoppeling**.

**Opmerking:** u wordt mogelijk om een wachtwoord gevraagd. Neem contact op met uw systeembeheerder als u geen gebruiker-ID en wachtwoord hebt.

3 Typ een naam voor de snelkoppeling en geef het faxnummer op.

**Opmerkingen:**

- Als u een snelkoppeling voor meerdere nummers wilt maken, dient u de faxnummers voor die groep op te geven.
- u dient de afzonderlijke faxnummers via een puntkomma (;) van elkaar te scheiden.

4 Wijs een snelkoppelingsnummer toe.

**Opmerking:** Als u een nummer invoert dat al in gebruik is, wordt u gevraagd een ander nummer te kiezen.

5 Klik op **Toevoegen**.

## Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken met het bedieningspaneel van de printer

- 1 Raak in het startscherm **Fax** aan en voer het faxnummer in.

**Opmerking:** Als u een groep met faxnummers wilt maken, raakt u **Volgend nr.** aan en geeft u het volgende faxnummer op.

- 2 Raak  aan.

- 3 Typ een unieke naam voor de snelkoppeling en raak daarna **Gereed** aan.

- 4 Controleer of de naam van de snelkoppeling juist is en raak vervolgens **OK** aan.

**Opmerking:** Als de naam niet juist is, raakt u **Annuleren** aan en voert u de gegevens opnieuw in.

## Faxinstellingen aanpassen

### De faxresolutie wijzigen

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

**Opmerkingen:**

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

- 3 Blader in het beginscherm naar:

**Fax** > voer het faxnummer in >**Opties**

- 4 Raak in het gedeelte Resolutie de pijlen aan om de gewenste resolutie in te stellen.

**Opmerking:** Selecteer een resolutie van Standaard (snelst) tot Ultrafijn (beste kwaliteit op lagere snelheid).

- 5 Raak **Faxen** aan.

### Een fax lichter of donkerder maken

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

**Opmerkingen:**

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

- 3 Blader in het beginscherm naar:  
**Fax** > voer het faxnummer in >**Opties**
- 4 Pas de intensiteit van de fax aan en druk op **Faxen**.

## Een faxlog bekijken

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen** > **Rapporten**.
- 3 Klik op **Faxtaaklog** of op **Kieslog faxnummers**.

## Ongewenste faxen blokkeren

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen** > **Faxinstellingen** > **Analoge faxinstellingen** > **Fax zonder naam blokkeren**.

### Opmerkingen:

- Deze optie blokkeert alle inkomende faxen zonder faxstationnaam of faxnaam.
- Voer in het veld **Lijst met geblokkeerde faxnummers** de telefoonnummers of typ de faxnamen van specifieke faxverzenders die u wilt blokkeren.

## Een uitgaande fax annuleren

### Een fax annuleren terwijl de originele documenten nog worden gescand

- Als u de ADF gebruikt, raakt u **Taak annuleren** aan op het bedieningspaneel van de printer als **Bezig met scannen** wordt weergegeven.
- Als u de glasplaat van de scanner gebruikt, raakt u **Taak annuleren** aan als **Bezig met scannen** wordt weergegeven of als **Volgende pagina scannen/Taak voltooien** wordt weergegeven.

## Een fax annuleren nadat de originelen naar het geheugen zijn gescand

- 1 Raak **Taken annuleren** aan op het beginscherm.

Het scherm Taken annuleren wordt weergegeven.

- 2 Raak de taak of taken aan die u wilt annuleren.

Er worden slechts drie taken weergegeven op het scherm. Raak de pijl omlaag aan totdat de door u gewenste taak wordt weergegeven en raak vervolgens de taak aan die u wilt annuleren.

- 3 Raak **Geselecteerde taken verwijderen** aan.

Het scherm Geselecteerde taken worden verwijderd wordt weergegeven en de geselecteerde taken worden verwijderd. Vervolgens wordt het beginscherm weergegeven.

## Faxen in een wachtrij zetten en doorsturen

### Faxen in wachtrij

Met deze optie kunt u ontvangen faxen in de wachtrij zetten zodat ze niet worden afgedrukt totdat u daarvoor toestemming geeft. U kunt faxen handmatig uit de wachtrij halen of op een geplande datum of tijd.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

#### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen >Faxinstellingen >Analoge faxinstellingen >Faxen in wachtrij**.

- 3 Selecteer in het menu Modus Faxen in wachtrij een van de volgende opties:

- **Uit**
- **Altijd aan**
- **Handmatig**
- **Gepland**

- 4 Als u Gepland hebt geselecteerd, gaat u verder met de volgende stappen:

- a Klik op **Wachtschema fax**.
- b Selecteer in **Faxen in wachtrij** in het menu Actie.
- c Selecteer in het menu Tijd de tijd waarop u de faxen in de wachtrij wilt vrijgeven.
- d Selecteer in het menu Dag(en) de dag waarop u de faxen in de wachtrij wilt vrijgeven.

- 5 Klik op **Toevoegen**.

### Een fax doorsturen

Met deze optie kunt u ontvangen faxen afdrukken en doorsturen naar een faxnummer, e-mailadres, FTP-site of LDSS.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

**2** Klik op **Instellingen >Faxinstellingen**.

**3** Selecteer in het menu Fax doorsturen de optie **Afdrukken, Afdrukken en doorsturen** of **Doorsturen**.

**4** Selecteer in het menu Doorsturen **Fax, E-mail, FTP, LDSS** of **eSF**.

**5** Geef in het veld 'Doorsturen naar snelkoppeling' het snelkoppelingsnummer op waarnaar u de fax wilt doorsturen.

**Opmerking:** Het snelkoppelingsnummer moet een geldige waarde zijn voor de instelling die is geselecteerd in het menu Doorsturen naar.

**6** Klik op **Verzenden**.

## Informatie over de faxopties

### Inhoud

Met deze optie kunt u het type materiaal en de bron van het origineel opgeven.

Maak een keuze uit de volgende inhoudstypen:

- **Afbeeldingen:** het originele document bestaat vooral uit zakelijke illustraties zoals cirkeldiagrammen, staafdiagrammen en animaties.
- **Foto:** het originele document bestaat vooral uit foto's of afbeeldingen.
- **Tekst:** de inhoud van het originele document bestaat vooral uit tekst en lijnillustraties.
- **Tekst/foto:** het originele document bestaat uit een combinatie van tekst, afbeeldingen en foto's.

Maak een keuze uit de volgende inhoudsbronnen:

- **Zwart-witlaser:** het originele document is afgedrukt met een zwart-witlaserprinter.
- **Kleurenlaser:** het originele document is afgedrukt met een kleurenlaserprinter.
- **Inkjet:** het originele document is afgedrukt met een inkjetprinter.
- **Tijdschrift:** het originele document is afkomstig uit een tijdschrift.
- **Krant:** het originele document is afkomstig uit een krant.
- **Overige:** het originele document is afgedrukt met een andere of onbekende printer.
- **Foto/film:** het originele document bestaat vooral uit foto's van film.
- **Drukpers:** het originele document is afgedrukt met een drukpers.

### Resolutie

Met deze optie kunt u de kwaliteit van de uitgevoerde fax aanpassen. Door een hogere afbeeldingsresolutie wordt het bestand groter en duurt het langer om uw originele document te scannen. Door de afbeeldingsresolutie te verlagen, wordt het bestand kleiner.



Selecteer een van de volgende opties:

- **Standaard:** hiermee faxt u de meeste documenten.
- **Fijn 200 dpi:** hiermee faxt u documenten met kleine letters.
- **Superfijn 300 dpi:** hiermee faxt u documenten met kleine details.
- **Ultrafijn 600 dpi:** hiermee faxt u documenten met afbeeldingen en foto's.

## Intensiteit

Met deze optie kunt u aangeven hoeveel lichter of donkerder de faxen moeten worden ten opzichte van het originele document.

## Pagina-instelling

Met deze optie kunt u de volgende instellingen wijzigen:

- **Zijden (Duplex):** hiermee wordt ingesteld of het originele document op één zijde of op beide zijden van de pagina (Duplex) bedrukt is. Tevens wordt hiermee aangegeven wat moet worden gescand voor de fax.
- **Afdrukstand:** hiermee wordt de afdrukstand van het originele document ingesteld en worden de instellingen voor Zijden (Duplex) en Inbinden afgestemd op de afdrukstand.
- **Inbinden:** hiermee wordt aangegeven of het originele document aan de lange of korte zijde is ingebonden.

## Scanvoorbeeld

Met deze optie kunt u de eerste pagina van de afbeelding bekijken voordat deze in de fax wordt opgenomen. Als de eerste pagina is gescand, volgt er een korte pauze en vervolgens wordt het voorbeeld weergegeven.

**Opmerking:** Deze optie wordt alleen weergegeven als er een werkende vaste schijf voor de printer is geïnstalleerd.

## Vertraagd verzenden

Met deze optie kunt u een fax op een later tijdstip of op een latere datum verzenden.

## De geavanceerde opties gebruiken

Maak een keuze uit de volgende instellingen:

- **Geavanceerde beeldverwerking:** hiermee kunt u instellingen voor Achtergrond verwijderen, Kleurbalans, Weggevalen kleur, Contrast, Spiegelfafbeelding, Negatiefafbeelding, Rand tot rand scannen, Schaduwdetail, Scherpheid en Temperatuur aanpassen voor u het document faxt.
- **Aangepaste taak:** hiermee kunt u meerdere scantaken combineren in één taak.
- **Rand wissen:** hiermee kunt u vlekken of markeringen rondom de randen van een document verwijderen. U kunt een heel gebied langs alle zijden van het papier weghalen, of een bepaalde rand aangeven. Met Rand wissen wist u alles wat in het geselecteerde gebied ligt, zodat er niets wordt afgedrukt op dat gedeelte van het papier.
- **Transmissielog:** hiermee drukt u het transmissielog of het transmissiefoutenlog af.
- **Sensor universeellader:** dit controleert of de ADF meer dan één vel papier tegelijk pakt. Als dit gebeurt, wordt een foutmelding weergegeven.


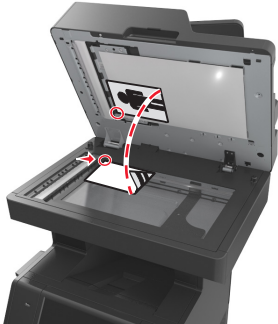
**Opmerking:** Deze optie wordt alleen ondersteund op bepaalde modellen.

## Bezig met scannen

### Scannen naar netwerk gebruiken

Met Scannen naar netwerk kunt u documenten naar door uw systeembeheerder opgegeven netwerklocaties scannen. Nadat de bestemmingen (gedeelde netwerkmappen) zijn ingesteld op het netwerk, moet de toepassing worden geïnstalleerd en geconfigureerd op de betreffende printer(s) met de Embedded Web Server. Zie [“Scannen via een netwerk instellen” op pagina 26](#) voor meer informatie.

### Scannen naar een FTP-adres

Automatische documentinvoer (ADI)	Glasplaat
 <p data-bbox="149 1142 748 1199">Gebruik de ADI voor documenten met meerdere pagina's, maar ook dubbelzijdig afgedrukte pagina's.</p>	 <p data-bbox="789 1142 1451 1224">Gebruik de glasplaat voor losse pagina's of boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften).</p>

Met de scanner kunt u documenten rechtstreeks scannen naar een FTP-server (File Transfer Protocol). U kunt per keer slechts één FTP-adres naar de server verzenden.

Als uw systeembeheerder een FTP-bestemming heeft geconfigureerd, wordt de naam van de bestemming beschikbaar als een snelkoppelingsnummer of staat deze in de lijst met profielen onder het pictogram voor taken in de wacht. Een FTP-bestemming kan ook een andere PostScript-printer zijn; een kleurendocument kan bijvoorbeeld worden gescand en vervolgens naar een kleurenprinter worden gestuurd.

### Snelkoppelingen maken

U kunt een permanente FTP-bestemming maken en hieraan een snelkoppelingsnummer toewijzen zodat u niet elke keer wanneer u een document naar een FTP-server wilt verzenden, het volledige adres van de FTP-site hoeft in te voeren op het bedieningspaneel van de printer. U kunt op twee manieren snelkoppelingsnummers maken: met de Embedded Web Server of met het bedieningspaneel van de printer.

#### Een FTP-snelkoppeling maken met de Embedded Web Server

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2 Ga naar:

**Instellingen** > gebied Overige instellingen > **Snelkoppelingen beheren** > **Instellingen FTP-snelkoppeling**

3 Voer de juiste gegevens in.

**Opmerking:** u wordt mogelijk om een wachtwoord gevraagd. Neem contact op met uw systeembeheerder als u geen ID en wachtwoord hebt.


4 Voer een snelkoppelingsnummer in.

**Opmerking:** Als u een nummer invoert dat al in gebruik is, wordt u gevraagd een ander nummer te kiezen.

5 Klik op **Toevoegen**.

## Een snelkoppeling voor FTP maken met het bedieningspaneel van de printer

1 Blader in het beginscherm naar:

**FTP** > **FTP** > typ het FTP-adres >  > voer een naam in voor de snelkoppeling > **Gereed**

2 Controleer of de naam van de snelkoppeling juist is en raak vervolgens **OK** aan.

**Opmerkingen:**

- Als de naam niet juist is, raakt u **Annuleren** aan en voert u de gegevens opnieuw in.
- Als u een nummer invoert dat al in gebruik is, wordt u gevraagd een ander nummer te kiezen.

## Scannen naar een FTP-adres

U kunt de printer op verschillende manieren gebruiken om gescande documenten naar een FTP-adres te verzenden. U kunt het FTP-adres typen, een snelkoppelingsnummer of het adresboek gebruiken. U kunt ook gebruik maken van Meerdere items verzenden, Scannen naar netwerk of Mijn snelkoppeling vanaf het beginscherm van de printer. Zie ["Toepassingen in het beginscherm activeren" op pagina 23](#) voor meer informatie.

## Scannen naar een FTP-adres met het bedieningspaneel van de printer

1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

**Opmerkingen:**

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

3 Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:


**FTP** > **FTP** > typ het FTP-adres > **Gereed** > **Verzenden**

## Scannen naar een FTP-adres met behulp van een snelkoppelingsnummer

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.
- 3 Druk op het toetsenblok van het bedieningspaneel van de printer op # en voer het FTP-snelkoppelingsnummer in.
- 4 Druk op  >Verzenden.


## Naar een FTP scannen met behulp van het adresboek

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.
- 3 Blader in het beginscherm naar:


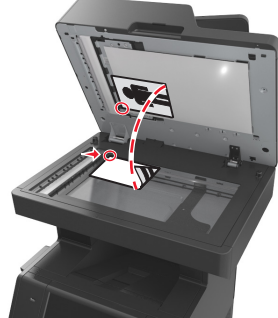
FTP >FTP >  >geef de naam van de ontvanger op >Zoeken

- 4 Raak de naam van de ontvanger aan.

**Opmerking:** Als u nog meer ontvangers wilt zoeken, raakt u **Nieuwe zoekactie** aan en typt u de naam van de volgende ontvanger.

- 5 Druk op  >Verzenden.

## Scannen naar een computer of flashstation

Automatische documentinvoer (ADI)	Glasplaat
 <p data-bbox="149 714 755 766">Gebruik de ADI voor documenten met meerdere pagina's, maar ook dubbelzijdig afgedrukte pagina's.</p>	 <p data-bbox="787 714 1453 798">Gebruik de glasplaat voor losse pagina's of boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften).</p>

Met de scanner kunt u documenten rechtstreeks naar een computer of naar een flash-station scannen. De computer hoeft niet rechtstreeks op de printer te zijn aangesloten om afbeeldingen via Scannen naar PC te kunnen ontvangen. U kunt het document via het netwerk naar uw computer scannen door een scanprofiel op uw computer te maken en het profiel vervolgens naar de printer te laden.

### Scannen naar een computer met de Embedded Web Server

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Scanprofiel > Scanprofiel maken**.

- 3 Selecteer de scaninstellingen en klik op **Volgende**.

- 4 Selecteer een locatie op uw computer waar u de gescande afbeelding wilt opslaan.

- 5 Typ een scannaam en een gebruikersnaam.

**Opmerking:** De scannaam is de naam die wordt weergegeven in de lijst Scanprofiel op de display.

- 6 Klik op **Verzenden**.

**Opmerking:** Wanneer u op **Verzenden** klikt, wordt er automatisch een snelkoppelingsnummer toegewezen. Als u klaar bent om uw documenten te scannen, kunt u dit snelkoppelingsnummer gebruiken.

- 7 Bekijk de aanwijzingen op het scherm Scanprofiel.

- a Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

**Opmerkingen:**

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het lampje van de ADI gaat branden wanneer het papier correct is geplaatst.

**b** Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

**c** Voer een van de volgende handelingen uit:

- Druk op **#** en voer uw snelkoppelingsnummer in met het toetsenblok.
- Blader in het beginscherm naar:  
**Wachttaken > Profielen >** selecteer uw snelkoppeling in de lijst

**Opmerking:** het document wordt gescand en verzonden naar de map die u hebt opgegeven.

**8** Bekijk het bestand op de computer.

**Opmerking:** Het uitvoerbestand wordt opgeslagen op de locatie die u hebt opgegeven of wordt geopend in het programma dat u hebt ingesteld.

## Scannen naar PC instellen

**Opmerkingen:**

- Deze functie wordt alleen ondersteund in Windows Vista of later.
- Controleer of de computer en printer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

**1** Open de map Printers, en selecteer vervolgens uw printer.

**Opmerking:** Als de printer niet wordt weergegeven, voegt u de printer toe.

**2** Open de printereigenschappen en pas zo nodig de instellingen aan.

**3** Raak op het bedieningspaneel **Scannen naar computer** aan > selecteer de juiste scaninstellingen > **Verzenden**.

## Scannen naar een flashstation

**1** Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

**Opmerkingen:**

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

**2** Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

**3** Plaats het flashstation in de USB-poort aan de voorkant van de printer.

**Opmerking:** Het beginscherm voor het USB-station wordt weergegeven.

**4** Selecteer de doelmap en raak **Scannen naar USB-station** aan.

**Opmerking:** De printer gaat terug naar het beginscherm na 30 seconden inactiviteit.

**5** Pas de scaninstellingen aan en klik vervolgens op **Scannen**.

## Informatie over de scanopties

### FTP

Met deze optie kunt u het IP-adres voor de FTP-bestemming invoeren.

**Opmerking:** Een IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld 123.123.123.123.

### Bestandsnaam

Met deze optie kunt u de bestandsnaam voor de scanafbeelding invoeren.

### Opslaan als snelkoppeling

Met deze optie kunt u de huidige instellingen opslaan als snelkoppeling door een snelkoppelingsnaam toe te wijzen.

**Opmerking:** Door deze optie te selecteren, wordt het volgende beschikbare snelkoppelingsnummer automatisch toegewezen.

### Origineel

Hiermee stelt u het papierformaat in voor de documenten die u gaat scannen. Als u Origineel formaat op Combinatie formaten instelt, kunt u een origineel document scannen dat verschillende papierformaten bevat (pagina's van het formaat Letter en Legal).

### Verzenden als

Met deze optie kunt u het soort uitvoer voor de scanafbeelding instellen.

Selecteer een van de volgende opties:

- **PDF:** hiermee kunt u één bestand met meerdere pagina's maken.
- **Beveiligde PDF:** hiermee kunt u een gecodeerd PDF-bestand maken waarvan de inhoud is beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang.
- **TIFF:** hiermee kunt u meerdere bestanden of één bestand maken. Als u Multipage TIFF uitschakelt in het menu Instellingen, dan wordt bij TIFF elke pagina als een bestand opgeslagen. Een TIFF-bestand is meestal groter dan een gelijkwaardig JPEG-bestand.
- **JPEG:** hiermee kunt u een afzonderlijk bestand voor elke pagina van het originele document maken en bijvoegen.
- **XPS:** hiermee kunt u één XPS-bestand met meerdere pagina's maken.

### Resolutie

Met deze optie kunt u de uitvoer kwaliteit van uw bestand aanpassen. Door een hogere afbeeldingsresolutie wordt het bestand groter en duurt het langer om uw originele document te scannen. Door de afbeeldingsresolutie te verlagen, wordt het bestand kleiner.

## Intensiteit

Met deze optie kunt u aangeven hoeveel lichter of donkerder de gescande documenten moeten worden ten opzichte van het originele document.

## Pagina-instelling

Met deze optie kunt u de volgende instellingen wijzigen:

- **Zijden (Duplex):** hiermee wordt ingesteld of het originele document op één zijde of op beide zijden van het papier bedrukt is.
- **Afdrukstand:** hiermee wordt de afdrukstand van het originele document ingesteld en worden de instellingen voor Zijden (Duplex) en Inbinden afgestemd op de afdrukstand.
- **Inbinden:** hiermee wordt aangegeven of het originele document aan de lange of korte zijde is ingebonden.

## Inhoud

Met deze optie kunt u het type en de bron van het originele document instellen.

Maak een keuze uit de volgende inhoudstypen:

- **Afbeeldingen:** het originele document bestaat vooral uit zakelijke illustraties zoals cirkeldiagrammen, staafdiagrammen en animaties.
- **Foto:** het originele document bestaat vooral uit foto's of afbeeldingen.
- **Tekst:** de inhoud van het originele document bestaat vooral uit tekst en lijnillustraties.
- **Tekst/foto:** het originele document bestaat uit een combinatie van tekst, afbeeldingen en foto's.

Maak een keuze uit de volgende inhoudsbronnen:

- **Zwart-witlaser:** het originele document is afgedrukt met een zwart-witlaserprinter.
- **Kleurenlaser:** het originele document is afgedrukt met een kleurenlaserprinter.
- **Inkjet:** het originele document is afgedrukt met een inkjetprinter.
- **Tijdschrift:** het originele document is afkomstig uit een tijdschrift.
- **Krant:** het originele document is afkomstig uit een krant.
- **Overige:** het originele document is afgedrukt met een andere of onbekende printer.
- **Foto/film:** het originele document bestaat vooral uit foto's van film.
- **Drukpers:** het originele document is afgedrukt met een drukpers.

## Scanvoorbeeld

Met deze optie kunt u de eerste pagina van de afbeelding bekijken voordat deze in het bestand wordt opgenomen. Als de eerste pagina is gescand, volgt er een korte pauze en vervolgens wordt het voorbeeld weergegeven.

**Opmerking:** Deze optie wordt alleen weergegeven als er een geformatteerde, werkende vaste schijf voor de printer is geïnstalleerd.



## De geavanceerde opties gebruiken

Maak een keuze uit de volgende instellingen:

- **Geavanceerde beeldverwerking:** hiermee kunt u instellingen voor Achtergrond verwijderen, Kleurbalans, Weggevalen kleur, Contrast, JPEG-kwaliteit, Spiegelafbeelding, Negatiefafbeelding, Rand tot rand scannen, Schaduwdetail, Scherppte en Temperatuur aanpassen voor u het document scant.
- **Aangepaste taak:** hiermee kunt u meerdere scantaken combineren in één taak.
- **Rand wissen:** hiermee kunt u vlekken of markeringen rondom de randen van een document verwijderen. U kunt een heel gebied langs alle zijden van het papier weghalen, of een bepaalde rand aangeven. Met Rand wissen wist u alles wat in het geselecteerde gebied ligt, zodat er niets wordt afgedrukt op dat gedeelte van het papier.
- **Transmissielog:** hiermee drukt u het transmissielog of het transmissiefoutenlog af.
- **Sensor universeellader:** dit controleert of de ADF meer dan één vel papier tegelijk pakt. Als dit gebeurt, wordt een foutmelding weergegeven.

**Opmerking:** Deze optie wordt alleen ondersteund op bepaalde modellen.

# Informatie over de printermenu's

## Overzicht van menu's

<b>Menu Papier</b>	<b>Rapporten</b>	<b>Netwerk/poorten</b>	<b>Beveiliging</b>
Standaardbron	Pagina met menu-instellingen	Actieve NIC	Beveiligingsinstellingen bewerken
Papierformaat/-soort	Apparaatstatistieken	Standaardnetwerk <sup>1</sup>	Overige beveiligingsinstellingen
Configuratie U-lader	Netwerkconfiguratiepagina	Standaard-USB	Vertrouwelijk afdrukken
Ander formaat	Pagina met netwerkinstellingen [x]	Parallel [x]	Tijdelijke gegevensbestanden wissen
Papierstructuur	Snelkoppelingenlijst	Serieel [x]	Logbestand beveiligingscontrole
Papiergewicht	Faxtaaklog	Instellingen SMTP	Datum en tijd instellen
Papier plaatsen	Kieslog faxnummers		
Aangepaste soorten	Kopieersnelkoppelingen		
Aangepaste namen	E-mailsnelkoppelingen		
Aangepaste scanformaten	Faxsnelkoppelingen		
Aangepaste ladenamen	FTP-snelkoppelingen		
Universele instelling	Profielenlijst		
Lade-instelling	Lettertypen afdrukken		
	Directory afdrukken		
	Afdrukvoorbeeld		
	Activarapport		
<b>Instellingen</b>	<b>Help</b>	<b>Snelkoppelingen beheren</b>	<b>Menu Optiekaart<sup>2</sup></b>
Algemene instellingen	Alle handleidingen afdrukken	Faxsnelkoppelingen	Er wordt een lijst met geïnstalleerde
Kopieerinstellingen	Handleiding kopiëren	E-mailsnelkoppelingen	DLE's (downloademulators) weerge-
Faxinstellingen	Handleiding e-mail	FTP-snelkoppelingen	geven.
E-mailinstellingen	Faxhandleiding	Kopieersnelkoppelingen	
FTP-instellingen	Handleiding FTP	Profielsnelkoppelingen	
Menu Flashstation	Handleiding voor afdrukstoringen		
Afdrukinstellingen	Informatiehandleiding		

<sup>1</sup> Afhankelijk van de printerconfiguratie wordt dit menu als Standaardnetwerk of Netwerk [x] weergegeven.

<sup>2</sup> Dit menu wordt alleen weergegeven als een of meer DLE's zijn geïnstalleerd.

## Papiermenu

### Menu Standaardbron

Optie	Tot
<b>Standaardbron</b> Lade [x] Universeellader Handmatige papier- invoer Handmatige envelop- invoer	Een standaardpapierbron instellen voor alle afdruktaken.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "(Lade 1) (standaardlade)" is de standaardinstelling.</li> <li>• In het menu Papier stelt u Configuratie U-lader in op "Cassette" om Universeellader als menu-instelling weer te geven.</li> <li>• Als u papier van hetzelfde formaat en dezelfde soort gebruikt in twee laden en de laden dezelfde instellingen hebben, worden de laden automatisch gekoppeld. Zodra een lade leeg is, wordt de afdruktaak verder afgedrukt op afdruk materiaal uit de gekoppelde lade.</li> </ul>

### Menu Configuratie U-lader

Optie	Functie
<b>Configuratie U-lader</b> Cassette Handmatig Eerste	Bepalen wanneer de printer papier moet selecteren dat in de universeellader is geplaatst.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cassette is de standaardinstelling. Met de instelling Cassette configureert u de universeellader als automatische papierbron.</li> <li>• Als Handmatig is geselecteerd, kan de universeellader alleen worden gebruikt voor afdruktaken met handmatige invoer.</li> <li>• Met de instelling Eerste configureert u de universeellader als primaire papierbron.</li> </ul>

## Menu Papierformaat/-soort

Optie	Resultaat
<p><b>Formaat lade [x]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS-B5</li> <li>Letter</li> <li>Legal</li> <li>Executive</li> <li>Oficio (Mexico)</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Universeel</li> <li>7 3/4-envelop</li> <li>9-envelope</li> <li>10-envelop</li> <li>DL-envelop</li> <li>C5-envelop</li> <li>B5-envelop</li> <li>Andere envelop</li> </ul>	<p>Het formaat van het papier in de afzonderlijke papierladen opgeven.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter is de standaardinstelling in de VS. "A4" is de internationale standaardinstelling.</li> <li>• Als u papier van hetzelfde formaat en dezelfde soort gebruikt in twee laden en de laden dezelfde instellingen hebben, worden de laden automatisch gekoppeld. De universeel-lader kan ook worden gekoppeld. Zodra een lade leeg is, wordt de afdructaak verder afgedrukt op afdrukmateriaal uit de gekoppelde lade.</li> <li>• Het papierformaat A6 wordt alleen in lade 1 en de universeellader ondersteund.</li> </ul>
<p><b>Soort lade [x]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normaal papier</li> <li>Karton</li> <li>Transparantie</li> <li>Kringloop</li> <li>Etiketten</li> <li>Vinyletiketten</li> <li>Bankpost</li> <li>Briefhoofd</li> <li>Voorbedrukt</li> <li>Gekleurd papier</li> <li>Licht papier</li> <li>Zwaar papier</li> <li>Ruw/katoen</li> <li>Aangepast [x]</li> </ul>	<p>De soort van het papier in de afzonderlijke papierladen opgeven.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Normaal papier" is de standaardinstelling voor lade 1. Aangepast [x] is de standaardinstelling voor alle andere laden.</li> <li>• Als u zelf een naam hebt opgegeven, wordt deze weergegeven in plaats van Aangepast [x].</li> <li>• Gebruik dit menu om de laden automatisch te laten koppelen.</li> </ul>

**Opmerking:** Alleen laden en invoerladen die zijn geïnstalleerd, staan in dit menu vermeld.

Optie	Resultaat
<b>Formaat U-lader</b> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universeel 7 3/4-envelop 9-envelope 10-envelop DL-envelop C5-envelop B5-envelop Andere envelop	Het papierformaat in de universeellader opgeven.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter is de standaardinstelling in de VS. "A4" is de internationale standaardinstelling.</li> <li>• In het menu Papier stelt u Configuratie U-lader in op "Cassette" om Formaat U-lader als menu weer te geven.</li> <li>• De universeellader detecteert niet automatisch het papierformaat. U dient zelf de waarde van het papierformaat op te geven.</li> </ul>
<b>Soort U-lader</b> Normaal papier Karton Transparantie Kringloop Etiketten Bankpost Envelop Ruwe envelop Briefhoofd Voorbedrukt Gekleurd papier Licht papier Zwaar papier Ruw/katoen Aangepast [x]	Het papierformaat in de universeellader opgeven.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Normaal papier" is de standaardinstelling.</li> <li>• In het menu Papier stelt u Configuratie U-lader in op "Cassette" om Soort U-lader als menu weer te geven.</li> </ul>
<b>Opmerking:</b> Alleen laden en invoerladen die zijn geïnstalleerd, staan in dit menu vermeld.	

Optie	Resultaat
<b>Papierformaat handm. invoer</b> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universeel	Het formaat opgeven van het papier dat u handmatig plaatst.  <b>Opmerking:</b> Letter is de standaardinstelling in de VS. "A4" is de internationale standaardinstelling.
<b>Papiersoort handm. invoer</b> Normaal papier Karton Transparantie Kringloop Etiketten Bankpost Briefhoofd Voorbedrukt Gekleurd papier Licht papier Zwaar papier Ruw/katoen Aangepast [x]	De soort papier opgeven die u handmatig plaatst.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Normaal papier" is de standaardinstelling.</li> <li>• In het menu Papier stelt u Configuratie U-lader in op "Handmatig" om Papiersoort handmatige invoer als menu weer te geven.</li> </ul>
<b>Envelopformaat handm. invoer</b> 7 3/4-envelop 9-envelope 10-envelop DL-envelop C5-envelop B5-envelop Andere envelop	Het envelopformaat aangeven dat u handmatig plaatst.  <b>Opmerking:</b> 10-envelop is de standaardinstelling in de VS. "DL-envelop" is de internationale standaardinstelling.
<b>Envelopsoort handm. invoer</b> Envelop Ruwe envelop Aangepast [x]	De soort envelop opgeven die u handmatig plaatst.  <b>Opmerking:</b> "Envelop" is de standaardinstelling.
<b>Opmerking:</b> Alleen laden en invoerladen die zijn geïnstalleerd, staan in dit menu vermeld.	

Optie	Resultaat
<b>Standaard ADF-afdruk materiaal</b> Normaal papier Karton Transparantie Kringloop Etiketten Vinyl etiketten Bankpost Envelop Ruwe envelop Briefhoofd Voorbedrukt Gekleurd papier Licht papier Zwaar papier Ruw/katoen Aangepast [x]	Specificeer welk afdruk materiaal er in de ADF wordt geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Normaal papier" is de standaardinstelling.
<b>Opmerking:</b> Alleen laden en invoerladen die zijn geïnstalleerd, staan in dit menu vermeld.	

## Menu Ander formaat

Optie	Functie
<b>Ander formaat</b> Uit Statement/A5 Letter/A4 Alles in lijst	Een opgegeven papierformaat vervangen als het gewenste papierformaat niet beschikbaar is. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alles in lijst is de standaardinstelling. Alle beschikbare formaten zijn toegestaan.</li> <li>• De waarde Uit geeft aan dat geen andere formaten zijn toegestaan.</li> <li>• Als u een ander formaat instelt, wordt de afdrukaak voortgezet zonder dat het bericht <b>Vervang papier</b> wordt weergegeven.</li> </ul>

## Menu Papierstructuur

Optie	Tot
<b>Normale structuur</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van het normale papier dat in een specifieke lade is geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Structuur karton</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van het karton dat in een specifieke lade is geplaatst. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Normaal" is de standaardinstelling.</li> <li>• Deze opties worden alleen weergegeven als karton wordt ondersteund.</li> </ul>

Optie	Tot
<b>Structuur transparant</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van de transparanten die in een specifieke lade zijn geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Struct. kringl.pap.</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van het kringlooppapier dat in een specifieke lade is geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Struct etiketten</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van de etiketten die in een specifieke lade zijn geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Structuur vinyletiketten</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van de vinyletiketten die in een specifieke lade zijn geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Structuur bankpost</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van het bankpostpapier dat in een specifieke lade is geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Ruw" is de standaardinstelling.
<b>Structuur envelop</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van de enveloppen die in een specifieke lade zijn geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Structuur ruwe envelop</b> Ruw	Geef de relatieve structuur op van de ruwe enveloppen die in een specifieke lade zijn geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Ruw" is de standaardinstelling.
<b>Structuur briefhoofd</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van het briefhoofd dat in een specifieke lade is geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Structuur voorbedrukt</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van het voorbedrukte papier dat in een specifieke lade is geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Structuur gekleurd</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van het gekleurde papier dat in een specifieke lade is geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Structuur licht</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van het lichte papier dat in een specifieke lade is geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.



Optie	Tot
<b>Structuur zwaar</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van het zware papier dat in een specifieke lade is geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Structuur ruw/katoen</b> Ruw	Geef de relatieve structuur op van het ruwe papier of katoenpapier dat in een specifieke lade is geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Ruw" is de standaardinstelling.
<b>Structuur Aangepast [x]</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van het aangepaste papier dat in een specifieke lade is geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.

## Menu Papiergewicht

Optie	Tot
<b>Gewicht normaal</b> Licht Normaal Zwaar	Het relatieve gewicht van het geplaatste normale papier opgeven. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Gewicht karton</b> Licht Normaal Zwaar	Het relatieve gewicht van het geplaatste karton opgeven. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Gewicht transparanten</b> Licht Normaal Zwaar	Het relatieve gewicht van de geplaatste transparanten opgeven. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Gewicht kringl.pap.</b> Licht Normaal Zwaar	Het relatieve gewicht van het geplaatste kringlooppapier opgeven. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Gewicht etiketten</b> Licht Normaal Zwaar	Het relatieve gewicht van de geplaatste etiketten opgeven. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Gewicht vinyletiketten</b> Licht Normaal Zwaar	Het relatieve gewicht van de geplaatste vinyletiketten opgeven. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Gewicht bankpost</b> Licht Normaal Zwaar	Het relatieve gewicht van het geplaatste bankpostpapier opgeven. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.

Optie	Tot
<b>Gewicht envelop</b> Licht Normaal Zwaar	Het relatieve gewicht van de geplaatste enveloppen opgeven. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Gewicht ruwe envelop</b> Licht Normaal Zwaar	Het relatieve gewicht van de geplaatste ruw enveloppen opgeven. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Gewicht briefhoofd</b> Licht Normaal Zwaar	Het relatieve gewicht van het geplaatste briefhoofdpapier opgeven. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Gewicht voorbedrukt</b> Licht Normaal Zwaar	Het relatieve gewicht van het geplaatste voorbedrukte papier opgeven. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Gewicht gekleurd</b> Licht Normaal Zwaar	Het relatieve gewicht van het geplaatste gekleurde papier opgeven. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Gewicht licht</b> Licht	Hiermee geeft u op dat het gewicht van het geplaatste papier licht is.
<b>Gewicht zwaar</b> Zwaar	Hiermee geeft u op dat het gewicht van het geplaatste papier zwaar is.
<b>Gewicht ruw/katoen</b> Licht Normaal Zwaar	Hiermee geeft u het relatieve gewicht van het geplaatste katoenpapier of ruwe papier op. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Gewicht aangepast[x]</b> Licht Normaal Zwaar	Het relatieve gewicht van het geplaatste aangepaste papier opgeven. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Normaal" is de standaardinstelling.</li> <li>De opties worden alleen weergegeven als de aangepaste soort wordt ondersteund.</li> </ul>

## Paper Loading (Papier plaatsen), menu

Optie	Tot
<b>Karton laden</b> Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Karton als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
<b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uit is de standaardinstelling voor alle selecties in het menu Papier plaatsen.</li> <li>Met duplex afdrukken wordt elke afdruktaak standaard dubbelzijdig afgedrukt, tenzij enkelzijdig afdrukken wordt geselecteerd in Printereigenschappen of in het afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.</li> </ul>	

Optie	Tot
<b>Kringl.pap. plaatsen</b> Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Kringlooppapier als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
<b>Etiketten laden</b> Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Etiketten als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
<b>Vinyletiketten plaatsen</b> Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Vinyletiketten als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
<b>Bankpostpapier laden</b> Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Bankpost als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
<b>Briefhoofdpap. laden</b> Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Briefhoofd als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
<b>Voorbedrukt laden</b> Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Voorbedrukt als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
<b>Gekleurd papier laden</b> Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Gekleurd als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
<b>Licht papier plaatsen</b> Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Licht als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
<b>Zwaar papier plaatsen</b> Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Zwaar als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
<b>Ruw/katoen plaatsen</b> Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Ruw of katoenpapier als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
<b>Aangepast [x] plaatsen</b> Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Aangepast [x] als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.  <b>Opmerking:</b> Aangepast [x] laden is alleen beschikbaar als de aangepaste soort wordt ondersteund.
<b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling voor alle selecties in het menu Papier plaatsen.</li> <li>• Met duplex afdrukken wordt elke afdruktaak standaard dubbelzijdig afgedrukt, tenzij enkelzijdig afdrukken wordt geselecteerd in Printereigenschappen of in het afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.</li> </ul>	

## Custom Types (Aangepaste soorten), menu

Optie	Tot
<b>Aangepast [x]</b> Papier Karton Transparantie Ruw/katoen Etiketten Envelop	Koppel een papiersoort of speciale materiaalsoort aan een standaardnaam of een aangepaste naam die door een gebruiker is gemaakt met de Embedded Web Server.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Papier" is de standaardinstelling.</li> <li>• U kunt alleen afdrukken maken met de aangepaste materiaalsoort als deze wordt ondersteund door de geselecteerde lade of de universeellader.</li> </ul>
<b>Kringloop</b> Papier Karton Transparantie Ruw/katoen Etiketten Envelop	Geef een papiersoort aan wanneer in andere menu's Kringlooppapier is geselecteerd.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Papier" is de standaardinstelling.</li> <li>• U kunt alleen afdrukken maken met de aangepaste materiaalsoort als deze wordt ondersteund door de geselecteerde lade of de universeellader.</li> </ul>

## Menu Aangepaste namen

Optie	Tot
<b>Aangepaste naam [x]</b>	Geef een aangepaste naam op voor een papiersoort. Deze naam vervangt de naam Aangepaste soort [x] in de printermenu's.

## Menu Aangepaste scanformaten

Optie	Resultaat
<b>Aangepast scanformaat [x]</b> Naam scanformaat Materiaalsoort ADF-afdrukmetaal Normaal papier Karton Transparantie Kringloop Etiketten Vinyletiketten Bankpost Envelop Ruwe envelop Briefhoofd Voorbedrukt Gekleurd papier Licht papier Zwaar papier Ruw/katoen Aangepast [x] Breedte 25–216 mm Hoogte 1–25 inch (25–635,0 mm) Afdrukstand Staand Liggend 2 scans per kant Uit Aan	Een naam opgeven voor het aangepaste scanformaat en de scanformaten en opties instellen. De naam die u opgeeft, vervangt de tekst Aangepast scanformaat [x] in de printermenu's.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADF-afdrukmetaal is de fabrieksinstelling voor aangepaste scanformaten 3, 4, 5 en 6.</li> <li>• Ruw/katoen is de standaardinstelling voor aangepaste scanformaten 1 en 2.</li> <li>• 8,5 inch is de standaardinstelling voor breedte in de VS. 210 millimeter is de internationale standaardinstelling voor de breedte.</li> <li>• 14 inch is de standaardinstelling voor lengte in de VS. 297 millimeter is de internationale standaardinstelling voor de hoogte.</li> <li>• Staand is de standaardinstelling voor Richting.</li> <li>• Uit is de standaardinstelling voor 2 scans per zijde.</li> </ul>

## Universal Setup (Universal-instelling), menu

Optie	Tot
<b>Maateenheden</b> Inch Millimeter	Geef de maateenheid op.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In de VS wordt standaard gebruikgemaakt van inches.</li> <li>• Millimeter is de internationale standaardinstelling.</li> </ul>

Optie	Tot
<b>Breedte Staand</b> 3 – 8,5 inch 76 – 216 mm	Stel de breedte in van de staande richting. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als de ingestelde waarde groter is dan de maximale breedte, gebruikt de printer de maximaal toegestane breedte.</li> <li>8,5 inch is de standaardinstelling in de VS. U kunt de breedte vergroten in stappen van 0,01 inch.</li> <li>216 mm is de internationale standaardinstelling. U kunt de breedte vergroten in stappen van 1 mm.</li> </ul>
<b>Hoogte Staand</b> 3 – 14,17 inch 76 – 360 mm	Stel de hoogte in van de staande richting. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als de ingestelde waarde groter is dan de maximale hoogte, gebruikt de printer de maximaal toegestane hoogte.</li> <li>14 inch is de standaardinstelling in de Verenigde Staten. U kunt de hoogte vergroten in stappen van 0,01 inch.</li> <li>356 mm is de internationale standaardinstelling. U kunt de hoogte vergroten in stappen van 1 mm.</li> </ul>
<b>Invoerrichting</b> Korte zijde Lange zijde	Geef de invoerrichting op als het papier in beide richtingen kan worden geladen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Korte zijde" is de standaardinstelling.</li> <li>Lange zijde wordt alleen weergegeven als de langste zijde korter is dan de maximale breedte die wordt ondersteund in de lade.</li> </ul>

## Menu Rapporten

### Reports (Rapporten), menu

Optie	Resultaat
<b>Pagina Menu-instellingen</b>	Een rapport afdrukken met informatie over het papier in de laden, het geïnstalleerde geheugen, het totaal-aantal pagina's, alarminstellingen, time-outs, de taal op het bedieningspaneel van de printer, het TCP/IP-adres, de status van supplies, de status van de netwerkverbinding, en overige informatie.
<b>Apparaatstatistieken</b>	Een rapport afdrukken met printerstatistieken, zoals gegevens over supplies en aantal afgedrukte pagina's.
<b>Pag. Netwerkinstell.</b>	Rapport afdrukken met informatie over de instellingen van de netwerkprinter, zoals het TCP/IP-adres. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.
<b>Netwerk &lt;x&gt; Instell.pag.</b>	Een rapport afdrukken met informatie over de netwerkinstellingen van de printer, zoals het TCP/IP-adres. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers of als er meer dan één netwerkoctie is geïnstalleerd.
<b>Lijst snelkoppelingen</b>	Een rapport afdrukken met informatie over geconfigureerde snelkoppelingen.
<b>Faxtaaklog</b>	Een rapport afdrukken met informatie over de laatste 200 voltooide faxen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Opdrachtlog inschakelen in het menu Faxinstellingen is ingesteld op Aan.</li> <li>Dit menu wordt alleen ondersteund op bepaalde modellen.</li> </ul>

Optie	Resultaat
<b>Kieslog faxnummers</b>	Een rapport afdrukken met informatie over de laatste 100 pogingen om een oproep te plaatsen, de ontvangen oproepen en de geblokkeerde oproepen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Opdrachtlog inschakelen in het menu Faxinstellingen is ingesteld op Aan.</li> <li>• Dit menu wordt alleen ondersteund op bepaalde modellen.</li> </ul>
<b>Kopieersnelkoppelingen</b>	Een rapport afdrukken met informatie over kopieersnelkoppelingen.
<b>E-mailsnelkoppelingen</b>	Een rapport afdrukken met informatie over e-mailsnelkoppelingen.
<b>Faxsnelkoppelingen</b>	Een rapport afdrukken met informatie over faxsnelkoppelingen.
<b>FTP-snelkoppelingen</b>	Een rapport afdrukken met informatie over FTP-snelkoppelingen.
<b>Profielenlijst</b>	Een lijst van profielen afdrukken die zijn opgeslagen op deze printer.
<b>Lettertypen afdrukken</b>	Een rapport afdrukken van alle beschikbare lettertypen voor de printertaal die momenteel in de printer is ingesteld.
<b>Directory afdrukken</b>	Een lijst afdrukken van alle bronnen die zijn opgeslagen op een optionele flashgeheugenkaart of de vaste schijf van de printer. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De buffergrootte moet zijn ingesteld op 100%.</li> <li>• Controleer of het optionele flashgeheugen of de vaste schijf van de printer correct is geïnstalleerd en goed werkt.</li> </ul>
<b>Activarapport</b>	Een rapport afdrukken met activagegevens, waaronder het serienummer en de modelnaam van de printer. Het rapport bevat tekst en UPC-streepjescodes die kunnen worden gescand in een kwaliteitendatabase.

## Network/Ports, menu

### Actieve NIC, menu

Optie	Tot
<b>Active NIC (Actieve NIC)</b> Automatisch [lijst met beschikbare netwerkkaarten]	Geef de printer toestemming om verbinding te maken met een netwerk. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Automatisch" is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu-item wordt alleen weergegeven als een optionele netwerkadapter is geïnstalleerd.</li> </ul>

### Menu Standaardnetwerk of Netwerk [x]

**Opmerking:** Dit menu bevat alleen actieve poorten. Alle inactieve poorten zijn weggelaten.

Optie	Tot
<b>PCL SmartSwitch</b> Aan Uit	Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Als PCL SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Aan Uit	Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Als PS SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.</li> </ul>
<b>NPA-modus</b> Uit Automatisch	Instellen of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie moet uitvoeren, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Automatisch" is de standaardinstelling.</li> <li>• Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.</li> </ul>
<b>Netwerkbuffer</b> Automatisch 3 KB tot [maximum toegestane grootte]	De grootte van de netwerkinvoerbuffer instellen.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Automatisch" is de standaardinstelling.</li> <li>• De waarde kan worden gewijzigd in stappen van 1 KB.</li> <li>• De maximumgrootte die is toegestaan hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op "Aan" of "Uit".</li> <li>• Als u het bereik van de netwerkbuffer wilt maximaliseren, kunt u de parallele buffer, de serie-buffer en de USB-buffer uitschakelen of kleiner maken.</li> <li>• Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.</li> </ul>
<b>Taken in buffer</b> Uit Aan Automatisch	Afdruktaken tijdelijk opslaan op de vaste schijf van de printer voordat deze worden afgedrukt. Dit menu wordt alleen weergegeven als er een geformatteerde vaste schijf is geïnstalleerd.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• Als Aan is ingesteld, worden afdruktaken op de vaste schijf van de printer opgeslagen.</li> <li>• Afdruktaken worden alleen automatisch opgeslagen in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens vanaf een andere invoerpoort.</li> <li>• Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.</li> </ul>



Optie	Tot
<b>Mac binair PS</b> Aan Uit Automatisch	Printer instellen voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Automatisch" is de standaardinstelling.</li> <li>• Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.</li> <li>• Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.</li> </ul>
<b>Standaardnetwerkinstelling OF Netwerk [x] instellen</b> Rapporten Netwerkaart TCP/IP IPv6 Draadloos AppleTalk	De netwerkinstellingen van de printer weergeven en instellen. <b>Opmerking:</b> Het menu Draadloos verschijnt alleen als de printer op een draadloos netwerk is aangesloten.

## Reports (Rapporten), menu

U kunt als volgt het menu openen:

- **Netwerk/poorten >Standaardnetwerk >Standaardnetwerkinstelling >Rapporten**
- **Netwerk/poorten >Netwerk [x] >Netwerk [x] instellen >Rapporten**

Optie	Tot
<b>Pagina met printerinstelling</b>	Een rapport afdrukken met informatie over de instellingen van de netwerkprinter, zoals het TCP/IP-adres.

## Netwerkaart, menu

Blader op een van de volgende manieren naar het menu:

- **Netwerk/poorten >Standaardnetwerk >Standaardnetwerkinstelling >Netwerkaart**
- **Netwerk/poorten >Netwerk [x] >Netwerk [x] -instelling >Netwerkaart**

Optie	Tot
<b>Kaartstatus weergeven</b> Verbonden Verbinding verbroken	De verbindingstatus van de draadloze netwerkadapter weergeven.
<b>Kaartsnelheid weergeven</b>	De snelheid van een actieve draadloze netwerkadapter weergeven.
<b>Netwerkadres</b> UAA LAA	De netwerkadressen weergeven.

Optie	Tot
<b>Time-out voor taak</b> 0, 10–225 seconden	Instellen na hoeveel seconden een via het netwerk opgegeven afdruktaak kan worden geannuleerd. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De standaardfabrieksinstelling is "90 seconden".</li> <li>• Als u de waarde op 0 zet, wordt de time-out uitgeschakeld.</li> <li>• Als u een waarde tussen de 1 en 9 selecteert, wordt op het display <b>Ongeldig</b> weergegeven en wordt de waarde niet opgeslagen.</li> </ul>
<b>Voorblad</b> Uit Aan	Een bannerpagina afdrukken met de printer. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.

## Menu TCP/IP

Blader op een van de volgende manieren naar het menu:

- **Netwerk/poorten >Standaardnetwerk >Standaardnetwerkinstelling >TCP/IP**
- **Netwerk/poorten >Netwerk [x] >Netwerk [x] -instelling >TCP/IP**

**Opmerking:** Dit menu is alleen beschikbaar op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Optie	Tot
<b>Hostnaam instellen</b>	De huidige TCP/IP-hostnaam instellen. <b>Opmerking:</b> Deze optie kan alleen worden gewijzigd vanuit de Embedded Web Server.
<b>IP-adres</b>	Het huidige TCP/IP-adres bekijken of wijzigen. <b>Opmerking:</b> Handmatige instelling van het IP-adres zet de instellingen voor DHCP inschakelen en Autom. IP op "Uit". Het zet BOOTP inschakelen en RARP inschakelen op "Uit" op systemen die BOOTP en RARP ondersteunen.
<b>Netmask</b>	Het huidige TCP/IP-netmasker bekijken of wijzigen.
<b>Gateway</b>	De huidige TCP/IP-gateway bekijken of wijzigen.
<b>DHCP inschakelen</b> Aan Uit	Geef het DHCP-adres en de parametertoewijzing op. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>RARP inschakelen</b> Aan Uit	De instelling voor de toewijzing van het RARP-adres opgeven. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>BOOTP inschakelen</b> Aan Uit	De instelling voor de toewijzing van het BOOTP-adres opgeven. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>AutoIP inschakelen</b> Ja Nee	De netwerkinstelling voor nulconfiguratie opgeven. <b>Opmerking:</b> Ja is de standaardinstelling.
<b>FTP/TFTP inschakelen</b> Ja Nee	De ingebouwde FTP-server inschakelen, waarmee u bestanden naar de printer kunt sturen via het bestandsoverdrachtprotocol. <b>Opmerking:</b> Ja is de standaardinstelling.

Optie	Tot
<b>HTTP-server inschakelen</b> Ja Nee	De ingebouwde webserver (Embedded Web Server) inschakelen. Indien ingeschakeld, kan de printer op afstand worden gecontroleerd en beheerd via een webbrowser. <b>Opmerking:</b> Ja is de standaardinstelling.
<b>WINS-serveradres</b>	Het huidige WINS-serveradres bekijken of wijzigen.
<b>DDNS inschakelen</b> Ja Nee	De huidige DDNS-instelling bekijken of wijzigen. <b>Opmerking:</b> Ja is de standaardinstelling.
<b>mDNS inschakelen</b> Ja Nee	De huidige mDNS-instelling bekijken of wijzigen. <b>Opmerking:</b> Ja is de standaardinstelling.
<b>DNS-serveradres</b>	Het huidige DNS-serveradres bekijken of wijzigen.
<b>Back-up DNS-serveradres</b>	Het back-up DNS-serveradres bekijken of wijzigen.
<b>Back-up DNS-serveradres 2</b>	
<b>Back-up DNS-serveradres 3</b>	
<b>HTTPS inschakelen</b> Ja Nee	De huidige HTTPS-instelling bekijken of wijzigen. <b>Opmerking:</b> Ja is de standaardinstelling.

## Menu IPv6

Ga als volgt te werk om het menu te openen:

- Menu **Netwerk/poorten > Standaardnetwerk > Standaardnetwerkinstelling > IPv6**
- Menu **Netwerk/poorten > Netwerk [x] > Netwerk [x] instellen > IPv6**

**Opmerking:** Dit menu is alleen beschikbaar op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Optie	Functie
<b>IPv6 inschakelen</b> Aan Uit	IPv6 inschakelen op de printer. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Autom. configuratie</b> Aan Uit	Instellen of de netwerkadapter de door een router automatisch geconfigureerde IPv6-adressen accepteert. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Hostnaam instellen</b>	De hostnaam instellen. <b>Opmerking:</b> deze instellingen kunt u alleen wijzigen via de Embedded Web Server.
<b>Adres weergeven</b>	
<b>Routeradres weergeven</b>	
<b>Schakel DHCPv6 in</b> Aan Uit	DHCPv6 inschakelen op de printer. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.

## Draadloos, menu

**Opmerking:** Dit menu is alleen beschikbaar op printermodellen die zijn verbonden met een draadloos netwerk of printermodellen met een draadloze netwerkadapter.

Voer toegang tot het menu, navigeert u naar:

**Netwerk/poorten >Netwerk [x] >Netwerk [x] instellen >Draadloos**

Optie	Tot
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> Methode met drukknop starten Startmethode met pincode	Een draadloos netwerk instellen en netwerkbeveiliging inschakelen.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Via de methode met de drukknop Start kunt u de printer verbinden met een draadloos netwerk door binnen een bepaalde tijdsperiode knoppen op de printer en het toegangspunt (draadloze router) in te drukken.</li> <li>Via de methode met pincode kunt u de printer verbinden met een draadloos netwerk door een pincode op de printer in te voeren bij de draadloze instellingen van het toegangspunt.</li> </ul>
<b>WPS-autodetectie in-/uitschakelen</b> Inschakelen Uitschakelen	Automatisch vaststellen welke verbindingmethode een toegangspunt met WPS gebruikt: Methode met drukknop starten of Methode met pincode starten.  <b>Opmerking:</b> De standaardinstelling is Uitschakelen.
<b>Netwerkmodus</b> BSS-type Infrastructuur Ad hoc	De netwerkmodus opgeven.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Infrastructuur is de standaardinstelling. Hiermee krijgt de printer toegang tot een netwerk via een toegangspunt.</li> <li>Ad hoc configureert de draadloze verbinding rechtstreeks tussen de printer en een computer.</li> </ul>
<b>Compatibiliteit</b> 802.11b/g 802.11b/g/n	De standaard voor draadloos netwerkgebruik opgeven voor het draadloze netwerk.  <b>Opmerking:</b> 802.11b/g/n is de standaardinstelling.
<b>Netwerk kiezen</b>	Een beschikbaar netwerk voor de printer selecteren.
<b>Signaalsterkte weergeven</b>	De kwaliteit van de draadloze verbinding weergeven.
<b>Beveiligingsmodus weergeven</b>	De coderingsmethode voor het draadloze netwerk weergeven.

## AppleTalk, menu

**Opmerking:** Dit menu is alleen beschikbaar op printers die zijn verbonden met een Ethernet-netwerk of wanneer er een optionele draadloze netwerkadapter is geïnstalleerd.

Blader op een van de volgende manieren naar het menu:

- **Netwerk/poorten >Standaardnetwerk >Standaardnetwerkinstelling >AppleTalk**
- **Netwerk/poorten >Netwerk [x] >Netwerk [x] instellen >AppleTalk**

Optie	Tot
<b>Inschakelen</b> Ja Nee	Ondersteuning voor AppleTalk in- of uitschakelen.  <b>Opmerking:</b> Ja is de standaardinstelling.

Optie	Tot
<b>Naam weergeven</b>	De toegewezen AppleTalk-naam weergeven. <b>Opmerking:</b> U kunt de AppleTalk-naam alleen wijzigen via de Embedded Web Server.
<b>Adres weergeven</b>	Het toegewezen AppleTalk-adres weergeven. <b>Opmerking:</b> U kunt het AppleTalk-adres alleen wijzigen via de Embedded Web Server.
<b>Zone instellen</b> [lijst met zones beschikbaar op het netwerk]	Een lijst met AppleTalk-zones weergeven die op het netwerk beschikbaar zijn. <b>Opmerking:</b> De standaardzone voor het netwerk is de standaardinstelling.

## Menu Standaard-USB

Optie	Functie
<b>PCL SmartSwitch</b> Aan Uit	De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdrukaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Aan Uit	De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdrukaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PCL-emulatie als PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.</li> </ul>
<b>NPA-modus</b> Aan Uit Automatisch	Instellen of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie moet uitvoeren, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisch is de standaardinstelling. Met Automatisch controleert de printer gegevens, stelt de indeling vast en verwerkt gegevens vervolgens op de juiste manier.</li> <li>• De printer wordt automatisch opnieuw opgestart als de instelling wordt gewijzigd met het bedieningspaneel van de printer. De menu-instelling wordt bijgewerkt.</li> </ul>

Optie	Functie
<b>USB-buffer</b> Uitgeschakeld Automatisch 3 KB tot [maximum toegestane grootte]	De grootte van de USB-invoerbuffer instellen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisch is de standaardinstelling.</li> <li>• Met de waarde Uitgeschakeld schakelt u het opslaan van taken in de buffer uit. Taken die al in de buffer op de vaste schijf van de printer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken wordt hervat.</li> <li>• De instelling van de waarde van het USB-bufferformaat kan in stappen van 1k worden aangepast.</li> <li>• De toegestane maximumgrootte is afhankelijk van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en de instelling van menu-item Bronnen opslaan (Aan of Uit).</li> <li>• Als u het maximale bereik van de USB-buffer wilt vergroten, kunt u de parallele, seriële buffers en netwerkbuffers uitschakelen of kleiner maken.</li> <li>• De printer wordt automatisch opnieuw opgestart als de instelling wordt gewijzigd met het bedieningspaneel van de printer. De menu-instelling wordt bijgewerkt.</li> </ul>
<b>Taken in buffer</b> Uit Aan Automatisch	Afdruktaken tijdelijk opslaan op de vaste schijf van de printer voordat deze worden afgedrukt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling.</li> <li>• Als Aan is ingesteld, worden afdruktaken op de vaste schijf van de printer opgeslagen.</li> <li>• Afdruktaken worden alleen automatisch opgeslagen in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens vanaf een andere invoerpoort.</li> <li>• Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.</li> </ul>
<b>Mac binair PS</b> Aan Uit Automatisch	Printer instellen voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisch is de standaardinstelling.</li> <li>• Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.</li> <li>• Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.</li> </ul>
<b>ENA-adres</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Netwerkadresgegevens voor een externe afdrukservers instellen. <b>Opmerking:</b> Dit menu is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukservers.
<b>ENA-netmasker</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Netmaskergegegevens voor een externe afdrukservers instellen. <b>Opmerking:</b> Dit menu is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukservers.
<b>ENA-gateway</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Gatewaygegevens voor een externe afdrukservers instellen. <b>Opmerking:</b> Dit menu is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukservers.

## Menu Parallel [x]

**Opmerking:** Dit menu verschijnt alleen als een optionele, parallele kaart is geïnstalleerd.

Optie	Functie
<p><b>PCL SmartSwitch</b> Aan Uit</p>	<p>Printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op een seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie als de PS-SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.</li> </ul>
<p><b>PS SmartSwitch</b> Aan Uit</p>	<p>Printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak op een seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PS-emulatie als de PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.</li> </ul>
<p><b>NPA-modus</b> Aan Uit Automatisch</p>	<p>Instellen of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie moet uitvoeren, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisch is de standaardinstelling.</li> <li>• Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.</li> </ul>
<p><b>Parallelbuffer</b> Uitgeschakeld Automatisch 3 KB tot [maximum toegestane grootte]</p>	<p>Grootte van de parallelle invoerbuffer instellen.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisch is de standaardinstelling.</li> <li>• Met de waarde Uitgeschakeld schakelt u het opslaan van taken in de buffer uit. Afdruktaken die al in de buffer op de vaste schijf van de printer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken wordt hervat.</li> <li>• De instelling van de grootte van de parallelle buffer kan in stappen van 1 kB worden aangepast.</li> <li>• De toegestane maximumgrootte is afhankelijk van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en de instelling van menu-item Bronnen opslaan (Aan of Uit).</li> <li>• Als u het maximale bereik van de parallelbuffer wilt vergroten, kunt u de USB-buffers, seriële buffers en netwerkbuffers uitschakelen of kleiner maken.</li> <li>• Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.</li> </ul>

Optie	Functie
<b>Taken in buffer</b> Uit Aan Automatisch	Afdruktaken tijdelijk opslaan op de vaste schijf van de printer voordat deze worden afgedrukt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling.</li> <li>• Als Aan is ingesteld, worden afdruktaken op de vaste schijf van de printer opgeslagen.</li> <li>• Afdruktaken worden alleen automatisch opgeslagen in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens vanaf een andere invoerpoort.</li> <li>• Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.</li> </ul>
<b>Uitgebreide status</b> Aan Uit	Bidirectionele communicatie via de parallele poort inschakelen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Uit schakelt onderhandeling op de parallele poort uit.</li> </ul>
<b>Protocol</b> Standaard Fastbytes	Protocol instellen voor de parallele poort. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastbytes is de standaardinstelling. Deze instelling biedt compatibiliteit met de meeste parallele poorten en is de aanbevolen instelling.</li> <li>• De standaardinstelling probeert communicatieproblemen met de parallele poort op te lossen.</li> </ul>
<b>INIT honoreren</b> Aan Uit	Bepalen of de printer printerhardware-initialisatieverzoeken van de computer honoreert. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling.</li> <li>• De computer dient een initialisatieverzoek in door het INIT-sigitaal op de parallele poort te activeren. Veel computers activeren het INIT-sigitaal opnieuw als de computer wordt aangezet.</li> </ul>
<b>Parallele modus 2</b> Aan Uit	Bepalen hoe de gegevens van de parallele poort worden gesampled aan de voor- of achterkant van de strobe. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Mac binair PS</b> Aan Uit Automatisch	Printer instellen voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisch is de standaardinstelling.</li> <li>• Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.</li> <li>• Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.</li> </ul>
<b>ENA-adres</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Netwerkadresgegevens voor een externe afdrukserver instellen. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.
<b>ENA-netmasker</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Netmaskergegegevens voor een externe afdrukserver instellen. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.
<b>ENA-gateway</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Gatewaygegevens voor een externe afdrukserver instellen. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.



## Menu Serieel [x]

**Opmerking:** Dit menu verschijnt alleen als een optionele, seriële kaart is geïnstalleerd.

Optie	Functie
<b>PCL SmartSwitch</b> Aan Uit	Printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdrukaak op een seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie als de PS-SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Aan Uit	Printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdrukaak op een seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PS-emulatie als de PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.</li> </ul>
<b>NPA-modus</b> Aan Uit Automatisch	Instellen of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie moet uitvoeren, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisch is de standaardinstelling. Met Automatisch controleert de printer gegevens, stelt de indeling vast en verwerkt de gegevens vervolgens op de juiste manier.</li> <li>• Als deze instelling is ingesteld op Aan, voert de printer NPA-verwerking uit. Als de gegevens niet een NPA-indeling hebben, worden deze als onverwerkbaar beschouwd en verwijderd.</li> <li>• Als deze instelling is ingesteld op Uit, voert de printer geen NPA-verwerking uit.</li> <li>• Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.</li> </ul>
<b>Seriële buffer</b> Uitgeschakeld Automatisch 3 KB tot [maximum toegestane grootte]	De grootte van de seriële invoerbuffer instellen.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisch is de standaardinstelling.</li> <li>• Met de waarde Uitgeschakeld schakelt u het opslaan van taken in de buffer uit. Afdruktaken die al in de schijfbuffer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken van nieuwe afdruktaken wordt hervat.</li> <li>• De instelling van de waarde van de seriële buffer kan in stappen van 1 kB worden aangepast.</li> <li>• De toegestane maximumgrootte is afhankelijk van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en de instelling van menu-item Bronnen opslaan (Aan of Uit).</li> <li>• Als u het maximale bereik van de seriële buffer wilt vergroten, kunt u de parallele buffers, seriële buffers en netwerkbuffers uitschakelen of kleiner maken.</li> <li>• Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.</li> </ul>

Optie	Functie
<b>Taken in buffer</b> Uit Aan Automatisch	Afdruktaken tijdelijk opslaan op de vaste schijf van de printer voordat deze worden afgedrukt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling. De printer buffert de afdruktaken niet op de vaste schijf van de printer.</li> <li>• Als Aan is ingesteld, worden afdruktaken op de vaste schijf van de printer opgeslagen.</li> <li>• Afdruktaken worden alleen automatisch opgeslagen in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens vanaf een andere invoerpoort.</li> <li>• Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.</li> </ul>
<b>Protocol</b> DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	De instellingen van de hardware- en software-handshaking voor de seriële poort selecteren. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DTR is de standaardinstelling.</li> <li>• DTR/DSR is een instelling voor hardware-handshaking.</li> <li>• XON/XOFF is een instelling voor software-handshaking.</li> <li>• XON/XOFF/DTR en XON/XOFF/DTR/DSR zijn instellingen voor gecombineerde hardware- en software-handshaking.</li> </ul>
<b>Robust XON</b> Aan Uit	Bepalen of de beschikbaarheid van de printer wordt gemeld aan de computer. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu-item is alleen van toepassing op de seriële poort als Serieel protocol is ingesteld op XON/XOFF.</li> </ul>
<b>Baud</b> 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Instellen met welke snelheid gegevens via de seriële poort kunnen worden ontvangen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9600 is de standaardinstelling.</li> <li>• De baudwaarden 138200, 172800, 230400 en 345600 worden alleen weergegeven in het menu Std. serieel. Deze instellingen worden niet weergegeven in de menu's Serieel optie 1, Serieel optie 2 of Serieel optie 3.</li> </ul>
<b>Databits</b> 7 8	Instellen hoeveel databits per transmissieframe worden verzonden. <b>Opmerking:</b> 8 is de standaardinstelling.
<b>Pariteit</b> Even Oneven Geen Negeren	De pariteit voor seriële in- en uitvoerframes instellen. <b>Opmerking:</b> Geen is de standaardinstelling.

Optie	Functie
<b>DSR honoreren</b> Aan Uit	Bepalen of de printer al dan niet het DSR-sigitaal gebruikt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling.</li> <li>• DSR is een handshaking-sigitaal dat wordt gebruikt door de meeste seriële kabels. DSR wordt door de seriële poort gebruikt om onderscheid te maken tussen gegevens die door de computer zijn verzonden en gegevens die zijn veroorzaakt door elektrische ruis in de seriële kabel. De elektrische ruis kan tot gevolg hebben dat er ongewenste tekens worden afgedrukt. Stel deze optie in op Aan om te voorkomen dat er ongewenste tekens worden afgedrukt.</li> </ul>

## Instellingen SMTP, menu

Optie	Resultaat
<b>Primaire SMTP-gateway</b>	Gegevens opgeven voor de SMTP-servergateway en -poort. <b>Opmerking:</b> "25" is de standaard-SMTP-gatewaypoort.
<b>Primaire SMTP-gateway-poort</b>	
<b>Secundaire SMTP-gateway</b>	
<b>Primaire SMTP-gateway-poort</b>	
<b>SMTP-time-out</b> 5–30	Opgeven na hoeveel seconden de server een poging om e-mail te verzenden beëindigt. <b>Opmerking:</b> 30 seconden is de standaardinstelling.
<b>Antwoordadres</b>	Een antwoordadres van maximaal 128 tekens opgeven in e-mailberichten die door de printer worden verzonden.
<b>SSL gebruiken</b> Uitgeschakeld Onderhandelen Vereist	Printer instellen op het gebruik van SSL voor extra veiligheid bij het maken van een verbinding met de SMTP-server. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabled (Uitgeschakeld) is de standaardinstelling.</li> <li>• Wanneer de instelling Onderhandelen wordt gebruikt, bepaalt de SMTP-server of SSL wordt gebruikt.</li> </ul>
<b>Verificatie SMTP-server</b> Geen verificatie vereist Login/Plain (NORMAAL) CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Opgeven welk type gebruikersverificatie vereist is voor het scannen naar e-mail. <b>Opmerking:</b> "Geen verificatie vereist" is de standaardinstelling.

Optie	Resultaat
<b>Door het apparaat geïnitieerde e-mail</b> Geen SMTP-referenties voor apparaat gebruiken	Opgeven welke referenties worden gebruikt bij het communiceren met de SMTP-server. Sommige SMTP-servers vereisen referenties om e-mail te kunnen verzenden.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Door het apparaat geïnitieerde e-mail en Door de gebruiker geïnitieerde e-mail zijn standaard ingesteld op Geen.</li> <li>• Gebruikersnaam apparaat en Wachtwoord apparaat worden gebruikt om aan te melden bij de SMTP-server als SMTP-referenties van apparaat gebruiken is geselecteerd.</li> </ul>
<b>Door de gebruiker geïnitieerde e-mail*</b> Geen SMTP-referenties voor apparaat gebruiken Gebruikersnaam en wachtwoord voor de sessie gebruiken E-mailadres en wachtwoord voor de sessie gebruiken Gebruiker vragen	
<b>Gebruikersnaam apparaat</b>	
<b>Wachtwoord apparaat</b>	
<b>Kerberos 5-realm</b>	
<b>NTLM-domein</b>	

## Security (Beveiliging), menu

### Beveiligingsinstellingen bewerken, menu

Optie	Resultaat
<b>Reservewachtwoord bewerken</b> Reservewachtwoord gebruiken <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit</li> <li>• Aan</li> </ul> Wachtwoord	Een reservewachtwoord maken.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling voor "Reservewachtwoord gebruiken".</li> <li>• Dit menu-item verschijnt alleen als er een reservewachtwoord is.</li> </ul>
<b>Bouwstenen bewerken</b> Interne accounts NTLM Configuratie Kerberos (eenvoudig) Kerberos-instellingen Active Directory LDAP LDAP+GSSAPI Wachtwoord Pincode	Instellingen aanpassen voor interne accounts, NTLM, eenvoudige Kerberos, Kerberos, Active Directory, LDAP, wachtwoord en PIN.
<b>Beveiligingssjablonen bewerken</b> [lijst met beschikbare sjablonen]	Een beveiligingssjabloon toevoegen of bewerken.

Optie	Resultaat
<b>Toegangscontrole bewerken</b> Beheerdersmenu's Toegang tot functies Beheer Oplossingen Taken op het apparaat annuleren	De toegang tot de printermenu's, firmware-updates, wachttaken en andere toegangspunten beheren.

## Menu Overige beveiligingsinstellingen

Optie	Resultaat
<b>Aanmeldbeperkingen</b> Mislukte aanmeldingen Tijdsbestek voor mislukte pogingen Vergrendelingstijd Time-out voor aanmelding via bedieningspaneel Time-out voor externe aanmelding	Het aantal en tijdsbestek beperken voor mislukte aanmeldingspogingen vanaf het bedieningspaneel van de printer voordat alle gebruikers worden geblokkeerd. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 'Mislukte aanmeldingen' geeft het aantal mislukte aanmeldingen aan voordat gebruikers worden geblokkeerd. Instelbereik van 1 tot 10. Dit is de standaardfabrieksinstelling.</li> <li>• 'Tijdsbestek voor mislukte pogingen' geeft het tijdsbestek aan gedurende welke mislukte pogingen kunnen plaatsvinden voordat gebruikers worden geblokkeerd. Instelbereik van 1–60 minuten. De standaardinstelling is 5 minuten.</li> <li>• 'Vergrendelingstijd' geeft aan hoe lang gebruikers worden geblokkeerd wanneer de limiet voor mislukte aanmeldingen is overschreden. Instelbereik van 1–60 minuten. De standaardinstelling is 5 minuten. 1 geeft aan dat de printer geen vergrendelingstijd oplegt.</li> <li>• 'Time-out voor aanmelding via bedieningspaneel' bepaalt hoe lang het beginscherm van de printer niet-actief blijft voordat de gebruiker automatisch wordt afgemeld. Instelbereik van 1–900 seconden. 30 seconden is de standaardinstelling.</li> <li>• Time-out voor externe aanmelding bepaalt hoe lang de externe interface inactief blijft voordat de gebruiker automatisch wordt afgemeld. Instelbereik van 1–120 seconden. De standaardinstelling is 10 minuten.</li> </ul>
<b>Jumper voor opnieuw instellen beveiliging</b> Toegangsbeheer = Geen beveiliging Geen effect Standaardfabrieksinstellingen herstellen	De waarde van de beveiligingsinstellingen wijzigen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als u Toegangsbeheer = Geen beveiliging selecteert, blijven alle beveiligingsgegevens behouden die de gebruiker heeft opgegeven. Geen beveiliging is de standaardinstelling.</li> <li>• Als u Geen effect selecteert, heeft het opnieuw instellen van het apparaat geen invloed op de geconfigureerde beveiliging.</li> <li>• Als u Standaardfabrieksinstellingen herstellen selecteert, worden alle beveiligingsgegevens die de gebruiker heeft opgegeven verwijderd en wordt de standaardwaarde hersteld voor elke instelling in het gedeelte Overige beveiligingsinstellingen op het bedieningspaneel en op de Embedded Web Server.</li> </ul>

Optie	Resultaat
<b>Verificatie LDAP-certificaat</b> Vereisen Proberen Toestaan Nooit	Toestaan dat gebruikers een servercertificaat kunnen aanvragen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Met Vereisen wordt een servercertificaat aangevraagd. Als een onjuist certificaat of geen certificaat wordt geleverd, wordt de sessie meteen afgebroken. Vereisen is de standaardinstelling.</li> <li>• Met Proberen wordt een servercertificaat aangevraagd. Als er geen certificaat wordt geleverd, gaat de sessie gewoon door. Als een onjuist certificaat wordt geleverd, wordt de sessie meteen afgebroken.</li> <li>• Met Toestaan wordt een servercertificaat aangevraagd. Als er geen certificaat wordt geleverd, gaat de sessie gewoon door. Als een onjuist certificaat wordt geleverd, wordt het certificaat genegeerd en gaat de sessie gewoon door.</li> <li>• Met Nooit wordt geen servercertificaat aangevraagd.</li> </ul>
<b>Minimumlengte pin</b> 1–16	Hiermee stelt u de minimumlengte van de pincode in. <b>Opmerking:</b> 4 is de standaardinstelling.

## Beveiligd afdrukken, menu

Optie	Resultaat
<b>Max. ongeldige PIN</b> Uit 2–10	Het aantal keren beperken dat een ongeldige PIN-code kan worden ingevoerd. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een flashgeheugenkaart of vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.</li> <li>• Wanneer de limiet is bereikt, worden de afdruktaken voor de betreffende gebruikersnaam en PIN verwijderd.</li> </ul>
<b>Vervaltijd beveiligde taak</b> Uit 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	Een tijdlimiet instellen voor het bewaren van vertrouwelijke afdruktaken. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als de instelling voor Vervaltijd vertrouwelijke afdruktaken wordt gewijzigd terwijl er vertrouwelijke afdruktaken aanwezig zijn in het printergeheugen of op de vaste schijf van de printer, wordt de vervaltijd van deze afdruktaken niet ingesteld op de nieuwe standaardwaarde.</li> <li>• Wanneer de printer wordt uitgeschakeld, worden alle beveiligde taken in het geheugen van de printer verwijderd.</li> </ul>
<b>Vervaltijd herhaalde taak</b> Uit 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	Een tijdlimiet instellen voor het bewaren van vertrouwelijke afdruktaken.
<b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.	

Optie	Resultaat
<b>Vervaltijd taak controleren</b> Uit 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	Een tijdlimiet instellen voor het bewaren van vertrouwelijke afdruktaken waarvoor verificatie vereist is.
<b>Vervaltijd gereserveerde taak</b> Uit 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	Een tijdlimiet instellen voor het bewaren van afdruktaken die op een later tijdstip worden afgedrukt.
<b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.	

## menu Tijdelijke gegevensbestanden wissen

Met Tijdelijke gegevensbestanden wissen wist u *alleen* afdrukgegevens op de vaste schijf van de printer die momenteel *niet* door het bestandssysteem van de vaste schijf van de printer worden gebruikt. Alle permanente gegevens van de vaste schijf van de printer, zoals gedownloade lettertypen, macro's en taken in de wachtrij, blijven behouden.

**Opmerking:** Dit menu wordt alleen weergegeven als er een werkende vaste schijf voor de printer is geïnstalleerd.

Selecteren	Functie
<b>Wismodus</b> Automatisch	De modus opgeven voor het wissen van tijdelijke gegevensbestanden.
<b>Automatische methode</b> Eén doorgang Meerdere doorgangen	Markeer alle schijfruimte die wordt gebruikt door een vorige afdruktaak. Deze methode staat niet toe dat het bestandssysteem die ruimte opnieuw gebruikt voordat deze is opgeschoond.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eén doorgang is de standaardinstelling.</li> <li>Alleen met automatisch wissen kunnen gebruikers tijdelijke gegevensbestanden wissen zonder dat ze de printer een tijd lang moeten uitschakelen.</li> <li>Zeer vertrouwelijke informatie kan het beste <i>alleen</i> met de methode Meerdere doorgangen worden gewist.</li> </ul>

## Logbestand beveiligingscontrole, menu

Optie	Tot
<b>Log exporteren</b>	Instellen dat een bevoegde gebruiker het controlelogbestand kan exporteren.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als u het beveiligingslog wilt exporteren vanaf het bedieningspaneel van de printer, moet een flashstation op de printer zijn aangesloten.</li> <li>Het controlelogbestand kan worden gedownload van de Embedded Web Server en worden opgeslagen op een computer.</li> </ul>

Optie	Tot
<b>Log verwijderen</b> Ja Nee	Geef op of controlelogbestanden wel of niet worden verwijderd. <b>Opmerking:</b> Ja is de standaardinstelling.
<b>Log configureren</b> Controle inschakelen Ja Nee Extern systeemlog inschakelen Nee Ja Externe systeemlogvoorziening 0-23 Ernst van te loggen gebeurtenissen 0-7	Geef op of er wel of geen controlelogbestanden worden gemaakt en hoe deze worden gemaakt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Met Controle inschakelen wordt bepaald of gebeurtenissen worden geregistreerd in het beveiligde controlelog en in het externe systeemlog. "Nee" is de standaardinstelling.</li> <li>• Met Extern systeemlog inschakelen wordt bepaald of logs naar een externe server worden verzonden. "Nee" is de standaardinstelling.</li> <li>• Met Externe systeemlogvoorziening wordt bepaald welke waarde wordt gebruikt wanneer logs worden verzonden naar de server met het externe systeemlog. 4 is de standaardinstelling.</li> <li>• Als het logbestand van beveiligingscontrole is geactiveerd, wordt de ernstwaarde van elke gebeurtenis geregistreerd. 4 is de standaardinstelling.</li> </ul>

## Datum/tijd instellen, menu

Optie	Resultaat
<b>Huidige datum en tijd</b>	De huidige datum- en tijdstellingen voor de printer weergeven.
<b>Handmatig datum en tijd instellen</b>	De datum en tijd opgeven. <b>Opmerking:</b> Datum/tijd is ingesteld als JJJJ-MM-DD UU:MM:SS-notatie.
<b>Tijdzone</b>	De tijdzone selecteren. <b>Opmerking:</b> GMT is de standaardinstelling.
<b>Automatisch zomertijd gebruiken</b> Aan Uit	De printer zo instellen dat de toepasselijke begin- en eindtijd van de zomertijd worden gebruikt overeenkomstig de tijdzone-instelling van de printer. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling en gebruikt de toepasselijke zomertijd die gekoppeld is aan de tijdzone-instelling.
<b>Aangepaste instelling tijdzone</b> Eerste week zomertijd Eerste dag zomertijd Eerste maand zomertijd Starttijd zomertijd Laatste week zomertijd Laatste dag zomertijd Laatste maan zomertijd Eindtijd zomertijd Verschuiving zomertijd	Gebruiker in staat stellen de tijdzone in te stellen.
<b>NTP inschakelen</b> Aan Uit	Het netwerkprotocol inschakelen, dat de klokken van apparaten in een netwerk synchroniseert. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>NTP-server</b>	Het NTP-serveradres weergeven.



Optie	Resultaat
<b>Verificatie inschakelen</b> Aan Uit	De verificatie-instelling in- of uitschakelen. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.

## Instellingen, menu

### Algemene instellingen, menu

Optie	Tot
<b>Taal op display</b> Engels Francais Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Zweeds Portugees Suomi Russisch Polski Grieks Magyar Turkce Cesky Vereenvoudigd Chinees Traditioneel Chinees Koreaans Japans	De taal van de tekst op de printerdisplay selecteren. <b>Opmerking:</b> niet alle talen zijn beschikbaar voor alle printers en mogelijk moet u speciale hardware installeren om dergelijke talen weer te geven.
<b>Ecomodus</b> Uit Energie Energie/papier Papier	Gebruik van energie, papier of speciaal afdruk materiaal minimaliseren. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling. Met deze instelling worden de standaardinstellingen opnieuw ingesteld op de printer.</li> <li>• De instelling Energie beperkt het stroomgebruik van de printer tot een minimum. Dit kan invloed hebben op de prestaties van de printer, maar niet op de afdrukkwaliteit.</li> <li>• De instelling Energie/Papier beperkt het gebruik van stroom, papier en speciaal materiaal tot een minimum.</li> <li>• Papier minimaliseert de benodigde hoeveelheid papier en speciaal materiaal voor een afdruktaak. Dit kan invloed hebben op de prestaties van de printer, maar niet op de afdrukkwaliteit.</li> </ul>

Optie	Tot
<b>Pieptoon ADF geplaatst</b> Ingeschakeld Uitgeschakeld	Aangeven of de ADF een pieptoon laat horen als het papier is geplaatst. <b>Opmerking:</b> Ingeschakeld is de standaardinstelling.
<b>Sensor ADF-univ.lader</b> Aan Uit	Detecteren wanneer de ADF meer dan één vel papier tegelijk pakt. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Stille modus</b> Uit Aan	De hoeveelheid geluid reduceren die de printer produceert. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling. Deze instelling ondersteunt de prestatiespecificaties voor uw printer.</li> <li>• Met Aan configureert u de printer zodanig dat deze zo weinig mogelijk geluid produceert. Deze instelling is het meest geschikt voor het afdrucken van tekst en lijnillustraties.</li> <li>• Schakel de Stille modus uit om kleurrijke documenten optimaal te kunnen afdrucken.</li> <li>• Als u Foto selecteert vanuit het printerstuurprogramma, wordt de Stille modus mogelijk uitgeschakeld en worden de afdrukkwaliteit en de afdruksnelheid verbeterd.</li> </ul>
<b>Initiële set-up uitvoeren</b> Ja Nee	Geeft de printer instructie de installatiewizard uit te voeren. <b>Opmerking:</b> "Ja" is de standaardinstelling. Nadat u de installatiewizard hebt voltooid, wordt de standaardinstelling Nee.
<b>Toetsenbord</b> Type toetsenbord Engels Francais Francais Canadien Deutsch Italiano Espanol Grieks Dansk Norsk Nederlands Zweeds Suomi Portugees Russisch Polski Zwitsers-Duits Zwitsers-Frans Koreaans Magyar Turkce Cesky Vereenvoudigd Chinees Traditioneel Chinees Japans Aangepaste toets [x]	Een taal en informatie voor de aangepaste toets opgeven voor het toetsenbord van de printer. De overige tabbladen geven toegang tot de accenttekens en symbolen vanaf het toetsenbord.

Optie	Tot
<b>Papierformaten</b> V.S. Metrisch	De standaardmaateenheden voor papier opgeven. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• US is de standaardinstelling.</li> <li>• De eerste instelling wordt bepaald door het land of de regio die u selecteert in de installatiewizard.</li> <li>• Als u deze instelling wijzigt, verandert ook de standaardinstelling voor elke invoerbron in het menu Papierformaat/-soort.</li> </ul>
<b>Scannen naar PC Port Range</b> [poortbereik]	Een geldig poortbereik opgeven voor printers achter een firewall die poorten blokkeert. <b>Opmerking:</b> 9751:12.000 is de standaardinstelling.
<b>Weergegeven informatie</b> Linkerkant Rechterkant Aangepaste tekst [x]	Opgeven wat in de linker- en rechterbovenhoek van het startscherm wordt weergegeven. Kies uit de volgende opties voor de menu's aan de linker- en rechterzijde: Geen IP-adres Hostnaam Contactpersoon Locatie Datum/tijd mDNS/DDNS-servicenaam Naam configuratieloos programma Aangepaste tekst [x] Modelnaam <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij de standaardinstelling wordt aan de linkerkant het IP-adres weergegeven.</li> <li>• Bij de standaardinstelling wordt aan de rechterkant datum/tijd weergegeven.</li> </ul>
<b>Weergegeven informatie (vervolg)</b> Zwarte toner	Hiermee kunt u de weergegeven informatie voor zwarte toner aanpassen. Maak een keuze uit de volgende instellingen: Wanneer weergeven Niet weergeven Display Berichten die moeten worden weergegeven Standaard Alternatief Standaard [tekstinvoer] Alternatief [tekstinvoer] <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet weergeven is de standaardinstelling voor Wanneer weergeven.</li> <li>• Standaard is de standaardinstelling voor Weergegeven bericht.</li> </ul>

Optie	Tot
<b>Weergegeven informatie (vervolg)</b> Toneroverloopfles Papier vast Plaats papier Fouten die onderhoud vereisen	De weergegeven informatie aanpassen voor Toneroverloopfles, Papier vast, Plaats papier en Servicefouten. Maak een keuze uit de volgende instellingen: Display Ja Nee Berichten die moeten worden weergegeven Standaard Alternatief Standaard [tekstinvoer] Alternatief [tekstinvoer] <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nee is de standaardinstelling voor Weergeven.</li> <li>• Standaard is de standaardinstelling voor Weergegeven bericht.</li> </ul>
<b>Beginscherm aanpassen</b> Taal wijzigen Kopiëren Kopieersnelkoppelingen Faxnummer Faxsnelkoppelingen E-mail E-mailsnelkoppelingen FTP FTP-snelkoppelingen Wachttaken zoeken Wachttaken USB-station Profielen en oplossingen Bladwijzers Taken per gebruiker Formulieren en favorieten	De pictogrammen wijzigen die worden weergegeven in het startscherm. Maak een keuze uit de volgende opties voor elk pictogram: Display Niet weergeven <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weergeven is de standaardinstelling voor Kopiëren, Faxen, E-mail, FTP, Onderbroken taken zoeken, Onderbroken taken, USB-station en Forms and Favorites.</li> <li>• Niet weergeven is de standaardinstelling voor Taal wijzigen, Kopieersnelkoppelingen, Faxsnelkoppelingen, E-mailsnelkoppelingen, FTP-snelkoppelingen, Profielen en oplossingen, Bladwijzers en Taken per gebruiker.</li> </ul>
<b>Datumindeling</b> MM-DD-JJJJ DD-MM-JJJJ JJJJ-MM-DD	Hiermee stelt u de notatie van de printerdatum in. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MM-DD-YYYY is de standaardinstelling.</li> <li>• DD-MM-YYYY is de internationale standaardinstelling.</li> </ul>
<b>Tijdsindeling</b> 12-uurs klok 24-uurs klok	Hiermee stelt u de notatie van de printertijd in. <b>Opmerking:</b> 12-uurs klok is de standaardinstelling.
<b>Helderheid van scherm</b> 20–100	De helderheid opgeven voor het scherm van het bedieningspaneel. <b>Opmerking:</b> 100 is de standaardinstelling.

Optie	Tot
<b>Kopie van één pagina</b> Uit Aan	Instellen dat er één pagina per keer via de glasplaat mag worden gekopieerd. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Uitvoerverlichting</b> Modus Normaal/stand-by Uit Gedimd Helder	Hiermee stelt u de hoeveelheid licht in voor de standaarduitvoerlade. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gedimd is de standaardinstelling wanneer de Ecomodus is ingesteld op Energie of Energie/papier.</li> <li>• Helder is de standaardinstelling wanneer de Ecomodus is ingesteld op Uit of Papier.</li> </ul>
<b>Foutlampjes</b> Aan Uit	Bepaalt of de lampjes knipperen wanneer er op de printer fouten optreden. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Audiofeedback</b> Knopfeedback Aan Uit Volume 1-10	Het geluidsvolume voor de knoppen instellen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling voor knopfeedback.</li> <li>• 5 is de standaardinstelling voor het volume.</li> </ul>
<b>Voelbare feedback scherm</b> Aan Uit	Biedt feedback over het aanraakscherm. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Bladwijzers weergeven</b> Ja Nee	Instellen bladwijzers worden weergegeven in het gedeelte met wachttaken. <b>Opmerking:</b> Ja is de standaardinstelling.
<b>Achtergrond verwijderen toestaan</b> Aan Uit	Opgeven of de achtergrond van een afbeelding wordt verwijderd bij scannen naar USB en bij kopieer-, fax-, e-mail- en FTP-taken. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling. De achtergrond van de afbeelding wordt verwijderd.
<b>Aangepaste scantaken toestaan</b> Aan Uit	Meerdere taken naar één bestand scannen. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling. Als u Aan selecteert, kan de optie Aangepaste scantaken toestaan worden ingeschakeld voor een specifieke taak.
<b>Herstel na scannerstoring</b> Taakniveau Paginaniveau	Instellen hoe een gescande taak opnieuw moet worden geladen als er een papierstoring optreedt in de ADI. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taakniveau is de standaardinstelling. Als deze optie wordt geselecteerd, dan moet de hele taak opnieuw worden gescand als er pagina's vastlopen.</li> <li>• Wordt Paginaniveau geselecteerd, dan moet vanaf de vastgelopen pagina opnieuw worden gescand.</li> </ul>
<b>Vernieuwingsfrequentie webpagina</b> 30–300	Het aantal seconden instellen voordat de Embedded Web Server wordt vernieuwd. <b>Opmerking:</b> 120 is de standaardinstelling.
<b>Contactpersoon</b>	Geef een contactpersoon op voor de printer. <b>Opmerking:</b> De naam van de contactpersoon wordt opgeslagen op de Embedded Web Server.

Optie	Tot
<b>Locatie</b>	De locatie van de printer opgeven. <b>Opmerking:</b> De locatie wordt opgeslagen op de Embedded Web Server.
<b>Alarmen</b> Alarminstelling Cartridge-alarm	Een alarmsignaal instellen dat wordt afgespeeld wanneer de gebruiker moet ingrijpen. Selecteer een van de volgende opties voor de afzonderlijke alarmen: Uit Eén keer Continu <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Eén keer" is de standaardinstelling voor Alarminstelling. Als dit is ingesteld, laat de printer drie korte alarmtonen horen.</li> <li>• Uit is de standaardinstelling voor Cartridgealarm. Dit betekent dat er geen alarm klinkt.</li> <li>• Als "Continu" is ingesteld, herhaalt de printer de drie alarmtonen elke tien seconden.</li> </ul>
<b>Time-outs</b> Stand-bymodus Uitgeschakeld 1-240	Instellen na hoeveel minuten inactiviteit de printer overschakelt op de stand-bymodus. <b>Opmerking:</b> 15 is de standaardinstelling.
<b>Time-outs</b> Slaapstand Uitgeschakeld 1-120	Instellen na hoeveel minuten de printer overschakelt naar de spaarstand nadat een afdrukaak is afgedrukt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 is de standaardinstelling.</li> <li>• Met lagere instellingen bespaart u energie, maar kan de opwarmtijd langer zijn.</li> <li>• Selecteer de laagste instelling als de printer op hetzelfde stroomcircuit is aangesloten als de verlichting en u merkt dat de verlichting flakkert.</li> <li>• Selecteer een hoge instelling als de printer continu wordt gebruikt. De printer is dan in de meeste gevallen gereed om af te drukken met een minimale opwarmtijd.</li> </ul>
<b>Time-outs</b> Sluimerstand time-out Uitgeschakeld 1 uur 2 uur 3 uur 6 uur 1 dag 2 dagen 3 dagen 1 week 2 weken 1 maand	Instellen hoe lang het duurt voordat de printer overschakelt naar de sluimerstand. <b>Opmerking:</b> De standaardinstelling is 3 dagen.
<b>Time-outs</b> Sluimerstand time-out bij verbinding Sluimerstand Slaapstand niet inschakelen	De printer instellen op de Sluimerstand time-out, zelfs als er een actieve Ethernet-verbinding is. <b>Opmerking:</b> Sluimerstand is de standaardinstelling.

Optie	Tot
<b>Time-outs</b> Time-out scherm 15–300	Instellen na hoeveel seconden de printer terugkeert naar de werkstand Gereed. <b>Opmerking:</b> 30 is de standaardinstelling.
<b>Time-outs</b> Time-out scherm verlengen Aan Uit	Hier wordt de printer ingesteld om door te gaan met de gespecificeerde taak zonder terug te keren naar het startscherm als de timer voor de scherm time-out verstrijkt. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Time-outs</b> Afdruktime-out Uitgeschakeld 1–255	Instellen hoeveel seconden de printer wacht om een melding voor einde taak te ontvangen voordat de rest van de afdruktaak wordt geannuleerd. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 is de standaardinstelling.</li> <li>• Als de ingestelde tijd is verstreken, wordt een gedeeltelijk afgedrukte pagina die zich nog steeds in de printer bevindt, afgedrukt en controleert de printer of er nog nieuwe afdruktaken in de wachtrij staan.</li> <li>• "Afdruktime-out" is alleen beschikbaar als u PCL-emulatie gebruikt. Dit is niet van invloed op afdruktaken waarvoor PostScript-emulatie wordt gebruikt.</li> </ul>
<b>Time-outs</b> Wachttime-out Uitgeschakeld 15–65535	Instellen hoeveel seconden de printer wacht op verdere gegevens voordat de afdruktaak wordt geannuleerd. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 is de standaardinstelling.</li> <li>• Wachttime-out is alleen beschikbaar wanneer de printer PostScript-emulatie gebruikt. Dit is niet van invloed op afdruktaken waarvoor PCL-emulatie wordt gebruikt.</li> </ul>
<b>Time-outs</b> Time-out taakwachstand 5–255	Instellen hoelang de printer op een handeling van de gebruiker wacht voordat de taken die niet-beschikbare bronnen vereisen in de wacht worden gezet en de andere taken in de afdrukwachtrij worden verwerkt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een flashgeheugenkaart of vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.</li> </ul>
<b>Error Recovery</b> Automatisch opnieuw opstarten Opnieuw opstarten bij inactieve stand Altijd opnieuw opstarten Nooit opnieuw opstarten	Stel de printer in om opnieuw op te starten als er een fout optreedt. <b>Opmerking:</b> Altijd opnieuw opstarten is de standaardinstelling.
<b>Error Recovery</b> Limiet Automatisch opnieuw opstarten 1–20	Het aantal keren automatisch opnieuw opstarten instellen dat de printer kan uitvoeren. <b>Opmerking:</b> "2" is de standaardinstelling.
<b>Afdrukherstel</b> Auto doorgaan Uitgeschakeld 5–255	De printer opdracht geven om automatisch door te gaan als bepaalde offline situaties niet binnen de opgegeven periode zijn opgelost. <b>Opmerking:</b> Disabled (Uitgeschakeld) is de standaardinstelling.

Optie	Tot
<b>Afdrukherstel</b> Herstel na storing Aan Uit Automatisch	Opgeven of de printer vastgelopen pagina's opnieuw moet afdrukken. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Automatisch" is de standaardinstelling. De printer drukt vastgelopen pagina's opnieuw af, tenzij het geheugen om de pagina's op te slaan benodigd is voor andere afdruktaken.</li> <li>• Als Aan de instelling is, worden vastgelopen pagina's opnieuw afgedrukt.</li> <li>• Als Uit de instelling is, worden vastgelopen pagina's niet opnieuw afgedrukt.</li> </ul>
<b>Afdrukherstel</b> Storingsassistentie Aan Uit	Instellen dat de printer automatisch controleert of er papier vastzit. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Afdrukherstel</b> Paginabeveiliging Uit Aan	Instellen dat de printer een pagina afdrukt die anders mogelijk niet zou worden afgedrukt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling. Hiermee wordt een pagina gedeeltelijk afgedrukt wanneer er niet genoeg geheugen is om de hele pagina af te drukken.</li> <li>• Met de instelling "Aan" verwerkt de printer de hele pagina zodat de volledige pagina wordt afgedrukt.</li> </ul>
<b>Druk op slaapknop</b> Niets doen Sleep (Slapen) Sluimerstand	Bepalen hoe de printer in de inactieve stand reageert als er op de slaapknop wordt gedrukt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slapen is de standaardinstelling.</li> <li>• Met Slapen of Sluimerstand wordt de printer ingesteld op een configuratie met lager stroomverbruik.</li> <li>• Als de printer zich in de slaapstand bevindt, is het aanraakscherm uitgeschakeld en wordt de slaapknop oranje. Raak de display op een willekeurige plek aan of druk op een knop op het bedieningspaneel om de slaapstand uit te schakelen.</li> <li>• Als de printer zich in de sluimerstand bevindt, is de display volledig uitgeschakeld en wordt de slaapknop oranje en gaat knipperen.</li> </ul>
<b>Slaapknop ingedrukt houden</b> Niets doen Sleep (Slapen) Sluimerstand	Bepalen hoe de printer in de inactieve stand reageert als de slaapknop 3 seconden of langer wordt ingedrukt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niets doen is de standaardinstelling.</li> <li>• Met Slapen of Sluimerstand wordt de printer ingesteld op een configuratie met lager stroomverbruik.</li> <li>• Als de printer zich in de slaapstand bevindt, is de display uitgeschakeld en wordt de slaapknop oranje. Raak de display op een willekeurige plek aan of druk op een knop op het bedieningspaneel om de slaapstand uit te schakelen.</li> </ul>



Optie	Tot
<b>Standaardfabrieksinstellingen</b> Niet herstellen Nu herstellen	De printerinstellingen terugzetten naar de standaardinstellingen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Niet herstellen" is de standaardinstelling. Hiermee blijven de gebruikersinstellingen van kracht.</li> <li>• Als "Nu herstellen" is ingesteld, worden alle printerinstellingen teruggezet in de standaardinstellingen, met uitzondering van de menu-instellingen voor Netwerk en Poorten. Alle downloads in het RAM worden verwijderd. Geladen bronnen die zijn opgeslagen in het flashgeheugen of op de vaste schijf van de printer worden niet verwijderd.</li> </ul>

## Menu Kopieerinstellingen

Optie	Functie
<b>Soort origineel</b> Tekst Afbeeldingen Tekst/foto Foto	De inhoud van het originele document opgeven. <b>Opmerking:</b> "Tekst/foto" is de standaardinstelling.
<b>Inhoudsbron</b> Zwart-wit laser Kleurenlaserprinter Inkjet Foto/film Tijdschrift Krant Drukpers Anders	Opgeven hoe het originele document is geproduceerd. <b>Opmerking:</b> Zwart-wit laser is de standaardinstelling.
<b>Zijden (duplex)</b> 1-zijdig naar 1-zijdig 1-zijdig naar 2-zijdig 2-zijdig naar 1-zijdig 2-zijdig naar 2-zijdig	Opgeven of een origineel document dubbelzijdig (duplex) of enkelzijdig is bedrukt en vervolgens instellen of dit dubbelzijdig of enkelzijdig moet worden gekopieerd. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1-zijdig naar 1-zijdig:</b> het originele document is aan één zijde bedrukt en het gekopieerde document wordt ook aan één zijde bedrukt.</li> <li>• <b>1-zijdig naar 2-zijdig:</b> het originele document is aan één zijde bedrukt en het gekopieerde document wordt aan beide zijden bedrukt.</li> <li>• <b>2-zijdig naar 1-zijdig:</b> het originele document is aan beide zijden bedrukt en het gekopieerde document wordt slechts aan één zijde bedrukt.</li> <li>• <b>2-zijdig naar 2-zijdig:</b> het originele document is aan beide zijden bedrukt en het gekopieerde document wordt ook aan twee zijden bedrukt.</li> </ul>
<b>Papierbesparing</b> Uit 2 per vel, staand 2 per vel, liggend 4 per vel, staand 4 per vel, liggend	Instellen dat twee of vier vellen van een document op één pagina worden gekopieerd. <b>Opmerking:</b> Uit is de standaardinstelling.

Optie	Functie
<b>Paginaranden afdruk.</b> Aan Uit	Opgeven of er een rand wordt afgedrukt. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Sorteren</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	De pagina's van een afdruktaak op volgorde houden bij het afdrukken van meerdere exemplaren. <b>Opmerking:</b> "(1,2,3) (1,2,3)" is de standaardinstelling.
<b>Origineel formaat</b> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universeel Automatische formaatdetectie Gemengde formaten A4 A5 A6 JIS B5 Lastig afdrukmetaal - Letter Lastig afdrukmetaal - A5 Lastig afdrukmetaal - Legal Lastig afdrukmetaal - A4 Aangepast scanformaat [x] Boek origineel Visitekaartje 3 x 5 inch 4 x 6 inch Identiteitskaart	Het papierformaat van het originele document opgeven. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter is de Amerikaanse standaardinstelling.</li> <li>• "A4" is de internationale standaardinstelling.</li> </ul>
<b>Kopiëren naar bron</b> Lade [x] Automatische formaataanpassing Multifunctionele invoer	De papierbron voor kopieertaken opgeven. <b>Opmerking:</b> Lade 1 is de standaardinstelling.
<b>Scheidingsvellen transparanten</b> Aan Uit	Een vel papier tussen transparanten plaatsen. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Scheidingsvellen</b> Uit Tussen exemplaren Tussen taken Tussen pagina's	Een vel papier tussen pagina's, kopieën of taken plaatsen. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Bron scheidingsblad</b> Lade [x] Multifunctionele invoer	De papierbron voor het scheidingsvel opgeven. <b>Opmerking:</b> Lade 1 is de standaardinstelling.

Optie	Functie
<b>Donker</b> 1–9	Het intensiteitsniveau voor de kopieertaak opgeven. <b>Opmerking:</b> 5 is de standaardinstelling.
<b>Aantal exemplaren</b> 1–999	Het aantal exemplaren voor de kopieertaak opgeven. <b>Opmerking:</b> 1 is de standaardinstelling.
<b>Koptekst/voettekst</b> [Locatie] Uit Datum/tijd Paginanummer Aangepast tekst Afdrukken op Alle pagina's Alleen eerste pagina Alles behalve eerste pagina Aangepast tekst	De kop- of voettekstgegevens en de locatie van deze gegevens op de pagina opgeven. Maak een keuze uit de volgende opties voor de locatie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Linksboven</li> <li>• Middenboven</li> <li>• Rechtsboven</li> <li>• Linksonder</li> <li>• Middenonder</li> <li>• Rechtsonder</li> </ul> <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling voor de locatie.</li> <li>• Alle pagina's is de standaardinstelling voor Afdrukken op.</li> </ul>
<b>Overlay</b> Vertrouwelijk Kopie Concept Dringend Aangepast Uit	De overlaytekst opgeven die wordt afgedrukt op elke pagina van de kopieertaak. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Aangepaste overlay</b>	Een aangepaste overlaytekst opgeven. <b>Opmerking:</b> er zijn maximaal 64 tekens toegestaan.
<b>Kopieën met prioriteit toestaan</b> Aan Uit	Toestaan dat afdruktaak wordt onderbroken voor het kopiëren van een pagina of document. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Aangepaste taak scannen</b> Aan Uit	Een document met meerdere papierformaten in één kopieertaak kopiëren. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu wordt alleen weergegeven als er een werkende vaste schijf voor de printer is geïnstalleerd.</li> </ul>
<b>Opslaan als snelkoppeling toestaan</b> Aan Uit	De aangepaste kopieerinstellingen opslaan als snelkoppelingen. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Achtergrond verwijderen</b> -4 tot 4	Instellen hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een kopie. <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.
<b>Automatisch centreren</b> Uit Aan	De inhoud automatisch centreren op de pagina. <b>Opmerking:</b> Uit is de standaardinstelling.

Optie	Functie
<b>Kleur wegfilteren</b> Kleur wegfilteren Geen Rood Groen Blauw Standaarddrempelwaarde rood 0–255 Standaarddrempelwaarde groen 0–255 Standaarddrempelwaarde blauw 0–255	Opgeven welke kleur tijdens het scannen wordt weggefilterd en in de filterinstelling aanpassen voor elke kleurdrempel.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen is de standaardinstelling voor Kleur wegfilteren.</li> <li>• 128 is de standaardinstelling voor elke drempelwaarde voor kleur.</li> </ul>
<b>Contrast</b> 0–5 Beste instelling voor inhoud	Het contrast voor de kopieertaak opgeven.  <b>Opmerking:</b> "Beste instelling voor inhoud" is de standaardinstelling.
<b>Spiegelbeeld</b> Uit Aan	Een spiegelbeeld maken van het originele document.  <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Negatief afbeelding</b> Uit Aan	Een negatieve afbeelding van het originele document maken.  <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Schaduwdetail</b> -4 tot 4	De zichtbaarheid van de schaduwdetails op een kopie aanpassen.  <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.
<b>Rand tot rand scannen</b> Uit Aan	Rand tot rand scannen instellen van het oorspronkelijke document.  <b>Opmerking:</b> Uit is de standaardinstelling.
<b>Scherpte</b> 1–5	De scherpte van een kopie instellen.  <b>Opmerking:</b> 3 is de standaardinstelling.
<b>Voorbeeldkopie</b> Uit Aan	Een voorbeeldkopie van het originele document maken.  <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.

## Fax Settings (Faxinstellingen), menu

### Menu Faxmodus (Analoge faxinstellingen)

In de modus Analoge faxinstellingen worden faxtaken via een telefoonlijn verzonden.

Optie	Functie
<b>Faxnaam</b>	De naam van het faxapparaat in de printer opgeven.
<b>Faxnummer</b>	Het telefoonnummer opgeven dat is toegewezen aan de fax.
<b>Fax-id</b> Faxnaam Faxnummer	Opgeven hoe de fax wordt aangeduid.

Optie	Functie
<b>Handmatig faxen inschakelen</b> Aan Uit	De printer zo instellen dat handmatig kan worden gefaxt via een telefoonlijnsplitter en een telefoon. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• Gebruik vervolgens een normale telefoon om een binnenkomende faxtaak te beantwoorden en een faxnummer te kiezen.</li> <li>• Raak # 0 op het numerieke toetsenblok aan om rechtstreeks naar de functie voor handmatig faxen te gaan.</li> </ul>
<b>Geheugengebruik</b> Alles ontvangen Meestal ontvangen Gelijk Meestal verzenden Alles verzenden	De toewijzing definiëren van de relatieve hoeveelheid niet-vluchtig geheugen die wordt gebruikt voor het verzenden en ontvangen van faxtaken. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gelijk is de standaardinstelling. Hiermee worden voor het verzenden en ontvangen van faxtaken gelijke delen van het geheugen gebruikt.</li> <li>• Met de optie "Meestal verzenden" stelt u in dat het grootste deel van het geheugen wordt gebruikt voor het verzenden van faxtaken.</li> <li>• Met de optie "Alles verzenden" stelt u in dat het geheugen in zijn geheel wordt gebruikt voor het verzenden van faxtaken.</li> <li>• Met de optie Alles ontvangen stelt u in dat in het geheugen volledig wordt gebruikt voor het ontvangen van faxtaken.</li> <li>• Met de optie Meestal ontvangen stelt u in dat in het grootste deel van het geheugen wordt gebruikt voor het ontvangen van faxtaken.</li> </ul>
<b>Faxen annuleren</b> Toestaan Niet toestaan	Opgeven of de printer faxtaken kan annuleren. <b>Opmerking:</b> Toestaan is de standaardinstelling.
<b>Nummerweergave</b> Uit Primair Alternatief	Opgeven welk type nummerweergave wordt gebruikt.
<b>Faxnummer verbergen</b> Uit Vanaf links Vanaf rechts	Opgeven vanaf welke kant cijfers worden verborgen bij een nummer voor een uitgaande fax. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• Het aantal tekens dat wordt verborgen bepaalt u met de instelling "Te verbergen cijfers".</li> </ul>
<b>Te verbergen cijfers</b> 0-58	Opgeven hoeveel cijfers worden verborgen bij een nummer voor een uitgaande fax. <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.

Optie	Functie
<p><b>Faxvoorblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Faxvoorblad                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Standaard uitgeschakeld</li> <li>Standaard ingeschakeld</li> <li>Nooit gebruiken</li> <li>Altijd gebruiken</li> </ul> </li> <li>Inclusief veld Aan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Aan</li> <li>Uit</li> </ul> </li> <li>Inclusief veld Van                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Aan</li> <li>Uit</li> </ul> </li> <li>Vanuit</li> <li>Inclusief veld Bericht                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Aan</li> <li>Uit</li> </ul> </li> <li>Bericht</li> <li>Logo opnemen                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Aan</li> <li>Uit</li> </ul> </li> <li>Voettekst [x] opnemen                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Aan</li> <li>Uit</li> </ul> </li> <li>Voettekst [x]</li> </ul>	<p>Het voorblad van de fax configureren.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standaard uitgeschakeld is de standaardinstelling voor Faxvoorblad.</li> <li>• "Uit" is de standaardinstelling voor alle andere menuopties.</li> </ul>
Selecteren	Functie
<p><b>Resolutie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standaard</li> <li>Fijn 200 dpi</li> <li>Superfijn 300 dpi</li> <li>Ultrafijn 600 dpi</li> </ul>	<p>De kwaliteit opgeven in dpi (dots per inch). Een hogere resolutie biedt een betere afdrukkwaliteit, maar leidt bij uitgaande faxen tevens tot een langere verzendtijd.</p> <p><b>Opmerking:</b> "Standaard" is de standaardinstelling.</p>

Selecteren	Functie
<b>Origineel formaat</b> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universeel Automatische formaatdetectie Gemengde formaten A4 A5 A6 JIS B5 Aangepast scanformaat [x] Boek origineel Visitekaartje 3 x 5 inch 4 x 6 inch	Het papierformaat van het originele document opgeven. <b>Opmerking:</b> Gecombineerde formaten is de standaardinstelling in de VS. "A4" is de internationale standaardinstelling.
<b>Zijden (Duplex)</b> Uit Lange zijde Korte zijde	Opgeven in welke stand de tekst en afbeeldingen op de pagina worden afgedrukt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling.</li> <li>• Met Lange zijde worden pagina's ingebonden langs de lange zijde van de pagina (linkerrand voor staand, bovenrand voor liggend).</li> <li>• Met Korte zijde worden pagina's ingebonden langs de korte zijde van de pagina (bovenrand voor staand, linkerrand voor liggend).</li> </ul>
<b>Soort origineel</b> Tekst Afbeeldingen Tekst/foto Foto	De inhoud van het originele document opgeven. <b>Opmerking:</b> Tekst is de standaardinstelling.
<b>Inhoudsbron</b> Zwart-wit laser Kleurenlaserprinter Inkjet Foto/film Tijdschrift Krant Drukpers Anders	Opgeven hoe het originele document is geproduceerd. <b>Opmerking:</b> Zwart-wit laser is de standaardinstelling.
<b>Intensiteit</b> 1–9	Afdrukken lichter of donkerder maken. <b>Opmerking:</b> 5 is de standaardinstelling.
<b>Kiesvoorvoegsel</b>	Een kiesvoorvoegsel, bijvoorbeeld 99, opgeven in het numerieke invoerveld.
<b>Regels kiesvoorvoegsel</b> Regels voorvoegsel [x]	Een regel voor het kiesvoorvoegsel instellen.

Selecteren	Functie
<b>Automatisch opnieuw kiezen</b> 0–9	Opgeven hoe vaak de printer moet proberen een fax naar het opgegeven nummer te verzenden. <b>Opmerking:</b> 5 is de standaardinstelling.
<b>Aantal keren opnieuw kiezen</b> 1–200	Het aantal minuten tussen elke kiespoging opgeven. <b>Opmerking:</b> 3 is de standaardinstelling.
<b>Achter een PABX</b> Ja Nee	Bellen zonder kiestoon in- of uitschakelen. <b>Opmerking:</b> "Nee" is de standaardinstelling.
<b>ECM inschakelen</b> Ja Nee	De foutcorrectiemodus voor faxtaken in- of uitschakelen. <b>Opmerking:</b> Ja is de standaardinstelling.
<b>Faxscans inschakelen</b> Aan Uit	Bestand faxen die zijn gescand met de printer. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Stuurprogramma voor faxen</b> Ja Nee	Toestaan dat faxtaken worden verzonden via het printerstuurprogramma. <b>Opmerking:</b> Ja is de standaardinstelling.
<b>Opslaan als snelkoppeling toestaan</b> Aan Uit	Faxnummers opslaan als snelkoppeling op de printer. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Kiesmodus</b> Toon Puls	Opgeven of nummers met tonen of pulsen moeten worden gekozen. <b>Opmerking:</b> Toonkeuze is de standaardinstelling.
<b>Max. snelheid</b> 2400 4800 9600 14400 33600	De maximumsnelheid in baud opgeven waarmee faxen worden verzonden. <b>Opmerking:</b> 33600 is de standaardinstelling.
<b>Aangepaste taak scannen</b> Aan Uit	Een document met verschillende papierformaten scannen naar één bestand. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een geformatteerde en werkende vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.</li> </ul>
<b>Scanvoorbeeld</b> Aan Uit	Opgeven of er op de display een voorbeeld wordt weergegeven bij scantaken. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een geformatteerde en werkende vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.</li> </ul>
<b>Achtergrond verwijderen</b> -4 tot 4	Instellen hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding. <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.



Selecteren	Functie
<b>Kleurbalans</b> Cyaan - Rood Magenta - Groen Geel - Blauw	Kleurbalans inschakelen voor de kleuren in de gescande afbeelding.
<b>Kleur wegfilteren</b> Kleur wegfilteren Geen Rood Groen Blauw Standaarddrempelwaarde rood 0-255 Standaarddrempelwaarde groen 0-255 Standaarddrempelwaarde blauw 0-255	Opgeven welke kleur tijdens het scannen wordt weggefilterd en in de filterinstelling aanpassen voor elke kleurdrempel.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen is de standaardinstelling voor Kleur wegfilteren.</li> <li>• 128 is de standaardinstelling voor elke drempelwaarde voor kleur.</li> </ul>
<b>Contrast</b> 0-5 Beste instelling voor inhoud	Het contrast van de gescande afbeelding opgeven.  <b>Opmerking:</b> "Beste instelling voor inhoud" is de standaardinstelling.
<b>Spiegelbeeld</b> Uit Aan	Een spiegelbeeld maken van het originele document.  <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Negatief afbeelding</b> Uit Aan	Een negatieve afbeelding van het originele document maken.  <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Schaduwdetail</b> -4 tot 4	De zichtbaarheid van de schaduwdetails aanpassen.  <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.
<b>Rand tot rand scannen</b> Uit Aan	Opgeven of het originele document van rand tot rand wordt gescand voordat het wordt gefaxt.  <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Scherpte</b> 1-5	De scherpte van een fax instellen.  <b>Opmerking:</b> 3 is de standaardinstelling.
<b>Temperatuur</b> -4 tot 4	Kleurtemperatuur van de uitvoer 'warmer' of 'kouder' maken. 'Koude' uitvoer bevat meer blauw dan de standaarduitvoer en 'warme' uitvoer bevat meer rood dan de standaarduitvoer.  <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.
<b>Kleurencans fax inschakelen</b> Standaard uitgeschakeld Standaard ingeschakeld Nooit gebruiken Altijd gebruiken	Kleurenfaxen inschakelen.  <b>Opmerking:</b> Standaard uitgeschakeld is de standaardinstelling.

Selecteren	Functie
<b>Kleurenfaxen automatisch converteren naar zwart-witfaxen</b> Aan Uit	Alle uitgaande faxen converteren naar zwart-witfaxen. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
Optie	Functie
<b>Faxen ontvangen inschakelen</b> Aan Uit	Toestaand dat de printer faxtaken kan ontvangen. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Faxtaak in wachtrij</b> Geen Toner Toner en supplies	Faxtaken verwijderen uit de afdrukwachtrij als deze taken bepaalde niet-beschikbare bronnen vereisen. <b>Opmerking:</b> Geen is de standaardinstelling.
<b>Aantal belsignalen</b> 1–25	Het aantal belsignalen opgeven dat wordt afgespeeld voordat een inkomende faxtaak wordt beantwoord. <b>Opmerking:</b> 3 is de standaardinstelling.
<b>Automatisch beantwoorden</b> Ja Nee	De printer een binnenkomende faxtaak laten beantwoorden. <b>Opmerking:</b> Ja is de standaardinstelling.
<b>Code voor handmatig overnemen</b> 0–9	Een code invoeren op het numerieke toetsenblok van de telefoon om het ontvangen van een fax te starten. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu-item wordt gebruikt als de printer een lijn deelt met een telefoon.</li> </ul>
<b>Automatisch verkleinen</b> Aan Uit	De schaal van een binnenkomende faxtaak aanpassen zodat de fax op het papier in de opgegeven invoerlade past. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Papierbron</b> Automatisch Lade [x] Multifunctionele invoer	Hiermee geeft u de papierbron voor het afdrukken van binnenkomende faxtaken op. <b>Opmerking:</b> Automatisch is de standaardinstelling.
<b>Zijden (duplex)</b> Uit Aan	Dubbelzijdig afdrukken (duplex) inschakelen voor inkomende faxtaken. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Scheidingsvellen</b> Uit Voor taak Na taak	Inschakelen dat scheidingspagina's kunnen worden ingevoegd in inkomende faxtaken. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Bron scheidingsblad</b> Lade [x] Multifunctionele invoer	De papierbron voor het scheidingsvel opgeven. <b>Opmerking:</b> Lade 1 is de standaardinstelling.
<b>Uitvoerlade</b> Standaardlade Lade [x]	Lade opgeven voor faxen die worden ontvangen. <b>Opmerking:</b> Standaardlade is de standaardinstelling.

Optie	Functie
<b>Voettekst fax</b> Aan Uit	De transmissie-informatie onder aan elke pagina van een ontvangen fax afdrukken. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Max. snelheid</b> 2400 4800 9600 14400 33600	De maximumsnelheid in baud opgeven waarmee faxen worden ontvangen. <b>Opmerking:</b> 33600 is de standaardinstelling.
<b>Fax doorsturen</b> Afdrukken Afdrukken en doorsturen Doorsturen	Doorsturen van ontvangen faxen naar een andere ontvanger inschakelen. <b>Opmerking:</b> "Afdrukken" is de standaardinstelling.
<b>Doorsturen naar</b> Faxen E-mail FTP LDSS eSF	Opgeven naar welk type ontvanger faxen worden doorgestuurd. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fax is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu-item is alleen beschikbaar via de Embedded Web Server op de printer.</li> </ul>
<b>Doorsturen naar snelkoppeling</b>	Een snelkoppelingsnummer invoeren dat overeenkomt met het type ontvanger (Fax, E-mail, FTP, LDSS of eSF).
<b>Fax zonder naam blokkeren</b> Uit Aan	Inkomende faxen blokkeren die verzonden zijn vanaf een apparaat zonder fax-id. <b>Opmerking:</b> Uit is de standaardinstelling.
<b>Lijst met geblokkeerde faxnummers</b>	De lijst met geblokkeerde faxnummers die is opgeslagen op de printer, inschakelen.
<b>Faxen in wachtrij</b> Modus Faxen in wachtrij Uit Altijd aan Handmatig Gepland Wachtschema fax	Een fax de hele tijd of op basis van een ingesteld schema in de wachtrij plaatsen. <b>Opmerking:</b> Uit is de standaardinstelling.
<b>Kleurenfaxen ontvangen inschakelen</b> Aan Uit	Instellen dat de printer ontvangen kleurenfaxen met grijswaarden afdrukt. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
Optie	Functie
<b>Transmissielog</b> Log afdrukken Log niet afdrukken Alleen afdrukken bij fouten	Instellen dat na elke faxtaak een transmissielogbestand wordt afgedrukt. <b>Opmerking:</b> "Log afdrukken" is de standaardinstelling.
<b>Foutlog ontvangen faxen</b> Nooit afdrukken Afdrukken bij fout	Instellen dat na een ontvangstfout een foutenlogbestand wordt afgedrukt. <b>Opmerking:</b> Niet afdrukken is de standaardinstelling.

Optie	Functie
<b>Automatisch logs afdrukken</b> Aan Uit	Instellen dat logbestanden voor faxen automatisch worden afgedrukt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Na 200 faxtaken wordt telkens een log afgedrukt.</li> </ul>
<b>Papierbron logs</b> Lade [x] Multifunctionele invoer	De papierbron opgeven voor het afdrukken van logbestanden. <b>Opmerking:</b> Lade 1 is de standaardinstelling.
<b>Weergave logs</b> Naam station op afstand Gekozen nummer	Opgeven of op afgedrukte logbestanden het gekozen nummer of de geretourneerde faxnaam wordt weergegeven. <b>Opmerking:</b> Naam station op afstand is de standaardinstelling.
<b>Opdrachtlog inschakelen</b> Aan Uit	Toegang tot het logbestand voor faxtaken inschakelen. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Kieslog inschakelen</b> Aan Uit	Toegang tot het logbestand voor gekozen faxnummers inschakelen. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Uitvoerlade log</b> Standaardlade Lade [x]	Uitvoerlade opgeven voor de afgedrukte faxlogbestanden. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standaardlade is de standaardinstelling.</li> <li>• Uitvoerlade [x] wordt alleen weergegeven als ten minste één optionele uitvoerlade is geïnstalleerd.</li> </ul>

Optie	Functie
<b>Luidsprekermodus</b> Altijd uit Aan tot verbinding Altijd aan	De modus van de luidspreker opgeven. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan tot verbinding is de standaardinstelling. Er wordt een geluid afgespeeld tot de faxverbinding is ingesteld.</li> <li>• Met de optie Altijd aan schakelt u de luidspreker in.</li> <li>• Met de optie "Altijd uit" schakelt u de luidspreker uit.</li> </ul>
<b>Luidsprekervolume</b> Hoog Laag	Het volume instellen. <b>Opmerking:</b> "Hoog" is de standaardinstelling.
<b>Volume besignaal</b> Uit Aan	Het beltoonvolume van de faxluidspreker beheren. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.

Optie	Functie
Alle belsignalen Alleen één keer Alleen twee keer Alleen drie keer Alleen één of twee keer Alleen één of drie keer Alleen twee of drie keer	De belpatronen opgeven die worden gebruikt wanneer de printer oproepen beantwoordt. <b>Opmerking:</b> De standaardinstelling is Alle belsignalen.

## Menu E-mailinstellingen

Optie	Functie
<b>Instellingen e-mailserver</b> Onderwerp Bericht Bestandsnaam	De gegevens van de e-mailserver opgeven. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het onderwerpveld mag maximaal 255 tekens bevatten.</li> <li>• Het berichtveld mag maximaal 512 tekens bevatten.</li> </ul>
<b>Instellingen e-mailserver</b> Stuur mij een kopie Wordt nooit weergegeven Standaard ingeschakeld Standaard uitgeschakeld Altijd aan	Een kopie van een e-mailbericht verzenden naar de afzender. <b>Opmerking:</b> Wordt nooit weergegeven is de standaardinstelling.
<b>Instellingen e-mailserver</b> Max. e-mailgrootte 0 – 65535 kB	De maximumgrootte van e-mailberichten opgeven in kilobytes. <b>Opmerking:</b> E-mails die groter zijn dan de opgegeven maximumgrootte worden niet verzonden.
<b>Instellingen e-mailserver</b> Waarschuwing bij maximale bestands- grootte	Een bericht verzenden wanneer een e-mailbericht groter is dan de geconfigureerde limiet.
<b>Instellingen e-mailserver</b> Bestemmingen beperken	Hiermee kunt u een domeinnaam opgeven, zoals de domeinnaam van een bedrijf, om de e-mailbestemmingen te beperken tot het betreffende domein. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er kan alleen e-mail naar het opgegeven domein worden verzonden.</li> <li>• De limiet is één domein.</li> </ul>
<b>Instellingen e-mailserver</b> Webkopp. instellen Server Aanmelden Wachtwoord Pad Bestandsnaam Webkoppeling	De padnaam voor de e-mailserver definiëren, bijvoorbeeld: <b>/directory/pad</b> . <b>Opmerking:</b> De tekens * : ? < >   kunnen niet worden gebruikt in een padnaam.

Optie	Functie
<b>Indeling</b> PDF (.pdf) Beveiligde PDF TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	De indeling opgeven van het bestand dat wordt gescand. <b>Opmerking:</b> "PDF (.pdf)" is de standaardinstelling.
<b>PDF-versie</b> 1.2–1.7 A–1a	De versie instellen van het PDF-bestand dat wordt gescand voor e-mailen. <b>Opmerking:</b> 1.5 is de standaardinstelling.
<b>Soort origineel</b> Afbeeldingen Tekst Tekst/foto Foto	De inhoud van het originele document opgeven. <b>Opmerking:</b> "Tekst/foto" is de standaardinstelling.
<b>Inhoudsbron</b> Zwart-wit laser Kleurenlaserprinter Inkjet Foto/film Tijdschrift Krant Drukpers Anders	Opgeven hoe het originele document is geproduceerd. <b>Opmerking:</b> Zwart-wit laser is de standaardinstelling.
<b>Kleur</b> Uit Aan	Bepalen of de printer inhoud in kleur of in zwart-wit vastlegt en verzendt. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Resolutie</b> 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	De resolutie van de scan opgeven in dpi (dots per inch). <b>Opmerking:</b> '150 dpi' is de standaardinstelling.
<b>Intensiteit</b> 1–9	Afdrukken lichter of donkerder maken. <b>Opmerking:</b> 5 is de standaardinstelling.
<b>Afdrukstand</b> Staand Liggend	De afdrukstand van de gescande afbeelding opgeven. <b>Opmerking:</b> "Staand" is de standaardinstelling.

Optie	Functie
<b>Origineel</b> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universeel Automatische formaatdetectie Gemengde formaten A4 A5 A6 JIS B5 Lastig afdrukmetaal - Letter Lastig afdrukmetaal - A5 Lastig afdrukmetaal - Legal Lastig afdrukmetaal - A4 Aangepast scanformaat [x] Boek origineel Visitekaartje 3 x 5 inch 4 x 6 inch	Het papierformaat opgeven van het document dat wordt gescand.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "A4" is de internationale standaardinstelling.</li> <li>• Letter is de Amerikaanse standaardinstelling.</li> </ul>
<b>Zijden (duplex)</b> Uit Lange zijde Korte zijde	Opgeven in welke stand de tekst en afbeeldingen op de pagina worden afgedrukt.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling.</li> <li>• Met Lange zijde worden pagina's ingebonden langs de lange zijde van de pagina (linkerrand voor staand, bovenrand voor liggend).</li> <li>• Met Korte zijde worden pagina's ingebonden langs de korte zijde van de pagina (bovenrand voor staand, linkerrand voor liggend).</li> </ul>
<b>JPEG-kwaliteit</b> Beste instelling voor inhoud 5–90	De kwaliteit instellen van een JPEG-afbeelding voor een foto op basis van de bestandsgrootte en kwaliteit van de afbeelding.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Beste instelling voor inhoud" is de standaardinstelling.</li> <li>• Met 5 wordt het bestand kleiner en is de kwaliteit van de afbeelding lager.</li> <li>• Een instelling van 90 biedt de beste beeldkwaliteit, maar heeft als nadeel dat de bestanden erg groot zijn.</li> <li>• Dit menu-item heeft betrekking op alle scanfuncties.</li> </ul>
<b>Standaardinstelling Tekst</b> 5–90	De kwaliteit van een afbeelding met tekst instellen op basis van de bestandsgrootte en kwaliteit van de afbeelding.  <b>Opmerking:</b> 75 is de standaardinstelling.
<b>Standaardinstelling Tekst/foto</b> 5–90	De kwaliteit van een afbeelding met tekst of een foto instellen op basis van de bestandsgrootte en kwaliteit van de afbeelding.  <b>Opmerking:</b> 75 is de standaardinstelling.

Optie	Functie
<b>Standaardinstelling Foto</b> 5–90	De kwaliteit van een foto instellen op basis van de bestandsgrootte en kwaliteit van de afbeelding. <b>Opmerking:</b> 50 is de standaardinstelling.
<b>E-mailafbeeldingen verzenden als</b> Bijlage Webkoppeling	Opgeven hoe afbeeldingen worden verzonden. <b>Opmerking:</b> Bijlage is de standaardinstelling.
<b>Multipage TIFF gebruiken</b> Aan Uit	Kiezen tussen TIFF-bestanden met één pagina of met meer pagina's. Wanneer u meerdere pagina's scant voor een e-mailtaak, kunt u één TIFF-bestand maken dat alle pagina's van de taak bevat. U kunt ook meerdere TIFF-bestanden maken die elk één pagina van de taak bevatten. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu-item heeft betrekking op alle scanfuncties.</li> </ul>
<b>Transmissielog</b> Log afdrukken Log niet afdrukken Alleen afdrukken bij fouten	Opgeven of het transmissielogbestand moet worden afgedrukt. <b>Opmerking:</b> "Log afdrukken" is de standaardinstelling.
<b>Papierbron logs</b> Lade [x] Multifunctionele invoer	De papierbron opgeven voor het afdrukken van e-maillogbestanden. <b>Opmerking:</b> Lade 1 is de standaardinstelling.
<b>Uitvoerlade log</b> Standaardlade Lade [x]	Een uitvoerlade opgeven voor FTP-logbestanden. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standaardlade is de standaardinstelling.</li> <li>• Uitvoerlade [x] wordt alleen weergegeven als ten minste één optionele uitvoerlade is geïnstalleerd.</li> </ul>
<b>Bitdiepte e-mail</b> 1-bits 8-bits	De modus Tekst/foto inschakelen voor kleinere bestanden waarvoor 1-bits afbeeldingen worden gebruikt als Kleur is ingesteld op Uit. <b>Opmerking:</b> 8-bits is de standaardinstelling.
<b>Aangepaste taak scannen</b> Aan Uit	Een document kopiëren dat verschillende papierformaten bevat. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een geformatteerde en werkende vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.</li> </ul>
<b>Scanvoorbeeld</b> Aan Uit	Opgeven of er bij scantaken een voorbeeld moet worden weergegeven op de display. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een geformatteerde en werkende vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.</li> </ul>



Optie	Functie
<b>Opslaan als snelkoppeling toestaan</b> Aan Uit	E-mailadressen opslaan als snelkoppelingen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Als deze optie is ingesteld op Uit, wordt de knop Opslaan als snelkoppeling niet weergegeven op het scherm E-mailbestemming.</li> </ul>
<b>Achtergrond verwijderen</b> -4 tot 4	Instellen hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding. <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.
<b>Kleurbalans</b> Cyaan - Rood Magenta - Groen Geel - Blauw	Kleurbalans inschakelen voor de kleuren in de gescande afbeelding.
<b>Kleur wegfilteren</b> Kleur wegfilteren Geen Rood Groen Blauw Standaarddrempelwaarde rood 0-255 Standaarddrempelwaarde groen 0-255 Standaarddrempelwaarde blauw 0-255	Opgeven welke kleur tijdens het scannen wordt weggefilterd en in de filterinstelling aanpassen voor elke kleurdrempel. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen is de standaardinstelling voor Kleur wegfilteren.</li> <li>• 128 is de standaardinstelling voor elke drempelwaarde voor kleur.</li> </ul>
<b>Contrast</b> 0-5 Beste instelling voor inhoud	Het contrast voor de uitvoer opgeven. <b>Opmerking:</b> "Beste instelling voor inhoud" is de standaardinstelling.
<b>Spiegelbeeld</b> Uit Aan	Een spiegelbeeld maken van het originele document. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Negatief afbeelding</b> Uit Aan	Een negatieve afbeelding van het originele document maken. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Schaduwdetail</b> -4 tot 4	Instellen hoeveel schaduw zichtbaar is op een gescande afbeelding. <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.
<b>Rand tot rand scannen</b> Uit Aan	Instellen of het originele document van rand tot rand wordt gescand. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Scherpte</b> 1-5	De scherpte van een gescande afbeelding instellen. <b>Opmerking:</b> 3 is de standaardinstelling.
<b>Temperatuur</b> -4 tot 4	Instellen dat gebruikers de kleurtemperatuur van de uitvoer 'warmer' of 'kouder' kunnen maken. 'Koude' uitvoer bevat meer blauw dan de standaarduitvoer en 'warme' uitvoer bevat meer rood dan de standaarduitvoer.

Optie	Functie
<b>Cc:/Bcc: gebruiken</b> Uit Aan	Gebruik van de velden "Cc:" en "Bcc:" inschakelen. <b>Opmerking:</b> Uit is de standaardinstelling.

## Menu FTP-instellingen

Optie	Functie
<b>Indeling</b> PDF (.pdf) Beveiligde PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	De indeling opgeven van het bestand dat wordt verzonden via FTP. <b>Opmerking:</b> "PDF (.pdf)" is de standaardinstelling.
<b>PDF-versie</b> 1.2–1.7 A–1a	De versie instellen van het PDF-bestand dat wordt verzonden via FTP. <b>Opmerking:</b> 1.5 is de standaardinstelling.
<b>Soort origineel</b> Tekst Afbeeldingen Tekst/foto Foto	De inhoud van het originele document opgeven. <b>Opmerking:</b> "Tekst/foto" is de standaardinstelling.
<b>Inhoudsbron</b> Zwart-wit laser Kleurenlaserprinter Inkjet Foto/film Tijdschrift Krant Drukpers Anders	Opgeven hoe het originele document is geproduceerd. <b>Opmerking:</b> Zwart-wit laser is de standaardinstelling.
<b>Kleur</b> Uit Aan	Bepalen of de printer inhoud in kleur of in zwart-wit vastlegt en verzendt. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Resolutie</b> 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	De kwaliteit van de scan opgeven in dpi (dots per inch). <b>Opmerking:</b> '150 dpi' is de standaardinstelling.
<b>Intensiteit</b> 1–9	Afdrukken lichter of donkerder maken. <b>Opmerking:</b> 5 is de standaardinstelling.

Optie	Functie
<b>Richting</b> Staand Liggend	De afdrukstand van de gescande afbeelding opgeven. <b>Opmerking:</b> "Staand" is de standaardinstelling.
<b>Origineel</b> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universeel Automatische formaatdetectie Gemengde formaten A4 A5 A6 JIS B5 Lastig afdrukmetaal - Letter Lastig afdrukmetaal - A5 Lastig afdrukmetaal - Legal Lastig afdrukmetaal - A4 Aangepast scanformaat [x] Boek origineel Visitekaartje 3 x 5 inch 4 x 6 inch	Het papierformaat van het originele document opgeven. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter is de Amerikaanse standaardinstelling.</li> <li>• "A4" is de internationale standaardinstelling.</li> </ul>
<b>Zijden (duplex)</b> Uit Lange zijde Korte zijde	Afdrukstand van tekst en afbeeldingen op de pagina instellen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• Met Lange zijde worden pagina's ingebonden langs de lange zijde van de pagina (linkerrand voor staand, bovenrand voor liggend).</li> <li>• Met Korte zijde worden pagina's ingebonden langs de korte zijde van de pagina (bovenrand voor staand, linkerrand voor liggend).</li> </ul>
<b>JPEG-kwaliteit</b> Beste instelling voor inhoud 5–90	De kwaliteit van een JPEG-afbeelding voor foto instellen op basis van de bestandsgrootte en kwaliteit van de afbeelding. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Beste instelling voor inhoud" is de standaardinstelling.</li> <li>• Bij de instelling 5 is de bestandsgrootte geringer, maar is de afbeelding van lagere kwaliteit.</li> <li>• Een instelling van 90 biedt de beste beeldkwaliteit, maar heeft als nadeel dat de bestanden erg groot zijn.</li> <li>• Dit menu-item heeft betrekking op alle scanfuncties.</li> </ul>
<b>Standaardinstelling Tekst</b> 5–90	De kwaliteit van de tekst instellen op basis van de bestandsgrootte en de kwaliteit van de afbeelding. <b>Opmerking:</b> 75 is de standaardinstelling.

Optie	Functie
<b>Standaardinstelling Tekst/foto</b> 5–90	De kwaliteit van een afbeelding met tekst of een foto instellen op basis van de bestandsgrootte en kwaliteit van de afbeelding. <b>Opmerking:</b> 75 is de standaardinstelling.
<b>Standaardinstelling Foto</b> 5–90	De kwaliteit van een afbeelding voor foto instellen op basis van de bestandsgrootte en kwaliteit van de afbeelding. <b>Opmerking:</b> 50 is de standaardinstelling.
<b>Multipage TIFF gebruiken</b> Aan Uit	Instellen dat gebruikers kunnen kiezen tussen TIFF-bestanden met één pagina of met meer pagina's. Bij een scan van meerdere pagina's voor een FTP-taak, kan één TIFF-bestand worden gemaakt dat alle pagina's van de taak bevat of kunnen meerdere TIFF-bestanden worden gemaakt die elk één pagina van de taak bevatten. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu-item heeft betrekking op alle scanfuncties.</li> </ul>
<b>Transmissielog</b> Log afdrukken Log niet afdrukken Alleen afdrukken bij fouten	Opgeven of het transmissielogbestand wordt afgedrukt. <b>Opmerking:</b> Log afdrukken is de standaardinstelling.
<b>Papierbron logs</b> Lade [x] Multifunctionele invoer	Een papierbron opgeven voor het afdrukken van FTP-logbestanden. <b>Opmerking:</b> Lade 1 is de standaardinstelling.
<b>Uitvoerlade log</b> Standaardlade Lade [x]	Een uitvoerlade opgeven voor FTP-logbestanden. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standaardlade is de standaardinstelling.</li> <li>• Uitvoerlade [x] wordt alleen weergegeven als ten minste één optionele lade is geïnstalleerd.</li> </ul>
<b>Bitdiepte FTP</b> 1-bits 8-bits	De modus Tekst/foto inschakelen voor kleinere bestanden waarvoor 1-bits afbeeldingen worden gebruikt als Kleur is ingesteld op Uit. <b>Opmerking:</b> 8-bits is de standaardinstelling.
<b>Bestandsnaam</b>	Voer een basisbestandsnaam in. <b>Opmerking:</b> De limiet is 53 tekens.
<b>Aangepaste taak wordt gescand</b> Aan Uit	Een document met verschillende papierformaten kopiëren met één scantaak. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een werkende, geformatteerde vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.</li> </ul>
<b>Scanvoorbeeld</b> Aan Uit	Opgeven of er op de display een voorbeeld wordt weergegeven bij scantaken. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een geformatteerde en werkende vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.</li> </ul>

Optie	Functie
<b>Opslaan als snelkoppeling toestaan</b> Aan Uit	Instellen dat snelkoppelingen voor FTP-adressen kunnen worden gemaakt. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Achtergrond verwijderen</b> -4 tot 4	Instellen hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een kopie. <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.
<b>Kleurbalans</b> Cyaan - Rood Magenta - Groen Geel - Blauw	Kleurbalans inschakelen voor de kleuren in de gescande afbeelding.
<b>Kleur wegfilteren</b> Kleur wegfilteren Geen Rood Groen Blauw Standaarddrempelwaarde rood 0-255 Standaarddrempelwaarde groen 0-255 Standaarddrempelwaarde blauw 0-255	Opgeven welke kleur tijdens het scannen wordt weggefilterd en in de filterinstelling aanpassen voor elke kleurdrempel. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen is de standaardinstelling voor Kleur wegfilteren.</li> <li>• 128 is de standaardinstelling voor elke drempelwaarde voor kleur.</li> </ul>
<b>Contrast</b> 0-5 Beste instelling voor inhoud	Het contrast voor de uitvoer opgeven. <b>Opmerking:</b> "Beste instelling voor inhoud" is de standaardinstelling.
<b>Spiegelbeeld</b> Uit Aan	Een spiegelbeeld maken van het originele document. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Negatief afbeelding</b> Uit Aan	Een negatieve afbeelding van het originele document maken. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Schaduwdetail</b> -4 tot 4	Instellen hoeveel schaduw zichtbaar is op een gescande afbeelding. <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.
<b>Rand tot rand scannen</b> Uit Aan	Instellen of het originele document van rand tot rand wordt gescand. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Scherpte</b> 1-5	De scherpte van een gescande afbeelding aanpassen. <b>Opmerking:</b> 3 is de standaardinstelling.
<b>Temperatuur</b> -4 tot 4	Instellen dat gebruikers de kleurtemperatuur van de uitvoer 'warmer' of 'kouder' kunnen maken. 'Koude' uitvoer bevat meer blauw dan de standaarduitvoer en 'warme' uitvoer bevat meer rood dan de standaarduitvoer.

## Menu Flashstation

### Scaninstellingen

Optie	Functie
<b>Indeling</b> PDF (.pdf) Beveiligde PDF TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	De indeling opgeven van het bestand dat moet worden verzonden via FTP. <b>Opmerking:</b> PDF (.pdf) is de standaardinstelling.
<b>PDF-versie</b> 1.2–1.7 A-1a	De versie instellen van het PDF-bestand dat moet worden verzonden via FTP. <b>Opmerking:</b> 1.5 is de standaardinstelling.
<b>Soort origineel</b> Tekst Afbeeldingen Tekst/foto Foto	De inhoud van het originele document opgeven. <b>Opmerking:</b> "Tekst/foto" is de standaardinstelling.
<b>Inhoudsbron</b> Zwart-wit laser Kleurenlaserprinter Inkjet Foto/film Tijdschrift Krant Drukpers Anders	Opgeven hoe het originele document is geproduceerd. <b>Opmerking:</b> Zwart-wit laser is de standaardinstelling.
<b>Resolutie</b> 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	De resolutie van de scan opgeven in dpi (dots per inch). <b>Opmerking:</b> 150 dpi is de standaardinstelling.
<b>Intensiteit</b> 1–9	Afdrukken lichter of donkerder maken. <b>Opmerking:</b> 5 is de standaardinstelling.
<b>Afdrukstand</b> Staand Liggend	De afdrukstand van de gescande afbeelding opgeven. <b>Opmerking:</b> "Staand" is de standaardinstelling.

Optie	Functie
<b>Origineel formaat</b> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Automatische formaatdetectie Gemengde formaten A4 A5 A6 JIS B5 Lastig afdrukmetaal - Letter Lastig afdrukmetaal - A5 Lastig afdrukmetaal - Legal Lastig afdrukmetaal - A4 Aangepast scanformaat [x] Boek origineel Visitekaartje 3 x 5 inch 4 x 6 inch	Het papierformaat van het originele document opgeven. <b>Opmerking:</b> Letter is de standaardinstelling in de VS. "A4" is de internationale standaardinstelling.
<b>Zijden (duplex)</b> Uit Lange zijde Korte zijde	Opgeven in welke stand de tekst en afbeeldingen op de pagina worden afgedrukt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling.</li> <li>• Met Lange zijde worden pagina's ingebonden langs de lange zijde van de pagina (linkerrand voor staand, bovenrand voor liggend).</li> <li>• Met Korte zijde worden pagina's ingebonden langs de korte zijde van de pagina (bovenrand voor staand, linkerrand voor liggend).</li> </ul>
<b>JPEG-kwaliteit</b> Beste instelling voor inhoud 5–90	De kwaliteit van een JPEG-afbeelding voor een foto instellen op basis van de bestands-grootte. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Beste instelling voor inhoud" is de standaardinstelling.</li> <li>• Bij de instelling 5 is de bestandsgrootte geringer, maar is de afbeelding van lagere kwaliteit.</li> <li>• Een instelling van 90 biedt de beste beeldkwaliteit, maar heeft als nadeel dat de bestanden erg groot zijn.</li> <li>• dit menu-item heeft betrekking op alle scanfuncties.</li> </ul>
<b>Standaardinstelling Tekst</b> 5–90	De kwaliteit van de tekst instellen op basis van de bestands-grootte en de kwaliteit van de afbeelding. <b>Opmerking:</b> 75 is de standaardinstelling.
<b>Standaardinstelling Tekst of Foto</b> 5–90	De kwaliteit van een afbeelding met tekst of een foto instellen op basis van de bestands-grootte en de kwaliteit. <b>Opmerking:</b> 75 is de standaardinstelling.

Optie	Functie
<b>Standaardinstelling Foto</b> 5–90	De kwaliteit van een foto instellen op basis van de bestandsgrootte en de kwaliteit. <b>Opmerking:</b> 50 is de standaardinstelling.
<b>Multipage TIFF gebruiken</b> Aan Uit	Instellen dat gebruikers kunnen kiezen tussen TIFF-bestanden met één pagina of met meer pagina's. Bij een scan van meerdere pagina's voor een FTP-taak, kan één TIFF-bestand worden gemaakt dat alle pagina's van de taak bevat of kunnen meerdere TIFF-bestanden worden gemaakt die elk één pagina van de taak bevatten. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu-item heeft betrekking op alle scanfuncties.</li> </ul>
<b>Bestandsnaam</b>	Een basisbestandsnaam opgeven. <b>Opmerking:</b> U kunt maximaal 53 tekens invoeren.
<b>Aangepaste taak wordt gescand</b> Aan Uit	Een document met meerdere papierformaten kopiëren in één kopieertaak. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Scanvoorbeeld</b> Aan Uit	Opgeven of er een voorbeeld voor scantaken moet worden weergegeven op de display. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Achtergrond verwijderen</b> -4 tot 4	Instellen hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een kopie. <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.
<b>Kleur wegfilteren</b> Kleur wegfilteren Geen Rood Groen Blauw Standaarddrempelwaarde rood 0–255 Standaarddrempelwaarde groen 0–255 Standaarddrempelwaarde blauw 0–255	Opgeven welke kleur tijdens het scannen wordt weggefilterd en in de filterinstelling aanpassen voor elke kleurdrempel. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen is de standaardinstelling voor Kleur wegfilteren.</li> <li>• 128 is de standaardinstelling voor elke drempelwaarde voor kleur.</li> </ul>
<b>Contrast</b> 0–5 Beste instelling voor inhoud	Het contrast van de gescande afbeelding opgeven. <b>Opmerking:</b> "Beste instelling voor inhoud" is de standaardinstelling.
<b>Spiegelbeeld</b> Uit Aan	Een spiegelbeeld maken van het originele document. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Negatief afbeelding</b> Uit Aan	Een negatieve afbeelding van het originele document maken. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Schaduwdetail</b> -4 tot 4	Instellen hoeveel schaduw zichtbaar is op een gescande afbeelding. <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.



Optie	Functie
<b>Rand tot rand scannen</b> Uit Aan	Instellen of het originele document van rand tot rand wordt gescand. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Scherpte</b> 1-5	De scherpte van een gescande afbeelding instellen. <b>Opmerking:</b> 3 is de standaardinstelling.
<b>Temperatuur</b> -4 tot 4	Instellen dat gebruikers de kleurtemperatuur van de uitvoer 'warmer' of 'kouder' kunnen maken. 'Koude' uitvoer bevat meer blauw dan de standaarduitvoer en 'warme' uitvoer bevat meer rood dan de standaarduitvoer.

## Afdrukinstellingen

Optie	Functie
<b>Exemplaren</b> 1-999	Een standaardaantal exemplaren opgeven voor elke afdruktaak. <b>Opmerking:</b> 1 is de standaardinstelling.
<b>Papierbron</b> Lade [x] Multifunctionele invoer Handmatige papierinvoer Handmatige envelopinvoer	Een standaardpapierbron instellen voor alle afdruktaken. <b>Opmerking:</b> Lade 1 is de standaardinstelling.
<b>Sorteren</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	De pagina's van een afdruktaak op volgorde houden als u meerdere exemplaren afdrukt. <b>Opmerking:</b> "(1,2,3) (1,2,3)" is de standaardinstelling.
<b>Zijden (duplex)</b> 1-zijdig 2-zijdig	Bepalen of op één zijde of beide zijden van de pagina wordt afgedrukt. <b>Opmerking:</b> 1-zijdig is de standaardinstelling.
<b>Dubbelzijdig inbinden</b> Lange zijde Korte zijde	Inbinden voor dubbelzijdige pagina's opgeven op basis van de afdrukstand van de pagina. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Met Lange zijde worden pagina's ingebonden langs de lange zijde van de pagina (linkerrand voor staand, bovenrand voor liggend). Dit is de standaardinstelling.</li> <li>Met Korte zijde worden pagina's ingebonden langs de korte zijde van de pagina (bovenrand voor staand, linkerrand voor liggend).</li> </ul>
<b>Stand papierbesparing</b> Automatisch Liggend Staand	Afdrukstand instellen van een document met meerdere pagina's. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatisch is de standaardinstelling.</li> <li>Deze instelling is van invloed op taken als Papierbesparing niet is ingesteld op Uit.</li> </ul>
<b>Papierbesparing</b> Uit 2 per vel 3 per vel 4 per vel 6 per vel 9 per vel 12 per vel 16 per vel	Instellen dat meerdere pagina's moeten worden afgedrukt op één zijde van een vel papier. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uit is de standaardinstelling.</li> <li>Het geselecteerde aantal is het aantal paginabeelden dat per zijde wordt afgedrukt.</li> </ul>

Optie	Functie
<b>Rand papierbesparing</b> Geen Effen	Een rand afdrukken rond elk paginabeeld. <b>Opmerking:</b> Geen is de standaardinstelling.
<b>Indeling papierbesparing</b> Horizontaal Omgekeerd horizon. Omgekeerd verticaal Verticaal	Hiermee drukt u afbeeldingen van meerdere pagina's af op één zijde van het papier. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontaal is de standaardinstelling.</li> <li>• De positie hangt af van het aantal pagina's en de afdrukstand (staand of liggend).</li> </ul>
<b>Scheidingsvellen</b> Uit Tussen exemplaren Tussen taken Tussen pagina's	Instellen of er lege scheidingsvellen moeten worden ingevoegd. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling.</li> <li>• Met Tussen kopieën wordt er een leeg vel ingevoegd tussen elk exemplaar van een afdraktaak wanneer Sorteren is ingesteld op "(1,2,3) (1,2,3)." Als Sorteren is ingesteld op "(1,1,1) (2,2,2)," wordt er een leeg vel ingevoegd tussen elke set afgedrukte pagina's, bijvoorbeeld na alle pagina's 1 en na alle pagina's 2.</li> <li>• Met Tussen taken voegt u een leeg vel in tussen afdruktaken.</li> <li>• Met Tussen pagina's voegt u een leeg vel in tussen elke pagina van de afdraktaak. Deze instelling is handig als u transparanten afdrukt of lege pagina's in een document wilt opnemen.</li> </ul>
<b>Bron scheidingsblad</b> Lade [x] Multifunctionele invoer	De papierbron voor de scheidingsvellen opgeven. <b>Opmerking:</b> Lade 1 is de standaardinstelling.
<b>Lege pagina's</b> Niet afdrukken Afdrukken	Instellen of er lege pagina's in een afdraktaak moeten worden ingevoegd. <b>Opmerking:</b> Niet afdrukken is de standaardinstelling.

## Afdrukinstellingen

### Menu Instelling

Optie	Resultaat
<b>Printertaal</b> PCL-emulatie PS-emulatie	De standaardprintertaal instellen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De standaardprintertaal is PS-emulatie.</li> <li>• Als een bepaalde printertaal als standaardtaal is ingesteld, betekent dit niet dat softwareprogramma's geen afdruktaken kunnen verzenden die een andere printertaal gebruiken.</li> </ul>

Optie	Resultaat
<p><b>Taak in wachtrij</b> Aan Uit</p>	<p>Aangeven dat afdruktaken uit de afdrukwachtrij worden verwijderd als ze niet-beschikbare printeropties of aangepaste instellingen vereisen. Ze worden in een aparte afdrukwachtrij opgeslagen, zodat andere afdruktaken normaal kunnen worden afgedrukt. Wanneer de ontbrekende gegevens of opties beschikbaar zijn, worden de opgeslagen taken afgedrukt.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf voor de printer is geïnstalleerd. Deze vereiste zorgt ervoor dat opgeslagen taken niet worden verwijderd als de stroomtoevoer naar de printer wegvalt.</li> </ul>
<p><b>Afdrukgebied</b> Normaal Passend Hele pagina</p>	<p>Het logische en fysieke afdrukbare gebied instellen.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Normaal" is de standaardinstelling. Als u probeert gegevens af te drukken in het niet-afdrukbare gebied dat is aangegeven via de instelling "Normaal", dan snijdt de printer de afbeelding bij op de begrenzing.</li> <li>• Met de instelling Hele pagina kunt u afbeeldingen verplaatsen naar het niet-afdrukbare gebied dat is gedefinieerd met de instelling Normaal. De instelling Hele pagina is alleen van toepassing op pagina's die zijn afgedrukt met een PCL 5e-interpretter. Dit is niet van invloed op pagina's die zijn afgedrukt met behulp van PCL XL- of PostScript-interpretter.</li> </ul>
<p><b>Downloadbe- stemming</b> RAM Flashgeheugen Schijf</p>	<p>De opslaglocatie voor downloads instellen.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "RAM" is de standaardinstelling. Downloads die in het RAM worden opgeslagen, worden tijdelijk opgeslagen.</li> <li>• Downloads die in het flashgeheugen of op de vaste schijf van een printer worden opgeslagen, worden permanent opgeslagen. De downloads blijven in het flashgeheugen of op de vaste schijf staan, ook als de printer wordt uitgeschakeld.</li> <li>• Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een geformatteerd, werkend flashstation of een vaste schijf in de printer geïnstalleerd is.</li> </ul>
<p><b>Bronnen opslaan</b> Aan Uit</p>	<p>Opgeven wat de printer moet doen met tijdelijke downloads, zoals lettertypen en macro's die zijn opgeslagen in het RAM-geheugen, als de printer een taak ontvangt die groter is dan het beschikbare geheugen.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling. Wanneer dit is ingesteld, worden de geladen bronnen in de printer bewaard tot het geheugen nodig is voor andere taken. Geladen bronnen worden verwijderd zodat afdruktaken kunnen worden verwerkt.</li> <li>• Als Aan is ingesteld, blijven geladen bronnen bewaard, ook wanneer de taal wordt gewijzigd en de printer opnieuw wordt ingesteld. Als de printer onvoldoende geheugen heeft, wordt het bericht <b>Geheugen vol [38]</b> weergegeven. Downloads worden niet verwijderd.</li> </ul>
<p><b>Volgorde voor alles afdrukken</b> Alfabetisch Oudste taak als eerste Nieuwste taak als eerste</p>	<p>Geef de volgorde op waarin vastgehouden en vertrouwelijke taken worden afgedrukt wanneer Alles afdrukken wordt geselecteerd.</p> <p><b>Opmerking:</b> De standaardinstelling is "Alfabetisch". Afdruktaken verschijnen altijd in alfabetische volgorde op het bedieningspaneel van de printer.</p>

## Menu Afwerking

Optie	Functie
<b>Zijden (duplex)</b> 1-zijdig 2-zijdig	Instellen of dubbelzijdig afdrukken standaard wordt gebruikt voor alle afdruktaken. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-zijdig is de standaardinstelling.</li> <li>• U kunt dubbelzijdig afdrukken instellen in de printersoftware.                Windows:                Klik op <b>Bestand &gt;Afdrukken</b> en <b>Eigenschappen, Voorkeuren, Opties</b> of <b>Instellen</b>.                Macintosh:                Kies <b>Archief &gt;Druk af</b> en pas de instellingen aan in het dialoogvenster Druk af en de voorgrond-menu's voor afdrukken.</li> </ul>
<b>Dubbelzijdig inbinden</b> Lange zijde Korte zijde	Inbinden voor dubbelzijdige pagina's opgeven op basis van de afdrukstand van de pagina. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lange zijde is de standaardinstelling. Hiermee worden pagina's ingebonden langs de lange zijde van de pagina (linkerrand voor staand, bovenrand voor liggend).</li> <li>• Met Korte zijde worden pagina's ingebonden langs de korte zijde van de pagina (bovenrand voor staand, linkerrand voor liggend).</li> </ul>
<b>Exemplaren</b> 1–999	Een standaardaantal exemplaren opgeven voor elke afdruktaak. <b>Opmerking:</b> 1 is de standaardinstelling.
<b>Lege pagina's</b> Niet afdrukken Afdrukken	Instellen of er lege pagina's in een afdruktaak worden ingevoegd. <b>Opmerking:</b> Niet afdrukken is de standaardinstelling.
<b>Sorteren</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	De pagina's van een afdruktaak op volgorde houden als u meerdere exemplaren afdrukt. <b>Opmerking:</b> "(1,2,3) (1,2,3)" is de standaardinstelling.
<b>Scheidingsvellen</b> Uit Tussen exemplaren Tussen taken Tussen pagina's	Instellen of er lege scheidingsvellen worden ingevoerd. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• Met Tussen kopieën wordt er een leeg vel ingevoegd tussen elk exemplaar van een afdruktaak wanneer Sorteren is ingesteld op "(1,2,3) (1,2,3)." Als Sorteren is ingesteld op "(1,1,1) (2,2,2)," wordt er een leeg vel ingevoegd tussen elke set afgedrukte pagina's, bijvoorbeeld na alle pagina's 1 en na alle pagina's 2.</li> <li>• Met Tussen taken voegt u een leeg vel in tussen afdruktaken.</li> <li>• Met Tussen pagina's voegt u een leeg vel in tussen elke pagina van de afdruktaak. Deze instelling is handig als u transparanten afdrukt of lege pagina's in een document wilt opnemen.</li> </ul>
<b>Scheidingsbron</b> Lade [x] Multifunctionele invoer	De papierbron voor het scheidingsvel opgeven. <b>Opmerking:</b> Lade 1 (standaardlade) is de standaardinstelling.

Optie	Functie
<b>Papierbesparing</b> Uit 2 per vel 3 per vel 4 per vel 6 per vel 9 per vel 12 per vel 16 per vel	Meerdere pagina's afdrukken op één vel papier. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling.</li> <li>• Nadat u het aantal pagina's per vel hebt geselecteerd, wordt de schaal van de afzonderlijke pagina's aangepast zodat het gewenste aantal pagina-afbeeldingen op één vel kan worden weergegeven.</li> </ul>
<b>Indeling papierbesparing</b> Horizontaal Omgekeerd horizon. Omgekeerd verticaal Verticaal	De volgorde opgeven waarin pagina's worden afgedrukt op één vel wanneer Papierbesparing wordt gebruikt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontaal is de standaardinstelling.</li> <li>• De positie hangt af van het aantal pagina's en de afdrukstand (staand of liggend).</li> </ul>
<b>Stand papierbesparing</b> Automatisch Liggend Staand	De afdrukstand opgeven waarin pagina's worden afgedrukt op één vel. <b>Opmerking:</b> Automatisch is de standaardinstelling. De printer kiest tussen de afdrukstanden Staand en Liggend.
<b>Rand papierbesparing</b> Geen Effen	Een rand afdrukken wanneer Papierbesparing wordt gebruikt. <b>Opmerking:</b> Geen is de standaardinstelling.

## Menu Kwaliteit

Optie	Tot
<b>Afdrukresolutie</b> 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Beeldkwaliteit 1200 Beeldkwaliteit 2400	Geef de kwaliteit van de scan op in dpi (dots per inch). <b>Opmerking:</b> 600 dpi is de standaardinstelling.
<b>Pixelversterking</b> Uit Lettertypen Horizontaal Verticaal Beide richtingen Geïsoleerd	Hiermee worden meer pixels mogelijk om af te drukken in clusters voor een betere helderheid, om afbeeldingen horizontaal of verticaal te verbeteren of om lettertypen te verbeteren. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Tonerintensiteit</b> 1-10	Afdrukken lichter of donkerder maken. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 is de standaardinstelling.</li> <li>• Als u een lager cijfer kiest, bespaart u toner.</li> </ul>

Optie	Tot
<b>Dunne lijnen verbeteren</b> Aan Uit	Een afdrukmodus inschakelen die speciaal bedoeld is voor bestanden met nauwkeurige details, zoals bouwkundige tekeningen, kaarten, stroomcircuitschema's en stroomdiagrammen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• U kunt deze optie instellen in de printersoftware. Voor Windows-gebruikers: klik op <b>File (Bestand) &gt;Print (Afdrukken)</b> en <b>Properties (Eigenschappen), Preferences (Voorkeuren), Options (Opties)</b> of <b>Setup (Instellen)</b>. Voor Macintosh-gebruikers: kies <b>Archief &gt;Druk af</b> en pas de instellingen aan in het dialoogvenster en de pop-upmenu's voor afdrukken.</li> <li>• Als u deze optie wilt instellen via de Embedded Web Server, moet u het IP-adres van de netwerkprinter in het adresveld van een browser typen.</li> </ul>
<b>Grijscorrectie</b> Automatisch Uit	Automatisch de contrastverbetering aanpassen die is toegepast op de afgedrukte beelden. <b>Opmerking:</b> "Automatisch" is de standaardinstelling.
<b>Helderheid</b> -6 tot 6	Hiermee maakt u afdrukken lichter of donkerder. U kunt toner besparen door lichtere afdrukken te maken. <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.
<b>Contrast</b> 0-5	Hiermee past u het contrast van de afgedrukte objecten aan. <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.

## Taakadministratie, menu

**Opmerking:** Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een flashgeheugenkaart of vaste schijf in de printer is geïnstalleerd. Zorg dat de vaste schijf van de printer niet is beveiligd tegen lezen/schrijven of schrijven.

Optie	Resultaat
<b>Logbestand voor taakadministratie</b> Uit Aan	Instellen of de printer een logbestand maakt voor de ontvangen afdruktaken. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Hulpprogramma's voor taakadministratie</b>	Logbestanden afdrukken en verwijderen of exporteren naar een flashstation.
<b>Frequentie administratielogbestand</b> Wekelijks Maandelijks	Instellen hoe vaak een logbestand wordt gemaakt. <b>Opmerking:</b> Maandelijks is de standaardinstelling.
<b>Actie logbestand bij einde van frequentie</b> Geen Huidig logbestand e-mailen Huidig logbestand e-mailen en verwijderen Huidig logbestand plaatsen Huidig logbestand plaatsen en verwijderen	Instellen hoe de printer reageert aan het einde van de opgegeven frequentie. <b>Opmerking:</b> Geen is de standaardinstelling.
<b>Schijf bijna vol</b> Uit 1-99	Opgeven hoe groot het logbestand maximaal kan zijn voordat de handeling bij Actie schijf bijna vol wordt uitgevoerd. <b>Opmerking:</b> 5 is de standaardinstelling.

Optie	Resultaat
<b>Actie schijf bijna vol</b> Geen Huidig logbestand e-mailen Huidig logbestand e-mailen en verwijderen Oudste logbestand e-mailen en verwijderen Huidig logbestand plaatsen Huidig logbestand plaatsen en verwijderen Oudste logbestand plaatsen en verwijderen Huidig logbestand verwijderen Oudste logbestand verwijderen Alle logbestanden verwijderen Alles verwijderen behalve huidig logbestand	Instellen hoe de printer reageert als de vaste schijf van de printer bijna vol is. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen is de standaardinstelling.</li> <li>• De waarde die is opgegeven bij Schijf bijna vol bepaalt wanneer deze actie wordt uitgevoerd.</li> </ul>
<b>Actie schijf vol</b> Geen Huidig logbestand e-mailen en verwijderen Oudste logbestand e-mailen en verwijderen Huidig logbestand plaatsen en verwijderen Oudste logbestand plaatsen en verwijderen Huidig logbestand verwijderen Oudste logbestand verwijderen Alle logbestanden verwijderen Alles verwijderen behalve huidig logbestand	Instellen hoe de printer reageert als het maximale schijfgebruik (100 MB) is bereikt. <b>Opmerking:</b> Geen is de standaardinstelling.
<b>URL voor plaatsen logbestanden</b>	Instellen waar de logbestanden worden geplaatst door de printer.
<b>E-mailadres voor verzenden logbestanden</b>	Geef het e-mailadres op waarnaar de logbestanden voor taakadministratie worden verzonden.
<b>Voorvoegsel logbestand</b>	Het gewenste voorvoegsel voor de naam van het logbestand opgeven. <b>Opmerking:</b> Het huidige hostnaam die is opgegeven in het menu TCP/IP, wordt gebruikt als standaardvoorvoegsel voor het logbestand.

## Menu Hulpprogramma's

Optie	Functie
<b>Wachttaken verwijd.</b> Vertrouwelijk In wachtstand Niet hersteld Alles	Vertrouwelijke taken en wachttaken verwijderen van de vaste schijf van de printer. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als u een instelling selecteert, is dat alleen van invloed op de afdruktaken die zich in de printer bevinden. Bladwijzers, afdruktaken op flashstations en andere typen taken in de wacht worden niet beïnvloed.</li> <li>• Als u Niet hersteld selecteert, worden alle afdruk- en wachtstandtaken die <i>niet</i> zijn hersteld van de vaste schijf of het geheugen van de printer verwijderd.</li> </ul>

Optie	Functie
<b>Flash formatteren</b> Ja Nee	Formateer het flashgeheugen. <b>Let op—Kans op beschadiging:</b> Zet de printer niet uit als het flashgeheugen wordt geformatteerd. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als u Ja selecteert, worden alle gegevens in het flashgeheugen verwijderd.</li> <li>Als u Nee selecteert, wordt het verzoek om de vaste schijf te formatteren geannuleerd.</li> <li>Met het flashgeheugen wordt het geheugen bedoeld dat u toevoegt door een flashgeheugenkaart in de printer te installeren.</li> <li>De flashgeheugenoptiekaart moet niet zijn beveiligd tegen lezen/schrijven of schrijven.</li> <li>Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een niet-defecte flashgeheugenkaart in de printer is geïnstalleerd.</li> </ul>
<b>Downloads op schijf verwijderen</b> Nu verwijderen Niet verwijderen	Downloads verwijderen van de vaste schijf van de printer, waaronder alle wachttaken, gebufferde taken en geparkeerde taken. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Met Nu verwijderen stelt u de printer zo in dat downloads worden verwijderd en de display terugkeert naar het oorspronkelijke scherm nadat het verwijderproces is voltooid.</li> <li>Als Niet verwijderen is ingesteld, keert de printerdisplay terug naar het menu Hulpprogramma's op printermodellen met een aanraakscherm. Op printermodellen zonder een aanraakscherm keert de printer met Niet verwijderen terug naar het oorspronkelijke scherm nadat het verwijderproces is voltooid.</li> </ul>
<b>Hex Trace inschakelen</b>	De oorzaak van een afdrukprobleem opsporen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als deze optie is ingeschakeld, worden alle gegevens die naar de printer worden gestuurd, zowel in een hexadecimale weergave als in een tekenweergave afgedrukt en worden besturingscodes niet uitgevoerd.</li> <li>Als u Hex Trace wilt afsluiten of uitschakelen, schakelt u de printer uit of stelt u de printer opnieuw in.</li> </ul>
<b>Dekkingsindicatie</b> Uit Aan	Een schatting geven van het dekkingspercentage voor toner op een pagina. De schatting wordt afgedrukt op een aparte pagina aan het einde van elke afduktaak. <b>Opmerking:</b> Uit is de standaardinstelling.

## Menu XPS

Optie	Functie
<b>Foutpagina's afdrukken</b> Uit Aan	Een pagina afdrukken met informatie over fouten, waaronder XML-markupfouten. <b>Opmerking:</b> Uit is de standaardinstelling.

## Menu PDF

Optie	Functie
<b>Passend</b> Ja Nee	Pagina-inhoud aanpassen aan het formaat van het geselecteerde papier. <b>Opmerking:</b> Nee is de standaardinstelling.



Optie	Functie
<b>Aantekeningen</b> Niet afdrukken Afdrukken	Aantekeningen in een PDF-bestand afdrukken. <b>Opmerking:</b> Niet afdrukken is de standaardinstelling.

## PostScript, menu

Optie	Tot
<b>PS-fout afdrukken</b> Aan Uit	Een pagina afdrukken die de PostScript-fout bevat. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>PS-opstartmodus vergrendelen</b> Aan Uit	Het bestand SysStart uitschakelen. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Lettertypeprioriteit</b> Resident Flash/schijf	De volgorde instellen waarin de printer lettertypen zoekt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Intern" is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu-item is alleen beschikbaar als er een geformatteerde optionele flashgeheugenkaart of vaste schijf in de printer is geïnstalleerd en deze op de juiste wijze werken.</li> <li>• De flashgeheugenkaart of de vaste schijf van de printer mag niet zijn beveiligd tegen lezen/schrijven of schrijven, of zijn beveiligd met een wachtwoord.</li> <li>• De buffergrootte mag niet zijn ingesteld op 100%.</li> </ul>

## PCL Emul, menu

Optie	Tot
<b>Lettertypebron</b> Resident Schijf Downloaden Flashgeheugen Alles	De lettertypeset instellen die wordt gebruikt in het menu Lettertypenaam. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Intern" is de standaardinstelling. Met "Intern" wordt de standaardset met lettertypen die in het RAM is geladen, weergegeven.</li> <li>• Met de instellingen "Flash" en "Schijf" worden alle interne lettertypen weergegeven die in deze optie aanwezig zijn.</li> <li>• De flash-optie moet op juiste wijze worden geformatteerd en mag niet beveiligd zijn tegen lezen/schrijven of schrijven of beveiligd zijn met een wachtwoord.</li> <li>• Met de instelling "Laadbaar" worden alle lettertypen weergegeven die in het RAM zijn gedownload.</li> <li>• Met de instelling "Alle(s)" worden alle lettertypen weergegeven die bij een willekeurige optie beschikbaar zijn.</li> </ul>
<b>Lettertypenaam</b> Courier 10	Een specifiek lettertype en de optie waarin het is opgeslagen, weergegeven. <b>Opmerking:</b> Courier 10 is de standaardinstelling. Met Courier 10 wordt de lettertypenaam, lettertype-ID en de opslaglocatie in de printer weergegeven. De afkorting van de naam van de lettertypebron is R voor Intern, F voor Flash, K voor Schijf en D voor Laadbaar.

Optie	Tot
<b>Symbolenset</b> 10U PC-8 12U PC-850	De symbolenset voor elke lettertypenaam weergeven. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "10U PC-8" is de standaardinstelling in de VS. "12U PC-850" is de internationale standaardinstelling.</li> <li>• Een symbolenset is een set met alfabetische en numerieke tekens, interpunctie en speciale symbolen. Symbolensets ondersteunen de verschillende talen of specifieke toepassingen, zoals wiskundige symbolen voor wetenschappelijke teksten. Alleen de ondersteunde symbolensets worden weergegeven.</li> </ul>
<b>Instell. PCL-emulatie</b> Puntgrootte 1,00–1008,00	De puntgrootte wijzigen van schaalbare, typografische lettertypen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 is de standaardinstelling.</li> <li>• Het puntformaat heeft betrekking op de hoogte van de tekens in het lettertype. Eén punt is ongeveer gelijk aan 0,35 mm.</li> <li>• Puntgroottes kunnen worden aangepast in stappen van 0,25 punten.</li> </ul>
<b>Instell. PCL-emulatie</b> Pitch 0,08–100	Lettertypepitch instellen voor schaalbare lettertypen met een vaste tekenafstand (monogespateerd). <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 is de standaardinstelling.</li> <li>• Pitch heeft betrekking op het aantal niet-proportionele tekens per inch (cpi).</li> <li>• Pitch kan worden aangepast in stappen van 0,01 cpi.</li> <li>• Voor niet-schaalbare, monogespateerde lettertypen wordt de pitch wel weergegeven, maar kunt u deze niet wijzigen.</li> </ul>
<b>Instell. PCL-emulatie</b> Afdrukstand Staand Liggend	De afdrukstand instellen van tekst en afbeeldingen op de pagina. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Staand" is de standaardinstelling. Met "Staand" drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de korte zijde van het papier af.</li> <li>• Met "Liggend" drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de lange zijde van het papier af.</li> </ul>
<b>Instell. PCL-emulatie</b> Regels per pagina 1–255	Het aantal regels opgeven dat op elke pagina wordt afgedrukt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "60" is de standaardinstelling in de VS. "64" is de internationale standaardinstelling.</li> <li>• De printer stelt de ruimte tussen de regels in op basis van de instellingen voor Regels per pagina, Papierformaat en Afdrukstand. Selecteer het papierformaat en de afdrukstand voordat u het aantal regels per pagina instelt.</li> </ul>
<b>Instell. PCL-emulatie</b> A4-breedte 198 mm 203 mm	De printer instellen op A4-papierformaat. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "198 mm" is de standaardinstelling.</li> <li>• Met de instelling van 203-mm wordt de breedte van de pagina zo ingesteld dat er tachtig 10-pitch tekens kunnen worden afgedrukt.</li> </ul>

Optie	Tot
<b>Instell. PCL-emulatie</b> Automatisch HR na NR Aan Uit	Opgeven of de printer automatisch een harde return (CR) moet geven na de opdracht om naar een nieuwe regel te gaan (LF). <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Instell. PCL-emulatie</b> Automatisch NR na HR Aan Uit	Aangeven of de printer automatisch een nieuwe regel (NR) uitvoert na een opdracht voor een harde return (HR). <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Lade-nr. wijzigen</b> Waarde U-lader Uit Geen 0-199 Waarde lade [x] Uit Geen 0-199 Waarde handm. invoer Uit Geen 0-199 Waarde envelop (handm.) Uit Geen 0-199	De printer zodanig configureren dat deze werkt met printersoftware of toepassingen die andere laden als papierbron hebben gedefinieerd. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• Als "Geen" de instelling is, wordt de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer genegeerd. Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de PCL 5-interpretter wordt geselecteerd.</li> <li>• Met "0-199" kan een aangepaste instelling worden toegewezen.</li> </ul>
<b>Lade-nr. wijzigen</b> Fabrieksinstellingen weergeven U-lader standaard inst. = 8 T1 Std.inst. = 1 T1 Std.inst. = 4 T1 Std.inst. = 5 T1 Std.inst. = 20 T1 Std.inst. = 21 Std.inst. env. = 6 Std.inst. hnd. inv. = 2 Std.inst. env.inv. = 3	De standaardinstelling weergeven voor elke invoerlade.
<b>Lade-nr. wijzigen</b> Std.instell. herstellen Ja Nee	Alle invoerlade-instellingen terugzetten naar de standaardinstelling.

## Menu HTML

Optie		Functie
<b>Lettertypenaam</b> Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Het standaardlettertype voor HTML-documenten instellen. <b>Opmerking:</b> Het Times-lettertype wordt gebruikt in HTML-documenten waarin geen lettertype wordt opgegeven.

Optie	Functie
<b>Tekengrootte</b> 1–255 pt	De standaardlettergrootte voor HTML-documenten instellen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pt is de standaardinstelling.</li> <li>• De lettergrootte kan in stappen van 1 worden aangepast.</li> </ul>
<b>Vergroot/verklein</b> 1–400%	Schaal aanpassen van het standaardlettertype voor HTML-documenten. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% is de standaardinstelling.</li> <li>• Schaling kan worden vergroot in stappen van 1%.</li> </ul>
<b>Afdrukstand</b> Staand Liggend	De afdrukstand voor HTML-documenten instellen. <b>Opmerking:</b> Staand is de standaardinstelling.
<b>Margegrootte</b> 8–255 mm	De paginamarge voor HTML-documenten instellen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 mm is de standaardinstelling.</li> <li>• De margegrootte kan in stappen van 1 mm worden aangepast.</li> </ul>

Optie	Functie
<b>Achtergronden</b> Niet afdrukken Afdrukken	Instellen of achtergronden in HTML-documenten worden afgedrukt. <b>Opmerking:</b> Afdrukken is de standaardinstelling.

## Menu Afbeelding

Optie	Functie
<b>Autom. aanpassen.</b> Aan Uit	Optimale waarden selecteren voor papierformaat, schaal en afdrukstand. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling. Deze instelling zorgt ervoor dat de instellingen voor schaling en afdrukstand voor sommige afbeeldingen worden genegeerd.
<b>Omkeren</b> Aan Uit	Tweekleurige zwart-witafbeeldingen omkeren. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling.</li> <li>• Deze instelling geldt niet voor GIF- of JPEG-afbeeldingen.</li> </ul>
<b>Vergroten/verkleinen</b> Linkerbovenhoek verankeren Meest gelijkend Midden verankeren Hoogte/breedte passend Aanpassen aan hoogte Aanpassen breedte	De afbeeldingsgrootte aanpassen zodat deze op het geselecteerde papierformaat past. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meest gelijkend is de standaardinstelling.</li> <li>• Als Autom. aanpassen is ingesteld op Aan, wordt Schaling automatisch ingesteld op Meest gelijkend.</li> </ul>
<b>Afdrukstand</b> Staand Liggend Staand omgekeerd Liggend omgekeerd	Afdrukstand van de afbeelding instellen. <b>Opmerking:</b> Staand is de standaardinstelling.

## Menu Help

Het menu Help bestaat uit een reeks Help-pagina's die op de multifunctionele printer (MFP) zijn opgeslagen als PDF-bestanden. Deze bestanden bevatten informatie over het gebruik van de printer en het uitvoeren van verschillende taken, waaronder kopiëren, scannen en faxen.

Er zijn Duitse, Engelse, Franse en Spaanse vertalingen opgeslagen op de printer.

Menuoptie	Beschrijving
Alle handleidingen afdrukken	Hiermee worden alle handleidingen afgedrukt.
Handleiding kopiëren	Bevat informatie over het maken van kopieën en het wijzigen van instellingen.
Handleiding voor e-mailen	Bevat informatie over het verzenden van e-mailberichten via adressen, snelkoppelingsnummers of het adresboek en over het wijzigen van instellingen.
Faxhandleiding	Bevat informatie over het verzenden van faxen met faxnummers, snelkoppelingsnummers of het adresboek en over het wijzigen van instellingen.

Menuoptie	Beschrijving
Handleiding FTP	Bevat informatie over het rechtstreeks verzenden van gescande documenten naar een FTP-server via een FTP-adres, snelkoppelingsnummers of het adresboek en over het wijzigen van instellingen.
Handleiding voor afdrukstoringen	Biedt hulp bij het verhelpen van terugkerende storingen bij het kopiëren en afdrukken.
Informatiehandleiding	Biedt hulp bij het zoeken naar aanvullende informatie.

# Geld besparen en het milieu een handje helpen

## Papier en toner besparen

Onderzoek heeft aangetoond dat wel 80% van de koolstofvoetafdruk van een printer te maken heeft met papierverbruik. U kunt uw koolstofvoetafdruk aanzienlijk verkleinen door het gebruik van kringlooppapier en door middel van de volgende afdruksuggesties, zoals dubbelzijdig afdrukken en het afdrukken van meerdere pagina's op een enkel vel papier.

Zie "[Ecomodus gebruiken](#)" op pagina 224 voor meer informatie over hoe u snel papier en energie kunt besparen door middel van één printerinstelling.

## Kringlooppapier gebruiken

Gebruik van gerecycled kantoorpapier speciaal geproduceerd voor gebruik in laser- of LED-printers wordt gestimuleerd. Zie "[Kringlooppapier en ander kantoorpapier gebruiken](#)" op pagina 81 voor meer informatie over gerecycled papier dat u kunt gebruiken in uw printer.

## Zuinig omgaan met accessoires

### Beide zijden van het papier gebruiken

Als uw printermodel dubbelzijdig afdrukken ondersteunt, kunt u instellen of er op een of twee zijden van het papier wordt afgedrukt.

#### Opmerkingen:

- Dubbelzijdig afdrukken is de standaardinstelling van het printerstuurprogramma.
- Ga voor een volledige lijst met ondersteunde producten en landen naar [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

### Meerdere pagina's op een vel papier plaatsen

U kunt maximaal 16 opeenvolgende pagina's van een document met meerdere pagina's afdrukken op een enkel vel papier door het afdrukken van meerdere pagina's in te stellen (N-Up) voor de afdruktaak.

### Uw eerste ontwerp op fouten controleren

Voordat u een document afdrukt of meerdere malen kopieert.

- Gebruik de functie voor afdrukvoorbeelden om te bekijken hoe het document eruitziet voordat u het afdrukt.
- Druk één exemplaar van het document af om de inhoud en indeling op fouten te controleren.

## Vermijd papierstoringen

Stel de papiersoort en het formaat correct in om te voorkomen dat het papier vastloopt. Zie "[Papierstoringen voorkomen](#)" op pagina 249 voor meer informatie.

## Energie besparen

### Ecomodus gebruiken

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2 Klik op **Instellingen >Algemene instellingen >Ecomodus >** selecteer een instelling

Optie	Functie
Uit	Standaardwaarden voor alle instellingen voor de Ecomodus gebruiken. De instelling Uit ondersteunt de prestatiespecificaties voor uw printer.
Stroom	Energieverbruik beperken, met name wanneer de printer inactief is. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motoren van de printer starten niet totdat de printer gereed is om af te drukken. Het kan mogelijk even duren voordat de eerste pagina wordt afgedrukt.</li> <li>• De printer schakelt na één minuut inactiviteit over op de slaapstand.</li> </ul>
Energie/papier	Alle instellingen voor energie- en papierbesparing gebruiken.
Normaal papier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Functie voor automatisch 2-zijdig afdrukken (dubbelzijdig) inschakelen.</li> <li>• Afdrukken van logbestanden uitschakelen.</li> </ul>

3 Klik op **Verzenden**.

### Geluid van de printer beperken

Schakel de stille modus in om het geluid van de printer te reduceren.

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2 Klik op **Instellingen >Algemene instellingen >Stille modus >** selecteer een instelling



Optie	Tot
Uit	Beperk het geluid van de printer. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De verwerking van afdruktaken duurt langer.</li> <li>• Motoren van de printer starten niet tot een document gereed is om te worden afgedrukt. Het kan daarom even duren voordat de eerste pagina wordt afgedrukt.</li> </ul>
Aan	Standaardinstellingen te gebruiken. <b>Opmerking:</b> Deze instelling ondersteunt de prestatiespecificaties voor uw printer.

**3** Klik op **Verzenden**.

## Slaapstand aanpassen

Bespaar energie door het aantal minuten te verlagen dat de printer wacht voordat deze overschakelt naar de slaapstand. Kies uit 1 tot 120 minuten. De standaardinstelling is 30 minuten.

### Embedded Web Server gebruiken

**1** Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

**2** Klik op **Instellingen >Algemene instellingen >Time-outs**.

**3** Geef in het veld Slaapstand het aantal minuten op dat u wilt dat de printer wacht voordat deze overschakelt naar de slaapstand.

**4** Klik op **Verzenden**.

### Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

**1** Blader in het beginscherm naar:



**>Instellingen >Algemene instellingen >Time-outs >Slaapstand**

**2** Selecteer in het veld Slaapstand het aantal minuten dat u wilt dat de printer wacht voordat deze overschakelt naar de slaapstand, en raak vervolgens **Indienen** aan.

## Sluimerstand gebruiken

In de sluimerstand verbruikt de printer bijna geen stroom.

### Opmerkingen:

- De standaardtijd voordat de printer overschakelt naar de sluimerstand is drie dagen.
- Schakel de sluimerstand uit voordat u een afdruktaak verzendt. U schakelt de sluimerstand uit met een harde reset of door de slaapknop ingedrukt te houden.
- Als de sluimerstand is ingeschakeld, is de Embedded Web Server uitgeschakeld.

1 Blader in het beginscherm naar:



>Instellingen >Algemene instellingen

2 Selecteer **Sluimerstand** in de vervolgkeuzelijst Druk op slaapknop of Slaapknop ingedrukt houden en raak **Verzenden** aan.

## De helderheid van het printerdisplay aanpassen

Als u energie wilt besparen of als u het display niet goed kunt lezen, kunt u de helderheid van het display aanpassen.

Kies uit 20 tot 100. De standaardinstelling is 100.

### Embedded Web Server gebruiken

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

#### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2 Klik op **Instellingen >Algemene instellingen**.

3 Geef in het vak Helderheid van scherm het gewenste percentage voor de display op.

4 Klik op **Verzenden**.

### Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

1 Blader in het beginscherm naar:



>Instellingen >Algemene Instellingen >Helderheid van scherm

2 Geef in het veld Helderheid van scherm het gewenste percentage voor het display op en raak vervolgens **Indienen** aan.

# Recycling

## Dell-producten recyclen

Dell-producten voor recycling retourneren:

- 1 Ga naar onze website op [www.dell.com/recycle](http://www.dell.com/recycle).
- 2 Selecteer uw land of regio.
- 3 Volg de instructies op het beeldscherm.

# Printer beveiligen

## Kennisgeving van vluchtigheid

De printer bevat verschillende soorten geheugens waarin apparaat- en netwerkinstellingen en gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen.

Soorten geheugen	Beschrijving
Vluchtig geheugen	De printer gebruikt standaard <i>RAM-geheugen</i> (Random Access Memory) om tijdelijk gebruikersgegevens te bufferen tijdens eenvoudige afdruktaken.
Niet-vluchtig geheugen	De printer gebruikt mogelijk twee soorten niet-vluchtig geheugen: EEPROM en NAND (flashgeheugen). Beide soorten worden gebruikt voor de opslag van het besturingssysteem, apparaatinstellingen, netwerkinformatie, bladwijzerinstellingen en ingesloten oplossingen.
Vaste schijf	In sommige printers is een vaste schijf geïnstalleerd. De vaste schijf van de printer is ontworpen voor apparaat-specifieke functies. Hiermee kan het apparaat gebufferde gebruikersgegevens van complexe afdruktaken bevatten en gegevens van formulieren en lettertypen.

In de volgende gevallen moet u de inhoud van het printergeheugen wissen:

- De printer wordt uit gebruik genomen.
- De vaste schijf van de printer wordt vervangen.
- De printer wordt verplaatst naar een andere afdeling of een ander kantoor.
- Er moet onderhoud aan de printer worden uitgevoerd door iemand buiten uw organisatie.
- De printer moet voor onderhoud worden vervoerd naar een locatie buiten uw bedrijf.
- De printer wordt verkocht aan een ander bedrijf.

### Vaste schijf van de printer weggooien

**Opmerking:** in sommige printermodellen is mogelijk geen vaste schijf geïnstalleerd.

In omgevingen waar wordt gewerkt met zeer gevoelige informatie moet mogelijk extra maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke gegevens op de vaste schijf van de printer niet toegankelijk zijn nadat de printer of de vaste schijf van de printer zijn verwijderd van de betreffende bedrijfslocatie.

- **Demagnetiseren:** hiermee wordt de vaste schijf blootgesteld aan een magnetisch veld waardoor de opgeslagen gegevens worden gewist
- **Pletten:** de vaste schijf fysiek samenpersen waardoor de onderdelen breken en onleesbaar worden
- **Verbrijzelen:** de vaste schijf fysiek opdelen in kleine metalen stukjes

**Opmerking:** de meeste gegevens kunnen doorgaans elektronisch worden gewist, maar de enige manier waarop u zeker weet dat alle gegevens volledig worden gewist, is het fysiek vernietigen van elk geheugenapparaat waarop gegevens zijn opgeslagen.

## Vluchtig geheugen wissen

Er is een voedingsbron nodig om informatie te bewaren in het vluchtige geheugen (RAM-geheugen) van de printer. Schakel de printer uit als u de gebufferde gegevens wilt wissen.

## Niet-vluchtig geheugen wissen

Voer de volgende stappen uit om afzonderlijke instellingen, apparaat- en netwerkinstellingen, beveiligingsinstellingen en embedded solutions te wissen:

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Houd **2** en **6** ingedrukt terwijl u de printer inschakelt. Laat de knoppen pas los wanneer het scherm met de voortgangsbalk wordt weergegeven.

De printer voert de opstartcyclus uit, waarna het menu Configuratie wordt weergegeven. Als de printer volledig is opgewarmd, verschijnt er een lijst met functies op het printerdisplay in plaats van de standaardpictogrammen van het beginscherm.

- 3 Raak **Alle instellingen wissen** aan.

De printer wordt tijdens dit proces meerdere malen opnieuw opgestart.

**Opmerking:** Met de functie Alle instellingen wissen verwijdert u apparaatinstellingen, oplossingen, taken en wachtwoorden uit het printergeheugen.

- 4 Raak **Terug >Menu Configuratie afsluiten** aan.

De printer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld en keert terug naar de normale bedrijfsmodus.

## Geheugen op de vaste schijf wissen

### Opmerkingen:

- in sommige printermodellen is mogelijk geen vaste schijf geïnstalleerd.
- Als u Tijdelijke gegevensbestanden wissen instelt in de printermenu's, kunt u resterende vertrouwelijke informatie die achterblijft na het afdrukken verwijderen door veilig bestanden te overschrijven die zijn gemarkeerd voor verwijderen.

### Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Houd **2** en **6** ingedrukt terwijl u de printer inschakelt. Laat de knoppen pas los wanneer het scherm met de voortgangsbalk wordt weergegeven.

De printer voert de opstartcyclus uit, waarna het menu Configuratie wordt weergegeven. Wanneer de printer volledig is ingeschakeld, moet op het aanraakscherm een lijst met functies worden weergegeven.

- 3 Raak **Schijf wissen** en een van de volgende opties aan:
  - **Schijf wissen (snel):** hiermee kunt u de schijf in een keer overschrijven met alleen maar nullen.
  - **Schijf wissen (veilig):** hiermee kunt u de vaste schijf meerdere keren overschrijven met willekeurige bitpatronen gevolgd door een verificatiebewerking. Een veilige overschrijfbewerking is in overeenstemming met de DoD 5220.22-M-standaard voor het veilig verwijderen van gegevens van een vaste schijf. Zeer vertrouwelijke informatie kan het beste alleen met deze methode worden gewist.
- 4 Raak **Ja** aan om door te gaan met het wissen van de schijf.

### Opmerkingen:

- Er wordt een statusbalk weergegeven met de voortgang van de wisbewerking op de vaste schijf.

- Schijf wissen kan van enkele minuten tot meer dan een uur duren. De printer kan gedurende deze bewerking niet worden gebruikt voor andere taken van gebruikers.

#### 5 Raak **Terug** >**Menu Configuratie afsluiten aan**.

De printer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld en keert terug naar de normale bedrijfsmodus.

## Codering vaste schijf van printer instellen

Schakel codering van de vaste schijf in om te voorkomen dat u gevoelige gegevens verliest als uw printer of de vaste schijf wordt gestolen.

**Opmerking:** in sommige printermodellen is mogelijk geen vaste schijf geïnstalleerd.

### Embedded Web Server gebruiken

#### 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

#### 2 Klik op **Instellingen** >**Beveiliging** >**Schijfcodering**.

**Opmerking:** Schijfcodering wordt alleen weergegeven in het menu Beveiliging als een geformatteerde, niet-defecte vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.

#### 3 Selecteer **Inschakelen** in het menu Schijfcodering.

**Opmerkingen:**

- als u schijfcodering inschakelt, wordt de inhoud van de vaste schijf van de printer verwijderd.
- Schijfcodering kan van enkele minuten tot meer dan een uur duren. De printer kan gedurende deze bewerking niet worden gebruikt voor andere taken van gebruikers.

#### 4 Klik op **Verzenden**.

### Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

#### 1 Zet de printer uit.

#### 2 Houd **2** en **6** ingedrukt terwijl u de printer inschakelt. Laat de knoppen pas los wanneer het scherm met de voortgangsbalk wordt weergegeven.

De printer voert de opstartcyclus uit, waarna het menu Configuratie wordt weergegeven. Als de printer volledig is opgewarmd, verschijnt er een lijst met functies op het printerdisplay.

#### 3 Raak **Schijfcodering** >**Inschakelen** aan.

**Opmerking:** als u schijfcodering inschakelt, wordt de inhoud van de vaste schijf van de printer verwijderd.

#### 4 Raak **Ja** aan om door te gaan met het wissen van de schijf.

**Opmerkingen:**

- Zet de printer niet uit tijdens het coderingsproces. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan.

- Schijfcodering kan van enkele minuten tot meer dan een uur duren. De printer kan gedurende deze bewerking niet worden gebruikt voor andere taken van gebruikers.
- Er wordt een statusbalk weergegeven met de voortgang van de wisbewerking op de vaste schijf. Nadat de schijf is gecodeerd, schakelt de printer over naar het scherm Inschakelen/uitschakelen.

**5 Raak Terug >Menu Configuratie afsluiten** aan.

De printer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld en keert terug naar de normale bedrijfsmodus.

## Zoeken naar beveiligingsgegevens van de printer

In omgevingen waar wordt gewerkt met zeer gevoelige informatie moet u mogelijk extra maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke gegevens op de vaste schijf van de printer niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

Raadpleeg de *Beheerdershandleiding voor de Embedded Web Server - Beveiliging* op de cd bij de printer of op onze website of neem contact op met de winkel waar u de printer hebt aangeschaft.

# Printer onderhouden

**Let op—Kans op beschadiging:** Als de printer niet optimaal kan presteren en onderdelen en supplies niet worden vervangen, kan de printer beschadigd raken.

## Printeronderdelen reinigen

### De printer reinigen

**Opmerking:** mogelijk moet u dit om de paar maanden doen.

**Let op—Kans op beschadiging:** schade aan de printer door onjuiste behandeling valt niet onder de garantie.

- 1 Controleer of de printer is uitgeschakeld en de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact is getrokken.



**LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppelt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.

- 2 Verwijder al het papier uit de standaardlade en universeellader.
- 3 Reinig de printer met een zachte borstel of een stofzuiger om stof, inktlint en stukjes papier in en rondom de printer te verwijderen.
- 4 Maak een schone, pluisvrije doek vochtig met water en maak hiermee de buitenkant van de printer schoon.  
**Let op—Kans op beschadiging:** Gebruik geen schoonmaak- of wasmiddelen. Hiermee kunt u de buitenkant van de printer beschadigen.
- 5 Zorg ervoor dat alle gedeelten van de printer droog zijn voordat u een nieuwe afdruktaak start.



## De glasplaat reinigen

Reinig de glasplaat als er problemen zijn met de afdrukkwaliteit, bijvoorbeeld als er strepen worden weergegeven op gekopieerde of gescande afbeeldingen.


- 1 Maak een zachte, pluisvrije doek of een papieren doekje enigszins vochtig met water.
- 2 Open de klep van de scanner.



- 3 Verwijder de witte onderzijde van de klep van de scanner.




4 Open de onderste ADF-klep.

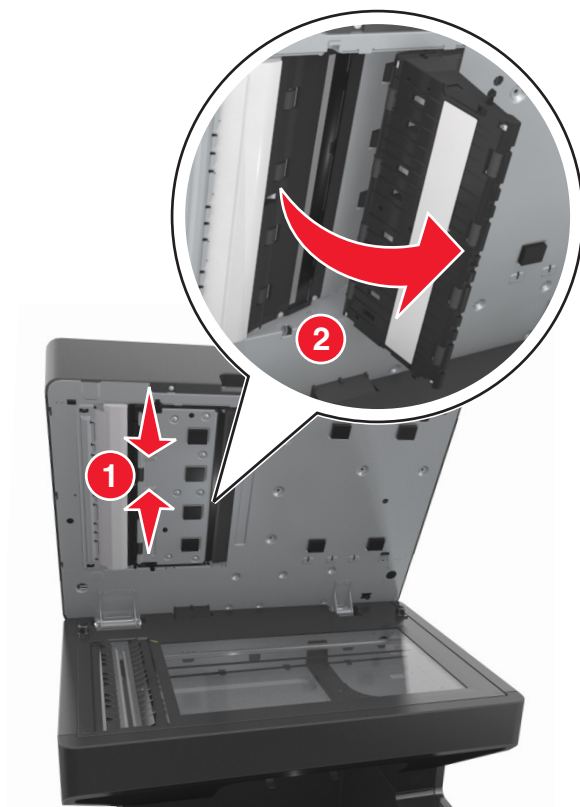


5 Veeg de glasplaat van de ADF onder de ADF-klep schoon.

6 Sluit de onderste ADF-klep.

7 Plaats de witte onderzijde van de scannerklep op de glasplaat, en sluit vervolgens de klep van de scanner.

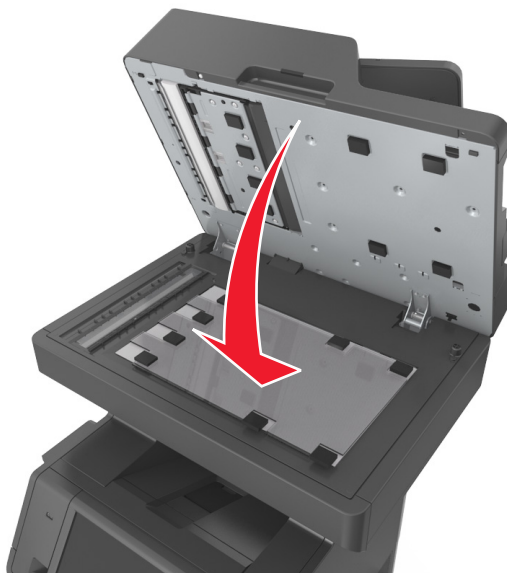

8 Veeg de aangegeven gedeelten schoon en laat ze drogen.

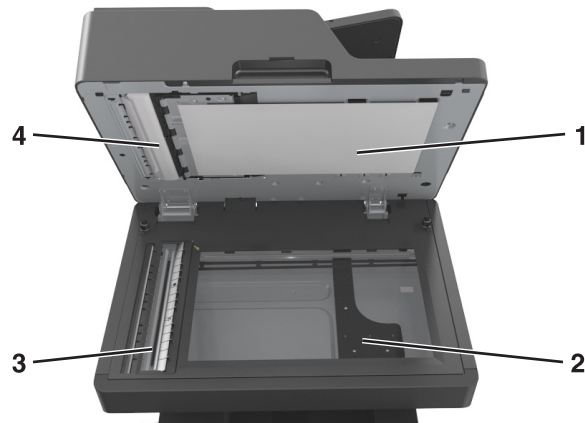

1	Witte onderzijde van de scannerklep
2	Glasplaat
3	ADF-glasplaat
4	Witte onderzijde van de ADI-klep

9 Sluit de klep van de scanner.

## De status van de onderdelen en supplies controleren

Er verschijnt een bericht op het display als er een vervangende supply nodig is of als er onderhoud moet worden gepleegd.

### De status van onderdelen en supplies controleren op het bedieningspaneel van de printer

Raak in het startscherm **Status/Supplies** > **Supplies weergeven** aan.

### De status van onderdelen en supplies controleren vanuit de Embedded Web Server

**Opmerking:** Controleer of de computer en printer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2 Klik op **Apparaatstatus** > **Meer details**.

## Geschat aantal resterende pagina's

Het geschatte aantal resterende pagina's is gebaseerd op de recente afdrukgeschiedenis van de printer. De nauwkeurigheid ervan kan aanzienlijk variëren en hangt van veel factoren af, zoals de werkelijke documentinhoud, de instellingen voor de afdrukkwaliteit en andere printerinstellingen.

De nauwkeurigheid van het geschatte aantal resterende pagina's kan afnemen wanneer het werkelijke afdrukverbruik verschilt van het afdrukverbruik in het verleden. Houd rekening met dit variabele nauwkeurighedsniveau voordat u supplies aanschaft of vervangt op basis van de schatting. Totdat een adequate afdrukgeschiedenis is verkregen, wordt het geschatte cartridgerendement gebaseerd op een dekking van ongeveer 5% per pagina.

## Onderdelen en supplies bestellen

### Supplies bestellen via het hulpprogramma voor bestellen van supplies

- 1 Gebruik de opdracht Zoeken in het startmenu om het Statusbeheerprogramma te vinden.
- 2 Open de toepassing en klik vervolgens op **Supplies bestellen**.

### Supplies bestellen via de printerstartpagina

- 1 Gebruik de opdracht Zoeken in het startmenu om de printerstartpagina van Dell te vinden.
- 2 Open de toepassing en klik vervolgens op **Onderhoud >Supplies bestellen**.

## Supplies bewaren

Bewaar supplies in een koele, schone ruimte. Supplies moeten altijd rechtop in de originele verpakking worden bewaard tot het moment waarop ze worden gebruikt.

Stel de printersupplies niet bloot aan:

- direct zonlicht;
- temperaturen boven 35 °C;
- hoge vochtigheidsgraad (boven 80%);
- zilte lucht;
- corroderende gassen;
- grote hoeveelheden stof.

## Supplies vervangen

### Tonercartridge vervangen

- 1 Til de voorklep op en laat de deur van de universeellader zakken.



- 2 Trek de cartridge uit de printer met behulp van de hendel.




- 3 Pak de nieuwe tonercartridge uit, verwijder het verpakkingsmateriaal en schud de cartridge heen en weer om de toner te verdelen.




- 4 Plaats de tonercartridge in de printer door de rails aan de zijkant van de cartridge uit te lijnen met de pijlen op de rails aan de binnenkant van de printer.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat de cartridge volledig naar binnen is geduwd.

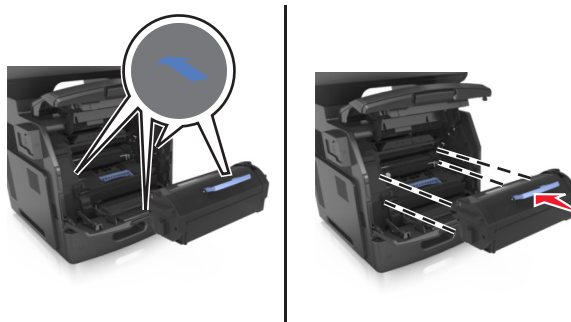

**Let op—Kans op beschadiging:** Stel bij het vervangen van een tonercartridge de beeldverwerkingseenheid niet gedurende langere tijd bloot aan direct licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

5 Sluit de klep van de universeellader en de voorklep.

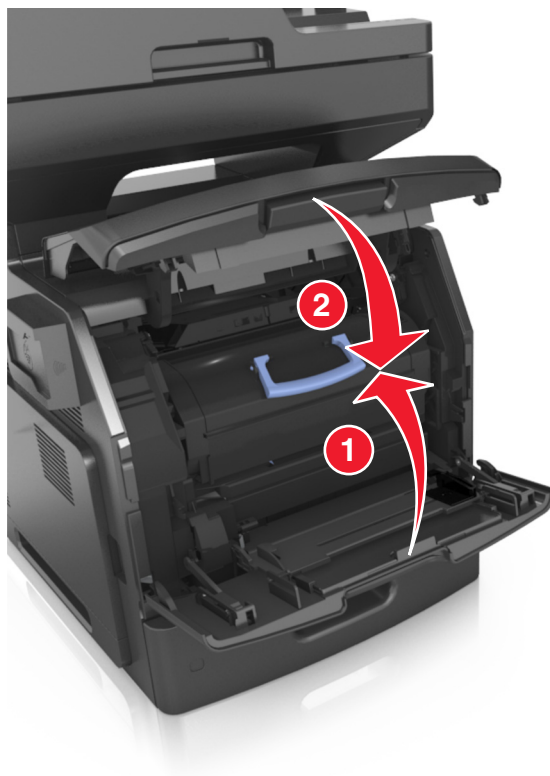

## De beeldverwerkingseenheid vervangen

- 1 Til de voorklep op en laat de deur van de universeellader zakken.




- 2 Trek de tonercartridge uit de printer met behulp van de hendel.






- 3 Til de blauwe hendel op en trek de beeldverwerkingseenheid uit de printer.

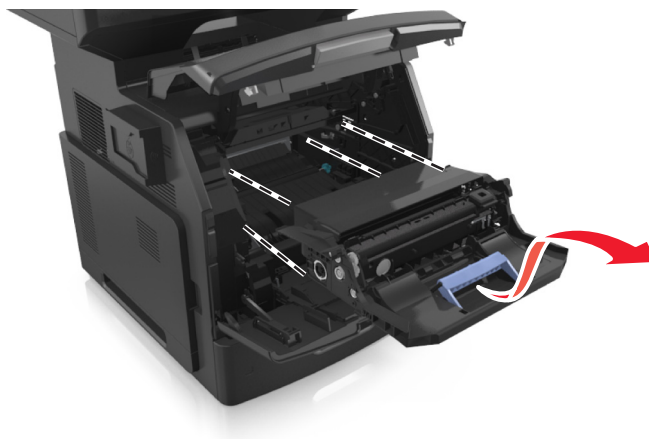


- 4 Pak de nieuwe beeldverwerkingseenheid uit en schud deze.

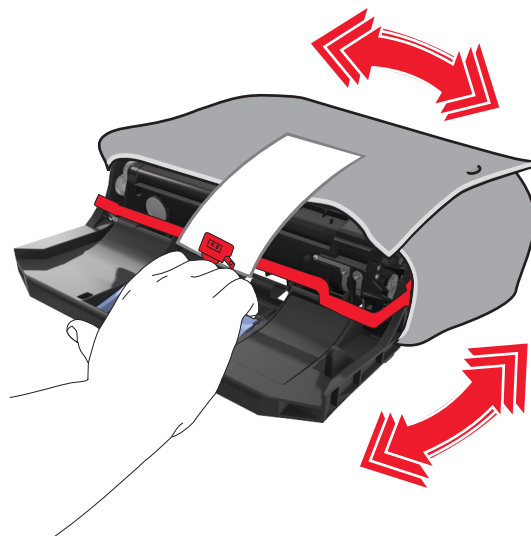

- 5 Verwijder alle verpakkingsmateriaal uit de beeldverwerkingseenheid.

**Let op—Kans op beschadiging:** De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.


**Let op—Kans op beschadiging:** Raak de trommel van de fotoconductor niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdructaken verminderen.

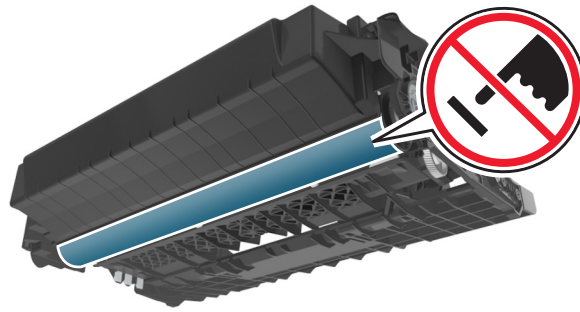


**6** Plaats de beeldverwerkingseenheid in de printer door de pijlen op de rails aan de zijkant van de beeldverwerkingseenheid uit te lijnen met de pijlen op de rails aan de binnenkant van de printer.



**7** Plaats de tonercartridge in de printer door de rails aan de zijkant van de cartridge uit te lijnen met de pijlen op de rails aan de binnenkant van de printer.

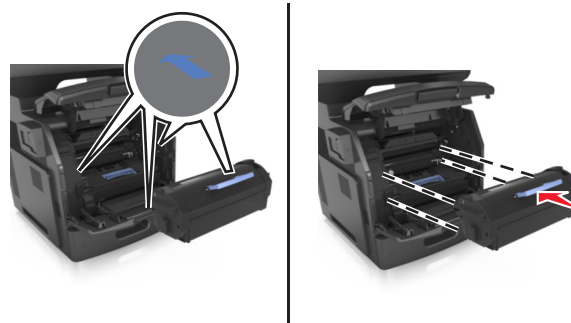

8 Sluit de klep van de universeellader en de voorklep.

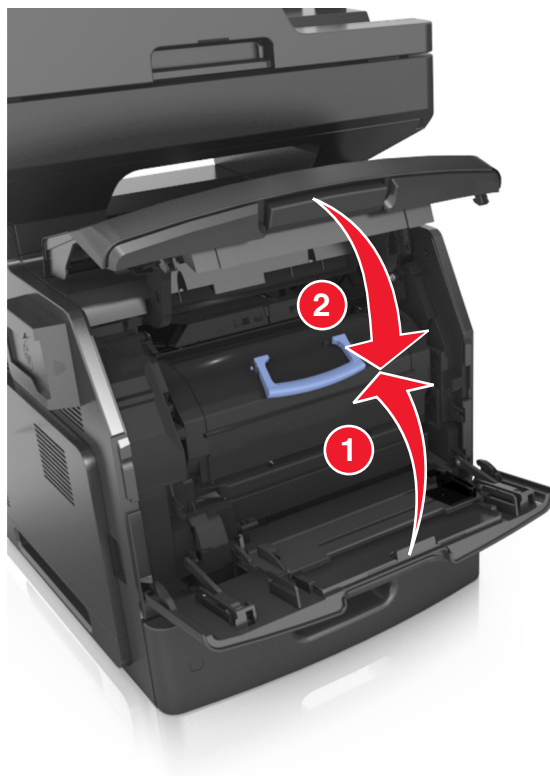

## Help bij transport

**⚠ LET OP—KANS OP LETSEL:** de printer weegt meer dan 18 kg en moet door twee of meer getrainde personeelsleden worden opgetild.

### Voordat u de printer verplaatst

**⚠ LET OP—KANS OP LETSEL:** neem de volgende richtlijnen door voor u de printer verplaatst om te voorkomen dat u zich bezeert of dat de printer beschadigd raakt:

- Schakel de printer uit met de aan/uit-knop en trek de stekker uit het stopcontact.
- Koppel alle snoeren en kabels los van de printer voordat u de printer verplaatst.

- Als er een optionele lade is geïnstalleerd, moet u deze eerst verwijderen van de printer. Schuif de hendel aan de rechterzijde van de lade naar de voorkant van de lade tot de hendel *vastklikt* om de lade te verwijderen.



- Gebruik bij het tillen van de printer de handgrepen aan de zijkanten.
- Let erop dat uw vingers zich niet onder de printer bevinden wanneer u het apparaat neerzet.
- Voordat u de printer instelt, moet u ervoor zorgen dat er voldoende ruimte vrij is rondom de printer.

Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel.

**Let op—Kans op beschadiging:** schade aan de printer door onjuist transport valt niet onder de garantie.

## De printer verplaatsen naar een andere locatie

U kunt de printer en optionele hardware probleemloos verplaatsen als u de volgende voorzorgsmaatregelen neemt:

- Als de printer wordt verplaatst op een transportwagentje, moet de gehele onderzijde van de printer worden ondersteund.
- Als de optionele hardwareonderdelen worden verplaatst op een transportwagentje, moet de oppervlakte van het wagentje groot genoeg zijn om de alle hardwareonderdelen te ondersteunen.
- Zorg dat de printer zich in een verticale positie bevindt.
- Vermijd schokken.

## De printer vervoeren

Als u de printer wilt vervoeren, dient u de originele verpakking te gebruiken of te bellen met de winkel waar u de printer hebt gekocht voor de benodigde verpakkingsmaterialen.

# Printer beheren

## Printerberichten beheren

Gebruik de toepassing voor statusberichten om berichten te bekijken over fouten die op uw printer voorkomen en waarvoor actie moet worden ondernomen om ze te verhelpen. Wanneer er een fout is, wordt met een tekstballon weergegeven wat er fout is en wordt u naar de juiste herstelinformatie verwezen.

Als u de toepassing voor statusberichten met uw printersoftware hebt geïnstalleerd, start de toepassing automatisch zodra de installatie van de software is voltooid. De installatie is voltooid als u het pictogram voor statusberichten in het systeemvak ziet staan.

### Opmerkingen:

- Deze functie is alleen beschikbaar in Windows XP of hoger.
- Zorg ervoor dat bidirectionele communicatie wordt ondersteund zodat de printer en de computer kunnen communiceren.

## Statusberichten uitschakelen

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor statusberichten in het systeemvak.
- 2 Selecteer **Afsluiten**.

## Statusberichten inschakelen

- 1 Gebruik de opdracht Zoeken in het startmenu om het hulpprogramma voor statusberichten te vinden.
- 2 Open de toepassing.

## Statusbeheerprogramma openen

Gebruik deze toepassing om de status van een USB- of netwerkprinter weer te geven en online supplies te bestellen.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat bidirectionele communicatie wordt ondersteund zodat de printer en de computer kunnen communiceren.

- 1 Gebruik de opdracht Zoeken in het startmenu om het Statusbeheerprogramma te vinden.
- 2 Open de toepassing.

## De virtuele display controleren

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.

- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

**2** Controleer het virtuele display dat wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm.

De virtuele display werkt net zoals een echt display op het bedieningspaneel van de printer.

## E-mailmeldingen instellen

U kunt instellen dat de printer een e-mailmelding verzendt wanneer supplies op raken of wanneer het papier moet worden vervangen of toegevoegd, of wanneer er papier is vastgelopen.

**1** Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

**2** Klik op **Instellingen**.

**3** Klik in het menu Overige instellingen op **Instellingen e-mailmeldingen**.

**4** Selecteer waar u meldingen van wilt krijgen en voer vervolgens de e-mailadressen in.

**5** Klik op **Verzenden**.

**Opmerking:** Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie over het instellen van de e-mailserver.

## Rapporten weergeven

U kunt een aantal rapporten bekijken vanuit de Embedded Web Server. Deze rapporten zijn handig voor het bepalen van de status van de printer, het netwerk en de supplies.

**1** Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

**2** Klik op **Rapporten** en klik vervolgens op het type rapport dat u wilt bekijken.

## Meldingen over supplies configureren in de Embedded Web Server

U kunt opgeven hoe u meldingen wilt ontvangen wanneer supplies bijna leeg, leeg of zeer leeg zijn, of wanneer het einde van de levensduur van supplies wordt bereikt. Hiertoe stelt u de selecteerbare meldingen in.

**Opmerkingen:**

- U kunt selecteerbare meldingen instellen voor de tonercartridge, beeldverwerkingseenheid en onderhoudskit.
- U kunt alle selecteerbare meldingen instellen voor de statussen bijna leeg, leeg en zeer leeg. Niet alle selecteerbare meldingen kunnen worden ingesteld voor het einde van de levensduur van de supply. Voor alle supplystatussen is een selecteerbare e-mailmelding beschikbaar.
- Bij sommige supplies kan voor bepaalde supplystatussen het percentage geschatte resterende supply worden ingesteld waarbij de melding wordt weergegeven.

**1** Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

**2** Klik op **Instellingen >Afdrukinstellingen >Meldingen over supplies**.

**3** Selecteer in het vervolgkeuzemenu voor elke supply een van de volgende meldingsopties:

Berichten	Beschrijving
Uit	Het normale printergedrag voor alle supplies vindt plaats.
Alleen e-mail	De printer genereert een e-mail wanneer de supplystatus wordt bereikt. De status van de supply wordt weergegeven op de menupagina en statuspagina.
Waarschuwing	De printer geeft de waarschuwing weer en genereert een e-mail over de status van de supply. De printer stopt niet wanneer de supplystatus wordt bereikt.
Stop met mogelijke hervatting <sup>1</sup>	Wanneer de supplystatus wordt bereikt, stopt de printer met het verwerken van taken en de gebruiker kan op een knop drukken om door te gaan met afdrucken.
Stop zonder mogelijke hervatting <sup>1,2</sup>	Wanneer de supplystatus wordt bereikt, stopt de printer met het verwerken van taken. De supply moet worden vervangen voordat de gebruiker kan doorgaan met afdrucken.
<sup>1</sup> De printer genereert een e-mail over de status van de supply wanneer meldingen over supplies zijn ingeschakeld.	
<sup>2</sup> Wanneer sommige supplies leeg raken, stopt de printer om beschadiging te voorkomen.	

**4** Klik op **Verzenden**.

## Fabrieksinstellingen herstellen

Als u een lijst van de huidige menu-instellingen wilt behouden voor naslagdoeleinden, drukt u een pagina met menu-instellingen af voordat u de fabrieksinstellingen herstelt. Zie [“Pagina met menu-instellingen afdrukken” op pagina 57](#) voor meer informatie.

Als u een uitgebreidere methode voor het herstellen van de standaardfabrieksinstellingen wilt, voert u de optie Alle instellingen wissen uit. Zie [“Niet-vluchtig geheugen wissen” op pagina 229](#) voor meer informatie.

**Let op—Kans op beschadiging:** als de standaardinstellingen worden hersteld, worden de meeste printerinstellingen teruggezet naar de oorspronkelijke waarden zoals deze in de fabriek zijn ingesteld. Uitzonderingen zijn: de weergavetaal, de aangepaste formaten en berichten en de instellingen voor de menu's Netwerk/Poort. Alle downloads in het RAM worden verwijderd. Downloads die zijn opgeslagen in het flashgeheugen of op de vaste schijf van de printer worden niet verwijderd.

Blader in het beginscherm naar:



**>Instellingen >Algemene instellingen >Fabrieksinstellingen >Nu herstellen >Verzenden**



## Papierstoringen verhelpen


Selecteer papier en speciaal afdruk materiaal zorgvuldig en plaats het correct om papierstoringen te voorkomen. Als er toch papier vastloopt, voert u de stappen uit die in dit hoofdstuk worden beschreven.

**Let op—Kans op beschadiging:** gebruik nooit gereedschap om een papierstoring te verhelpen. Hiermee kunt u het verhittingsstation permanent beschadigen.

## Papierstoringen voorkomen


### Papier correct plaatsen

- Zorg ervoor dat het papier vlak in de lade is geplaatst.

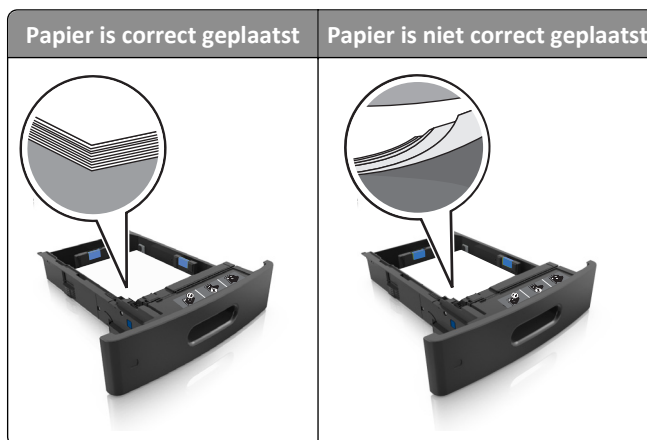

- Verwijder geen laden terwijl de printer bezig is met afdrucken.
- Plaats geen laden terwijl de printer bezig is met afdrucken. Plaats afdruk materiaal voordat u gaat afdrucken of wacht tot u wordt gevraagd afdruk materiaal te plaatsen.
- Plaats niet te veel papier in de printer. Zorg dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt.


- Schuif het papier niet in de lade. Plaats het papier zoals in de afbeelding is aangegeven.

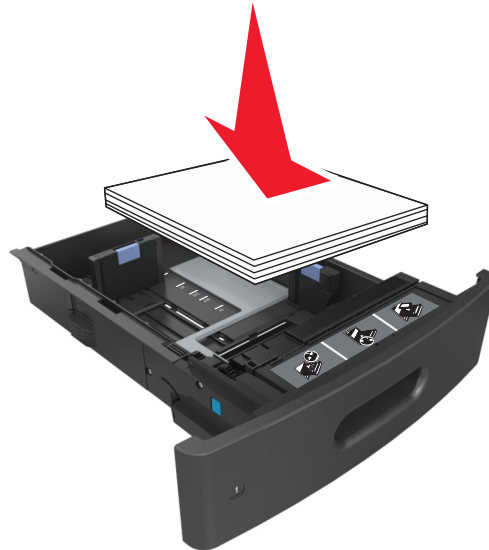

- Zorg ervoor dat de geleiders in de papierlade of de universeellader op de juiste wijze zijn ingesteld en niet strak tegen het papier of de enveloppen zijn geplaatst.
- Duw de lade stevig in de printer nadat u het papier hebt geplaatst.

### Gebruik aanbevolen papier

- Gebruik uitsluitend aanbevolen papier of speciaal afdrukmateriaal.
- Plaats nooit gekreukt, gevouwen, vochtig, gebogen of kromgetrokken papier.
- Buig het papier, waaier het uit en maak er een rechte stapel van voordat u het in de printer plaatst.

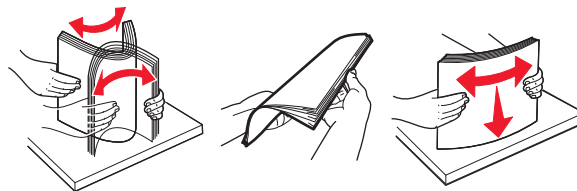


- Gebruik geen papier dat u zelf op maat hebt gesneden of geknipt.
- Gebruik nooit verschillende papierformaten, -gewichten of -soorten in één lade.
- Controleer of de juiste instellingen voor papierformaat en papiersoort correct zijn ingesteld op de computer of het bedieningspaneel van de printer.
- Bewaar het papier volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

## Informatie over storingsberichten en -locaties

Als er een storing optreedt, wordt op het display van de printer een bericht weergegeven waarin de locatie van de storing wordt vermeld. Open de op het display aangegeven kleppen en laden om de het vastgelopen papier te verwijderen.


**Opmerkingen:**

- Als Storingsassistentie is ingesteld op Aan, voert de printer lege of gedeeltelijk afgedrukte pagina's automatisch uit naar de standaardlade nadat een vastgelopen pagina is verwijderd. Kijk of er onbedrukte pagina's uit de printer komen.
- Als Herstel na storing op Aan of Automatisch staat, drukt de printer de vastgelopen pagina's opnieuw af. Dat gebeurt echter alleen als er voldoende printergeheugen beschikbaar is.

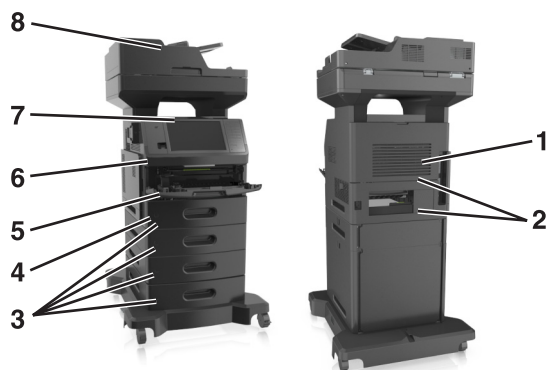

Gebied	Gebiednaam	Bericht op bedieningspaneel van de printer	Oplossing
1	Bovenste achterklep	[x] pagina's vastgelopen, open bovenste achterklep. [202]	Open de achterklep van de printer en verwijder het vastgelopen papier.
2	Bovenste klep en achterste duplexgedeelte	[x] pagina's vastgelopen, open bovenste en onderste achterklep. [231–234]	Open de achterklep van de printer en het achterste duplexgedeelte en verwijder het vastgelopen papier.
3	Laden	[x] pagina's vastgelopen, open lade [x]. [24x]	Trek de aangegeven lade naar buiten en verwijder het vastgelopen papier.
4	Duplexgedeelte	[x] pagina's vastgelopen, verwijder lade 1 om papierstoring in duplexeenheid te verhelpen. [235–239]	Trek lade 1 er helemaal uit, duw de voorste duplexklep naar beneden en verwijder dan het vastgelopen papier.
5	Universeellader	[x] pagina's vastgelopen, maak handmatige invoer vrij. [250]	Verwijder al het papier uit de universeellader en verwijder het vastgelopen papier.
6	Binnenkant van de printer	[x] pagina's vastgelopen, til voorklep op om cartridge te verwijderen. [200–201]	Open de klep aan de voorzijde en de universeellader, verwijder dan de tonercartridge en de beeldverwerkingseenheid en verwijder ten slotte het vastgelopen papier.
7	Standaarduitvoerlade	[x] pagina's vastgelopen, verhelp papierstoring in standaardlade. [203]	Verwijder al het papier uit de standaardlade en verwijder het vastgelopen papier.
8	Automatische documentinvoer (ADI)	[x] pagina's vastgelopen, open bovenklep van automatische invoer. [28y.xx]	Verwijder al het papier uit de ADI-lade en verwijder het vastgelopen papier.

## [x] pagina's vastgelopen, til voorklep op om cartridge te verwijderen. [200–201]

 **LET OP—HEET OPPERVLAK:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

- 1 Til de voorklep op en laat de deur van de universeellader zakken.




- 2 Til de blauwe hendel omhoog en trek de tonercartridge uit de printer.



- 3 Zet de tonercartridge opzij.


- 4 Til de blauwe hendel op en trek de beeldverwerkingseenheid uit de printer.

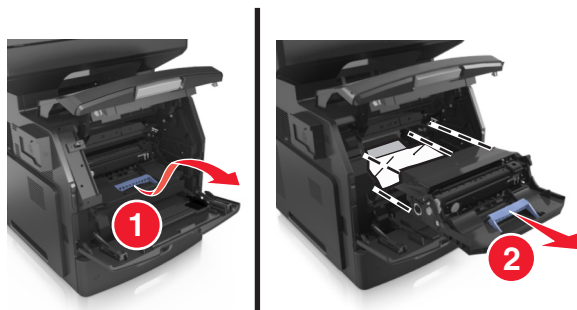

- 5 Leg de beeldverwerkingseenheid opzij op een vlakke, gladde ondergrond.


**Let op—Kans op beschadiging:** De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

**Let op—Kans op beschadiging:** Raak de trommel van de fotoconductor niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.

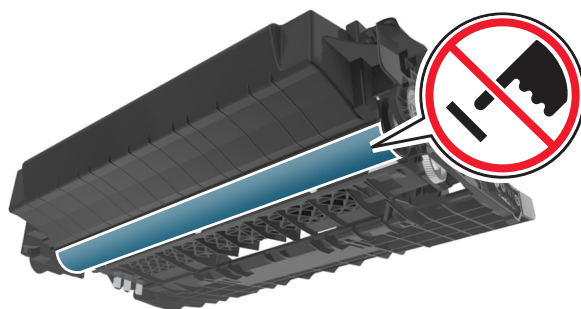


- 6 Trek het vastgelopen papier voorzichtig naar rechts en verwijder het vervolgens uit de printer.


**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

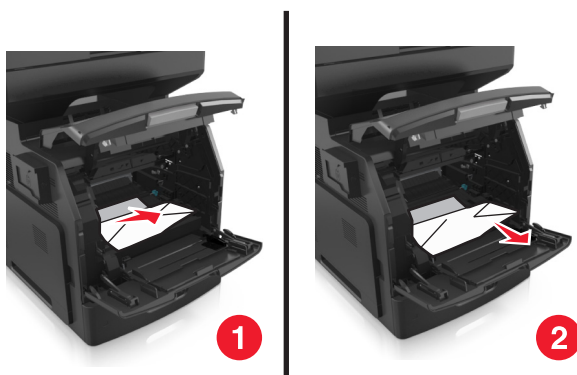

**Let op—Kans op beschadiging:** Het vastgelopen papier is mogelijk bedekt met toner die vlekken op uw kleding en huid kan maken.

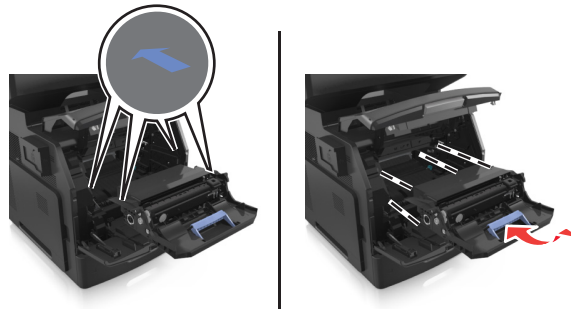
**7** Plaats de beeldverwerkingseenheid.

**Opmerking:** Volg daarbij de pijlen op de zijkant van de printer.

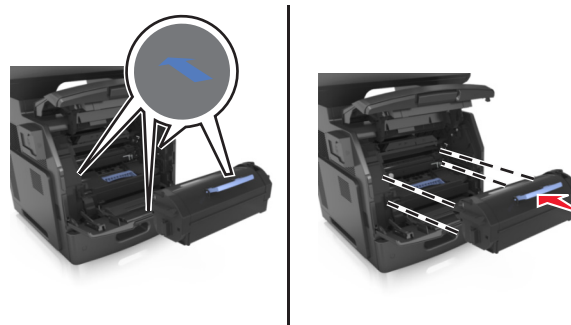**8** Plaats de tonercartridge in de printer en zet de blauwe hendel terug in de juiste positie.**Opmerkingen:**


- Zorg ervoor dat de pijlen op de geleiders van de tonercartridge overeenstemmen met de pijlen in de printer.
- Zorg ervoor dat de cartridge volledig naar binnen is geduwd.

9 Sluit de klep van de universeellader en de voorklep.

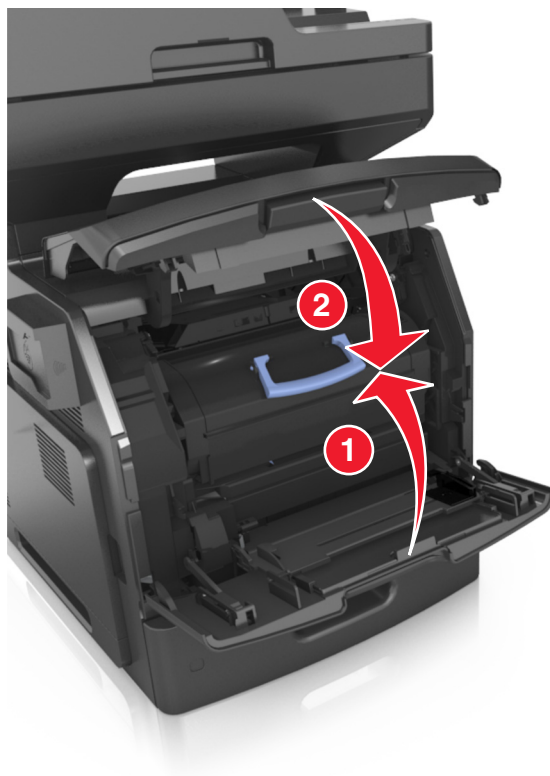


10 Raak op het bedieningspaneel van de printer **Gereed** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrucken.

## [x] pagina's vastgelopen, open bovenste achterklep. [202]


 **LET OP—HEET OPPERVLAK:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

- 1 Trek de achterklep omlaag.

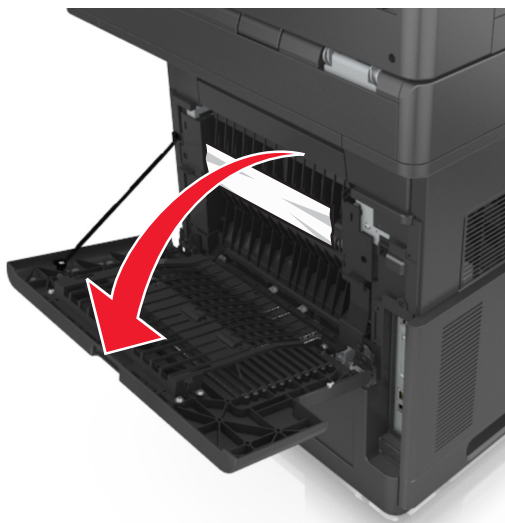

- 2 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

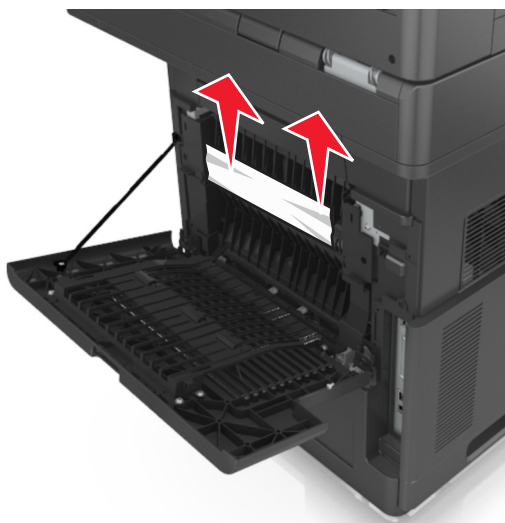

- 3 Sluit de achterklep.

- 4 Raak op het bedieningspaneel van de printer **Gereed** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrucken.


## [x]-pagina's vastgelopen, open bovenste en onderste achterklep. [231–234]



**LET OP—HEET OPPERVLAK:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.




- 1 Trek de achterklep omlaag.

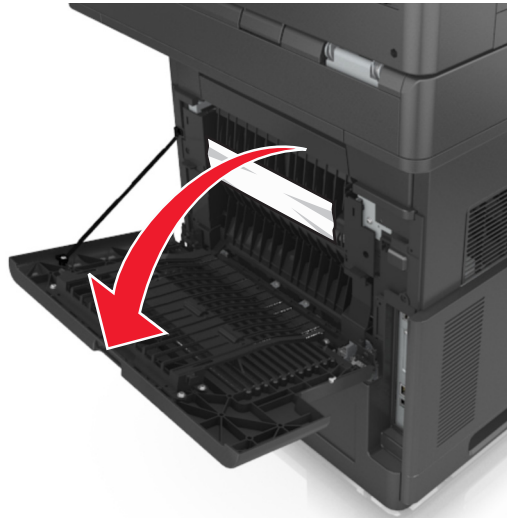


- 2 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

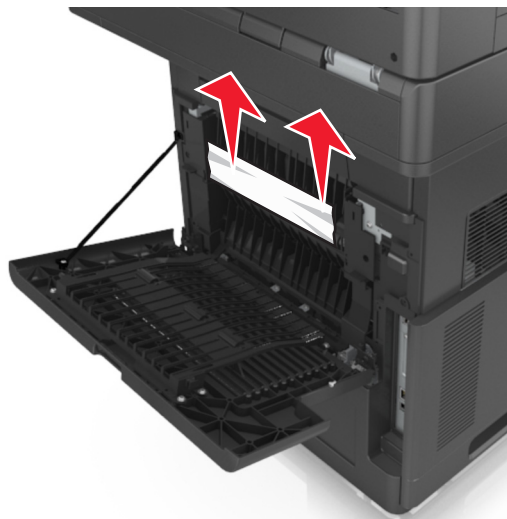


- 3 Sluit de achterklep.

- 4 Druk tegen de achterkant van de standaardlade.

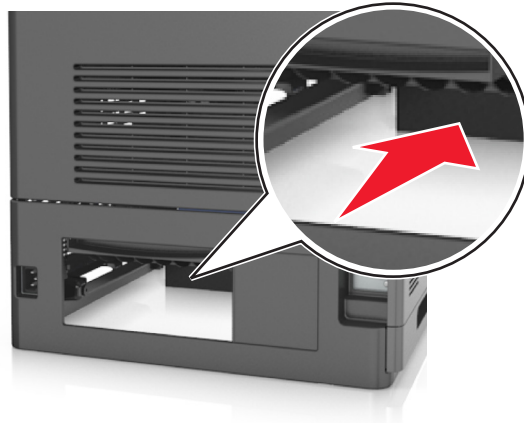

- 5 Duw de achterklep van de duplexeenheid omlaag, pak het vastgelopen papier stevig vast en trek het er voorzichtig uit.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

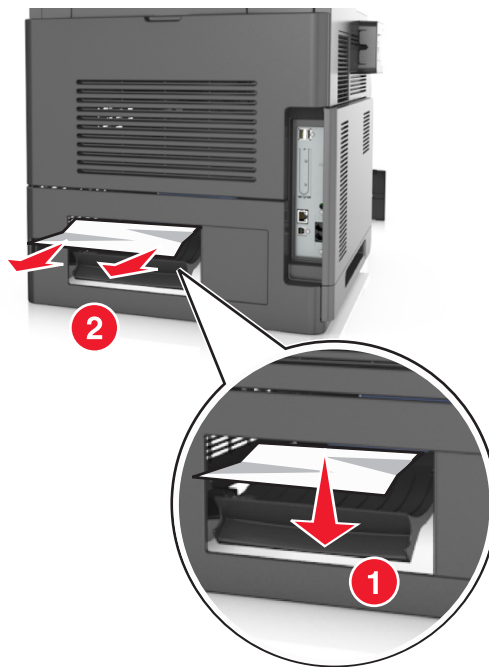


- 6 Plaats de standaardlade terug.
- 7 Raak op het bedieningspaneel van de printer **Gereed** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrucken.

## [x] pagina's vastgelopen, verhelp papierstoring in standaardlade. [203]

- 1 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

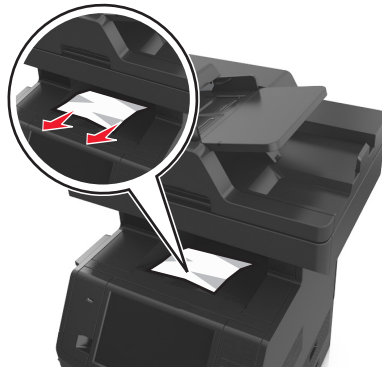


- 2 Raak op het bedieningspaneel van de printer **Gereed** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrucken.

## [x] pagina's vastgelopen, verwijder lade 1 om papierstoring in duplexeenheid te verhelpen. [235–239]

- 1 Trek de lade volledig naar buiten.

**Opmerking:** Til de lade iets op en trek deze uit de printer.

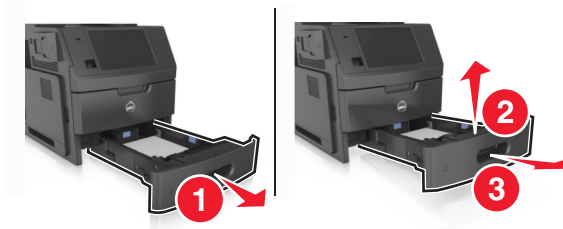

- 2 Duw de voorklep van de duplexeenheid omlaag, pak het vastgelopen papier stevig vast en trek het voorzichtig naar rechts en uit de printer.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.



- 3 Plaats de lade terug.
- 4 Raak op het bedieningspaneel van de printer **Gereed** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrucken.

## [x] pagina's vastgelopen, open lade [x]. [24x]

- 1 Controleer welke lade wordt aangegeven op het printerdisplay en trek de lade naar buiten.



- 2 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.



- 3 Plaats de lade terug.
- 4 Raak op het bedieningspaneel van de printer **Gereed** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrucken.


## [x] pagina's vastgelopen, maak handmatige invoer vrij. [250]

- 1 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de universeellader.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.



- 2 Buig de vellen enkele malen en waaier ze uit. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

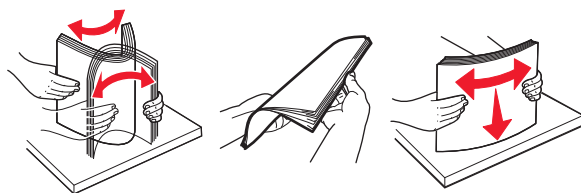

- 3 Plaats opnieuw papier in de universeellader.

- 4 Schuif de papiergeleider voorzichtig tegen de rand van het papier.



- 5 Raak op het bedieningspaneel van de printer **Gereed** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrucken.

## [x] pagina's vastgelopen, open bovenklep van automatische invoer. [28y.xx]

- 1 Verwijder alle originele documenten uit de ADF-lade.

**Opmerking:** Deze melding verdwijnt als de pagina's zijn verwijderd uit de ADF-lade.

- 2 Open de klep van de ADF.



- 3 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.


- 4 Sluit de ADF-klep.

- 5 Open de klep van de scanner.



- 6 Als de storting zich is in de onderste ADI-klep of in ADI-uitvoerlade bevindt, open dan de onderste ADI-klep, en pak het klemzittende papier stevig aan beide kanten vast.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

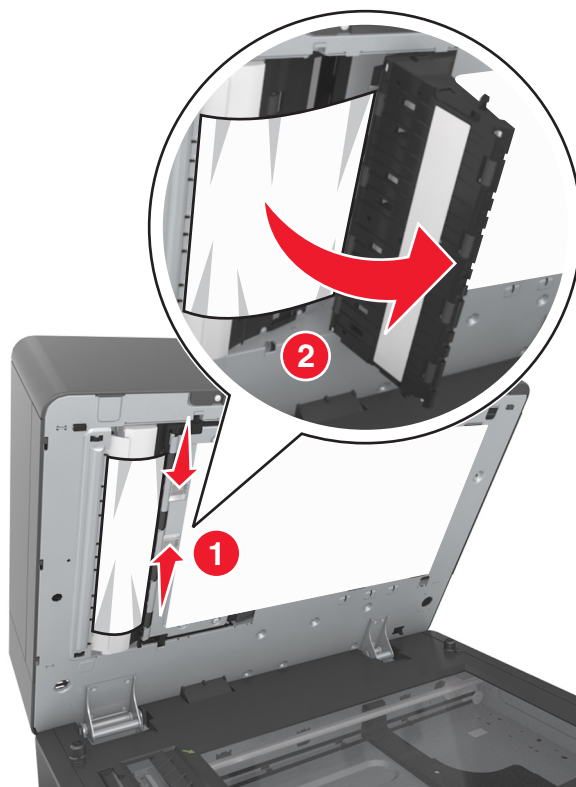

- 7 Sluit de onderste ADF-klep.
- 8 Zet de stapel originele documenten recht, plaats deze in de ADF en pas de papiergeleider aan.
- 9 Raak op het bedieningspaneel van de printer **Gereed** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrukken.



# Problemen oplossen

## Printerberichten

### Cartridge bijna leeg [88.xy]

Mogelijk moet u een nieuwe tonercartridge bestellen. Raak indien nodig **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om verder te gaan met afdrucken.

### Cartridge bijna leeg [88.xy]

Raak indien nodig **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrucken.

### Cartridge vrijwel leeg, [x] geschat aantal resterende pagina's is [88.xy]

Mogelijk moet u aangegeven tonercartridge zeer binnenkort vervangen. Raadpleeg het gedeelte "Supplies vervangen" in de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

Raak indien nodig **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om verder te gaan met afdrucken.

### Wijzig [papierbron] in [aangepaste reeks], laad [afdrukstand]

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Plaats papier van het juiste formaat en de juiste soort in de lade of invoerlade, selecteer het papierformaat en de papiersoort in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer en raak vervolgens **Papier vervangen voltooid** aan.
- Raak **Actieve lade herstellen** aan om de actieve uitvoerlade voor een reeks gekoppelde laden op de beginwaarde in te stellen.
- Annuleer de afdruktaak.

### Wijzig [papierbron] in [aangepaste soort], laad [afdrukstand]

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Plaats papier van het juiste formaat en de juiste soort in de lade of invoerlade, selecteer het papierformaat en de papiersoort in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer en raak vervolgens **Papier vervangen voltooid** aan.
- Raak **Actieve lade herstellen** aan om de actieve uitvoerlade voor een reeks gekoppelde laden op de beginwaarde in te stellen.
- Annuleer de afdruktaak.

## Wijzig [papierbron] in [papierformaat], plaats [afdrukstand]

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Plaats papier van het juiste formaat en de juiste soort in de lade of invoerlade, selecteer het papierformaat en de papiersoort in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer en raak vervolgens **Papier vervangen voltooid** aan.
- Raak **Actieve lade herstellen** aan om de actieve uitvoerlade voor een reeks gekoppelde laden op de beginwaarde in te stellen.
- Annuleer de afdruktaak.

## Wijzig [papierbron] in [papersoort] [papierformaat], plaats [afdrukstand]

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Plaats papier van het juiste formaat en de juiste soort in de lade of invoerlade, selecteer het papierformaat en de papiersoort in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer en raak vervolgens **Papier vervangen voltooid** aan.
- Raak **Actieve lade herstellen** aan om de actieve uitvoerlade voor een reeks gekoppelde laden op de beginwaarde in te stellen.
- Annuleer de afdruktaak.

## Controleer aansluiting lade [x]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Schakel de printer uit en weer in.

Als de fout zich een tweede keer voordoet:

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
- 3 Verwijder de aangegeven lade.
- 4 Plaats de lade terug.
- 5 Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.
- 6 Zet de printer weer aan.

Als de fout zich opnieuw voordoet:

- 1 Zet de printer uit.
  - 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
  - 3 Verwijder de lade.
  - 4 Contact opnemen met technische ondersteuning.
- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen en de taak te hervatten.

## Sluit klep of plaats cartridge

De tonercartridge ontbreekt of is niet juist geïnstalleerd. Plaats de cartridge en sluit vervolgens alle kleppen.

## Sluit klep van de flatbed en plaats originelen bij het opnieuw starten van taak [2yy.xx]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Scannen vanaf de automatische invoer** aan om direct door te gaan met het scannen via de ADF na de laatste voltooide scantaak.
- Raak **Scannen vanaf de flatbed** aan om direct door te gaan met het scannen via de glasplaat na de laatste voltooide scantaak.
- Raak **Opdracht afmaken zonder nog te scannen** aan om de laatste scantaak te voltooien.

**Opmerking:** De scantaak wordt hiermee niet geannuleerd. Alle correct gescande pagina's worden verder verwerkt, zodat u deze kunt kopiëren, faxen of e-mailen.

- Raak **Taak annuleren** aan om het bericht te wissen en de scantaak te annuleren.

## Sluit voorklep

Sluit de voorklep van de printer.

## Sluit bovenste toegangsklep

Sluit de bovenste toegangsklep van de printer om het bericht te wissen.

## Complexe pagina, bepaalde gegevens worden mogelijk niet afgedrukt [39]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te negeren en verder te gaan met afdrukken.
- Huidige afdruktaak annuleren.
- Installeer extra printergeheugen.

## Configuratie gewijzigd, sommige taken in wacht zijn niet hersteld [57]

Taken in de wachtrij zijn ongeldig vanwege de volgende mogelijke veranderingen op de printer:

- De firmware van de printer is bijgewerkt.
- De lade voor de afdruktaak is verwijderd.
- De afdruktaak is verstuurd vanaf een flashstation dat niet meer op de USB-poort is aangesloten.
- De vaste schijf van de printer bevat afdruktaken die zijn opgeslagen toen de schijf in een ander printermodel was geïnstalleerd.

Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.

## Flash beschadigd [51]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Vervang de beschadigde flashgeheugenkaart.
- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te negeren en verder te gaan met afdrukken.
- Annuleer de huidige afdruktaak.

## Schijf vol [62]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen en verder te gaan met verwerken.
- Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens van de vaste schijf van de printer.
- Installeer een vaste schijf met een grotere capaciteit.

## Schijf vol, scantaak geannuleerd

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan om het bericht te wissen en door te gaan met scannen.
- Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens van de vaste schijf van de printer.
- Installeer een vaste schijf met een grotere capaciteit.

## Schijf moet worden geformatteerd om in dit apparaat te gebruiken

Raak **Schijf formatteren** aan op het bedieningspaneel van de printer om de vaste schijf van de printer opnieuw te formatteren en het bericht te wissen.

**Opmerking:** Als u de vaste schijf van de printer formatteert, worden alle bestanden van de schijf verwijderd.

## Schijf bijna vol. Veilig schijfruimte vrijmaken.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.
- Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens van de vaste schijf van de printer.
- Installeer een vaste schijf met een grotere capaciteit.

## Fout bij lezen van USB-station. Verwijder USB.

Er is een niet-ondersteund USB-apparaat geplaatst. Verwijder het USB-apparaat en plaats daarna een ondersteund apparaat.

## Fout bij lezen USB-hub. Verwijder hub.

Er is een niet-ondersteunde USB-hub geplaatst. Verwijder de USB-hub en installeer daarna een ondersteund apparaat.

## Faxgeheugen vol

Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.

## Faxpartitie werkt niet. Raadpleeg de systeembeheerder.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.
- Schakel de printer uit en weer in. Neem contact op met uw systeembeheerder als het bericht opnieuw wordt weergegeven.

## Faxserver 'Volgens indeling' is niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.
- Voltooi de faxserverinstellingen. Neem contact op met uw systeembeheerder als het bericht opnieuw wordt weergegeven.

## Naam faxstation is niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder.

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.
- Voltooi de analoge faxinstellingen. Als het bericht na het instellen weer wordt weergegeven, moet u contact opnemen met uw systeembeheerder.

## Nummer faxstation is niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.
- Voltooi de analoge faxinstellingen. Als het bericht na het instellen weer wordt weergegeven, moet u contact opnemen met uw systeembeheerder.

## Beeldverwerkingseenheid bijna leeg [84.xy]

Mogelijk moet u een nieuwe beeldverwerkingseenheid bestellen. Selecteer indien nodig **Doorgaan** op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te sluiten en verder te gaan met afdrucken.

## Beeldverwerkingseenheid bijna leeg [84.xy]

Raak indien nodig **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om verder te gaan met afdrucken.

## Beeldverwerkingseenheid vrijwel leeg, [x] geschat aantal resterende pagina's is [84.xy]

Mogelijk moet u de beeldverwerkingseenheid zeer binnenkort vervangen. Raadpleeg het gedeelte “Supplies vervangen” in de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

Raak indien nodig **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om verder te gaan met afdrukken.

## Incompatibele lade [x] [59]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Verwijder de aangegeven lade.
- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te sluiten en door te gaan met afdrukken zonder de aangegeven lade te gebruiken.

## Onjuist papierformaat. Open [papierbron] [34]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats papier van het juiste formaat en de juiste soort in de lade en selecteer het papierformaat en de papiersoort in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.
- Zorg dat de juiste waarden voor papierformaat en -soort zijn opgegeven bij Printereigenschappen of in het dialoogvenster Afdrukken.
- Controleer of het papierformaat correct is ingesteld. Als Formaat U-lader bijvoorbeeld is ingesteld op Universal, dient u ervoor te zorgen dat het papier groot genoeg is voor de gegevens die u wilt afdrukken.
- Controleer de lengte- en breedtegeleiders van de lade en zorg dat het papier op de juiste manier is geplaatst.
- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te sluiten en om het bericht te sluiten en af te drukken vanuit een andere papierlade.
- Annuleer de afdruktaak.

## Plaats invoerlade [x]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Schuif de aangegeven lade volledig in de printer.
- Annuleer de afdruktaak.
- Herstel de actieve uitvoerlade voor een reeks gekoppelde laden door **Actieve lade herstellen** te selecteren op het bedieningspaneel van de printer.

## Plaats duplexeenheid

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Installeer de duplexeenheid:
  - 1 Zet de printer uit.
  - 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
  - 3 Installeer de duplexeenheid.

- 4 Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.
  - 5 Start de printer opnieuw.
- Annuleer de huidige taak.
  - Herstel de actieve lade.

## Plaats invoerlade [x]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats de aangegeven lade:
  - 1 Zet de printer uit.
  - 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
  - 3 Plaats de aangegeven lade.
  - 4 Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.
  - 5 Zet de printer weer aan.
- Annuleer de afdruktaak.
- Herstel de actieve lade.

## Onvoldoende geheugen voor defragmentatie flashgeheugen [37]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om de defragmentatie te stoppen en verder te gaan met afdrukken.
- Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens uit het RAM-geheugen van de printer.
- Installeer extra printergeheugen.

## Onvoldoende geheugen voor sorteren [37]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel om het opgeslagen gedeelte van de taak af te drukken en om de rest van de afdruktaak te sorteren.
- Annuleer de huidige afdruktaak.

## Onvoldoende geheugen voor ondersteuning van functie Bronnen opslaan [35]

Installeer extra printergeheugen of raak **Doorgaan** aan om Bronnenopslag uit te schakelen, het bericht te sluiten en verder te gaan met afdrukken.

## Onvoldoende geheugen, sommige taken in wacht zijn verwijderd [37]

Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.

## Onvoldoende geheugen, sommige taken in wacht worden niet hersteld [37]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.
- Verwijder andere taken in de wachtrij om extra printergeheugen vrij te maken.

## Plaats [aangepaste tekenreeks] [papierafdrukstand] in [papierbron]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats papier met het juiste formaat en van de juiste papiersoort in de aangegeven lade of invoer.
- Raak **Papier geplaatst** aan op het bedieningspaneel van de printer om de lade met papier van het juiste formaat of de juiste soort te gebruiken.

**Opmerking:** Als de printer een lade detecteert met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt het papier vanuit die lade ingevoerd. Als de printer geen lade kan vinden met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt de taak afgedrukt op het papier uit de standaardinvoerbron.

- Annuleer de huidige taak.

## Plaats [naam aangepaste soort] [papierafdrukstand] in [papierbron]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats papier van het juiste formaat en de juiste soort in de lade of invoer.
- Raak **Papier geplaatst** aan op het bedieningspaneel van de printer om de lade met papier van het juiste formaat of de juiste soort te gebruiken.

**Opmerking:** Als de printer een lade detecteert met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt het papier vanuit die lade ingevoerd. Als de printer geen lade met papier van het juiste formaat en de juiste soort kan detecteren, wordt de taak afgedrukt op het papier uit de standaardinvoerbron.

- Annuleer de huidige taak.

## Plaats [papierformaat] [papierafdrukstand] in [papierbron]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats papier van het juiste formaat in de geselecteerde lade of invoer.
- Raak **Papier geplaatst** aan op het bedieningspaneel van de printer om de lade of invoer met papier van het juiste formaat te gebruiken.

**Opmerking:** Als de printer een lade of invoer vindt met papier van het juiste formaat, wordt het papier uit die lade of invoer gebruikt. Als de printer geen lade of invoer met papier van het juiste formaat kan vinden, wordt de taak afgedrukt op het papier uit de standaardpapierbron.

- Annuleer de huidige taak.



## Plaats [papiersoort] [papierformaat] [papierafdrukstand] in [papierbron]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats papier met het juiste formaat en van de juiste papiersoort in de aangegeven lade of invoer.
- Raak **Papier geplaatst** aan op het bedieningspaneel van de printer om de lade of invoer met papier van het juiste formaat en de juiste soort te gebruiken.

**Opmerking:** Als de printer een lade of invoer vindt met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt het papier uit die lade of invoer gebruikt. Als de printer geen lade of invoer met papier van het juiste formaat en de juiste soort kan vinden, wordt de taak afgedrukt op het papier uit de standaardpapierbron.

- Annuleer de huidige taak.

## Plaats [aangepaste tekenreeks] [papierafdrukstand] in handmatige invoer

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats papier van het juiste formaat en de juiste soort in de invoer.
- Raak op het bedieningspaneel van de printer **Vragen bij elke pagina, papier is geplaatst** of **Niet vragen, papier is geplaatst** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrukken.
- Raak **Papier automatisch selecteren** aan op het bedieningspaneel van de printer om het papier in de lade te gebruiken.
- Annuleer de afdruktaak.

## Plaats [naam aangepaste soort] [papierafdrukstand] in handmatige invoer

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats papier van het juiste formaat en de juiste soort in de invoer.
- Raak op het bedieningspaneel van de printer **Vragen bij elke pagina, papier is geplaatst** of **Niet vragen, papier is geplaatst** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrukken.
- Raak **Papier automatisch selecteren** aan op het bedieningspaneel van de printer om het papier in de lade te gebruiken.
- Annuleer de afdruktaak.

## Plaats [papierformaat] [papierafdrukstand] in handmatige invoer

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats papier van het juiste formaat in de invoer.
- Raak op het bedieningspaneel van de printer **Vragen bij elke pagina, papier is geplaatst** of **Niet vragen, papier is geplaatst** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrukken.
- Raak **Papier automatisch selecteren** aan op het bedieningspaneel van de printer om het papier in de lade te gebruiken.
- Annuleer de afdruktaak.

## Plaats [papiersoort] [papierformaat] [papierafdrukstand] in handmatige invoer

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats papier van het juiste formaat en de juiste soort in de invoer.
- Raak op het bedieningspaneel van de printer **Vragen bij elke pagina, papier is geplaatst** of **Niet vragen, papier is geplaatst** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrukken.
- Raak **Papier automatisch selecteren** aan op het bedieningspaneel van de printer om het papier in de lade te gebruiken.
- Annuleer de afdruktaak.

## Onderhoudskit bijna leeg [80.xy]

Mogelijk moet u een onderhoudskit bestellen. Neem voor meer informatie contact op met de technische ondersteuning of uw leverancier van Dell-printers.

Raak indien nodig **Doorgaan** aan om het bericht te sluiten en door te gaan met afdrukken.

## Onderhoudskit bijna leeg [80.xy]

Neem voor meer informatie contact op met de technische ondersteuning of uw leverancier van Dell-printers.

Raak indien nodig **Doorgaan** aan om het bericht te sluiten en door te gaan met afdrukken.

## Onderhoudskit vrijwel leeg. Geschat aantal resterende pagina's is [x] [80.xy]

Mogelijk moet u aangegeven onderhoudskit zeer binnenkort vervangen. Neem voor meer informatie contact op met de technische ondersteuning of uw leverancier van Dell-printers.

Raak indien nodig **Doorgaan** aan om het bericht te sluiten en door te gaan met afdrukken.

## Geheugen vol [38]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Taak annuleren** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te sluiten.
- Installeer extra printergeheugen.

## Geheugen vol: kan geen faxen afdrukken

Raak op het bedieningspaneel van de printer **Gereed** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrukken. Nadat de printer opnieuw is opgestart, wordt geprobeerd faxen in de wachtrij af te drukken.

## Geheugen vol: kan geen faxen versturen

- 1 Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen en de faxtaak te annuleren.
- 2 Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
  - Verlaag de faxresolutie en verzend de fax opnieuw.
  - Verklein het aantal pagina's in de fax en probeer de fax opnieuw te verzenden.

## Softwarefout netwerk [x] [54]

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Raak op het bedieningspaneel van de printer **Doorgaan** aan om verder te gaan met afdrukken.
- Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden weer in.
- Werk de netwerkfirmware in de printer of afdrukservers bij. Neem voor meer informatie contact op met de technische ondersteuning of uw leverancier van Dell-printers.

## Geen analoge telefoonlijn aangesloten op de modem, fax is uitgeschakeld.

Sluit de printer aan op een analoge telefoonlijn.

## Geen [supplytype] van Dell, Zie Gebruikershandleiding [33.xy]


**Opmerking:** Supply kan de tonercartridge of beeldverwerkingseenheid zijn.

De printer heeft gedetecteerd dat een supply of onderdeel van een ander merk dan Dell in de printer is geïnstalleerd.

Uw Dell printer werkt het beste met originele supplies en onderdelen van Dell. Wanneer u supplies of onderdelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de prestaties, betrouwbaarheid of levensduur van de printer en de beeldverwerkingsonderdelen van het apparaat.

Alle levensduurindicatoren zijn ontworpen om te functioneren met de supplies en onderdelen Dell. Als u supplies of onderdelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dat tot onvoorspelbare resultaten leiden. Het gebruik van beeldverwerkingsonderdelen langer dan de beoogde levensduur kan uw Dell printer of de desbetreffende onderdelen beschadigen.

**Let op—Kans op beschadiging:** Het gebruik van supplies of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die werd veroorzaakt door het gebruik van supplies of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie.

Als u deze risico's wilt aanvaarden en wilt doorgaan met het gebruik van niet-officiële supplies of onderdelen in uw printer, houdt u  en # op het bedieningspaneel van de printer vijftien seconden ingedrukt om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

Als u deze risico's niet wilt aanvaarden, verwijder dan het supply of onderdeel van andere fabrikanten uit uw printer en vervang deze door een origineel supply of onderdeel van Dell.

**Opmerking:** Raadpleeg het gedeelte Supplies bestellen in de *Gebruikershandleiding* of bezoek [www.dell.com/support/printers](http://www.dell.com/support/printers) voor een lijst met ondersteunde supplies.

## Onvoldoende vrije ruimte in flashgeheugen voor bronnen [52]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak op het bedieningspaneel van de printer **Doorgaan** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrukken.
- Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens uit het flashgeheugen.
- Installeer een flashgeheugenkaart met een grotere capaciteit.

**Opmerking:** Geladen lettertypen en macro's die niet eerder zijn opgeslagen in het flashgeheugen, worden verwijderd.

## Papier moet worden vervangen

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Huidige supplies gebruiken** aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.
- Annuleer de huidige afdruktaak.

## Parallele poort [x] uitgeschakeld [56]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.
- Activeer de parallelle-poort. Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:  
**Netwerk/poorten >parallel [x] >parallelle buffer >Automatisch**

**Opmerking:** De printer negeert gegevens die via de parallelle poort worden ontvangen.

## De printer moest opnieuw worden opgestart. De laatste taak is mogelijk niet voltooid.

Raak op het bedieningspaneel van de printer **Doorgaan** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrukken.

Ga voor meer informatie naar [www.dell.com/support/printers](http://www.dell.com/support/printers) of neem contact op met de technische ondersteuning.

## Plaats ontbrekende of niet-reagerende cartridge terug [31.xy]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Controleer of de tonercartridge ontbreekt. Als dit het geval is, installeert u een nieuwe tonercartridge.  
Raadpleeg het gedeelte “Supplies vervangen” in de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over het installeren van de cartridge.
- Als de tonercartridge geïnstalleerd is, verwijdert u de tonercartridge die niet reageert en installeert u deze opnieuw.  
**Opmerking:** Als het bericht wordt weergegeven nadat u het supply hebt teruggeplaatst, is de cartridge defect. Vervang de tonercartridge.

## Plaats ontbrekende of niet-reagerende beeldverwerkingseenheid terug [31.xy]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Controleer of de beeldverwerkingseenheid ontbreekt. Zo ja, dan installeert u de beeldverwerkingseenheid.  
Voor informatie over het installeren van de beeldverwerkingseenheid, ziet u het gedeelte “Supplies vervangen” in de *Gebruikershandleiding*.
- Als de beeldverwerkingseenheid geïnstalleerd is, verwijdert u de beeldverwerkingseenheid die niet reageert en installeert u deze opnieuw.  
**Opmerking:** Als het bericht wordt weergegeven nadat u het supply hebt teruggeplaatst, is de beeldverwerkingseenheid defect. Vervang de beeldverwerkingseenheid.

## Verwijder defecte schijf [61]

Verwijder en vervang de defecte vaste schijf van de printer.

## Verwijder verpakkingsmateriaal, controleer [naam gebied]

Verwijder al het resterende verpakkingsmateriaal uit de aangegeven locatie.

## Verwijder papier uit standaarduitvoerlade

Verwijder de papierstapel uit de standaardlade.

## Plaats alle originelen terug als u de taak opnieuw start.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Taak annuleren** aan om het bericht te wissen en de scantaak te annuleren.
- Raak **Scannen vanaf de automatische invoer** aan om direct door te gaan met het scannen via de ADF na de laatste voltooide scantaak.
- Raak **Scannen vanaf de flatbed** aan om direct door te gaan met het scannen via de ADF na de laatste voltooide scantaak.
- Raak **Opdracht afmaken zonder nog te scannen** aan om de laatste scantaak te voltooien.
- Raak **Taak opnieuw starten** aan om de scantaak opnieuw te starten met dezelfde instellingen als de vorige scantaak.

## Vervang cartridge. Geschat aantal resterende pagina's is 0 [88.xy]

Vervang de tonercartridge om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Raadpleeg voor meer informatie de instructies die bij de supply zijn geleverd of het gedeelte "Supplies vervangen" van de *Gebruikershandleiding*.

**Opmerking:** Als u geen vervangende tonercartridge hebt, gaat u naar onze website of neemt u contact op met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht.

## Vervang cartridge, regiocode van cartridge komt niet overeen met code printer [42.xy]

Installeer een geschikte tonercartridge.

## Vervang beeldverwerkingseenheid. Geschat aantal resterende pagina's is 0 [84.xy]

Vervang de beeldverwerkingseenheid om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Raadpleeg voor meer informatie de instructies die bij de supply zijn geleverd of het gedeelte "Supplies vervangen" van de *Gebruikershandleiding*.

**Opmerking:** Als u geen vervangende beeldverwerkingseenheid hebt, gaat u naar onze website of neemt u contact op met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht.

## Plaats vastgelopen origin. terug bij opn. starten taak.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Taak annuleren** aan om het bericht te wissen en de scantaak te annuleren.
- Raak **Scannen vanaf de automatische invoer** aan om direct door te gaan met het scannen via de ADF na de laatste voltooide scantaak.
- Raak **Scannen vanaf de flatbed** aan om direct door te gaan met het scannen via de ADF na de laatste voltooide scantaak.
- Raak **Opdracht afmaken zonder nog te scannen** aan om de laatste scantaak te voltooien.
- Raak **Taak opnieuw starten** aan om de scantaak opnieuw te starten met dezelfde instellingen als de vorige scantaak.

## Plaats laatst gescande pag. en vastgelopen origin. terug bij opn. starten taak.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Taak annuleren** aan om het bericht te wissen en de scantaak te annuleren.
- Raak **Scannen vanaf de automatische invoer** aan om direct door te gaan met het scannen via de ADF na de laatste voltooide scantaak.
- Raak **Scannen vanaf de flatbed** aan om direct door te gaan met het scannen via de ADF na de laatste voltooide scantaak.
- Raak **Opdracht afmaken zonder nog te scannen** aan om de laatste scantaak te voltooien.
- Raak **Taak opnieuw starten** aan om de scantaak opnieuw te starten met dezelfde instellingen als de vorige scantaak.

## Vervang onderhoudskit. Geschat aantal resterende pagina's is 0 [80.xy]

De printer vereist onderhoud. Neem contact op met de technische ondersteuning of met uw leverancier van Dell-printers en meld het probleem.

## Vervang ontbrekend verhittingsstation [80.xx]

- 1 Installeer het ontbrekende verhittingsstation. Raadpleeg de instructies bij het vervangende onderdeel voor meer informatie.
- 2 Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.

## Vervang rolkit [81.xx]

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Vervang de rolkit. Raadpleeg de instructies bij het onderdeel voor meer informatie.
- Selecteer **Doorgaan** op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te sluiten en verder te gaan met afdrukken.

## Vervang de papierscheiding

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Vervang de papierscheiding. Raadpleeg de instructies bij de supply voor meer informatie.
- Raak **Negeren** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.

## Vervang niet-ondersteunde cartridge [32.xy]

Vervang de tonercartridge en installeer een ondersteund exemplaar om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Raadpleeg voor meer informatie de instructies die bij de supply zijn geleverd of het gedeelte "Supplies vervangen" van de *Gebruikershandleiding*.

**Opmerking:** Als u geen vervangende tonercartridge hebt, gaat u naar onze website of neemt u contact op met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht.

## Vervang niet-ondersteunde beeldverwerkingseenheid [32.xy]

Vervang de beeldverwerkingseenheid en installeer een ondersteund exemplaar om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Raadpleeg voor meer informatie de instructies die bij de supply zijn geleverd of het gedeelte "Supplies vervangen" van de *Gebruikershandleiding*.

**Opmerking:** Als u geen vervangende beeldverwerkingseenheid hebt, gaat u naar onze website of neemt u contact op met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht.

## Vervang reiniger

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Vervang de reiniger van het verhittingsstation in de printer.
- Raak **Doorgaan** om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

## Wachttaken herstellen?

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Herstellen** aan op het bedieningspaneel van de printer om alle taken in wachtrij te herstellen die zijn opgeslagen op de vaste schijf van de printer.
- Raak **Niet herstellen** aan op het bedieningspaneel van de printer als u geen van de afdruktaken wilt herstellen.

## Scandocument te lang

Het aantal pagina's van de scantaak is hoger dan het maximumaantal. Raak **Taak annuleren** aan om het bericht te wissen en de scantaak te annuleren.

## Klep automatische invoer van scanner is open

Sluit de ADI-klep.

## Scanner uitgeschakeld door beheerder [840.01]

Druk af zonder de scanner of neem contact op met de systeembeheerder.

## Scanner uitgeschakeld. Neem contact op met de systeembeheerder als het probleem zich blijft voordoen. [840.02]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan met scanner uitgeschakeld** aan om terug te gaan naar het beginscherm en neem vervolgens contact op met uw systeembeheerder.
- Raak **Opnieuw opstarten en scanner automatisch inschakelen** aan om de taak te annuleren.

**Opmerking:** Deze functie probeert de scanner in te schakelen.

## Scannerstoring: verwijder alle originelen uit de scanner [2yy.xx]

Verwijder het vastgelopen papier uit de scanner.

## Scannerstoring: verwijder alle vastgelopen originelen uit de scanner [2yy.xx]

Verwijder het vastgelopen papier uit de scanner.

## Binnenkort scanneronderhoud vereist; gebruik ADF-kit [80]

Neem contact op met de technische ondersteuning of met uw leverancier van Dell-printers en meld het probleem. De printer vereist onderhoud.

## Serieel optie [x] fout [54]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak op het bedieningspaneel van de printer **Doorgaan** aan om verder te gaan met afdrucken.
- Controleer of u de juiste seriële kabel hebt voor de seriële poort en of de kabel goed is aangesloten.
- Controleer of de parameters voor de seriële interface (protocol, baud, pariteit en databits) correct zijn ingesteld op de printer en de computer.
- Schakel de printer uit en weer in.

## Seriële poort [x] uitgeschakeld [56]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.  
De printer negeert gegevens die via de opgegeven seriële poort worden ontvangen.
- Controleer of de Seriële buffer niet is ingesteld op Uitgeschakeld.
- Stel de Seriële buffer in op Automatisch in het menu Serieel [x].



## Sommige taken in wacht zijn niet hersteld

Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om de aangegeven taak te wissen.

**Opmerking:** Onderbroken taken die niet worden hersteld, blijven op de vaste schijf opgeslagen en zijn niet toegankelijk.

## Softwarefout in standaardnetwerk [54]

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Raak op het bedieningspaneel van de printer **Doorgaan** aan om verder te gaan met afdrukken.
- Schakel de printer uit en weer in.
- Werk de netwerkfirmware in de printer of afdrukserver bij. Neem voor meer informatie contact op met de technische ondersteuning of uw leverancier van Dell-printers.

## Standaard USB-poort uitgeschakeld [56]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.
- Activeer de USB-poort. Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:  
**Netwerk/poorten >USB-buffer >Automatisch**

**Opmerking:** De printer negeert gegevens die via de USB-poort worden ontvangen.

## Supply nodig om de taak te voltooien

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Installeer het ontbrekende supply om de taak te voltooien.
- Annuleer de huidige taak.

## Te veel schijven geïnstalleerd [58]

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
- 3 Verwijder de extra vaste schijven van de printer.
- 4 Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.
- 5 Zet de printer weer aan.

## Te veel flashopties geïnstalleerd [58]

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
- 3 Verwijder het extra flashgeheugen.

- 4 Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.
- 5 Zet de printer weer aan.

### **Te veel laden aangesloten [58]**

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
- 3 Verwijder de extra laden.
- 4 Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.
- 5 Zet de printer weer aan.

### **Papierformaat in lade [x] niet ondersteund**

Vervang het papier door een ondersteund papierformaat.

### **Flash niet geformatteerd [53]**

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om de defragmentatie te stoppen en verder te gaan met afdrukken.
- Formateer het flashgeheugen.

**Opmerking:** Als het foutbericht niet verdwijnt, is het flashgeheugen mogelijk beschadigd en moet het mogelijk worden vervangen.

### **Niet-ondersteunde cameramodus, camera losmaken en modus wijzigen**

De cameramodus biedt geen ondersteuning voor PictBridge.

Maak de camera los, wijzig de modus en sluit de camera weer aan op de printer.

### **Schijf wordt niet ondersteund**

Verwijder de niet-ondersteunde vaste schijf van de printer en plaats een exemplaar dat wel wordt ondersteund.

### **Niet-ondersteunde optie in sleuf [x] [55]**

- 1 Schakel de printer uit.
- 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
- 3 Verwijder de niet-ondersteunde optionele kaart van de printercontrollerkaart en vervang deze door een ondersteunde kaart.
- 4 Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.
- 5 Zet de printer weer aan.

## USB-poort [x] uitgeschakeld [56]

Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.

### Opmerkingen:

- De printer negeert gegevens die via de USB-poort worden ontvangen.
- Controleer of het menu-item USB-buffer niet is ingesteld op Uitgeschakeld.

## Weblinkserver niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder.

Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.

**Opmerking:** Neem contact op met uw systeembeheerder als het bericht opnieuw wordt weergegeven.

## Printerproblemen oplossen

- “Eenvoudige printerproblemen” op pagina 283
- “Hardware en interne problemen” op pagina 285
- “Problemen met de papierinvoer” op pagina 288

## Eenvoudige printerproblemen

### De printer reageert niet

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> Controleer of de printer wel aan staat.  Is de printer ingeschakeld?	Naar stap 2.	Zet de printer aan.
<b>Stap 2</b> Controleer of de printer in de slaap- of sluimerstand staat.  Staat de printer in de slaap- of sluimerstand?	Druk op de slaapknoop om de slaap- of sluimerstand uit te schakelen.	Naar stap 3.
<b>Stap 3</b> Controleer of het ene uiteinde van het netsnoer is aangesloten op de printer en het andere uiteinde op een geaard stopcontact.  Is het netsnoer aangesloten op de printer en een geaard stopcontact?	Naar stap 4.	Sluit het ene uiteinde van het netsnoer aan op de printer en het andere uiteinde op een geaard stopcontact.
<b>Stap 4</b> Controleer de andere elektrische apparatuur die is aangesloten op het stopcontact.  Werkt de andere elektrische apparatuur?	Koppel de andere elektrische apparatuur los en schakel de printer in. Als de printer niet werkt, sluit u de andere elektrische apparatuur weer aan.	Naar stap 5.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 5</b> Controleer of de kabels waarmee de printer is aangesloten op de computer in de correcte poorten zitten.</p> <p>Zitten de kabels in de correcte poorten?</p>	Naar stap 6.	<p>Zorg dat de volgende items met elkaar overeenkomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het USB-symbool op de kabel met het USB-symbool op de printer</li> <li>• De juiste Ethernet-kabel met de juiste Ethernet-poort</li> </ul>
<p><b>Stap 6</b> Zorg dat het stopcontact niet is uitgeschakeld met behulp van een schakelaar of stroomonderbreker.</p> <p>Is het stopcontact uitgeschakeld met behulp van een schakelaar of stroomonderbreker?</p>	Schakel de schakelaar in of reset de stroomonderbreker.	Naar stap 7.
<p><b>Stap 7</b> Controleer of de printer is aangesloten op een overspanningsbeveiliging, een UPS of een verlengsnoer.</p> <p>Is de printer aangesloten op een overspanningsbeveiliging, een UPS of een verlengsnoer?</p>	Sluit het netsnoer van de printer rechtsreeks aan op een geaard stopcontact.	Naar stap 8.
<p><b>Stap 8</b> Controleer of het ene uiteinde van de printerkabel is aangesloten op een poort van de printer en het andere uiteinde op de computer, afdrukserver, optie of een ander netwerkapparaat.</p> <p>Is de printerkabel stevig aangesloten op de printer en op de computer, afdrukserver, optie of een ander netwerkapparaat?</p>	Naar stap 9.	Sluit de printerkabel stevig aan op de printer en op de computer, afdrukserver, optie of een ander netwerkapparaat.
<p><b>Stap 9</b> Zorg dat alle hardwareopties goed zijn geïnstalleerd en verwijder eventueel verpakkingsmateriaal.</p> <p>Zijn alle hardwareopties goed geïnstalleerd en is al het verpakkingsmateriaal verwijderd?</p>	Naar stap 10.	Schakel de printer uit, verwijder al het verpakkingsmateriaal, installeer de hardwareopties opnieuw en schakel de printer weer in.
<p><b>Stap 10</b> Controleer of u in het printerstuurprogramma de correcte poortinstellingen hebt geselecteerd.</p> <p>Zijn de poortinstellingen correct?</p>	Naar stap 11.	Gebruik in het printerstuurprogramma de correcte instellingen.
<p><b>Stap 11</b> Controleer het geïnstalleerde printerstuurprogramma.</p> <p>Is het correcte printerstuurprogramma geïnstalleerd?</p>	Naar stap 12.	Installeer het correcte printerstuurprogramma.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 12</b> Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer 10 seconden weer in.</p> <p>Werkt de printer?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Printerdisplay is leeg

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Druk op de slaapknoop op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Verschijnt <b>Gereed</b> op het printerdisplay?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b> Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden weer in.</p> <p>Verschijnen <b>Een ogenblik geduld</b> en <b>Gereed</b> op het printerdisplay?</p>	Het probleem is opgelost.	Schakel de printer uit en neem contact op met <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Hardware en interne problemen

### Kan interne optie niet vinden

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden weer in.</p> <p>Werkt de interne optie correct?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b> Controleer op de interne optie correct is geïnstalleerd in de controllerkaart.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Schakel de printer uit met de aan-uitschakelaar en trek de stekker uit het stopcontact.</li> <li><b>b</b> Controleer of de interne optie is geïnstalleerd in de juiste connector op de controllerkaart.</li> <li><b>c</b> Sluit het netsnoer aan op de printer, steek de stekker in een geaard stopcontact en schakel de stroom in.</li> </ul> <p>Is de interne optie correct geïnstalleerd in de controllerkaart?</p>	Naar stap 3.	Sluit de interne optie aan op het controllerkaart.
<p><b>Stap 3</b> Druk een pagina met menu-instellingen af om te controleren of de interne optie wordt vermeld in de lijst met geïnstalleerde functies.</p> <p>Wordt de interne optie vermeld op de pagina met menu-instellingen?</p>	Naar stap 4.	Installeer de interne optie opnieuw.

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Controleer of de interne optie is geselecteerd. Mogelijk moet u de optie handmatig toevoegen in het printerstuurprogramma om deze beschikbaar te maken voor afdruktaken. Zie <a href="#">“Beschikbare opties toevoegen aan het printerstuurprogramma” op pagina 52</a> voor meer informatie.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Werkt de interne optie correct?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .

### Interne afdrukserver werkt niet goed

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p>Installeer de interne afdrukserver opnieuw.</p> <p><b>a</b> Verwijder de interne afdrukserver en installeer deze opnieuw. Zie <a href="#">“Een Internal Solutions Port installeren” op pagina 35</a> voor meer informatie.</p> <p><b>b</b> Druk een pagina met menu-instellingen af en controleer of de interne afdrukserver wordt vermeld in de lijst met geïnstalleerde functies.</p> <p>Staat de interne afdrukserver in de lijst met geïnstalleerde functies?</p>	Naar stap 2.	Controleer of de interne afdrukserver wordt ondersteund door de printer.  <b>Opmerking:</b> Een interne afdrukserver van een andere printer wekt mogelijk niet met deze printer.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Controleer de kabel en de aansluiting van de interne afdrukserver. Gebruik de juiste kabel en controleer of deze stevig is aangesloten op de interne afdrukserver.</p> <p>Werkt de interne afdrukserver correct?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

### Internal Solutions Port werkt niet goed

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p>Controleer of de Internal Solutions Port (ISP) geïnstalleerd is.</p> <p><b>a</b> Installeer de ISP. Zie <a href="#">“Een Internal Solutions Port installeren” op pagina 35</a> voor meer informatie.</p> <p><b>b</b> Druk een pagina met menu-instellingen af en controleer of de ISP wordt vermeld in de lijst met geïnstalleerde functies.</p> <p>Staat de ISP in de lijst met geïnstalleerde functies?</p>	Naar stap 2.	Controleer of u een ondersteunde ISP hebt.  <b>Opmerking:</b> Een ISP van een andere printer wekt mogelijk niet op deze printer.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 2</b> Controleer de kabel en de ISP-aansluiting.</p> <p><b>a</b> Gebruik de juiste kabel en zorg ervoor dat deze stevig is aangesloten op de ISP.</p> <p><b>b</b> Controleer of de interfacekabel van de ISP-oplossing stevig is aangesloten op de aansluiting van de controllerkaart.</p> <p><b>Opmerking:</b> De interfacekabel van de ISP-oplossing en de aansluiting op de controllerkaart zijn gecodeerd met kleuren.</p> <p>Werkt de Internal Solutions Port correct?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Problemen met laden

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Trek de lade naar buiten en voer een van de volgende stappen uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer op papierstoringen en verkeerd ingevoerd papier.</li> <li>Controleer of de indicatoren voor papierformaat op de papiergeleiders zijn uitgelijnd met de indicatoren voor papierformaat in de lade.</li> <li>Als u afdrukt op papier van een aangepast formaat, controleert u of de papiergeleiders tegen de zijkanten van het papier rusten.</li> <li>Zorg dat de stapel niet boven de lijn voor de maximale hoeveelheid uitkomt.</li> <li>Zorg ervoor dat het papier vlak in de lade is geplaatst.</li> </ul> <p><b>b</b> Controleer of de lade goed sluit.</p> <p>Werkt de lade?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden weer in.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Werkt de lade?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 3.
<p><b>Stap 3</b></p> <p>Controleer of de lade is geïnstalleerd en door de printer wordt herkend.</p> <p>Druk een pagina met menu-instellingen af en controleer of de lade wordt vermeld in de lijst met geïnstalleerde functies.</p> <p>Komt de lade voor op de pagina met menu-instellingen?</p>	Naar stap 4.	Plaats de papierlade terug. Raadpleeg de meegeleverde installatiedocumentatie van de lade voor meer informatie.


Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 4</b></p> <p>Controleer of de lade beschikbaar is in het printerstuurprogramma.</p> <p><b>Opmerking:</b> Voeg de lade handmatig toe in het printerstuurprogramma om deze beschikbaar te maken voor afdruktaken (indien nodig). Zie <a href="#">“Beschikbare opties toevoegen aan het printerstuurprogramma” op pagina 52</a> voor meer informatie.</p> <p>Is de lade beschikbaar in het printerstuurprogramma?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

### Kaart voor parallelle of USB-interface werkt niet correct

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p>Controleer of de USB- of parallelle interfacekaart geïnstalleerd is.</p> <p><b>a</b> Installeer de USB- of parallelle interfacekaart. Zie <a href="#">“Een Internal Solutions Port installeren” op pagina 35</a> voor meer informatie.</p> <p><b>b</b> Druk een pagina met menu-instellingen af en controleer of de USB- of parallelle interfacekaart wordt vermeld in de lijst met geïnstalleerde functies.</p> <p>Staat de USB- of parallelle interfacekaart vermeld in de lijst met geïnstalleerde functies?</p>	Naar stap 2.	Controleer of u een ondersteunde USB- of parallelle interfacekaart hebt.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Controleer de kabel en de aansluiting van de USB- of parallelle interfacekaart.</p> <p>Gebruik de juiste kabel en zorg ervoor dat deze stevig is aangesloten op de USB- of parallelle interfacekaart.</p> <p>Werkt de USB- of parallelle interfacekaart goed?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

### Problemen met de papierinvoer

#### Vastgelopen pagina's worden niet opnieuw afgedrukt

Actie	Ja	Nee
<p>Schakel Herstel na storing in.</p> <p><b>a</b> Blader in het beginscherm naar:</p> <p> &gt; <b>Instellingen</b> &gt; <b>Algemene instellingen</b> &gt; <b>Afdrukkerherstel</b></p> <p><b>b</b> Raak in het menu Herstel na storing de pijlen aan om naar <b>Aan</b> of <b>Automatisch</b> te bladeren.</p> <p><b>c</b> Raak <b>Indienen</b> aan.</p> <p>Worden er weer pagina's afgedrukt na de storing?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.



## Papier loopt regelmatig vast

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Trek de lade naar buiten en voer een van de volgende stappen uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat het papier vlak in de lade is geplaatst.</li> <li>• Controleer of de indicatoren voor papierformaat op de papiergeleiders zijn uitgelijnd met de indicatoren voor papierformaat in de lade.</li> <li>• Controleer of de papiergeleiders tegen de randen van het papier zijn geplaatst.</li> <li>• Zorg dat de stapel niet boven de lijn voor de maximale hoeveelheid uitkomt.</li> <li>• Controleer of u afdruckt op een aanbevolen papiergrootte en papierformaat.</li> </ul> <p><b>b</b> Plaats de lade weer in de printer. Als herstel na storing is ingeschakeld, worden de afdrucktaken automatisch opnieuw afgedrukt.</p> <p>Blijven papierstoringen nog steeds regelmatig optreden?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. <b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en pak het pas uit als u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrucktaak opnieuw.</p> <p>Blijven papierstoringen nog steeds regelmatig optreden?</p>	Naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Lees de tips over het vermijden van storingen. Zie <a href="#">“Papierstoringen voorkomen” op pagina 249</a> voor meer informatie.</p> <p><b>b</b> Volg de aanbevelingen op en verzend de afdrucktaak opnieuw.</p> <p>Blijven papierstoringen nog steeds regelmatig optreden?</p>	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.	Het probleem is opgelost.

## Bericht Paper jam (Papier vast) blijft staan nadat storing is verholpen

Actie	Ja	Nee
<p>Controleer de volledige papierbaan op vastgelopen papier.</p> <p><b>a</b> Verwijder vastgelopen papier.</p> <p><b>b</b> Raak <b>Doorgaan</b> aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.</p> <p>Verdwijnt het bericht over het vastgelopen papier niet?</p>	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.	Het probleem is opgelost.

# Problemen met afdrukken oplossen

## Afdrukproblemen

### Vertrouwelijke en andere taken in de wachtrij worden niet afgedrukt

**Opmerking:** Vertrouwelijke, geverifieerde, gereserveerde en herhaalde afdruktaken kunnen worden verwijderd als de printer extra geheugen nodig heeft voor de verwerking van andere wachttaken.

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p>Open de map met onderbroken taken op de printerdisplay en controleer of uw afdruktaak wordt weergegeven.</p> <p>Wordt uw afdruktaak weergegeven in de map met onderbroken taken?</p>	Naar stap 2.	Selecteer een van de opties voor Afdruk- en wachttaken en verzend de afdruktaak opnieuw. Zie " <a href="#">Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij</a> " op pagina 91 voor meer informatie.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>De afdruktaak bevat mogelijk een formatteringsfout of ongeldige gegevens.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwijder de afdruktaak en verzend deze daarna opnieuw.</li> <li>• Voor PDF-bestanden genereert u een nieuw PDF-bestand en drukt u het daarna opnieuw af.</li> </ul> <p>Als u vanaf internet afdrukt, kan het zijn dat de printer meerdere taaknamen als duplicaten leest en alle taken behalve de eerste verwijderd.</p> <p><b>Voor Windows-gebruikers</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Open de map Printereigenschappen.</li> <li>Schakel in het dialoogvenster Afdruk- en wachttaken het selectievakje Dubbele documenten bewaren in.</li> <li>Geef een pincode op.</li> </ol> <p><b>Voor Macintosh-gebruikers</b></p> <p>Sla elke afdruktaak op met een andere naam en verzend vervolgens de afzonderlijke taken naar de printer.</p> <p>Wordt de taak afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 3.
<p><b>Stap 3</b></p> <p>Maak extra printergeheugen vrij door enkele van de onderbroken taken te verwijderen.</p> <p>Wordt de taak afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Voeg extra printergeheugen toe.

## Envelop wordt dichtgeplakt tijdens afdrukken

Actie	Ja	Nee
<p><b>a</b> Gebruik enveloppen die in een droge omgeving zijn bewaard.</p> <p><b>Opmerking:</b> Tijdens het bedrukken van een vochtige envelop kunnen de plakranden worden dichtgeplakt.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Wordt de envelop dichtgeplakt tijdens het bedrukken?</p>	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> als u nog meer pagina's wilt scannen.	Het probleem is opgelost.

## Er wordt een foutbericht over het lezen van het flashstation weergegeven

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p>Controleer of het flashstation in de USB-poort aan de voorzijde is geplaatst.</p> <p><b>Opmerking:</b> Het flashstation werkt niet als het in de USB-poort aan de achterzijde is geplaatst.</p> <p>Is het flashstation in de USB-poort aan de voorzijde geplaatst?</p>	Naar stap 2.	Plaats het flashstation in de USB-poort aan de voorzijde.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Controleer of het indicatielampje op het bedieningspaneel van de printer groen is.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als het groene indicatielampje knippert, is de printer bezig.</p> <p>Knippert het groene indicatielampje?</p>	Wacht tot de printer klaar is, bekijk vervolgens de lijst met wachttaken en druk de documenten af.	Naar stap 3.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Controleer of er een foutbericht op het display wordt weergegeven.</p> <p><b>b</b> Wis het bericht.</p> <p>Wordt het foutbericht nog steeds weergegeven?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p>Controleer of het flashstation wordt ondersteund.</p> <p>Zie "<a href="#">Ondersteunde flashstations en bestandstypen</a>" op pagina 88 voor meer informatie over geteste en goedgekeurde USB-flashstations.</p> <p>Wordt het foutbericht nog steeds weergegeven?</p>	Naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 5</b></p> <p>Controleer of de USB-poort is uitgeschakeld door de systeembeheerder.</p> <p>Wordt het foutbericht nog steeds weergegeven?</p>	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> als u nog meer pagina's wilt scannen.	Het probleem is opgelost.

### Er worden verkeerde tekens afgedrukt

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Zorg dat de printer zich niet in de modus Hex Trace bevindt.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als <b>Gereed Hex</b> wordt weergegeven op het printerdisplay, schakelt u de printer uit en vervolgens weer in om de modus Hex Trace te deactiveren.</p> <p>Staat de printer in de modus Hex Trace?</p>	Deactiveer de modus Hex Trace.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Selecteer op het bedieningspaneel van de printer de optie <b>Standaard-netwerk</b> of <b>Netwerk [x]</b> en zet SmartSwitch op Aan.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdructaak opnieuw.</p> <p>Worden er verkeerde tekens afgedrukt?</p>	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> als u nog meer pagina's wilt scannen.	Het probleem is opgelost.

### Taak wordt afgedrukt vanuit de verkeerde lade of op het verkeerde papier

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Controleer of u afdrukt op papier dat wordt ondersteund door de lade.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdructaak opnieuw.</p> <p>Is de taak afgedrukt vanuit de juiste lade of op het juiste papier?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Stel op het bedieningspaneel van de printer in het menu Papier de instellingen voor het papierformaat en de papiersoort zodanig in dat deze overeenkomen met het papier dat in de lade is geplaatst.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdructaak opnieuw.</p> <p>Is de taak afgedrukt vanuit de juiste lade of op het juiste papier?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 3.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Afhankelijk van uw besturingssysteem opent u het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrucken of Afdrucken en geeft u de papiersoort op.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdructaak opnieuw.</p> <p>Is de taak afgedrukt vanuit de juiste lade of op het juiste papier?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 4.
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Controleer of de laden niet gekoppeld zijn.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdructaak opnieuw.</p> <p>Is de taak afgedrukt vanuit de juiste lade of op het juiste papier?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> als u nog meer pagina's wilt scannen.

**grote afdruktaken worden niet gesorteerd**

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Stel op het bedieningspaneel van de printer in het menu Afwerking de optie Sorteren in op (1,2,3) (1,2,3).</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is de taak correct afgedrukt en gesorteerd?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Stel in de printersoftware de optie Sorteren in op (1,2,3) (1,2,3).</p> <p><b>Opmerking:</b> Als u in de software de optie Sorteren instelt op (1,1,1) (2,2,2), heeft deze instelling prioriteit boven de instelling in het menu Afwerking.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is de taak correct afgedrukt en gesorteerd?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 3.
<p><b>Stap 3</b></p> <p>Maak de taak minder complex door het aantal verschillende lettertypen en lettergrootten te reduceren, het aantal afbeeldingen te beperken en eenvoudigere afbeeldingen te gebruiken of door minder pagina's tegelijk te laten afdrukken.</p> <p>Is de taak correct afgedrukt en gesorteerd?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

**Meertalige PDF-bestanden worden niet afgedrukt**

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Controleer of de afdrukopties voor de PDF-uitvoer zodanig zijn ingesteld dat alle lettertypen worden ingesloten.</p> <p>Raadpleeg de documentatie die bij Adobe Acrobat is geleverd.</p> <p><b>b</b> Genereer een nieuw PDF-bestand en verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Worden de bestanden afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Open het document dat u wilt afdrukken in Adobe Acrobat.</p> <p><b>b</b> Klik op <b>Bestand &gt;Afdrukken &gt;Geavanceerd &gt;Afdrukken als afbeelding &gt;OK &gt;OK</b>.</p> <p>Worden de bestanden afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Afdruktaken worden niet afgedrukt

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Open het dialoogvenster voor afdrukken vanuit het document dat u wilt afdrukken en controleer of u de juiste printer hebt geselecteerd.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als de printer niet de standaardprinter is, moet u de printer selecteren voor elk document dat u wilt afdrukken.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Worden de taken afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Controleer of de stekker van de printer goed in het stopcontact zit, of de printer is ingeschakeld en of <b>Gereed</b> op het printerdisplay wordt weergegeven.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Worden de taken afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 3.
<p><b>Stap 3</b></p> <p>Als een foutbericht wordt weergegeven op het printerdisplay, wist u het bericht.</p> <p><b>Opmerking:</b> De printer gaat door met afdrukken nadat het bericht is gewist.</p> <p>Worden de taken afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 4.
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Controleer of de poorten (USB, serieel of Ethernet) werken en of de kabels stevig zijn aangesloten op de computer en printer.</p> <p><b>Opmerking:</b> Raadpleeg de meegeleverde installatiedocumentatie van de printer voor meer informatie.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Worden de taken afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 5.
<p><b>Stap 5</b></p> <p><b>a</b> Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden weer in.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Worden de taken afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 6.
<p><b>Stap 6</b></p> <p><b>a</b> Verwijder de printersoftware en installeer deze opnieuw. Zie <a href="#">“De printer installeren” op pagina 51</a> voor meer informatie.</p> <p><b>Opmerking:</b> De printersoftware is beschikbaar op <a href="http://www.dell.com/support/printers">www.dell.com/support/printers</a>.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Worden de taken afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> .

**Afdruktaak duurt langer dan verwacht**

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> De instellingen voor energiegebruik voor de printer wijzigen.</p> <p><b>a</b> Blader op het bedieningspaneel van de printer naar: <b>Instellingen &gt;Algemene instellingen</b></p> <p><b>b</b> Selecteer <b>Eco-modus</b> of <b>Stille modus</b> en selecteer <b>Uit</b>.</p> <p><b>Opmerking:</b> Het uitschakelen van de Eco-modus of de Stille modus kan leiden tot hoger energie- en/of supplygebruik.</p> <p>Is het document afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b> Gebruik minder lettertypen en kleinere lettergrootten, beperk het aantal afbeeldingen en gebruik eenvoudige afbeeldingen en verlaag het aantal af te drukken pagina's in de taak en verstuur de taak opnieuw.</p> <p>Is het document afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 3.
<p><b>Stap 3</b> <b>a</b> Verwijder taken die worden vastgehouden in het printergeheugen. <b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is het document afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 4.
<p><b>Stap 4</b> <b>a</b> Schakel de functie Paginabeveiliging uit. Blader op het bedieningspaneel van de printer naar: <b>Instellingen &gt;Algemene instellingen &gt;Afdrukherstel &gt;Paginabeveiliging &gt;Uit</b></p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is het document afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 5.
<p><b>Stap 5</b> <b>a</b> Controleer of de kabelverbindingen met de printer en afdrukserver goed zijn bevestigd. Raadpleeg de meegeleverde installatiedocumentatie van de printer voor meer informatie. <b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is het document afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 6.
<p><b>Stap 6</b> Installeer extra printergeheugen en verstuur de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is het document afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Afdrukken gaat langzamer

### Opmerkingen:

- Wanneer u afdrukt op smal papier, werkt de printer op een lagere snelheid om beschadiging van het verhittingsstation te voorkomen.
- De printersnelheid kan afnemen bij langdurig afdrukken of bij het afdrukken op hogere temperaturen.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Zorg dat het formaat van het papier dat in de lade is geplaatst, overeenkomt met het type verhittingsstation.</p> <p><b>Opmerking:</b> Gebruik een 110-volt verhittingsstation voor afdrukken op papier van Letter-formaat en een 220-volt verhittingsstation voor afdrukken op papier van A4-formaat.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Neemt de afdruksnelheid toe?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Vervang het verhittingsstation. Raadpleeg de instructies bij het onderdeel voor meer informatie.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Neemt de afdruksnelheid toe?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Laden koppelen lukt niet

### Opmerkingen:


- De laden kunnen papierlengte detecteren.
- De universeellader detecteert niet automatisch het papierformaat. U moet het papierformaat instellen in het menu Papierformaat/-soort.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Open de laden en controleer of al het papier hetzelfde formaat heeft en van hetzelfde type is.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer dat de papiergeleiders in de juiste positie staan voor het papierformaat dat in iedere lade is geplaatst.</li> <li>• Controleer of de indicatoren voor papierformaat op de papiergeleiders zijn uitgelijnd met de indicatoren voor papierformaat in de lade.</li> </ul> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Zijn de laden op de juiste wijze gekoppeld?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.




Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Geef de soort en het formaat van het papier in de lades die u wilt koppelen op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p><b>Opmerking:</b> De soort en het formaat van het papier moet voor alle gekoppelde lades hetzelfde zijn.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Zijn de lades op de juiste wijze gekoppeld?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.


### Er komen onverwachte pagina-einden voor

Actie	Ja	Nee
<p>Vergroot de afdruktime-out.</p> <p><b>a</b> Blader in het beginscherm naar:</p> <p> &gt;Instellingen &gt;Algemene instellingen &gt;Time-outs</p> <p><b>b</b> Vergroot de Afdruktime-out-instelling en raak <b>Verzenden</b> aan.</p> <p><b>c</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is het bestand correct afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Kijk of er handmatige pagina-einden in het originele bestand staan.


### Problemen met de afdrukkwaliteit

#### Tekens hebben rafelige of ongelijkmatige randen.

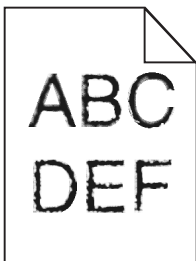

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> De een lijst met lettertypevoorbeelden af om te controleren of de gebruikte lettertypen worden ondersteund door de printer.</p> <p><b>1</b> Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:</p>  <b>&gt;Rapporten &gt;Lettertypen afdrukken</b> <p><b>2</b> Raak <b>PCL-lettertypen</b> of <b>PostScript-lettertypen</b> aan.</p> <p><b>b</b> Gebruik een lettertype dat door de printer wordt ondersteund of installeer het lettertype dat u wilt gebruiken. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie.</p> <p><b>c</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Staan er op afdrukken nog steeds leestekens met gekartelde of ongelijkmatige randen?</p>	<p>Naar stap 2.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Gebruik een lettertype dat door de printer wordt ondersteund of installeer het lettertype dat u op uw computer wilt gebruiken. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Staan er op afdrukken nog steeds leestekens met gekartelde of ongelijkmatige randen?</p>	<p>Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>

**Pagina's of afbeeldingen worden niet volledig afgedrukt**

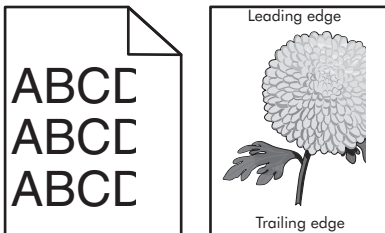

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Schuif de breedte- en lengtegeleiders in de lade in op de juiste positie voor het papier dat in de printer is geplaatst.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is de pagina of afbeelding niet volledig afgedrukt?</p>	<p>Naar stap 2.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>


Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Geef de soort en het formaat van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Komen het papierformaat en de papiersoort overeen met het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	<p>Voer een of meer van de volgende handelingen uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geef bij de instellingen voor de lade het formaat op van het papier dat in de lade is geplaatst.</li> <li>• Zorg dat het papier in de lade overeenkomt met de instelling voor papierformaat die is opgegeven bij de instellingen voor de lade.</li> </ul>
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Geef het papierformaat op via Voorkeursinstellingen voor afdrucken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Is de pagina of afbeelding niet volledig afgedrukt?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Plaats de beeldverwerkingseenheid terug in de printer.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verwijder de tonercartridge.</li> <li>2 Verwijder de beeldverwerkingseenheid.</li> </ol> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrুক- kwaliteit leiden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Installeer de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de cartridge.</li> </ol> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Is de pagina of afbeelding niet volledig afgedrukt?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Er worden gecomprimeerde afbeeldingen weergegeven op afdrucken

**Opmerking:** Bij het afdrucken op papier van Letter-formaat met een 220-volt verhitingsstation worden afbeeldingen gecomprimeerd.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Zorg dat het formaat van het papier dat in de lade is geplaatst, overeenkomt met het type verhittingsstation.</p> <p><b>Opmerking:</b> Gebruik een 110-volt verhittingsstation voor afdrucken op papier van Letter-formaat en een 220-volt verhittingsstation voor afdrucken op papier van A4-formaat.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Zijn de afbeeldingen nog steeds gecomprimeerd?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Vervang het verhittingsstation. Raadpleeg de instructies bij het onderdeel voor meer informatie.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Zijn de afbeeldingen nog steeds gecomprimeerd?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.


## Grijze achtergrond op afdrucken

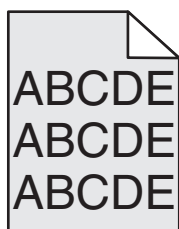

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Geef een lagere waarde op voor tonerintensiteit in het menu Kwaliteit op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p><b>Opmerking:</b> 8 is de standaardinstelling.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Zijn de grijze achtergronden verdwenen?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Plaats de beeldverwerkingseenheid terug en vervolgens de tonercartridge.</p> <p><b>a</b> Verwijder de tonercartridge.</p> <p><b>b</b> Verwijder de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <p><b>c</b> Installeer de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de cartridge.</p> <p><b>d</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Zijn de grijze achtergronden verdwenen?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 3.


Handeling	Ja	Nee
<b>Stap 3</b> Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdraktaak opnieuw.  Zijn de grijze achtergronden verdwenen?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .

## Horizontale onderbrekingen op afdrucken

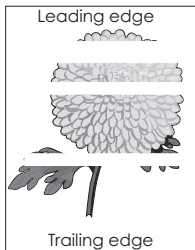

Handeling	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> <b>a</b> Controleer of uw software het juiste vulpatroon gebruikt. <b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.  Bevatten afdrucken horizontale onderbrekingen?	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 2</b> <b>a</b> Plaats een aanbevolen papierformaat in de opgegeven lade of invoer. <b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.  Bevatten afdrucken horizontale onderbrekingen?	Naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 3</b> <b>a</b> Verdeel de toner gelijkmatig over de beeldverwerkingseenheid. <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.</li> <li>2 Schud de beeldverwerkingseenheid goed heen en weer.  <b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrুকwaliteit leiden.</li> <li>3 Plaats de beeldverwerkingseenheid terug en vervolgens de cartridge.</li> </ol> <b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.  Bevatten afdrucken horizontale onderbrekingen?	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 4</b> Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdraktaak opnieuw.  Bevatten afdrucken horizontale onderbrekingen?	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Verkeerde marges op afdrucken

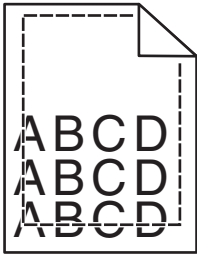


Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Schuif de breedte- en lengtegeleiders in de juiste positie voor het papier dat in de printer is geplaatst.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Zijn de marges correct?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Geef het formaat van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Komt het papierformaat overeen met het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	<p>Voer een of meer van de volgende handelingen uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geef bij de instellingen voor de lade het formaat op van het papier dat in de lade is geplaatst.</li> <li>• Zorg dat het papier in de lade overeenkomt met de instelling voor papierformaat die is opgegeven bij de instellingen voor de lade.</li> </ul>
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Geef het papierformaat op via Voorkeursinstellingen voor afdrucken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Zijn de marges correct?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .

## Gekruld papier

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Stel de breedte- en lengtegeleiders in de lade in op de juiste positie voor het formaat van het papier dat in de printer is geplaatst.</p> <p>Staan de breedte- en lengtegeleiders in de juiste positie?</p>	Naar stap 2.	Pas de breedte- en lengtegeleiders aan.
<p><b>Stap 2</b> Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Komen papiersoort en -gewicht overeen met het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	Geef bij de instellingen voor de lade de soort en het gewicht op van het papier dat in de lade is geplaatst.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrucken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Wordt het papier nog steeds omgekruld?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Verwijder de stapel papier uit de lade en draai de stapel om.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Wordt het papier nog steeds omgekruld?</p>	Naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 5</b></p> <p><b>a</b> Laad papier uit een nieuw pak.</p> <p><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Wordt het papier nog steeds omgekruld?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Printer drukt lege pagina's af

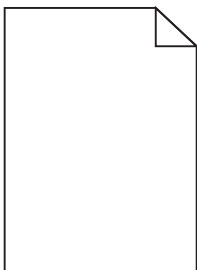

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Controleer of alle verpakkingsmateriaal is verwijderd van de beeldverwerkingseenheid.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.</li> <li><b>2</b> Controleer of het verpakkingsmateriaal correct is verwijderd van de beeldverwerkingseenheid.</li> </ol> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrুকwaliteit leiden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>3</b> Plaats de beeldverwerkingseenheid terug en vervolgens de cartridge.</li> </ol> <p><b>b</b> Verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Drukt de printer nog steeds lege pagina's af?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Verdeel de toner gelijkmatig over de beeldverwerkingseenheid.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.</li> <li><b>2</b> Schud de beeldverwerkingseenheid goed heen en weer.</li> </ol> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrুকwaliteit leiden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>3</b> Plaats de beeldverwerkingseenheid terug en vervolgens de cartridge.</li> </ol> <p><b>b</b> Verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Drukt de printer nog steeds lege pagina's af?</p>	Naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 3</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Drukt de printer nog steeds lege pagina's af?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.


## Printer drukt effen zwarte pagina's af





Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Plaats de beeldverwerkingseenheid terug in de printer.</p> <p><b>1</b> Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <p><b>2</b> Installeer de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de cartridge.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Drukt de printer effen zwarte pagina's af?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Drukt de printer effen zwarte pagina's af?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.


## Onregelmatigheden in de afdruk

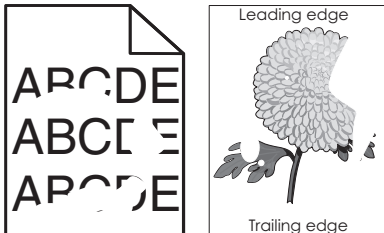

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Stel de breedte- en lengtegeleiders in de lade in op de juiste positie voor het formaat van het papier dat in de lade is geplaatst.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds onregelmatigheden?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Geef de soort en het formaat van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Komen de printerinstellingen voor papiersoort en -gewicht overeen met het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	Geef bij de instellingen voor de lade de soort en het formaat op van het papier dat in de lade is geplaatst.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialoogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds onregelmatigheden?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 4</b></p> <p>Controleer of het papier in de lade een structuur of ruwe afwerking heeft.</p> <p>Drukt af op papier met structuur of ruwe afwerking?</p>	Geef de structuur van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.	Naar stap 5.
<p><b>Stap 5</b></p> <p><b>a</b> Laad papier uit een nieuw pak.</p> <p><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds onregelmatigheden?</p>	Naar stap 6.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 6</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds onregelmatigheden?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> of de leverancier van uw Dell printer.	Het probleem is opgelost.

## Afdruk is te donker

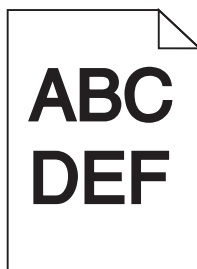

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Geef een lager waarde op voor tonerintensiteit in het menu Kwaliteit op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p><b>Opmerking:</b> 8 is de standaardinstelling.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te donker?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdructaak opnieuw.</p> <p>Is de lade ingesteld op de soort, de structuur en het gewicht van het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	<p>Voer een of meer van de volgende handelingen uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geef bij de instellingen voor de lade de soort, de structuur en het gewicht op van het papier dat in de lade is geplaatst.</li> <li>• Zorg dat het papier in de lade overeenkomt met de instellingen voor soort, structuur en gewicht die zijn opgegeven bij de instellingen voor de lade.</li> </ul>
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrucken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdructaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te donker?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p>Controleer of het papier in de lade een structuur of ruwe afwerking heeft.</p> <p>Drukt af op papier met structuur of ruwe afwerking?</p>	Geef in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer de structuurinstellingen op die overeenkomen met het papier waarop u afdrukt.	Naar stap 5.
<p><b>Stap 5</b></p> <p><b>a</b> Laad papier uit een nieuw pak.</p> <p><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdructaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te donker?</p>	Naar stap 6.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 6</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdructaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te donker?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.


## Afdruk is te licht



Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Geef een hogere waarde op voor tonerintensiteit in het menu Kwaliteit op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p><b>Opmerking:</b> 8 is de standaardinstelling.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te licht?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Is de lade ingesteld op de soort, de structuur en het gewicht van het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	Stel de papiersoort, papierstructuur en het papiergewicht in op het papier dat in de lade is geplaatst.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te licht?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p>Zorg dat het papier geen structuur of ruwe afwerking heeft.</p> <p>Drukt af op papier met structuur of ruwe afwerking?</p>	Geef in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer de structuurinstellingen op die overeenkomen met het papier waarop u afdrukt.	Ga naar stap 5.
<p><b>Stap 5</b></p> <p><b>a</b> Laad papier uit een nieuw pak.</p> <p><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te licht?</p>	Naar stap 6.	Het probleem is opgelost.


Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 6</b></p> <p><b>a</b> Verdeel de toner gelijkmatig over de beeldverwerkingseenheid.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.</li> <li>2 Schud de beeldverwerkingseenheid goed heen en weer. <b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrুকwaliteit leiden.</li> <li>3 Installeer de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de cartridge.</li> </ol> <p><b>b</b> Verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te licht?</p>	Naar stap 7.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 7</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te licht?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Herhaalde storingen op afdrucken

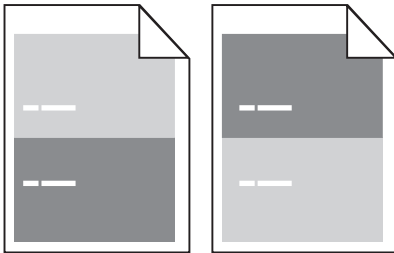


Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Vervang de beeldverwerkingseenheid als de afstand tussen de storingen gelijk is aan een van de volgende afmetingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 47,8 mm (1,88 inch)</li> <li>• 96,8 mm (3,81 inch)</li> <li>• 28,5 mm (1,12 inch)</li> </ul> <p><b>b</b> Verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken nog steeds herhaalde storingen?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Vervang het verhittingsstation als de afstand tussen de storingen gelijk is aan een van beide afmetingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94,25 mm (3,71 inch)</li> <li>• 95,2 mm (3,75 inch)</li> </ul> <p><b>b</b> Verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken nog steeds herhaalde storingen?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Schaduwafbeeldingen op afdrukken

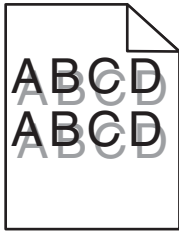


Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Plaats papier van het juiste formaat en gewicht in de lade.</p> <p>Bevat de lader papier van het juiste formaat en gewicht?</p>	Naar stap 2.	Plaats papier van het juiste formaat en gewicht in de lade.
<p><b>Stap 2</b> Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Is de lade ingesteld op de soort en het gewicht van het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	Zorg dat het papier in de lade overeenkomt met de instellingen voor soort en gewicht die zijn opgegeven bij de instellingen voor de lade.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds schaduwafbeeldingen?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b> Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds schaduwafbeeldingen?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Scheve afdruk

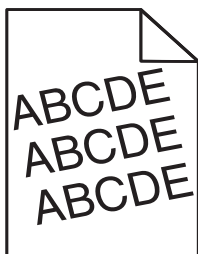

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Stel de breedte- en lengtegeleiders in de lade in op de juiste positie voor het formaat van het papier dat in de printer is geplaatst.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Zijn afdrukken nog steeds scheef?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Controleer of u afdrukt op papier dat wordt ondersteund door de lade.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Zijn afdrukken nog steeds scheef?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.



## Horizontale strepen op afdrukken

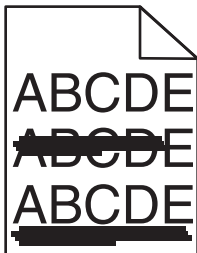

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Geef de lade of invoer op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken horizontale strepen?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Komen papiersoort en -gewicht overeen met het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	Stel de papiersoort en het papiergewicht in op het papier dat in de lade is geplaatst.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Laad papier uit een nieuw pak.</p> <p><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken horizontale strepen?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Plaats de beeldverwerkingseenheid terug in de printer.</p> <p><b>1</b> Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrুক-kwaliteit leiden.</p> <p><b>2</b> Installeer de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de cartridge.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken horizontale strepen?</p>	Naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 5</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken horizontale strepen?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

### Verticale strepen op afdrucken

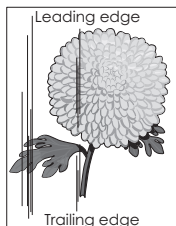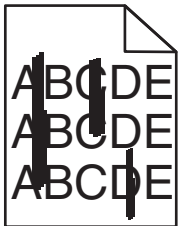


Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrucken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken verticale strepen?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.




Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Geef de instellingen voor papierstructuur, -soort en gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Komen papierstructuur, -soort en -gewicht overeen met het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	<p>Voer een of meer van de volgende handelingen uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geef bij de instellingen voor de lade de structuur, de soort en het gewicht op van het papier dat in de lade is geplaatst.</li> <li>• Zorg dat het papier in de lade overeenkomt met de instellingen voor structuur, soort en gewicht die zijn opgegeven bij de instellingen voor de lade.</li> </ul>
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Laad papier uit een nieuw pak.</p> <p><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale strepen?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Plaats de beeldverwerkingseenheid terug in de printer.</p> <p><b>1</b> Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrুকwaliteit leiden.</p> <p><b>2</b> Installeer de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de cartridge.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale strepen?</p>	Naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 5</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale strepen?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> of de leverancier van uw Dell printer.	Het probleem is opgelost.

### Afdrukken bevatten lichte tonervergen of schaduwen op de achtergrond

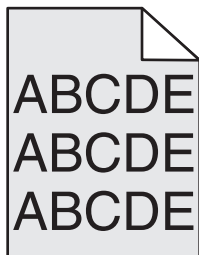

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Plaats de beeldverwerkingseenheid terug in de printer.</p> <p><b>a</b> Verwijder de beeldverwerkingseenheid en installeer deze vervolgens opnieuw.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten de afdrukken lichte tonervergen of schaduwen?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b> Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten de afdrukken lichte tonervergen of schaduwen?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> of de leverancier van uw Dell printer.	Het probleem is opgelost.

### Toner laat los

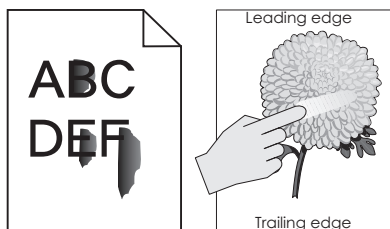

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Controleer de papiersoort, -textuur en papiergewicht in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Komen instellingen voor papiersoort, -textuur en -gewicht overeen met het papier in de lade?</p>	Naar stap 2.	Geef bij de instellingen voor de lade de soort, de structuur en het gewicht op van het papier dat in de lade is geplaatst.
<p><b>Stap 2</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Geeft de toner nog steeds af?</p>	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> of de leverancier van uw Dell printer.	Het probleem is opgelost.


### Afdrukken bevatten tonervlekjes

Handeling	Ja	Nee
Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdruktaak opnieuw. Bevatten de afdrukken tonervlekjes?	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

### Slechte afdrukkwaliteit op transparanten

Handeling	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> Geef de soort van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer. Is de papiersoort voor de lade ingesteld op Transparant?	Naar stap 2.	Stel de papiersoort in op Transparant.
<b>Stap 2</b> <b>a</b> Controleer of u een aanbevolen soort voor transparanten gebruikt. <b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw. Is de afdrukkwaliteit nog steeds slecht?	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

### Onregelmatige afdrukintensiteit

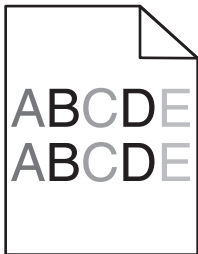

Handeling	Ja	Nee
Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdruktaak opnieuw. Is de afdruktheid ongelijkmatig?	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

### Afdrukken bevatten verticale onderbrekingen



Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Controleer of uw software het juiste vulpatroon gebruikt.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale onderbrekingen?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale onderbrekingen?</p>	Naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 3</b></p> <p>Controleer of u een aanbevolen papiersoort gebruikt.</p> <p><b>a</b> Plaats een aanbevolen papierformaat in de opgegeven lade of invoer.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale onderbrekingen?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Verdeel de toner gelijkmatig over de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>1</b> Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>2</b> Schud de beeldverwerkingseenheid goed heen en weer.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrুকwaliteit leiden.</p> <p><b>3</b> Plaats de beeldverwerkingseenheid terug en vervolgens de cartridge.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale onderbrekingen?</p>	Naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 5</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale onderbrekingen?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Problemen met kopiëren oplossen

- “De kopieerfunctie reageert niet” op pagina 317
- “Documenten of foto's worden gedeeltelijk gekopieerd” op pagina 317
- “Slechte kwaliteit van kopieën” op pagina 318
- “De klep van de scannereenheid kan niet worden gesloten” op pagina 319

## De kopieerfunctie reageert niet

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Controleer of er een fout- of statusbericht op het display wordt weergegeven.</p> <p>Wordt er een fout- of statusbericht weergegeven?</p>	Wis het fout- of statusbericht.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b> Controleer of het netsnoer is aangesloten op de printer en een geaard stopcontact.</p> <p>Is het netsnoer aangesloten op de printer en een geaard stopcontact?</p>	Naar stap 3.	Sluit het netsnoer aan op de printer en op een geaard stopcontact.
<p><b>Stap 3</b> Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden weer in.</p> <p>Worden <b>Zelftest</b> wordt uitgevoerd en <b>Gereed</b> weergegeven?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Documenten of foto's worden worden gedeeltelijk gekopieerd

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Controleer of het document of de foto op de juiste manier is geplaatst. Zorg dat het document of de foto linksboven op de glasplaat is geplaatst, met de bedrukte zijde naar beneden.</p> <p>Is het document of de foto correct ingevoerd?</p>	Naar stap 2.	Plaats het document of de foto met de afdrukzijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.
<p><b>Stap 2</b> Controleer of de instelling voor papierformaat overeenkomt met de grootte van het papier dat in de lade is geplaatst. Controleer de instelling voor papiergrootte in het menu Papier.</p> <p>Komt de instelling voor papierformaat overeen met de grootte van het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	Verander de instelling voor papiergrootte zodat deze overeenkomt met de grootte van het papier dat in de lade is geplaatst of plaats papier in de lade die overeenkomt met de instelling voor papiergrootte.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Het papierformaat opgeven. Geef het papierformaat op via Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Worden kopieën goed afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Slechte kwaliteit van kopieën

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Controleer of er een fout- of statusbericht op de display wordt weergegeven.</p> <p>Wordt er een fout- of statusbericht weergegeven?</p>	Wis het fout- of statusbericht.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b> Controleer de kwaliteit van het originele document.</p> <p>Is de kwaliteit van het origineel in orde?</p>	Naar stap 3.	Verhoog de resolutie van de scan voor een betere kwaliteit van de uitvoer.
<p><b>Stap 3</b> Maak de glasplaat en de ADF-glasplaat schoon met een schone, pluisvrije en vochtige doek als er donkere vlekken verschijnen op kopieën.</p> <p>Is de glasplaat schoon?</p>	Naar stap 4.	Raadpleeg " <a href="#">De glasplaat reinigen</a> " op pagina 233.
<p><b>Stap 4</b> Verstuur een afdruktaak en controleer dan of er problemen zijn met de afdrukkwaliteit.</p> <p><b>a</b> Pas de instellingen van de Eco-modus aan in het menu Algemene instellingen.</p> <p><b>b</b> Pas in het menu Kopiëren de instelling voor Donker aan.</p> <p><b>c</b> Als de afdrukken vaag blijven, vervangt u de tonercartridge.</p> <p>Is de afdrukkwaliteit in orde?</p>	Naar stap 5.	Raadpleeg " <a href="#">Problemen met de afdrukkwaliteit</a> " op pagina 297.
<p><b>Stap 5</b> Controleer of het document of de foto op de juiste manier is geplaatst. Zorg dat het document of de foto linksboven op de glasplaat is geplaatst, met de bedrukte zijde naar beneden.</p> <p>Is het document of de foto correct ingevoerd?</p>	Naar stap 6.	Plaats het document of de foto met de afdrukszijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.
<p><b>Stap 6</b> Controleer de kopieerinstellingen. Controleer in het scherm Kopiëren of de instellingen voor Inhoudstype en Bron geschikt zijn voor het document dat moet worden gescand.</p> <p>Zijn de instellingen voor Inhoudstype en Bron juist voor het document dat u wilt scannen?</p>	Naar stap 7.	Verander de instellingen voor Inhoudstype en Bron zodat deze juist zijn voor het document dat u wilt scannen.
<p><b>Stap 7</b> Controleer de afdrukken op patronen.</p> <p><b>a</b> Blader in het scherm Kopiëren naar: <b>Geavanceerde opties &gt; Geavanceerde beeldverwerking &gt; Scherpste &gt;</b> verlaag de instelling voor Scherpste</p> <p><b>Opmerking:</b> Zorg ervoor dat geen schaling wordt geselecteerd.</p> <p><b>b</b> Verzend de kopieertaak opnieuw.</p> <p>Verschijnen er patronen op afdrukken?</p>	Naar stap 8.	Het probleem is opgelost.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 8</b></p> <p>Controleer of er op afdrucken tekst ontbreekt of dat deze vaag is.</p> <p><b>a</b> Blader in het scherm Kopiëren naar:</p> <p><b>Geavanceerde opties &gt; Geavanceerde beeldverwerking</b></p> <p><b>b</b> Pas de instellingen aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Scherpte</b>— verhoog de huidige instelling.</li> <li>• <b>Contrast</b>—Verhoog de huidige instelling.</li> </ul> <p><b>c</b> Verzend de kopieertaak opnieuw.</p> <p>Ontbreekt er op afdrucken tekst of is deze vaag?</p>	Naar stap 9.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 9</b></p> <p>Controleer of de afdruk flets of overbelicht is.</p> <p><b>a</b> Blader in het scherm Kopiëren naar:</p> <p><b>Geavanceerde opties &gt; Geavanceerde beeldverwerking</b></p> <p><b>b</b> Pas de volgende instellingen aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Achtergrondverwijdering</b>—Verlaag de huidige instelling.</li> <li>• <b>Schaduwdetail</b>—Verlaag de huidige instelling.</li> </ul> <p><b>c</b> Verzend de kopieertaak opnieuw.</p> <p>Zijn er kopieën flets of overbelicht?</p>	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.	Het probleem is opgelost.

## De klep van de scannereenheid kan niet worden gesloten

Actie	Ja	Nee
<p>Controleer of er blokkades zijn tussen de scannereenheid en de printer.</p> <p><b>a</b> Til de scannereenheid op.</p> <p><b>b</b> Verwijder eventuele blokkades die de scannereenheid openhouden.</p> <p><b>c</b> Laat de scannereenheid zakken.</p> <p>Is de scannereenheid goed gesloten?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Problemen bij het faxen oplossen

- “Nummerweergave werkt niet.” op pagina 320
- “Kan geen faxen verzenden of ontvangen” op pagina 320
- “Kan wel faxen ontvangen, maar niet verzenden” op pagina 323
- “Kan wel faxen verzenden, maar niet ontvangen” op pagina 323
- “Fax- en e-mailfuncties zijn niet ingesteld” op pagina 324
- “Ontvangen fax heeft een slechte afdrukwaliteit” op pagina 325

## Nummerweergave werkt niet.

Actie	Ja	Nee
<p>Neem contact op met uw telecommunicatiebedrijf om te verifiëren of u bent geabonneerd op de dienst Nummerweergave.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als er in uw regio meerdere patronen voor beller-ID's worden ondersteund, dient u mogelijk de standaardinstelling te wijzigen. Er zijn twee instellingen beschikbaar: FSK (patroon 1) en DTMF (patroon 2).</li> <li>De beschikbaarheid van deze instellingen in het menu Faxen hangt af van het feit of er in uw land of regio meerdere patronen voor beller-ID's worden ondersteund.</li> <li>Neem contact op met uw telecommunicatiebedrijf om vast te stellen welk signaal of welke instelling u moet gebruiken.</li> </ul> <p>Wordt het beller-ID weergegeven?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Kan geen faxen verzenden of ontvangen

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p>Controleer of er een fout- of statusbericht op de display wordt weergegeven.</p> <p>Wordt er een status- of foutbericht op de display weergegeven?</p>	Wis het fout- of statusbericht.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Controleer of het netsnoer is aangesloten op de printer en een geaard stopcontact.</p> <p>Is het netsnoer aangesloten op de printer en een geaard stopcontact?</p>	Naar stap 3.	Sluit het netsnoer aan op de printer en op een geaard stopcontact.
<p><b>Stap 3</b></p> <p>Controleer de stroomtoevoer.</p> <p>Controleer of de stekker van de printer goed in het stopcontact zit, of de printer is ingeschakeld en of <b>Gereed</b> op de printerdisplay wordt weergegeven.</p> <p>Staat de printer aan en wordt er <b>Gereed</b> op de display weergegeven?</p>	Naar stap 4.	Zet de printer aan en wacht tot <b>Gereed</b> op de display wordt weergegeven.
<p><b>Stap 4</b></p> <p>Controleer de aansluitingen van de printer.</p> <p>Indien van toepassing, controleer of de kabels van de volgende apparaten goed zijn aangesloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Telefoon</li> <li>Handset</li> <li>Antwoordapparaat</li> </ul> <p>Zitten de kabels goed vast?</p>	Naar stap 5.	Zorg dat de kabels goed vastzitten.



Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 5</b></p> <p><b>a</b> Controleer de wandaansluiting voor telefoons.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Sluit de telefoon aan op de wandcontactdoos.</li> <li><b>2</b> Luister of u een kiestoon hoort.</li> <li><b>3</b> Als u geen kiestoon hoort, sluit u een andere telefoonkabel op de wandcontactdoos aan.</li> <li><b>4</b> Hoort u nog steeds geen kiestoon, dan sluit u de telefoonkabel op een andere wandcontactdoos aan.</li> <li><b>5</b> Als u een kiestoon hoort, sluit u de printer op die wandcontactdoos aan.</li> </ol> <p><b>b</b> Probeer een fax te verzenden of te ontvangen.</p> <p>Kunt u een fax verzenden of ontvangen?</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>	<p>Naar stap 6.</p>
<p><b>Stap 6</b></p> <p>Controleer dat de printer is aangesloten op een analoge telefoondienst of de juiste digitale connector.</p> <p>De faxmodem is een analoog apparaat. U kunt bepaalde apparaten op de printer aansluiten om gebruik te maken van diensten voor digitale telefonie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als u een ISDN-lijn gebruikt, sluit u de printer op de analoge telefoon-aansluiting (een zogenaamde R-interfacepoort) van een ISDN-adapter aan. Neem voor meer informatie en voor het bestellen van een R-interfacepoort contact op met uw ISDN-provider.</li> <li>• Als u een DSL-lijn gebruikt, sluit u een DSL-filter of een router aan die analoge signalen ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw DSL-provider.</li> <li>• Als u gebruikmaakt van een PBX dient u te controleren of u de printer op een analoge poort van de PBX hebt aangesloten. Als er geen analoge poorten aanwezig zijn, kunt u overwegen een analoge telefoonlijn voor de fax te installeren.</li> </ul> <p>Is de printer aangesloten op een analoge telefoondienst of de juiste digitale connector?</p>	<p>Naar stap 7.</p>	<p>Sluit de printer aan op een analoge telefoondienst of de juiste digitale connector.</p>

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 7</b>            Luister of u een kiestoon hoort.             Hoorde u een kiestoon?</p>	<p>Naar stap 8.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Probeer het faxnummer te bellen om te controleren dat het goed werkt.</li> <li>• Als de telefoonlijn door een ander apparaat bezet is, wacht u met het verzenden van de fax totdat de lijn weer vrij is.</li> <li>• Als u de functie Kiezen met hoorn op haak gebruikt, verhoogt u het volume om te controleren of u een kiestoon hoort.</li> </ul>
<p><b>Stap 8</b>            Ontkoppel tijdelijk andere apparaten (zoals antwoordapparaten, computers met modems of telefoonlijnsplitters) tussen de printer en de telefoonlijn en probeer dan een fax te verzenden of te ontvangen.             Kunt u een fax verzenden of ontvangen?</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>	<p>Naar stap 9.</p>
<p><b>Stap 9</b>  <b>a</b> Schakel de functie voor wisselgesprek tijdelijk uit. Neem contact op met het telefoonbedrijf voor de toetsenblokcode waarmee u deze functie tijdelijk kunt uitschakelen.  <b>b</b> Probeer een fax te verzenden of te ontvangen.             Kunt u een fax verzenden of ontvangen?</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>	<p>Naar stap 10.</p>
<p><b>Stap 10</b>  <b>a</b> Schakel de voice mailservice tijdelijk uit. Neem contact op met uw telefoonbedrijf voor meer informatie.  <b>Opmerking:</b> Als u zowel voice-mail als de printer wilt gebruiken, kunt u overwegen een tweede telefoonlijn te gebruiken voor de printer.  <b>b</b> Probeer een fax te verzenden of te ontvangen.             Kunt u een fax verzenden of ontvangen?</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>	<p>Naar stap 11.</p>
<p><b>Stap 11</b>            Scan het originele document pagina voor pagina.  <b>a</b> Kies het faxnummer.  <b>b</b> Scan het document pagina voor pagina.             Kunt u een fax verzenden of ontvangen?</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>	<p>Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.</p>

## Kan wel faxen ontvangen, maar niet verzenden

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Controleer of de printer in faxmodus staat. In het beginscherm raakt u <b>Fax</b> aan om de printer in de faxmodus te zetten, vervolgens verzendt u de fax.</p> <p><b>Opmerking:</b> De applicatie Meerdere items verzenden heeft geen ondersteuning voor het uitvoertype XPS. Gebruik de gewone faxmethode om XPS te gebruiken.</p> <p>Kunt u faxen verzenden?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b> Plaats het originele document correct op de glasplaat. Plaats het document met de te verzenden zijde naar boven en de korte zijde naar voren in de ADF-lade, of linksboven op de glasplaat met de te verzenden zijde naar beneden.</p> <p><b>Opmerking:</b> Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.</p> <p>Kunt u faxen verzenden?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 3.
<p><b>Stap 3</b> Stel het snelkoppelingsnummer op de juiste wijze in.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of voor het snelkoppelingsnummer het telefoonnummer is geprogrammeerd dat u wilt kiezen.</li> <li>• Toets het telefoonnummer handmatig in.</li> </ul> <p>Kunt u faxen verzenden?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Kan wel faxen verzenden, maar niet ontvangen



Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Controleer de lade of lader. Plaats papier in de lade of lader als deze leeg is.</p> <p>Kunt u faxen ontvangen?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 2</b> Controleer de instellingen voor het maximale aantal belsignalen.</p> <p><b>a</b> Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.</li> <li>Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.</li> </ul> <p><b>b</b> Klik op <b>Instellingen &gt;&gt; Faxinstellingen &gt;&gt; Analoge faxinstellingen</b>.</p> <p><b>c</b> Voer in het veld 'Aantal belsignalen' het aantal belsignalen in dat u wilt horen voor de printer de oproep aanneemt.</p> <p><b>d</b> Klik op <b>Verzenden</b>.</p> <p>Kunt u faxen ontvangen?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 3.
<p><b>Stap 3</b> Vervang de tonercartridge. Raadpleeg de instructies bij de supply voor meer informatie.</p> <p>Kunt u faxen ontvangen?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Fax- en e-mailfuncties zijn niet ingesteld

### Opmerkingen:

- Controleer voordat u problemen gaat oplossen of de faxkabels aangesloten zijn.
- Het indicatielampje knippert rood totdat u functies voor faxen en e-mailen hebt geconfigureerd.

Actie	Ja	Nee
<p><b>a</b> Blader in het beginscherm naar:</p> <p> &gt; <b>Instellingen &gt; Algemene instellingen &gt; Initiële set-up uitvoeren &gt; Ja &gt; Verzenden</b></p> <p><b>b</b> Schakel de printer uit en weer in. Het scherm 'Selecteer de gewenste taal' wordt op de printerdisplay weergegeven.</p> <p><b>c</b> Selecteer een taal en raak  aan.</p> <p><b>d</b> Selecteer een land of regio en druk dan op <b>Volgende</b>.</p> <p><b>e</b> Selecteer een tijdzone en raak vervolgens <b>Volgende</b> aan.</p> <p><b>f</b> Selecteer <b>Fax</b> en <b>E-mail</b> en raak dan <b>Volgende</b> aan.</p> <p>Zijn de fax- en e-mailfuncties ingesteld?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Ontvangen fax heeft een slechte afdrukkwaliteit

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Vraag de afzender van de fax om het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Controleer of het originele document van goede kwaliteit is.</li> <li><b>b</b> Verhoog de scanresolutie van de fax (indien mogelijk).</li> <li><b>c</b> Verzend de fax opnieuw.</li> </ul> <p>Is de faxafdrukkwaliteit in orde?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b> Verlaag de faxtransmissiesnelheid voor binnenkomende faxen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.</li> </ul> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.</li> <li>• Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.</li> <li>• Een pagina met netwerkinstellingen of menu-instellingen afdrukken en vervolgens het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Klik op <b>Instellingen &gt; Faxinstellingen &gt; Analoge faxinstellingen</b>.</li> <li><b>c</b> Klik in het menu Max. snelheid op een van de volgende opties: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2400</li> <li>• 4800</li> <li>• 9600</li> <li>• 14400</li> <li>• 33600</li> </ul> </li> <li><b>d</b> Klik op <b>Verzenden</b> en verzend de fax opnieuw.</li> </ul> <p>Is de faxafdrukkwaliteit in orde?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 3.
<p><b>Stap 3</b> Vervang de tonercartridge.</p> <p>Wanneer het bericht <b>Cartridge bijna leeg [88.xy]</b> wordt weergegeven, dient u de cartridge te vervangen en de fax opnieuw te versturen.</p> <p>Is de faxafdrukkwaliteit in orde?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Problemen met de scanner oplossen

- “Kan niet vanaf een computer scannen” op pagina 326
- “Documenten of foto's worden gedeeltelijk gescand” op pagina 326
- “Slechte kwaliteit van gescande afbeeldingen” op pagina 326
- “Scantaak is mislukt” op pagina 327
- “De klep van de scannereenheid kan niet worden gesloten” op pagina 328

- “Scannen duurt te lang of de computer loopt vast tijdens scannen” op pagina 328
- “De scanner reageert niet” op pagina 329

## Kan niet vanaf een computer scannen

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p>Controleer of de printer is ingeschakeld en dat <b>Gereed</b> op het bedieningspaneel van de printer wordt weergegeven voordat u gaat scannen.</p> <p>Verschijnt <b>Gereed</b> voordat u met scannen begint?</p>	Ga naar stap 3.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden weer in.</p> <p>Wordt er een foutbericht op de printerdisplay weergegeven?</p>	Wis eventuele foutberichten.	Naar stap 3.
<p><b>Stap 3</b></p> <p>Controleer dat de kabels tussen de printer en de afdrukserver goed zijn bevestigd.</p> <p>Raadpleeg de meegeleverde installatiedocumentatie van de printer voor meer informatie.</p> <p>Zijn de kabels tussen de printer en de afdrukserver goed bevestigd?</p>	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> als u nog meer pagina's wilt scannen.	Controleer de kabelverbindingen.

## Documenten of foto's worden gedeeltelijk gescand

Actie	Ja	Nee
<p>Controleer of het document of de foto op de juiste manier is geplaatst.</p> <p>Zorg dat het document of de foto linksboven op de glasplaat is geplaatst, met de bedrukte zijde naar beneden.</p> <p>Is het document of de foto correct ingevoerd?</p>	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> als u nog meer pagina's wilt scannen.	Plaats het document of de foto met de afdrukzijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

## Slechte kwaliteit van gescande afbeeldingen

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p>Controleer of er een foutbericht wordt weergegeven op de display.</p> <p>Wordt er een foutbericht op de printerdisplay weergegeven?</p>	Wis het foutbericht.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Controleer de kwaliteit van het originele document.</p> <p>Is de kwaliteit van het originele document in orde?</p>	Naar stap 3.	Verhoog de instellingen voor de scanresolutie voor een betere kwaliteit van de uitvoer.

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 3</b></p> <p>Reinig de glasplaat met een schone, stofvrije doek die met water is bevochtigd.</p> <p>Is de glasplaat schoon?</p>	Naar stap 4.	Raadpleeg " <a href="#">De glasplaat reinigen</a> " op pagina 233.
<p><b>Stap 4</b></p> <p>Controleer de plaatsing van het document of de foto.</p> <p>Zorg dat het document of de foto linksboven op de glasplaat is geplaatst, met de bedrukte zijde naar beneden.</p> <p>Is het document of de foto correct geplaatst?</p>	Naar stap 5.	Plaats het document of de foto met de afdrukzijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.
<p><b>Stap 5</b></p> <p>Verzend een afdruktaak en controleer vervolgens op problemen met de afdrukkwaliteit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wijzig de instellingen voor de ecomodus in het menu Algemene instellingen.</li> <li>• Pas de instelling voor intensiteit aan in het menu Kopiëren.</li> <li>• Wanneer de afdrukken vaag worden, vervangt u de tonercartridge.</li> </ul> <p>Is de afdrukkwaliteit in orde?</p>	Naar stap 6.	Raadpleeg " <a href="#">Problemen met de afdrukkwaliteit</a> " op pagina 297.
<p><b>Stap 6</b></p> <p>Controleer de scaninstellingen.</p> <p>Controleer in het scherm Scannen of de instellingen voor het inhoudstype en de inhoudsbron correct zijn voor het document dat moet worden gescand.</p> <p>Zijn de instellingen voor het inhoudstype en de inhoudsbron correct voor het document dat moet worden gescand?</p>	Naar stap 7.	Wijzig de instellingen voor het inhoudstype en de inhoudsbron zodat deze overeenkomen met het document dat moet worden gescand.
<p><b>Stap 7</b></p> <p>Verhoog de instellingen voor de scanresolutie voor een betere kwaliteit van de uitvoer.</p> <p>Heeft de verhoogde resolutie gezorgd voor een betere kwaliteit van de uitvoer?</p>	Probleem opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> .

## Scantaak is mislukt

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p>Controleer de kabelaansluiting.</p> <p>Zorg dat de Ethernet- of USB-kabel goed op de computer en op de printer is aangesloten.</p> <p>Zijn de kabels goed aangesloten?</p>	Naar stap 2.	Sluit de kabels op de juiste wijze aan.

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 2</b> Controleer of de bestandsnaam al wordt gebruikt.</p> <p>Wordt de bestandsnaam al gebruikt?</p>	Wijzig de bestandsnaam.	Naar stap 3.
<p><b>Stap 3</b> Controleer of het document dat of de foto die u wilt scannen, is geopend in een andere toepassing of wordt gebruikt door een andere gebruiker.</p> <p>Is het bestand dat u wilt scannen, geopend door een andere toepassing of gebruiker?</p>	Sluit het bestand dat u scant.	Naar stap 4.
<p><b>Stap 4</b> Controleer of het selectievakje <b>Tijdstempel toevoegen</b> of <b>Overschrijf bestaand bestand</b> is ingeschakeld in de configuratie-instellingen van de bestemming.</p> <p>Is het selectievakje <b>Tijdstempel toevoegen</b> of <b>Overschrijf bestaand bestand</b> ingeschakeld in de configuratie-instellingen van de bestemming?</p>	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Schakel het selectievakje <b>Tijdstempel toevoegen</b> of <b>Overschrijf bestaand bestand</b> in de configuratie-instellingen van de bestemming in.

## De klep van de scannereenheid kan niet worden gesloten

Actie	Ja	Nee
<p>Controleer of er blokkades zijn in de scannereenheid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Til de scannereenheid op.</li> <li>b Verwijder eventuele blokkades terwijl u de klep open houdt.</li> <li>c Laat de scannereenheid zakken.</li> </ul> <p>Is de scannereenheid goed gesloten?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Scannen duurt te lang of de computer loopt vast tijdens scannen

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Controleer of er andere toepassingen zijn die scan verstoren. Sluit alle toepassingen die niet worden gebruikt.</p> <p>Duurt het scannen nog steeds te lang of loopt de computer vast?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b> Selecteer een lagere scanresolutie.</p> <p>Duurt het scannen nog steeds te lang of loopt de computer vast?</p>	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.	Het probleem is opgelost.



## De scanner reageert niet

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Controleer of de printer is ingeschakeld.</p> <p>Is de printer ingeschakeld?</p>	Naar stap 2.	Zet de printer aan.
<p><b>Stap 2</b> Controleer of de printerkabel stevig is aangesloten op de printer en op de computer, afdrukservers, optie of een ander netwerkapparaat.</p> <p>Is de printerkabel stevig aangesloten op de printer en op de computer, afdrukservers, optie of een ander netwerkapparaat?</p>	Naar stap 3.	Sluit de printerkabel stevig aan op de printer en op de computer, afdrukservers, optie of een ander netwerkapparaat.
<p><b>Stap 3</b> Controleer of het netsnoer is aangesloten op de printer en een geaard stopcontact.</p> <p>Is het netsnoer aangesloten op de printer en een geaard stopcontact?</p>	Naar stap 4.	Sluit het netsnoer aan op de printer en op een geaard stopcontact.
<p><b>Stap 4</b> Controleer of het stopcontact is uitgeschakeld met behulp van een schakelaar of stroomonderbreker.</p> <p>Is het stopcontact uitgeschakeld met behulp van een schakelaar of stroomonderbreker?</p>	Schakel de schakelaar in of reset de stroomonderbreker.	Naar stap 5.
<p><b>Stap 5</b> Controleer of de printer is aangesloten op een overspanningsbeveiliging, een UPS of een verlengsnoer.</p> <p>Is de printer aangesloten op een overspanningsbeveiliging, een UPS of een verlengsnoer?</p>	Sluit het netsnoer van de printer rechtsreeks aan op een geaard stopcontact.	Naar stap 6.
<p><b>Stap 6</b> Controleer de andere elektrische apparatuur die is aangesloten op het stopcontact.</p> <p>Werkt de andere elektrische apparatuur?</p>	Koppel de andere elektrische apparatuur los en schakel de printer in. Als de printer niet werkt, sluit u andere elektrische apparatuur opnieuw aan en gaat u naar stap 6.	Naar stap 7.
<p><b>Stap 7</b> Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden weer in.</p> <p>Werken de printer en de scanner?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Probleem met toepassingen van het startscherm oplossen

### Er is een toepassingsfout opgetreden

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Controleer het systeemlogbestand op relevante details.</p> <p><b>a</b> Open een webbrower en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk. Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer het IP-adres op het startscherm van de printer.</li> <li>• Druk een pagina met netwerkinstellingen of menu-instellingen af en zoek het IP-adres vervolgens op in het TCP/IP-gedeelte.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> Een IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Klik op <b>Instellingen &gt;Toepassingen &gt;Toepassingsbeheer &gt;tabblad Systeem &gt;Log</b>.</p> <p><b>c</b> Selecteer een toepassingsstatus in het menu Filter.</p> <p><b>d</b> Selecteer een toepassing in het menu Toepassing en klik op <b>Verzenden</b>.</p> <p>Wordt er een foutbericht weergegeven in het logbestand?</p>	Naar stap 2.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.
<p><b>Stap 2</b> Los de fout op. Werkt de toepassing nu?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

### Embedded Web Server wordt niet geopend

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Controleer of het IP-adres van de printer correct is. Het IP-adres van de printer weergeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vanaf het startscherm van de printer</li> <li>• Vanuit het gedeelte TCP/IP in het menu Netwerk/poorten</li> <li>• Door een netwerkconfiguratiepagina of pagina met menu-instellingen af te drukken of en het gedeelte TCP/IP te controleren</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> Een IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld 123.123.123.123.</p> <p>Is het IP-adres van de printer correct?</p>	Naar stap 2.	Typ het correcte IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrower.  <b>Opmerking:</b> Afhankelijk van de netwerkinstellingen moet u 'https://' in plaats van 'http://' voor het IP-adres van de printer typen om de Embedded Web Server te openen.
<p><b>Stap 2</b> Controleer of de printer is ingeschakeld.  Is de printer ingeschakeld?</p>	Naar stap 3.	Zet de printer aan.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 3</b> Controleer of de netwerkverbinding actief is.</p> <p>Is de netwerkverbinding actief?</p>	Naar stap 4.	Neem contact op met de afdeling voor systeem-ondersteuning.
<p><b>Stap 4</b> Zorg ervoor dat de kabelverbindingen met de printer en afdrukserver goed zijn bevestigd. Raadpleeg de meegeleverde installatiedocumentatie van de printer voor meer informatie.</p> <p>Zijn de kabelverbindingen met de printer en de afdrukserver goed bevestigd?</p>	Naar stap 5.	Controleer de kabelverbinding.
<p><b>Stap 5</b> Schakel de webproxyservers tijdelijk uit.</p> <p><b>Opmerking:</b> Proxyservers kunnen ervoor zorgen dat u geen of beperkte toegang hebt tot bepaalde websites inclusief de Embedded Web Server.</p> <p>Zijn de webproxyservers uitgeschakeld?</p>	Naar stap 6.	Neem contact op met de afdeling voor systeem-ondersteuning.
<p><b>Stap 6</b> Typ het correcte IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser om de Embedded Web Server weer te openen.</p> <p>Wordt de Embedded Web Server geopend?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Contact opnemen met de technische ondersteuning

Wanneer u de technische ondersteuning belt, moet u aangeven welk probleem u hebt, welk bericht wordt weergegeven op de display en wat u al hebt gedaan om een oplossing te vinden.

U moet het printermodel, het servicetag-nummer of de express-servicecode van uw printer weten. Controleer de sticker aan de binnenkant van de bovenste voorklep van de printer of achter op de printer voor meer informatie. Het servicecodenummer wordt ook vermeld op de pagina met menu-instellingen.

Ga naar de ondersteuningswebsite van Dell op [www.dell.com/support/printers](http://www.dell.com/support/printers) voor meer informatie.

# Bijlage

## Beleid voor technische ondersteuning van Dell

Technische ondersteuning door een technicus vindt plaats in samenwerking met de klant. Tijdens deze procedure wordt het probleem vastgesteld en worden oplossingen geleverd waarmee het besturingssysteem, de toepassingen en de hardwarestuurprogramma's kunnen worden hersteld naar de originele standaardconfiguratie waarmee het product door Dell is geleverd. Tevens wordt de juiste werking van de printer en de geïnstalleerde Dell hardware gecontroleerd. Naast de technische ondersteuning door een technicus is er online technische ondersteuning beschikbaar op Dell Support. U kunt wellicht extra technische ondersteuningsopties aanschaffen.

Dell levert beperkte technische ondersteuning voor de printer en eventuele geïnstalleerde software en randapparatuur van Dell. Ondersteuning voor software en randapparatuur van derden wordt geleverd door de betreffende fabrikant. Dit geldt onder andere voor producten die zijn gekocht en/of geïnstalleerd met Software & Peripherals (DellWare), ReadyWare en Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

## Contact opnemen met Dell

U kunt Dell Support bezoeken op [www.dell.com/support/printers](http://www.dell.com/support/printers).

U kunt ook als volgt elektronisch contact opnemen met Dell:

- Internet

[www.dell.com/](http://www.dell.com/)

[www.dell.com/ap/](http://www.dell.com/ap/) (alleen voor Azië/Pacific)

[www.dell.com/jp/](http://www.dell.com/jp/) (alleen voor Japan)

[www.euro.dell.com](http://www.euro.dell.com) (alleen voor Europa)

[www.dell.com/la/](http://www.dell.com/la/) (alleen voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied)

[www.dell.ca](http://www.dell.ca) (alleen voor Canada)

- Anonieme FTP (File Transfer Protocol)

[ftp.dell.com](ftp://ftp.dell.com)

Meld u aan als anonieme gebruiker en geef uw e-mailadres op als wachtwoord.

- Elektronische ondersteuningsservice

[mobile\\_support@us.dell.com](mailto:mobile_support@us.dell.com)

[support@us.dell.com](mailto:support@us.dell.com)

[la-techsupport@dell.com](mailto:la-techsupport@dell.com) (alleen voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied)

[apsupport@dell.com](mailto:apsupport@dell.com) (alleen voor Azië/Pacific)

[support.jp.dell.com](mailto:support.jp.dell.com) (alleen voor Japan)

[support.euro.dell.com](mailto:support.euro.dell.com) (alleen voor Europa)

- Elektronische offerteservice

[apmarketing@dell.com](mailto:apmarketing@dell.com) (alleen voor Azië/Pacific)

[sales\\_canada@dell.com](mailto:sales_canada@dell.com) (alleen voor Canada)

## **Garantie en beleid voor retourneren**

Dell Inc. ('Dell') vervaardigt hardwareproducten met onderdelen en componenten die nieuw of zo goed als nieuw zijn, in overeenstemming met de geldende praktijken binnen de branche. Raadpleeg de *Handleiding met productinformatie* voor meer informatie over de Dell garantie voor de printer.

# Index

## Cijfers

- 2100 vel, lade voor
  - installeren 47
  - papier in de printer plaatsen 65
- 550 vel, lade voor
  - installeren 47
  - plaatsen 58

## [

- [x] pagina's vastgelopen, maak handmatige invoer vrij. [250] 261
- [x] pagina's vastgelopen, open bovenklep van automatische invoer. [28y.xx] 262
- [x] pagina's vastgelopen, open bovenste achterklep. [202] 255
- [x] pagina's vastgelopen, open bovenste en onderste achterklep. [231–234] 256
- [x] pagina's vastgelopen, open lade [x]. [24x] 260
- [x] pagina's vastgelopen, til voorklep op om cartridge te verwijderen. [200–201] 252
- [x] pagina's vastgelopen, verhelp papierstoring in standaardlade. [203] 258
- [x] pagina's vastgelopen, verwijder lade 1 om papierstoring in duplexeenheid te verhelpen. [235–239] 259

## A

- Aangepast [x]
  - naam wijzigen 76
- Aangepaste namen, menu 156
- Aangepaste soorten, menu 156
- aanpassen, helderheid
  - Embedded Web Server 226
  - printerdisplay 226
- aanpassen, helderheid van display 226
- aanpassen, kopieer kwaliteit 99
- aanpassen, slaapstand 225
- aanpassen, tonerintensiteit 87
- aanraakscherm
  - knoppen 19

- aansluiten, kabels 49
- aansluiting voor netsnoer 49
- aantal resterende pagina's
  - schatting 236
- abonneren op dienst voor speciale belsegnalen 128
- Actieve NIC, menu 159
- adapterstekker 124
- ADI
  - kopiëren via 94
- Afbeelding, menu 221
- afdrukken
  - annuleren, via het bedieningspaneel van de printer 93
  - directorylijst 92
  - formulieren 86
  - lijst met lettertypen afdrukken 92
  - pagina met menu-instellingen 57
  - pagina met
    - netwerkinstellingen 57
    - van flashstation 87
    - vanaf een mobiel apparaat met AirPrint 89
    - vanaf een mobiel apparaat met Dell Mobiel afdrukken 89
    - vanuit Windows 86
    - via Macintosh 86
  - afdrukken gaat langzamer 296
  - afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij
    - vanaf een Macintosh-computer 91
    - vanuit Windows 91
  - afdrukken vanaf een flashstation 87
  - afdrukken, directorylijst 92
  - afdrukken, document 86
  - afdrukken, lijst met voorbeelden van lettertypen 92
  - afdrukken, pagina met menu-instellingen 57
  - afdrukken, problemen oplossen
    - afdrukaak duurt langer dan verwacht 295
    - envelop wordt dichtgeplakt tijdens afdrukken 291
    - er komen onverwachte pagina-einden voor 297
    - foutbericht lezen flashstation 291
    - gekruld papier 303
    - grote afdruktaken worden niet gesorteerd 293
    - laden koppelen lukt niet 296
    - meertalige PDF-bestanden worden niet afgedrukt 293
    - papier loopt regelmatig vast 289
    - taak wordt afgedrukt op verkeerd papier 292
    - taak wordt afgedrukt vanuit verkeerde lade 292
    - taken in wacht worden niet afgedrukt 290
    - taken worden niet afgedrukt 294
    - vastgelopen pagina's worden niet opnieuw afgedrukt 288
    - verkeerde marges op afdrukken 302
    - verkeerde tekens worden afgedrukt 292
  - afdrukkwaliteit
    - glasplaat reinigen 233
  - afdrukkwaliteit, problemen oplossen
    - afdruk is te donker 306
    - afdruk is te licht 308
    - afdrukkwaliteit op transparanten is slecht 315
    - gecomprimeerde afbeeldingen worden weergegeven op afdrukken 299
    - grijze achtergrond op afdrukken 300
    - herhaalde storingen op afdrukken 309
    - horizontale onderbrekingen op afdrukken 301
    - horizontale strepen op afdrukken 311
    - lege pagina's 303
    - lichte tonervergen of achtergrond te donker 314
    - onregelmatigheden in afdruk 305
    - pagina's of afbeeldingen worden niet volledig afgedrukt 298

printer drukt effen zwarte pagina's af 304  
 schaduwaafbeeldingen op afdrucken 310  
 scheve afdruk 310  
 tekens hebben gekartelde randen 297  
 toner laat los 314  
 tonervlekjes, op afdrucken 315  
 verschillen in afdruchtheid 315  
 verticale strepen 312  
 witte strepen 315  
 afdraktaak  
 annuleren, vanaf computer 93  
 afdraktaak annuleren  
 vanaf een computer 93  
 via het bedieningspaneel van de printer 93  
 Afwerking, menu 212  
 AirPrint  
 gebruiken 89  
 Ander formaat, menu 151  
 antwoordapparaat  
 instellen 116  
 AppleTalk, menu 164

## B

bedieningspaneel van de printer 16  
 fabrieksinstellingen herstellen 247  
 indicatielampje 16  
 Slaapknop, lampje van 16  
 bedieningspaneel, printer 16  
 indicatielampje 16  
 Slaapknop, lampje van 16  
 Beeldverwerkingseenheid bijna leeg [84.xy] 269  
 Beeldverwerkingsunit bijna leeg, naar verwachting nog [x] pagina's te printen [84.xy] 270  
 beginscherm  
 aanpassen 22  
 pictogrammen verbergen 22  
 pictogrammen weergeven 22  
 beginscherm, toepassingen  
 configureren 23  
 meer informatie 23  
 bekijken  
 rapporten 246  
 beschikbare, interne opties 28  
 bestandsnaam  
 scanopties 143

bestandstype voor verzending wijzigen 110  
 bestellen, supplies  
 printerstartpagina gebruiken 236  
 Beveiligd afdrucken, menu 174  
 beveiligde afdruktaken  
 afdrukinstellingen wijzigen 92  
 beveiliging  
 instellingen voor vertrouwelijke afdruktaken wijzigen 92  
 beveiliging, webpagina voor waar u die kunt vinden 231  
 Beveiligingsinstellingen bewerken, menu 172  
 Binnenkort scanneronderhoud vereist; gebruik ADF-kit [80] 280  
 blokkeren van ongewenste faxen 134  
 bovenste  
 koppelen 75, 77  
 ontkoppelen 75, 77  
 briefhoofd  
 kopiëren op 96  
 plaatsen, lade voor 2100 vel 65  
 vullen, laden 58, 79  
 vullen, multifunctionele invoer 71, 79  
 briefhoofdpapier plaatsen  
 papierafdrukstand 79  
 buitenkant van de printer reinigen 232

## C

Cartridge bijna leeg [88.xy] 265  
 Cartridge bijna leeg, naar verwachting nog [x] pagina's te printen [88.xy] 265  
 coderen, vaste schijf van de printer 230  
 Complexe pagina, bepaalde gegevens worden mogelijk niet afgedrukt [39] 267  
 Configuratie gewijzigd, sommige taken in wacht zijn niet hersteld [57] 267  
 configuratiegegevens  
 draadloos netwerk 53  
 Configure MP (Configuratie U-lader), menu 147  
 configureren  
 supply, meldingen over, beeldverwerkingseenheid 246

supply, meldingen over, onderhoudskit 246  
 supply, meldingen over, tonercartridge 246  
 configureren, e-mailinstellingen 107  
 configureren, meldingen over supplies 246  
 configureren, poortinstellingen 56  
 conservatie-instellingen  
 Eco-modus 224  
 helderheid aanpassen 226  
 Slaapstand 225  
 Stille modus 224  
 contact opnemen met de technische ondersteuning 331  
 Controleer aansluiting invoerlade [x] 266  
 controleren, afdruktaken 90  
 afdrucken vanaf de Macintosh-computer 91  
 afdrucken via Windows 91  
 controleren, status van onderdelen en supplies 235  
 controleren, virtuele display met de Embedded Web Server 245  
 controllerkaart  
 toegang 28

## D

datum en tijd, fax  
 instelling 129  
 Datum/tijd instellen, menu 176  
 de Embedded Web Server openen 21  
 De printer moest opnieuw worden opgestart. De laatste taak is mogelijk niet voltooid. 276  
 de scanner reageert niet 329  
 de vaste schijf van de printer wissen 229  
 Dell Mobiel afdrucken  
 gebruiken 89  
 Digital Subscriber Line (DSL)  
 faxinstellingen 120  
 digitale telefoondienst  
 faxinstellingen 122  
 directorylijst  
 afdrucken 92

display, bedieningspaneel van de printer 16  
 aanpassen, helderheid 226  
 displayproblemen oplossen  
 printerdisplay is leeg 285  
 documenten afdrukken  
 vanuit Windows 86  
 via Macintosh 86  
 draadloos netwerk  
 configuratiegegevens 53  
 Draadloos, menu 164  
 draadloze netwerkinstallatie  
 met de Embedded Web Server 55  
 Drukknop, configuratiemethode  
 gebruiken 54  
 DSL-filter 120  
 dubbelzijdig 98

## E

e-mail, verzenden  
 met behulp van het  
 adresboek 110  
 snelkoppelingsnummer  
 gebruiken 109  
 e-mailfunctie  
 instellen 107  
 e-mailopties  
 geavanceerde opties 113  
 intensiteit 112  
 message 111  
 onderwerp 111  
 ontvanger(s) 111  
 Opslaan als snelkoppeling 112  
 origineel 112  
 pagina-instelling 113  
 resolutie 112  
 verzenden als 113  
 e-mailsnelkoppelingen, maken  
 met de Embedded Web  
 Server 108  
 e-mailvenster  
 opties 111, 113  
 e-mailwaarschuwingen  
 instellen 246  
 e-mail  
 annuleren 111  
 e-mail verzenden  
 bedieningspaneel van de printer  
 gebruiken 109  
 bestandstype wijzigen voor  
 verzending 110

configureren, e-  
 mailinstellingen 107  
 e-mailfunctie instellen 107  
 met behulp van het  
 adresboek 110  
 snelkoppelingen maken met de  
 Embedded Web Server 108  
 snelkoppelingen maken met het  
 bedieningspaneel van de  
 printer 108  
 snelkoppelingsnummer  
 gebruiken 109  
 toevoegen, berichtregel 110  
 toevoegen, onderwerpregel 110  
 e-mailwaarschuwingen  
 instellen 246  
 papier loopt vast 246  
 supplies bijna op 246  
 een e-mail annuleren 111  
 een fax verzenden met behulp van  
 het adresboek 131  
 een kop- of voettekst invoeren 102  
 eerste faxconfiguratie 115  
 met de Embedded Web  
 Server 115  
 Embedded Web Server  
 controleren, de status van  
 supplies 235  
 controleren, status van  
 onderdelen 235  
 e-mailwaarschuwingen  
 instellen 246  
 eerste faxconfiguratie 115  
 instellingen voor vertrouwelijke  
 afdruktaken wijzigen 92  
 maken, e-  
 mailsnelkoppelingen 108  
 maken, FTP-snelkoppeling 138  
 maken, snelkoppeling voor  
 faxbestemming 132  
 probleem met toegang 330  
 scannen naar een computer  
 met 141  
 toegang 21  
 enveloppen  
 plaatsen 71  
 tips voor het gebruik van 78  
 Ethernet-configuratie  
 voorbereiding van een 52  
 Ethernet-netwerk  
 voorbereiden van afdrukken via  
 ethernet 52

Ethernetpoort 49  
 etiketten, papier  
 tips 79  
 exemplaren  
 kopieeropties 105  
 exporteren, configuratie  
 met de Embedded Web Server 27  
 EXT-poort 49  
 Extern bedieningspaneel  
 instellen 26

## F

fabrieksinstellingen  
 herstellen 247  
 fax verzenden  
 met behulp van het  
 adresboek 131  
 met behulp van  
 snelkoppelingen 131  
 fax- en e-mailfuncties  
 instellen 324  
 fax- en e-mailfuncties instellen 324  
 fax- en e-mailfuncties zijn niet  
 ingesteld 324  
 faxen  
 annuleren, faxtaak 134, 135  
 blokkeren van ongewenste  
 faxen 134  
 de datum en tijd instellen 129  
 fax verzenden op een gepland  
 tijdstip 131  
 faxen doorsturen 135  
 faxen in wachtrij 135  
 faxen lichter of donkerder  
 maken 133  
 faxinstellingen 115  
 faxlog bekijken 134  
 het faxnummer instellen 128  
 naam voor uitgaande fax  
 instellen 128  
 onderscheidende beltonen 128  
 printer configureren voor  
 zomertijd 129  
 resolutie wijzigen 133  
 snelkoppelingen maken met de  
 Embedded Web Server 132  
 snelkoppelingen maken met het  
 bedieningspaneel van de  
 printer 133  
 verzenden met het  
 bedieningspaneel van de  
 printer 129



faxen doorsturen 135  
 faxen in wachtrij 135  
 faxen, problemen oplossen  
   kan geen faxen verzenden of  
   ontvangen 320  
   kan wel faxen ontvangen, maar  
   niet verzenden 323  
   kan wel faxen verzenden, maar  
   niet ontvangen 323  
   nummerweergave werkt niet 320  
 ontvangen fax heeft een slechte  
 afdrukkwaliteit 325  
 Faxgeheugen vol 269  
 faxinstellingen  
   digitale telefoondienst 122  
   DSL-verbinding 120  
   land- of regio specifieke  
   installatie 124  
   standaardtelefoonverbinding 116  
   VoIP 121  
 faxlog  
   bekijken 134  
 faxlog bekijken 134  
 Faxmodus (Analoge faxinstellingen),  
 menu 188  
 faxnaam, instellen 128  
 faxnummer, instellen 128  
 faxopties  
   geavanceerde opties 137  
   inhoudsbron 136  
   inhoudstype 136  
   intensiteit 137  
   pagina-instelling 137  
   resolutie 136  
   scanvoorbeeld 137  
   vertraagd verzenden 137  
 Faxpartitie werkt niet. Raadpleeg de  
 systeembeheerder. 269  
 faxpoort 49  
 Faxserver 'Volgens indeling' is niet  
 ingesteld. Raadpleeg de  
 systeembeheerder. 269  
 firmwarekaart 28  
 Flash beschadigd [51] 268  
 Flash niet geformatteerd [53] 282  
 flashstation  
   afdrukken vanuit 87  
 flashstations  
   ondersteunde bestandstypen 88  
 formulieren afdrukken 86  
 Formulieren en favorieten  
   instellen 23

foto's  
   kopiëren 95  
 Fout bij lezen USB-hub. Verwijder  
 hub. 268  
 Fout bij lezen van USB-station.  
 Verwijder USB. 268  
 FTP  
   FTP-opties 143  
 FTP-adres  
   snelkoppelingen maken met het  
   bedieningspaneel van de  
   printer 139  
 FTP-adres, scannen naar  
   bedieningspaneel van de printer  
   gebruiken 139  
   snelkoppelningsnummer  
   gebruiken 140  
 FTP-instellingen, menu 202  
 FTP-opties  
   FTP 143  
   geavanceerde opties 145

## G

geavanceerde opties  
   e-mailopties 113  
   faxopties 137  
   FTP-opties 145  
   kopieeropties 106  
 gebruiken, knoppen op het  
 aanraakscherm 19  
 gecomprimeerde afbeeldingen  
 worden weergegeven op  
 afdrukken 299  
 Geen [supplytype] van Dell, zie  
 Gebruikershandleiding [33.xy] 275  
 Geen analoge telefoonlijn  
 aangesloten op de modem, fax is  
 uitgeschakeld. 275  
 gegevens apparaat- en  
 netwerkinstellingen  
   wissen 229  
 gegevens beveiligingsinstellingen  
   wissen 229  
 gegevens embedded solutions  
   wissen 229  
 gegevens individuele instellingen  
   wissen 229  
 geheugen  
   typen geïnstalleerd op de  
   printer 228

geheugen van de vaste schijf van de  
 printer  
   wissen 229  
 Geheugen vol [38] 274  
 Geheugen vol: kan geen faxen  
 afdrukken 274  
 Geheugen vol: kan geen faxen  
 versturen 274  
 geheugenkaart 28  
   installeren 32  
 glasplaat  
   kopiëren via 95  
   reinigen 233  
 groene instellingen  
   Eco-modus 224  
   Stille modus 224

## H

hardwareopties toevoegen  
   printerstuurprogramma 52  
 herhaalde afdruktaken 90  
   afdrukken vanaf de Macintosh-  
   computer 91  
   afdrukken via Windows 91  
 herhaalde storingen op  
 afdrukken 309  
 herstellen, fabriekswaarden 247  
 het faxnummer instellen 128  
 horizontale strepen op  
 afdrukken 311  
 HTML, menu 220  
 Hulpprogramma voor bestellen van  
 supplies  
   bestellen, supplies 236

## I

importeren, configuratie  
   met de Embedded Web Server 27  
 Incompatibele lade [x] [59] 270  
 informatie over de knoppen en  
 pictogrammen in het  
 beginscherm 17  
 informatie over de printer  
   waar u die kunt vinden 10  
 inhoud  
   e-mailinstellingen 112  
 inhoudsbron  
   e-mailinstellingen 112  
   faxopties 136  
 inhoudstype  
   e-mailinstellingen 112

faxopties 136  
 installeren, Internal Solutions Port 35  
 installeren, lade voor 2100 vel 47  
 installeren, lade voor 550 vel 47  
 installeren, vaste schijf van printer 40  
 instellen, fax  
   digitale telefoondienst 122  
   DSL-verbinding 120  
   land- of regio-specifieke installatie 124  
   standaardtelefoonverbinding 116  
   VoIP-verbinding 121  
 instellen, serieel afdrukken 56  
 instellen, Universal-papierformaat 58  
 instelling  
   papierformaat 58  
   papiersoort 58  
   TCP/IP-adres 162  
 instelling, Ecomodus 224  
 Instellingen SMTP, menu 171  
 Instellingen, menu 210  
 intensiteit  
   e-mailopties 112  
   faxopties 137  
   kopieeropties 105  
   scanopties 144  
 Internal Solutions Port  
   installeren 35  
   poortinstellingen wijzigen 56  
   problemen oplossen 286  
 interne afdrukserver  
   problemen oplossen 286  
 interne opties 28  
 invoerlade  
   plaatsen 58  
 IP-adres van computer zoeken 21  
 IP-adres van printer zoeken 21  
 IP-adres, printer zoeken 21  
 IPv6, menu 163

## K

kabels  
   Ethernet 49  
   USB 49  
 kabels organiseren 49

kan Embedded Web Server niet openen 330  
 karton  
   plaatsen 71  
   tips 78  
 kennisgeving van vluchtigheid 228  
 Klep automatische invoer van scanner is open 279  
 knoppen aanraakscherm gebruiken 19  
 knoppen en pictogrammen in het beginscherm  
   beschrijving 17  
 knoppen, bedieningspaneel van de printer 16  
 kopieën maken op papier uit een bepaalde lade 97  
 Kopieerinstellingen, menu 185  
 kopieerkwaliteit  
   aanpassen 99  
 kopieeropties  
   exemplaren 105  
   geavanceerde opties 106  
   intensiteit 105  
   Opslaan als snelkoppeling 105  
   Sorteren 105  
   zijden (duplex) 105  
 kopieertaak, annuleren  
   via de ADI 103  
   via de glasplaat 103  
 kopiëren  
   aangepaste taak 102  
   aanpassen, kwaliteit 99  
   een kop- of voettekst invoeren 102  
   foto's 95  
   kopieertaak annuleren 103, 104  
   lade selecteren 97  
   meerdere pagina's op één vel 101  
   op beide zijden van het papier (duplex/dubbelzijdig) 98  
   op briefhoofdpapier 96  
   op een ander formaat 97  
   op transparanten 95  
   overlay-bericht toevoegen 103  
   scheidingsvellen invoegen tussen exemplaren 101  
   snel kopiëren 94  
   snelkoppelingen maken met het bedieningspaneel van de printer 96  
   sorteren 100

vergroten 99  
 verkleinen 99  
 verschillende papierformaten 98  
   via de ADI 94  
   via de glasplaat 95  
 kopiëren op beide zijden van het papier (dubbelzijdig afdrukken) 98  
 kopiëren op transparanten 95  
 kopiëren op verschillende papierformaten 98  
 kopiëren, meerdere pagina's op één vel 101  
 kopiëren, problemen oplossen  
   documenten of foto's worden gedeeltelijk gekopieerd 317  
   klep scannereenheid sluit niet 319, 328  
   kopieerfunctie reageert niet 317  
   slechte kwaliteit van gescande afbeeldingen 326  
   slechte kwaliteit van kopieën 318  
 kopiëren, scherm  
   inhoudsbron 105  
   inhoudstype 105  
   opties 104  
 koppelen van invoerladen 75, 77  
 kringlooppapier  
   gebruiken 81, 223  
 kringlooppapier gebruiken 223

## L

laden ontkoppelen 75, 77  
 lampje, indicatie 16  
 lijnfilter 120  
 lijst met lettertypen afdrukken afdrukken 92  
 LINE-poort 49  
 Logbestand beveiligingscontrole, menu 175

## M

maken, FTP-snelkoppeling met de Embedded Web Server 138  
 maken, snelkoppeling voor faxbestemming met de Embedded Web Server 132  
 meer informatie over de printer 10  
 Meerdere items verzenden een profiel toevoegen 25

- instellen 25
  - Menu Aangepaste scanformaten 157
  - Menu E-mailinstellingen 197
  - Menu Extra 215
  - Menu Flashstation 206
  - Menu Help 221
  - Menu Kwaliteit 213
  - Menu Overige beveiligingsinstellingen 173
  - Menu Papierformaat/-soort 148
  - Menu Papiergewicht 153
  - Menu Papierstructuur 151
  - Menu Serieel [x] 169
  - menu Tijdelijke gegevensbestanden wissen 175
  - menu's
    - Aangepaste namen 156
    - Aangepaste scanformaten 157
    - Aangepaste soorten 156
    - Actieve NIC 159
    - Afbeelding 221
    - Afwerking 212
    - Ander formaat 151
    - AppleTalk 164
    - Beveiligingsinstellingen bewerken 172
    - Configuratie U-lader 147
    - Datum/tijd instellen 176
    - diagram met 146
    - Diverse
      - beveiligingsinstellingen 173
    - Draadloos 164
    - E-mailinstellingen 197
    - Faxmodus (Analoge faxinstellingen) 188
    - Flashstation 206
    - FTP-instellingen 202
    - Help 221
    - HTML 220
    - Hulpprogramma's 215
    - Instellingen 210
    - Instellingen SMTP 171
    - IPv6 163
    - Kopieerinstellingen 185
    - Kwaliteit 213
    - Logbestand
      - beveiligingscontrole 175
    - Netwerk [x] 159
    - Netwerkkkaart 161
    - Netwerkrapporten 161
    - Papier plaatsen 154
  - Papierformaat/-soort 148
  - Papiergewicht 153
  - Papierstructuur 151
  - Parallel [x] 166
  - PCL Emul 217
  - PDF 216
  - PostScript 217
  - Rapporten 158
  - Serieel [x] 169
  - Standaard-USB 165
  - Standaardbron 147
  - Standaardnetwerk 159
  - Taakadministratie 214
  - TCP/IP 162
  - Tijdelijke gegevensbestanden wissen 175
  - Universal-instelling 157
  - Vertrouwelijk afdrucken 174
  - XPS 216
  - menu's, diagram 146
  - message
    - e-mailopties 111
  - met behulp van het adresboek 110
    - fax verzenden 131
  - met behulp van snelkoppelingen
    - fax verzenden 131
  - met Formulieren en favorieten 86
  - Mijn snelkoppeling info 25
  - milieu-instellingen
    - Eco-modus 224
    - helderheid van display aanpassen 226
    - Slaapstand 225
    - Stille modus 224
  - mobiel apparaat
    - afdrucken vanuit 89
  - multifunctionele invoer plaatsen 71
- N**
- naam aangepaste papiersoort maken 76
  - Naam faxstation is niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder. 269
  - naam voor uitgaande fax instellen 128
  - Netwerk [x], menu 159
  - netwerkconfiguratiepagina afdrucken 57
  - Netwerkkkaart, menu 161
  - Netwerkrapporten, menu 161
  - Niet-ondersteunde cameramodus, camera losmaken en modus wijzigen 282
  - Niet-ondersteunde optie in sleuf [x] [55] 282
  - Niet-ondersteunde USB-hub, verwijder de hub 268
  - niet-reagerende printer controleren 283
  - niet-vluchtig geheugen 228
    - wissen 229
  - Nummer faxstation is niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder. 269
- O**
- onderbrekingen op afdrucken 315
  - onderdelen
    - controleren met Embedded Web Server 235
    - controleren via het bedieningspaneel van printer 235
    - controleren, status 235
  - Onderhoudskit bijna leeg [80.xy] 274
  - Onderhoudskit bijna leeg, naar verwachting nog [x] pagina's te printen [80.xy] 274
  - ondersteunde flashstations 88
  - ondersteunde papierformaten 83
  - ondersteunde papiergewichten 85
  - ondersteunde papiersoorten 85
  - onderwerp- en berichtinformatie toevoegen aan e-mail 110
  - Onjuist papierformaat. Open [papierbron] [34] 270
  - onregelmatigheden in afdruk 305
  - ontvanger(s)
    - e-mailopties 111
  - Onvoldoende geheugen om de taak te sorteren [37] 271
  - Onvoldoende geheugen voor defragmentatie flashgeheugen [37] 271
  - Onvoldoende geheugen voor ondersteuning van functie voor bronnenopslag [35] 271
  - Onvoldoende geheugen, sommige taken in wacht worden niet hersteld [37] 272

- Onvoldoende geheugen, sommige taken in wacht zijn verwijderd [37] 271
  - Onvoldoende vrije ruimte in flashgeheugen voor bronnen [52] 275
  - Opslaan als snelkoppeling
    - e-mailopties 112
    - kopieeropties 105
    - scanopties 143
  - opslaan, afdruktaken 90
  - opslag
    - papier 83
    - supplies 236
  - opties
    - firmwarekaarten 28
    - geheugenkaart 28, 32
    - Internal Solutions Port, installeren 35
    - lade voor 2100 vel, installeren 47
    - lade voor 550 vel, installeren 47
    - vaste schijf van de printer, verwijderen 44
    - vaste schijf van printer, installeren 40
  - opties installeren
    - volgorde van installatie 46
  - opties, aanraakscherm
    - e-mail 111, 113
    - kopiëren 104
  - opties, kopiëren, scherm
    - kopiëren van 104
    - schalen 104
  - optionele kaart
    - installeren 33
  - optionele kaart installeren 33
  - origineel
    - e-mailopties 112
    - scanopties 143
- P**
- pagina met menu-instellingen afdrukken 57
  - pagina met netwerkinstellingen afdrukken 57
  - pagina-instelling
    - e-mailopties 113
    - faxopties 137
    - scanopties 144
  - papier
    - briefhoofd 81
    - kenmerken 80
    - kiezen 81
    - kringlooppapier 81
    - kringlooppapier gebruiken 223
    - ongeschikt 81
    - opslaan 101
    - opslag 80, 83
    - Universal-formaat instellen 58
    - verschillende formaten, kopiëren 98
    - voorbgedrukte formulieren 81
  - papier besparen 101
  - papier in de printer plaatsen
    - 2100 vel, lade voor 65
    - 550 vel, lade voor 58
  - Papier moet worden vervangen 276
  - Papier plaatsen, menu 154
  - papiereigenschappen 80
  - papierformaat
    - instelling 58
  - Papierformaat in lade [x] niet ondersteund 282
  - papierformaten
    - ondersteund door de printer 83
  - papiergewichten
    - ondersteund door de printer 85
  - papierinvoer, problemen oplossen
    - bericht blijft staan nadat storing is verholpen 289
  - papiersoort
    - instelling 58
  - papiersoort, aangepast
    - toekennen 77
  - papiersoorten
    - ondersteund door de printer 85
  - papierstoringen
    - berichten 250
    - toegang 250
    - voorkomen 249
  - papierstoringen verhelpen
    - achter achterklep 256
    - achterklep 255
    - bovenste achterklep 255
    - in bovenklep van automatische invoer 262
    - in de printer 252
    - in handmatige invoer 261
    - in lade [x] 260
    - klep van 259
    - papierstoring in
      - standaardlade 258
  - Parallel [x], menu 166
  - Parallele poort [x] uitgeschakeld [56] 276
  - Pas kopiëren
    - instellen 24
  - PCL Emul, menu 217
  - PDF, menu 216
  - pictogrammen in het beginscherm
    - verbergen 22
    - weergeven 22
  - pictogrammen verbergen op het beginscherm 22
  - pictogrammen weergeven op het beginscherm 22
  - pincode, methode
    - gebruiken 54
  - Plaat [naam aangepaste soort] [afdrukstand papier] in [papierbron] 272
  - Plaats [aangepaste tekenreeks] [papierafdrukstand] in handmatige invoer 273
  - Plaats [naam aangepaste soort] [papierafdrukstand] in handmatige invoer 273
  - Plaats [papierformaat] [afdrukstand papier] in [papierbron] 272
  - Plaats [papierformaat] [papierafdrukstand] in handmatige invoer 273
  - Plaats [papierformaat] [afdrukstand papier] in [papierbron] 272
  - Plaats [papierformaat] [papierafdrukstand] in handmatige invoer 273
  - Plaats [papiersoort] [papierformaat] [afdrukstand papier] in [papierbron] 273
  - Plaats [papiersoort] [papierformaat] [afdrukstand papier] in handmatige invoer 274
  - Plaats [tekenreeks voor aangepast papier] [afdrukstand papier] in [papierbron] 272
  - Plaats alle originelen terug als u de taak opnieuw start. 277
  - Plaats duplexeenheid 270
  - Plaats invoerlade [x] 270, 271
  - Plaats laatst gescande pag. en vastgelopen origin. terug bij opn. starten taak. 278
  - Plaats ontbrekende of niet-reagerende beeldverwerkingseenheid terug [31.xy] 276
  - Plaats ontbrekende of niet-reagerende cartridge terug [31.xy] 276

- Plaats vastgelopen origin. terug bij  
opn. starten taak. 278
- plaats voor de printer bepalen 11
- plaatsen
- Briefhoofd in lade voor 2100  
vel 65
  - briefhoofd in universeellader 71
  - briefhoofdpapier in laden 58
  - enveloppen 71
  - karton 71
  - multifunctionele invoer 71
  - transparanten 71
- poortinstellingen
- configureren 56
- PostScript, menu 217
- Printer 51
- basismodel 12
  - locatie selecteren 11
  - minimale installatieruimte 11
  - verplaatsen 11, 243, 244
  - vervoeren 244
  - volledige configuratie 12
- printer drukt lege pagina's af 303
- printer installeren 51
- printer reinigen 232
- printer vervoeren 244
- printer voorbereiden voor  
aansluiting op een draadloos  
netwerk 52
- printer, eenvoudige problemen  
oplossen 283
- printer, vaste schijf coderen 230
- printerberichten
- [x] pagina's vastgelopen, maak  
handmatige invoer vrij.  
[250] 261
  - [x] pagina's vastgelopen, open  
bovenklep van automatische  
invoer. [28y.xx] 262
  - [x] pagina's vastgelopen, open  
bovenste achterklep. [202] 255
  - [x] pagina's vastgelopen, open  
bovenste en onderste  
achterklep. [231–234] 256
  - [x] pagina's vastgelopen, open  
lade [x]. [24x] 260
  - [x] pagina's vastgelopen, til  
voorklep op om cartridge te  
verwijderen. [200–201] 252
  - [x] pagina's vastgelopen, verhelp  
papierstoring in standaardlade.  
[203] 258
  - [x] pagina's vastgelopen, verwijder  
lade 1 om papierstoring in  
duplexeenheid te verhelpen.  
[235–239] 259
- Beeldverwerkingseenheid bijna  
leeg [84.xy] 269
- Beeldverwerkingsunit bijna leeg,  
naar verwachting nog [x]  
pagina's te printen [84.xy] 270
- beheren 245
- Binnenkort scanneronderhoud  
vereist; gebruik ADF-kit [80] 280
- Cartridge bijna leeg [88.xy] 265
- Cartridge bijna leeg, naar  
verwachting nog [x] pagina's te  
printen [88.xy] 265
- Complexe pagina, bepaalde  
gegevens worden mogelijk niet  
afgedrukt [39] 267
- Configuratie gewijzigd, sommige  
taken in wacht zijn niet hersteld  
[57] 267
- Controleer aansluiting invoerlade  
[x] 266
- De printer moest opnieuw worden  
opgestart. De laatste taak is  
mogelijk niet voltooid. 276
- Faxgeheugen vol 269
- Faxpartitie werkt niet. Raadpleeg  
de systeembeheerder. 269
- Faxserver 'Volgens indeling' is niet  
ingesteld. Raadpleeg de  
systeembeheerder. 269
- Flash beschadigd [51] 268
- Flash niet geformatteerd [53] 282
- Fout bij lezen USB-hub. Verwijder  
hub. 268
- Fout bij lezen van USB-station.  
Verwijder USB. 268
- Geen [supplytype] van Dell, zie  
Gebruikershandleiding  
[33.xy] 275
- Geen analoge telefoonlijn  
aangesloten op de modem, fax is  
uitgeschakeld. 275
- Geheugen vol [38] 274
- Geheugen vol: kan geen faxen  
afdrukken 274
- Geheugen vol: kan geen faxen  
versturen 274
- Incompatibele lade [x] [59] 270
- Klep automatische invoer van  
scanner is open 279
- Naam faxstation is niet ingesteld.  
Raadpleeg de  
systeembeheerder. 269
- Niet-ondersteunde cameramodus,  
camera losmaken en modus  
wijzigen 282
- Niet-ondersteunde optie in sleuf  
[x] [55] 282
- Niet-ondersteunde USB-hub,  
verwijder de hub 268
- Nummer faxstation is niet  
ingesteld. Raadpleeg de  
systeembeheerder. 269
- Onderhoudskit bijna leeg  
[80.xy] 274
- Onderhoudskit bijna leeg, naar  
verwachting nog [x] pagina's te  
printen [80.xy] 274
- Onjuist papierformaat. Open  
[papierbron] [34] 270
- Onvoldoende geheugen om de  
taak te sorteren [37] 271
- Onvoldoende geheugen voor  
defragmentatie flashgeheugen  
[37] 271
- Onvoldoende geheugen voor  
ondersteuning van functie voor  
bronnenopslag [35] 271
- Onvoldoende geheugen, sommige  
taken in wacht worden niet  
hersteld [37] 272
- Onvoldoende geheugen, sommige  
taken in wacht zijn verwijderd  
[37] 271
- Onvoldoende vrije ruimte in  
flashgeheugen voor bronnen  
[52] 275
- Papier moet worden  
vervangen 276
- Papierformaat in lade [x] niet  
ondersteund 282
- Parallele poort [x] uitgeschakeld  
[56] 276
- Plaats [aangepaste tekenreeks]  
[papierafdrukstand] in  
handmatige invoer 273
- Plaats [naam aangepaste soort]  
[papierafdrukstand] in  
[papierbron] 272

- Plaats [naam aangepaste soort] [papierafdrukstand] in handmatige invoer 273
- Plaats [papierformaat] [afdrukstand papier] in [papierbron] 272
- Plaats [papierformaat] [papierafdrukstand] in handmatige invoer 273
- Plaats [papiersoort] [papierformaat] [afdrukstand papier] in [papierbron] 273
- Plaats [papiersoort] [papierformaat] [afdrukstand papier] in handmatige invoer 274
- Plaats [tekenreeks voor aangepast papier] [afdrukstand papier] in [papierbron] 272
- Plaats alle originelen terug als u de taak opnieuw start. 277
- Plaats duplexeenheid 270
- Plaats invoerlade [x] 270, 271
- Plaats laatst gescande pag. en vastgelopen origin. terug bij opn. starten taak. 278
- Plaats ontbrekende of niet-reagerende beeldverwerkingseenheid terug [31.xy] 276
- Plaats ontbrekende of niet-reagerende cartridge terug [31.xy] 276
- Plaats vastgelopen origin. terug bij opn. starten taak. 278
- Scandocument te lang 279
- Scanner uitgeschakeld door beheerder [840.01] 280
- Scanner uitgeschakeld. Neem contact op met de systeembeheerder als het probleem zich blijft voordoen. [840.02] 280
- Scannerstoring: verwijder alle originelen uit de scanner [2yy.xx] 280
- Scannerstoring: verwijder alle vastgelopen originelen uit de scanner [2yy.xx] 280
- Schijf bijna vol. Veilig schijfruimte vrijmaken. 268
- Schijf moet worden geformatteerd om in dit apparaat te gebruiken 268
- Schijf vol 62 268
- Schijf vol, scantaak geannuleerd 268
- Schijf wordt niet ondersteund 282
- Serieel optie [x] fout [54] 280
- Seriële poort [x] uitgeschakeld [56] 280
- Sluit bovenste toegangsklep 267
- Sluit klep of plaats cartridge 266
- Sluit klep van de flatbed en plaats originelen bij het opnieuw starten van taak [2yy.xx] 267
- Sluit voorklep 267
- Softwarefout in standaardnetwerk [54] 281
- Softwarefout netwerk [x] [54] 275
- Sommige taken in wacht zijn niet hersteld 281
- Standaard USB-poort uitgeschakeld [56] 281
- Supply nodig om de taak te voltooiën 281
- Te veel flashopties geïnstalleerd [58] 281
- Te veel laden aangesloten [58] 282
- Te veel schijven geïnstalleerd [58] 281
- USB-poort [x] uitgeschakeld [56] 283
- Vervang beeldverwerkingseenheid. Geschat aantal resterende pagina's is 0 [84.xy] 277
- Vervang cartridge, regiocode van cartridge komt niet overeen met code printer [42.xy] 277
- Vervang cartridge. Geschat aantal resterende pagina's is 0 [88.xy] 277
- Vervang de papierscheiding 279
- Vervang niet-ondersteunde beeldverwerkingseenheid [32.xy] 279
- Vervang niet-ondersteunde cartridge [32.xy] 279
- Vervang onderhoudskit. Geschat aantal resterende pagina's is 0 [80.xy] 278
- Vervang ontbrekend verhittingsstation [80.xx] 278
- Vervang reiniger 279
- Vervang rolkit [81.xx] 278
- Verwijder defecte schijf [61] 277
- Verwijder papier uit uitvoerlade 277
- Verwijder verpakkingsmateriaal, controleer [naam gebied] 277
- Wachttaken herstellen? 279
- Weblinkserver niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder. 283
- Wijzig [papierbron] in [aangepaste reeks] plaatsen [afdrukstand] 265
- Wijzig [papierbron] in [aangepaste soortnaam] plaatsen [afdrukstand] 265
- Wijzig [papierbron] in [papierformaat] plaatsen [afdrukstand] 266
- Wijzig [papierbron] in [papiersoort] [papierformaat], plaats [afdrukstand] 266
- printerberichten beheren 245
- printerbeveiliging informatie over 231
- printerconfiguraties 12
- printeronderdelen controllerkaart 28
- printeropties, problemen oplossen Internal Solutions Port 286
- interne afdrukserver 286
- interne optie niet gedetecteerd 285
- ladeproblemen 287
- USB-/parallele interfacekaart 288
- printerstuurprogramma hardwareopties toevoegen 52
- problemen oplossen contact opnemen met de technische ondersteuning 331
- de scanner reageert niet 329
- eenvoudige printerproblemen oplossen 283
- er is een toepassingsfout opgetreden 330
- fax- en e-mailfuncties zijn niet ingesteld 324
- kan Embedded Web Server niet openen 330

niet-reagerende printer  
controlleren 283

problemen oplossen, afdrukken  
afdrukken gaat langzamer 296  
afdruktaak duurt langer dan  
verwacht 295  
envelop wordt dichtgeplakt  
tijdens afdrukken 291  
er komen onverwachte pagina-  
einden voor 297  
foutbericht lezen flashstation 291  
gekruld papier 303  
grote afdruktaken worden niet  
gesorteerd 293  
laden koppelen lukt niet 296  
meertalige PDF-bestanden  
worden niet afgedrukt 293  
papier loopt regelmatig vast 289  
taak wordt afgedrukt op verkeerd  
papier 292  
taak wordt afgedrukt vanuit  
verkeerde lade 292  
taken in wacht worden niet  
afgedrukt 290  
taken worden niet afgedrukt 294  
vastgelopen pagina's worden niet  
opnieuw afgedrukt 288  
verkeerde marges op  
afdrukken 302  
verkeerde tekens worden  
afgedrukt 292

problemen oplossen,  
afdrukkwaliteit  
afdruk is te donker 306  
afdruk is te licht 308  
afdrukkwaliteit op transparanten  
is slecht 315  
gecomprimeerde afbeeldingen  
worden weergegeven op  
afdrukken 299  
grijze achtergrond op  
afdrukken 300  
herhaalde storingen op  
afdrukken 309  
horizontale onderbrekingen op  
afdrukken 301  
horizontale strepen op  
afdrukken 311  
lege pagina's 303  
lichte tonervergen of achtergrond  
te donker 314  
onregelmatigheden in afdruk 305

pagina's of afbeeldingen worden  
niet volledig afgedrukt 298  
printer drukt effen zwarte pagina's  
af 304  
schaduwafbeeldingen op  
afdrukken 310  
scheve afdruk 310  
tekens hebben gekartelde  
randen 297  
toner laat los 314  
tonervlekjes, op afdrukken 315  
verschillen in afdrukdichtheid 315  
verticale strepen 312  
witte strepen op een pagina 315

problemen oplossen, display  
printerdisplay is leeg 285

problemen oplossen, faxen  
kan geen faxen verzenden of  
ontvangen 320  
kan wel faxen ontvangen, maar  
niet verzenden 323  
kan wel faxen verzenden, maar  
niet ontvangen 323  
nummerweergave werkt niet 320  
ontvangen fax heeft een slechte  
afdrukkwaliteit 325

problemen oplossen, kopiëren  
documenten of foto's worden  
gedeeltelijk gekopieerd 317  
klep scannereenheid sluit  
niet 319, 328  
kopieerfunctie reageert niet 317  
slechte kwaliteit van gescande  
afbeeldingen 326  
slechte kwaliteit van kopieën 318

problemen oplossen, papierinvoer  
bericht blijft staan nadat storing is  
verholpen 289

problemen oplossen, printeropties  
Internal Solutions Port 286  
interne afdrukserver 286  
interne optie niet  
gedetecteerd 285  
ladeproblemen 287  
USB-/parallele interfacekaart 288

problemen oplossen, scannen  
documenten of foto's worden  
gedeeltelijk gescand 326  
kan niet vanaf een computer  
scannen 326  
klep scannereenheid sluit  
niet 319, 328

scannen duurt te lang of de  
computer loopt vast tijdens  
scannen 328  
scantaak mislukt 327

publicaties  
waar u die kunt vinden 10

## R

rapporten  
bekijken 246

Rapporten, menu 158

recycling  
Dell-producten 227

reduceren, geluid 224

reinigen  
buitenkant van de printer 232  
glasplaat 233

reserveren, afdruktaken 90  
afdrukken vanaf de Macintosh-  
computer 91  
afdrukken via Windows 91

resolutie  
e-mailopties 112  
faxopties 136  
scanopties 143

resolutie, fax  
wijzigen 133

RJ11-adapter 124

## S

Scandocument te lang 279

scannen  
naar een computer met de  
Embedded Web Server 141  
naar een FTP-adres 139, 140  
snel kopiëren 94  
vanaf een flashstation 142

Scannen naar computer  
instellen 142

scannen naar een computer 142  
met de Embedded Web  
Server 141

scannen naar een flashstation 142

scannen naar een FTP-adres  
bedieningspaneel van de printer  
gebruiken 139  
met behulp van het  
adresboek 140  
snelkoppelingen maken met de  
computer 138

- snellkoppelingsnummer gebruiken 140
  - Scannen naar netwerk
    - gebruiken 138
    - instellen 26
  - scannen naar netwerklocaties 138
  - scannen, problemen oplossen
    - documenten of foto's worden gedeeltelijk gescand 326
    - kan niet vanaf een computer scannen 326
    - klep scannereenheid sluit niet 319, 328
    - scannen duurt te lang of de computer loopt vast tijdens scannen 328
    - scantaak mislukt 327
  - scanner
    - Automatische documentinvoer (ADI) 15
    - functies 14
    - glasplaat 15
  - Scanner uitgeschakeld door beheerder [840.01] 280
  - Scanner uitgeschakeld. Neem contact op met de systeembeheerder als het probleem zich blijft voordoen. [840.02] 280
  - Scannerstoring: verwijder alle originelen uit de scanner [2yy.xx] 280
  - Scannerstoring: verwijder alle vastgelopen originelen uit de scanner [2yy.xx] 280
  - scanopties
    - bestandsnaam 143
    - intensiteit 144
    - Opslaan als snellkoppeling 143
    - origineel 143
    - pagina-instelling 144
    - resolutie 143
    - Scanvoorbeeld 144
    - verzenden als 143
  - scanscherm
    - inhoudsbron 144
    - inhoudstype 144
  - scanvoorbeeld
    - faxopties 137
  - Scanvoorbeeld
    - scanopties 144
  - scheidingsvellen invoegen tussen exemplaren 101
  - Schijf moet worden geformatteerd om in dit apparaat te gebruiken 268
  - Schijf vol 62 268
  - Schijf vol, scantaak geannuleerd 268
  - schijf wissen 229
  - selecteren, papier 81
  - serieel afdrukken
    - instellen 56
  - Serieel optie [x] fout [54] 280
  - Seriële poort [x] uitgeschakeld [56] 280
  - Slaapstand
    - aanpassen 225
  - Sluit bovenste toegangsklep 267
  - Sluit klep of plaats cartridge 266
  - Sluit klep van de flatbed en plaats originelen bij het opnieuw starten van taak [2yy.xx] 267
  - Sluit voorklep 267
  - snellkoppelingen maken
    - e-mail 108
    - faxbestemming 132, 133
    - FTP-adres 139
    - FTP-bestemming 138
    - kopiëren, scherm 96
  - snellkoppelingsnummer gebruiken
    - scannen naar een FTP-adres 140
  - software
    - Hulpprogramma voor bestellen van supplies 236
    - Statusbeheerprogramma 245
    - Statusberichten 245
  - Softwarefout in standaardnetwerk [54] 281
  - Softwarefout netwerk [x] [54] 275
  - Sommige taken in wacht zijn niet hersteld 281
  - sorteren 100
  - Sorteren
    - kopieeropties 105
  - speciaal belseignaal, dienst voor faxen
    - aansluiten 128
  - Standaard USB-poort uitgeschakeld [56] 281
  - Standaard-USB, menu 165
  - Standaardbron, menu 147
  - Standaardnetwerk, menu 159
  - status van onderdelen
    - controleren 235
  - status van supplies
    - controleren 235
  - Statusbeheerprogramma
    - toegang 245
  - Statusbeheerprogramma openen 245
  - Stille modus 224
  - strepen op afdrukken 315
  - supplies
    - bestellen 236
    - controleren met Embedded Web Server 235
    - controleren via het bedieningspaneel van printer 235
    - controleren, status 235
    - kringlooppapier gebruiken 223
    - opslag 236
  - supplies, meldingen
    - configureren 246
  - Supply nodig om de taak te voltooiën 281
- T**
- Taakadministratie, menu 214
  - TCP/IP, menu 162
  - Te veel flashopties geïnstalleerd [58] 281
  - Te veel laden aangesloten [58] 282
  - Te veel schijven geïnstalleerd [58] 281
  - telefoonsplitter 121
  - tips
    - briefhoofdpapier gebruiken 79
    - enveloppen gebruiken 78
    - etiketten, papier 79
    - karton 78
    - transparanten 80
  - tips voor het afdrukken op enveloppen 78
  - tips voor het gebruik van briefhoofdpapier 79
  - toepassingen
    - beginscherm 23
    - uitleg 22
  - tonercartridge
    - vervangen 237, 240
  - tonercartridge vervangen 237, 240
  - tonerintensiteit
    - aanpassen 87
  - transparanten
    - kopiëren op 95



plaatsen 71  
tips 80

## U

Universal-instelling, menu 157  
Universal-papierformaat  
instelling 58  
USB-/parallele interfacekaart  
problemen oplossen 288  
USB-poort 49  
USB-poort [x] uitgeschakeld  
[56] 283

## V

van fax  
verzenden 130, 131  
verzenden op een gepland  
tijdstip 131  
vaste schijf van printer  
codering 230  
installeren 40  
schoonvegen 229  
verwijderen 44  
weggooien 228  
veiligheidsinformatie 8, 9  
verbinding maken met een  
draadloos netwerk  
configuratiemethode met  
drukknop (PBC) gebruiken 54  
configuratiemethode met pincode  
gebruiken 54  
met de Embedded Web Server 55  
wizard voor draadloze configuratie  
gebruiken 54  
vergroten, kopie 99  
verkleinen, kopie 99  
verplaatsen van  
printer 11, 243, 244  
verschillen in afdrumdichtheid 315  
verschillende papierformaten,  
kopiëren 98  
verticale onderbrekingen op  
afdrukken 315  
verticale strepen op afdrukken 312  
vertraagd verzenden  
faxopties 137  
vertrouwelijke afdruktaken 90  
afdrukken vanaf de Macintosh-  
computer 91  
afdrukken via Windows 91

vertrouwelijke gegevens  
informatie over beveiliging 231  
Vervang beeldverwerkingseenheid.  
Geschat aantal resterende pagina's  
is 0 [84.xy] 277  
Vervang cartridge, regio-code van  
cartridge komt niet overeen met  
code printer [42.xy] 277  
Vervang cartridge. Geschat aantal  
rusterende pagina's is 0 [88.xy] 277  
Vervang de papierscheiding 279  
Vervang niet-ondersteunde  
beeldverwerkingseenheid  
[32.xy] 279  
Vervang niet-ondersteunde  
cartridge [32.xy] 279  
Vervang onderhoudskit. Geschat  
aantal resterende pagina's is 0  
[80.xy] 278  
Vervang ontbrekend  
verhittingsstation [80.xx] 278  
Vervang reiniger 279  
Vervang rolkit [81.xx] 278  
Verwijder defecte schijf [61] 277  
Verwijder papier uit  
uitvoerbode 277  
Verwijder verpakkingsmateriaal,  
controleer [naam gebied] 277  
verwijderen, vaste schijf van de  
printer 44  
verzenden als  
e-mailopties 113  
scanopties 143  
verzenden, e-mail met  
bedieningspaneel van printer 109  
verzenden, fax 130  
verzenden, fax met  
bedieningspaneel van printer 129  
verzenden, fax op een opgegeven  
tijdstip 131  
virtuele display  
controleren met Embedded Web  
Server 245  
vluchtig geheugen 228  
wissen 228  
vluchtigheid  
kennisgeving van: 228  
Voice over Internet Protocol (VoIP)  
faxinstellingen 121  
voicemail  
instellen 116  
VoIP-adapter 121

voorkomen,  
papierstoringen 83, 249

## W

wachtstandtaken 90  
afdrukken vanaf de Macintosh-  
computer 91  
afdrukken via Windows 91  
Wachttaken herstellen? 279  
Weblinkserver niet ingesteld.  
Raadpleeg de  
systeembeheerder. 283  
weggooien, vaste schijf van de  
printer 228  
Wijzig [papierbron] in [aangepaste  
reeks] plaatsen [afdrukstand] 265  
Wijzig [papierbron] in [aangepaste  
soortnaam] plaatsen  
[afdrukstand] 265  
Wijzig [papierbron] in  
[papierformaat] plaatsen  
[afdrukstand] 266  
Wijzig [papierbron] in [papersoort]  
[papierformaat], plaats  
[afdrukstand] 266  
wissen, geheugen op de vaste  
schijf 229  
wissen, niet-vluchtig geheugen 229  
wissen, vluchtig geheugen 228  
wizard voor draadloze configuratie  
gebruiken 54

## X

XPS, menu 216

## Z

zijden (duplex)  
kopieeropties 105  
zoeken, IP-adres van printer 21  
zomertijd, instellen 129