

# Dell Storage NX3230 System

## Getting Started Guide

Příručka Začínáme

Οδηγός “Τα πρώτα βήματα”

Instrukcja uruchomienia

Priručnik za početak rada

Başlangıç Kılavuzu



**Quick Resource Locator**  
Dell.com/URL/Storage/NX3230

**Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.**

Naskenujte kód a podívejte se na instruktážní videa, dokumentaci nebo informace k odstranění problémů. Αναζητήστε βίντεο για τον τρόπο χρήσης του συστήματος, τεκμηρίωση και πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Zeskanuj, aby wyświetlić filmy instruktażowe, dokumentację i instrukcje rozwiązywania problemów. Skenirajte da biste pogledali video sa uputstvima, dokumentaciju i informacije o rešavanju problema. Nasıl yapılır videoları, belgeleri ve sorun giderme bilgilerinizi incelemek için tarayın.



## Before you begin

Než začnete | Προτού ξεκινήσετε | Przed rozpoczęciem pracy | Pre početak rada | Başlamadan önce

**⚠ WARNING: Before setting up your system, follow the safety instructions. The safety instructions are included in the Safety, Environmental, and Regulatory Information document shipped with the system.**

**⚠ CAUTION: Use Extended Power Performance (EPP) compliant power supply units, indicated by the EPP label, on your system. For more information on EPP, see the Owner's Manual at Dell.com/poweredgemanuals.**

**📄 NOTE:** The documentation set for your system is available at [Dell.com/storagemanuals](https://Dell.com/storagemanuals). Ensure that you always check this documentation set for all the latest updates.

**📄 NOTE:** By default, the Windows Storage Server 2012 R2 or 2016 operating system (OS) is installed on the system at Dell factory. For more information about supported OS, go to [Dell.com/support](https://Dell.com/support), type your Service Tag, and then click **Submit**.

**⚠ VAROVÁNÍ: Před nastavením systému si přečtěte bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny jsou součástí dokumentu Informace týkající se bezpečnosti, životního prostředí a směrnic dodávaného se systémem.**

**⚠ UPOZORNĚNÍ: Používejte jednotky zdroje napájení v souladu s normou Extended Power Performance (EPP), která je vyznačena štítkem EPP na systému. Podrobnosti ohledně standardu EPP naleznete v uživatelské příručce na adrese [Dell.com/poweredgemanuals](https://Dell.com/poweredgemanuals).**

**📄 POZNÁMKA:** Dokumentace určená pro váš systém je k dispozici na adrese [Dell.com/storagemanuals](https://Dell.com/storagemanuals). Tuto sadu dokumentací často kontrolujte, abyste vždy měli nejaktuálnější verzi.

**📄 POZNÁMKA:** Ve výchozím nastavení je v systému z továrny Dell nainstalován operační systém Windows Storage Server 2012 R2 nebo 2016. Chcete-li získat další informace o podporovaných operačních systémech, přejděte na adresu [Dell.com/support](https://Dell.com/support), zadejte servisní značku a poté klikněte na možnost **Odeslat**.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού ρυθμίσετε το σύστημά σας, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας. Οι οδηγίες ασφαλείας περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Πληροφορίες για την ασφάλεια, το περιβάλλον και τις κανονιστικές διατάξεις» που παραλάβετε μαζί με το σύστημά σας.**

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε μονάδες τροφοδοτικών που είναι συμβατές με τη δυνατότητα Extended Power Performance (EPP, διευρυμένες επιδόσεις ισχύος) και υποδεικνύονται στην ετικέτα EPP στο σύστημά σας. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη δυνατότητα EPP ανατρέξτε στην ενότητα Owner's Manual (Εγχειρίδιο κατόχου) στην ιστοσελίδα [Dell.com/poweredgemanuals](https://Dell.com/poweredgemanuals).**

**📄 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η τεκμηρίωση που αφορά το σύστημά σας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα [Dell.com/storagemanuals](https://Dell.com/storagemanuals). Φροντίστε να ανατρέχετε πάντα στην αντίστοιχη τεκμηρίωση που αφορά όλες τις πιο πρόσφατα ενημερωμένες εκδόσεις.

**📄 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το Windows Storage Server 2012 R2 ή 2016 είναι το προεπιλεγμένο λειτουργικό σύστημα (OS) το οποίο εγκαθίσταται στο σύστημα στο εργοστάσιο της Dell. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τα υποστηριζόμενα OS, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα [Dell.com/support](https://Dell.com/support), πληκτρολογήστε την ετικέτα εξυπηρέτησης του συστήματός σας και ύστερα κάντε κλικ στην επιλογή **Submit** (Υποβολή).

**⚠ OSTRZEŻENIE: Przed konfiguracją systemu postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa. Instrukcje bezpieczeństwa są zawarte w dokumencie dotyczącym bezpieczeństwa, środowiska i przepisów dołączonym do systemu.**

**⚠ PRZESTROGA: Należy korzystać z zasilaczy zgodnych ze specyfikacją Extended Power Performance (EPP), oznaczonych etykietą EPP. Aby uzyskać dalsze informacje na temat standardu EPP, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika dostępnym pod adresem [dell.com/poweredgemanuals](https://Dell.com/poweredgemanuals).**

**📄 UWAGA:** Pełna dokumentacja systemu jest dostępna na stronie internetowej [Dell.com/poweredgemanuals](https://Dell.com/poweredgemanuals). Zawsze należy zapoznać się z aktualizacjami dokumentacji.

**📄 UWAGA:** Domyślnie w urządzeniu jest zainstalowany system operacyjny Windows Storage Server 2012 R2 lub 2016. Więcej informacji na temat obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie internetowej [Dell.com/support](https://Dell.com/support); należy wpisać kod serwisowy i kliknąć przycisk **Prześlij**.

**⚠ UPOZORENJE: Pre postavljanja sistema sledite bezbednosna uputstva. Bezbednosna uputstva su navedena u dokumentu koji sadrži informacije o bezbednosti, zaštiti životne sredine i propisima i koji se isporučuje sa sistemom.**

**⚠ OPREZ: Koristite jedinice za napajanje koje su kompatibilne sa funkcijom Extended Power Performance (EPP), što je naznačeno EPP nalepnicom na vašem sistemu. Dodatne informacije o funkciji EPP potražite u korisničkom priručniku na [Dell.com/poweredgemanuals](https://Dell.com/poweredgemanuals).**

**📄 NAPOMENA:** Komplet dokumentacije za vaš sistem dostupan je na adresi [Dell.com/storagemanuals](https://Dell.com/storagemanuals). Obavezno uvek proverite ovaj komplet dokumentacije da biste se upoznali sa najnovijim ažuriranjima.

**📄 NAPOMENA:** U fabrici kompanije Dell je na sistemu podrazumevano instaliran operativni sistem (OS) Windows Storage Server 2012 R2 ili 2016. Da biste saznali više informacija o podržanim OS, idite na [Dell.com/support](https://Dell.com/support), unesite svoju servisnu oznaku a zatim kliknite na **Submit**.

**⚠ UYARI: Sisteminizi kurmadan önce güvenlik talimatlarını takip edin. Güvenlik talimatları, sistemle birlikte gönderilen Güvenlik, Çevre ve Mevzuat Bilgisi belgesinde yer almaktadır.**

**⚠ DİKKAT: Sisteminizdeki EPP etiketi ile gösterilen İlave Güç Performansı (EPP) uyumlu güç kaynağı ünitelerini kullanın. EPP ile ilgili daha fazla bilgi için, [Dell.com/poweredgemanuals](https://Dell.com/poweredgemanuals) adresindeki Kullanım Kılavuzu'na bakın.**

**📄 NOT:** Sisteminiz için belge seti [Dell.com/storagemanuals](https://Dell.com/storagemanuals) adresinde bulunabilir. Her zaman bu belge setini en son güncellemeler için kontrol ettiğinizden emin olun.

**📄 NOT:** Windows Storage Server 2012 R2 veya 2016 işletim sistemi (OS) Dell fabrikasında varsayılan olarak sisteme yüklenmiştir. Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için [Dell.com/support](https://Dell.com/support) adresine gidin, Servis Etiketinizi girin ve ardından **Gönder**'i tıklayın.

## Setting up your system


Instalace systému | Ρύθμιση του συστήματός σας | Konfigurowanie systemu

Poděšavanje sistema | Sistemimizin kurulumu

### 1 Install the system into a rack

Nainstalujte systém do racku | Εγκαταστήστε το σύστημα μέσα σε rack | Zamontuj system w stelażu

Instalirajte sistem na montažnu policu | Sistemi bir rafa monte edin

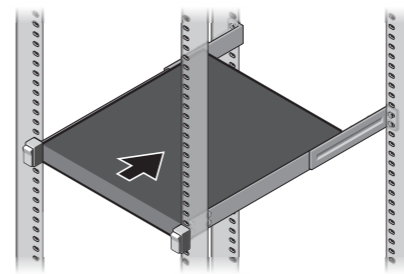


### 2 Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional)

Připojte klávesnici, myš a monitor (volitelně) | Συνδέστε το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και την οθόνη (προαιρετικά)

Podłącz klawiaturę, mysz i monitor (opcjonalnie) | Povežite tastaturu, miša i monitor (opcija)

Klavyyeyi, fareyi ve ekranı (isteğe bağlı) bağlayın

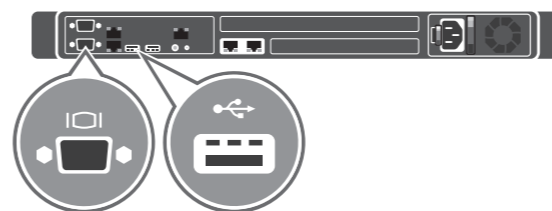


### 3 Connect the system to a power source

Připojte systém ke zdroji napájení | Συνδέστε το σύστημα σε πηγή ισχύος

Podłącz system do źródła zasilania | Povežite sistem na izvor napajanja

Sistemi bir güç kaynağına bağlayın

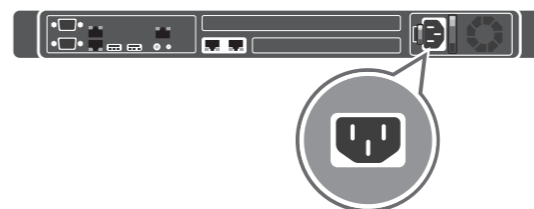

### 4 Loop and secure the power cable using the retention strap


Provlečte a upevněte kabel pomocí upevňovacího pásku

Τυλίξτε και στερεώστε το καλώδιο τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας το λουρί συγκράτησης

Zviň kabel zasilania i zabezpiecz go paskiem

Omotajte i pričvrstite kabl za napajanje pomoću spojnice

Tutturma sapını kullanarak güç kablosunu düğümleyip sağlamlaştırın

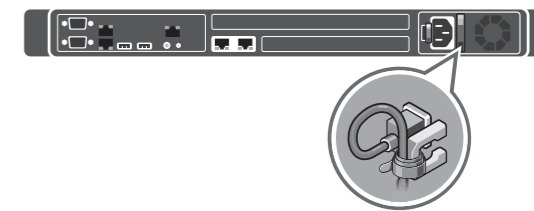


### 5 Turn on the system

Zapněte systém | Ενεργοποιήστε το σύστημα

Włącz system | Uključite sistem

Sistemi açın

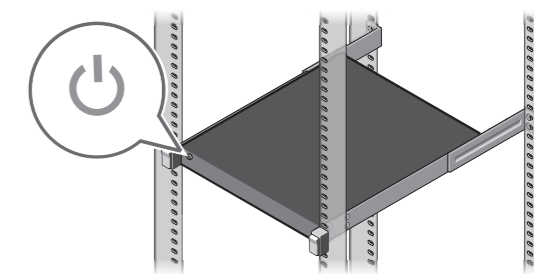

0P3XF9A01

