

Dell Storage NX3330 System

Getting Started Guide

Příručka Začínáme

Οδηγός “Τα πρώτα βήματα”

Instrukcia uruchomienia

Priručnik za početak rada

Başlangıç Kılavuzu



Quick Resource Locator

Dell.com/QRL/Storage/NX3330




Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Naskenujte kód a podívejte se na instruktážní video, dokumentaci nebo informace k odstraňování problémů.

Aναζητήστε βίντεο για τον τρόπο χρήσης του συστήματος, τεκμηρίωση και πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Zeskanuj, aby wyświetlić filmy instruktażowe, dokumentację i instrukcje rozwiązywania problemów. Skenirajte da biste pogledali video sa uputstvima, dokumentaciju i informacije o rešavanju problema. Nasıl yapılır videoları, belgeleri ve sorun giderme bilgilerini incelemek için tarayın.

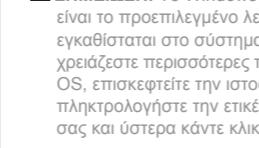

Before you begin

Než začnete | Προτού ξεκινήσετε | Przed rozpoczęciem pracy | Pre početka rada | Başlamadan önce

⚠ **WARNING:** Before setting up your system, follow the safety instructions. The safety instructions are included in the Safety, Environmental, and Regulatory Information document shipped with the system.

⚠ **CAUTION:** Use Extended Power Performance (EPP) compliant power supply units, indicated by the EPP label, on your system. For more information on EPP, see the Owner's Manual at Dell.com/poweredgemanuals.

💡 **NOTE:** The documentation set for your system is available at Dell.com/storagemanuals. Ensure that you always check this documentation set for all the latest updates.

💡 **NOTE:** By default, the Windows Storage Server 2012 R2 or 2016 operating system (OS) is installed on the system at Dell factory. For more information about supported OS, go to Dell.com/support, type your Service Tag, and then click Submit.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Před nastavením systému si přečtěte bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny jsou součástí dokumentu Informace týkající se bezpečnosti, životního prostředí a směrnice dodávaného se systémem.

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Používejte jednotky zdroje napájení v souladu s normou Extended Power Performance (EPP), která je vyznačena štítkem EPP na systému. Podrobnosti ohledně standardu EPP naleznete v uživatelské příručce na adrese Dell.com/poweredgemanuals.

💡 **POZNÁMKA:** Dokumentace určená pro váš systém je k dispozici na adrese Dell.com/storagemanuals. Tuto sadu dokumentací často kontrolujte, abyste vždy měli nejaktuálnější verzi.

💡 **POZNÁMKA:** Ve výchozím nastavení je v systému z továrny Dell nainstalován operační systém Windows Storage Server 2012 R2 nebo 2016. Chcete-li získat další informace o podporovaných operačních systémech, přejděte na adresu Dell.com/support, zadejte servisní značku a poté klikněte na možnost Odeslat.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προτού ρυθμίσετε το σύστημά σας, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας. Οι οδηγίες ασφαλείας περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Πληροφορίες για την ασφάλεια, το περιβάλλον και τις κανονιστικές διατάξεις» που παραλάβατε μαζί με το σύστημά σας.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Χρησιμοποιήστε μονάδες τροφοδοτικών που είναι συμβατές με τη δυνατότητα Extended Power Performance (EPP), διευρυμένες επιδόσεις ισχύος) και υποδεικνύονται στην ετικέτα EPP στο σύστημά σας. Για περισσότερες πληροφορίες ósion αφορά τη δυνατότητα EPP ανατρέψτε στην ενότητα Owner's Manual (Εγχειρίδιο κατόχου) στην ιστοσελίδα Dell.com/poweredgemanuals.

💡 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η τεκμηρίωση που αφορά το σύστημά σας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα Dell.com/storagemanuals. Φροντίστε να ανατρέξετε πάντα στην αντίστοιχη τεκμηρίωση που αφορά όλες τις πιο πρόσφατα ενημερώμένες εκδόσεις.

💡 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το Windows Storage Server 2012 R2 ή 2016 είναι το προεπιλεγέν λειτουργικό σύστημα (OS) το οποίο εγκαθίσταται στο σύστημα στο εργοστάσιο της Dell. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τα υποστηρίζομενα OS, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Dell.com/support, πληκτρολογήστε την ετικέτα έξυπνης έτοιμης συστήματός σας και ύστερα κάντε κλικ στην επιλογή Submit (Υποβολή).

Setting up your system

Instalace systému | Πύθμιση του συστήματός σας | Konfigurowanie systemu

Podešavanie systéma | Sisteminizin kurulumu

4 Loop and secure the power cable using the retention strap


Provlečte a upevněte kabel pomocí upevňovacího pásku

Tuλίξτε και στερεώστε το καλώδιο τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας το λουρί συγκράτησης

Zwiń kabel zasilania i zabezpiecz go paskiem

Omotajte i pričvrstite kabl za napajanje pomoću spojnica

Tutturra sapını kullanarak güç kablosunu düğümleyip sağlamlaştırın

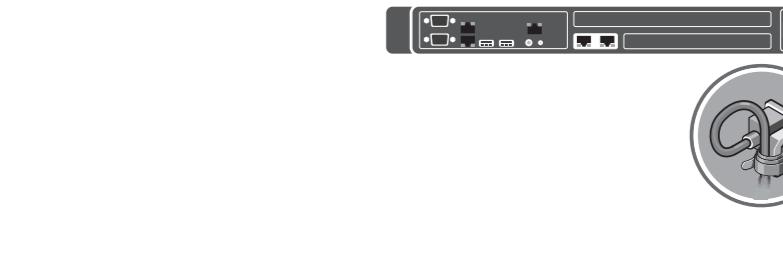

1 Install the system into a rack


Nainstalujte systém do racku

Eγκαταστήστε το σύστημα μέσα σε rack

Zamontuj system w stelażu

Instalirajte sistem na montažnu policu

Sistemi bir rafa monte edin

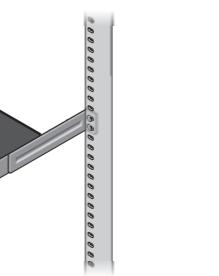

2 Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional)


Připojte klávesnice, myš a monitor (volitelně)

Συνδέστε το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και την οθόνη (προαιρετικά)

Podłącz klawiaturę, mysz i monitor (opcjonalnie)

Povežite tastaturu, miša i monitor (opcija)

Klavveyi, fareyi ve ekranı (isteğe bağlı) bağlayın

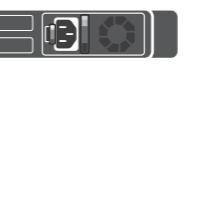

5 Turn on the system


Zapněte systém

Ενεργοποιήστε το σύστημα

Włącz system

Uključite sistem

Sistemi ačin

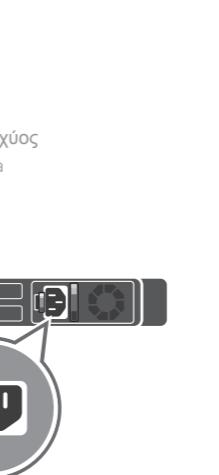

3 Connect the system to a power source


Připojte systém ke zdroji napájení

Συνδέστε το σύστημα σε πηγή ισχύος

Podłącz system do zródła zasilania

Povežite sistem na izvor napajanja

Sistemi bir güç kaynağına bağlayın

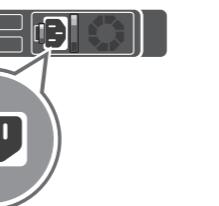

OM1WM6A01

