

Dell Storage NX430 System

Getting Started Guide

Guide de mise en route

Handbuch zum Einstieg

Руководство по началу работы

Guía de introducción

מדריך תחילת עבודה



Quick Resource Locator
Dell.com/QRL/Storage/NX430

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Scannez pour voir des didacticiels vidéo, obtenir de la documentation et des informations de dépannage.

Finden Sie hier Anleitungsvideos, Dokumentationen und Informationen zur Behebung von Störungen.

Сканируйте, чтобы увидеть видео с практическими рекомендациями, документацию и информацию по устранению неполадок.

Consúltelo para ver videos explicativos, documentación e información para la solución de problemas.

סרוק כדי לראות הדגמות וידאו, תיעוד ומידע לגבי פתרון בעיות.



Before you begin

Avant de commencer | Bevor Sie beginnen | Перед началом работы | Antes de comenzar | לפני שתתחיל

⚠ WARNING: Before setting up your system, follow the safety instructions. The safety instructions are included in the Safety, Environmental, and Regulatory Information document shipped with the system.

⚠ CAUTION: Use Extended Power Performance (EPP) compliant power supply units, indicated by the EPP label, on your system. For more information on EPP, see the Owner's Manual at Dell.com/poweredgemanuals.

✔ NOTE: The documentation set for your system is available at Dell.com/storagemanuals. Always read the updates first because they often supersede information in other documents.

✔ NOTE: By default, the Windows Storage Server 2016 or 2012 R2 is installed on the system at the Dell factory. For more information about supported OS, go to Dell.com/support, type your Service Tag, and then click **Submit**.

⚠ AVERTISSEMENT : avant de configurer votre système, appliquez les consignes de sécurité. Les consignes de sécurité se trouvent dans le document relatif à la sécurité, aux conditions environnementales et à la réglementation, qui est fourni avec le système.

⚠ PRÉCAUTION : utilisez des unités d'alimentation compatibles avec Extended Power Performance (EPP), tel qu'indiqué par l'étiquette EPP, sur votre système. Pour en savoir plus sur EPP, reportez-vous au Manuel du propriétaire sur dell.com/poweredgemanuals.

✔ REMARQUE : La documentation concernant votre système peut être téléchargée depuis Dell.com/storagemanuals. Commencez toujours par lire les mises à jour sont disponibles ces informations ne sont pas forcément contenues dans d'autres documents.

✔ REMARQUE : par défaut, le système d'exploitation Windows Storage Server 2016 ou 2012 R2 est installé par Dell sur le système. Pour plus d'informations sur les OS pris en charge, allez sur Dell.com/support, entrez votre numéro de service, puis cliquez sur **Envoyer**.

⚠ WARNUNG: Bevor Sie Ihr System einrichten, befolgen Sie die Sicherheitshinweise. Die Sicherheitshinweise finden Sie im Dokument „Sicherheits-, Rechts- und Umweltinformationen“, das mit dem System mitgeliefert wurde.

⚠ VORSICHTSHINWEIS: Verwenden Sie Extended Power Performance (EPP)-konforme Netzteile für Ihr System. Diese Netzteile sind durch ein EPP-Etikett gekennzeichnet. Weitere Informationen zu EPP finden Sie im Benutzerhandbuch unter dell.com/poweredgemanuals.

✔ ANMERKUNG: Die Gesamtdokumentation für Ihr System finden Sie unter Dell.com/storagemanuals. Lesen Sie stets die Aktualisierungen zuerst, da diese oft Angaben in anderen Dokumenten ersetzen.

✔ ANMERKUNG: Windows Storage Server 2016 oder 2012 R2 wird von Dell ab Werk standardmäßig auf dem System installiert. Weitere Informationen zu unterstützten Betriebssystemen erhalten Sie unter Dell.com/support. Geben Sie Ihre Service-Tag-Nummer ein und klicken Sie auf **Senden**.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед настройкой системы выполните инструкции по технике безопасности. Инструкции по технике безопасности включены в прилагаемый к системе документ, содержащий информацию об охране окружающей среды и нормативную информацию.

⚠ ВНИМАНИЕ. Используйте блоки питания, совместимые с режимом работы с увеличенной мощностью (EPP), обозначенные меткой EPP на вашей системе. Подробная информация о технологии EPP содержится в руководстве пользователя на веб-сайте Dell.com/poweredgemanuals.

✔ ПРИМЕЧАНИЕ. Комплект документов для вашей системы доступен по ссылке Dell.com/storagemanuals. Всегда читайте описания обновлений, так как информация, содержащаяся в них, заменяет информацию в других документах.

✔ ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию на заводе Dell на систему устанавливается ОС Windows Storage Server 2016 или 2012 R2. Для получения дополнительной информации о поддерживаемых ОС посетите Dell.com/support, введите свою Метку обслуживания, а затем нажмите Отправить.

⚠ AVISO: Antes de configurar el sistema, siga las instrucciones de seguridad. Las instrucciones de seguridad se incluyen en el documento Información de seguridad, ambiental y normativa que se envía con el sistema.

⚠ PRECAUCIÓN: Utilice unidades de fuente de alimentación compatibles con el rendimiento de potencia extendida (EPP), marcados con la etiqueta EPP, en su sistema. Para obtener más información sobre EPP, consulte el Manual del Usuario disponible en Dell.com/poweredgemanuals.

✔ NOTA: Toda la documentación del sistema se encuentra disponible en Dell.com/storagemanuals. Lea siempre las actualizaciones primero porque a menudo sustituyen la información de otros documentos.

✔ NOTA: De forma predeterminada, el sistema operativo Windows Storage Server 2016 o 2012 R2 se instala en el sistema en las instalaciones de Dell. Para obtener más información acerca de SO compatibles, vaya a Dell.com/support, introduzca su etiqueta de servicio y haga clic en **Enviar**.

⚠ אזהרה: לפני הגדרת המערכת, יש לפעול בהתאם להוראות הבטיחות. הוראות הבטיחות כלולות במסמך "מידע בנושא בטיחות, סביבה ותקנות" שנשלח יחד עם המערכת.

⚠ התראה: השתמש ביחידות אספקת מתח התואמות ל-המציון על-ידי תווית (EPP) Extended Power Performance. לקבלת מידע נוסף על EPP-ה עיין, שעל המערכת שברשותך. במדריך למשתמש בכתובת Dell.com/poweredgemanuals.

✔ הערה: ערכת התיעוד עבור המערכת זמינה בכתובת Dell.com/storagemanuals. יש לקרוא תמיד את העדכונים תחילה שכן לעיתים הם מחליפים מידע שמופיע במסמכים אחרים.

✔ הערה: כברירת מחדל, מערכת ההפעלה Windows Storage Server 2016 או R2 2012 מותקנת במערכת במפעל של Dell. למידע נוסף על מערכות הפעלה ותמוכות, עבור אל Dell.com/support, הקלד את תג השירות שלך ולחץ על **שלח**.


Setting up your system

Installation du système | Einrichten des Systems | Настройка системы | Configuración del sistema | התקנת המערכת

1 Install the system into a rack

Installez le système dans un rack | Setzen Sie das System in ein Rack ein | Установите сервер в стойку

Instale el sistema en un rack | התקן את המערכת במעמד

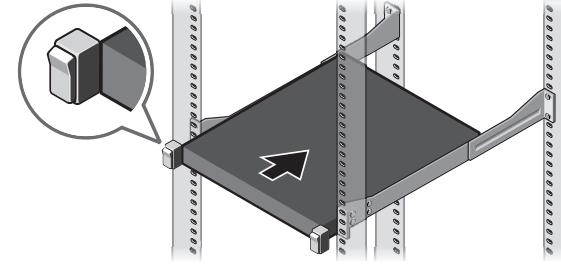


2 Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional)

Connectez le clavier, la souris et le moniteur (facultatif) | Schließen Sie die Tastatur, die Maus und den Monitor (optional) an

Подключите клавиатуру, мышь и монитор (приобретаются отдельно) | Conecte el teclado, el ratón y el monitor (opcional)

חבר את המקלדת, העכבר והצג (אופציונלי)

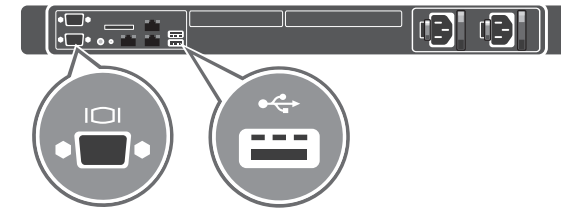


3 Connect the system to a power source

Connectez le système à une source d'alimentation | Schließen Sie das System an eine Energiequelle an

Подключите систему к источнику питания | Conecte el sistema a una fuente de alimentación

חבר את המערכת למקור מתח

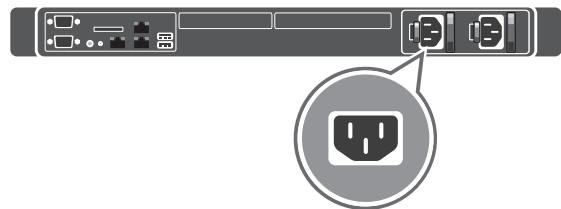

4 Loop and secure the power cable using the retention strap


Introduisez et fixez le câble d'alimentation à l'aide de la sangle de retenue

Schleifen Sie das Stromkabel durch und befestigen Sie es mithilfe des Halteriemens

Оберните и закрепите кабель питания при помощи фиксатора

Enrolle y fije el cable de alimentación utilizando la correa de retención


הדק בלולאה ואבטח את כבל החשמל באמצעות סרט ההחזקה

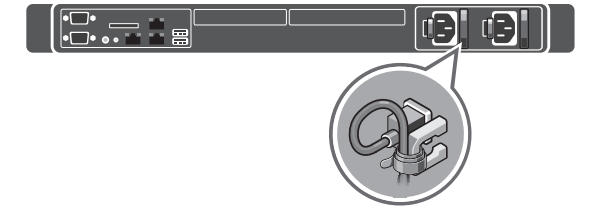

5 Turn on the system

Mettez le système sous tension | Schalten Sie das System ein | Запустите систему

Encienda el sistema | הפעל את המערכת

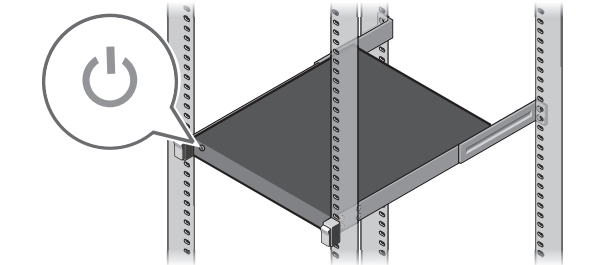

0VXWTRA01

Technical specifications

The following specifications are only those required by law to ship with your system. For a complete and current listing of the specifications for your system, see **Dell.com/storagemanuals**.

Power rating per power supply unit (PSU)	Wattage: 350 W (Platinum) <p>Intended use: 100–240 V AC</p> Inrush current (max.): 4.8 A–2.4 A <p>🔌 NOTE: This system can connect to IT power systems with a phase-to-phase voltage not exceeding 230 V.</p>
System battery	3 V CR2032 lithium coin cell
Temperature	Maximum operation ambient temperature: 35°C (95°F). <p>🔌 NOTE: Certain server configurations have been validated to perform at temperatures as high as 45°C (113°F) and with humidity of up to 90 percent [29°C (84.2°F) maximum dew point].</p> For information about Dell Fresh Air and supported expanded operating temperature range and configurations, see the Owner’s Manual at Dell.com/storagemanuals .

Spécifications techniques

Les caractéristiques suivantes se limitent à celles que la législation impose de fournir avec le système. Pour obtenir la liste à jour complète des caractéristiques de votre système, rendez-vous sur **Dell.com/storagemanuals**.

Puissance nominale par unité d'alimentation (PSU)	Puissance : 350 W (Platine) <p>Utilisation prévue : 100-240 V CA</p> Courant d’appel maximal : 4,8 A-2,4 A <p>🔌 REMARQUE : ce système peut se connecter à des systèmes d’alimentation informatiques avec une tension phase à phase ne dépassant pas 230 V</p>
Pile du système	Pile bouton au lithium 3 V CR2032
Température	Température ambiante maximale en fonctionnement : 35°C (95°F). <p>🔌 REMARQUE : certaines configurations de ce serveur ont été validées pour fonctionner à des températures élevées de 45°C (113)F) et avec une humidité allant jusqu’à 90 % (point de rosée de 29°C [84,2°F] maximum).</p> Pour des informations sur Dell Fresh Air, sur les plages étendues de température en fonctionnement et sur les configurations prises en charge, reportez-vous au Manuel du propriétaire sur Dell.com/storagemanuals .

Technische Daten

Die folgenden Angaben enthalten nur die technischen Daten, die laut Gesetz im Lieferumfang Ihres Systems enthalten sein müssen. Eine vollständige und aktuelle Auflistung der technischen Daten Ihres Systems finden Sie unter **Dell.com/storagemanuals**.

Leistungsangaben pro Netzteil (Power Suppy Unit, PSU)	Wattleistung: 350 W (Platin) <p>Beabsichtigte Verwendung: 100-240 V Wechselstrom</p> Einschaltstrom (max.): 4,8 A-2,4 A <p>🔌 ANMERKUNG: Dieses System ist für den Anschluss an IT-Stromversorgungssysteme mit einer maximalen Leiter-Leiter-Spannung von 230 V geeignet.</p>
Systembatterie	3-V-Lithium-Knopfzellenbatterie (CR2032)
Temperatur	Maximale Umgebungstemperatur im Betrieb: 35 °C (95 °F). <p>🔌 ANMERKUNG: Bestimmte Serverkonfigurationen wurden für den Betrieb bei Temperaturen von bis zu 45 °C (113 °F) und bei einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 90 Prozent (bei einem maximalen Kondensationspunkt von 29 °C (84,2 °F)) validiert.</p> Weitere Informationen zu Del Fresh Air und unterstützten erweiterten Betriebstemperaturbereichen und -konfigurationen finden Sie im Benutzerhandbuch unter Dell.com/storagemanuals .

Технические характеристики

Приводятся только те технические характеристики, которые по закону необходимо указывать при поставках вашей системы. Полный список текущих технических характеристик вашей системы см. на сайте **Dell.com/storagemanuals**.

Мощность каждого блока питания	Мощность: 350 Вт (Platinum) <p>Использование по назначению: 100–240 В переменного тока</p> Пусковой ток (макс.): 4,8–2,4 А <p>🔌 ПРИМЕЧАНИЕ. Эта система также может подключаться к системам питания ИТ с междуфазным напряжением не более 230 В.</p>
Системный аккумулятор	Литиевая батарейка типа «таблетка» CR2032, 3 В
Температура	Максимальная температура окружающей среды при эксплуатации: 35 °C (95 °F). <p>🔌 ПРИМЕЧАНИЕ. Для некоторых серверных конфигураций была подтверждена возможность работы при температуре до 45 °C (113 °F) и влажности до 90 % [максимальная точка росы — 29 °C (84,2 °F)].</p> Информацию о технологии Dell Fresh Air, поддерживаемых конфигурациях и расширенном диапазоне температур см. в «Руководстве пользователя» на сайте Dell.com/storagemanuals .

Especificaciones técnicas

Las especificaciones siguientes son únicamente las que deben incluirse por ley con el envío del sistema. Para obtener una lista completa y actualizada de todas las especificaciones correspondientes a su sistema, consulte **Dell.com/storagemanuals**.

Potencia nominal por unidad de fuente de alimentación (PSU)	Potencia : 350 W (Platinum) <p>Uso previsto: 100 – 240 V CA</p> Intensidad de corriente (máx.): 4,8 A – 2,4 A <p>🔌 NOTA: Este sistema se puede conectar a sistemas de alimentación de TI con una tensión fase a fase que no supere los 230 V.</p>
Batería del sistema	Batería de tipo botón de litio CR2032 de 3V
Temperatura	Temperatura ambiente máxima de trabajo: 35°C (95°F). <p>🔌 NOTA: Determinadas configuraciones de este servidor se han validado para funcionar en temperaturas de hasta 45 °C (113 °F) y una humedad de hasta el 90 % (con un punto de condensación máximo de 29 °C [84,2 °F]).</p> Para obtener más información acerca de Dell Fresh Air y el intervalo de temperatura de funcionamiento ampliada compatible, consulte el Manual del propietario en Dell.com/storagemanuals .

מפרטים טכניים		
מפרטים הבאים הם רק אלה שהחוק דרש שישלחו יחד עם המערכת. לרשימה עדכנית ומלאה של המפרטים עבור המערכת שלך, ראה Dell.com/storagemanuals .		
דירוג הספק לפי יחידת ספק זרם (PSU)	הספק חשמלי: 350 ואט (Platinum) <p>שימוש מיועד: 100-240 וולט זייח</p> זרימת נהירה (מרב'): 4.8 אמפר - 2.4 אמפר <p>🔌 הערה: מערכת זו יכולה להתחבר למערכות מתח של IT עם מתח פאזה לפאזה שאינו עולה על 230 וולט.</p>	
סוללת מערכת טמפרטורה	סוללת מטבע ליתיום 3 CR2032 וולט <p>טמפרטורת סביבה מקסימלית לשימוש: 35°C.</p> 🔌 הערה: תצורות שרת מסוימות נבדקו ואושרו לצורך פעולה בטמפרטורות של עד 45°C, עם לחות של עד 90 אחוזים (טמפרטורת נקודת תל גבוהה של 29°C).	
לימידע נוסף בנושא Dell Fresh Air , הטווח המורחב של טמפרטורות הפעולה והתצורות הנתמכות, עיין במדריך למשתמש בכתובת Dell.com/storagemanuals .		

Dell End User License Agreement

Before using your system, read the Dell Software License Agreement that shipped with your system. If you do not accept the terms of agreement, see **Dell.com/contactdell**.

Save all software media that shipped with your system. These media are backup copies of the software installed on your system.

Contrat de licence utilisateur final Dell

Avant d'utiliser le système, lisez le contrat de licence logicielle Dell fourni avec le système. Si vous n'acceptez pas les conditions du contrat, rendez-vous sur **Dell.com/contactdell**.

Conservez tous les supports de logiciel fournis avec le système. Ces supports sont des copies de sauvegarde du logiciel installé sur le système.

Dell Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Bevor Sie das System verwenden, lesen Sie die im Lieferumfang enthaltene Dell Software-Lizenzvereinbarung. Wenn Sie die Bedingungen nicht akzeptieren, besuchen Sie **Dell.com/contactdell**. Speichern Sie sämtliche im Lieferumfang Ihres Systems enthaltene Softwaremedien. Diese Medien sind Sicherungskopien der auf Ihrem System installierten Software.

Service Tag / Default password / System name

Service Tag: Your system is identified by a unique Express Service Code and Service Tag. You can find both codes by pulling out the information tag located at the front of your system.

Default password: The default password of the NAS system is Stor@ge!
System name: Your system is configured with a default system name of D<ServiceTag>, where <ServiceTag> is your System Service Tag.

Numéro de série/Mot de passe par défaut/Nom du système

Numéro de série : votre système est identifié par un code de service Express et un numéro de service exclusif. Vous pouvez voir les deux codes en tirant sur la plaquette d'informations située à l'avant du système.

Mot de passe : le mot de passe par défaut du système NAS est Stor@ge!

Nom du système : votre système est configuré avec le nom par défaut de D<N° de service>,où <N° de service> est le numéro de service de votre système.

Service-Tag-Nummer/Standardkennwort/Systemname

Service-Tag-Nummer: Das System wird durch einen eindeutigen Express-Servicecode und eine eindeutige Service-Tag-Nummer identifiziert. Beide Codes finden Sie, indem Sie das Informationsetikett an der Vorderseite des Systems herausziehen.

Standardkennwort: Das Standardkennwort des NAS-Systems lautet Stor@ge!

Systemname: Das System ist mit einem Standard-Systemnamen D<ServiceTag> konfiguriert, wobei <ServiceTag> die Service-Tag-Nummer Ihres Systems ist.

Лицензионное соглашение конечного пользователя Dell

Перед тем, как использовать систему, ознакомьтесь с Лицензионным соглашением на использование ПО Dell, которое поставляется в комплекте с вашей системой. Если вы не согласны с условиями соглашения, см. **Dell.com/contactdell**.

Сохранить все носители с программным обеспечением, прилагаемые к системе. Данные мультимедийные записи являются резервными копиями программного обеспечения, установленного на вашей системе.

Contrato de licencia de usuario final de Dell

Antes de usar el sistema, lea el Contrato de licencia de software de Dell que se adjunta. Si no acepta los términos del contrato, consulte **Dell.com/contactdell**.

Guarde todos los medios de software que se envían con el sistema. Estos medios son copias de seguridad del software instalado en el sistema.

הסכם רישיון למשתמש קצה של Dell

לפי השימוש במערכת, קרא את הסכם רישיון התוכנה של Dell שהגיע יחד עם המערכת. אם אינך מסכים לתנאי ההסכם, ראה **Dell.com/contactdell**. שמור את כל מדיה התוכנה שנשלח יחד עם המערכת שלך. מדיה זו היא גיבוי לתוכנות המותקנות במערכת.

Метка обслуживания / Стандартный пароль / Имя системы

Метка обслуживания: Ваша система отмечена уникальным Кодом экспресс-обслуживания и Меткой обслуживания. Оба кода указаны на информационной бирке, расположенной в передней части системы.

Стандартный пароль: Стандартный пароль системы NAS — Stor@ge!

Имя системы: Ваша система имеет стандартное имя D<ServiceTag>, где <ServiceTag> — это Метка обслуживания вашей системы.

Etiqueta de servicio/Contraseña predeterminada/Nombre del sistema

Etiqueta de servicio: El sistema se identifica mediante un código de servicio rápido y una etiqueta de servicio únicos. Para comprobar ambos códigos, tire de la etiqueta de información ubicada en la parte frontal del sistema.

Contraseña predeterminada: La contraseña predeterminada de sistema NAS es Stor@ge!

Nombre del sistema: El sistema está configurado con el nombre de sistema predeterminado D<ServiceTag>, en el que <ServiceTag> corresponde a su etiqueta de servicio del sistema.

תג שירות / סימנת ברירת מחדל / שם מערכת

תג שירות: המערכת שלך ניתנת לזיהוי באמצעות קוד שירות מהיר ובאמצעות תג שירות. ניתן למצוא את שני הקודים הללו על-ידי **משיכת** לשונית המידע שממוקמת בקדמת המערכת.

סימנת ברירת מחדל: סימנת ברירת המחדל של מערכת NAS היא Stor@ge!

שם מערכת: במערכת שלך מוגדר שם ברירת המחדל, D<ServiceTag>, הוא תג השירות של המערכת. <ServiceTag> כאשר

⚠ **WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.**

⚠ **CAUTION: A CAUTION indicates potential damage to hardware or loss of data if instructions are not followed.**

🔌 **NOTE:** A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.

אזהרה: אזהרה מציינת אפשרות לנזקי רכוש, נזקי גוף או מוות.

⚠ **AVERTISSEMENT :** un **AVERTISSEMENT** signale un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle, voire de décès.

⚠ **PRÉCAUTION :** **PRÉCAUTION** avertit d'un risque de dommage matériel ou de perte de données, et indique comment éviter le problème.

🔌 **REMARQUE:** une REMARQUE fournit des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre ordinateur.

אזהרה: אזהרה מציינת אפשרות לנזקי רכוש, נזקי גוף או מוות.

⚠ **WARNING: Mit WARNING wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann.**

⚠ **VORSICHTSHINWEIS: Ein VORSICHTSHINWEIS warnt vor möglichen Beschädigungen der Hardware oder vor Datenverlust, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.**

🔌 **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, die die Arbeit mit dem Computer erleichtern.

Regulatory model/type	Modèle/type réglementaire Muster-Modellnummer/Typnummer	E34S Series/E34S001
	Модель и тип согласно нормативной документации Modelo/tipo normativo	
	דגם/סוג תקינה	
P/N VXWTR	Rev. A01	
© 2016 Dell Inc. Dell and the Dell logo are trademarks of Dell Inc.		
© 2016 Microsoft Corporation.		

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Указывает на риск повреждения оборудования, получения травм или на угрозу для жизни.

⚠ **ВНИМАНИЕ.** Указывает на потенциальную опасность повреждения оборудования или потери данных в случае несоблюдения инструкций.

🔌 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Содержит важную информацию, которая помогает более эффективно работать с компьютером.

Аviso: Un aviso indica el riesgo de daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

⚠ **PRECAUCIÓN: Un mensaje de PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos si no se siguen las instrucciones.**

🔌 **NOTA:** Una NOTA proporciona información importante que le ayuda a utilizar su equipo de la mejor manera posible.

אזהרה: אזהרה מציינת אפשרות לנזקי רכוש, נזקי גוף או מוות.

⚠ **זהירות: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, במקרה של אי ציות להוראות.**

🔌 **הערה:** "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות.