

Dell Storage NX430 System

Getting Started Guide

使用入门指南

Panduan Pengaktifan

はじめに

시작 안내서



Quick Resource Locator
Dell.com/QRL/Storage/NX430

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.
扫描以查看入门视频、文档和故障排除信息。
Pindai untuk melihat video cara melakukan, dokumentasi, dan informasi pemecahan masalah.
スキャンして、操作ビデオ、マニュアル、トラブルシューティング情報をご確認ください。
비디오, 문서 및 문제 해결 정보를 확인하려면 스캔 하십시오.



Before you begin

开始之前 | Sebelum Anda memulai | 作業を開始する前に | 시작하기 전에

⚠ **WARNING:** Before setting up your system, follow the safety instructions. The safety instructions are included in the Safety, Environmental, and Regulatory Information document shipped with the system.

⚠ **CAUTION:** Use Extended Power Performance (EPP) compliant power supply units, indicated by the EPP label, on your system. For more information on EPP, see the Owner's Manual at Dell.com/poweredgemanuals.

💡 **NOTE:** The documentation set for your system is available at Dell.com/storagemanuals. Always read the updates first because they often supersede information in other documents.

💡 **NOTE:** By default, the Windows Storage Server 2016 or 2012 R2 is installed on the system at the Dell factory. For more information about supported OS, go to Dell.com/support, type your Service Tag, and then click **Submit**.

⚠ 警告：设置系统之前，请遵循安全说明。系统随附的《安全、环境和监管信息》文档中包含安全说明。

⚠ 小心：在系统上使用符合扩展电源性能（EPP）标准的电源装置（带有 EPP 标签指示）。有关 EPP 的更多信息，请参阅 Dell.com/poweredgemanuals 上的《用户指南》。

💡 注：系统文档集可从 Dell.com/storagemanuals 获取。始终要先阅读这些更新，因为它们通常会取代其他文档中的信息。

💡 注：默认情况下，Dell 产品出厂时安装的系统为 Windows Storage Server 2016 或 2012 R2 操作系统。有关受支持操作系统的更多信息，请访问 Dell.com/support，输入您的服务标签，然后单击提交。

⚠ **PERINGATAN:** Sebelum menyiapkan sistem Anda, ikuti petunjuk keselamatan. Petunjuk keselamatan disertakan dalam dokumen Informasi Keselamatan, Lingkungan, dan Regulatori yang dikirimkan bersama sistem tersebut.

⚠ **PERHATIAN:** Gunakan unit catu daya yang sesuai dengan Extended Power Performance (EPP), ditunjukkan dengan label EPP, pada sistem Anda. Untuk informasi selengkapnya mengenai EPP, lihat Panduan untuk Pemilik di Dell.com/poweredgemanuals

💡 **CATATAN:** Dokumentasi yang ditetapkan untuk sistem Anda tersedia di Dell.com/storagemanuals. Selalu baca pembaruan tersebut terlebih dahulu karena biasanya pembaruan tersebut menggantikan informasi dalam dokumen lain.

💡 **CATATAN:** Secara bawaan, Windows Storage Server 2016 atau 2012 R2 dipasang pada sistem tersebut di pabrik Dell. Untuk informasi selengkapnya tentang OS yang didukung, buka Dell.com/support, ketikkan Tag Layanan Anda, lalu klik **Ajukan**.

Setting up your system

设置系统 | Menyiapkan sistem Anda | システムのセットアップ | 시스템 설치

4 Loop and secure the power cable using the retention strap

将电源电缆缠绕并用固定束带在固定


Gulung dan amankan kabel daya menggunakan tali penahan

電源ケーブルを輪にして、固定ストラップで固定します

고정 스트랩을 사용해 전원 케이블을 감고 고정시킵니다

1 Install the system into a rack


将系统安装到机架 | Pasang sistem pada rak | システムをラックに取り付けます | 랙에 시스템을 설치합니다

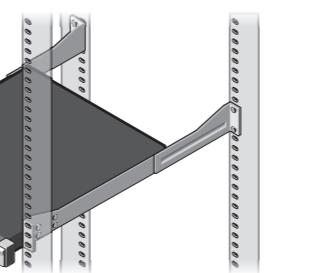

2 Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional)

连接键盘、鼠标和显示器（可选） | Hubungkan keyboard, mouse, dan monitor (opsional)


キーボード、マウス、モニター（オプション）を接続します | 키보드, 마우스 및 모니터(선택 사항)를 연결합니다

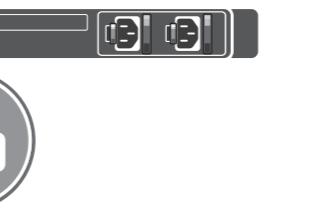

3 Connect the system to a power source

将系统连接到电源 | Hubungkan sistem ke sumber daya

システムを電源に接続します | 시스템을 전원 공급 장치에 연결합니다

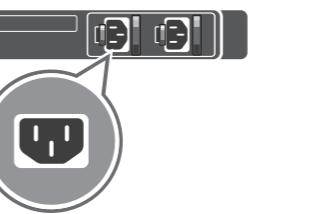

4 Turn on the system

开启系统 | Aktifkan sistem | システムの電源を入れます | 시스템의 전원을 겁니다



04NF20A01

