



Dell SD7000-S

Storage Designed for Scality Ring

Technical specifications

The following specifications are those required only by law to ship with your system. For a complete and current listing of the specifications for your system, see Dell.com/sdscalityseriesmanuals.

Potência nominal por fonte de alimentação (PSU)

Wattage	Current Consumption	Supply Voltage	Frequency
1100 W PSU	6.5 A	200–240 V AC	50 Hz or 60 Hz
1600 W PSU	10 A	200–240 V AC	50 Hz or 60 Hz

NOTA: This system is also designed to be connected to IT power systems with a phase-to-phase voltage not exceeding 230 V.

Bateria do sistema

3 V CR2032 lithium coin cell

Temperatura

Maximum ambient temperature for continuous operation: 40°C (104°F).

NOTA: Certain configurations of this system have been validated to perform at temperatures as high as 45°C (113°F) and with humidity of up to 90 percent [29°C (84.2°F) maximum dew point].

מפרט טכני

המפרט הבא נועד רק לפרטים שהוחק מחייב לשילוח עם המערכת. לרשותה מלאה ועדכנית של מפרט המחשב שברשותך, Dell.com/sdscalityseriesmanuals ראה

דיוג אספקת חשמל עבור כל יחידת ספק (PSU)

ספק	mA	זרימת זורם	טדר	טקה שחמי	הו
6.5 ואט	1100	ופק	50Hz או 60Hz	200-240V	7A וויט ז'ה
10 ואט	1600	ופק	50Hz או 60Hz	200-240V	7A וויט ז'ה

הערה: מערכת זו מתוכננת לחיבור למערכות אספקת חשמל IT עם מתח פזואה לפחות שניים וחמש מ-230 וולט.

סוללה מערכת

סוללה מבע ליתיום CR2032 של 3 וולט

טמפרטורה

טמפרטורת הסביבה המורבית להפעלה רציפה: 40°C (104°F).

הערה: תוצאות מסוימות של שרת זה נבחנו ואושרו לפעול בטמפרטורות של עד 45 °C (113 °F) ובחולות של עד 90 אחוז [נקודת טול מקסימלית 29 °C (84.2 °F)].

Especificações técnicas

As especificações seguintes são apenas as exigidas por lei para envio do seu sistema. Para aceder a uma lista completa e atualizada das especificações do seu sistema, consulte Dell.com/sdscalityseriesmanuals.

Potência nominal por fonte de alimentação (PSU)

Potência	Consumo de corrente	Tensão de alimentação	Frequência
PSU de 1100 W	6,5 A	200–240 V CA	50 Hz ou 60 Hz
PSU de 1600 W	10 A	200–240 V CA	50 Hz ou 60 Hz

NOTA: Este sistema foi também concebido para ser ligado a sistemas de alimentação de TI com uma tensão entre fases que não ultrapasse os 230 V.

Bateria do sistema

Pilha de lítio tipo moeda CR2032 3 V

Temperatura

Temperatura ambiente máxima para funcionamento contínuo: 40 °C (104 °F).

NOTA: Algumas configurações deste sistema foram validadas para funcionarem a temperaturas até 45 °C (113 °F) e com humidade até 90% [ponto de condensação máximo de 29 °C (84,2 °F)].

Getting Started With Your System

Introdução ao seu sistema

תחילת עבודה עם המערכת

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Procure para ver vídeos de procedimentos, documentação e informações sobre resolução de problemas.

חורך כדי לראות סרטוני הדרכה, תייעוד ופרטים לפתרון בעיות.

QR code to scan for how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Procure para ver vídeos de procedimentos, documentação e informações sobre resolução de problemas.

חורך כדי לראות סרטוני הדרכה, תייעוד ופרטים לפתרון בעיות.

Quick Resource Locator
Dell.com/QRL/Solutions/SD7000-S



0265HJA01

Dell SD7000-S

Storage Designed for Scality Ring



Setting up your system

הגדרת המערכת | Configuração do seu sistema

⚠ WARNING: Before setting up your system, read and follow the safety instructions that shipped with the system.

⚠ CAUTION: Use Extended Power Performance (EPP) compliant power supply units (PSUs), indicated by the EPP label, on your system. For more information about EPP, see the Owner's Manual at Dell.com/sdscalityseriesmanuals.

NOTE: The documentation set for your system is available at Dell.com/sdscalityseriesmanuals. Always check for updates and read the updates first, because they often supersede information in other documents.

NOTE: Ensure that you install the operating system before installing the hardware or software not purchased with the system. For more information about supported operating systems, see Dell.com/ossupport.

NOTE: For information about system support and documentation, go to Dell.com/support and enter the Service Tag of your system. The Service Tag is located on the front- and side wall of your system.

⚠ ADVERTÊNCIA: Antes de configurar o seu sistema, leia e cumpra as instruções de segurança enviadas com o sistema.

⚠ AVISO: Utilize fontes de alimentação (PSU) em conformidade com EPP (Extended Power Performance), conforme indicado no rótulo EPP, no seu sistema. Para obter mais informações sobre EPP (Extended Power Performance), consulte o manual do proprietário em Dell.com/sdscalityseriesmanuals.

NOTA: A documentação relativa ao seu sistema está disponível em Dell.com/sdscalityseriesmanuals. Verifique sempre se existem atualizações e leia primeiro as atualizações, uma vez que, muitas vezes, estas substituem as informações apresentadas noutros documentos.

NOTA: Certifique-se de que instala o sistema operativo antes de instalar o hardware ou software não adquirido com o sistema. Para obter mais informações sobre os sistemas operativos suportados, consulte Dell.com/ossupport.

NOTA: Para obter informações sobre documentação e suporte do sistema, acceda a Dell.com/support e entre na Etiqueta de serviço do seu sistema. A Etiqueta de serviço está localizada na superfície dianteira e lateral do seu sistema.

⚠ 注意: 在设置系统之前，请阅读并遵循随系统提供的安全说明。

⚠ 警告: 使用符合 EPP (Extended Power Performance) 标准的电源供应器 (PSU)，该电源供应器由 EPP 标签标识。有关 EPP 的更多信息，请参阅 Dell.com/sdscalityseriesmanuals 中的“所有者手册”。


注意: 您的系统文档集可在 Dell.com/sdscalityseriesmanuals 上找到。始终检查更新，因为它们通常会取代其他文档中的信息。

注意: 确保在安装硬件或未随系统购买的软件之前安装操作系统。有关受支持的操作系统的更多信息，请参阅 Dell.com/ossupport。

注意: 有关系统支持和文档的信息，请访问 Dell.com/support 并输入系统的服务标签。服务标签位于您的系统正面和侧面墙。




- 1** Install the system into a rack and tighten the screws.
Instale o sistema num bastidor e aperte os parafusos.
התקן את המודול בrack ותightly את הברגים.

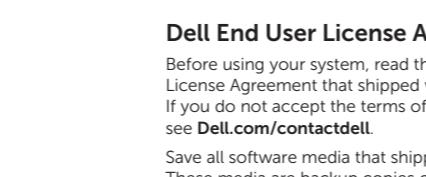

- 2** Connect the LAN cables to the network ports.
Ligue os cabos LAN às portas de rede.
חבר את כבלי LAN ליציאות הרשת.



- 3** Connect the system to a power source.
Ligue o sistema a uma fonte de alimentação.
חבר את המחשב למקור חשמל.

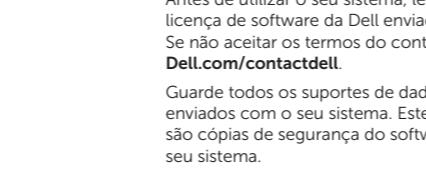

- 4** Loop and secure the power- and LAN cables by using the cable management arm (CMA).
Enrole e prenda os cabos de alimentação e de LAN, utilizando o suporte de gestão de cabos (CMA).
חבר וארט את כבלי החשמל וה-LAN באמצעות צרע נייל (cable management arm).



- 5** Press the power buttons to turn on the corresponding server sleds.
Pressione os botões de alimentação para ligar os blades correspondentes do servidor.
לחץ על לחצן הפעלה כדי להפעיל את מגלי השירות המותאמים.

Dell End User License Agreement

Before using your system, read the Dell Software License Agreement that shipped with your system. If you do not accept the terms of agreement, see Dell.com/contactdell. Dell.com/contactdell. Save all software media that shipped with your system. These media are backup copies of the software installed on your system.

הסכם רישיון למשתמש קצה של Dell

לפני השימוש במערכות שברשותך, קרא את הסכם רישיון התוכנה שהגיע לך עם המערכת. אם אין לך לקבל את תנאי ההסכם, ראה Dell.com/contactdell. שמור את כל מדדי התוכנה שהומנעה עם המערכת שלך. מדדי אלה הם עותקי יגבי של התוכנה שהומנעה בעוצמת שלך.

הערה: הערה: מציין מודיעין חשוב שישיעך לנצל את המחשב בזורה טובה יותר.

הערה: הערה: מציין מודיעין חשוב שישיעך לנצל את המחשב בזורה טובה יותר.

⚠ WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

⚠ CAUTION: A CAUTION indicates potential damage to hardware or loss of data if instructions are not followed.

⚠ NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.

⚠ ADVERTÊNCIA: ADVERTÊNCIA indica potenciais danos no equipamento, lesões corporais ou mesmo morte.

⚠ AVISO: AVISO indica potenciais danos no hardware ou perda de dados, caso as instruções não sejam seguidas.

⚠ NOTA: NOTA indica informações importantes para melhor utilizar o computador.

⚠ 注意: 注意: 指出可能造成财产损失、人身伤害或死亡的潜在风险。

⚠ 警告: 警告: 指出如果未按说明操作可能会导致硬件损坏或数据丢失。

⚠ 注意: 注意: 提供有助于更好地使用计算机的重要信息。

⚠ 注意: 注意: ADVERTÊNCIA: ADVERTÊNCIA indica potenciais danos no equipamento, lesões corporais ou mesmo morte.

⚠ 注意: 注意: AVISO: AVISO indica potenciais danos no hardware ou perda de dados, caso as instruções não sejam seguidas.

⚠ 注意: 注意: NOTA: NOTA indica informações importantes para melhor utilizar o computador.

Contrato de licença de utilizador final da Dell

Antes de utilizar o seu sistema, leia o Contrato de licença de software da Dell enviado com o sistema. Se não aceitar os termos do contrato, consulte Dell.com/contactdell.

Guarda todos os suportes de dados de software

enviados com o seu sistema. Estes suportes de dados

são cópias de segurança do software instalado no

seu sistema.

Copyright © 2016 Dell Inc. All rights reserved. Dell™ and the Dell logo

are trademarks of Dell Inc.

Regulatory model/type: B14S Series/B14S001

Printed in Poland.

2016 - 03

כל הזכויות שמורות. © 2016 Dell Inc. All rights reserved. Dell™ and the Dell logo

are trademarks of Dell Inc.

B14S/B14S001 סדרת סדרת

ודגם דגם תקינה: B14S/B14S001

ודפס בפולין: Printed in Poland.

03 - 2016

Copyright © 2016 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Dell™ e o

logotipo Dell são marcas comerciais da Dell Inc.

Tipo/modelo regular: Série B14S/B14S001

Impresso na Polónia.

Março de 2016