

Dell EMC XC Xpress Hyper-Converged Appliance Deployment Guide for Hyper-V

本说明文件包含 Dell EMC XC430 Xpress 的部署信息。

Dell EMC 工程部
2017 年 6 月

Revisions (版本)

日期	说明
2017 年 6 月	初版

本出版物中的信息“按原样”提供。Dell Inc. 对此出版物中的信息不作任何陈述或担保，特别是对适销性或特定目的适用性承担任何暗示担保。

此出版物中所述任何软件的使用、复制和分发都需要相应的软件许可证。

版权所有 © 2017 Dell Inc. 或其子公司。保留一切权利。Dell、EMC 及其他商标均为 Dell Inc. 或其子公司的商标。其他商标可能为各自所属方的财产。在美国出版。[2017/8/9] [A00]

Dell EMC 认为截至其出版日期此说明文件中的信息是准确的。信息如有更改，恕不另行通知。

目录

Revisions (版本)	2
1 概述	7
1.1 说明文件资源	7
1.2 简介	7
1.3 关于 XC430 Xpress IT 基础架构	8
2 安装硬件	9
2.1 安装摘要	9
2.2 打开 设备包装	9
2.3 连接到网络交换机	9
2.3.1 采用 1 Gbe 交换机的 Dell EMC XC430 Xpress	9
2.3.2 采用 10 Gbe 交换机的 Dell EMC XC430 Xpress	10
2.4 将服务器连接到电源插座	10
2.5 开启 设备	10
3 配置 iDRAC 用于远程网络访问 (建议)	12
3.1 登录 Dell iDRAC (建议)	14
4 群集设置准备	15
4.1 管理 OEM Microsoft 许可证并运行首次引导脚本	15
4.2 下载 Java Runtime Environment	21
4.3 下载 Google Chrome	22
4.4 设置 Nutanix Support Portal	22
4.4.1 使用 Nutanix 注册服务标签	23
4.5 下载 Foundation Applet	23
4.6 下载 Dell PowerTools Fabric Manager 和用户指南	24
5 关于 Dell Powertools Fabric Manager	25
6 关于群集创建	26
6.1 使用 Nutanix Foundation Applet 查找设备	26
6.2 显示查找到的设备	27
6.3 定义群集	29
6.4 设置设备	30

6.5	选择映像.....	30
6.6	创建群集.....	32
6.6.1	了解 PULSE.....	33
6.6.2	Dell 支持协助.....	33
7	使用 Prism 管理群集.....	34
7.1.1	将群集和主机加入域.....	35
7.2	仅在 Nutanix Distributed File System 存储容器中运行虚拟机.....	38
7.2.1	群集管理.....	38
7.3	更新路径.....	39
7.4	Prism 监控软件.....	39
8	获得帮助.....	40
8.1	</Z2>.....	40
8.2	查找服务标签.....	40
8.3	说明文件.....	40
8.4	快速资源定位器.....	41
A	安装前提条件.....	42
A.1	Hyper-V 安装要求.....	42
A.2	Windows Active Directory 域控制器要求.....	42
A.3	关于网络时间协议 (NTP).....	43
A.3.1	配置 NTP 服务器.....	43
A.4	域名服务器 (DNS) 要求.....	44
A.5	System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) (可选).....	44
A.5.1	可选 SCVMM 配置的前提条件.....	44
A.6	域帐户.....	46
A.7	网络建议.....	46
A.7.1	管理网络.....	46
A.7.2	生产网络.....	46
A.8	有关 SATADOM 的重要信息.....	47
A.8.1	写密集型应用程序示例.....	47
A.9	在 Prism 中设置 HTTP 代理.....	47
A.10	在 Prism 中设置名称服务器 (DNS).....	48

- A.11 裸机恢复..... 49
- B 故障排除简介 51
 - B.1 Foundation Applet 问题..... 51
 - B.1.1 无法从管理工作站启动 Nutanix Foundation Applet。 51
 - B.2 未在 Foundation Launcher 中查找到所需的设备。 52
 - B.2.1 确保管理工作站已连接到同一生产网络。 52
 - B.3 群集创建未成功完成..... 53
 - B.4 无法连接外部网络/站点，包括网站或 PULSE 54
 - B.5 解决 Ping 问题..... 54
 - B.6 为什么我无法查找到我的设备..... 55
- C 部署核对表 56
 - C.1 默认 / 设置群集凭据..... 56

1 概述

Dell EMC XC430 Xpress 系统是基于搭配 Nutanix 软件的 Dell EMC XC430 的超融合设备。Dell EMC XC430 Xpress 硬件平台支持 2 个 Intel Xeon v4 处理器，多达 12 个 DIMM 以及 1 个 SSD 和 3 个 HDD。XC Xpress 解决方案包含 Dell EMC XC 设备和 Nutanix 软件（作为虚拟设备），可将计算、存储和网络融合到在群集环境中部署的单个设备中，从而简化虚拟化操作。有关更多信息，请参阅 Dell.com/xcseriesmanuals。还有一个 [QRL](#) 可将您直接链接到 QRL 站点上的说明文件和说明视频。

1.1 说明文件资源

有关所关联的说明文件的列表，请参阅 Dell.com/xcseriesmanuals 中的 *Dell EMC XC Xpress Hyper-Converged Appliance Support Matrix (Dell EMC XC Xpress 超融合设备支持值表)*。

1.2 简介

XC Xpress 系列解决方案旨在为中小型企业（SMB）提供 Nutanix 企业云平台功能。Dell EMC XC Xpress 可简化小型组织的部署和管理工作，轻松满足其 IT 需求。

Xpress 功能仅限于下列功能：

Table 1 XC Xpress 功能列表

可用高级功能	功能限制
多虚拟机监控程序支持	最大群集大小 = 4 个设备
虚拟化管理	最多 2 个群集（主要/站点内 DR 群集）
单一站点灾难恢复（DR）	无异构群集
Cloud Connect	无多站点 DR
Metro 可用性	无可用性域
Prism Starter 和 Central 版本	无恢复因数 3（RF3）
MapReduce 压缩和重复数据删除	无 Prism Pro
支持 1 Gbe 和 10 GbE 网络	无擦除编码
	无加密
	无全闪存驱动器（并非全部 SSD 配置）

1.3 关于 XC430 Xpress IT 基础架构

XC430 Xpress 设备经过专门设计，支持小型 IT 团队安装和管理整个 IT 基础架构。在此环境下，我们拥有管理网络和生产网络。

警告： 控制器 VM (CVM) 与主机设备之间的网络通信利用专用虚拟网上的 192.168.5.x IP 子网。无法在生产或 iDRAC 管理网络中使用 192.168.5.x IP 子网。

注： 管理网络 (iDRAC) 可能与生产网络位于相同或不同的 IP 子网。

下图为 XC430 Xpress 群集的物理图。如图 1 所示，三个或四个物理设备作为一个群集。

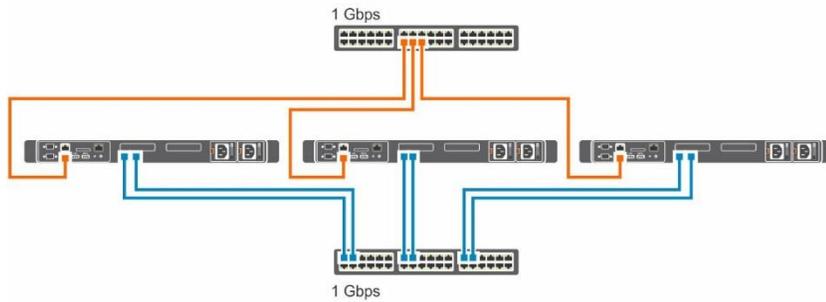


Figure 1 XC430 Xpress 群集的物理图

2 安装硬件

执行以下任何任务之前，您必须填写[部署核对表](#)。

2.1 安装摘要

下面的任务概括了 XC Xpress 安装过程，每个任务的详细信息如下。

1. 打开 Dell EMC XC430 设备的包装。
2. 将 Dell EMC XC430 Xpress 设备安装到机架中。有关将服务器安装到机架中的更多信息，请参阅您的解决方案随附的机架说明文件。
3. 将网络接口连接连接到相应的网络交换机。
4. 将每个服务器连接到电源插座。
5. 通过按电源按钮开启系统。

2.2 打开 设备包装

开始打开设备包装之前，请仔细阅读以下说明文件。说明文件可从 Dell.com/xcseriesmanuals 找到。此产品的“支持值表”包含成功部署所需的软件和固件版本。此说明文件可从 Dell.com/xcseriesmanuals 找到。您可以在 *Dell EMC XC430 Xpress Series Support Matrix (Dell EMC XC430 Xpress 系列支持值表)* 中找到此产品说明文件的完整列表。

- *您的 Dell 解决方案附带的机架安装说明。*
- *Xpress 入门指南。*
- *Xpress 服务和安装手册。*
- *适用于 XC 系列的 PowerTools Fabric Manager 用户指南*
- *部署核对表*
- *Xpress 支持值表*

2.3 连接到网络交换机

注：在运行 Dell Powertools Fabric Manager 的后续步骤之前，必须先交换机中启用 SSH。

2.3.1 采用 1 Gbe 交换机的 Dell EMC XC430 Xpress

仅适用于入门级 1 Gbe 交换机配置。

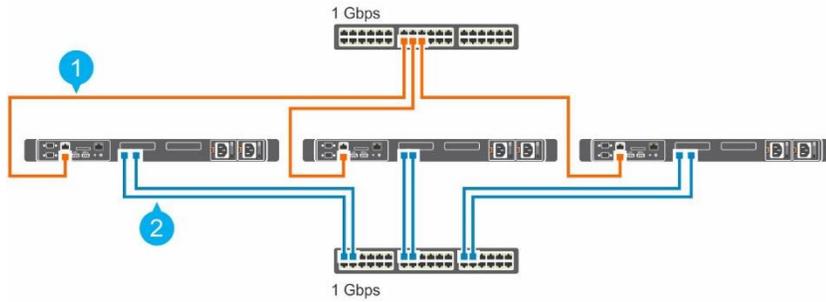


Figure 2 采用 1 Gbe 交换机的 Dell EMC XC430 Xpress 的连接。

- 1. 管理网络 (iDRAC 网络)
- 2. 生产网络

2.3.2 采用 10 Gbe 交换机的 Dell EMC XC430 Xpress

适用于 10 Gbe 配置。

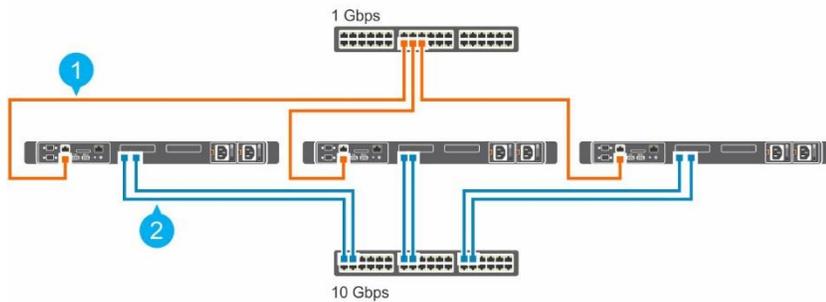


Figure 3 采用 10 Gbe 的 Dell EMC XC430 Xpress 的连接

- 1. 管理网络 (iDRAC 网络)
- 2. 生产网络

2.4 将服务器连接到电源插座

为确保每个 Dell EMC XC430 Xpress 设备都有冗余电源，将电源电缆从每个物理服务器插入单独的电源，例如不间断电源设备 (UPS) 或配电装置 (PDU)。

2.5 开启 设备

按所配置设备上的电源按钮。按钮位于 Dell EMC XC430 Xpress 设备的正面。设备打开时电源 LED 会亮起。

请参阅 *Dell EMC XC430 Xpress Hyper-Converged Appliance Service and Installation Manual* (《Dell EMC XC430 Xpress 超融合设备服务和安装手册》) 以了解此型号的说明及其他相关信息。

转至 Dell.com/xcseriesmanuals 并下载 *Dell EMC XC430 Xpress Hyper-converged Appliance Deployment Checklist* (*Dell EMC XC430 Xpress 超融合设备部署核对表*)。这与本说明文件随附的核对表相同，但更容易打印。

注： Dell EMC 建议在部署此解决方案之前打印并填写此部署核对表。

3 配置 iDRAC 用于远程网络访问（建议）

使用以下可选程序配置 iDRAC 网络设置以启用远程访问。此任务假定您：


注： 向 iDRAC 分配 IP 地址后，可以打开浏览器并浏览至分配给 iDRAC 的 IP。

- 已将显示器、键盘和鼠标临时连接到 Xpress 设备。或者，使用 KVM over IP 进行连接
- 具有 IP 地址、子网掩码和网关：DNS 服务器 IP 地址（可选）


1. 将物理键盘、鼠标和显示器连接到设备上的相应端口。
2. 打开设备并按 F2 进入 **System Setup（系统设置）**。




3. 在 **System Setup（系统设置）** 页面，单击 **iDRAC Settings（iDRAC 设置）**。

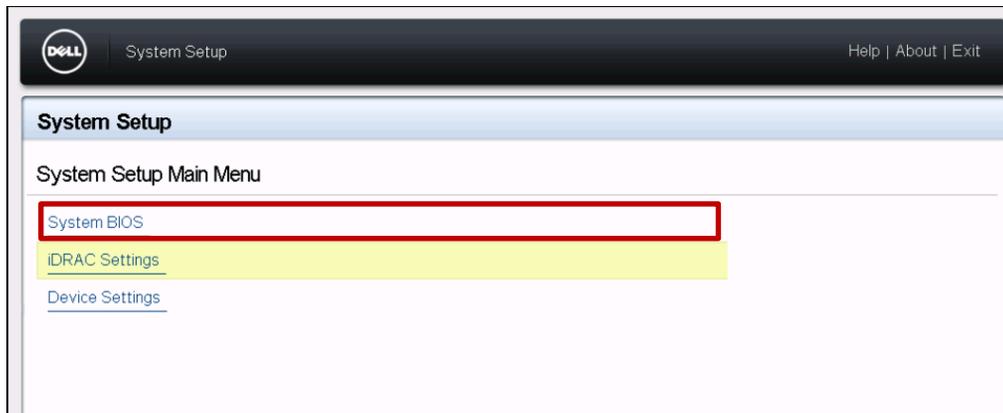

4. 在 **iDRAC Settings（iDRAC 设置）** 页面中，单击 **Network（网络）**。
5. 按此处的说明设置以下各项：
 - a. 将 **Enable NIC（启用 NIC）** 设置为 **Enabled（已启用）**。
 - b. 将 **NIC Selection（NIC 选择）** 设置为 **Dedicated（专用）**。

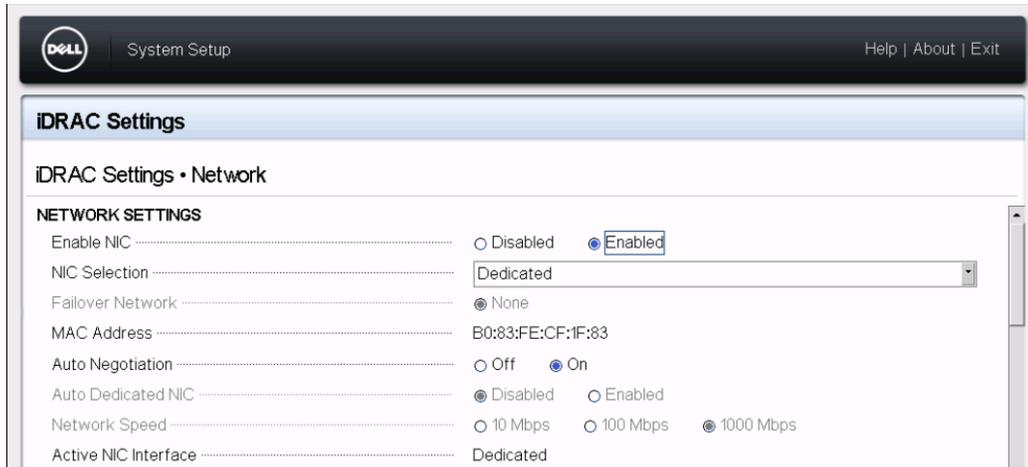

c. 将 **Enable IPMI Over LAN** (启用 LAN 上 IPMI) 设置为 **Enabled** (启用)。

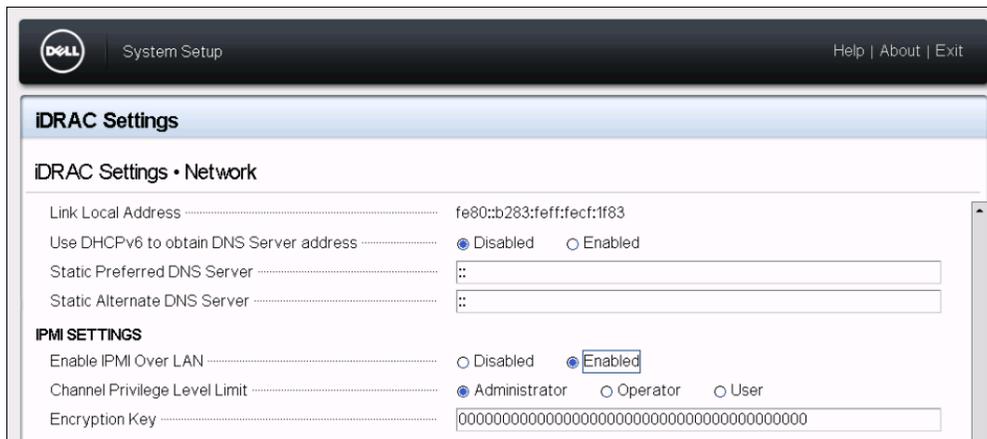

注： 此时不需要设置 iDRAC IP 信息。您可以在创建群集的过程中进行此操作。

6. 向下滚动 **iDRAC Settings** (iDRAC 设置) 菜单并配置 **IPv4 Settings** (IPv4 设置)。可以在此配置您的 iDRAC IP 地址。
7. 要返回 **iDRAC Settings** (iDRAC 设置) 页面，请单击 **Back** (返回)。
8. 要返回 **System Setup** (系统设置) 页面，请单击 **Finish** (完成)。
9. 要保存更改，请单击 **Yes** (是)。
10. 报告已成功保存设置后，请单击 **Yes** (是)。

注： 以下任务说明了使用从 iDRAC WEB 界面所启动远程虚拟控制台的配置。此外，您可以使用直连显示器配置每个服务器并运行包含 ISO 文件的可引导 USB 设备以安装操作系统。

11. 此时您可能已退出 **System Setup** (系统设置) 菜单。

3.1 登录 Dell iDRAC（建议）

使用以下程序启动虚拟控制台：

注：此过程可能需要在用于远程管理已连接设备的管理工作站中安装 Java Runtime Environment (JRE)。如果管理工作站未使用默认设置启动，请选择 **Settings（设置）**，然后选择 **Java** 选项。您可以使用 Java 版本 8 (1.8.0) 或更高版本。

1. 要登录 iDRAC，请在管理工作站上打开 Web 浏览器，然后在地址栏中键入 iDRAC IP 地址。
2. 在 **iDRAC Log in（iDRAC 登录）** 页面上，键入默认登录凭据：
 - a. 在 **Username（用户名）** 框中，键入 root。
 - b. 在 **Password（密码）** 框中，键入 calvin。
3. 在 **System Summary（系统摘要）** 页面上的 **Properties（属性）** 选项卡中，在 **Virtual Console Preview（虚拟控制台预览）** 部分下单击 **Launch（启动）**。

注：请配置本机、Java 或 HTML5 的虚拟控制台插件程序类型。根据 IT 设置，可能需要执行其他步骤才能获得远程访问权限。请参阅 dell.com/idracmanuals 上的 *Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide*（《*Integrated Dell Remote Access Controller 用户指南*》）以获得其他帮助。

4 群集设置准备

使用管理工作站而不是设备完成其余步骤。将用于群集设置的管理工作站连接到 XC Xpress 设备所在的同一生产网络子网。开始此部分之前，请确保您已完成[部署核对表](#)并阅读[附录](#)中的前提条件部分。如果您有任何问题，请先参阅[故障排除](#)部分，然后再致电技术支持。

在下面的部分中更加详细地介绍了以下任务：

- [管理 OEM Microsoft 许可证并运行首次引导脚本](#)
- [下载 Java Runtime Environment \(JRE\)](#)
- [下载 Google Chrome \(Nutanix 建议\)](#)
- [设置 Nutanix 客户门户](#)
- [下载 Foundation Applet](#)
- [下载 Dell Powertools Fabric Manager](#)

4.1 管理 OEM Microsoft 许可证并运行首次引导脚本

在设置 Hyper-V 设备时，必须准备每个设备，然后配置群集。

在每个设备上完成以下任务：

1. 通过执行以下任一操作访问控制台：
 - 将物理键盘、鼠标和显示器连接到设备上的相应端口，或
 - 连接到 **iDRAC 虚拟控制台**（如果已配置 IP 地址）

注：以下步骤将指导您完成设备配置（假定您正使用 iDRAC 虚拟控制台进行连接）：

注：有关配置和访问 iDRAC GUI 的信息，请参阅 dell.com/support/home 上的 *iDRAC Quick Start Guide*（*iDRAC 快速入门指南*）。

2. 通过[配置 iDRAC](#)重新启动系统后，请执行以下操作：
 - a. 引导至每个 XC Xpress 设备预安装的 Windows 操作系统。

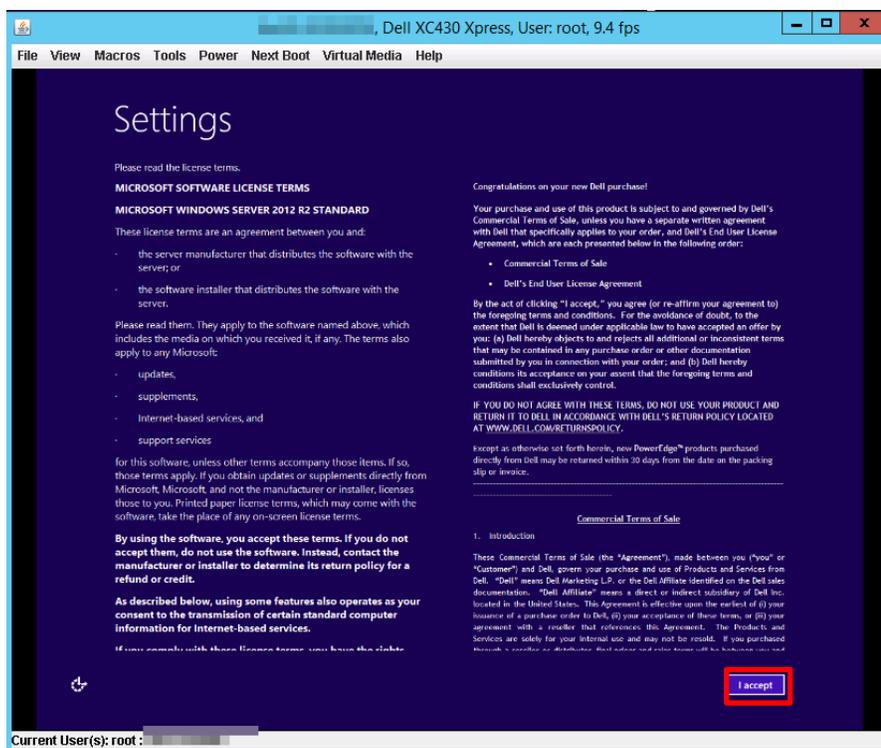


Figure 4 Microsoft 和 Dell 最终用户许可协议

- b. 在 Microsoft Windows Settings (设置) 页面中, 要接受 Microsoft 和 Dell 最终用户许可协议, 请单击 I Accept (我接受)。
3. 系统接受协议后, Windows 会继续启动进程。在所有设备中重复此步骤。启动进程会使用管理员凭据 (默认凭据: 用户: administrator 凭据和密码: nutanix/4u 自动将您登录到 Windows。这些凭据是小写格式。

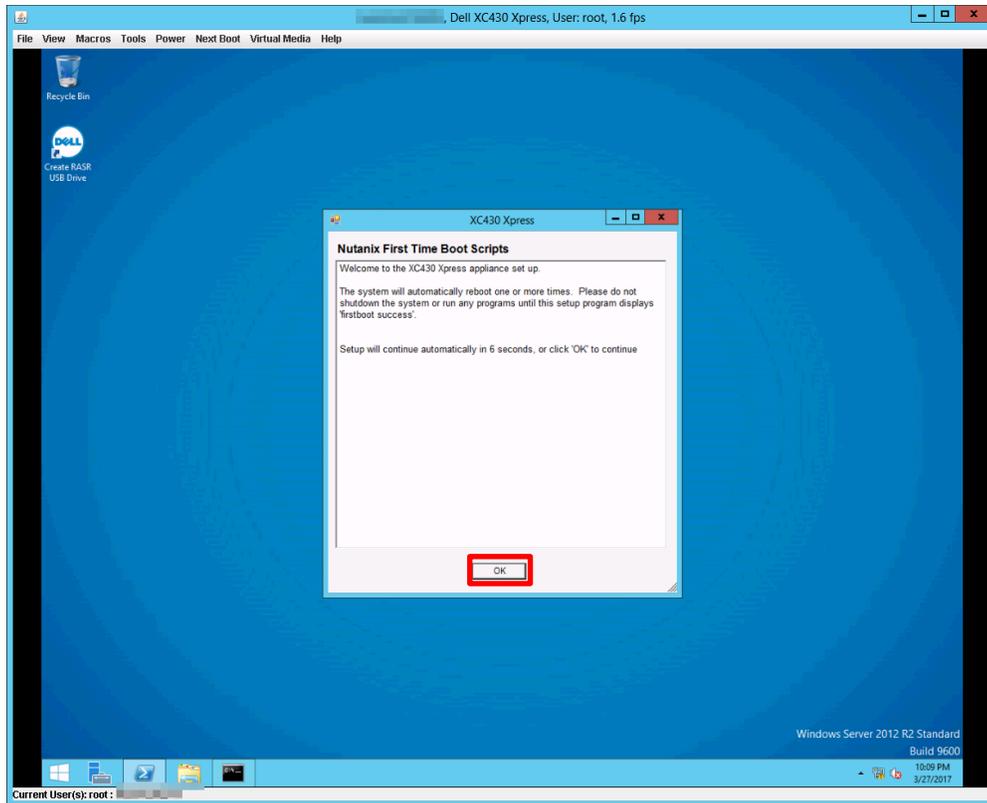


Figure 5 “First Time Boot Scripts”（首次引导脚本）对话框。

- a. 在 Nutanix **First Time Boot Scripts**（首次引导脚本）对话框（请参阅图 5）中，要开始首次引导脚本，请单击 **OK**（确定）或等待 6 秒钟自动开始。安装过程的时间可能根据配置会有所不同。只可以在显示最终屏幕时才允许运行。

警告：在首次引导脚本和重启过程中，请勿与系统进行交互。此过程最多需要 30 分钟时间，并且根据您的配置可能会发生两到三次重启。

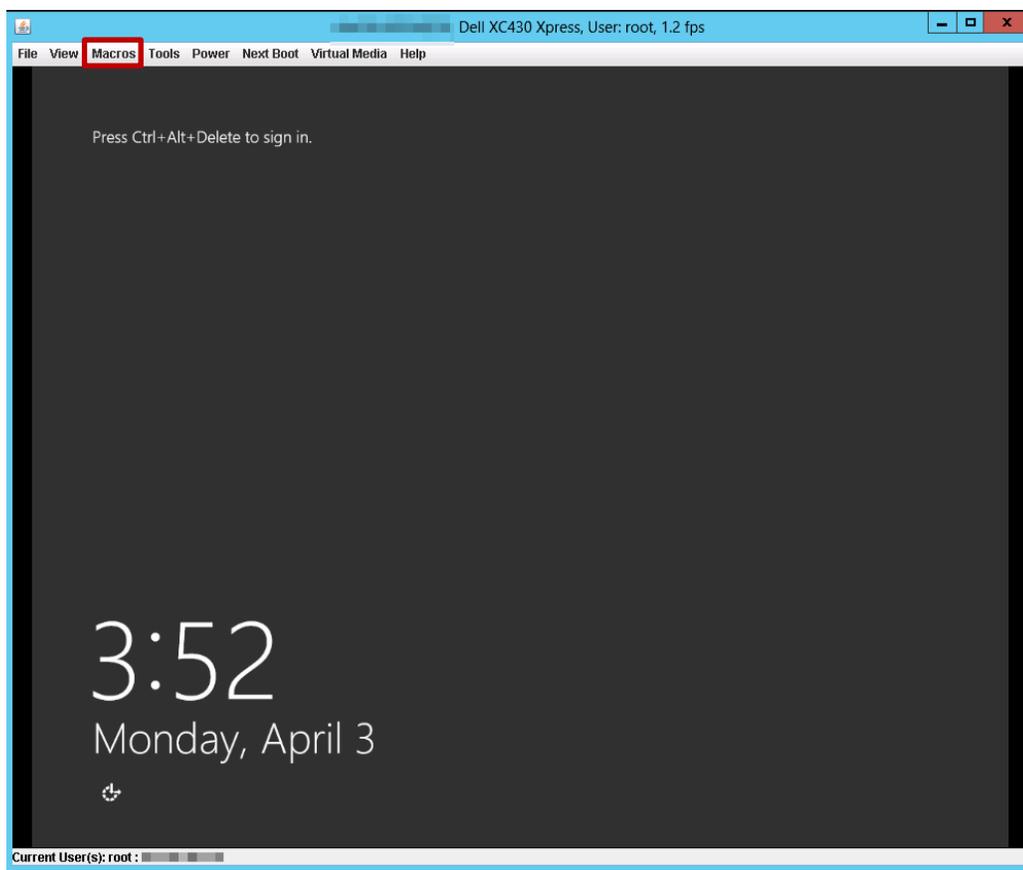


Figure 6 成功完成首次引导脚本时所看到的屏幕。

- b. **First Time Boot Scripts (首次引导脚本)** 过程完成后，应该能看到提示您登录到 Window Hyper-V 设备的屏幕（图 6）。选择 **Macro (宏)** 选项卡，然后单击 **Ctrl-Alt-Del**。

注：对于 iDRAC 控制台，请勿使用键盘键入 Ctrl-Alt-Del。

- c. 使用凭据登录：默认用户名是 **administrator**，默认密码是 **nutanix/4u**。

注：如果在任何时候遇到 Nutanix 首次引导脚本向导报告安装已失败，请先参阅[故障排除](#)部分，然后再联系 Dell 支持以确定失败原因。

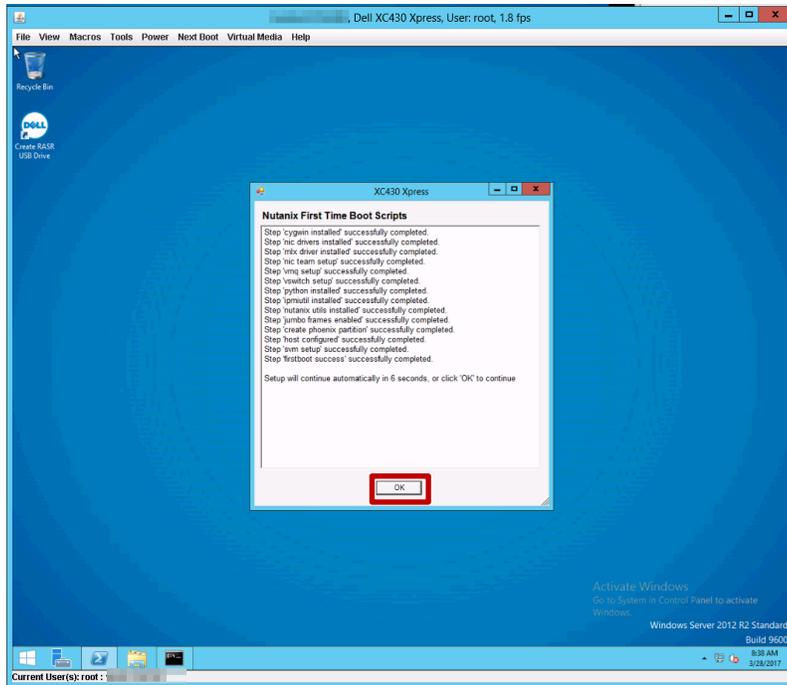


Figure 7 发生闪烁并在 6 秒后消失的屏幕。

- d. 弹出消息显示该过程已完成后，请单击 **OK（确定）** 或等待 6 秒即会自动继续。下面的图 8 显示了整个过程成功完成后将显示的屏幕。

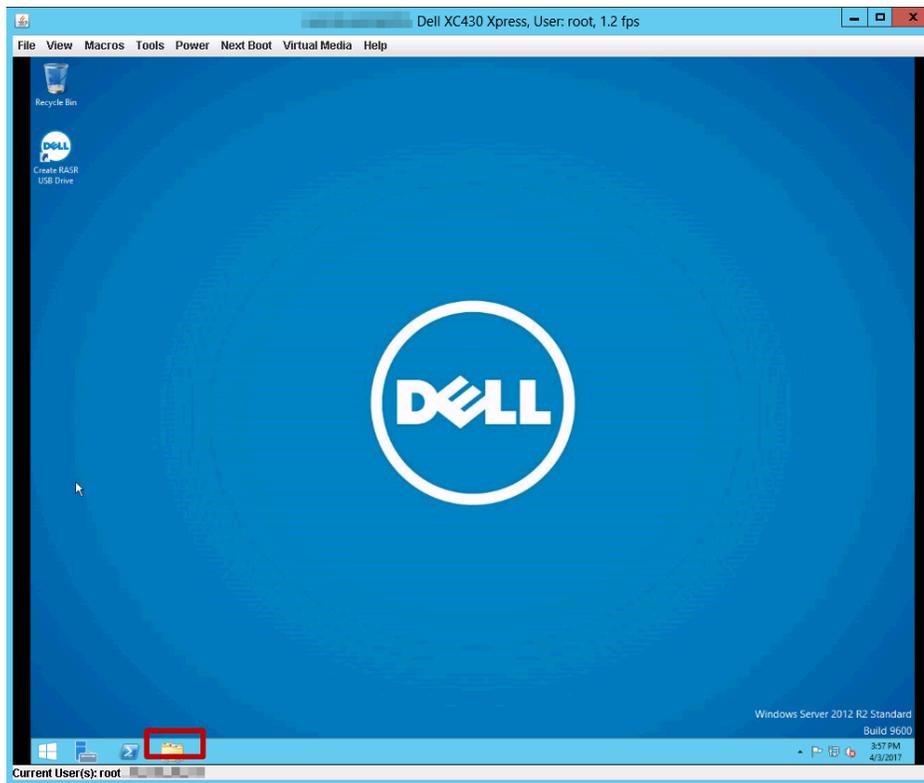


Figure 8 整个过程成功完成后所看到的最终屏幕。

- e. 如果要验证该过程是否成功完成，可以打开日志文件。在屏幕底部（图 8）中，单击 **File Explorer**（资源管理器）图标。
- f. 导航至 `C:\Program Files\Nutanix\Logs`。文件名是 `first_boot.txt`。

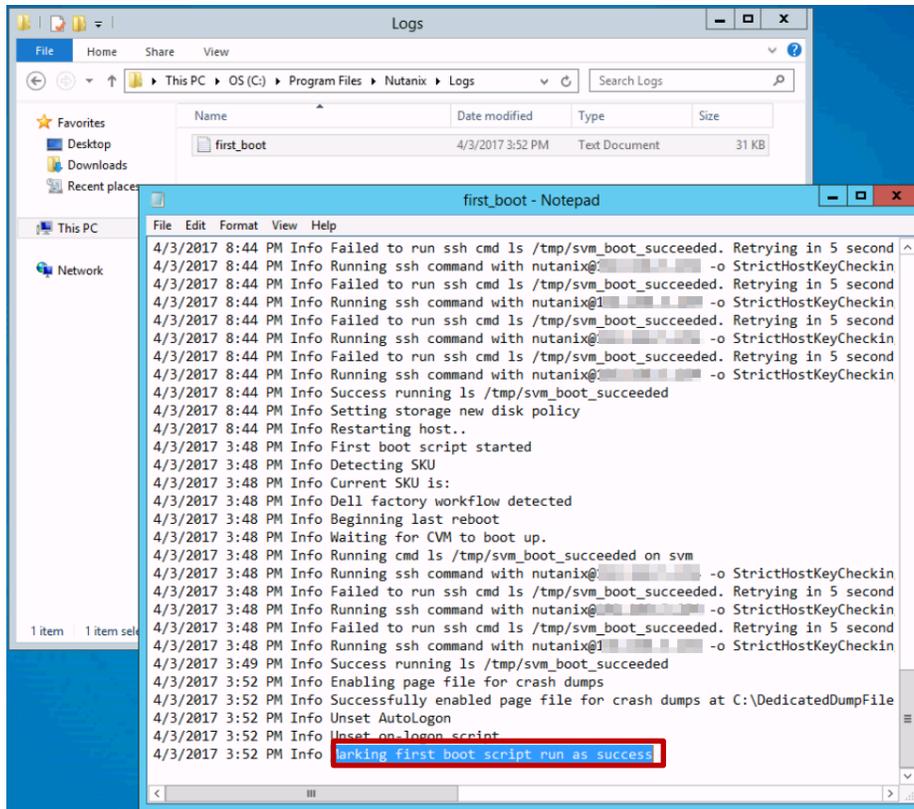


Figure 9 验证已成功运行首次引导脚本向导的日志报告。

- g. 双击以打开日志文件。
- h. 滚动到文件底部并查看成功信息。将看到以下信息：*Marking first boot script run as success*（首次脚本引导运行成功）。

注：如果在任何时候遇到 Nutanix 首次引导脚本向导报告安装已失败，请先参阅[故障排除](#)部分，然后再联系 Dell 支持以确定失败原因。

重要：要保持快速和高效的裸机恢复选项，Dell EMC 建议利用快速设备自行恢复（RASR）工具。部署之后，请创建 RASR USB 磁盘并将其作为灾难恢复计划的一部分进行安全存储。有关更多信息，请参阅[裸机恢复](#)。

4.2 下载 Java Runtime Environment

此步骤需要使用管理工作站。需要安装 Java Runtime Environment (JRE) 才能启动 Nutanix Foundation App let。最新的 JRE 位于 <https://www.java.com>，可免费下载。

注：确保在执行此任务前所有设备已运行其首次引导脚本。

注：使用 Foundation Applet 时需要 Java 版本 8 (1.8.0) 或更高版本。

1. 在 Windows **Control Panel (控制面板)** 中，打开 Java (32 位) 小程序。
2. 在 **Security (安全)** 选项卡中，单击 **High (高)**，然后通过向站点列表中添加以下内容为本程序添加例外情况：

file:/

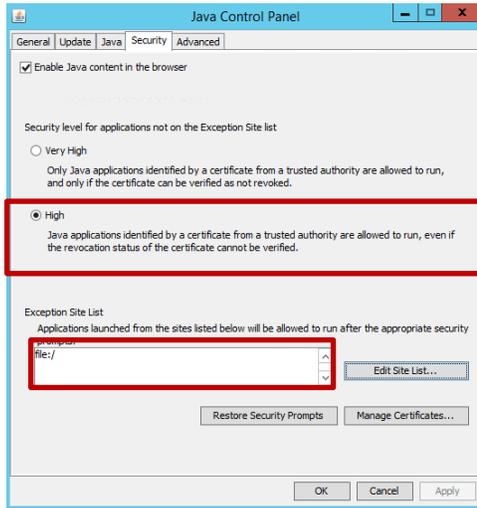


Figure 10 您必须将 Java 设置为高以降低安全设置。

3. 单击**确定**。

4.3 下载 Google Chrome

Nutanix 建议使用 Google Chrome Web 浏览器来从 Nutanix 门户下载内容和管理 XC430 Xpress 群集。将 Google 下载到您的管理工作站上。

注：如果您的默认浏览器未设置为 Chrome 浏览器，请将您的默认浏览器临时设置为 Chrome 以设置群集。

4.4 设置 Nutanix Support Portal

如果您是第一次使用 Nutanix Support，请在 Nutanix Support Portal 中创建个人配置文件。创建个人配置文件后将可以管理许可证和用户帐户并访问知识库文章和产品说明文件。在 Nutanix Support Portal 中，系统将提示您添加链接到群集/资产的中断修复/管理员联系信息。可以在此帐户管理允许使用 Prism 的同一用户列表。

注：访问某些高级 Nutanix 说明文件也需要通过 Nutanix 客户门户。

要设置 Nutanix Support Portal，请完成以下任务：

1. 转至 Nutanix Support Portal（网址为 <http://portal.nutanix.com>），然后单击 **Register Now**（立即注册）。
2. 在相应的框中键入数据，进行注册。
3. 在 **Serial Number**（序列号）框中，输入您的 Dell EMC XC430 Xpress 的 **Service Tag number**（服务标签号码）。

注：要查找 Dell EMC XC430 Xpress 的服务标签，请参阅本说明文件中的[查找服务标签](#)部分。

4. 创建客户门户帐户后，便可管理您的许可证。

4.4.1 使用 Nutanix 注册服务标签


使用 Nutanix 登录并注册设备服务标签时会自动注册 Nutanix 许可证。

1. 在 **Nutanix Documentation**（Nutanix 说明文件）门户中，查看 *Web Console Guide*（《Web 控制台指南》）（有关访问详情，请参阅 *Support Matrix*（支持值表）中的“Documentation matrix”（说明文件值表）部分）。
2. 在 *Nutanix Web Console Guide*（《Nutanix Web Console 指南》）中，参阅 *License Management*（许可证管理）部分。
3. 为系统执行相关的许可任务。

4.5 下载 Foundation Applet

[创建 Nutanix 帐户](#)后，请执行以下操作将 Foundation Applet 下载到您的管理工作站中：

1. 登录 Nutanix 门户：<https://portal.nutanix.com>。

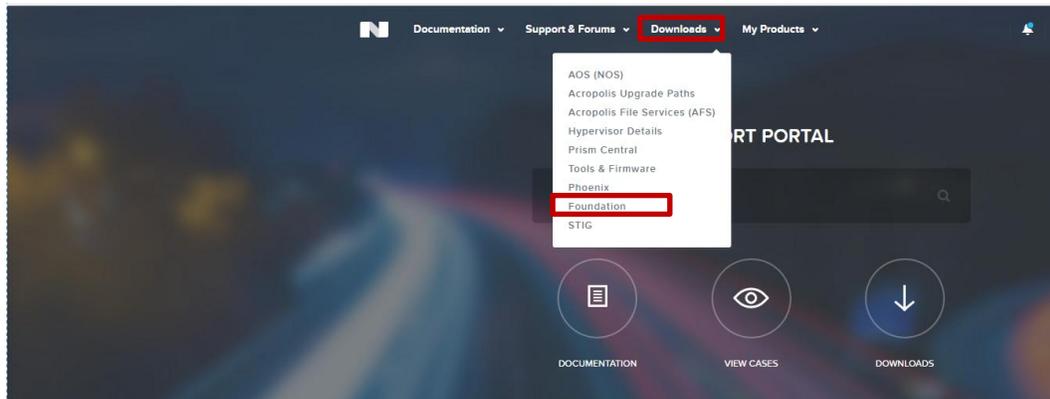

2. 从工具栏中，选择 **Downloads**（下载）> **Foundation**。



3. 要下载 Foundation Applet，请在 **Foundation** 页面中单击 **discovery applet**（**查找小程序**）链接。
4. 名称为 **FoundationApplet-offline.zip** 的文件将会下载到您的本地系统。
5. 将此下载保存到管理工作站上的文件夹中。

4.6 下载 Dell PowerTools Fabric Manager 和用户指南。

Dell PowerTools Fabric Manager 是一种网络验证工具。要将该工具下载到您的管理工作站上，请执行以下操作：

1. 转至 <https://dell.com/xcseriesmanuals>。
2. 选择 Xpress 设备。
3. 在左侧单击 **Drivers & Downloads**（**驱动程序和下载**），然后向下滚动到 **Applications**（**应用程序**）并选择 **PowerTools Fabric Manager**。
4. 下载 DellPowerToolsFabricManager.msi，将其保存到一个位置，然后将工具安装到管理工作站中。安装程序会将三个文件复制到“C:\Dell_OEM\DellPowerToolsFabricManager”文件夹：README、libssh2.dll 和 ptfmcli.exe

注：工具和 dll 必须保留在同一目录中。

有关运行 PowerTools Fabric Manager 的信息：

Dell Fabric Manager for XC Series User's Guide（适用于 XC 系列的 Dell PowerTools Fabric Manager 用户指南）可从 <https://dell.com/xcseriesmanuals> 找到。

1. 选择 Xpress 设备。
2. 在左侧单击 **Manuals and Documents**（**手册和说明文件**）。
3. 下载 *Dell Fabric Manager for XC Series User's Guide*（适用于 XC 系列的 Dell Fabric Manager 用户指南）。

5 关于 Dell Powertools Fabric Manager

Dell PowerTools Fabric Manager 可验证和报告验证网络就绪性的要求并确保顺利部署。使用管理工作站运行该工具。此工具会确认您的网络交换机是否经过验证并验证网络配置设置是否就绪以开始部署。

此时运行 PowerTools Fabric Manager 以验证您的交换机。有关 PowerTools Fabric Manager 的更多信息，请参阅 Dell.com/xcseriesmanuals 中的 *Dell PowerTools Fabric Manager for XC Series User's Guide*（《适用于 XC 系列的 Dell Fabric Manager 用户指南》）。

6 关于群集创建


以下任务概述了使用 Nutanix Foundation 创建群集的详细信息。对于以下部分，请参阅[部署核对表](#)，了解所需的信息。

6.1 使用 Nutanix Foundation Applet 查找设备

Nutanix Foundation Applet 提供了用于查找 XC430 Xpress 设备的图形用户界面。

1. 请确认首次引导脚本已完成。
2. 对于管理工作站，请导航至下载 Foundation zip 文件的文件夹。
3. 将所有文件复制解压到同一文件夹中。
4. 双击 `nutanix_foundation_applet.jnlp` 文件。

注：即使所有设备已成功完成首次引导，可能仍需要数分钟时间才能查找到。

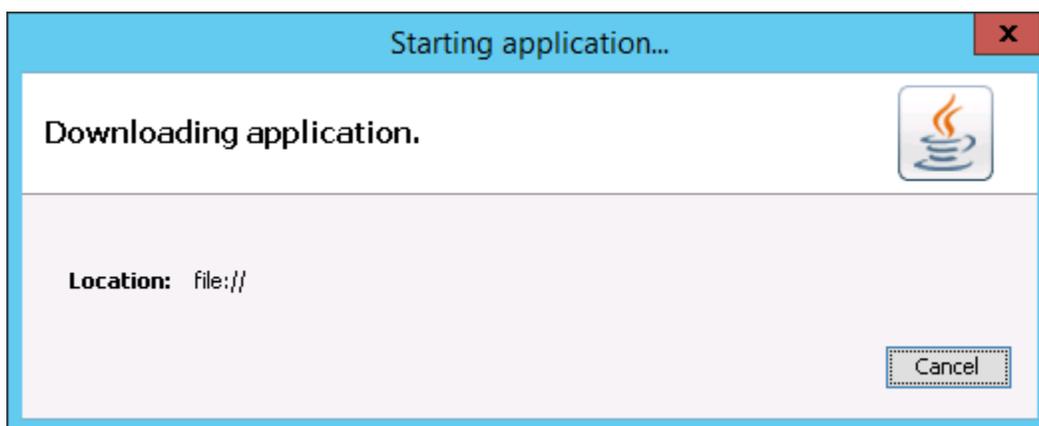

5. 通过验证 Foundation Applet 中的服务标签（序列号）来验证 Foundation Applet 是否已查找到所有 XC Xpress 设备（图 11）。

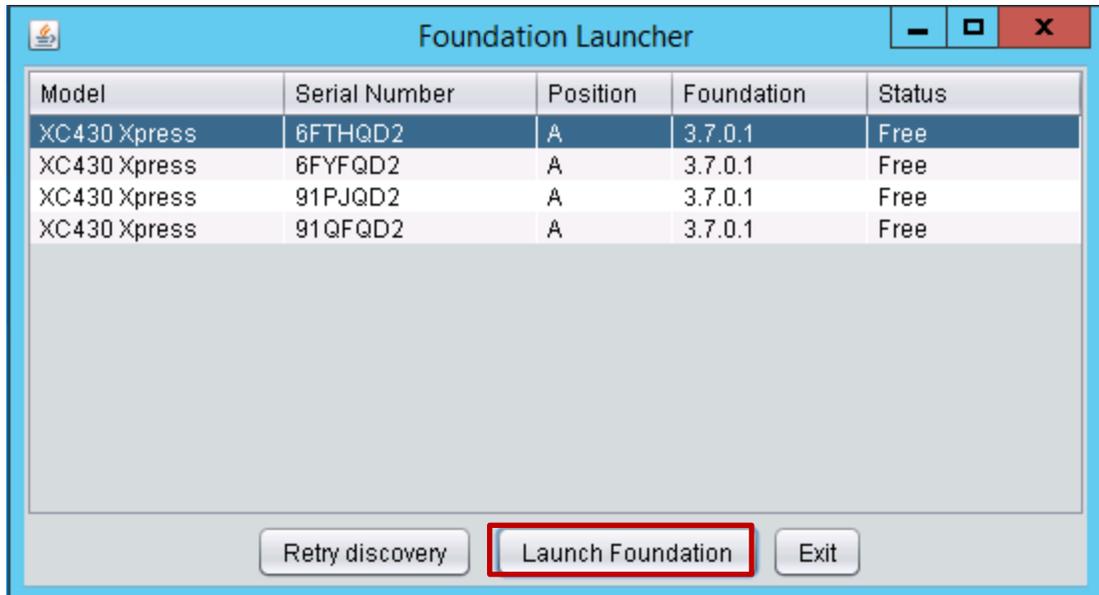


Figure 11 Nutanix Foundation Launcher 对话框显示序列号和状态。

6. 在 Foundation Applet 中选择状态为“Free”（可用）的单个 XC Xpress 设备，然后单击 Launch Foundation（启动 Foundation）。

6.2 显示查找到的设备

使用 Foundation Applet 查找到 XC Xpress 设备后，浏览器将显示所有查找到的 XC 设备。

注：XC 和 XC Xpress 系列设备不能存在于同一群集中。

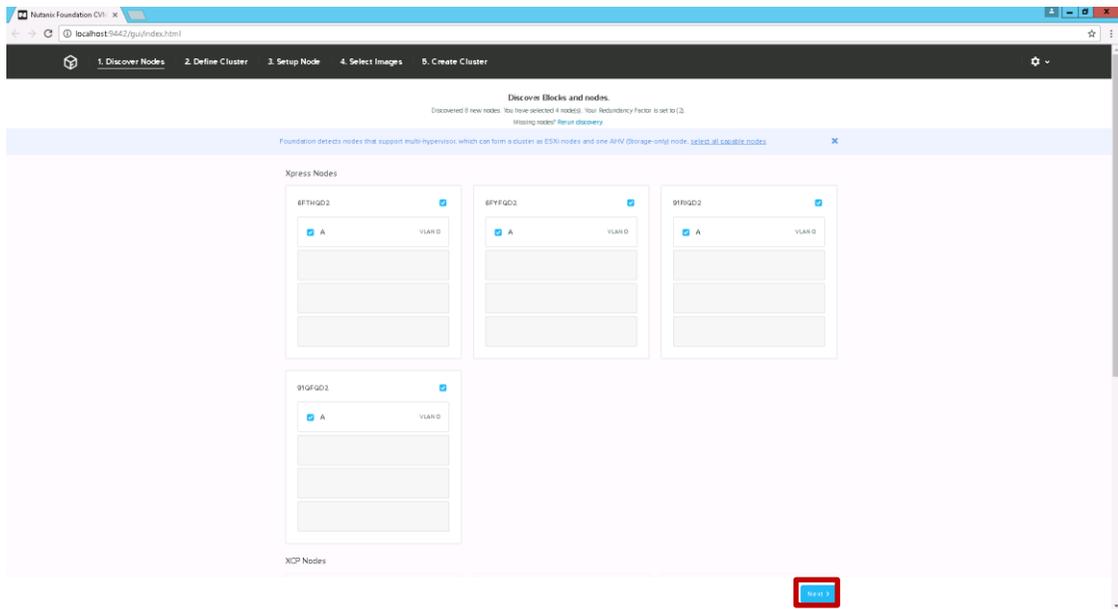


Figure 12 查看所有查找到的 XC Xpress 设备。

1. 选中要添加到该群集中的 Xpress 设备的服务标签旁边的复选框。网络接口将会被自动选中。

注：XC430 Xpress 群集的最大设备数量是四（4）。

注：默认冗余因数是 2，并且不能使用 XC Xpress 配置进行更改。

2. 要继续，请单击 **Next**（下一步）。

6.3 定义群集

对于以下部分，请参阅[部署核对表](#)，了解所需的信息。

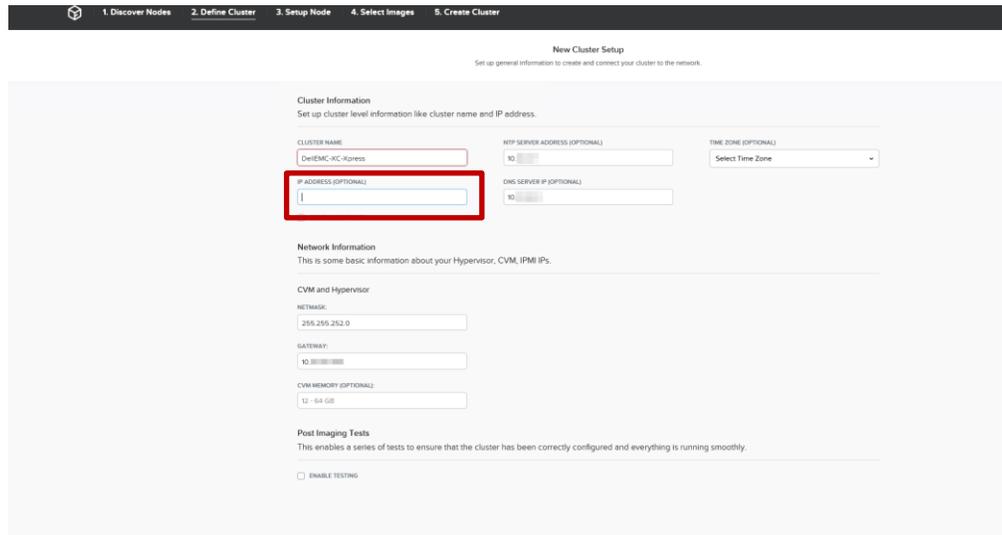


Figure 13 “New Cluster Setup”（新群集设置）屏幕。

1. 在 **New Cluster Setup（新群集设置）** 屏幕中的 **Cluster Information（群集信息）** 下，执行以下操作：
 - a. 在“Cluster Name”（群集名称）框中，键入群集名称。
 - b. 在“IP Address”（IP 地址）框中，键入群集的 IP 地址。
 - c. 请勿配置 IPMI。
 - d. 在“NTP Server Address”（NTP 服务器地址）框中，键入 NTP 服务器地址。
 - e. 在“DNS Server IP”（DNS 服务器 IP）框中，键入 DNS 服务器的 IP 地址。
 - f. 选择时区。
2. 在 **Network Information（网络信息）** 下，执行以下操作：
 - a. 在 **CVM and Hypervisor（CVM 和虚拟机监控程序）** 下，执行以下操作：
 - i. 在“Network”（网络）框中，键入您的网络的 IP 地址。
 - ii. 在“Gateway”（网关）框中，键入您的网关的 IP 地址。
 - iii. 在 **CVM Memory（CVM 内存）** 框中，请勿更改内存设置。保留默认值。

重要： 请勿更改默认设置中的 CVM 内存配置。

3. 在 **Post Imaging Tests（映像测试后）** 下，请保留清除。请勿选中 **Enable Testing（启用测试）** 框。

重要： 在 **Post Imaging Tests（映像测试后）** 下，请勿选中 **Enable Testing（启用测试）**（默认清除）以绕过群集创建期间的 NCC 检查。

4. 单击下一步。

6.4 设置设备

1. 在 **Node Setup** (节点设置) 页面中, 将 **Hostnames and IP Range** (主机名和 IP 范围) 留空。
2. 在 **Node Setup** (节点设置) 页面的 **Manual Input** (手动输入) 下, 手动输入每个设备的 IP 地址和主机名。

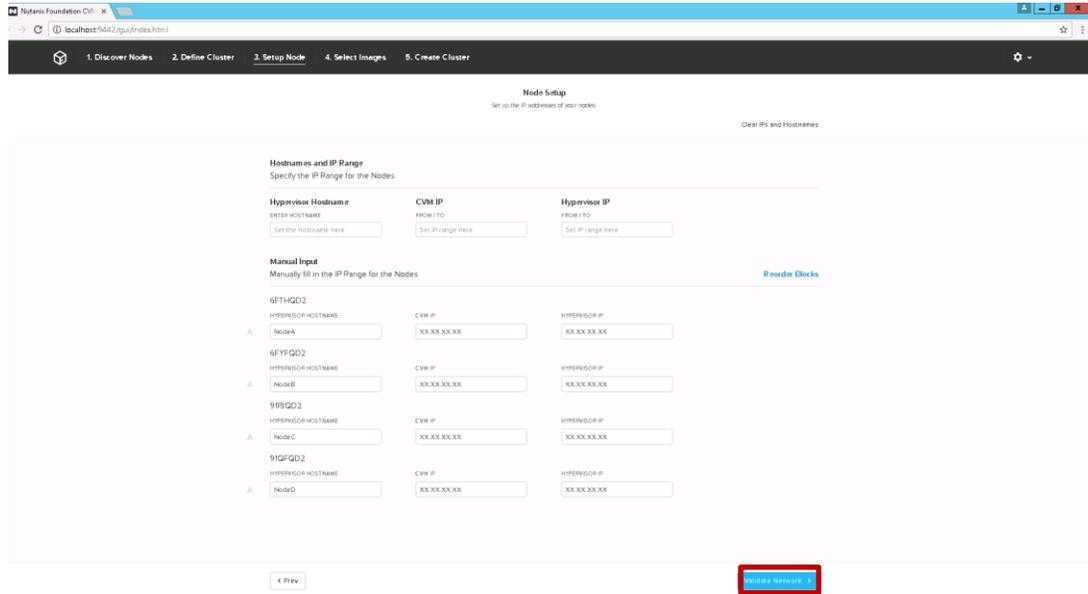


Figure 14 “Node Setup” (节点设置) 屏幕

3. 单击 **Validate Network** (验证网络)。
4. 如果网络验证失败, 请检查是否有重复的 IP 地址。纠正任何错误, 然后再次单击 **Validate Network** (验证网络)。

6.5 选择映像

1. 在 **Select Imaging Type** (选择映像类型) 对话框中, 单击 **Single Hypervisor** (单虚拟机监控程序)。

注: Xpress 不支持多虚拟机监控程序选项。

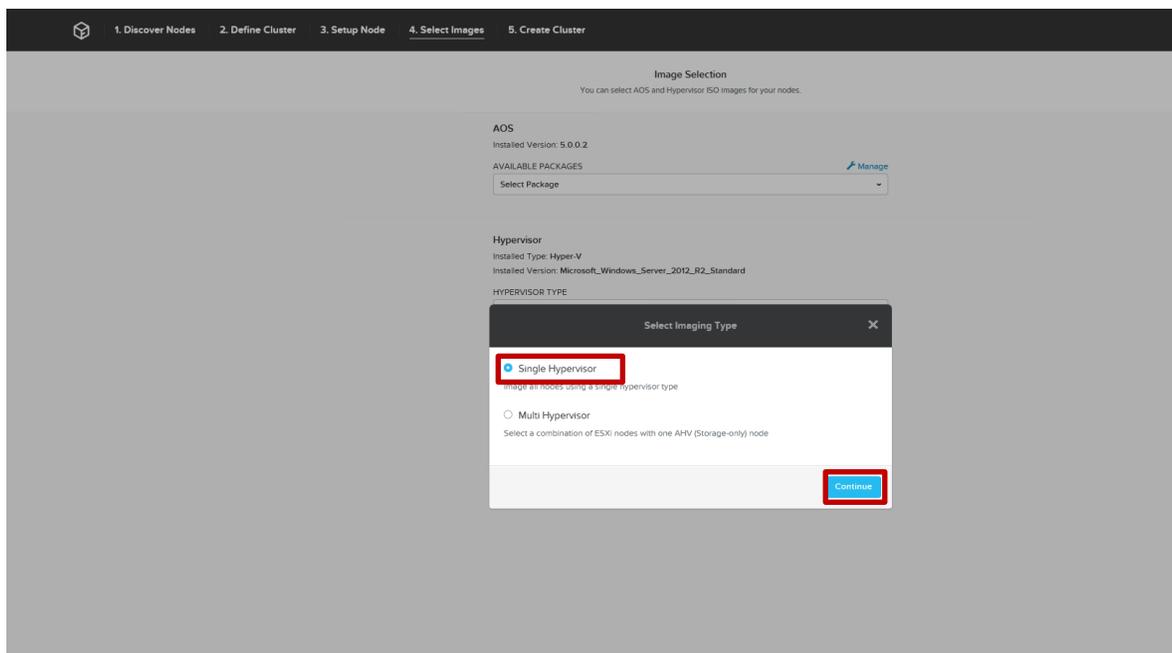


Figure 15 仅在“Image Selection”（映像选择）屏幕中选择“Single Hypervisor”（单虚拟机监控程序）。

2. 单击 **Continue**（继续）。

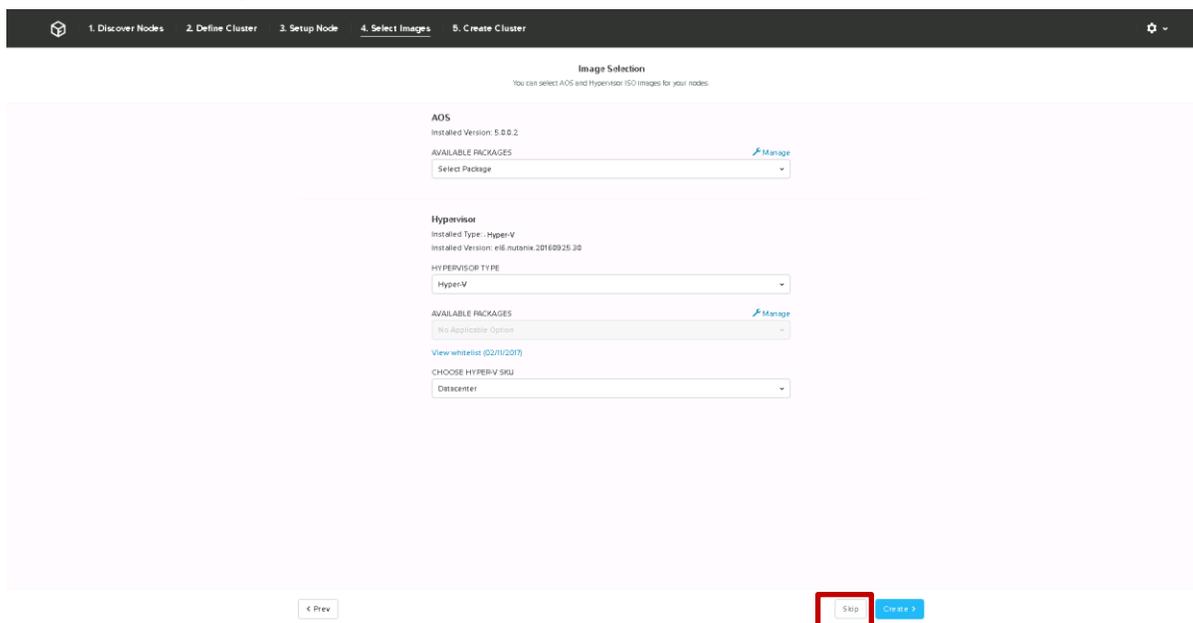


Figure 16 “Image Selection”（映像选择）屏幕

3. 在 **Image Selection**（映像选择）屏幕上，单击 **Skip**（跳过）。

注：虚拟机监控程序是出厂安装的，不应进行更改。

重要： 请注意跳过 **Image Selection (映像选择)** 部分。虚拟机监控程序首选项是出厂安装的，应跳过映像选择流程。

6.6 创建群集

映像流程显示在 **Cluster Creation progress (群集创建流程)** 屏幕上的 **Cluster Creation Status (群集创建状态)** 下。

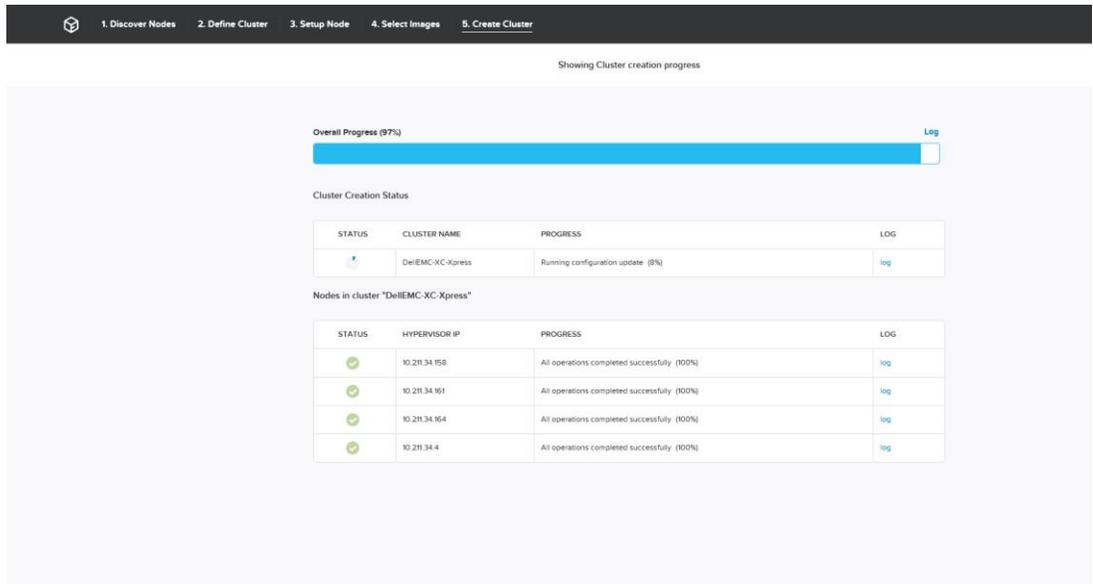


Figure 17 请观察“Cluster Creation Status”（群集创建状态）下的映像流程。

此过程需要大约 15 分钟的时间，具体取决于配置。使用 **log (日志)** 链接监测群集创建进度。

完成后，您会看到以下屏幕：

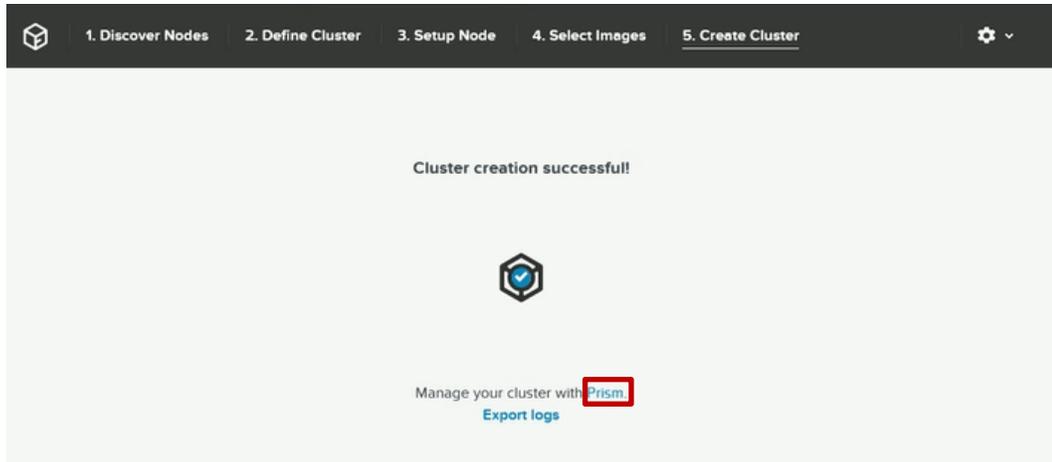


Figure 18 群集创建成功屏幕。

1. 单击 **Prism**，将会启动新的网页浏览器。
2. 如果群集创建失败，请参阅[故障排除](#)部分，然后再联系 Dell EMC 支持。

注：如果已启用 PULSE，群集必须能够连接至外部 Pulse 服务器以自动创建案例。如果您的网络布局适用，请配置 [HTTP 代理设置](#) 以进行外部通信。

6.6.1 了解 PULSE

本部分假定您已阅读[部署核对表](#)中概述的两篇 Nutanix 知识库文章。请参阅这些知识库文章以了解 PULSE。

6.6.2 Dell 支持协助

要想获得增强的支持体验，建议您安装和配置 Dell EMC SupportAssist。Dell SupportAssist 是一款软件应用程序，可以通过透明的方式收集计算机系统信息，并在检测到问题时自动创建支持案例。Dell SupportAssist 有助于 Dell 为您提供更加完善、高效的个性化支持服务体验。Dell 使用此数据来解决常见问题以及设计和推出产品。有关安装和配置 Dell SupportAssist 的更多信息，请参阅 <http://www.dell.com/enus/work/learn/supportassist-servers-storage-networking>。

7 使用 Prism 管理群集

重要：祝贺您已创建群集。Dell EMC 建议您登录到 Prism 并使用一键更新来安装最新推荐的 AOS 版本。强烈建议在将新创建的群集投入生产之前先进行更新。要了解如何使用 Prism 更新 AOS，请参阅 *Acropolis Administrators Guide*（《Acropolis 管理员指南》）。

Nutanix Prism 是适用于 XC 群集的一键式基础架构管理界面。Prism 提供了一种简单优雅的方式来管理虚拟环境。

1. 使用默认凭据进行登录：
 - Login（登录名）：admin
 - Password（密码）：管理员

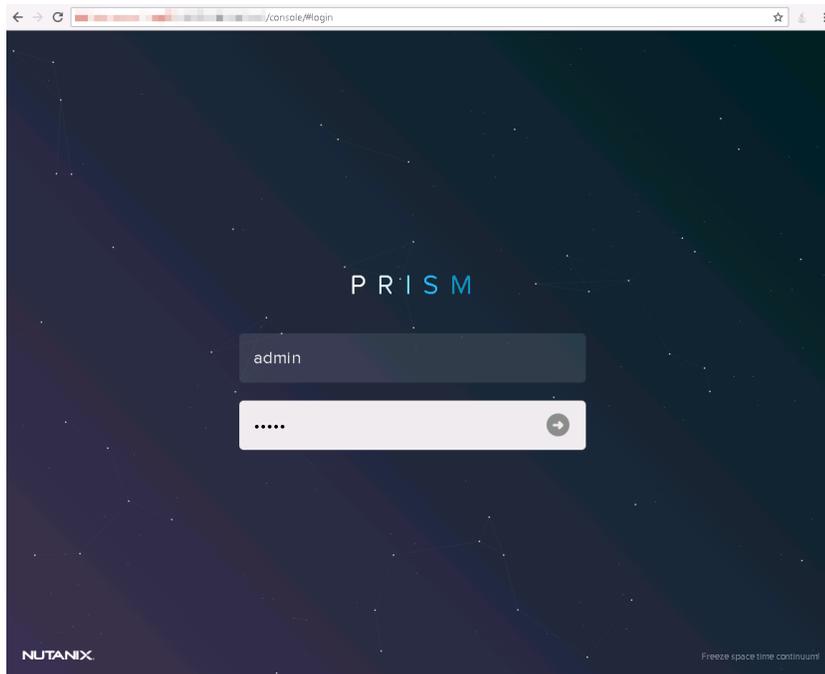


Figure 19 Nutanix Prism 登录

系统将立即提示您更改此密码。新密码必须为 8 到 255 个字符，且可能具有最低密码要求。




Figure 20 密码凭据

请按照您的密码安全流程来保存密码。如果没有正确的密码，将无法登录。


7.1.1 将群集和主机加入域

登录 Prism 后，必须将群集和主机加入域并配置故障转移群集。


1. 打开 Nutanix Prism。

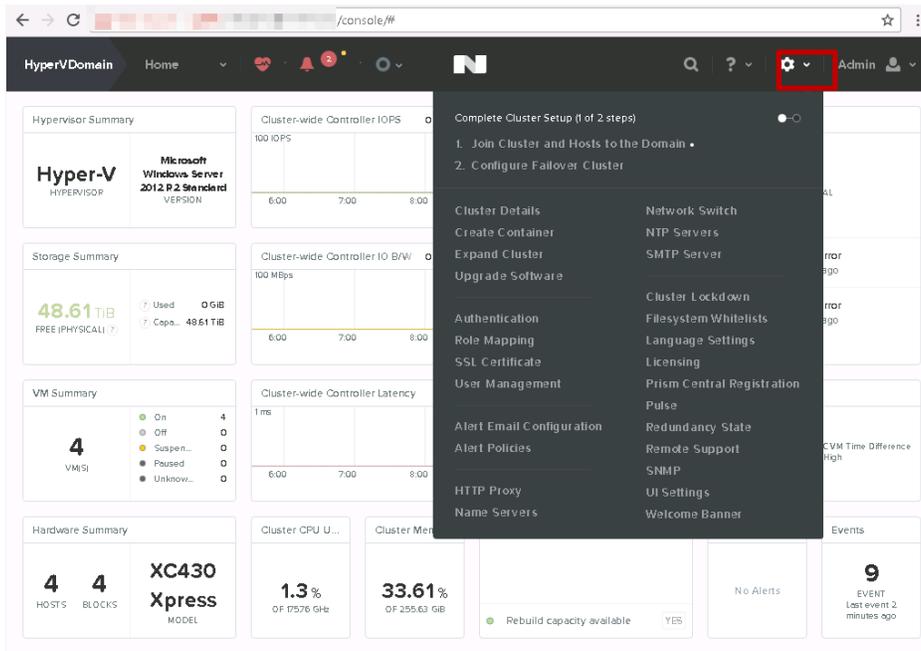

2. 在 Prism 中，单击 Gear (齿轮) 图标。

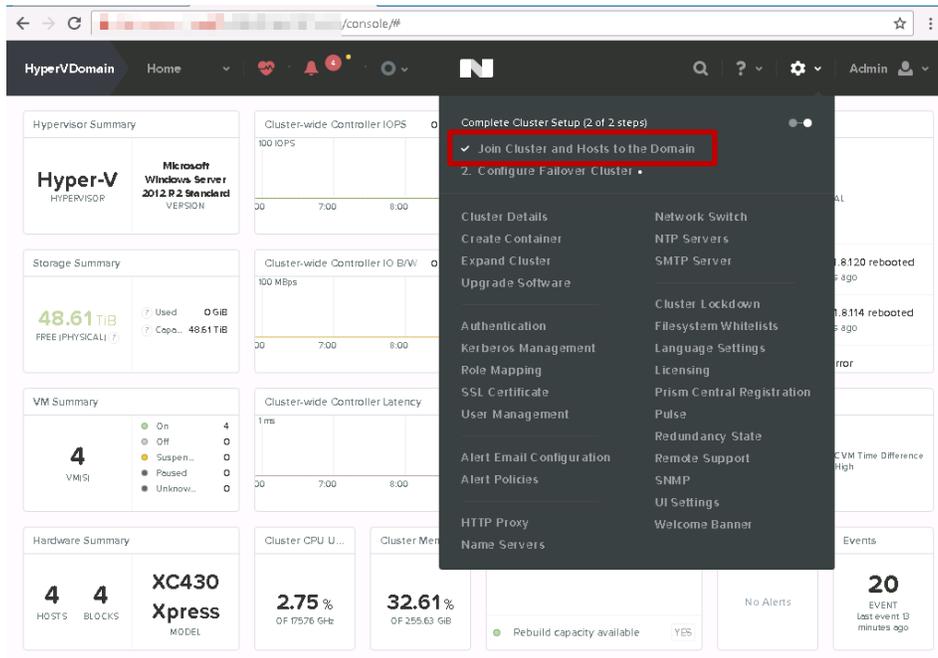

3. 选择 Join Cluster and Hosts to the Domain (将群集和主机加入域)。

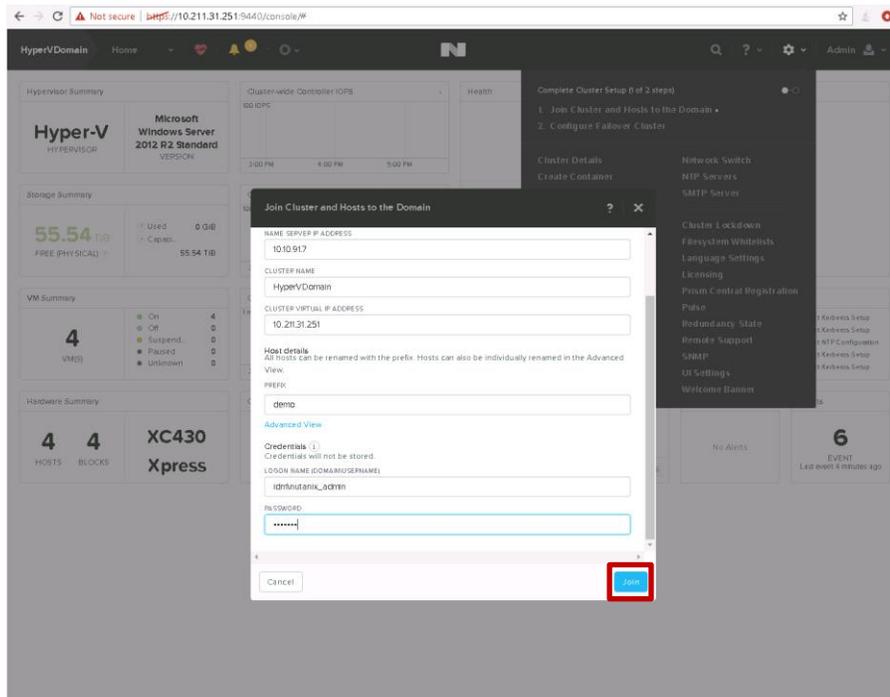


3. 在 Join Cluster and Hosts to the Domain (将群集和主机加入域) 对话框中，请执行以下操作：
 - a. 在 Full Domain Name (完整域名) 框中，键入完整域名。
 - b. 在 Name server IP Address (名称服务器 IP 地址) 框中，键入名称服务器 IP 地址。

- c. 在 **Cluster Name (群集名称)** 框中，验证群集名称。
- d. 在 **Cluster Virtual IP Address (群集虚拟 IP 地址)** 框中，验证群集虚拟 IP 地址。
- e. 在 **Prefix (前缀)** 框中，键入前缀。
- f. 在 **Logon Name (Domain\Username) (登录名称 (域\用户名))** 框中，键入您的用户名。
- g. 在 **Password (密码)** 文本框中，键入您的密码。
- h. 单击 **加入**。

注：单击 **Join (加入)** 后，设备将会重新启动。GUI 将显示错误信息，这些信息可以忽略。正在重新启动设备，以使这些设备加入指定域。此过程需要一些时间。此过程会将您注销 Prism，您将需要重新登录。

完成该步骤后，将在选项旁显示复选标记（如上图所示）。

4. 单击 **Gear (齿轮)** 图标。
5. 选择 **Configure Failover Cluster (配置故障转移群集)**。

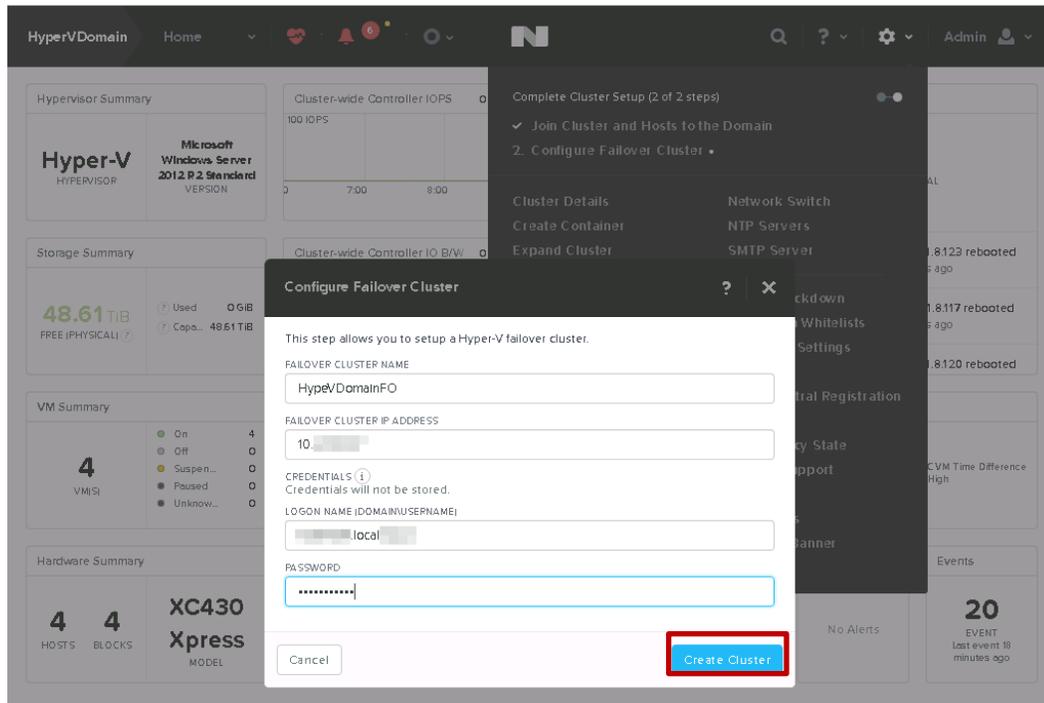


6. 在 **Configure Failover Cluster (配置故障转移群集)** 对话框中，执行以下操作：
 - a. 在 **Configure Failover Cluster (故障转移群集名称)** 框中，键入一个名称。
 - b. 在 **Failover Cluster IP Address (故障转移群集 IP 地址)** 框中，键入 IP 地址。
 - c. 在 **Logon Name Domain\Username (登录名称域\用户名)** 框中，键入用户名。
 - d. 在 **Password (密码)** 文本框中，键入密码。
7. 单击 **Create Cluster (创建群集)**。

此过程需要数分钟的时间，完成后您将会在屏幕中看到信息闪烁数分钟。

7.2 仅在 Nutanix Distributed File System 存储容器中运行虚拟机

已为您创建默认存储池容器并默认将该存储显示给同一子网上的所有主机。还可选择创建自己的容器。有关详情，请参阅 Nutanix 管理员指南。要查看默认存储池和主机演示，请执行以下操作：

1. 在 Nutanix Prism 中，单击 Home（主页）。
2. 在下拉菜单中，选择 Storage（存储）。

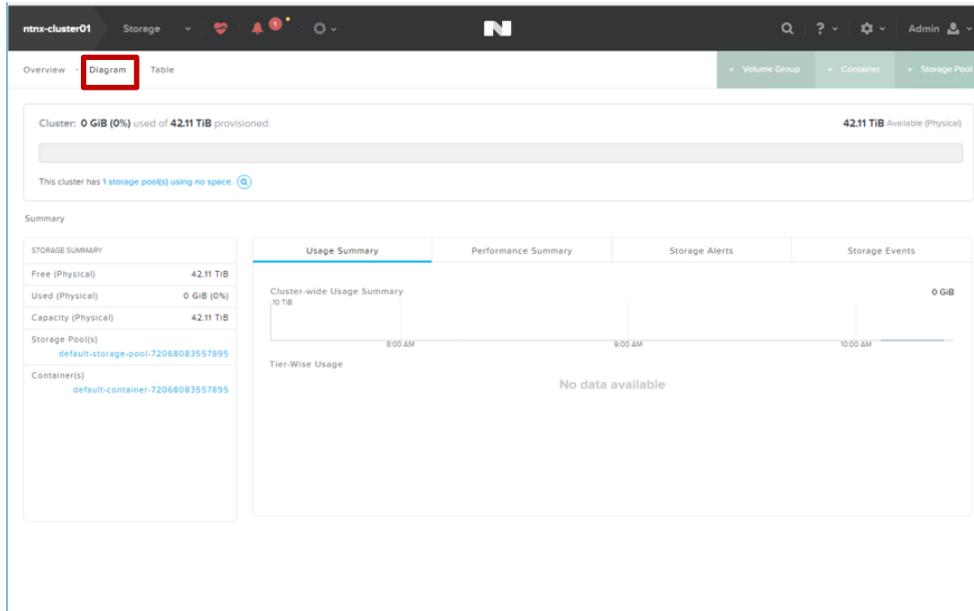

3. 在 Diagram（图表）选项卡的 Summary（摘要）下，可以查看存储池以及所创建的容器。

警告： 仅在 Nutanix 分布式文件系统中运行虚拟机。

重要： 将 Hyper-V 节点添加或重新部署到群集时，请确认已在 Hyper-V 管理器中配置虚拟硬盘和虚拟机位置，以便将其定向至 Nutanix Cluster Container 位置。在 SATADOM(C:\) 中运行的虚拟机可用性不高，可能会填充本地引导驱动器，从而导致主机虚拟机监控程序崩溃。这就会造成 SATADOM(C:\) 进一步磨损。

7.2.1 群集管理

Prism 是用于监测群集运行状况、虚拟机、性能、警报和事件的用户界面。Prism 提供了一系列状态检查功能。

此时，您已完成安装。有关使用 Nutanix Web Console 进行配置或监测的更多信息，请查看 Nutanix 说明文件门户中的“Web Console Guide”（《Web 控制台指南》）和“Administration Guide”（《管理员指南》）。

说明文件。有关 Nutanix 说明文件的完整列表及其客户门户的 URL，请参阅 Dell.com/xcseriesmanuals 中的 *Dell EMC XC430 Xpress Support Matrix (Dell EMC XC430 Xpress 支持值表)*。

可以在 [Support Matrix \(支持值表\)](#) 的“Documentation”（说明文件）部分找到所推荐的说明文件。

7.3 更新路径

注：如果要与现有 Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 进行集成，请参阅[附录 A.5](#)。

有关 Dell EMC 建议的最新软件和固件版本，请参阅 Dell.com/xcseriesmanuals 中的 *Dell EMC XC430 Xpress Series Support Matrix (Dell EMC XC430 Xpress 系列支持值表)*。

7.4 Prism 监控软件

要监测群集运行状况、虚拟机、性能以及警报和事件，可利用 Nutanix Web Console 提供的一系列状态检查功能。

1. 有关使用 Nutanix Web Console 进行监测的更多信息，请查看 Nutanix 说明文件门户中的 *Web Console Guide*（《Web 控制台指南》）说明文件。有关更多信息，请参阅“Support Matrix”（支持值表）中的“Documentation Matrix”（说明文件矩阵）部分。
2. 在 *Nutanix Web Console Guide*（《Nutanix Web Console 指南》）说明文件中，参阅以下部分：
 - 运行状况监测
 - 虚拟机监测
 - 性能监测
 - 警报和事件监测

8 获得帮助

8.1

Dell 提供了几种在线以及基于电话的支持和服务选项。如果没有可用的互联网连接，可在购货发票、装箱单、帐单或 Dell 产品目录上查找联系信息。可用性会因国家和地区以及产品的不同而有所差异。有关销售、技术支持或客户服务问题，请联系 Dell：

1. 访问 Dell.com/support。
2. 从页面右下角的下拉菜单中选择您所在的国家（地区）。
3. 对于定制的支持：
 - a. 在 **Enter your Service Tag（输入您的服务标签）** 字段中，输入您的系统**服务标签**。
 - b. 单击“Submit”（提交）。

此时将显示其中列出各种支持类别的支持页面。

对于一般支持：

1. 选择您的 **product category（产品类别）**。
2. 选择您的 **product segment（产品领域）**。
3. 选择您的 **product（产品）**。

此时将显示其中列出各种支持类别的支持页面。

8.2 查找服务标签

您的系统由唯一的快速服务代码和服务标签号码进行标识。Dell 使用此信息将支持电话转接到适当的服务供应商。



Figure 21 查找服务标签

8.3 说明文件

说明文件可从 Dell.com/xcseriesmanuals 找到。此产品的“支持值表”包含成功部署所需的软件和固件版本。您可以在 *Dell EMC XC430 Xpress Series Support Matrix（Dell EMC XC430 Xpress 系列支持值表）* 中找到此产品说明文件的完整列表。

8.4 快速资源定位器

使用快速资源定位器（QRL）以立即访问系统信息和操作方法视频。要进行此操作，请通过访问 Dell.com/QRL 或使用智能手机或平板电脑以及说明文件中特定于型号的快速资源（QR）代码。要尝试 QR 代码，请扫描以下图像。



Figure 22 快速资源定位器

A 安装前提条件

A.1 Hyper-V 安装要求

Dell EMC Xpress 解决方案需要以下步骤：以下各部分详细介绍了每个步骤。

- Windows Active Directory
- 域名服务器 (DNS)
- System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) (可选)
- 域帐户

注：您可以在 *Hyper-V Administration for Acropolis (适用于 Acropolis 的 Hyper-V 管理员指南)* 中找到详细的 Hyper-V 安装要求。

A.2 Windows Active Directory 域控制器要求

Active Directory 域控制器的要求如下：

- Primary Active Directory Domain Controller 版本 2008R2 或更高版本。
- 主域控制器的 IP 地址。
- XC 主机和存储群集将加入的完全限定域 (FQDN) 名称。
- 必须安装和运行 Active Directory Web 服务 (ADWS)。默认情况下，通过 TCP 端口 9389 进行连接，且必须在此端口上启用例外防火墙策略以使用 ADWS。
- 已在 XC 设备所加入的同一环境中的域控制器上安装 Active Directory PowerShell Module。
- 域名服务器 (DNS)。
- 请确保 Active Directory 域已正确配置以确保一致的时间同步。
- Active Directory 帐户有权限为 XC Xpress 设备所在的存储容器或组织单元 (OU) 创建新 Active Directory 计算机对象。
- 帐户有足够权限让 Windows 主机加入域。此帐户的凭据不存储在任何位置。这些凭据仅用于将主机加入域。
- 已在添加 XC 设备的环境中的域控制器上安装 Active Directory PowerShell Module。如果需要，请使用以下命令：

```
Import-module server manager
Add-WindowsFeature -Name "RSAT-AD-PowerShell" -IncludeAllSubFeature
Import-module activedirectory
```

A.3 关于网络时间协议 (NTP)


所有 XC 群集的虚拟机监控程序和控制器虚拟机 (CVM) 中的准确时间，而无论运行哪种虚拟机监控程序类型 (ESXi、KVM 或 Hyper-V)。同步至三个或五个外部[第 1 层时间源](#)，这与 Active Directory (AD) 服务器所使用的时间源相同。

- Hyper-V 群集必须具有准确的时间，这是相对于其加入的 AD 域而言。如果时间差异大于 5 分钟，Nutanix 群集可能无法正常工作或加入 Windows 域。
- 准确的时间戳对于排除与第三方软件产品交互过程中的故障也比较重要，这可能需要同步虚拟机监控程序与控制器虚拟机之间的时间以确定哪些文件需要备份。
- 灾难恢复 (DR) 配置中 Nutanix 群集对之间的准确时间同步非常重要，这可以使快照不会过早或过晚过期。
- Prism 接口中的图形依赖于 CVM 时间。不正确的时差图表（特别是与其他监控平台相关时）依赖于其他时钟源。

A.3.1 配置 NTP 服务器

要添加（或删除）NTP 服务器条目，请执行以下操作：

1. 在 Prism 的主页面中，单击 **Gear（齿轮）** 图标。
2. 在 **Gear（齿轮）** 菜单（请参阅“Main Menu”（主菜单）选项）中，选择 **NTP Servers（NTP 服务器）**。

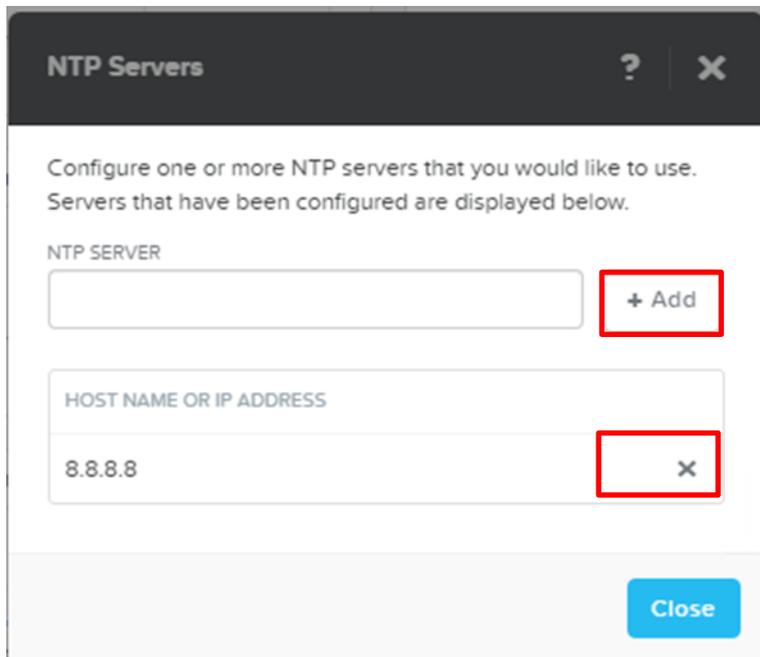

3. 在 **NTP Servers（NTP 服务器）** 对话框中，请执行以下任一操作：

- a. 要添加 NTP 服务器，请在 **NTP Servers (NTP 服务器)** 框中，键入服务器 IP 地址或完全限定的主机名，然后单击 **Add (添加)**。名称或地址将添加到“HOST NAME OR IP ADDRESS”（主机名或 IP 地址）列表（在“NTP Server” [NTP 服务器] 字段中）。
 - b. 要删除 NTP 服务器条目，请在 **Servers (服务器)** 列表中，单击该服务器的删除 (X) 图标。
 - c. 在出现的验证操作的对话框中，单击 **OK (确定)**。该服务器将从列表中移除。
4. 单击**关闭**。

A.4 域名服务器 (DNS) 要求

DNS 的要求如下：

- 必须为每个 XC 主机分配一个不超过 15 个字符的名称，主机将在加入域的过程中自动添加至 DNS 服务器。
- 必须为 XC 存储群集分配一个不超过 15 个字符的名称，必须在存储群集加入域时将其添加至 DNS 服务器。
- 必须为 Hyper-V 故障转移群集分配一个不超过 15 个字符的名称，创建故障转移群集时将会自动添加至 DNS 服务器。
- 完成 Hyper-V 配置后，所有名称必须解析到 XC 主机中的 IP 地址、SCVMM 服务器（如果适用）或任何其他需要访问 XC 存储的主机（例如 Hyper-V 管理器）。

A.5 System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) (可选)

SCVMM 的主要参考指南可在 Nutanix 门户中找到，需要登录。本说明文件是“Adding Hosts and Storage to SCVMM”（将主机和存储添加到 SCVMM）部分中 *System Center Virtual Machine Manager Configuration (System Center Virtual Machine Manager 配置)* 下的 *Hyper-V Administration for Acropolis Guide (适用于 Acropolis 的 Hyper-V 管理员指南)* 文件。

A.5.1 可选 SCVMM 配置的前提条件

- 已创建包含基于 Hyper-V 的 Nutanix 群集的 Windows 2012 R2，且可正常运行。
- 已使用“[Joining the Cluster and Hosts to a Domain \(将群集和主机加入域\)](#)”工作流程将主机设备和存储添加到 Active Directory。需要登录。
- 已使用 Nutanix 门户中的“Creating a Failover Cluster for Hyper-V (为 Hyper-V 创建故障转移群集)”工作流程将主机设备和存储添加到 Windows 故障转移群集，需要登录。

尽管 System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 不在要求范围内，Dell EMC 建议安装 SCVMM 以用于配置和管理虚拟机。

如果正集成到现有 SCVMM 实施，请参阅 Nutanix *Hyper-V Administration for Acropolis Guide* (适用于 *Acropolis* 的 *Hyper-V* 管理员指南) (需要登录)。SCVMM 由 Microsoft 授权，在 Nutanix Xpress 配置中是可选的。

A.6 域帐户

使用以下概述了解域帐户的前提条件。

注：此处要求的域帐户可以是满足所有指定权限的单个域帐户。

- 域帐户具有让 XC 主机加入域的最低权限；凭据不存储。
- 此帐户必须拥有 XC 主机上的本地管理员权限。
- 域帐户可用于将 XC 存储群集加入域并创建 Hyper-V 故障转移群集。
- 此帐户需要具有在 Active Directory (AD) 中创建新计算机对象的权限。此处输入的凭据不存储在任
何位置。

A.7 网络建议

有关网络交换机配置的信息，请参阅您的交换机供应商的说明文件。请参阅“Dell Powertools User’s Guide”（《Dell Powertools 用户指南》）。其中说明了 Dell EMC XC Xpress 正常工作所需的网络配置。

重要：如果您在 Foundation Applet 中查找设备时遇到连接问题，请验证以下端口是否打开。为使 Foundation Applet 正常工作，必须在运行 Foundation Applet 的本地系统中打开以下 IPV4 和 Ipv6 端口：

端口 13000 上的 UDP（Nutanix 查找协议）

端口 8000 上的 TCP（Foundation GUI）

端口 9442 上的 TCP（代理）

端口 9443 上的 TCP（小程序控制）

验证是否配置 Nutanix Prism 中的 HTTP 代理。有关管理 HTTP 代理的更多信息，请参阅[在 Prism 中设置 HTTP 代理](#)部分。

A.7.1 管理网络

Dell EMC Xpress 解决方案需要与管理网络兼容的交换机。

注：最佳实践设置是将跨全部三个设备的管理端口（iDRAC）连接到管理网络中的同一台交换机。

注：管理（iDRAC）网络可能是与主机网络（控制器和虚拟机监控程序）不同的单独网络。

A.7.2 生产网络

Dell EMC 建议在生产网络中使用冗余架顶式 (TOR) 交换机。此选项取决于为 Dell EMC XC430 Xpress 选择的网络子卡 (NDC)。有关 NDC 和 NIC 布线建议要求的列表, 请参阅 *Dell EMC XC430 Xpress Support Matrix* (*Dell EMC XC430 Xpress 支持值表*)。

需要以下交换机设置:

- 启用 ipv6 链路本地单播和多播。
- 要禁用生成树协议, 请参阅相应的 *TOR 交换机说明文件*。如果是 Cisco TOR, 请启用 portfast。
- Dell EMC 建议所有交换机端口在部署时启用默认 VLAN 访问。如果不允许默认 VLAN 访问, 请参阅 *Nutanix Field Installation Guide* (*《Nutanix 现场安装指南》*) 以在部署期间分配 VLAN 标签。

注: 请配置单个域中的所有服务器。

A.8 有关 SATADOM 的重要信息

XC Xpress 系列设备随附 SATA Disk - On - Motherboard (SATADOM), 其预期用途是作为设备的引导设备。

注: 由 XC Xpress 设备执行的写密集型活动和进程用于在 SSD 和 HDD 上进行, 不会在引导设备上进行。虚拟机监控程序引导设备不用于应用程序用途。

警告: 若添加其他写密集型软件到 SATADOM 引导磁盘, 会给设备带来超出设计规格的严重磨损, 从而过早发生硬件故障。

A.8.1 写密集型应用程序示例

以下是写密集型应用程序的示例:


- System Center 代理程序
 - System Center Configuration Manager (CCMExec.exe) -
 - System Center Operations Manager (MonitoringHost.exe)
- 写密集型代理程序
- 数据库
- 磁盘管理公用程序 (第三方磁盘碎片整理或分区工具)

A.9 在 Prism 中设置 HTTP 代理

HTTP 代理对 PULSE 是必需的, 对外部连接也是必需的。

1. 登录到 Prism。
2. 单击 Gear（齿轮）图标。
3. 选择 HTTP Proxy（HTTP 代理）。
4. 选择 New Proxy（新建代理）。填写所需的信息。


注：用户名和密码仅在代理服务器需要时是必需的。

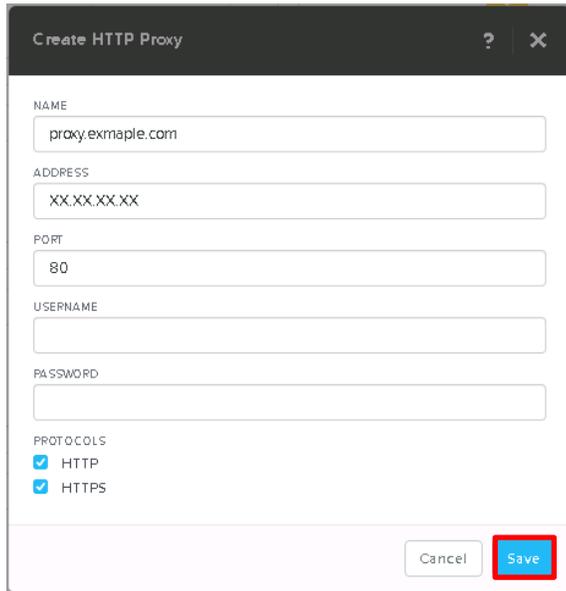

5. 单击保存。

A.10 在 Prism 中设置名称服务器（DNS）

1. 登录到 Prism。
2. 单击 Gear（齿轮）图标。
3. 选择 Name Servers（名称服务器）。
4. 指定 Server Host name or IP Address（服务器主机名或 IP 地址）（DNS IP）地址，然后单击 Add（添加）。

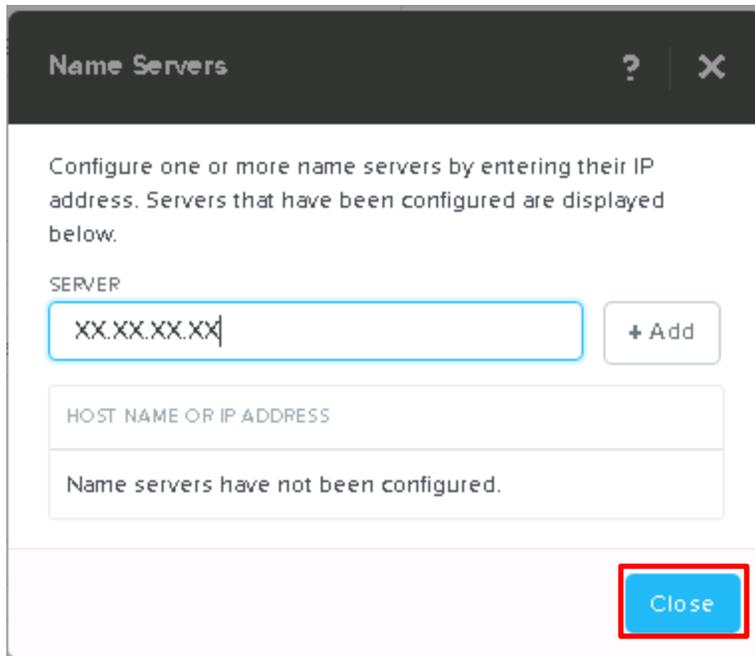

5. 单击**关闭**。

A.11 裸机恢复

要保持快速和高效的裸机恢复选项，Dell EMC 建议利用快速设备自行恢复（RASR）工具。部署之后，请使用以下步骤创建 RASR USB 磁盘并将其作为灾难恢复计划的一部分进行安全存储。

警告： 创建 RASR USB 磁盘时会破坏 USB 磁盘上的所有数据。

警告： 使用 RASR USB 备份磁盘在设备中执行出厂恢复时会破坏该设备上已保存的所有数据。

要创建 RASR USB 磁盘，请执行以下操作：

1. 将一个 16 GB 或更高容量的 USB 磁盘设备插入设备的可用 USB 插槽中。
2. 从 Windows 2012 R2 台式机中，双击 **Make RASR USB disk (创建 RASR USB 磁盘)** 图标。这将会启动创建 RASR USB 磁盘的公用程序。

重要：USB 磁盘包含特定于此设备的出厂安装配置信息，不得用于其他设备。作为最佳实践，请使用设备的服务标签明确标记新创建的 USB 磁盘。

注：此过程可能需要 20 分钟或更长时间，具体取决于 USB 设备的速度。

B 故障排除简介

使用此故障排除部分解决您在部署过程中可能遇到的任何问题。请先参考这些步骤然后再致电 [Dell EMC 客户支持](#)。

B.1 Foundation Applet 问题

B.1.1 无法从管理工作站启动 Nutanix Foundation Applet。

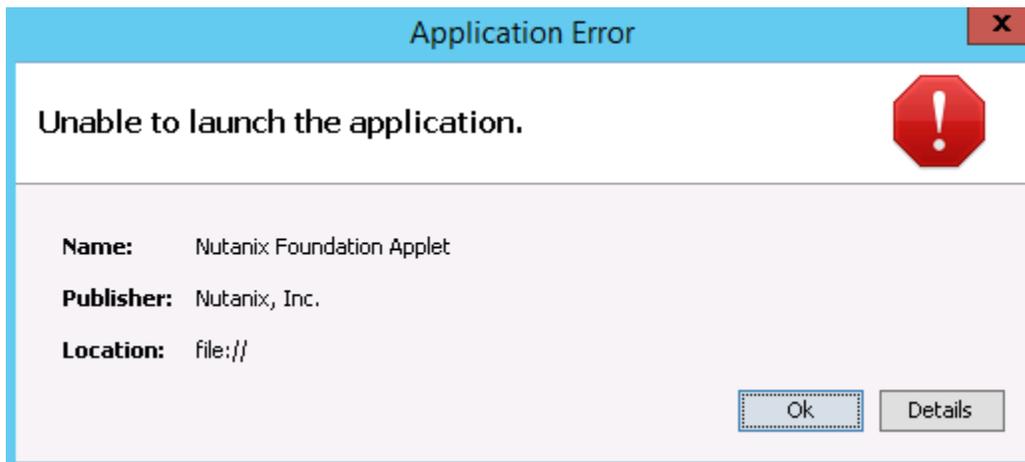


Figure 23 启动 Nutanix Foundation Applet 过程中的错误。

1. 确保在工作站中安装 Nutanix 所建议的 JRE。请参阅[下载 Java Runtime Environment](#)。
2. 确保解压 FoundationApplet-offline.zip 中的所有内容。
3. 重新启动 Nutanix Foundation Applet 以确保目前可以正常工作。

B.2 未在 Foundation Launcher 中查找到所需的设备。



Figure 24 使用 Foundation Launcher 未查找到设备。

B.2.1 确保管理工作站已连接到同一生产网络。

1. 确保所有网络电缆均已连接。有关更多信息，请参阅[安装硬件](#)。
2. 如果使用 10 Gbe 交换机，请确保已连接正确的小型可插拔（SFP）设备。有关支持的布线信息，请参阅 *Dell EMC XC430 Xpress Series Support Matrix (Dell EMC XC430 Xpress 系列支持值表)*。
3. 从管理工作站 Ping 默认网关或任何其他系统。有关使 Ping 正常工作的信息，请参阅[解决 Ping 问题](#)部分。
4. 请确认 TCUP 和 UDP 端口已打开。

重要：如果您在 Foundation Applet 中查找设备时遇到连接问题，请验证以下端口是否打开。为使 Foundation Applet 正常工作，必须在运行小程序的本地系统中打开以下 IPV4 和 Ipv6 端口：

端口 13000 上的 UDP（Nutanix 查找协议）

端口 8000 上的 TCP（Foundation GUI）

端口 9442 上的 TCP（代理）

端口 9443 上的 TCP（小程序控制）

5. 确保所有设备均处于开启状态且两个电源设备已正确插入，任一电源设备上的指示灯都未呈黄色闪烁。
6. 请确保每个设备上的首次引导都已成功完成。
 - a. 转至 C:\Program Files\Nutanix\Logs，然后打开 first_boot.log 文件。
 - b. 验证最后一行是“Marking first boot script run as a success”（首次脚本引导运行成功）。

7. 首次引导脚本 (FTBU) 成功完成后, 请等待 5 分钟然后再启动 Nutanix Foundation Applet。可以在 [第 4.1 部分](#) 找到 Nutanix 首次引导脚本过程。

注: 此等待过程将允许 CVM 完成设备中的引导顺序。

8. 在管理站中[运行 Dell PowerTools Fabric Manager](#)以识别任何其他影响查找进程的潜在网络问题。
9. 如果您已遵从上述所有步骤但仍无法找到您的设备, 则请致电 Dell EMC 客户支持。

B.3 群集创建未成功完成

如果群集未成功建立, 您将会看到图 25 所示的屏幕。

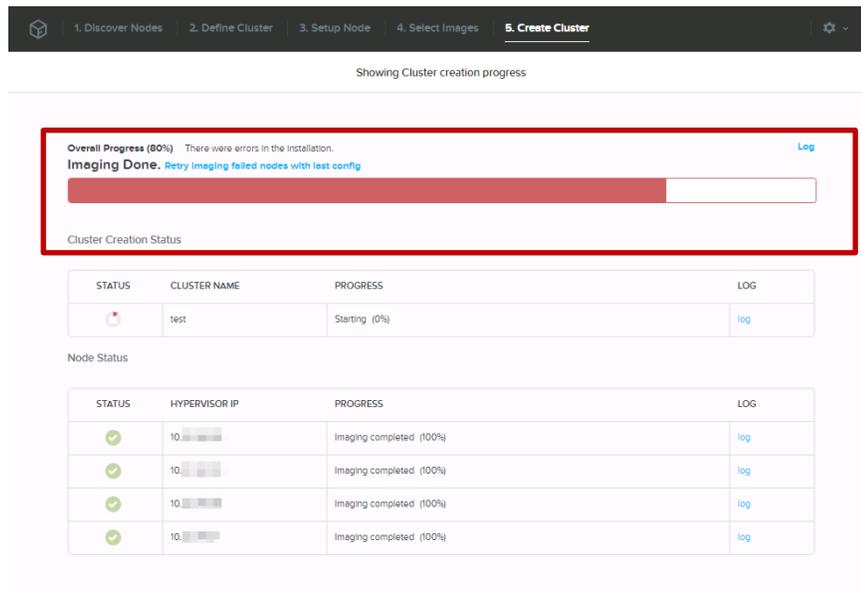


Figure 25 群集创建失败。

如果您的群集创建未成功完成:

1. 使用最后的配置重试映像失败的设备。
2. 如果映像重试失败, 请收集日志文件然后联系 Dell 客户支持。
 - a. 在 **Cluster Creation Status (群集创建状态)** 表的 **Log (日志)** 下, 单击特定日志文件的链接。

```

11:17:05 INFO [0/3600s] Waiting for target cluster MESXAK to be created
20170228 11:17:06 DEBUG Failed to reach Genesis on the node 10.211.31.116
20170228 11:17:14 DEBUG Failed to reach a node where Genesis is up. Retrying...
20170228 11:17:15 DEBUG Failed to reach Genesis on the node 10.211.31.116
20170228 11:17:15 DEBUG Failed to reach a node where Genesis is up. Retrying...
20170228 11:17:16 DEBUG Failed to reach Genesis on the node 10.211.31.116
20170228 11:14:28 DEBUG Setting state of <ImagingStepHandoff(<NodeConfig(10.211.31.122) @7110>) @7f50> from PENDING to RUNNING
20170228 11:14:28 INFO Running <ImagingStepHandoff(<NodeConfig(10.211.31.122) @7110>) @7f50>
20170228 11:14:28 INFO foundation.imaging_step_handoff skipped
20170228 11:14:28 DEBUG Setting state of <ImagingStepHandoff(<NodeConfig(10.211.31.122) @7110>) @7f50> from RUNNING to FAILED

```

Figure 26 日志示例显示群集未成功创建。

B.4 无法连接外部网络/站点，包括网站或 PULSE

1. 验证是否配置 Prism 中的 HTTP 代理。Prism 是可用于集中管理基础架构的基于 Nutanix 的软件。有关管理 HTTP 代理的更多信息，请参阅 *Dell EMC XC430 Xpress Hyper-Converged Deployment Guide*（《Dell EMC XC430 Xpress 超融合部署指南》）中的“在 Prism 中设置 HTTP 代理”部分。
2. 验证是否配置 Prism 中的 DNS（名称服务器）。有关更多信息，请参阅 *Dell EMC XC430 Xpress Hyper-Converged Deployment Guide*（《Dell EMC XC430 Xpress 超融合部署指南》）中的“在 Prism 中设置名称服务器（DNS）”部分。

B.5 解决 Ping 问题

请阅读此 Microsoft 信息了解 Ping 关闭的原因，然后按照以下步骤修复 Ping。

[https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749323\(v=ws.10\).aspx](https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749323(v=ws.10).aspx)

要启用 ICMPv4 和 ICMPv6 的 ICMP 回音请求，请执行以下操作：

1. 在左侧面板的 **Windows Firewall with Advanced Security**（具有高级安全性的 Windows 防火墙）管理单元中，单击 **Inbound Rules**（入站规则），然后在 **Action**（操作）面板中单击 **New Rule**（新建规则）。
2. 单击 **Custom**（自定义），然后单击 **Next**（下一步）。
3. 单击 **All programs**（所有程序），然后单击 **Next**（下一步）。
4. 对于 **Protocol type**（协议类型），请选择 **ICMPv4**。
5. 在 **Internet Control Message Protocol (ICMP) settings**（Internet 控制消息协议 (ICMP) 设置）中，单击 **Customize**（自定义）。
6. 单击 **Echo Request**（回音请求），单击 **OK**（确定），然后单击 **Next**（下一步）。
7. 在 **Which local IP address does this rule match?**（此规则匹配的本地 IP 地址）以及 **Which remote IP address does this rule match**（此规则匹配的远程 IP 地址）下，单击 **Any IP address**

- (任何 IP 地址) 或 These IP Addresses (下列 IP 地址)。如果单击 These IP addresses (下列 IP 地址)，请指定 IP 地址并单击 Add (添加)，然后单击 Next (下一步)。
- 单击 Allow the connection (允许连接)，然后单击 Next (下一步)。
 - 在 When does this rule apply? (此规则适用条件) 下，单击要应用此规则的活动配置文件或者任何或所有配置文件(域、专用、公用)，然后单击 Next (下一步)。
 - 对于 Name (名称)，请键入此规则的名称；而对于 Description (说明)，请键入一个可选说明。单击完成。
 - 对于 ICMPv6 请重复上述步骤，但在 Protocol Type (协议类型) 中选择 ICMPv6 而不是 ICMPv4。

B.6 为什么我无法查找到我的设备

无法找到设备的原因包括：

- 未在管理站中启用 IPv6
- 管理站中的防火墙阻止端口
- 交换机正在筛选端口
- 管理站与设备位于不同的 VLAN 或子网

确保已打开端口。验证是否配置 Nutanix Prism 中的 HTTP 代理。有关管理 HTTP 代理的更多信息，请参阅[在 Prism 中设置 HTTP 代理](#)部分。

C 部署核对表

安装前请使用此工作表收集部署数据。

有关 Xpress 说明文件的更多信息（包括 Acropolis 指南），请参阅 www.dell.com/xcseriesmanuals 上的 *Xpress Support Matrix (Xpress 支持值表)* 并选择 Xpress 设备。

C.1 默认 / 设置群集凭据

系统默认群集凭据与所有 Nutanix 说明文件中所述内容有所不同。请参阅表 2 了解系统特定的默认群集凭据。

Table 2 默认 / 设置群集凭据

界面	目标	用户名	密码
Web 管理控制台	iDRAC	root	calvin
Hyper-V 设备	设备	administrator	nutanix/4u
ESXi/AHV	设备	root	nutanix/4u
SSH 客户端	Nutanix Controller VM	nutanix	nutanix/4u
Nutanix Web Console	PRISM 接口（在群集配置后）	admin	admin

请按照您的密码安全流程来保存密码。如果没有正确的密码，将无法登录。请参阅 Nutanix 网站上的 *Nutanix Web Console Guide (《Nutanix Web Console 指南》)*。

注：如果您的 iDRAC 管理和生产网络具有相同的子网掩码和默认网关，则将会共用相同的 IP 子网掩码和默认网关。

Table 3 部署工作表

IP 地址（每个设备）				
	设备 1	设备 2	设备 3	设备 4 (如果适用*)
服务标签				
CVM IP				
虚拟机监控程序 IP				
iDRAC IP				

*如果适用表示具有四个设备配置。最低要求三个设备。

网络 IP 地址（每个群集）		
警告：控制器 VM (CVM) 与主机设备之间的网络通信利用专用虚拟网上的 192.168.5.x IP 子网。无法在生产或 iDRAC 管理网络中使用 192.168.5.0.x IP 子网。		
	iDRAC 管理	生产网络
子网掩码		
默认网关		
群集名称		
群集 IP (主要外部 IP、PRISM I P)		
NTP IP		
DNS IP (需要管理员凭 据)		
故障转移群集名称 (仅限 Hyper-V)		
故障转移群集 IP (仅限 Hyper-V)		
Active Directory 域名 (仅限 Hyper-V)		
Active Directory 域控 制器 IP (仅限 Hyper-V)		
vCenter IP 地址 (仅限 ESXi)		
代理设置 (如有必要)		

Downloads (下载)	
下载的 Nutanix Foundation Applet	<input type="checkbox"/>
下载 Java Runtime Environment (JRE) 8 (1.8.0) 或更高版本	<input type="checkbox"/>
下载 Google Chrome (可选)	<input type="checkbox"/>
下载 XC Dell Powertools Fabric Manager	<input type="checkbox"/>

凭据 使用您的企业安全策略管理密码。此列表显示了部署过程中所需要的设置。

	用户名	密码
默认 Nutanix Foundation 登录凭据		
默认 Hyper-V 登录凭据 (仅限 Hyper-V)		
默认 ESXi 登录凭据 (仅限 ESXi)		
Active Directory 管理凭据 (仅限 Hyper-V)		
vCenter 管理员凭据 (仅限 ESXi)		
默认 AHV 登录凭据 (仅限 AHV)		

Nutanix 管理帐户用户	
用户名	
用户名	
用户名	
用户名	
注册和配置选项	
Nutanix 门户注册	<input type="checkbox"/>
配置 iDRAC (所有设备)	<input type="checkbox"/>
配置 DNS	<input type="checkbox"/>
配置 NTP	<input type="checkbox"/>
更新 Acropolis (一键更新)	<input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 注: Dell EMC 建议在将新创建的群集投入生产之前更新 AOS 版本。要了解如何使用 Prism 更新 AOS, 请参阅 <i>Nutanix Acropolis Administrator's Guide</i> (《Acropolis 管理员指南》)。 </div>
配置 Active Directory (Hyper-V)	<input type="checkbox"/>
尝试部署此解决方案之前要阅读的知识库文章	
000004093	Nutanix 的 Pulse 提交中包含什么?
000002595	Nutanix Support Services: Pulse、Pulse HD 和警报
000003005	NCC 运行状态检查 DNS 服务器检查