

Dell PowerConnect W-IAP100 시리즈 Instant 액세스 포인트

설치 안내서

Dell PowerConnect W-IAP104 및 W-IAP105 무선 액세스 포인트는 고성능 WLAN의 IEEE 802.11n 표준을 지원합니다. 이 액세스 포인트는 MIMO(Multiple-in, Multiple-out) 기술과 기타 고처리율 모드 기술을 사용하여 고성능의 802.11n 2.4 GHz 및 5GHz 기능을 제공하는 동시에 기존의 802.11a/b/g 무선 서비스를 지원합니다.

Dell PowerConnect W-IAP100 시리즈 액세스 포인트는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 무선 송수신기
- 프로토콜 독립적인 네트워킹 기능
- 무선 액세스 포인트로 IEEE 802.11a/b/g/n 작동
- 무선 에어 모니터로 IEEE 802.11a/b/g/n 작동
- IEEE 802.3af PoE와 호환
- Dell PowerConnect W-Instant 가상 컨트롤러를 통한 중앙 관리 구성 및 업그레이드

패키지 내용물


- W-IAP104 또는 W-IAP105 액세스 포인트
- 설치 안내서(본 문서)
- Dell PowerConnect W-Instant 빠른 시작 안내서
- Dell PowerConnect W-Series 안전, 환경 및 규제 정보 문서



참고: 잘못되었거나 누락되었거나 손상된 부분이 있는 경우 공급업체에 알려 주십시오. 가능한 원래 포장 재료뿐만 아니라 상자도 보관해 두십시오. 필요한 경우 이를 사용하여 장치를 다시 포장하고 공급업체에 반환하십시오.

W-IAP100 시리즈 하드웨어 개요

그림 1 W-IAP100 시리즈 전면(W-IAP104 표시)

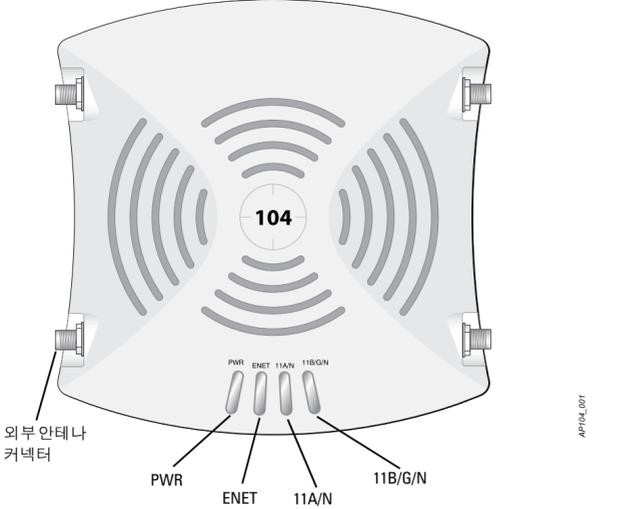

LED

W-IAP100 시리즈에는 IAP의 다양한 구성요소의 상태를 나타내는 4개의 LED가 있습니다.


- PWR: W-IAP100 시리즈 전원이 켜져 있는지 여부가 표시됩니다.
- ENET: W-IAP100 시리즈 이더넷 포트의 상태가 표시됩니다.
- 11A/N: 802.11a/n 무선 상태가 표시됩니다.
- 11B/G/N: 802.11b/g/n 무선 상태가 표시됩니다.

W-IAP100 시리즈의 LED 동작에 대한 자세한 내용은 [2페이지의 표 1](#)을 참조하십시오.

외부 안테나 커넥터

W-IAP104는 외부 안테나를 사용하도록 설계되었으며 4개의 외부 안테나 커넥터가 장착되어 있습니다. W-IAP105는 내부 안테나용입니다.

그림 2 W-IAP100 시리즈 후면

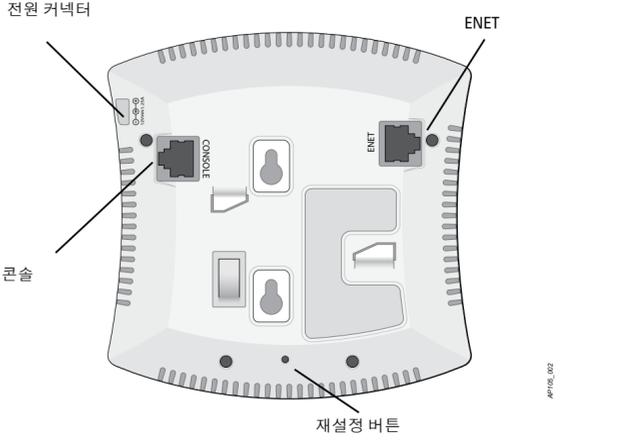

콘솔 포트

직접 로컬 관리를 위해 콘솔 포트를 사용하여 터미널에 연결합니다.

이더넷 포트

W-IAP100 시리즈에는 싱글 10/100/1000Base-T(RJ-45) 자동 감지, MDI/MDX 유선 네트워크 연결 포트가 장착되어 있습니다. IEEE 802.3af 이더넷 전원 장치(PoE)를 지원하는 이 포트는 PoE 미드스팬 인젝터 같은 전원 공급 장비(PSE)의 표준 정의 전원 장치(PD) 또는 PoE를 지원하는 네트워크 인프라로 48VDC를 수용합니다.

DC 전원 소켓

PoE를 사용할 수 없는 경우 옵션 Dell 전원 어댑터 키트(별매)를 사용하여 W-IAP100 시리즈 전원을 켤 수 있습니다.

재설정 버튼

재설정 버튼을 사용하여 IAP를 공장 기본 설정값으로 되돌릴 수 있습니다. IAP를 재설정하려면:

- IAP의 전원을 끕니다.
- 클립 같이 작고 폭이 좁은 물체를 사용하여 재설정 버튼을 길게 누릅니다.
- 재설정 버튼을 놓지 말고 IAP 전원을 켭니다. 전원 LED가 5초 내에 깜박일 것입니다.
- 재설정 버튼을 놓습니다.

전원 LED가 다시 15초 내에 깜박여 재설정이 완료되었음을 알립니다. IAP는 이제 공장 기본 설정값으로 부팅을 계속합니다.



참고: W-IAP100 시리즈를 컨트롤러 관리형 캠퍼스 AP로 전환한 경우, 장치를 재설정하면 다시 공장 기본 IAP로 전환됩니다.

시작하기 전에



주의: FCC 성명서: 미국 내에 설치되는 액세스 포인트를 비 미국 모델 컨트롤러로 구성하여 잘못 중단하면 FCC의 장비 인증 허가를 위반하는 것입니다. 고의적인 위반의 경우 FCC에서 즉시 작동 중지를 요청할 수 있으며 물수의 대상이 될 수 있습니다(47 CFR 1.80).



주의: EU 성명서:
2.4GHz 및 5GHz 밴드에서 작동하는 저전력 무선 LAN 제품. 제한 사항에 대한 자세한 내용은 *Dell PowerConnect W-Instant 사용자 안내서*를 참조하십시오.
Produit réseau local radio basse puissance operant dans la bande fréquence 2.4 GHz et 5 GHz. Merci de vous référer au *Dell PowerConnect W-Instant User Guide* pour les détails des restrictions.
Low Power FunkLAN Produkt, das im 2.4 GHz und im 5 GHz Band arbeitet. Weitere Informationen bezüglich Einschränkungen finden Sie im *Dell PowerConnect W-Instant User Guide*.
Apparati Radio LAN a bassa Potenza, operanti a 2.4 GHz e 5 GHz. Fare riferimento alla *Dell PowerConnect W-Instant User Guide* per avere informazioni dettagliate sulle restrizioni.

IAP 설치 전 체크리스트

W-IAP100 시리즈 IAP를 설치하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

- 필요한 길이의 CAT5 UTP 케이블
- 다음 전원 중 하나:
 - IEEE 802.3at 호환 이더넷 전원 장치(PoE) 소스
 - POE 소스는 전원 장비(PSE) 컨트롤러 또는 미드스팬 PSE 장치가 될 수 있음
 - Dell 전원 어댑터 키트(별매)

설치 프로세스 요약

아래 나열된 5단계 작업을 수행하여 W-IAP100 시리즈 액세스 포인트를 설치하십시오.

- 설치 전 연결을 확인합니다.
- 각 IAP의 구체적인 설치 위치를 파악합니다.
- 각 IAP를 설치합니다.
- 설치 후 연결을 확인합니다.
- 각 IAP를 구성합니다.



참고: 정부 요구 사항에 따라 Dell의 W-IAP100 시리즈 액세스 포인트는 승인된 네트워크 관리자만 설정을 변경할 수 있도록 설계되었습니다. IAP 구성에 대한 자세한 내용은 *Dell PowerConnect W-Instant 빠른 시작 안내서* 및 *Dell PowerConnect W-Instant 사용자 안내서*를 참조하십시오.



주의: 액세스 포인트는 무선 송신 장치이며 정부 규정을 따릅니다. 액세스 포인트의 구성과 작동을 담당하는 네트워크 관리자는 지역 방송 규정을 준수해야 합니다. 특히 액세스 포인트는 액세스 포인트를 사용할 위치에 적합한 채널 할당을 사용해야 합니다.

구체적인 설치 위치 파악



주의: RF 방사선 노출 성명서: 이 장비는 FCC RF 방사선 노출 제한을 준수합니다. 이 장비는 2.4GHz 및 5GHz 작동에서 방사기와 신체 사이에 최소 35cm(13.78인치)의 거리를 두고 설치하고 작동해야 합니다. 이 송신기는 다른 안테나 또는 송신기와 연동하여 같은 위치에 설치하거나 작동시켜서는 안 됩니다. 5.15-5.25GHz 주파수 범위에서 작동할 때, 이 장비는 공동 채널 이동 위성 통신 시스템과의 유해한 간섭 가능성을 줄이기 위해 실내 사용으로 제한됩니다.

벽이나 천장에 W-IAP100 시리즈 액세스 포인트를 장착할 수 있습니다. Dell의 RF 설계 소프트웨어 애플리케이션에서 생성된 IAP 배치 지도를 사용하여 적절한 설치 위치를 결정하십시오. 각 위치는 가능한 한 의도한 통신 가능 구역의 중심 가까이에 있어야 하며 장애물이나 명백한 간섭원이 없어야 합니다. 이러한 RF 흡수/반사/간섭원은 RF 전파에 영향을 미치게 되므로 설계 단계에서 이를 고려하여 RF 설계에 적용해야 합니다.

알려진 RF 흡수체/반사체/간섭원 식별

설치 단계 중 현장에서 알려진 RF 흡수, 반사 및 장애물을 식별하는 것이 중요합니다. IAP를 고정 위치에 부착할 때 이러한 물체를 고려해야 합니다. RF 성능을 악화시키는 원인의 예는 다음과 같습니다.

- 시멘트 벽돌
- 물이 든 물체
- 금속
- 전자레인지
- 무선 전화기 및 헤드셋

IAP 설치



주의: Dell PowerConnect W-Series 제품의 설치 및 서비스는 숙련된 서비스 직원만 수행해야 합니다.

벽면 내장 장착 슬롯 사용

IAP 뒤에 있는 키구멍 모양의 슬롯은 실내의 벽이나 선반에 장비를 똑바로 세워 부착하는 데 사용할 수 있습니다. 장착 위치를 선택할 때 장비 오른쪽에 케이블을 위한 여분의 공간을 확보하십시오.

- 포트는 장치 뒷면에 있기 때문에 장착 표면의 미리 천공된 이더넷 포트 구멍이 막히지 않도록 IAP를 장착해야 합니다.
- 장착 위치의 벽 또는 선반에 4.7cm(1 7/8인치) 떨어진 곳에 두 개의 나사를 설치합니다. 장비를 석고 보드 벽에 부착하는 경우 적절한 벽 앵커(미포함)를 사용하는 것이 좋습니다.

- 나사를 AP의 뒤에 장착 슬롯에 일치시키고, 고정될 때까지 장치를 밀어 넣습니다([그림 3](#) 참조).

그림 3 벽에 W-IAP100 시리즈 액세스 포인트 설치



천장 타일 내장 레일 슬롯 사용

IAP 뒷면의 스냅인 타일 레일 슬롯을 사용하여 장비를 2.4cm(15/16인치) 폭의 표준 천장 타일 레일에 직접 안전하게 부착할 수 있습니다.




주의: 천장에 장비를 걸 때는 IAP를 천장 타일 레일에 단단히 고정해야 합니다.

- IAP를 설치할 천장 타일에 미리 준비한 구멍을 통해 필요한 케이블을 당겨 꺼 내십시오.
- 필요할 경우 IAP의 뒷면에 있는 콘솔 포트에 콘솔 케이블을 연결합니다.

마운팅 슬롯을 천장 타일 레일에서 약 30도 떨어뜨린 채로 천장 타일 레일 옆에 AP를 붙들고 있습니다([그림 4](#) 참조). 남은 케이블은 천장 타일 위에 오도록 해야 합니다.

그림 4 천장 타일 레일 장착 슬롯 방향

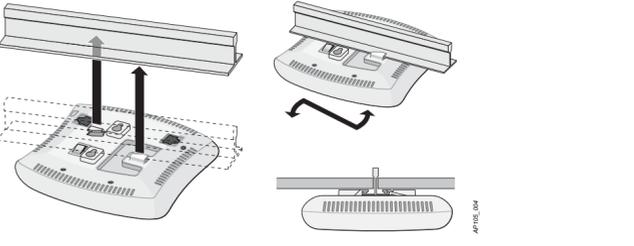

- 천장 타일 쪽으로 밀어 장치가 천장 레일에 딸각하고 걸릴 때까지 IAP를 시계 방향으로 돌립니다.

필요한 케이블 연결

해당 지역 및 미국내 모든 규정과 관례에 따라 케이블을 설치합니다.

이더넷 포트

RJ45 이더넷 포트(ENET)는 10/100/1000Base-T 자동 감지 MDI/MDX 연결을 지원합니다. 최대 100m(325 피트) 길이의 4 또는 8 컨덕터, CAT 5 UTP 케이블을 사용합니다.

10/100/1000 Mbps 이더넷 포트는 IAP 뒷면에 있습니다. 포트에는 [그림 5](#)와 같은 핀 배열을 갖는 RJ-45 암 커넥터가 있습니다.

그림 5 기가비트 이더넷 포트 핀 배열

1000Base-T 기가비트 이더넷 포트	RJ-45 암 핀 배열	신호 이름	기능
	1	BI_DA+	양방향 쌍 +A
	2	BI_DA-	양방향 쌍 -A
	3	BI_DB+	양방향 쌍 +B
	4	BI_DC+	양방향 쌍 +C
	5	BI_DC-	양방향 쌍 -C
	6	BI_DB-	양방향 쌍 -B
	7	BI_DD+	양방향 쌍 +D
	8	BI_DD-	양방향 쌍 -D

시리얼 콘솔 포트

시리얼 콘솔 포트(콘솔)를 사용하면 직접 로컬 관리를 위해 IAP를 시리얼 터미널 또는 랩톱에 연결할 수 있습니다. 이 포트는 [그림 6](#)에 설명한 핀 배열을 가진 RJ-45 암 커넥터입니다. 다음 방법 중 하나로 이 포트를 연결합니다.

- 이더넷 케이블을 사용하여 터미널 또는 터미널 서버에 직접 연결합니다.
- 모뎀 어댑터를 사용하여 IAP의 RJ-45(암) 커넥터를 DB-9(수) 커넥터로 전환하고 RS-232 케이블을 사용하여 어댑터를 랩톱에 연결합니다. 어댑터의 커넥터 세부 사항은 [그림 7](#)을 참조하십시오.

그림 6 시리얼 포트 핀 배열


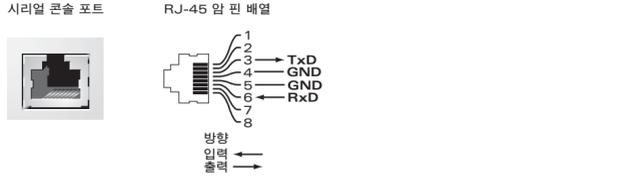


그림 7 RJ-45(암)를 DB-9(수)로 모듈 어댑터 전환

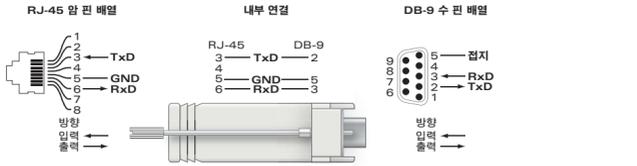

전원 연결

W-IAP100 시리즈에는 AC-DC 전원 어댑터를 통해 전원을 지원하기 위해 단일 12V DC 전원 잭 소켓이 있습니다.

	참고: POE 및 DC 전원 모두 사용할 수 있는 경우 IAP 전원을 공급할 수 있는 POE 전압이 충분하지 않더라도 IAP는 POE를 사용합니다.
--	---

설치 후 연결 확인

IAP의 내장형 LED는 IAP가 전원을 수신하고 성공적으로 초기화되는 지 확인하는 데 사용할 수 있습니다(**표 1** 참조). 설치 후 네트워크 연결을 확인하는 자세한 내용은 *Dell PowerConnect W-Series W-Instant* *빠른 시작 안내서*를 참조하십시오.

표 1 W-IAP100 시리즈 LED 동작

LED	색상/상태	의미
전원	꺼짐	IAP 전원 없음
	녹색 점멸	시스템 초기화 중
	적색이 켜진 상태	시스템 초기화 실패, TACo에 연락하십시오.
	녹색이 켜진 상태	전원 켜짐, 장치 준비 완료
ENET (10/100/1000Mbps)	꺼짐	연결 없음
	녹색 켜짐	1000Mbps 링크
	황색 켜짐	10/100Mbps 링크
	녹색 깜박임	이더넷 연결 작동
11A/N	꺼짐	5GHz 무선 비활성화됨
	황색	WLAN 모드에서 5GHz 무선 활성화됨
	녹색	11n 모드에서 5GHz 무선 활성화됨
	녹색 깜박임	5GHz 에어 모니터 또는 RF 보호 모드
	꺼짐	2.4GHz 무선 비활성화됨
11B/G/N	꺼짐	2.4GHz 무선 비활성화됨
	황색	WLAN 모드에서 2.4GHz 무선 활성화됨
	녹색	11n 모드에서 2.4GHz 무선 활성화됨
	녹색 깜박임	2.4GHz 에어 모니터 또는 RF 보호 모드
	꺼짐	2.4GHz 무선 비활성화됨

제품 사양

전기

- 이더넷:
 - 10/100/1000Base-T 자동 감지 이더넷 RJ-45 인터페이스 1개
 - MDI/MDX
 - IEEE 802.3(10Base-T), IEEE 802.3u(100Base-T), IEEE 802.3ab(1000Base-T)
 - 이더넷 전원 장치(IEEE 802.3af 호환), 48V DC/350mA
- 전원:
 - 12VDC 전원 인터페이스, AC-DC 전원 어댑터를 통해 전원 지원

	참고: Dell에서 제공하는 둘 이상의 전원 어댑터를 미국 또는 캐나다에서 사용하는 경우 "LPS" 또는 "Class 2"로 표시된 출력 전력 12VDC, 최소 1.25A의 cULus(NRTL) Listed여야 하며 미국과 캐나다에서 표준 전원 콘센트에 꽂을 수 있어야 합니다.
--	--

이 제품에 대한 자세한 사양은 데이터 시트를 참조하십시오. 데이터 시트는 dell.com/wireless에서 볼 수 있습니다.

Dell 장비의 적절한 폐기

지구 환경 준수 및 Dell 제품에 대한 최신 정보에 대해서는 당사의 웹사이트 dell.com을 참조하십시오.

중국 RoHS

Dell 제품은 중국 환경 선연 요구 사항도 준수하며 왼쪽에 표시된 “EFUP 10” 레이블이 붙어 있습니다.

	有毒有害物质声明 Hazardous Materials Declaration																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>部件名称 (Parts)</th> <th colspan="6">有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>铅 (Pb)</th> <th>汞 (Hg)</th> <th>镉 (Cd)</th> <th>六价铬 (Cr⁶⁺)</th> <th>多溴联苯 (PBB)</th> <th>多溴二苯醚 (PBDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>电路板 (PCA Boards)</td> <td>×</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>机械组件 (Mechanical Sub-Assemblies)</td> <td>×</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006标准规定的限值要求以下。Indicates that the concentration of the hazardous substance in all homogeneous materials in the parts is below the relevant threshold of the SJ/T11363-2006 standard.</p> <p>×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限值要求。Indicates that the concentration of the hazardous substance of at least one of all homogeneous materials in the parts is above the relevant threshold of the SJ/T11363-2006 standard.</p> <p>对销售之目前所售产品, 本表显示, 供应链的电子产品信息可能包含这些物质。 This table shows where these substances may be found in the supply chain of electronic information products, as of the date of sale of the enclosed product.</p> <p>此标志为针对所涉产品的环保使用期标志。某些部件会有一个不同的环保使用期(例如, 电池单元模块)贴在其产品上。此环保使用期标志仅适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。 The Environment-Friendly Use Period (EFUP) for all enclosed products and their parts are per the symbol shown here. The Environment-Friendly Use Period is valid only when the product is operated under the conditions defined in the product manual.</p>	部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)							铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	电路板 (PCA Boards)	×	○	○	○	○	○	机械组件 (Mechanical Sub-Assemblies)	×	○	○	○	○	○	
部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)																												
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)																							
电路板 (PCA Boards)	×	○	○	○	○	○																							
机械组件 (Mechanical Sub-Assemblies)	×	○	○	○	○	○																							

전기 및 전자 장비의 폐기를



Dell수명이 완료된 제품은 EU 회원국인 노르웨이와 스위스에서 수집하고 처리하도록 되어 있으므로 왼쪽의 기호(X자가 표시된 바퀴 달린 대형 쓰레기통)가 표시되어 있습니다. 이러한 국가에서 수명이 완료된 제품에 적용되는 처리는 WEEE(Waste of Electrical and Electronic Equipment)의 지침 2002/96EC를 시행하는 국가의 해당 국내법을 준수합니다.

EU RoHS

Dell 제품은 EU RoHS(Restriction of Hazardous Substances) 지침 2002/95/EC도 준수합니다. EU RoHS는 전기 및 전자 장비 제조업체에서 특정한 위험 물질의 사용을 제한합니다. 특히 RoHS 지침에서 제한하는 물질은 납(인쇄 회로 어셈블리에서 사용하는 뿔납 포함), 카드뮴, 수은, 6가 크롬 및 브롬입니다. 일부 Dell 제품은 RoHS 지침 Annex 7에 나열된 면제에 적용됩니다(인쇄 회로 어셈블리에 사용되는 뿔납의 납). 제품과 포장에는 왼쪽의 “RoHS” 레이블이 부착되어 있으며, 이는 지침에 대한 준수를 나타 내는 것입니다.

안전 및 규정 준수

Dell은 모든 Dell 하드웨어 제품에 대해 국가별 제한과 추가 안전 및 규제 정보가 들어 있는 다국어 문서를 제공합니다. *Dell PowerConnect W-Series 안전, 환경 및 규제 정보* 문서는 본 제품에 포함되어 있습니다.

장치에는 전자 라벨이 붙으며 About(정보) 메뉴의 WebUI를 통해 FCC ID가 표시 됩니다.

	주의: RF 방사선 노출 성명서: 이 장비는 FCC RF 방사선 노출 제한을 준수합니다. 이 장비는 2.4GHz 및 5GHz 작동에서 방사기와 신체 사이에 최소 35cm(13.78 인치)의 거리를 두고 설치하고 작동해야 합니다. 이 송신기는 다른 안테나 또는 송신기와 연동하여 같은 위치에 설치하거나 작동시켜서는 안 됩니다. 5.15-5.25GHz 주파수 범위에서 작동할 때, 이 장비는 공동 채널 이동 위성 통신 시스템과의 유해한 간섭 가능성을 줄이기 위해 실내 사용으로 제한됩니다.
--	---

EMC 준수 및 경고문

- IEC 60601-1-2: 2007
- EN 60601-1-2: 2007

W-IAP105는 의료 장치 표준, IEC 60601-1-2:2007로 테스트한 결과 이 표준의 제한 사항을 준수하는 것으로 판명되었습니다. 이 장치는 또한 EN 60601-1-2:2007의 요구 조건을 준수하기 때문에 유럽 연합의 의료 장치 Directive 2007/47/EC를 준수하는 것으로 추정할 수 있습니다. 이런 제한은 전형적인 의료 시설에서 유해한 간섭으로부터 적절히 보호하기 위해 도입되었습니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용하고 방사할 수 있으며 제조업체의 지침에 맞게 설치 및 사용하지 않는 경우 인근의 다른 장치에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치 상태에서 간섭이 발생하지 않을 것이라는 보장은 없습니다. 이 장치가 다른 장치에 혼신을 일으키는 경우(장치를 켜다 꺼서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 방법을 통해 혼신을 수정하는 것이 좋습니다.

- 혼신을 받는 장치의 위치나 방향을 바꿉니다.
- 장비 사이의 거리를 늘립니다.
- 다른 장치가 연결된 회로의 전원 콘센트가 아닌 또 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결합니다.
- 공급업체 또는 현장 서비스 기술자에게 도움을 요청하십시오.

모델 W-IAP105에는 IEC 60601-1에 정의된 응용 부품이 없습니다. 감전 보호 등급은 Class II입니다.

장치는 유체의 유입에 대해 보호되지 않으며 보호 등급은 IEC 60601-1 및 IEC 60529의 정의에 따라 IPX0입니다. 가연성 혼합기가 있는 곳에서는 사용이 부적합한 장비입니다.

장치는 IEC 60601-1의 정의에 따라 “연속 작동” 장비로 간주됩니다.

전원 소비 – 외부 AC 공급 전원(별매)용 48VDC 802.3af 이더넷 전원 장치 또는 12VDC, 1.25A, 최대 전력 소비 – 12.5W.

외형 치수: 132mm x 135mm x 45mm; 300g.

환경: 작동 온도: 0°C~+50°C(+32°F~+122°F); 습도: 5~95% 비응축. 보관 온도: -40°CS~+70°C(-40°F~+158°F).

싱가포르

IDA 표준 준수 200202320G

아랍에미리트

TRA 등록 번호: 0019614/09 딜러 번호: DA0039425/10	TRA 등록 번호: ER00090445/12 딜러 번호: DA0039425/10
---	--

인도네시아

21894/SDPPI/2011 1912	25268/SDPPI/2012 1912
--------------------------	--------------------------

필리핀(W-IAP105)



형식 승인 번호
ESD-CPE-1004517C

Dell PowerConnect W-IAP100 시리즈 Instant 액세스 포인트 설치 안내서



자원 연락처

웹 사이트 지원

메인 사이트	dell.com
지원 사이트	support.dell.com
Dell 문서	support.dell.com/manuals

<div><div></div>저작권</div> <div>© 2012 Aruba Networks, Inc. Aruba Networks 상표는  Airwave, Aruba Networks®, Aruba Wireless Networks®, 등록된 Aruba의 Mobile Edge Company 로고 및 Aruba Mobility Management System®이 포함됩니다. Dell™, DELL™ 로고 및 PowerConnect™는 Dell Inc의 상표입니다. All rights reserved. 이 설명서의 사양은 통보 없이 변경될 수 있습니다. 미국에서 인쇄. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. <p>오픈 소스 코드</p> 특정 Aruba 제품에는 GNU General Public License(GPL), GNU Lesser General Public License(LGPL) 또는 기타 오픈 소스 라이선스에 적용되는 소프트웨어 코드를 포함하여 타사에서 개발된 오픈 소스 소프트웨어 코드가 포함되어 있습니다. 사용된 오픈 소스 코드는 다음 사이트에서 볼 수 있습니다. http://www.arubanetworks.com/open_source</div>
--

법적 고지

모든 개인 또는 회사에서 다른 공급업체의 VPN 클라이언트 장치를 중단하기 위해 Aruba Networks, Inc.의 스위칭 플랫폼 및 소프트웨어를 사용하는 것은, 이런 행동에 대해 개인 또는 회사가 전적으로 책임을 진다는 것을 수락하는 것이며 이러한 공급업체를 대신하여 저작권 위반에 관해 발생할 수 있는 모든 법적 소송으로부터 Aruba Networks, Inc.는 면책됩니다.

<div><div></div>저작권</div> <div>© 2012 Aruba Networks, Inc. Aruba Networks 상표는  Airwave, Aruba Networks®, Aruba Wireless Networks®, 등록된 Aruba의 Mobile Edge Company 로고 및 Aruba Mobility Management System®이 포함됩니다. Dell™, DELL™ 로고 및 PowerConnect™는 Dell Inc의 상표입니다. All rights reserved. 이 설명서의 사양은 통보 없이 변경될 수 있습니다. 미국에서 인쇄. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. <p>오픈 소스 코드</p> 특정 Aruba 제품에는 GNU General Public License(GPL), GNU Lesser General Public License(LGPL) 또는 기타 오픈 소스 라이선스에 적용되는 소프트웨어 코드를 포함하여 타사에서 개발된 오픈 소스 소프트웨어 코드가 포함되어 있습니다. 사용된 오픈 소스 코드는 다음 사이트에서 볼 수 있습니다. http://www.arubanetworks.com/open_source</div>
--

법적 고지

모든 개인 또는 회사에서 다른 공급업체의 VPN 클라이언트 장치를 중단하기 위해 Aruba Networks, Inc.의 스위칭 플랫폼 및 소프트웨어를 사용하는 것은, 이런 행동에 대해 개인 또는 회사가 전적으로 책임을 진다는 것을 수락하는 것이며 이러한 공급업체를 대신하여 저작권 위반에 관해 발생할 수 있는 모든 법적 소송으로부터 Aruba Networks, Inc.는 면책됩니다.

<div><div></div>저작권</div> <div>© 2012 Aruba Networks, Inc. Aruba Networks 상표는  Airwave, Aruba Networks®, Aruba Wireless Networks®, 등록된 Aruba의 Mobile Edge Company 로고 및 Aruba Mobility Management System®이 포함됩니다. Dell™, DELL™ 로고 및 PowerConnect™는 Dell Inc의 상표입니다. All rights reserved. 이 설명서의 사양은 통보 없이 변경될 수 있습니다. 미국에서 인쇄. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. <p>오픈 소스 코드</p> 특정 Aruba 제품에는 GNU General Public License(GPL), GNU Lesser General Public License(LGPL) 또는 기타 오픈 소스 라이선스에 적용되는 소프트웨어 코드를 포함하여 타사에서 개발된 오픈 소스 소프트웨어 코드가 포함되어 있습니다. 사용된 오픈 소스 코드는 다음 사이트에서 볼 수 있습니다. http://www.arubanetworks.com/open_source</div>
--

법적 고지

모든 개인 또는 회사에서 다른 공급업체의 VPN 클라이언트 장치를 중단하기 위해 Aruba Networks, Inc.의 스위칭 플랫폼 및 소프트웨어를 사용하는 것은, 이런 행동에 대해 개인 또는 회사가 전적으로 책임을 진다는 것을 수락하는 것이며 이러한 공급업체를 대신하여 저작권 위반에 관해 발생할 수 있는 모든 법적 소송으로부터 Aruba Networks, Inc.는 면책됩니다.

법적 고지

모든 개인 또는 회사에서 다른 공급업체의 VPN 클라이언트 장치를 중단하기 위해 Aruba Networks, Inc.의 스위칭 플랫폼 및 소프트웨어를 사용하는 것은, 이런 행동에 대해 개인 또는 회사가 전적으로 책임을 진다는 것을 수락하는 것이며 이러한 공급업체를 대신하여 저작권 위반에 관해 발생할 수 있는 모든 법적 소송으로부터 Aruba Networks, Inc.는 면책됩니다.

법적 고지

모든 개인 또는 회사에서 다른 공급업체의 VPN 클라이언트 장치를 중단하기 위해 Aruba Networks, Inc.의 스위칭 플랫폼 및 소프트웨어를 사용하는 것은, 이런 행동에 대해 개인 또는 회사가 전적으로 책임을 진다는 것을 수락하는 것이며 이러한 공급업체를 대신하여 저작권 위반에 관해 발생할 수 있는 모든 법적 소송으로부터 Aruba Networks, Inc.는 면책됩니다.

법적 고지

모든 개인 또는 회사에서 다른 공급업체의 VPN 클라이언트 장치를 중단하기 위해 Aruba Networks, Inc.의 스위칭 플랫폼 및 소프트웨어를 사용하는 것은, 이런 행동에 대해 개인 또는 회사가 전적으로 책임을 진다는 것을 수락하는 것이며 이러한 공급업체를 대신하여 저작권 위반에 관해 발생할 수 있는 모든 법적 소송으로부터 Aruba Networks, Inc.는 면책됩니다.

법적 고지

모든 개인 또는 회사에서 다른 공급업체의 VPN 클라이언트 장치를 중단하기 위해 Aruba Networks, Inc.의 스위칭 플랫폼 및 소프트웨어를 사용하는 것은, 이런 행동에 대해 개인 또는 회사가 전적으로 책임을 진다는 것을 수락하는 것이며 이러한 공급업체를 대신하여 저작권 위반에 관해 발생할 수 있는 모든 법적 소송으로부터 Aruba Networks, Inc.는 면책됩니다.

<div><div></div>저작권</div> <div>© 2012 Aruba Networks, Inc. Aruba Networks 상표는  Airwave, Aruba Networks®, Aruba Wireless Networks®, 등록된 Aruba의 Mobile Edge Company 로고 및 Aruba Mobility Management System®이 포함됩니다. Dell™, DELL™ 로고 및 PowerConnect™는 Dell Inc의 상표입니다. All rights reserved. 이 설명서의 사양은 통보 없이 변경될 수 있습니다. 미국에서 인쇄. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. <p>오픈 소스 코드</p> 특정 Aruba 제품에는 GNU General Public License(GPL), GNU Lesser General Public License(LGPL) 또는 기타 오픈 소스 라이선스에 적용되는 소프트웨어 코드를 포함하여 타사에서 개발된 오픈 소스 소프트웨어 코드가 포함되어 있습니다. 사용된 오픈 소스 코드는 다음 사이트에서 볼 수 있습니다. http://www.arubanetworks.com/open_source</div>
--

<div><div></div>저작권</div> <div>© 2012 Aruba Networks, Inc. Aruba Networks 상표는  Airwave, Aruba Networks®, Aruba Wireless Networks®, 등록된 Aruba의 Mobile Edge Company 로고 및 Aruba Mobility Management System®이 포함됩니다. Dell™, DELL™ 로고 및 PowerConnect™는 Dell Inc의 상표입니다. All rights reserved. 이 설명서의 사양은 통보 없이 변경될 수 있습니다. 미국에서 인쇄. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. <p>오픈 소스 코드</p> 특정 Aruba 제품에는 GNU General Public License(GPL), GNU Lesser General Public License(LGPL) 또는 기타 오픈 소스 라이선스에 적용되는 소프트웨어 코드를 포함하여 타사에서 개발된 오픈 소스 소프트웨어 코드가 포함되어 있습니다. 사용된 오픈 소스 코드는 다음 사이트에서 볼 수 있습니다. http://www.arubanetworks.com/open_source</div>
--

법적 고지

모든 개인 또는 회사에서 다른 공급업체의 VPN 클라이언트 장치를 중단하기 위해 Aruba Networks, Inc.의 스위칭 플랫폼 및 소프트웨어를 사용하는 것은, 이런 행동에 대해 개인 또는 회사가 전적으로 책임을 진다는 것을 수락하는 것이며 이러한 공급업체를 대신하여 저작권 위반에 관해 발생할 수 있는 모든 법적 소송으로부터 Aruba Networks, Inc.는 면책됩니다.

법적 고지

모든 개인 또는 회사에서 다른 공급업체의 VPN 클라이언트 장치를 중단하기 위해 Aruba Networks, Inc.의 스위칭 플랫폼 및 소프트웨어를 사용하는 것은, 이런 행동에 대해 개인 또는 회사가 전적으로 책임을 진다는 것을 수락하는 것이며 이러한 공급업체를 대신하여 저작권 위반에 관해 발생할 수 있는 모든 법적 소송으로부터 Aruba Networks, Inc.는 면책됩니다.

법적 고지

모든 개인 또는 회사에서 다른 공급업체의 VPN 클라이언트 장치를 중단하기 위해 Aruba Networks, Inc.의 스위칭 플랫폼 및 소프트웨어를 사용하는 것은, 이런 행동에 대해 개인 또는 회사가 전적으로 책임을 진다는 것을 수락하는 것이며 이러한 공급업체를 대신하여 저작권 위반에 관해 발생할 수 있는 모든 법적 소송으로부터 Aruba Networks, Inc.는 면책됩니다.

법적 고지


모든 개인 또는 회사에서 다른 공급업체의 VPN 클라이언트 장치를 중단하기 위해 Aruba Networks, Inc.의 스위칭 플랫폼 및 소프트웨어를 사용하는 것은, 이런 행동에 대해 개인 또는 회사가 전적으로 책임을 진다는 것을 수락하는 것이며 이러한 공급업체를 대신하여 저작권 위반에 관해 발생할 수 있는 모든 법적 소송으로부터 Aruba Networks, Inc.는 면책됩니다.

법적 고지

모든 개인 또는 회사에서 다른 공급업체의 VPN 클라이언트 장치를 중단하기 위해 Aruba Networks, Inc.의 스위칭 플랫폼 및 소프트웨어를 사용하는 것은, 이런 행동에 대해 개인 또는 회사가 전적으로 책임을 진다는 것을 수락하는 것이며 이러한 공급업체를 대신하여 저작권 위반에 관해 발생할 수 있는 모든 법적 소송으로부터 Aruba Networks, Inc.는 면책됩니다.

법적 고지

모든 개인 또는 회사에서 다른 공급업체의 VPN 클라이언트 장치를 중단하기 위해 Aruba Networks, Inc.의 스위칭 플랫폼 및 소프트웨어를 사용하는 것은, 이런 행동에 대해 개인 또는 회사가 전적으로 책임을 진다는 것을 수락하는 것이며 이러한 공급업체를 대신하여 저작권 위반에 관해 발생할 수 있는 모든 법적 소송으로부터 Aruba Networks, Inc.는 면책됩니다.

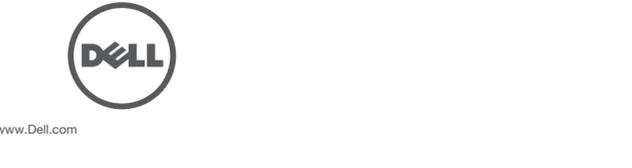

www.Dell.com

Dell PowerConnect W-IAP100 시리즈 Instant 액세스 포인트 | 설치 안내서
부품 번호 0511154-KO-02 | 2012년 7월