

Dell™ PowerEdge™ 1900 Systems

# Getting Started With Your System

系统使用入门

開始使用系統

はじめに

시스템 시작하기



Dell™ PowerEdge™ 1900 Systems

# Getting Started With Your System

## Notes, Notices, and Cautions



**NOTE:** A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.



**NOTICE:** A NOTICE indicates either potential damage to hardware or loss of data and tells you how to avoid the problem.



**CAUTION:** A CAUTION indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

---

Information in this document is subject to change without notice.

© 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: *Dell* and the *DELL* logo are trademarks of Dell, Inc.; *Intel* and *Xeon* are registered trademarks of Intel Corporation; *Microsoft* and *Windows* are registered trademark and *Windows Server* is a trademark of Microsoft Corporation; *Red Hat* is a registered trademark of Red Hat, Inc.; *SUSE* is a registered trademark of SUSE LINUX Products GmbH.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

Model ECM01

February 2006

P/N GF501

Rev. A00

## System Features

The major hardware and software features of your system include:

- One or two Dual-Core Intel® Xeon® Processors 5000 Sequence.
- Support for symmetric multiprocessing (SMP), which is available on systems with two Intel Xeon processors. SMP greatly improves overall system performance by dividing processor operations between independent processors. To take advantage of this feature, you must use an operating system that supports multiprocessing.



**NOTE:** If you decide to upgrade your system by installing a second processor, you must order the processor upgrade kits from Dell. Not all versions of the Intel Xeon processor will work properly as additional processors. The upgrade kit from Dell contains the correct version of the processor and heat sink.

- A minimum of 512 MB of 533 or 667 MHz (when available), Fully Buffered DIMMs (FBD), upgradable to a maximum of 16 GB by installing combinations of 256-MB, 512-MB, 1-GB or 2-GB memory modules in the eight memory module sockets on the system board.
- Support for up to six 3.5-inch, internal Serial-Attached SCSI (SAS) hard drives or six 3.5-inch, internal SATA hard drives.
- Peripheral bay provides support for an optional optical drive and an optional half-height tape backup unit (TBU).
- An optional single, 1.44-MB, 3.5-inch diskette drive.
- An optional CD, DVD, or combination CD-RW/DVD drive.



**NOTE:** DVD devices are data only.

- An intrusion switch that signals the appropriate systems management software if the top cover is opened.
- An 800-W power supply.
- Six system cooling fans.

The system board includes the following features:

- Six PCI slots located in an expansion-card cage. Slots 1 and 2 are 3.3-V, 64-bit, 133-MHz PCI-X slots; slot 3 is a 3.3-V, PCIe x8 lane; slots 4 through 6 are 3.3-V, PCIe x4 lanes. Expansion-card slots 2 through 6 accommodate full-height, full-length expansion cards. Slot 1 accommodates half-length expansion cards. PCIe slots accommodate up to x8 expansion cards.

- Dedicated PCI slot for an optional integrated RAID controller card.
-  **NOTE:** System boot is not supported from an external device attached to a SAS or SCSI adapter, including SAS 5/E, PERC 5/E, or PERC 4e/DC. Contact your technical support provider for the latest support information about booting from external devices.
- An integrated Gigabit Ethernet NIC, capable of supporting 10-Mbps, 100-Mbps, and 1000-Mbps data rates.
  - Six USB 2.0-compliant connectors (two on the front and four on the back) capable of supporting a diskette drive, a CD-ROM or DVD-ROM drive, a keyboard, a mouse, or a USB flash drive.
  - Optional remote access controller (RAC) for remote systems management.
  - An integrated VGA-compatible video subsystem with an ATI ES1000, 33-MHz PCI video controller. This video subsystem contains 16 MB of DDR SDRAM video memory (nonupgradable). Maximum resolution is 1600 x 1200 with 64 K colors; true-color graphics are supported in the following resolutions: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1152 x 864, and 1280 x 1024. When the optional RAC is installed, the video resolution is 1024 X 768.
  - Systems management circuitry that monitors operation of the system fans as well as critical system voltages and temperatures. The systems management circuitry works in conjunction with the systems management software.
  - Standard baseboard management controller with serial access.
  - Back-panel connectors include one serial, one video, four USB, and one NIC connector.
  - Front-panel connectors include a video and two USB connectors.
  - Front-panel 1x5 LCD for system ID and error messaging.
  - System ID button on the front and back panels.

For more information about specific features, see "Technical Specifications" on page 9.

## Supported Operating Systems

- Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard and Enterprise Editions
- Microsoft Windows Small Business Server 2003, Standard and Premium Editions
- Microsoft Windows Server 2003 Standard and Enterprise x64 Editions
- Red Hat® Enterprise Linux AS and ES (version 3 and version 4) for Intel x86
- Red Hat Enterprise Linux AS and ES (version 4) for Intel Extended Memory 64 Technology (Intel EM64T)
- SUSE® Linux Enterprise Server 9 for Intel EM64T

## Other Information You May Need

 **CAUTION:** The *Product Information Guide* provides important safety and regulatory information. Warranty information may be included within this document or as a separate document.

- The *Hardware Owner's Manual* provides information about system features and describes how to troubleshoot the system and install or replace system components. The *Hardware Owner's Manual* is available on the CDs that came with your system or from [support.dell.com](http://support.dell.com).
- CDs included with your system provide documentation and tools for configuring and managing your system.
- Updates are sometimes included with the system to describe changes to the system, software, and/or documentation.



**NOTE:** Always check for updates on [support.dell.com](http://support.dell.com) and read the updates first because they often supersede information in other documents.

- Release notes or readme files may be included to provide last-minute updates to the system or documentation or advanced technical reference material intended for experienced users or technicians.

## Obtaining Technical Assistance

If you do not understand a procedure in this guide or if the system does not perform as expected, see your *Hardware Owner's Manual*.

## Installation and Configuration


 **CAUTION:** Before performing the following procedure, read and follow the safety instructions and important regulatory information in your *Product Information Guide*.

This section describes the steps to set up your system for the first time. Refer to the documentation included with your system on installing the stabilizer feet on your system.

 **CAUTION:** Installing the feet is necessary to provide a stable foundation for the system. Failure to install the feet poses the risk of having the system tip over, possibly causing bodily injury or damage to the system.

 **CAUTION:** Whenever you need to lift the system, get others to assist you. To avoid injury, do not attempt to lift the system by yourself.


## Unpacking the System

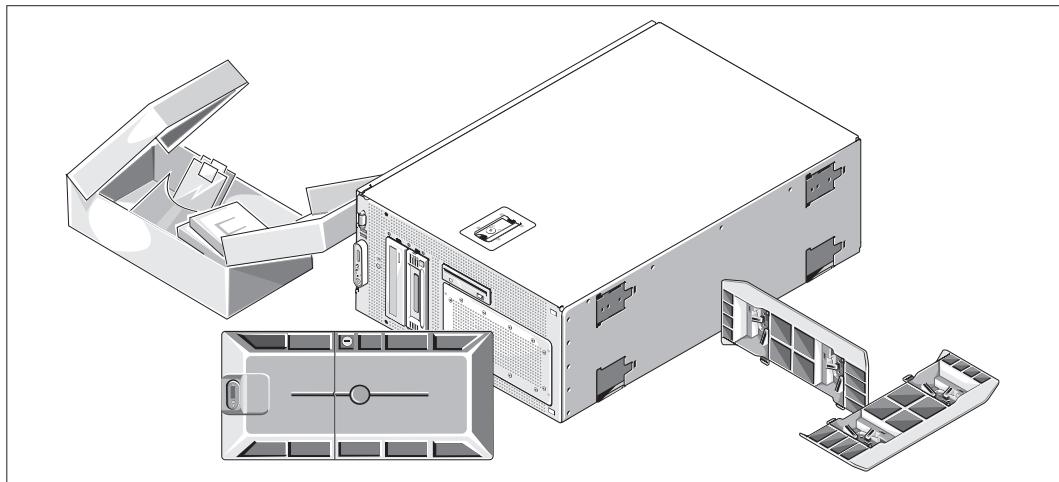

- 1 Unpack your system and identify each item.


Keep all shipping materials in case you need them later.

## Installing the Stabilizer Feet

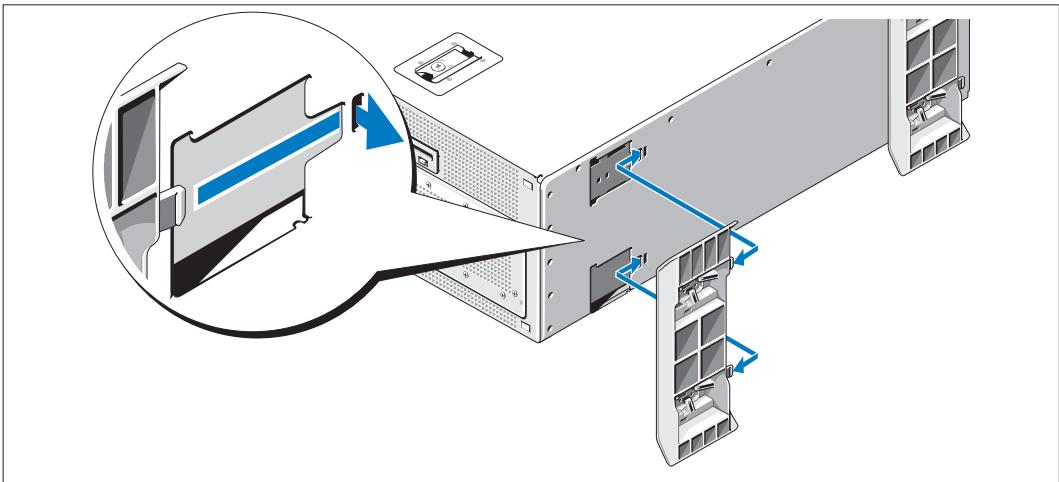

- 2 See the documentation included with your system on installing the system stabilizer feet.


## Connecting the Keyboard, Mouse, and Monitor

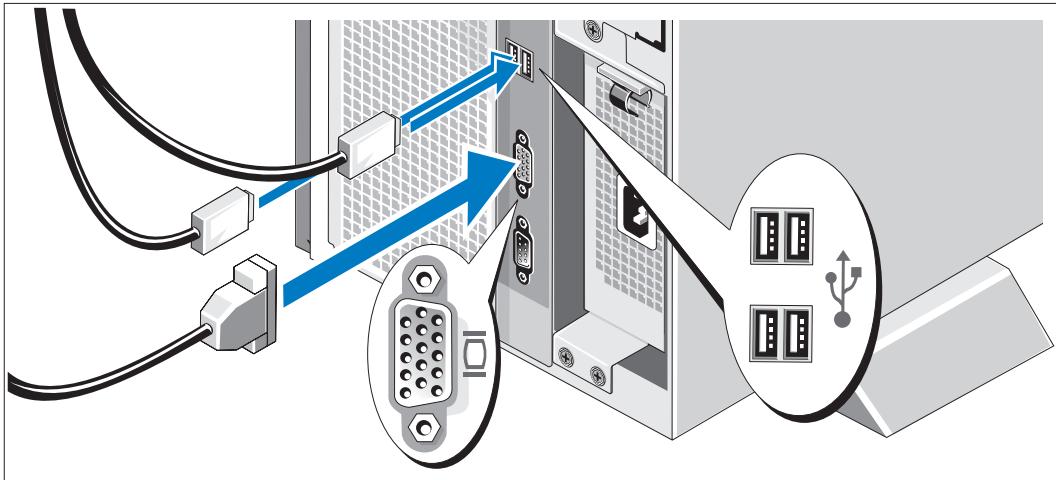

- 3 Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional).


The connectors on the back of your system have icons indicating which cable to plug into each connector. Be sure to tighten the screws (if any) on the monitor's cable connector.

## Connecting the Power

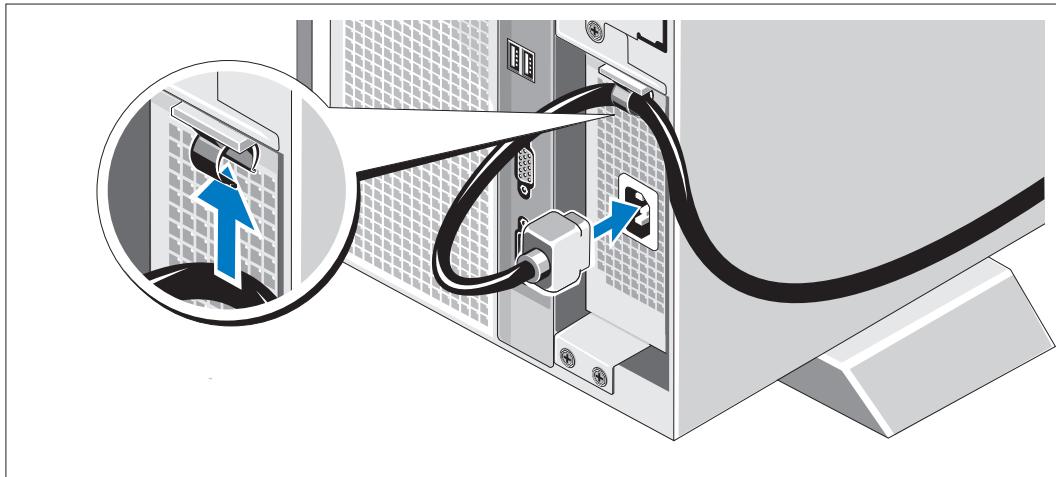

- 4 Attach the system's power cable to the cable clasp at the top of the power supply and connect it to the system.
- 5 Plug the other end of the cable into a grounded electrical outlet or a separate power source such as an uninterrupted power supply (UPS) or a power distribution unit (PDU).


## Turning on the System

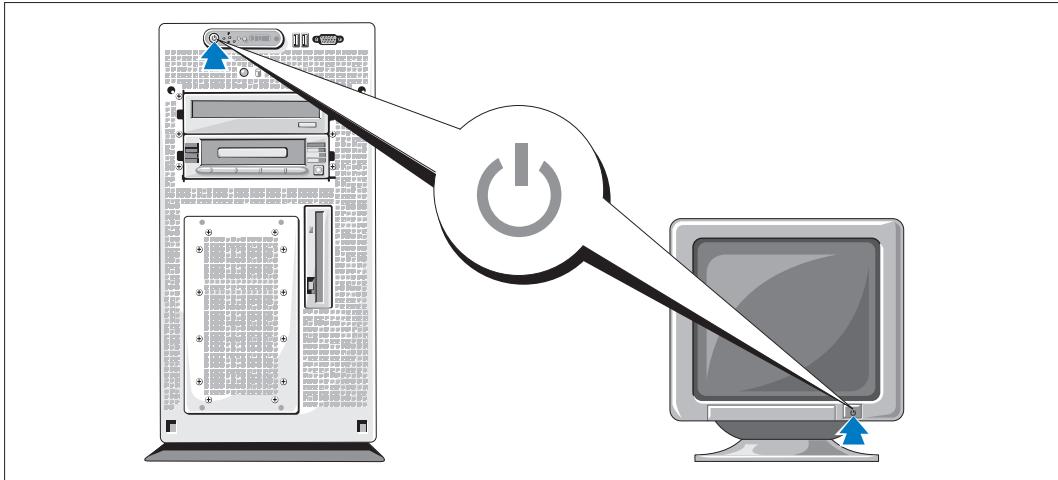

- 6 Turn on the system and monitor (optional).

Press the power button on the system and the monitor. The power indicators should light. Adjust the monitor's controls until the displayed image is satisfactory.

## Installing the Bezel

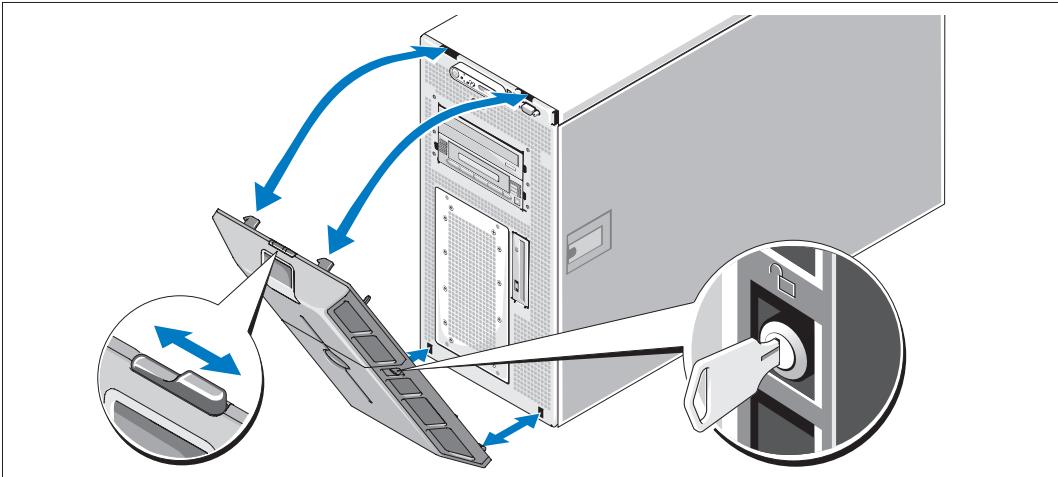

- 7 Install the bezel.

# Complete the Operating System Setup

If you purchased a preinstalled operating system, see the operating system documentation that ships with your system. To install an operating system for the first time, see the *Quick Installation Guide*. Be sure the operating system is installed before installing hardware or software not purchased with the system.

## Technical Specifications

---

### Processor

Processor type	One or two Dual-Core Intel Xeon Processors 5000 Sequence
----------------	--

---

### Expansion Bus

Bus type	PCI, PCI-X, PCIe
Expansion slots	<p>PCI-X one full-height, half-length 3.3-V, 64-bit, 133-MHz (slot 1) one full-height, full-length 3.3-V, 64-bit, 133-MHz (slot 2)</p> <p>PCIe one x8 lane, 3.3-V (slot 3) three x4 lanes, 3.3-V (slots 4 through 6)</p>

---

### Memory

Architecture	533 or 667 MHz (when available) Fully Buffered DIMMs (FBD)
Memory module sockets	eight 240-pin
Memory module capacities	256 MB, 512 MB, 1 GB, or 2 GB
Minimum RAM	512 MB (two 256-MB modules)
Maximum RAM	16 GB

---

### Drives

Hard drives	up to six 3.5-inch, internal, SAS or SATA
Diskette drive	one optional internal 3.5-inch, 1.44-MB optional external USB 3.5-inch, 1.44-MB

---

**Drives (*continued*)**

---

Optical drive	one optional CD, DVD, or combination CD-RW/DVD <b>NOTE:</b> DVD devices are data only.
	optional external USB CD-ROM optional external USB DVD-ROM
Flash drive	optional external USB

---

**Connectors**

---

**Back**

NIC	TOE-capable RJ-45 (for integrated 1-GB NIC)
Serial	9-pin, DTE, 16550-compatible
USB	Four 4-pin, USB 2.0-compliant
Video	15-pin VGA

**Front**

Video	15-pin VGA
USB	Two 4-pin, USB 2.0-compliant

---

**Video**

---

Video type	ATI ES1000 video controller; VGA connectors
Video memory	16 MB of DDR SDRAM

---

**Power**

---

**AC power supply**

Wattage	800 W
Voltage	90–264 VAC, autoranging, 47–63 Hz
Heat dissipation	2320 BTU/hr maximum
Maximum inrush current	Under typical line conditions and over the entire system ambient operating range, the inrush current may reach 55 A per power supply for 10 ms or less

**Batteries**

System battery	CR 2032 3.0-V lithium ion coin cell
RAID battery (optional)	4.1-V lithium ion

---

**Physical**

---

## Tower (without bezel)

Height	47.89 cm (18.85 in) with feet, no casters
Width	22.66 cm (8.92 in)
Depth	66.13 cm (26.04 in) does not include control panel or bezel; control panel adds an additional 1.3 cm (.51 in)
Weight (maximum configuration)	49.9 kg (110 lb)

---

**Environmental**

---

**NOTE:** For additional information about environmental measurements for specific system configurations, contact your technical support provider.

**Temperature**

Operating	10° to 35°C (50° to 95°F)
Storage	-40° to 65°C (-40° to 149°F)

**Relative humidity**

Operating	20% to 80% (noncondensing) with a maximum humidity gradation of 10% per hour
Storage	5% to 95% (noncondensing)

**Maximum vibration**

Operating	0.26 G from 5–350Hz for 2 min in the Z axis
Storage	1.54 G from 10–250 Hz for 15 min in all orientations

**Maximum shock**

Operating	One shock pulse in the positive z axis (one pulse on each side of the system) of 41 G for up to 2 ms
Storage	Six consecutively executed shock pulses in the positive and negative x, y, and z axes (one pulse on each side of the system) of 71 G for up to 2 ms

**Altitude**

Operating	-16 to 3048 m (-50 to 10,000 ft)
Storage	-16 to 10,600 m (-50 to 35,000 ft)



Dell™ PowerEdge™ 1900 系统

# 系统使用入门

## 注、注意和警告

 **注：**注表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。

 **注意：**注意表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并告诉您如何避免此类问题。

 **警告：**警告表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

---

本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2006 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式进行复制。

本文中使用的商标 *Dell* 和 *DELL* 徽标是 Dell, Inc. 的商标；*Intel* 和 *Xeon* 是 Intel Corporation 的注册商标；*Microsoft* 和 *Windows* 是 Microsoft Corporation 的注册商标，*Windows Server* 是 Microsoft Corporation 的商标；*Red Hat* 是 Red Hat, Inc. 的注册商标；*SUSE* 是 SUSE LINUX Products GmbH 的注册商标。

本文件中述及的其它商标和产品名称是指拥有相应商标和名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对本公司的商标和产品名称之外的其它商标和产品名称不拥有任何专有权。

型号 ECM01

2006 年 2 月      P/N GF501      修订版 A00

# 系统配置

系统的主要硬件和软件配置包括：

- 一个或两个双核心 Intel® Xeon® 处理器 5000 序列。
- 支持对称多处理 (SMP)，配备两个 Intel Xeon 处理器的系统具有此功能。SMP 通过在独立的处理器之间分配处理器操作，从而极大地改善了系统整体性能。要使用此功能，必须使用支持多处理的操作系统。



**注：**如果您准备安装第二个处理器来升级系统，则必须向 Dell 订购处理器升级套件。并非所有版本的 Intel Xeon 处理器均可作为附加处理器正常工作。Dell 的升级套件包含正确版本的处理器和散热器。

- 至少 512 MB 的 533 或 667 MHz（可用时）全缓冲 DIMM (FBD)，通过在系统板上的八个内存模块插槽中安装 256 MB、512 MB、1 GB 或 2 GB 内存模块组合，最大可升级至 16 GB。
- 支持多达六个 3.5 英寸、内部串行连接 SCSI (SAS) 硬盘驱动器或六个 3.5 英寸、内部 SATA 硬盘驱动器。
- 外围设备托架可支持一个可选的光盘驱动器和一个可选的半高磁带备份装置 (TBU)。
- 一个可选的 1.44 MB 3.5 英寸软盘驱动器。
- 一个可选的 CD、DVD 或组合 CD-RW/DVD 驱动器。



**注：**DVD 设备仅用于数据。

- 防盗开关，在顶盖被打开时会向相应的系统管理软件发送信号。
- 一个 800W 电源设备。
- 六个系统冷却风扇。

系统板包含以下配置：

- 位于扩充卡固定框架上的六个 PCI 插槽。插槽 1 和 2 是 3.3 V、64 位、133 MHz PCI-X 插槽；插槽 3 是一个 3.3 V、PCIe x8 信道插槽；插槽 4 至插槽 6 是 3.3 V、PCIe x4 信道插槽。扩充卡插槽 2 到 6 中可以安装全高、全长扩充卡。插槽 1 可以安装半长扩充卡。PCIe 插槽可以安装多达 x8 个扩充卡。

- 专用 PCI 插槽，用于安装可选的集成 RAID 控制器卡。
-  **注：**不支持从连接到 SAS 或 SCSI 适配器的外部设备引导系统，包括 SAS 5/E、PERC 5/E 或 PERC 4e/DC。有关支持从外部设备引导的最新信息，请与您的技术支持提供商联系。
- 一个集成的千兆位以太网 NIC，可支持 10 Mbps、100 Mbps 和 1000 Mbps 数据速率。
  - 六个 USB 2.0 兼容连接器（两个在正面，四个在背面），可以支持软盘驱动器、CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器、键盘、鼠标或 USB 快擦写驱动器。
  - 可选的远程访问控制器 (RAC)，用于远程系统管理。
  - VGA 兼容集成视频子系统，带有 ATI ES1000、33 MHz PCI 视频控制器。此视频子系统包含 16 MB 的 DDR SDRAM 视频内存（不可升级）。使用 64 K 色时最大分辨率为 1600 x 1200；以下分辨率支持真彩色图形：640 x 480、800 x 600、1024 x 768、1152 x 864 和 1280 x 1024。如果安装了可选的 RAC，则视频分辨率为 1024 x 768。
  - 系统管理电路，可监测系统风扇的运行以及系统临界电压和温度。系统管理电路需要与系统管理软件配合工作。
  - 标准底板管理控制器，支持串行访问。
  - 背面板连接器包括一个串行连接器、一个视频连接器、四个 USB 连接器和一个 NIC 连接器。
  - 前面板连接器包括一个视频连接器和两个 USB 连接器。
  - 前面板 1x5 LCD 显示屏，用于显示系统 ID 和错误信息。
  - 系统 ID 按钮，位于前面板和背面板上。

有关特定配置的详细信息，请参阅第 21 页的“技术规格”。

## 支持的操作系统

- Microsoft® Windows Server™ 2003 标准版和企业版
- Microsoft Windows Small Business Server 2003 标准版和高级版
- Microsoft Windows Server 2003 标准版和企业版（64 位）
- 用于 Intel x86 的 Red Hat® Enterprise Linux AS 和 ES（第 3 版和第 4 版）
- 用于 Intel 64 位扩展内存技术 (Intel EM64T) 的 Red Hat Enterprise Linux AS 和 ES（第 4 版）
- 用于 Intel EM64T 的 SUSE® Linux Enterprise Server 9

## 您可能需要的其它信息

**!** **警告：**《产品信息指南》提供了重要的安全信息和管制信息。保修信息可能包括在该说明文件中，也可能作为单独的说明文件提供。

- 《硬件用户手册》提供了有关系统部件的信息，并介绍了如何排除系统故障以及如何安装或更换系统组件。《硬件用户手册》可在随系统提供的 CD 或在 support.dell.com 上获得。
  - 随系统附带的 CD 提供了用于配置和管理系统的说明文件和工具。
  - 系统有时附带更新，用于说明对系统、软件和 / 或说明文件所做的更改。
-  **注：**请始终检查 support.dell.com 上的更新信息并首先进行阅读，因为该网站上的信息常常会取代其它说明文件中的信息。
- 系统可能会附带发行说明或自述文件，以提供系统或说明文件的最新更新内容，或者为有经验的用户或技术人员提供高级技术参考资料。

## 获得技术帮助

如果您对本指南中的步骤有疑问，或系统运行无法达到预期效果，请参阅《硬件用户手册》。

## 安装和配置


**!** **警告：**在执行以下过程之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明和重要的管制信息。

本节介绍初次安装系统时的步骤。请参阅随系统提供的说明文件在系统上安装稳定支脚。

**!** **警告：**要为系统提供稳固的基础，需要安装支脚。如果未安装支脚，可能存在导致系统倾翻的危险，从而可能造成人身伤害或损坏系统。

**!** **警告：**无论何时您需要抬起系统，均需找他人协助。为了避免造成伤害，请勿尝试自行抬起系统。


## 打开系统包装

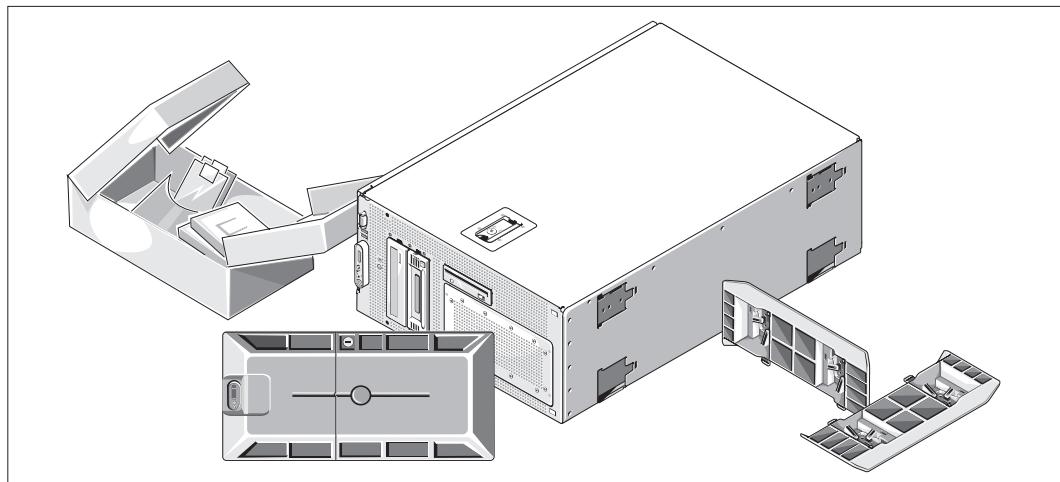

**1** 打开系统包装并识别每项物品。


妥善保管所有运输包装材料，以备将来使用。

## 安装稳定支脚

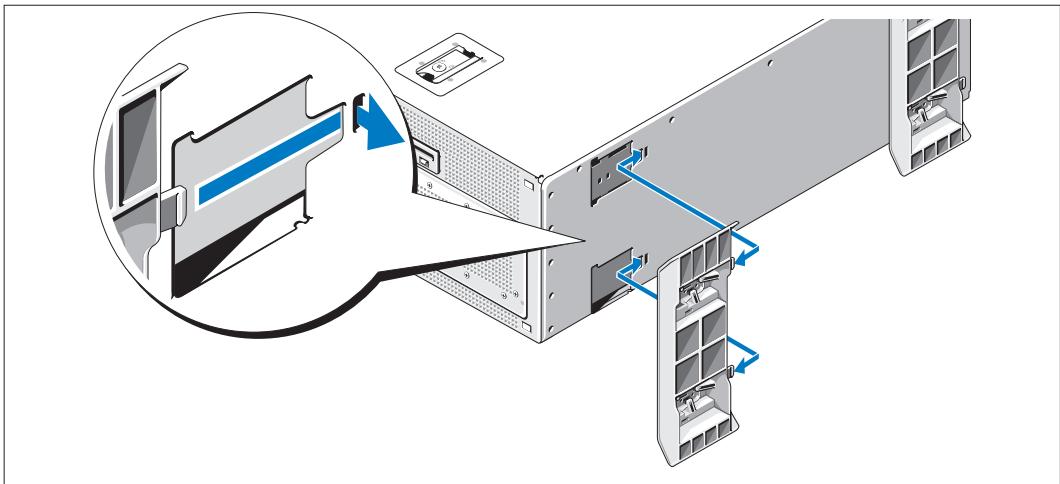

**2** 参阅随系统提供的说明文件安装系统稳定支脚。


## 连接键盘、鼠标和显示器

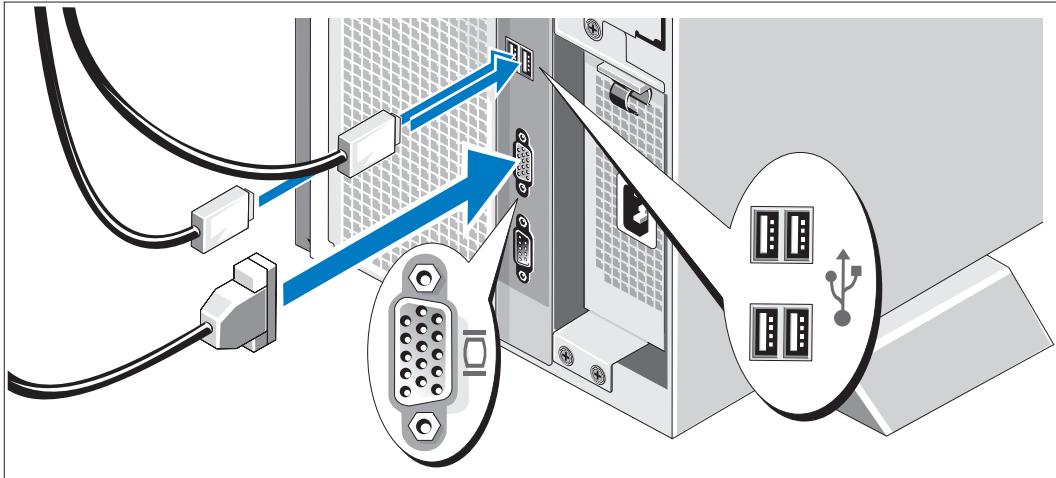

### ③ 连接键盘、鼠标和显示器（可选）。

系统背面的连接器附有图标，这些图标指示了要插入每个连接器的电缆。确保拧紧显示器的电缆连接器上的螺钉（如果有）。


## 连接电源

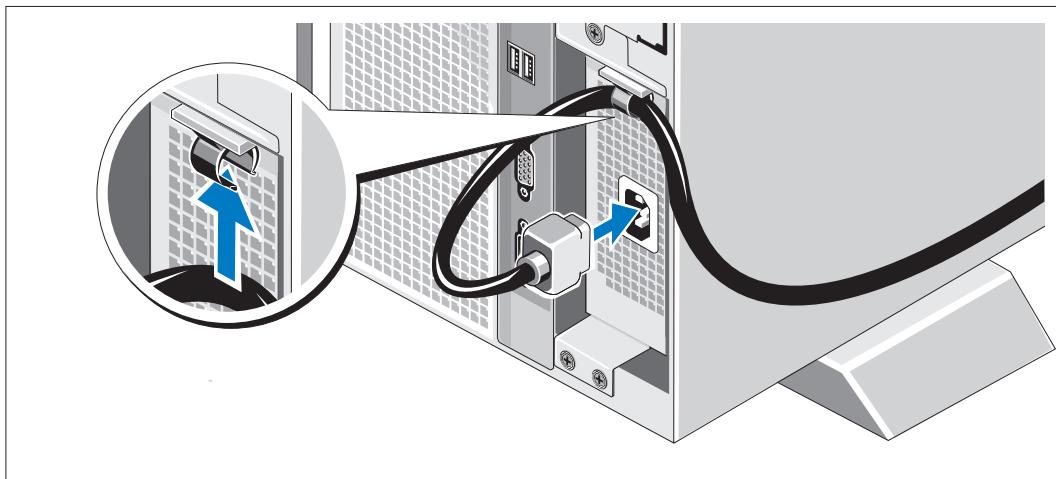

### ④ 将系统的电源线连接到电源设备顶部的电缆挂钩，然后连接至系统。

### ⑤ 将电缆的另一端插入接地的电源插座或单独的电源，如不间断电源设备 (UPS) 或配电装置 (PDU)。


## 开启系统

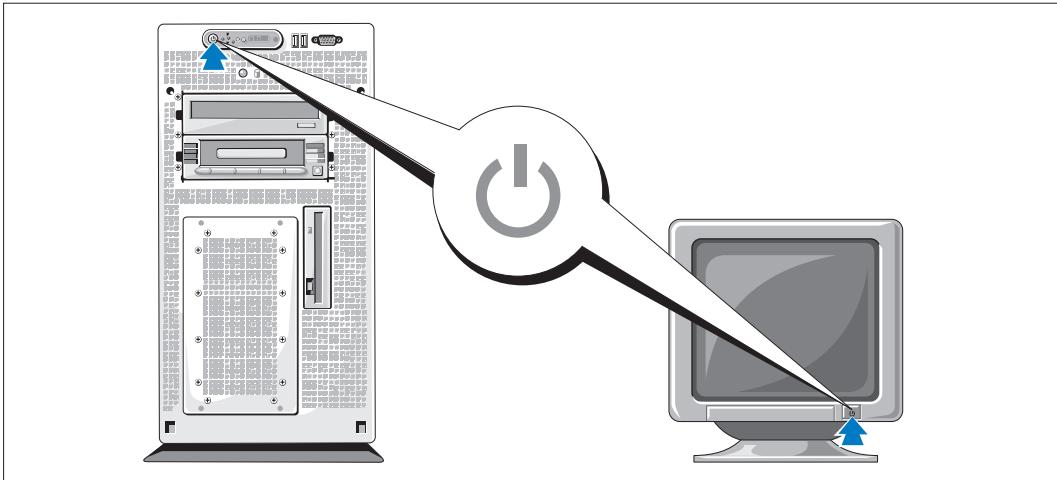

### 6 开启系统和显示器（可选）。

按下系统和显示器的电源按钮。电源指示灯将会亮起。调节显示器的控制按钮直至获得满意的显示图像。

## 安装挡板

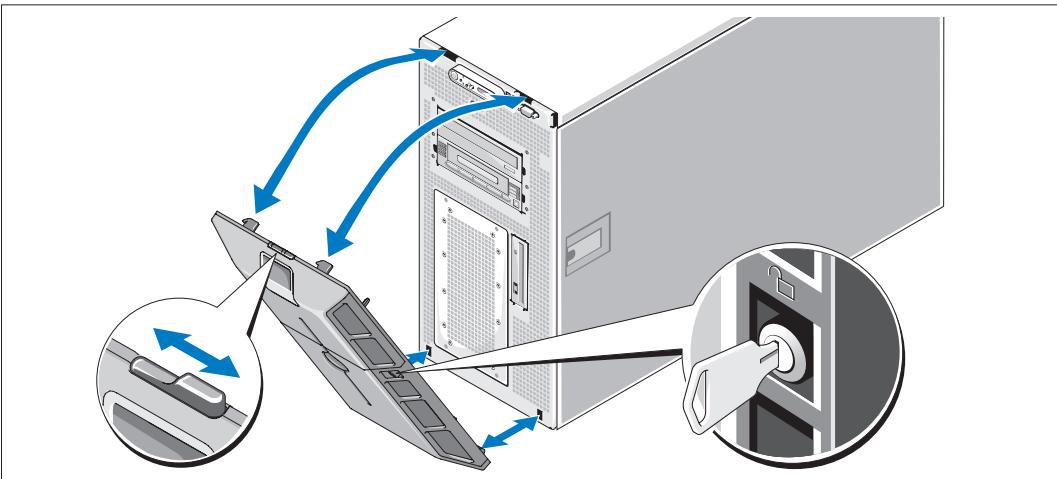

### 7 安装挡板。

# 完成操作系统安装

如果购买了预安装的操作系统, 请参阅随系统提供的操作系统说明文件。如果是初次安装操作系统, 请参阅《快速安装指南》。在安装非随系统购买的硬件或软件之前, 请确保安装了操作系统。

## 技术规格

### 处理器

处理器类型	一个或两个双核心 Intel Xeon 处理器 5000 序列
-------	---------------------------------

### 扩充总线

总线类型	PCI、PCI-X、PCIe
扩充槽	
PCI-X	一个全高、半长、3.3 V、64 位、133 MHz (插槽 1) 一个全高、全长、3.3 V、64 位、133 MHz (插槽 2)
PCIe	一个 x8 信道、3.3 V (插槽 3) 三个 x4 信道、3.3 V (插槽 4 至 6)

### 内存

体系结构	533 或 667 MHz (可用时) 全缓冲 DIMM (FBD)
内存模块插槽	八个 240 针插槽
内存模块容量	256 MB、512 MB、1 GB 或 2 GB
最小 RAM	512 MB (两个 256 MB 模块)
最大 RAM	16 GB

### 驱动器

硬盘驱动器	最多六个 3.5 英寸内部 SAS 或 SATA
软盘驱动器	一个可选的内部 3.5 英寸 1.44 MB 软盘驱动器 可选的外部 USB 3.5 英寸 1.44 MB 软盘驱动器
光盘驱动器	一个可选的 CD、DVD 或组合 CD-RW/DVD <b>注:</b> DVD 设备仅用于数据。
快擦写驱动器	可选的外部 USB CD-ROM 可选的外部 USB DVD-ROM

---

## 连接器

---

背面

NIC

支持 TOE 的 RJ-45 连接器  
(用于集成的 1 GB NIC)

串行

9 针、 DTE、 16550 兼容连接器

USB

四个 4 针、 USB 2.0 兼容连接器

视频

15 针 VGA 连接器

正面

视频

15 针 VGA 连接器

USB

两个 4 针、 USB 2.0 兼容连接器

---

## 视频

---

视频类型

ATI ES1000 视频控制器； VGA 连接器

视频内存

16 MB DDR SDRAM

---

## 电源

---

交流电源设备

功率

800 W

电压

90 - 264 VAC、 范围自动调节、 47 - 63 Hz

散热

最大 2320 BTU / 小时

最大涌入电流

在典型的线路条件下和整个系统运行范围内，  
每个电源设备在 10 毫秒或更短时间内的涌入电  
流可达 55 A

电池

系统电池

CR 2032 3.0 V 锂离子币形电池

RAID 电池（可选）

4.1 V 锂离子电池

---

## 物理规格

---

塔式（不包括挡板）

高度

47.89 厘米（18.85 英寸）  
(包括支脚, 不包括脚轮)

宽度

22.66 厘米（8.92 英寸）

厚度

66.13 厘米（26.04 英寸），不包括控制面  
板或挡板；如果包括控制面板，则另外  
增加 1.3 厘米 (.51 英寸)

重量（最大配置）

49.9 千克（110 磅）

---

## 环境参数

---

**注：**有关特定系统配置的环境参数规格的其它信息，请与您的技术支持提供商联系。

### 温度

运行时	10°C 至 35°C (50°F 至 95°F)
存放时	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)

### 相对湿度

运行时	20% 至 80% (非冷凝)，最大湿度变化梯度为每小时 10%
存放时	5% 至 95% (非冷凝)

### 最大振动

运行时	Z 轴上可承受 0.26 G、5 - 350 Hz 的振动，可持续 2 分钟
存放时	在所有方向上，可承受 1.54 G、10 - 250 Hz 的振动，可持续 15 分钟

### 最大冲击

运行时	z 轴正方向上可承受一个 41 G 的冲击脉冲 (系统每一面承受一个脉冲)，最多可持续 2 毫秒
存放时	x、y 和 z 轴正负方向上可承受连续六个 71 G 的冲击脉冲 (系统每一面承受一个脉冲)，最多可持续 2 毫秒

### 海拔高度

运行时	-16 至 3048 米 (-50 至 10,000 英尺)
存放时	-16 至 10,600 米 (-50 至 35,000 英尺)



Dell™ PowerEdge™ 1900 系統

# 開始 使用 系統

## 注意、備註與警示

 備註：「注意」指出可協助您善加利用電腦的重要資訊。

 注意：「備註」表示可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免此類問題的發生。

 警告：「警示」指出財產、人身可能遭受損害甚或造成死亡。

---

本文件中的資訊如有變更，恕不另行通知。

© 2006 Dell Inc. 所有 權利 均予保留。

未經 Dell Inc. 的書面許可，不得以任何形式進行複製。

本文件中使用的商標：*Dell* 與 *DELL* 標誌是 Dell, Inc. 的商標；*Intel* 和 *Xeon* 是 Intel Corporation 的註冊商標；*Microsoft* 和 *Windows* 是 Microsoft Corporation 的註冊商標；*Windows Server* Microsoft Corporation 的註冊商標；*Red Hat* 是 Red Hat, Inc. 的註冊商標；*SUSE* 是 SUSE LINUX Products GmbH 的註冊商標。

本文件中述及的其他商標和商業名稱可能指擁有相應商標和名稱的公司實體或其產品。Dell Inc. 對本公司之外的商標和產品名稱不擁有任何專有權。

Model ECM01

2006 年 2 月

P/N GF501

Rev. A00

# 系統功能

系統的主要硬體及軟體功能包括：

- 一或兩個雙核心 Intel® Xeon® 處理器 5000 序列。
- 支援對稱式多元處理 (SMP)，此功能適用於具有兩個 Intel Xeon 處理器的系統。SMP 透過劃分獨立處理器之間的處理器作業，大大改善了系統的整體效能。若要利用此功能，必須使用支援多元處理的作業系統。



**備註：如果決定安裝第二個處理器來升級系統，必須向 Dell 訂購處理器升級套件。並非所有版本的 Intel Xeon 處理器均可作為附加處理器正常作業。Dell 升級套件包含正確版本的處理器和散熱片。**

- 最小 512 MB 的 533 或 667 MHz (可用時)、全緩衝式 DIMM (FBD)，可透過在系統主機板上的八個記憶體模組插槽中安裝 256-MB、512-MB、1-GB、2-GB 記憶體模組的組合升級至最大 16 GB。
- 支援最多六個 3.5 英吋的內部序列連接 SCSI (SAS) 硬碟機或六個 3.5 英吋內部 SATA 硬碟機。
- 週邊裝置架支援選購的光碟機與可選的半高磁帶備援單元 (TBU)。
- 選購的單個 1.44-MB、3.5 英吋磁碟機。
- 選購的 CD、DVD 或組合 CD-RW/DVD 光碟機。



**備註：DVD 裝置僅裝載資料。**

- 如果頂蓋開啟，入侵開關即向相應的系統管理軟體發出訊號。
- 一個 800-W 電源供應器。
- 六個系統冷卻風扇。

系統主機板包括下列配件：

- 六個位於擴充卡箱中的 PCI 插槽。插槽 1 與 2 是 3.3-V、64 位元、133-MHz PCI-X 插槽；插槽 3 是 3.3-V、PCIe x8-lane；插槽 4 至 6 是 3.3-V、PCIe x4-lane。擴充卡插槽 2 到 6 可容納全高、全長擴充卡。插槽 1 可容納半長的擴充卡。PCIe 插槽可容納最多 x8 個擴充卡。
- 選購整合式 RAID 控制卡的專用 PCI 插槽。



**備註：連接到 SAS 或 SCSI 配接卡的外部裝置（包括 SAS 5/E、PERC 5/E 或 PERC 4e/DC）不支援系統啟動。如需有關從外部裝置啟動的最新支援資訊，請聯絡您的技術支援提供者。**

- 一個整合式 Gigabit Ethernet NIC，支援 10-Mbps、100-Mbps 與 1000-Mbps 資料速率。
- 六個 USB 2.0 標準的連接器（正面兩個，背面四個），支援磁碟機、CD-ROM 或 DVD-ROM 光碟機、鍵盤、滑鼠或 USB 快閃磁碟機。
- 用於遠端系統管理的選購遠端存取控制器 (RAC)。

- 具有 ATI ES1000、33-MHz PCI 視訊控制器的整合式 VGA 相容視訊子系統。此視訊子系統包含 16 MB 的 DDR SDRAM 視訊記憶體(不可升級)。最大解析度為 1600 x 1200，支援 64 K 色；全彩圖形支援以下解析度：640 x 480、800 x 600、1024 x 768、1152 x 864 及 1280 x 1024。安裝選購的 RAC 後，視訊解析度為 1024 X 768。
- 監控系統風扇作業以及重要系統電壓與溫度的系統管理電路。系統管理電路與系統管理軟體聯合作業。
- 可以進行序列存取的標準基礎板管理控制器。
- 後面板連接器包括一個序列連接器、一個視訊連接器、四個 USB 連接器以及一個 NIC 連接器。
- 前面板連接器包括一個視訊連接器與兩個 USB 連接器。
- 用於顯示系統 ID 與錯誤訊息的前面板 1x5 LCD。
- 前面板與背面板上的系統 ID 按鈕。

如需特定功能的詳細資訊，請參閱第 33 頁的「技術規格」。

## 支援的作業系統

- Microsoft® Windows Server™ 2003 標準版與企業版
- Microsoft Windows Small Business Server 2003 標準版與豪華版
- Microsoft Windows Server 2003 標準版與企業 x64 版
- Intel x86 適用的 Red Hat® Enterprise Linux AS 與 ES (版本 3 及版本 4)
- Intel Extended Memory 64 Technology (Intel EM64T) 適用的 Red Hat Enterprise Linux AS 與 ES (版本 4)
- Intel EM64T 適用的 SUSE® Linux Enterprise Server 9

## 其他您可能需要的資訊

**!** **警告：**產品資訊指南提供重要的安全與管制資訊。保固資訊包含於此文件或以單獨文件附加。

- 硬體使用者手冊提供關於系統功能的資訊，並說明如何排除系統問題或更換系統元件。硬體使用者手冊在系統隨附的 CD 中提供，亦可參閱 support.dell.com。
  - 隨附於系統的 CD 將提供說明文件與工具以供配置與管理系統之用。
  - 有時候更新會包含在系統中以描述系統、軟體和 / 或說明文件的變更。
-  **備註：**請隨時至 support.dell.com 查看是否有任何更新並且先閱讀更新內容，因為他們經常在其他文件中更新資訊。
- 可能會隨附附註說明或讀我檔案以提供最新的系統更新、說明文件、進階的技術參考資料以供有經驗的使用者或技術人員使用。

## 獲得技術援助

若您不瞭解此指南中的程序，或系統無法按照預期執行，請參閱硬體使用者手冊。

## 安裝與配置


**!** **警告：**執行以下程序之前，請閱讀並遵照產品資訊指南中的安全說明與重要管制資訊

本章將說明第一次設定系統的步驟。請參閱系統隨附文件中關於安裝系統穩定支腳的資訊。

**!** **警告：**為了提供系統穩定的基礎，您有必要安裝支腳。不安裝支腳的系統會有翻倒的風險，可能造成人身傷害或系統損壞。

**!** **警告：**需要搬運系統時，請務必尋求他人的協助。為避免傷害，請勿嘗試獨自搬運系統。


## 從裝箱取出系統

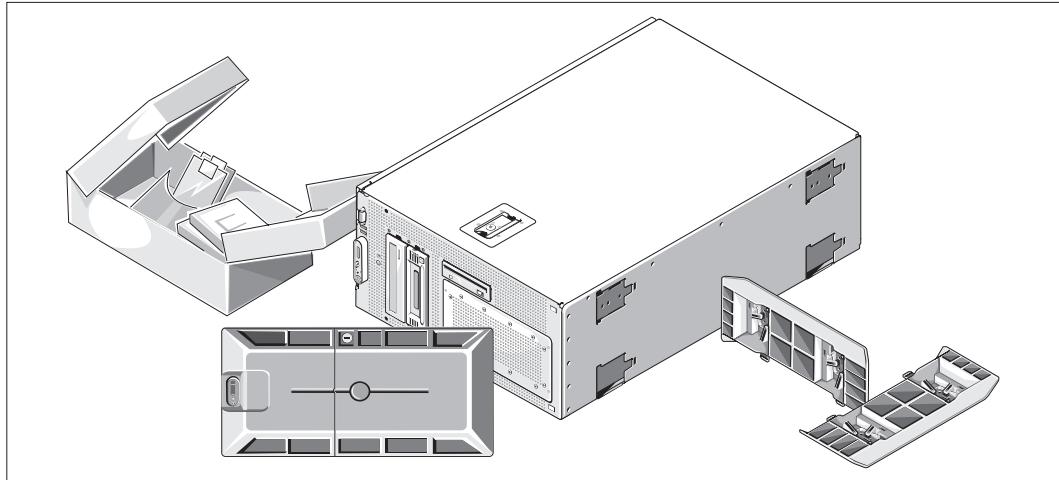

1 從裝箱取出系統並識別每個項目。


保留所有隨附材料以備之後所需。

## 安裝穩定支腳

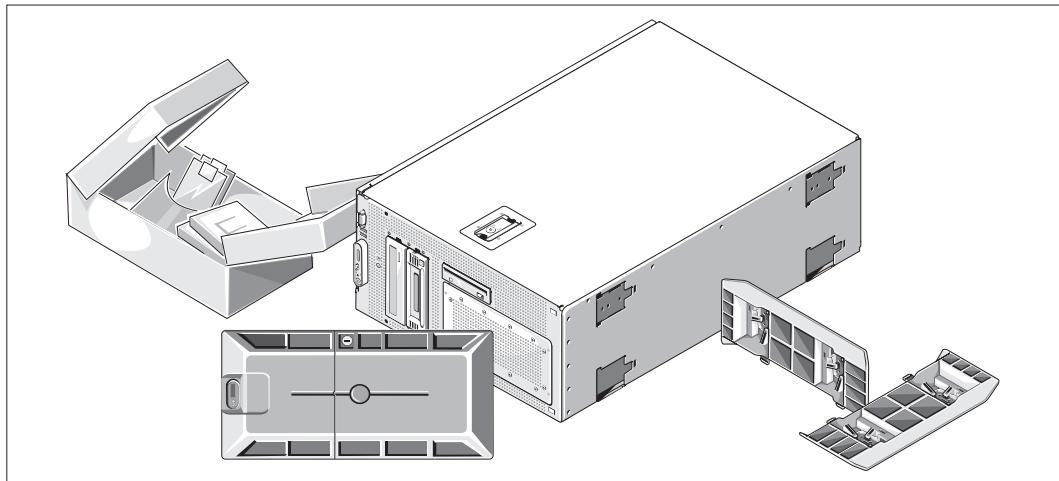

2 有關如何安裝穩定支腳的資訊，請參閱系統中隨附的文件。


## 連接鍵盤、滑鼠與監視器

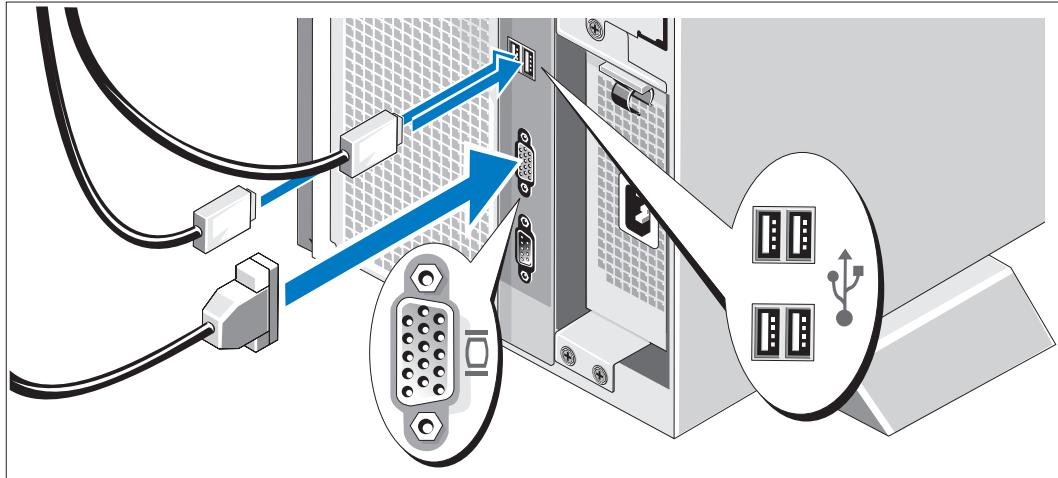

### 3 連接鍵盤、滑鼠與監視器（選購）。

系統背面的連接器有圖示指明各連接器中需插入的電纜。請確保擰緊監視器電纜連接器上的螺絲（如果有）。


## 連接電源

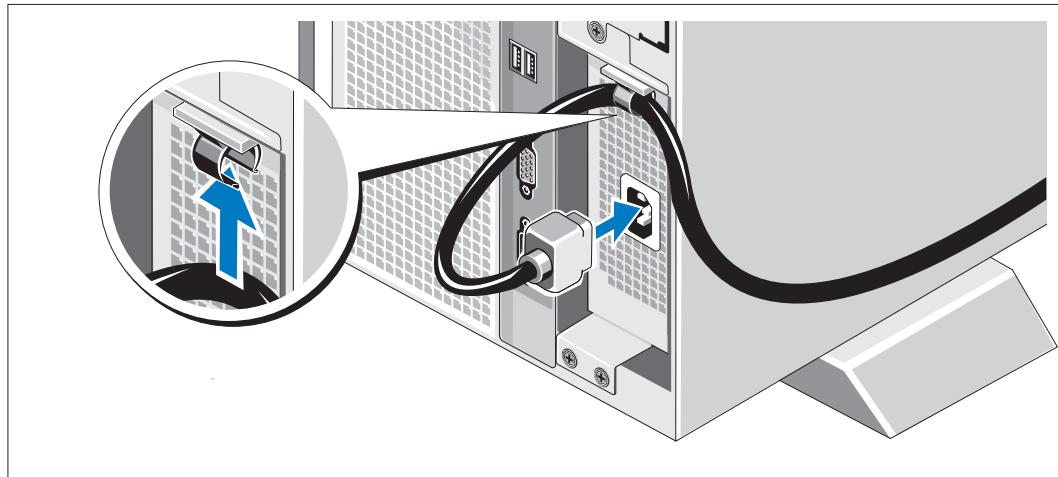

### 4 將系統電源線連接至電源供應器頂端的纜線扣中，然後將它連接至系統。

### 5 將電源線的另一端插入接地的電源插座或單獨的電源中，例如不斷電的電源供應器 (UPS) 或電源配電單元 (PDU)。


## 開啟系統

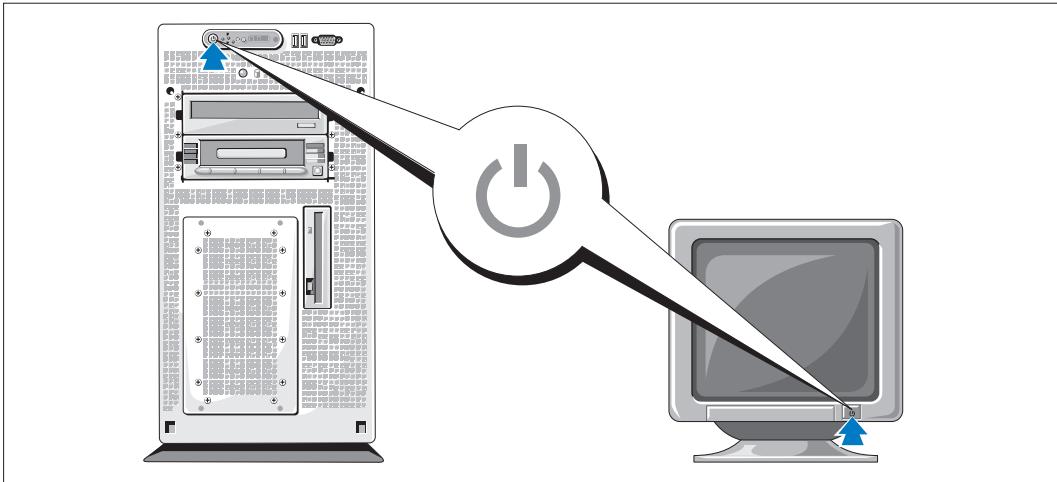

### 6 開啟系統與監視器（選購）。

按系統與監視器上的電源按鈕。電源指示燈應亮起。調整監視器的控制項，直到您對顯示的影像感到滿意。

## 安裝前蓋

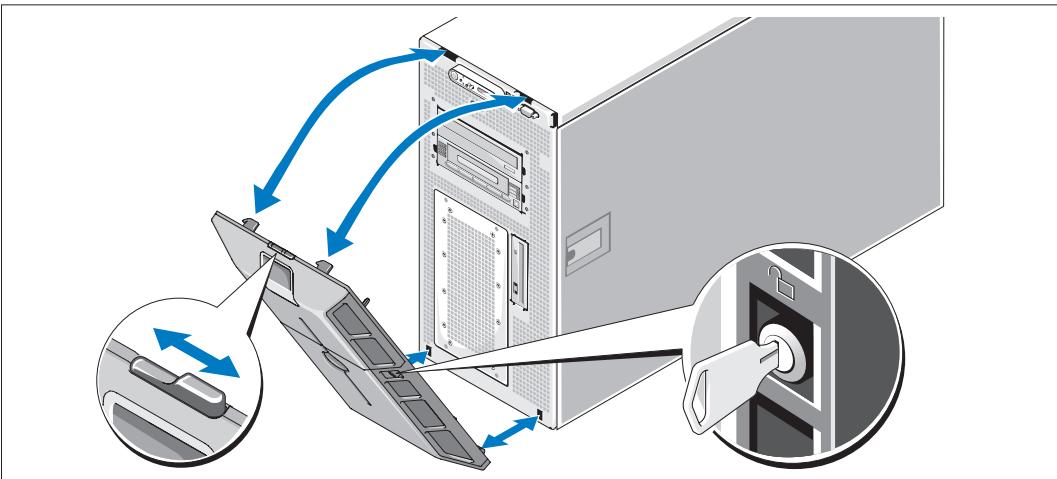

### 7 安裝前蓋。

# 完成作業系統安裝

如果購買了預先安裝的作業系統，請參閱系統隨附的作業系統文件。若是第一次安裝作業系統，請參閱**快速安裝指南**。請確保先安裝作業系統，然後安裝未隨系統一起購買的硬體或軟體。

## 技術規格

### 處理器

處理器類型	一或兩個雙核心 Intel Xeon 處理器 5000 級列
-------	--------------------------------

### 擴充匯流排

匯流排類型	PCI、PCI-X、PCIe
-------	----------------

### 擴充插槽

PCI-X	一個全高、半長 3.3-V、64 位元、133-MHz (插槽 1) 一個全高、全長 3.3-V、64 位元、133-MHz (插槽 2)
PCIe	一個 x8-lane、3.3-V (插槽 3) 三個 x4-lane、3.3-V (插槽 4 至 6)

### 記憶體

架構	533 或 667 MHz (可用時) 全緩衝式 DIMMs (FBD)
記憶體模組插槽	八個 240 接腳
記憶體模組容量	256 MB、512 MB、1 GB 或 2 GB
最小 RAM	512 MB (兩個 256-MB 模組)
最大 RAM	16 GB

### 磁碟機

硬碟機	最多六個 3.5 英吋的內部熱插 SAS 或 SATA
磁碟機	一個選購的內部 3.5 英吋、1.44-MB 磁碟機 選購的外部 USB 3.5 英吋、1.44-MB 磁碟機
光碟機	一個選購的 CD、DVD 或組合 CD-RW/DVD 光碟機
	<b>備註：DVD 裝置僅裝載資料。</b>
	選購的外部 USB CD-ROM 選購的外部 USB DVD-ROM
快閃磁碟機	選購的外部 USB

---

## 連接器

---

### 背面

NIC	TOE 相容的 RJ-45 (用於整合式 1-GB NIC)
序列	9 接腳 DTE、16550 相容型
USB	四個 4 接腳的 USB 2.0 標準
視訊	15 接腳 VGA

### 正面

視訊	15 接腳 VGA
USB	兩個 4 接腳的 USB 2.0 標準

---

### 視訊

視訊類型	ATI ES1000 視訊控制器; VGA 連接器
視訊記憶體	16 MB 的 DDR SDRAM

---

### 電源

#### AC 電源供應器

瓦特	800 W
電壓	90-264 VAC, 自動調整範圍, 47-63 Hz
散熱	最大 2320 BTU/ 小時
最大湧入電流	在通常的線路狀況下和整個系統環境操作範圍內, 每個電源供應器的湧入電流在 10 毫秒或更短時間內可能達到 55 A。

### 電池

系統電池	CR 2032 3.0-V 鋰性鈕扣式電池
RAID 電池 (選購)	4.1-V 鋰電池

---

### 實體

#### 塔臺(不含前蓋)

高度	47.89 公分 (18.85 英吋), 含支架, 但不帶腳輪
寬度	22.66 公分 (8.92 英吋)
深度	66.13 公分 (26.04 英吋), 不包括控制面板或前蓋; 控制面板另有 1.3 公分 (.51 英吋) 深
重量 (最大配置)	49.9 公斤 (110 磅)

---

## **環境**

**備註：**如需關於特定系統配置的環境量度的其他資訊，請連絡您的技術支援提供者。

### **溫度**

作業	-10°C 至 35°C (50°F 至 95°F)
存放	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)

### **相對濕度**

作業	20% 至 80% (非冷凝)，最大濕度梯度為每小時 10%
存放	5% 至 95% (非冷凝)

### **最大振動**

作業	Z 軸方向 2 分鐘內 5-350Hz 時為 0.26 G
存放	所有方向 15 分鐘內 10-250 Hz 時為 1.54 G

### **最大衝擊**

作業	z 軸正方向一次脈衝 (系統每端一次脈衝) 41 G, 最長可維持 2 毫秒
存放	x、y、z 軸正負方向六次連續脈衝 (系統每端一次脈衝) 71 G, 最長可維持 2 毫秒

### **海拔高度**

作業	-16 至 3048 公尺 (-50 至 10,000 英尺)
存放	-16 至 10,600 公尺 (-50 至 35,000 英尺)



Dell™ PowerEdge™ 1900 システム

はじめに

## メモ、注意、警告



**メモ**：コンピュータを使いやくするための重要な情報を説明しています。



**注意**：ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。



**警告**：物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示します。

---

本書の内容は予告なく変更されることがあります。

© 2006 すべての著作権は Dell Inc. あります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書で使用されている商標について : Dell、および DELL ロゴは Dell Inc. の商標です。Intel および Xeon は Intel Corporation の登録商標です。Microsoft および Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。Windows Server は Microsoft Corporation の商標です。Red Hat は Red Hat, Inc. の登録商標です。SUSE は SUSE LINUX Products GmbH の登録商標です。

本書では、必要に応じて上記以外の商標や会社名が使用されている場合がありますが、これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

Model ECM01

2006 年 2 月

P/N GF501

Rev. A00

## システムの機能

お使いのシステムの主要なハードウェアとソフトウェアの機能は、次のとおりです。

- デュアルコア Intel® Xeon® Processors 5000 Sequence が 1 つまたは 2 つ。
- 2 つの Intel Xeon プロセッサが搭載されているシステムの場合、SMP（対称型マルチプロセッシング）をサポート。SMP は、独立した複数のプロセッサに処理を分散することにより、システム全体の性能を飛躍的に高めます。この機能を活用するには、マルチプロセッシング対応のオペレーティングシステムを使用する必要があります。



**メモ :** 2 つ目のプロセッサを取り付けてシステムをアップグレードする場合は、デルのプロセッサアップグレードキットを購入する必要があります。Intel Xeon プロセッサには、増設用には使用できないバージョンもあります。デルのアップグレードキットには、お使いのシステムに適合するバージョンのプロセッサとヒートシンクが含まれています。

- 最小メモリ容量は 512 MB、533 または 667 MHz（利用可能な場合）の完全バッファ型 DIMM (FBD) を使用します。システム基板の 8 つのメモリモジュールソケットに 256 MB、512 MB、1 GB、または 2 GB のメモリモジュールを組み合わせて取り付けることで最大 16 GB にまで増設可能です。
- 3.5 インチの内蔵シリアル接続 SCSI (SAS) ハードドライブを 6 台まで、または 3.5 インチの内蔵 SATA ハードドライブを 6 台までサポートします。
- 周辺機器ベイには、オプションのオプティカルドライブとオプションのハーフハイトイターブバックアップユニット (TBU) を各 1 台取り付けることができます。
- 1.44 MB、3.5 インチのディスクケットドライブ 1 台（オプション）。
- オプションの CD、DVD、または CD-RW/DVD コンボドライブが取り付け可能。



**メモ :** DVD デバイスはデータ専用。

- トップカバーが開けられた場合に、適切なシステム管理ソフトウェアに信号を送るインストルーションスイッチ。
- 800 W の電源装置 1 台。
- システム冷却ファン 6 つ。

システム基板には、次の機能が搭載されています。

- 6 つの PCI スロットを持つ拡張カードケージ。スロット 1 と 2 は 3.3 V、64 ビット、133 MHz PCI-X スロット。スロット 3 は 3.3 V、PCIe x8 レーン。スロット 4～6 は 3.3 V、PCIe x4 レーン。拡張カードスロット 2～6 には、フルハイト、フルレンジスの拡張カードが取り付け可能。スロット 1 には、ハーフレンジスの拡張カードを装着できます。PCIe スロットには x8 までの拡張カードを装着できます。

- オプションの内蔵 RAID コントローラカード専用の PCI スロット。
-  **メモ** : SAS 5/E、PERC 5/E、または PERC 4e/DC を含め、SAS または SCSI アダプタに接続された外付けデバイスからのシステム起動はサポートされていません。外付けデバイスからの起動に関する最新のサポート情報については、テクニカルサポートにお問い合わせください。
- 10 Mbps、100 Mbps、および 1000 Mbps のデータ転送速度をサポートする内蔵 Gigabit Ethernet NIC。
  - ディスクケットドライブ、CD-ROM もしくは DVD-ROM ドライブ、キーボード、マウス、または USB フラッシュドライブをサポートする USB 2.0 対応のコネクタ 6 つ（正面に 2 つと背面に 4 つ）。
  - リモートシステム管理用のオプションのリモートアクセスコントローラ (RAC)。
  - ATI ES1000、33 MHz PCI ビデオコントローラ搭載の VGA 互換内蔵ビデオサブシステム。このビデオサブシステムには、16 MB の DDR SDRAM ビデオメモリが組み込まれています（アップグレード不可）。最大解像度 1600 x 1200 (64,000 色)。True Color グラフィックを次の各解像度でサポートします。640 x 480、800 x 600、1024 x 768、1152 x 864、および 1280 x 1024。オプションの RAC を取り付けた場合のビデオ解像度は 1024 x 768 になります。
  - 重要なシステム電圧と温度に加え、システムファンの動作も監視するシステム管理回路。システム管理回路は、システム管理ソフトウェアと連動して機能します。
  - シリアルアクセスを持つ標準ベースボード管理コントローラ。
  - 背面パネルには、シリアル、ビデオ（各 1）、4 つの USB、および 1 つの NIC の各コネクタを装備。
  - 正面パネルには、1 つのビデオコネクタと 2 つの USB コネクタを装備。
  - システム ID およびエラーメッセージを表示する正面パネル 1x5 LCD。
  - 正面パネルおよび背面パネルにはシステム ID ボタンを装備。
- それぞれの機能の詳細については、「仕様」(45 ページ) を参照してください。

## サポートされているオペレーティングシステム

- Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition および Enterprise Edition
- Microsoft Windows Small Business Server 2003, Standard Edition および Premium Edition
- Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition および Enterprise x64 Edition
- Red Hat® Enterprise Linux AS for Intel x86 および ES for Intel x86 (バージョン 3 および 4)
- Red Hat Enterprise Linux AS for Intel Extended Memory 64 Technology (Intel EM64T) および ES for Intel EM64T (バージョン 4)
- SUSE® Linux Enterprise Server 9 for Intel EM64T

## その他の情報

**!** **警告**：『製品情報ガイド』では、安全および認可機関に関する情報を提供しています。保証に関する情報については、『サービス & サポートのご案内』を参照してください。

- ・『ハードウェアオーナーズマニュアル』では、システムの機能、トラブルシューティング方法、およびコンポーネントの取り付けや交換の方法について説明しています。『ハードウェアオーナーズマニュアル』はシステムに付属の CD に収録されているか、または [support.dell.com](http://support.dell.com) で入手できます。
- ・システムに付属の CD には、システムの設定と管理に使用するマニュアルやツールが収録されています。
- ・システム、ソフトウェア、またはマニュアルの変更に関して記載されたアップデート情報がシステムに付属していることがあります。

**!** **メモ**：アップデートには他の文書の内容を差し替える情報が含まれている場合がよくありますので、[support.dell.com](http://support.dell.com) でアップデートがないかどうかを常に確認し、初めにお読みください。

- ・リリースノートまたは readme ファイルには、システムまたはマニュアルの最新のアップデート情報や、専門知識をお持ちのユーザーや技術者のための高度な技術情報が記載されています。

## テクニカルサポートの利用法

このガイドの手順が理解できない場合やシステムが思ったとおりに動作しない場合は、『ハードウェアオーナーズマニュアル』を参照してください。

## 取り付けと設定


**!** **警告**：次の手順を実行する前に、『製品情報ガイド』に記載されている安全にお使いいただくための注意事項と認可機関に関する情報をよく読み、指示に従ってください。

本項では、システムを初めてセットアップする際の手順について説明します。システムにスタビライザを取り付ける方法については、システムに付属のマニュアルを参照してください。

**!** **警告**：システムを安定させるには、スタビライザを取り付ける必要があります。スタビライザを取り付けるないと、システムが転倒して、場合によってけがやシステムの損傷を招くおそれがあります。


**!** **警告**：システムを持ち上げる必要がある場合は、必ずだれかの手を借りてください。けがを防ぐために、決してシステムを一人で持ち上げようとしないでください。

## システムの開梱

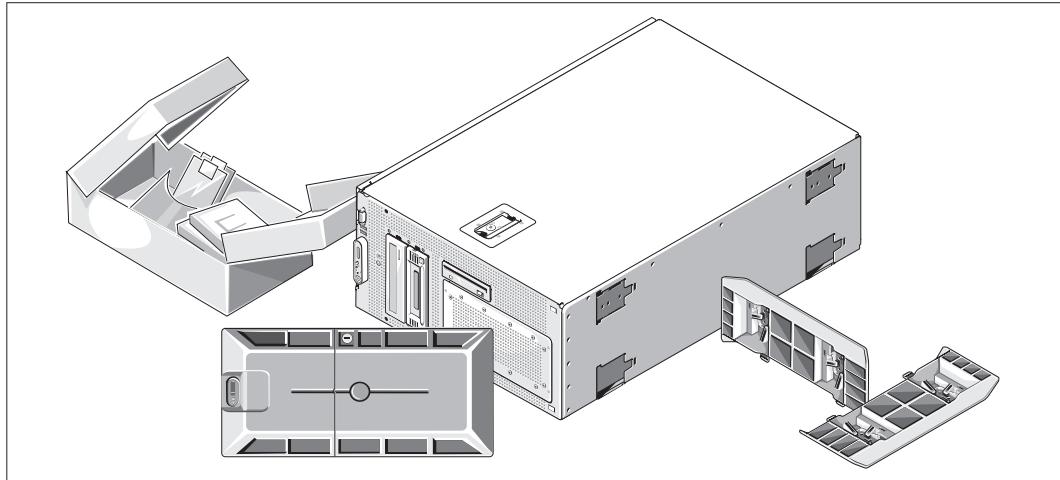


- 1 システムを箱から取り出し、同梱品がすべて揃っていることを確認します。  
後で必要になる場合があるので、梱包材と箱は保管しておいてください。

## スタビライザの取り付け

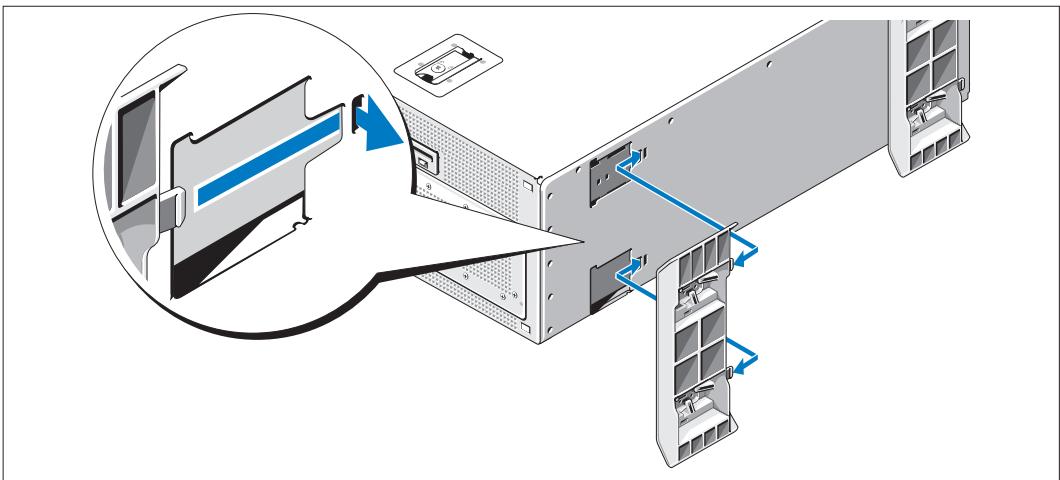

- 2 システムに付属のマニュアルで、スタビライザの取り付けについて説明している箇所を参照してください。


## キーボード、マウス、モニターの接続

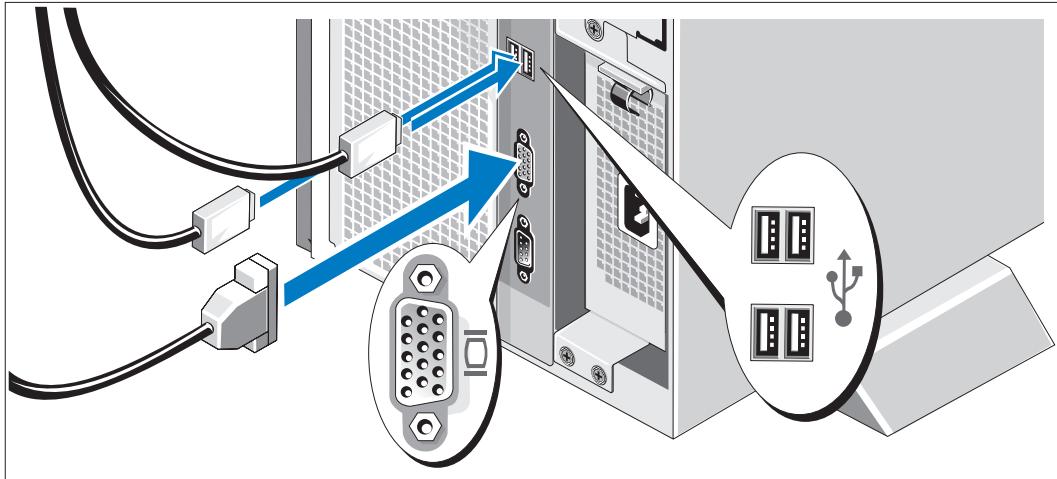

- ③ キーボード、マウス、モニター（オプション）を接続します。


システム背面のコネクタには、どのケーブルを各コネクタに接続するかを示すアイコンがあります。モニターのケーブルコネクタにネジがある場合は、必ず締めてください。

## 電源の接続

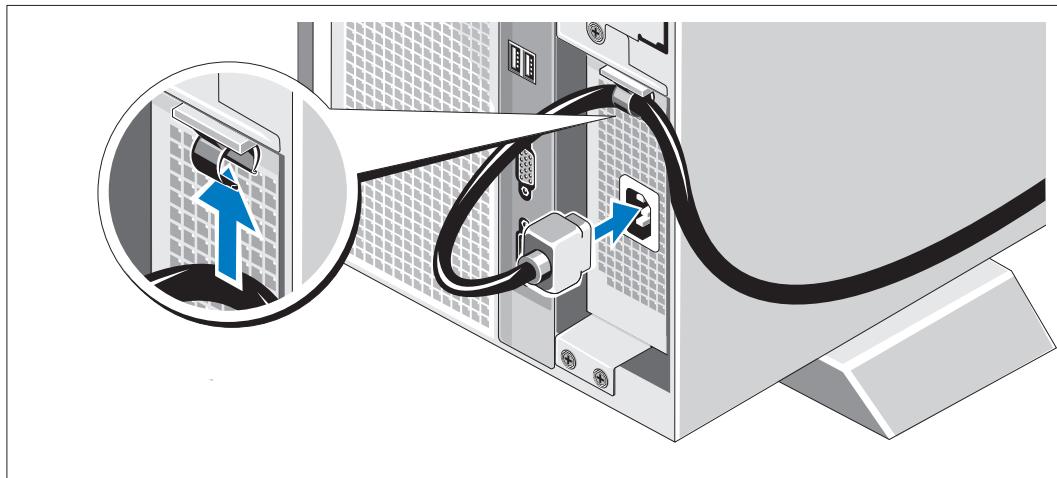

- ④ システムの電源ケーブルを電源装置上部のケーブル留め金に取り付け、システムに接続します。
- ⑤ 電源コードのもう一方の端をアースされた電源コンセントまたは UPS（無停電電源装置）や配電装置（PDU）などの電源に接続します。


## システムの電源投入

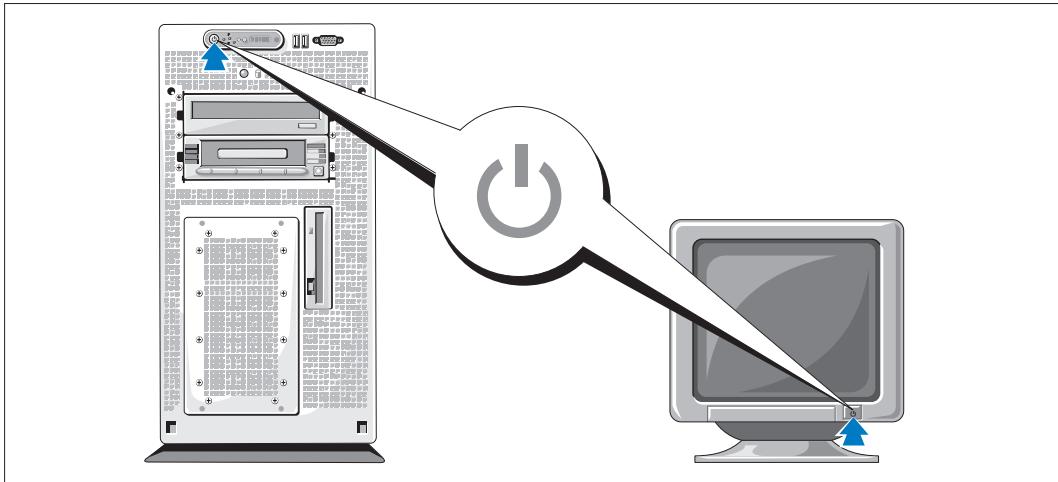

- ⑥ システムとモニター（オプション）の電源を入れます。

システムとモニターの電源ボタンを押します。電源インジケータが点灯します。表示されたイメージが最適の状態になるまで、モニターのコントロールを調節します。

## ベゼルの取り付け

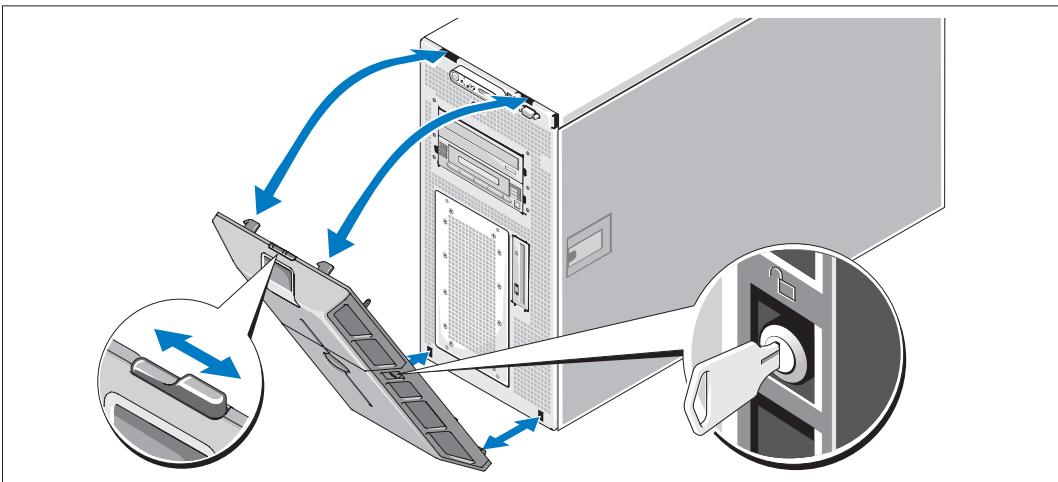

- ⑦ ベゼルを取り付けます。

# オペレーティングシステムのセットアップの完了

システムにオペレーティングシステムがプリインストールされている場合は、システムに同梱のオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。オペレーティングシステムを初めてインストールする場合は、『クイックインストールガイド』を参照してください。システムとは別途に購入したハードウェアやソフトウェアのインストールは、オペレーティングシステムがインストール済みであることを確認してから行ってください。

## 仕様

### プロセッサ

プロセッサの種類	デュアルコア Intel Xeon Processors 5000 Sequence が 1 つまたは 2 つ
----------	---

### 拡張バス

バスの種類	PCI、PCI-X、PCIe
-------	----------------

### 拡張スロット

PCI-X	フルハイト、ハーフレンジスの 3.3 V、64 ビット、133 MHz×1(スロット 1) フルハイト、フルレンジスの 3.3 V、64 ビット、133 MHz×1(スロット 2)
PCIe	x8 レーン、3.3 V×1(スロット 3) x4 レーン、3.3 V×3(スロット 4~6)

### メモリ

アーキテクチャ	533 または 667 MHz(利用可能な場合)の完全バッファ型 DIMM(FBD)
メモリモジュールソケット	240 ピン×8
メモリモジュール容量	256 MB、512 MB、1 GB、または 2 GB
最小 RAM	512 MB(256 MB モジュール×2)
最大 RAM	16 GB

### ドライブ

ハードドライブ	3.5 インチ内蔵 SAS または SATA×6 台まで
ディスクエットドライブ	オプションの内蔵 3.5 インチ、1.44 MB ドライブ×1 オプションの 3.5 インチ、1.44 MB USB 外付けドライブ

---

## ドライブ（続き）

---

オプティカルドライブ	オプションの CD、DVD、または CD-RW/DVD コンボドライブ <b>メモ：</b> DVD デバイスはデータ専用。 オプションの USB 外付け CD-ROM オプションの USB 外付け DVD-ROM
フラッシュドライブ	オプションの USB 外付け

---

## コネクタ

---

### 背面

NIC	TOE 対応 RJ-45(内蔵 1 GB NIC 用)
シリアル	16550 互換 9 ピン DTE
USB	4 ピン USB 2.0 準拠×4
ビデオ	15 ピン VGA

### 正面

ビデオ	15 ピン VGA
USB	4 ピン USB 2.0 準拠×2

---

## ビデオ

---

ビデオタイプ	ATI ES1000 ビデオコントローラ、VGA コネクタ
ビデオメモリ	16 MB の DDR SDRAM

---

## 電源

---

### AC 電源装置

ワット数	800 W
電圧	AC 90~264 V、自動選択、47~63 Hz
放熱	最大 2320 BTU/ 時
最大流入電流	通常のラインコンディションのもと、システム の動作環境全範囲で、電源装置 1 台に付き 10 ms 以下で 55 A の入電量を許容できます

## バッテリー

システムバッテリー	3.0 V コイン型リチウムイオン電池 CR 2032
RAID バッテリー（オプション）	4.1 V リチウムイオン

---

## サイズと重量

---

### タワー(ベゼルなし)

高さ	47.89 cm(スタビライザを含む。キャスターは含まず)
幅	22.66 cm
奥行	66.13 cm(コントロールパネルとベゼルは含まず。コントロールパネルを含めると+1.3 cm)
重量 (最大構成)	49.9 kg

---

## 環境

**メモ :** 特定のシステム構成でのその他の環境条件の詳細については、テクニカルサポートにお問い合わせください。

### 温度

動作時	10~35°C
保管時	-40~65°C

### 相対湿度

動作時	1 時間当たり最大 10 % の湿度変化で 20~80%(結露しないこと)
保管時	5~95%(結露しないこと)

### 最大振動

動作時	z 軸の方向に 2 分間に 5~350 Hz で 0.26 G
保管時	すべての方向に 15 分間に 10~250 Hz で 1.54 G

### 最大衝撃

動作時	z 軸の正方向に 2 ミリ秒以下で 41 G の 1 衝撃 パルス(システムの各面に対して 1 パルス)
保管時	x, y, z 軸の正および負方向に 6 連続衝撃パル ス(システムの各面に対して 1 パルス)、2 ミリ 秒以下で 71 G

### 高度

動作時	-16~3,048 m
保管時	-16m~10,600 m



Dell™ PowerEdge™ 1900 시스템

## 시스템 시작하기

## 참고, 알림, 주의



**참고:** 참고는 컴퓨터를 보다 효율적으로 사용하는데 도움이 되는 중요 정보를 제공합니다.



**주의사항:** 알림은 하드웨어의 손상 또는 데이터 유실 위험을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.



**주의:** 주의는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 나타냅니다.

---

본 설명서에 수록된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

© 2006 Dell Inc. All rights reserved.

어떠한 경우에도 Dell Inc.의 사전 승인 없이 무단 복제하는 행위는 엄격하게 금지되어 있습니다.

본 설명서에 사용된 상표인 Dell 및 DELL 로고는 Dell, Inc.의 상표입니다. Intel 및 Xeon은 Intel Corporation의 등록 상표입니다. Microsoft 및 Windows는 등록 상표이고 Windows Server는 Microsoft Corporation의 상표입니다. Red Hat은 Red Hat, Inc.의 등록 상표입니다. SUSE는 SUSE LINUX Products GmbH의 등록 상표입니다.

본 설명서에서 특정 회사의 표시나 제품 이름을 지칭하기 위해 기타 상표나 상호를 사용할 수도 있습니다. Dell Inc.는 자사가 소유하고 있는 것 이외에 기타 모든 등록 상표 및 상표 이름에 대한 어떠한 소유권도 보유하지 않습니다.

Model ECM01

2006년 2월

P/N GF501

Rev. A00

## 시스템 특징

본 시스템의 주요 하드웨어 및 소프트웨어 특징

- 하나 또는 두 개의 듀얼 코어 Intel® Xeon® 프로세서 5000 Sequence.
- 2개의 Intel Xeon 프로세서를 장착한 시스템에 사용 가능한 SMP (Symmetric MultiProcessing) 지원. SMP는 독립된 프로세서 사이에 작업을 분배함으로써 전체 시스템 성능을 크게 향상시킵니다. 이 기능을 사용하려면 멀티프로세싱 방식을 지원하는 운영 체제를 사용해야 합니다.



**참고:** 보조 프로세서를 설치하여 시스템을 업그레이드하려면 Dell에서 프로세서 업그레이드 키트를 구입해야 합니다. Intel Xeon 프로세서의 일부 버전만 추가 프로세서로 사용할 수 있습니다. Dell의 업그레이드 키트에는 정확한 버전의 프로세서와 방열판이 들어 있습니다.

- 시스템 보드의 8개의 메모리 모듈 소켓에 256MB, 512MB, 1GB, 또는 2GB 메모리 모듈 조합을 설치하여 최대 16GB로 업그레이드할 수 있는 최소 512MB의 533MHz 또는- 667MHz (이용 가능한 경우) FBD (Fully Buffered DIMM).
- 3.5인치 내장형 SAS (Serial-Attached SCSI) 하드 드라이브 또는 3.5인치 내장형 SATA 하드 드라이브 최대 6개까지 지원.
- 선택 사양인 광학 드라이브를 지원하는 주변장치 베이와 선택 사양인 1/2 높이 테이프 백업 장치 (TBU).
- 1.44MB 3.5인치 디스크 드라이브(선택 사양) 1개.
- 선택 사양인 CD, DVD 또는 CD-RW/DVD 콤보 드라이브 1개.



**참고:** DVD 장치는 데이터 전용입니다.

- 컴퓨터 덮개가 열리면 시스템 관리 소프트웨어에 신호를 보내는 새시 침입 스위치.
- 800W 전원 공급 장치 1개.
- 6개의 시스템 냉각 팬.

다음은 시스템 보드에 내장되어 있는 특징입니다.

- 확장 카드 케이지에 설치된 6개의 PCI 슬롯. 슬롯 1 및 2-3.3V 64비트 133MHz PCI-X 슬롯, 슬롯 3-3.3V PCIe 8배폭 레인; 슬롯 4 ~ 6-3.3V PCIe 4배폭 레인. 확장 카드 슬롯 2 ~ 6에는 전체 -높이, 전체 길이- 의 확장 카드를 장착할 수 있습니다. 슬롯 1에 절반 길이의 확장 카드를 장착할 수 있습니다. PCIe 슬롯에는 최대 8배폭의 확장 카드가 장착이 가능합니다.

- 선택사양인 통합형 RAID 컨트롤러 카드 전용 PCI 슬롯.



**참고:** 시스템 부팅은 SAS 5/E, PERC 5/E, PERC 4e/DC를 포함하여 SAS 또는 SCSI 어댑터에 연결된 외부 장치에서는 지원되지 않습니다. 외부 장치로 부팅하는 방법에 대한 최신 지원 정보는 기술 지원 공급업체에 문의하십시오.

- 10Mbps, 100Mbps, 1000-Mbps 데이터 전송률을 지원하는 내장형 Gigabit Ethernet NIC 1개.
- 디스크 드라이브, CD-ROM 또는 DVD-ROM 드라이브, 키보드, 마우스 또는 USB 플래쉬 드라이브를 지원하는 USB 2.0 호환 커넥터 6개(전면에 2개, 후면에 4개).
- 원격 시스템 관리를 위한 RAC (Remote Access Controller) 옵션.
- ATI ES1000, 33MHz PCI 비디오 컨트롤러가 장착된 내장형 VGA 호환 비디오 서브시스템. 이 비디오 서브시스템에는 16MB의 DDR SDRAM 비디오 메모리가 포함되어 있습니다(업그레이드 불가능). 최대 해상도는 1600 x 1200 (64,000색)이며 다음 해상도에서 트루 컬러 그래픽이 지원됩니다: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1152 x 864 및 1280 x 1024. 추가 RAC를 설치한 경우 비디오 해상도는 1024 x 768입니다.
- 시스템 팬, 임계 시스템 전압 및 온도 등의 작동을 모니터링하는 시스템 관리 회로. 시스템 관리 회로는 시스템 관리 소프트웨어와 연계하여 작동합니다.
- 직렬 액세스를 사용하는 표준 베이스보드 관리 컨트롤러.
- 후면 패널 커넥터에는 직렬 커넥터 1개, 비디오 커넥터 1개, USB 커넥터 4개 및 NIC 커넥터 1개가 포함됩니다.
- 전면 패널 커넥터에는 비디오 커넥터 1개 및 USB 커넥터 2개가 포함됩니다.
- 시스템 ID 및 오류 메시지가 표시되는 전면 패널 1x5 LCD.
- 전면 및 후면 패널의 시스템 ID 단추.

특정 기능에 관한 자세한 내용은 "기술 사양페이지의" 57을 참조하십시오.

## 지원되는 운영 체제

- Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard 및 Enterprise Edition
- Microsoft Windows Small Business Server 2003, Standard 및 Premium Edition
- Microsoft Windows Server 2003 Standard 및 Enterprise x64 Edition
- Intel x86용 Red Hat® Enterprise Linux AS 및 ES (버전 3 및 버전 4)
- Intel EM64T (Intel Extended Memory 64 Technology)용 Red Hat Enterprise Linux AS 및 ES (버전 4)
- Intel EM64T용 SUSE® Linux Enterprise Server 9

## 기타 필요한 정보

**!** 주의 : 제품 정보 안내는 중요한 안전 지침 및 규제 관련 정보를 제공합니다. 보증 정보는 본 설명서에 포함되어 있거나 별도의 문서로 제공됩니다.

- 하드웨어 사용 설명서에서는 시스템 기능에 대한 정보를 제공하고 시스템 문제 해결 방법 및 시스템 구성요소 설치 또는 교체 방법을 설명합니다. 하드웨어 사용 설명서는 시스템과 함께 제공되는 CD에 수록되어 있으며 support.dell.com에서도 다운로드가 가능합니다.
- 시스템과 함께 제공되는 CD에는 시스템 구성과 관리를 위한 문서와 도구가 포함되어 있습니다.
- 시스템, 소프트웨어 또는 설명서의 변경 사항이 포함된 갱신본이 시스템과 함께 제공되기도 합니다.



참고: support.dell.com에서 새로운 갱신본이 없는지 항상 확인하십시오. 갱신본에는 최신 정보가 수록되어 있으므로 다른 설명서를 읽기 전에 반드시 먼저 참조하시기 바랍니다.

- 발행 정보나 readme 파일에는 시스템에 대한 최신 업데이트 사항이나 전문가 또는 기술자를 위한 고급 기술 참조 자료가 포함되어 있을 수 있습니다.

## 기술 지원 얻기

본 설명서의 절차가 이해되지 않거나 시스템이 제대로 작동하지 않을 경우에는 하드웨어 사용 설명서를 참조하십시오.

## 설치 및 구성


**!** 주의 : 아래에 설명된 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내의 안전 지침 및 중요한 규제 관련 정보를 읽고 준수하십시오.

이 절에서는 처음 시스템을 설정하는 절차를 설명합니다. 시스템에 고정 다리를 설치하는 방법은 시스템과 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

**!** 주의 : 시스템의 안정적인 기반을 위해 다리를 설치해야 합니다. 고정 다리를 설치하지 않으면 시스템이 넘어질 위험이 있으며 이로 인해 부상을 입거나 시스템이 손상될 수 있습니다.


**!** 주의 : 시스템을 옮겨야 하는 경우에는 반드시 다른 사람들의 도움을 받으십시오. 부상 방지를 위해 혼자 시스템을 들지 마십시오.

## 시스템 포장 풀기

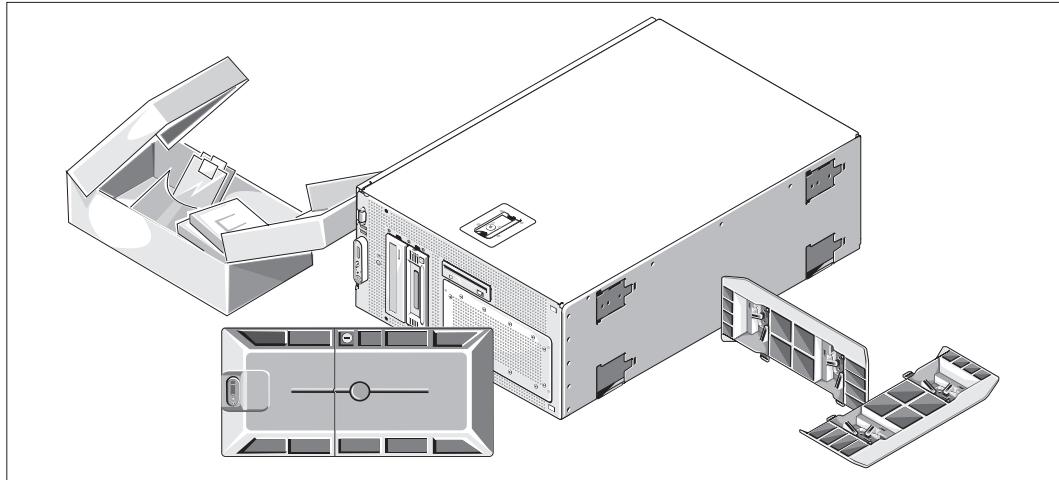


- 1 시스템 포장을 제거하고 각 항목을 확인합니다.  
모든 운송 포장재는 나중에 필요할 수 있으므로 보관하십시오.

## 고정 다리 설치

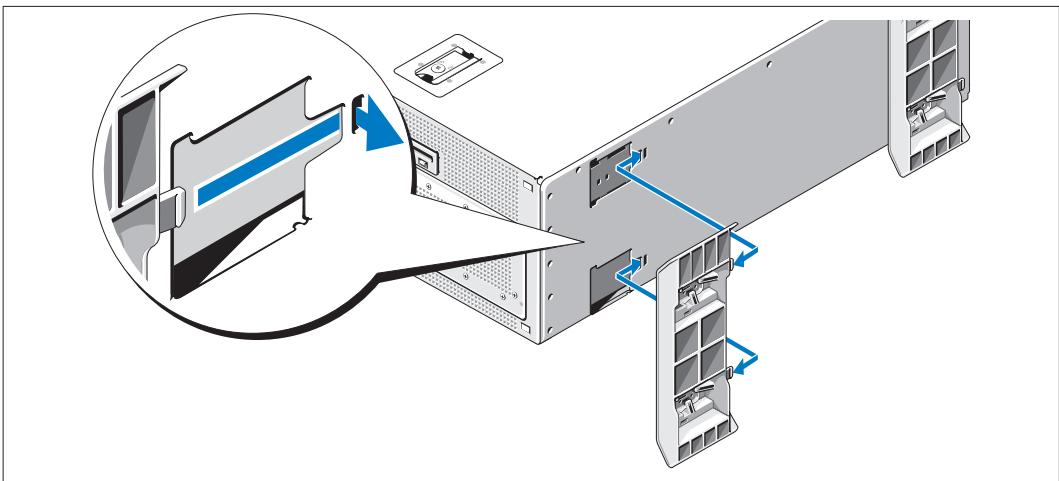

- 2 시스템 고정 다리 설치 방법은 시스템과 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.


## 키보드, 마우스 및 모니터 연결

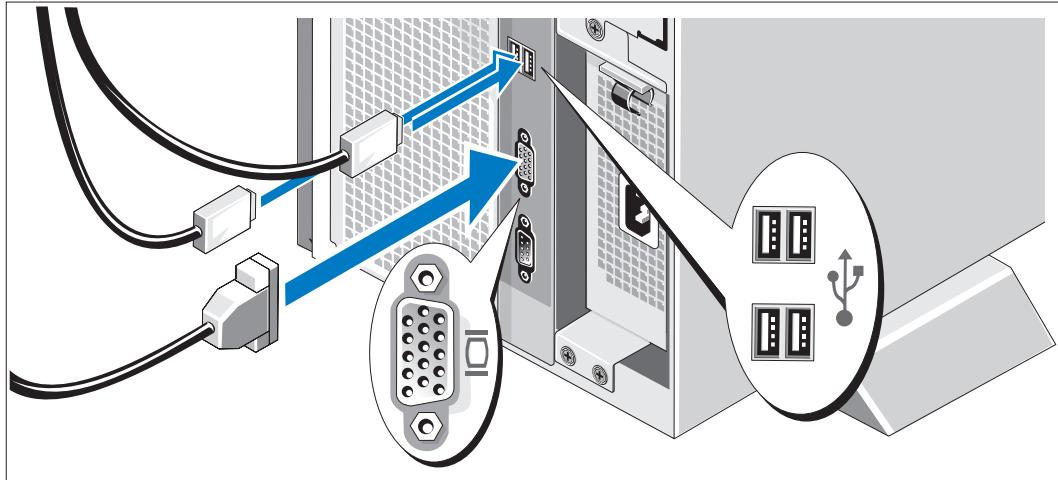

- 3 키보드, 마우스 및 모니터(선택 사양)를 연결합니다.

시스템 후면에 있는 커넥터에는 각 커넥터에 연결될 케이블이 표시된 아이콘이 있습니다. 모니터의 케이블 커넥터에 있는 나사(해당하는 경우)를 단단히 고정하십시오.


## 전원 연결

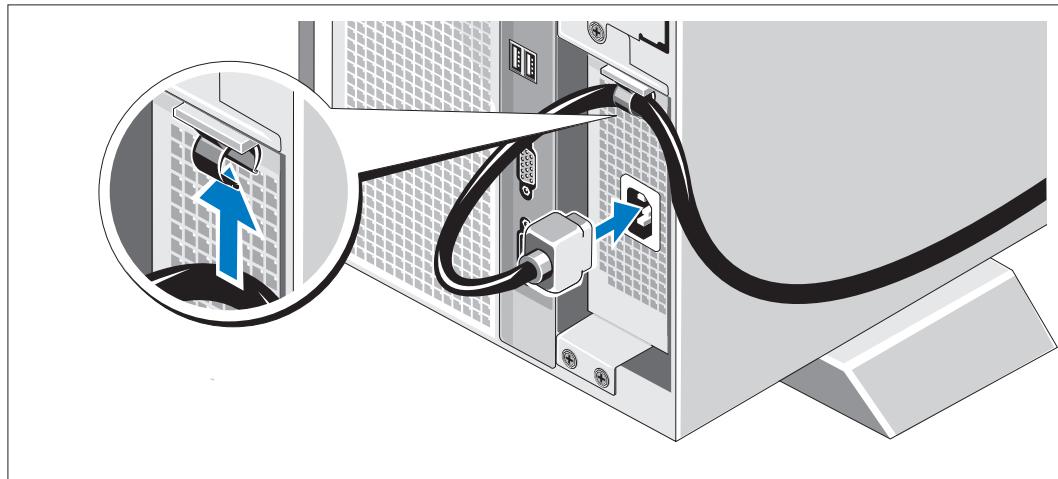

- 4 시스템의 전원 케이블을 전원 공급 장치 상단의 케이블 걸쇠에 장착한 다음 시스템에 연결합니다.

- 5 케이블의 반대쪽 끝을 접지된 전원이나 UPS (Uninterruptible Power Supply) 또는 PDU (Power Distribution Unit)와 같은 별도의 전원에 연결합니다.


## 시스템 켜기

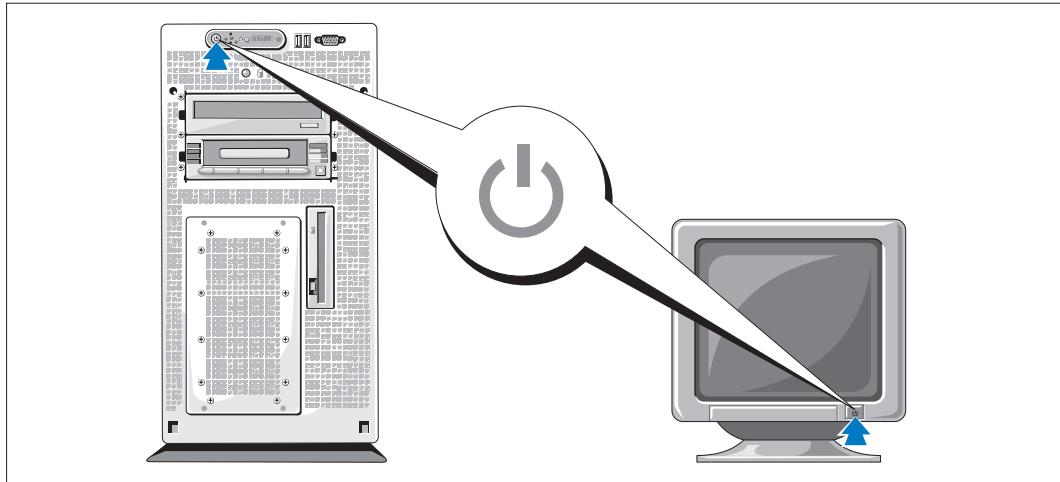

### 6 시스템과 모니터(선택 사양)의 전원을 켭니다.

시스템 및 모니터의 전원 단추를 누릅니다. 그러면 전원 표시등이 켜집니다. 화면 상태가 만족스러울 때까지 모니터의 컨트롤을 조정합니다.

## 베젤 설치

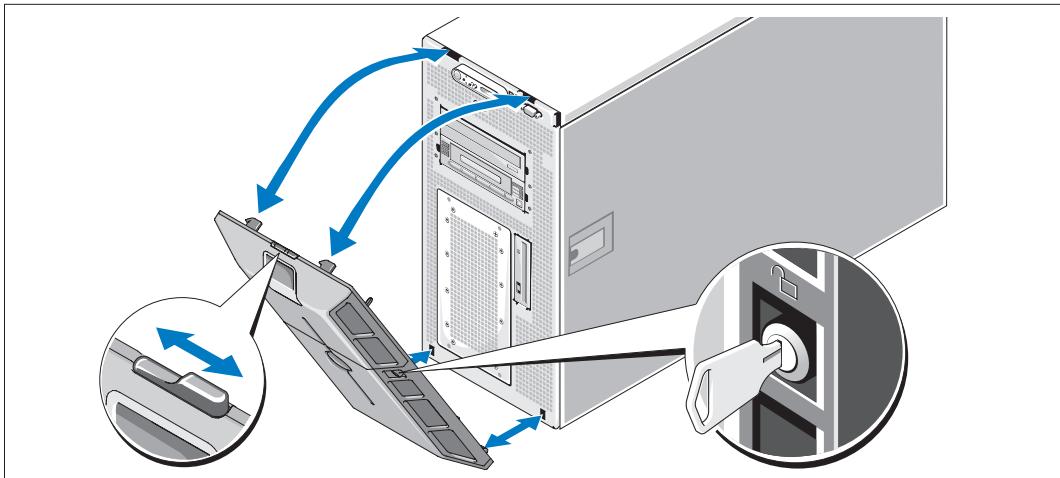

### 7 베젤을 설치하십시오.

# 운영 체제 설치 수행

시스템 구입시 운영 체제가 미리 설치되어 있는 경우에는 시스템과 함께 제공되는 운영 체제 설명서를 참조하십시오. 운영 체제를 처음으로 설치하려면 빠른 설치 안내서를 참조하십시오. 시스템과 함께 구입하지 않은 하드웨어 또는 소프트웨어를 설치하기 전에 운영 체제가 설치되어 있는지 확인하십시오.

## 기술 사양

### 프로세서

프로세서 유형	하나 또는 두 개의 듀얼 코어 Intel Xeon 프로세서 5000 Sequence
---------	---

### 확장 버스

버스 유형	PCI, PCI-X, PCIe
-------	------------------

### 확장 슬롯

PCI-X	전체 높이 1/2 길이 3.3V 64비트 133-MHz 1개 (슬롯 1) 전체 높이 전체 길이 3.3V 64비트 133-MHz 1개 (슬롯 2)
PCIe	8배폭 레인 3.3V 1개 (슬롯 3) 4배폭 레인 3.3V 3개 (슬롯 4 ~ 슬롯 6)

### 메모리

아키텍처	533MHz 또는 667MHz (이용 가능한 경우) FBD (Fully Buffered DIMM)
메모리 모듈 소켓	240핀 8개
메모리 모듈 용량	256 MB, 512 MB, 1 GB 또는 2 GB
최소 RAM	512MB (256MB 모듈 2개)
최대 RAM	16 GB

### 드라이브

하드 드라이브	3.5인치 내장 SAS 또는 SATA 최대 6개
디스크 드라이브	내장형 3.5인치, 1.44MB 드라이브(선택 사양) 1개외장형 USB 3.5인치, 1.44MB 드라이브 (선택 사양)
광학 드라이브	선택 사양인 CD, DVD 또는 CD-RW/DVD 콤보 1개 <b>참고:</b> DVD 장치는 데이터 전용입니다. 외장형 USB CD-ROM (선택 사양) 외장형 USB DVD-ROM (선택 사양)

<b>드라이브 / 계속</b>	플래시 드라이브	외장형 USB (선택 사양)
<b>커넥터</b>		
<b>후면</b>		
NIC		
직렬	TOE 가능 RJ-45 (내장형 1GB NIC용)	9핀, DTE, 16550 호환
USB	4핀 4개, USB 2.0 호환	
비디오	15핀 VGA	
<b>전면</b>		
비디오	15핀 VGA	
USB	4핀 2개, USB 2.0 호환	
<b>비디오</b>		
비디오 유형	ATI ES1000 비디오 컨트롤러; VGA 커넥터	
비디오 메모리	16MB DDR SDRAM	
<b>전원</b>		
<b>AC 전원 공급 장치</b>		
와트	800W	
전압	90~264VAC, 자동 범위 조정, 47~63Hz	
열 손실	최대 2320 BTU/hr	
최대 유입 전류	일반적인 라인 상태나 전체 시스템의 작동 범위 에서는 최대 유입 전류가 10ms 이하 동안 전원 공급 장치당 55A에 달할 수 있습니다.	
<b>전지</b>		
시스템 전지	CR 2032 3.0V 리튬 이온 코인 셀	
RAID 전지 (선택 사양)	4.1V 리튬 이온	
<b>규격</b>		
<b>타워(베젤 미장착)</b>		
높이	47.89cm (18.85인치) - 다리 포함, 캐스터 미포함	
너비	22.66cm (8.92인치)	
깊이	66.13cm (26.04인치) ┌ 제어판 또는 베젤 미포함; 제어판 포함시 1.3cm (0.51인치) 추가	
무게 (최대 구성시)	49.9kg (110파운드)	

---

## 환경

**참고:** 특정 시스템 구성 환경 측정에 대한 추가 내용은 기술 지원 공급업체에 문의하십시오.

### 온도

작동	10° ~ 35°C (50° ~ 95°F)
보관	-40° ~ 65°C (-40° ~ 149°F)

### 상대 습도

작동	20% ~ 80% (비) 응축), 시간당 10%의 최고 습도 변화시
보관	5% ~ 95% (비) 응축)

### 최대 진동

작동	Z축에서 2분 동안 5–350Hz에서 0.26G
보관	모든 방향에서 15분 동안 10–250Hz에서 1.54G

### 최대 충격

작동	최대 2ms 동안 (+) z축으로 41G의 충격 펄스 (시스템 각 면에 1회의 펄스) 1회
보관	최대 2ms 동안 (+/-) x, y, z축으로 71G의 연속 충격 펄스(시스템 각 면에 1회의 펄스) 6회

### 고도

작동	-16 ~ 3,048m (-50 ~ 10,000피트)
보관	-16 ~ 10,600m (-50 ~ 35,000피트)

