

Dell PowerEdge C6320p

Getting Started Guide

Příručka Začínáme
Oδηγός «Τα πρώτα βήματα»
Podręcznik Wprowadzenie
Upustvo za početak rada
Başlangıç Kılavuzu




Quick Resource Locator

Dell.com/QRL/Server/PEC63XXseries

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Naskenujte kód a podívejte se na instruktážní video, dokumentaci nebo informace k odstraňování problémů. Aναζητήστε βίντεο για τον τρόπο χρήσης του συστήματος, τεκμηρίωση και πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Zeskanuj, aby vyvystavit filmy instruktażowe, dokumentację i instrukcje rozwiązywania problemów. Skenirajte da biste pogledali video sa uputstvima, dokumentaciju i informacije o rešavanju problema. Nasıl yapılır videoları, belgeleri ve sorun giderme bilgilerini incelemek için tarayın.

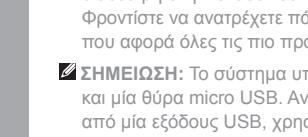

Before you begin

Než začnete | Προτού ξεκινήστε | Przed rozpoczęciem | Pre početka rada | Başlamadan önce

⚠ WARNING: Before setting up your system, follow the safety instructions included in the Safety, Environmental, and Regulatory Information document shipped with the system.

⚠ WARNING: To avoid a potential electrical shock hazard, a third wire safety grounding conductor is necessary for the rack installation. The rack equipment must provide sufficient airflow to the system to maintain proper cooling.

■ NOTE: The documentation set for your system is available at Dell.com/poweredge manuals. Ensure that you always check this documentation set for all the latest updates.

■ NOTE: The system supports only one USB port and a micro USB port. If you require more than one USB outlet, use a USB hub or a USB adapter cable.

⚠ VAROVÁNÍ: Než začnete s nastavením systému, přečtěte si bezpečnostní pokyny uvedené v dokumentu s informacemi o bezpečnosti, životním prostředí a právních předpisech, který jste obdrželi společně se systémem.

⚠ VAROVÁNÍ: Chcete-li předejít nebezpečí úrazu elektrickým proudem, je nutné při instalaci racku použít třetí bezpečnostní zemnický vodič. Rackové vybavení musí systému poskytovat dostatečný průchod vzduchu a zajišťovat tak dostačné chlazení.

■ POZNÁMKA: Dokumentace určená pro vaš systém je k dispozici na adrese Dell.com/poweredge manuals. Tuto sérii dokumentací pravidelně konzultujte, abyste měli přehled o nejnovějších informacích.

■ POZNÁMKA: Systém podporuje pouze jeden port USB a jeden port microUSB. Pokud potřebujete použít více než jeden port USB najednou, použijte rozbočovač nebo redukci USB.

⚠ PROEIDOPHOIHS: Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Πληροφορίες για την ασφάλεια, το περιβάλλον και τις κανονιστικές διατάξεις» που παραλαβετε μαζί με το σύστημα σας πριν από την αρχική του ρύθμιση.

⚠ PROEIDOPHOIHS: Για να αποφύγετε την κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, χρειάζεστε έναν τρίτο αγώγο γείσωσης ασφαλείας για την εγκατάσταση του rack. Ο εξοπλισμός του rack πρέπει να παρέχει επαρκή ροή αέρα στο σύστημα για να διασφαλίζεται η σωστή ψύξη του.

■ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τεκμηρίωση που αφορά το σύστημα σας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα Dell.com/poweredge manuals. Φροντίστε να ανταρτέχετε πάντα στην αντίστοιχη τεκμηρίωση που αφορά όλες τις πιο πρόσφατα ενημερωμένες εκδόσεις.

■ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα υποστηρίζει μόνο μία θύρα USB και μία θύρα micro USB. Αν χρειάζεστε περισσότερες από μία εξόδους USB, χρησιμοποιήστε διανομέα USB ή καλώδιο προσαρμογέα USB.

Setting up your system

Instalace systému | Εγκατάσταση συστήματος σας | Konfigurowanie systemu

Podešavanie systému | Sisteminizin kurulumu

⚠ CAUTION: When installing rails in a square-hole rack, ensure that the square pegs slide through the square holes.

■ NOTE: The rails can be used in both square-hole and round-hole racks.

⚠ PRZESTROGA: Podczas instalacji prowadnic w stelażu z kwadratowymi otworami należy upewnić się, że kwadratowe kolki wsuwają się do kwadratowych otworów.

■ UWAGA: Prowadnice mogą być stosowane w stelażach z kwadratowymi i okrągłymi otworami.

⚠ OPREZ: Kada instalirate šine u reku sa četvrtastim otvorima, provjerite da li četvrtasti klinovi prolaze kroz četvrtaste otvore.

■ NAPOMENA: Šine se mogu postavljati u reku sa četvrtastim otvorima i rekove sa okruglim otvorima.

■ UWAGA: System obsługuje tylko jeden port USB oraz jeden port micro USB. Jeśli wymagany jest więcej niż jeden port USB, należy użyć koncentratora USB lub kabla z przejściówką.

⚠ UPOZORENJE: Pre postavljanja sistema sledite bezbednosna uputstva navedena u dokumentu koji sadrži informacije o bezbednosti, zaštiti životne sredine i propisima a koji se isporučuje sa sistemom.

⚠ UPOZORENJE: Da biste sprečili potencijalnu opasnost od strujnog udara, za instalaciju reka je neophodan provodnik zaštитnog uzemljenja sa trećom žicom.

■ POZNÁMKA: Dokumentace určená pro vaš systém je k dispozici na adrese Dell.com/poweredge manuals. Tuto sérii dokumentací pravidelně konzultujte, abyste měli přehled o nejnovějších informacích.

■ POZNÁMKA: Komplet dokumentace za vaš sistem je dostupan na adresi Dell.com/poweredge manuals. Obavezno uvek provjerite ovaj komplet dokumentacije da biste se upoznali sa najnovijim ažuriranjima.

■ NAPOMENA: Sistem podržava samo jedan USB port i mikro USB port. Ako vam je potrebno više od jednog USB izlaza, koristite USB čvoriste ili USB adaptorski kabl.

⚠ UYARI: Sisteminizi kurmadan önce sisteminizle birlikte verilen Güvenlik, Çevre ve Düzeneleyici Bilgiler belgesinde bulunan güvenlik talimatlarını uyun.

⚠ UYARI: Elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, raf montajında üçüncü bir kablo topraklama iletkeni gereklidir. Raf ekipmanı uygun soğutmanın sürdürülmesi için sisteme yeterli hava akışı sağlamalidır.

■ NOT: Sisteminize özel belgeleri Dell.com/poweredge manuals adresinde bulabilirsiniz. Son güncellemelerin tamamı için bu dokümantasyonun setine başvurduğunuzdan emin olun.

■ NOT: Sistem sadece bir USB bağlantı noktası ve bir mikro USB bağlantı noktasını destekler. Birde fazla USB bağlantı noktasına ihtiyaç duyarsanız bir USB hub veya adaptör kablosu kullanın.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Při instalaci ližin do racku se čtvercovými otvory zajistěte, aby byly do čtvercových otvorů zasunuty čtyřhranné kolíky.

■ POZNÁMKA: Ližiny je možné používat v rámcu racku se čtvercovými i kulatými otvory.

⚠ PRZESTROGA: Katá την εγκατάσταση παραγών σε rack με τετράγωνες οπές, διασφαλίστε ότι μπορείτε να μετακινήσετε τις τετράγωνες σφήνες μέσα από στις τετράγωνες οπές.

■ UWAGA: Prowadnice mogą być stosowane w stelażach z kwadratowymi i okrągłymi otworami.

⚠ OPREZ: Kada instalirate šine u reku sa četvrtastim otvorima, provjerite da li četvrtasti klinovi prolaze kroz četvrtaste otvore.

■ NAPOMENA: Šine se mogu postavljati u reku sa četvrtastim otvorima i rekove sa okruglim otvorima.

■ UWAGA: System obsługuje tylko jeden port USB oraz jeden port micro USB. Jeśli wymagany jest więcej niż jeden port USB, należy użyć koncentratora USB lub kabla z przejściówką.

⚠ UPOZORENJE: Pre postavljanja sistema sledite bezbednosna uputstva navedena u dokumentu koji sadrži informacije o bezbednosti, zaštiti životne sredine i propisima a koji se isporučuje sa sistemom.

⚠ UPOZORENJE: Da biste sprečili potencijalnu opasnost od strujnog udara, za instalaciju reka je neophodan provodnik zaštitnog uzemljenja sa trećom žicom.

■ POZNÁMKA: Dokumentace určená pro vaš systém je k dispozici na adrese Dell.com/poweredge manuals. Tuto sérii dokumentací pravidelně konzultujte, abyste měli přehled o nejnovějších informacích.

■ POZNÁMKA: Komplet dokumentace za vaš sistem je dostupan na adresi Dell.com/poweredge manuals. Obavezno uvek provjerite ovaj komplet dokumentacije da biste se upoznali sa najnovijim ažuriranjima.

■ NAPOMENA: Sistem podržava samo jedan USB port i mikro USB port. Ako vam je potrebno više od jednog USB izlaza, koristite USB čvoriste ili USB adaptorski kabl.

⚠ UYARI: Sisteminizi kurmadan önce sisteminizle birlikte verilen Güvenlik, Çevre ve Düzeneleyici Bilgiler belgesinde bulunan güvenlik talimatlarını uyun.

⚠ UYARI: Elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, raf montajında üçüncü bir kablo topraklama iletkeni gereklidir. Raf ekipmanı uygun soğutmanın sürdürülmesi için sisteme yeterli hava akışı sağlamalidır.

■ NOT: Sisteminize özel belgeleri Dell.com/poweredge manuals adresinde bulabilirsiniz. Son güncellemelerin tamamı için bu dokümantasyonun setine başvurduğunuzdan emin olun.

■ NOT: Sistem sadece bir USB bağlantı noktası ve bir mikro USB bağlantı noktasını destekler. Birde fazla USB bağlantı noktasına ihtiyaç duyarsanız bir USB hub veya adaptör kablosu kullanın.

⚠ CAUTION: When installing the sled into the chassis, ensure that the square pegs slide through the square holes.

■ NOTE: The rails can be used in both square-hole and round-hole racks.

⚠ PRZESTROGA: Katá την εγκατάσταση παραγών σε rack με τετράγωνες οπές, διασφαλίστε ότι μπορείτε να μετακινήσετε τις τετράγωνες σφήνες μέσα από στις τετράγωνες οπές.

■ UWAGA: Prowadnice mogą być stosowane w stelażach z kwadratowymi i okrągłymi otworami.

⚠ OPREZ: Kada instalirate šine u reku sa četvrtastim otvorima, provjerite da li četvrtasti klinovi prolaze kroz četvrtaste otvore.

■ NAPOMENA: Šine se mogu postavljati u reku sa četvrtastim otvorima i rekove sa okruglim otvorima.

■ UWAGA: System obsługuje tylko jeden port USB oraz jeden port micro USB. Jeśli wymagany jest więcej niż jeden port USB, należy użyć koncentratora USB lub kabla z przejściówką.

⚠ UPOZORENJE: Pre postavljanja sistema sledite bezbednosna uputstva navedena u dokumentu koji sadrži informacije o bezbednosti, zaštiti životne sredine i propisima a koji se isporučuje sa sistemom.

⚠ UPOZORENJE: Da biste sprečili potencijalnu opasnost od strujnog udara, za instalaciju reka je neophodan provodnik zaštitnog uzemljenja sa trećom žicom.

■ POZNÁMKA: Dokumentace určená pro vaš systém je k dispozici na adrese Dell.com/poweredge manuals. Tuto sérii dokumentací pravidelně konzultujte, abyste měli přehled o nejnovějších informacích.

■ POZNÁMKA: Komplet dokumentace za vaš sistem je dostupan na adresi Dell.com/poweredge manuals. Obavezno uvek provjerite ovaj komplet dokumentacije da biste se upoznali sa najnovijim ažuriranjima.

■ NAPOMENA: Sistem podržava samo jedan USB port i mikro USB port. Ako vam je potrebno više od jednog USB izlaza, koristite USB čvoriste ili USB adaptorski kabl.

⚠ UYARI: Sisteminizi kurmadan önce sisteminizle birlikte verilen Güvenlik, Çevre ve Düzeneleyici Bilgiler belgesinde bulunan güvenlik talimatlarını uyun.

⚠ UYARI: Elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, raf montajında üçüncü bir kablo topraklama iletkeni gereklidir. Raf ekipmanı uygun soğutmanın sürdürülmesi için sisteme yeterli hava akışı sağlamalidır.


■ NOT: Sisteminize özel belgeleri Dell.com/poweredge manuals adresinde bulabilirsiniz. Son güncellemelerin tamamı için bu dokümantasyonun setine başvurduğunuzdan emin olun.

■ NOT: Sistem sadece bir USB bağlantı noktası ve bir mikro USB bağlantı noktasını destekler. Birde fazla USB bağlantı noktasına ihtiyaç duyarsanız bir USB hub veya adaptör kablosu kullanın.

4 Connect the system to a power source






Pripojte systém ke zdroji napájení | Συνδέστε το σύστημα σε πηγή ισχύος

Podłącz system do źródła zasilania | Povežite sistem na izvor napajanja

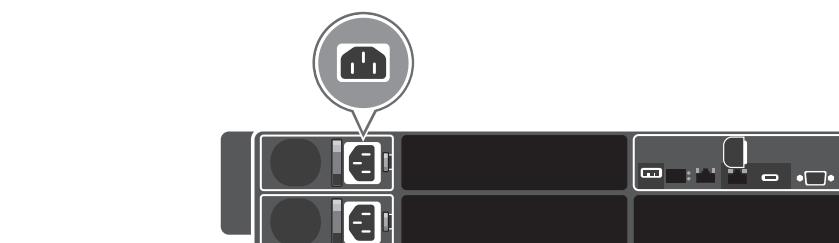

5 Turn on the sled

Zapněte modul | Ενεργοποιήστε το έλκηθρο | Włącz moduł

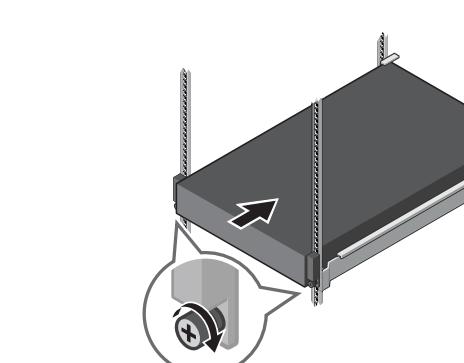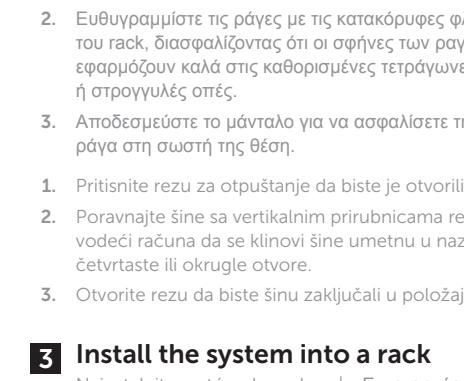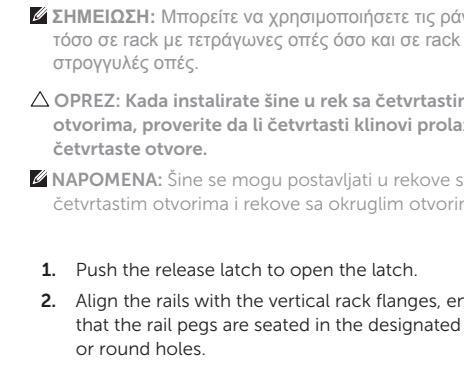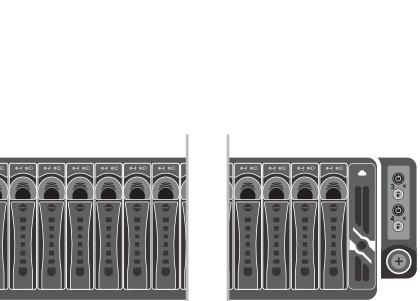

1 Install the sled into the chassis

Namontujte modul do šasi | Εγκαταστήστε το έλκηθρο μέσα στο πλαίσιο του υπολογιστή

Zainstaluj moduł w obudowie | Instalujte uložak sa diskom u kućištu | Kasanın içine kizağı takın

1. Push the release latch to open the latch.

2. Align the rails with the vertical rack flanges, ensuring that the rail pegs are seated in the designated square or round holes.

3. Release the latch to lock the rail in place.

1. Ζατλένεται μετά την απολέπιση της ζάτλας για να ανοίξετε την ζάτλα.

