


Dell EMC PowerEdge FC640

Getting Started Guide

Guide de mise en route

Guia de introdução

Guía de introducción

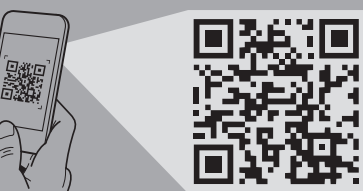

Quick Resource Locator
Dell.com/URL/Server/PEFC640

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Scannez pour voir des didacticiels vidéo, obtenir de la documentation et des informations de dépannage.

Escaneie para ver vídeos de instruções, documentação e informações para solução de problemas.

Escanear para ver vídeos explicativos, documentación e información para la solución de problemas.

DELLEMC

Before you begin

Avant de commencer | Antes de começar | Antes de empezar

⚠ WARNING: Before setting up your system, follow the safety instructions included in the Safety, Environmental, and Regulatory Information document shipped with the system.

📌 NOTE: The documentation set for your system is available at Dell.com/poweredgemanuals. Ensure that you always check this documentation set for all the latest updates.

📌 NOTE: Ensure that the operating system is installed before installing hardware or software not purchased with the system. For more information about supported operating systems, see Dell.com/ossupport.

📌 NOTE: For information on setting up the enclosure, see *Dell PowerEdge FX2 Getting Started With Your System*.

⚠ AVERTISSEMENT : avant de configurer votre système, veuillez suivre les consignes de sécurité. Les consignes de sécurité sont incluses dans le document d'informations sur la réglementation, l'environnement et la sécurité inclus avec votre système.

📌 REMARQUE : toute la documentation relative à votre système est disponible sur la page Dell.com/poweredgemanuals. Assurez-vous de toujours vérifier cette documentation pour connaître toutes les dernières mises à jour.

📌 REMARQUE : assurez-vous que le système d'exploitation est installé avant de procéder à l'installation de matériel ou d'un logiciel acheté séparément. Pour en savoir plus sur les systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur Dell.com/ossupport.

📌 REMARQUE : pour en savoir plus sur la configuration du boîtier, consultez le *Guide de mise en route du système Dell PowerEdge FX2*.

⚠ ADVERTÊNCIA: antes de configurar seu sistema, siga as instruções de segurança. As instruções de segurança estão incluídas nos documentos sobre Informações de normalização, segurança e ambientais que foram enviados com seu equipamento.

📌 NOTA: a documentação definida para seu sistema está disponível em Dell.com/poweredgemanuals. Certifique-se de verificar sempre esse conjunto de documentação no tocante às atualizações mais recentes.

📌 NOTA: certifique-se de que o sistema operacional esteja instalado antes da instalação do hardware ou do software não adquirido com o sistema. Para obter mais informações sobre os sistemas operacionais compatíveis, consulte o site Dell.com/ossupport.

📌 NOTA: para obter informações sobre como configurar o invólucro, consulte a seção *Introdução ao uso do sistema Dell PowerEdge FX2*.

⚠ ADVERTENCIA: Antes de configurar el sistema, siga las instrucciones de seguridad. Las instrucciones de seguridad se incluyen en el documento con información sobre normativas, medioambiente y seguridad enviado con el sistema.

📌 NOTA: La documentación sobre el sistema está disponible en Dell.com/poweredgemanuals. Siempre asegúrese de revisar esta documentación sobre todas las actualizaciones más recientes.

📌 NOTA: Asegúrese de que el sistema operativo esté instalado antes de instalar el hardware o el software no adquiridos con el sistema. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulte Dell.com/ossupport.

📌 NOTA: Para obtener información sobre cómo configurar la carcasa, consulte *Inicio del sistema Dell PowerEdge FX2*.


Setting up your system

Configuration de votre système | Configurar seu computador | Configuración del sistema

1 Install the sled(s) into the enclosure

Installez le(s) traineau(x) dans le boîtier | Instale os suportes deslizantes no invólucro

Instale los sled en la carcasa

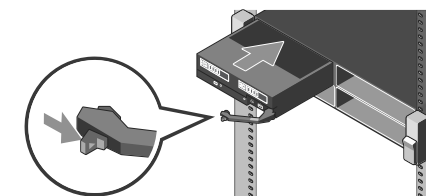

📌 NOTE: Beginning from the top, install the sled(s) into the enclosure, from left to right.

📌 REMARQUE : en commençant par le haut, installez le(s) traineau(x) dans le boîtier, de la gauche vers la droite.


📌 NOTA: partindo do topo e da esquerda para a direita, instale os suportes deslizantes no invólucro.

📌 NOTA: Comenzando desde la parte superior, instale los sled en la carcasa, de izquierda a derecha.

2 Turn on the sled(s)

Mettez le(s) traineau(x) sous tension | Ligue os suportes deslizantes

Encienda los sled

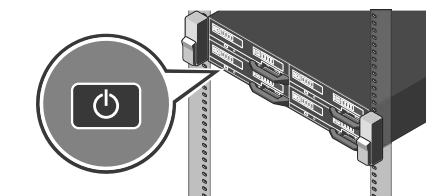

📌 NOTE: Ensure that the enclosure is powered on before turning on the sled(s).

📌 NOTE: When installing a new sled into an existing functional enclosure, ensure that you update the Chassis Management Controller (CMC) firmware to the latest version before turning on the sled(s).

📌 NOTE: The enclosure power supply capacity must be sufficient enough to turn on the sled. Check the CMC log for error messages specific to insufficient power supply.

📌 REMARQUE : assurez-vous que le boîtier est mis sous tension avant d'allumer le(s) traineau(x).

📌 REMARQUE : lorsque vous installez un nouveau traineau dans un boîtier existant et en état de marche, assurez-vous de mettre à jour le micrologiciel du contrôleur CMC (Chassis Management Controller) vers la version la plus récente avant de mettre le(s) traineau(s) sous tension.

📌 REMARQUE : la capacité du bloc d'alimentation du boîtier doit être suffisante pour allumer le traineau. Vérifiez le journal du contrôleur CMC pour consulter les messages d'erreur faisant mention d'un bloc d'alimentation dont la capacité est insuffisante.

📌 NOTE: certifique-se de que o invólucro está ligado antes de ligar os suportes deslizantes.

📌 NOTE: ao instalar um novo suporte deslizante em um invólucro funcional existente, não se esqueça de atualizar o firmware do Chassis Management Controller (CMC) para a versão mais recente antes de ligar os suportes deslizantes.

📌 NOTE: a capacidade da fonte de alimentação do invólucro deve ser o suficiente para ligar o suporte deslizante. Verifique o registro do CMC para encontrar mensagens de erro específicas que indiquem fonte de alimentação insuficiente.

📌 NOTE: Asegúrese de que la carcasa esté encendida antes de encender los sled.

📌 NOTE: Cuando se instala un nuevo sled en una carcasa funcional existente, asegúrese de actualizar el firmware de Chassis Management Controller (CMC) a la versión más reciente antes de encender los sled.

📌 NOTE: La capacidad del suministro de energía de la carcasa debe ser suficiente para encender el sled. Compruebe el registro de CMC en busca de mensajes de error específicos acerca de suministro de energía insuficiente.



08GFCXA00

