

# DELL EMC PowerEdge T640

## Getting Started Guide

入门指南  
Panduan Cara Memulai  
スタートガイド  
시작 안내서



Quick Resource Locator  
Dell.com/QRL/Server/PET640

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information. 扫描以查看入门视频、文档和故障排除信息。 Pindai untuk melihat video cara melakukan, dokumentasi, dan informasi pemecahan masalah. 스캔하여, 운영 비디오, 매뉴얼, 트러블슈어링 정보를 확인하십시오. 비디오, 문서 및 문제 해결 정보를 확인하려면 스캔하십시오.



### Before you begin

开始之前 | Persiapan | 作業を開始する前に | 시작하기 전에

- ⚠ WARNING:** Before setting up your system, follow the safety instructions included in the Safety, Environmental, and Regulatory Information document shipped with the system.
- ⚠ CAUTION:** Use Extended Power Performance (EPP) compliant power supply units (PSUs), indicated by the EPP label, on your system. For more information on EPP, see the Owner's Manual at [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals).

**✔ NOTE:** For information about installing and securing the system into a rack, see the rack documentation included with your rack solution.

**✔ NOTE:** The documentation set for your system is available at [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals). Ensure that you always check this documentation set for all the latest updates.

**✔ NOTE:** Ensure that the operating system is installed before installing hardware or software not purchased with the system. For more information about supported operating systems, see [Dell.com/ossupport](http://Dell.com/ossupport).

**⚠ 경고:** 시스템 설정 전, 請遵循系統隨附的安全、環境和法規信息文档中的安全說明。

**⚠ 小心:** 請在系統上使用符合擴展電源性能 (EPP) 標準的電源設備 (PSU)。有關 EPP 的更多信息, 請參閱 [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals) 上的《用戶指南》。

**✔ 注:** 有關將系統安裝和固定到機架中的信息, 請參閱機架解決方案隨附的機架說明文件。

**✔ 注:** 系統的說明文件集在 [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals) 上提供。確保始終針對所有最新更新確認此檔集。

**✔ 注:** 請確保在安裝未隨系統一起購買的硬件或軟件之前安裝操作系統。有關支持的操作系統的更多信息, 請參閱 [Dell.com/ossupport](http://Dell.com/ossupport)。

**⚠ PERINGATAN:** Sebelum menyiapkan sistem Anda, ikuti petunjuk keselamatan yang disertakan dalam dokumen Informasi Keselamatan, Lingkungan, dan Regulatori yang dikirimkan bersama sistem tersebut.

**⚠ PERHATIAN:** Gunakan unit catu daya (PSU) yang sesuai dengan Extended Power Performance (EPP), ditunjukkan dengan adanya label EPP pada sistem Anda. Untuk informasi selengkapnya mengenai EPP, lihat Panduan untuk Pemilik di [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals).

**✔ CATATAN:** Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemasangan dan pengamanan sistem ke dalam rak, lihat dokumentasi rak yang disertakan dengan solusi rak anda.

**✔ CATATAN:** Dokumentasi yang ditetapkan untuk sistem Anda tersedia di [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals). Pastikan bahwa Anda selalu memastikan bahwa dokumen ini sudah diatur untuk semua pembaruan terbaru.

**✔ CATATAN:** Pastikan sistem operasi dipasang sebelum memasang perangkat keras atau perangkat lunak yang tidak dibeli bersama dengan sistem. Untuk informasi selengkapnya mengenai sistem pengoperasian yang didukung, kunjungi [Dell.com/ossupport](http://Dell.com/ossupport).

**⚠ 警告:** システムをセットアップする前に、システムと同梱の『安全、環境、および規制情報』マニュアルの安全にお使いいただくための注意事項に従ってください。

**⚠ 注意:** システムの EPP ラベルに示される、拡張電力性能 (EPP) 対応電源ユニット (PSU) を使用してください。EPPの詳細については、[Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals) のオーナーズマニュアルを参照してください。

**✔ メモ:** システムをラックに取り付けて固定する方法の詳細については、お使いのラックソリューションと同梱のラックマニュアルを参照してください。

**✔ メモ:** お使いのシステム用のマニュアル一式は [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals) で入手できます。最新のアップデートについては必ずこのマニュアルセットを確認するようにしてください。

**✔ メモ:** システムと合わせて購入していないハードウェアの取り付けまたはソフトウェアのインストールを行う前に、オペレーティングシステムをインストールしてください。サポートされる OS の詳細に関しては、[Dell.com/ossupport](http://Dell.com/ossupport) を参照してください。

**⚠ 경고:** 시스템을 설치하기 전에 시스템과 함께 제공된 안전, 환경 및 규정 정보 문서에 포함된 안전 수칙을 먼저 따르십시오.

**⚠ 주의:** EPP 레이블에 표시된 EPP(Extended Power Performance) 호환 전원 공급 장치(PSU)를 사용해야 합니다. EPP에 대한 자세한 내용은 [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals)의 소유자를 위한 사용 설명서를 참조하십시오.

**✔ 주:** 랙에 시스템을 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 랙 솔루션과 함께 제공되는 랙 설명서를 참조하십시오.

**✔ 주:** 시스템에 대한 문서 세트는 [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals)에서 볼 수 있습니다. 최신 업데이트된 내용은 본 문서 세트에서 확인하실 수 있습니다.

**✔ 주:** 시스템과 함께 구매하지 않은 하드웨어 또는 소프트웨어를 설치하기 전에 운영 체제가 설치되어 있는지 확인하십시오. 지원되는 운영 체제에 대한 최신 정보는 [dell.com/ossupport](http://dell.com/ossupport)를 참조하십시오.

### Setting up your system

设置系统 | Menyiapkan Sistem Anda | システムのセットアップ | 시스템 설치

**✔ NOTE:** Ensure that the system is installed and secured in the rack. For more information about installing and securing the system into a rack, see the rack documentation included with your rack solution.


**✔ 注:** 請確保系統已安裝並且固定在機架中。有關將系統安裝和固定到機架中的更多信息, 請參閱機架解決方案隨附的機架說明文件。

**✔ CATATAN:** Pastikan bahwa sistem terpasang dan tertahan dengan baik di rak. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemasangan dan pengamanan sistem ke dalam rak, lihat dokumentasi rak yang disertakan dengan solusi rak anda.

**✔ 메모:** 시스템이 랙에 설치되어 있으며 랙에 고정되어 있는지 확인합니다. 랙에 시스템을 설치하고 고정하는 방법에 대한 자세한 내용은 랙 솔루션과 함께 제공되는 랙 설명서를 참조하십시오.


### 1 Extend the system feet

扩展系统支脚 | Panjangkan kaki sistem | システムスタビライザを延ばします | 시스템 다리 확장

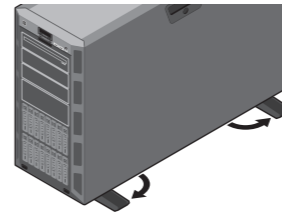


### 2 Connect the network cable and the optional I/O devices

连接网络电缆和可选的 I/O 设备 | Sambungkan kabel jaringan dan perangkat I/O opsional  
ネットワークケーブルとオプションの I/O デバイスを接続します | 네트워크 케이블 및 I/O 장치(선택 사양) 연결

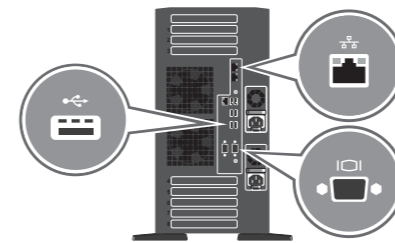


### 3 Connect the system to the power source

将系统连接到电源 | Hubungkan sistem ke sumber daya  
시스템을電源に接続します | 전원 에 시스템 연결

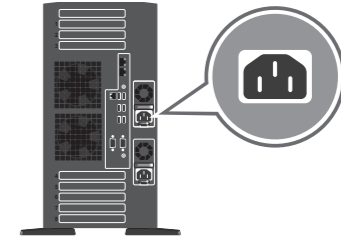

### 4 Loop and secure the power cable using the retention strap

将电源电缆缠绕并用固定束带在固定。 Gulung dan amankan kabel daya menggunakan tali penahan  
電源ケーブルを輪にして、固定ストラップで固定します  
고정 스트랩을 사용해 전원 케이블을 감고 고정시킵니다.

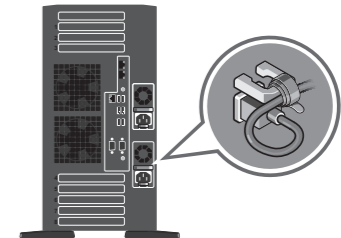

### 5 Turn on the system

开启系统 | Aktifkan sistem | システムの電源を入れます | 시스템 전원 켜기

