

Dell™ PowerVault™ 110T LTO-3 磁带机用户指南

以下信息由引用设备的供应商提供，无 Dell 的独立验证，此信息符合下面注明的限制及免责声明。

- [简介](#)
 - [安装磁带机](#)
 - [使用磁带机](#)
 - [使用磁带备份软件](#)
 - [疑难解答](#)
 - [规格](#)
 - [词汇表](#)
-



注：“注”指出重要信息，该信息可帮助您更好地使用系统。



注意事项：“注意事项”指出硬件损坏或数据丢失的潜在可能，并告诉您如何避免该问题。



警告：“警告”指出财产损失、人员伤害或死亡的潜在可能。

本文档中的信息将会更改，但不会另行通知。

© 2005 Dell Inc. All rights reserved.

© International Business Machines Corporation, 2005. All rights reserved.

本文本中使用的商标：Dell、PowerVault 和 DELL 徽标是 Dell Inc 的商标。Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

在本文档中可能还使用了其它商标和商品名称，来指明拥有该标记与名称的实体或其产品。Dell Inc. 放弃非本公司的商标和商品名称的专有利益。

限制及免责声明

此文档中包含的信息包括所有指示信息、警告，和规章认可及证书，它由供应商提供，且尚未由 Dell 独立验证或测试。Dell 无法对遵循或未能遵循以下这些指示信息所导致的损坏负责。

此文档中引用的所有关于零部件的属性、能力、速度或资格的陈述或声明由供应商而非 Dell 作出。Dell 特别声明并不了解任何此类陈述的精确性、完整性或具体性。所有与此类陈述或声明有关的问题或意见应提交给供应商。

型号 LTO3-EX1

初始发行日期：2005 年 5 月

[返回“目录”页面](#)

词汇表：Dell™ PowerVault™ 110T LTO-3 磁带机用户指南

[A](#) - [B](#) - [C](#) - [D](#) - [E](#) - [G](#) - [H](#) - [I](#) - [J](#) - [K](#) - [L](#) - [M](#) - [N](#) - [P](#) - [Q](#) - [R](#) - [S](#) - [T](#) - [U](#) - [V](#) - [W](#) - [X](#) - [Y](#) - [Z](#)

数字

2:1 压缩 (2:1 compression)： 经过压缩可以存储的数据量与未经过压缩可以存储的数据量之间比较的关系。在 2:1 压缩中，经过压缩可以存储的数据量是未经过压缩可以存储的数据量的两倍。

A

安培 (ampere, A)： 一种电流计量单位，等于每秒一库仑的流量，或等于对一欧姆的电阻施加一伏特电压所产生的电流。

安装 (install)： (1) 进行设置以供使用或提供服务。(2) 通过单一更换或通过添加多个组件或设备，将产品、功能部件或功能添加到服务器或设备的行为。

奥斯特 (oersted)： 无量纲厘米·克·秒制 (cgs) 电磁系统中的磁场强度单位。奥斯特指在无限延伸且均匀缠绕的螺线管内部，轴长方向每 4 pi 厘米绕线中流过 1 安培线性电流强度所激发磁场强度。

A： 请参阅**安培 (ampere)**。

B

备份 (backup)： 记录的短期保留，用于当由于程序或服务器错误或故障而丢失重要数据时，恢复基本的业务和服务器文件。

边框 (bezel)： 安在磁带机正面的可移动框架。

标签 (label)： 背面有粘性的纸条，可以在上面写字并粘贴到盒式磁带上，作为一种标识或描述方法。

标签区 (label area)： 在 LTO Ultrium 盒式磁带上写保护开关旁边的凹入区域，条形码标签必须粘贴在这里。

标识 (ID)： 标识。

C

操作环境 (operating environment)： 磁带机进行例行处理时所在房间的温度、相对湿度和湿球温度。

测试磁头诊断 (Test Head diagnostic)： 确定磁带机的磁头是否正常工作，以及驱动器是否可从磁带正确读取并正确写入磁带的测试。

插入导轨 (insertion guide)： 盒式磁带的表面上的一个较大的凹陷区域，可防止您错误地插入盒带。

重新引导 (reboot)： 通过重复初始程序装入 (IPL) 操作，重新初始化程序的执行。

传输速率 (transfer rate)： 请参阅**数据传输率 (data transfer rate)**。

磁带 (magnetic tape)： 具有可磁化表面层的带子，可以通过磁记录在它上面存储数据。

磁带机 (tape drive)： 一种数据存储设备，控制盒式磁带中磁带的移动。在 Dell PowerVault 110T LTO-3 磁带机容纳了读写数据至磁带的机械装置 (驱动器磁头)。其自然数据容量是每盒带 400 GB；按 2:1 的压缩率，其容量可达 800 GB。

磁带路径 (tape path)： 在磁带机内，介质移动的通道。

磁头 (head)： 请参阅**驱动器磁头 (drive head)**。

磁头抵抗力测量测试 (Head Resistance Measurements test)： 确定磁带机的磁头是否正确工作的过程，是“测试磁头”诊断的一部分。该测试测量磁头经受裂缝和其它缺陷的能力。

错误日志 (error log)： 由磁带机维护的列表，包含最近十个错误代码。这些代码标识与驱动器有关的错误。

C： 请参阅**摄氏度 (Celsius)**。

D

打开电源，电源已打开 (power-on, powered-on)： (1) 将电源供应给设备。

(2) 当电源供应给设备时，设备的状态。

单字符显示器 (single-character display)：位于磁带机的正面，用于显示字母或数字代码的 LED，该代码代表诊断或维护功能、错误状况或参考消息。

导带块 (leader block)：位于磁带机内，与连着 LTO Ultrium 盒式磁带中的磁带的铁引脚啮合的部件。一旦啮合，导销块将磁带从盒带拉入驱动器。

导销 (leader pin)：盒式磁带上，连着磁带末端的小金属柱。在磁带处理期间，导销由进带机械装置抓紧，进带机械装置将引脚和磁带拉出盒带，经过驱动器磁头到达卷带盘。然后磁头就可以从磁带读取数据或将数据写入磁带。

低压差动 (Low Voltage Differential, LVD)：一种低噪音、低功率和低振幅的电信号传递系统，使受支持的服务器和磁带机之间能够进行数据通信。LVD 信号传递使用两根导线在铜线上传送一个信号。使用导线可降低电子噪音和串扰。

第 1 代 (Generation 1)：Ultrium 磁带机的非正式名称，它是磁带机 (第 2 代) 的前代产品。第 1 代驱动器每个盒带有高达 100 GB 的自然存储容量，并且自然持续数据传输率为每秒 15 MB。

第 2 代 (Generation 2)：Ultrium 2 磁带机的非正式名称，它是 Ultrium 磁带机 (第 1 代) 的第二代版本。第 2 代驱动器每个盒带有高达 200 GB 的自然存储容量，并且自然持续数据传输率为每秒 35 MB。

第 3 代 (Generation 3)：Ultrium 3 磁带机的非正式名称，它是 Ultrium 磁带机 (第 1,2 代) 的第三代版本。第 3 代驱动器有每个盒带高达 400 GB 的自然存储容量，并且自然持续数据传输率为每秒 80 MB。

电流 (current)：单位时间的电荷量。电流以安培为单位计量。

电源接口 (power connector)：外壳的内部电源线连接到的接口，位于磁带机背面。

电源线 (power cord)：将设备连接到电源的连接线。

读 (read)：从存储设备、数据介质或其他源获取或解释数据。

端口 (port)：(1) 系统或网络访问点，用于数据进出。
(2) 设备上的连接器，其他设备 (例如，显示器和打印机) 的电缆连接到该连接器上。
(3) 对硬件的物理连接的表示。端口有时指适配器，但在一个适配器上可以有多个端口。

端子 (terminator)：(1) 用于结束 SCSI 总线的部件。
(2) 一种单端口、75 欧姆的设备，用于从传输线路吸收能量。通过吸收无线电频率信号，端子防止能量反射回电缆线路。端子通常是被屏蔽的，这可防止不想要的信号进入电缆系统或有效的信号离开电缆系统。

DC： 请参阅 **直流电 (direct current)**。

F

发光二极管 (light-emitting diode)：一种半导体管，当受到施加的电压时发光，用在电子显示器中。

伏特 (volt)：电位差和电动势的 SI (国际) 单位。正式定义是：当在带一安培恒定电流的导体上的两点之间耗散的功率等于一瓦特时，这两点间的电位差。

复位 (reset)：将设备或电路返回为清除状态。

服务器 (server)：通过网络为一个或多个客户机提供服务的功能部件。其示例包括文件服务器、打印服务器或邮件服务器。IBM pSeries、IBM iSeries、HP 和 Sun 都是服务器。与“主机” (host) 同义。

F： 请参阅 **Fahrenheit**。

G

固件 (firmware)：通常作为操作系统一部分交付的专有代码。固件比从可改变介质装入的软件更有效率，而比纯硬件电路更便于更改。固件的一个示例是 PC 主板上的只读内存 (ROM) 中的基本输入 / 输出系统 (BIOS)。

关闭电源 (power-off)：除去设备的电源。

关闭电源并重新启动 (cycle power)：在短时间内向设备提供和断开电源。

H

盒带 (cartridge)：请参阅 **盒式磁带 (tape cartridge)**。

盒带门 (cartridge door)：盒式磁带上铰接的屏障，可以打开它以访问盒带内的磁带，或关闭它以保护磁带。

盒带内存 (cartridge memory)：请参阅 **LTO 盒带内存 (LTO cartridge memory)**。

盒式磁带 (tape cartridge)：可移动存储装置，在盒中容纳了皮带驱动的磁带，磁带缠绕在供带盘和卷带盘上。

华氏温度 (Fahrenheit, F)：一种温标，或与该温标有关的度量，在一个大气压下，将水的冰点标为 32 度，沸点为 212 度。

I

I/O：请参阅**输入 / 输出 (input/output)**。

J

记录 (record)：由服务器提供的数据字节的最小独立集合，以供磁带机进行处理和记录；要从磁带读取的、由磁带机重新处理以及使其对服务器可用的数据的最小独立集合。

奇偶错误 (parity error)：当所接收到的数据不具有接收系统期望的奇偶性校验时，发生的传输错误。这通常会在发送和接收系统有不同奇偶性校验设置时发生。

奇偶性校验 (parity)：是偶数还是奇数的状态。奇偶性校验位是一个二进制数字，将它添加到一组二进制数字以使该组的总和始终为奇数（奇校验）或偶数（偶校验）。

检测数据 (sense data)：描述 I/O 错误的信息。检测数据将显示给服务器以响应检测 I/O 命令。

接地点 (ground)：与地球发生电气连接的对象。

介质 (media)：介质 (*medium*) 的复数。

介质 (medium)：一种数据可以在其中或其上出现的物理材料，例如磁带。

吉字节 (GB)：请参阅**吉字节 (gigabyte)**。

吉字节 (gigabyte)：1,000,000,000 字节。

K

开放系统 (Open Systems)：具有非专利标准的计算机系统。

L

联机 (online)：当服务器的应用程序能够与磁带机交互时，磁带机所处的操作状况。

LED：请参阅**发光二极管 (light-emitting diode)**。

Linear Tape-Open (LTO)：由 IBM 公司、Hewlett-Packard 和 Seagate 开发的一种磁带存储技术。LTO 技术是“开放式”技术，意思是其用户有多种来源的产品和介质。通过确保供应商遵守验证标准，LTO 技术的“开放”特性使不同供应商的产品具有兼容性。

LTO：请参阅 **Linear Tape-Open (LTO)**。

LVD：请参阅**低压差动 (Low Voltage Differential)**。

M

脉冲串数据传输率 (burst data transfer rate)：传输数据的最大速度。

秒 (second)：一分钟的六十分之一。

N

逆时针方向 (counterclockwise)：与时钟指针旋转方向相反的方向（从正面看）。

P

配置 (configure)：对服务器描述在系统上安装的设备、可选功能部件和程序。

Q

清洁盒带 (cleaning cartridge)：用于清洁磁带机磁头的盒式磁带。请与**数据盒带 (data cartridge)** 相对照。

驱动器 (drive)：一种数据存储设备，控制盒式磁带中磁带的移动。在驱动器中容纳从磁带读取数据和将数据写入磁带的机械装置（驱动器磁头）。

驱动器磁头 (drive head)：一种组件，它将电子信号记录在磁带上，或将磁带上的信号读取为电子信号。

驱动器检测数据 (drive sense data)：请参阅 **SCSI 驱动器检测数据 (SCSI drive sense data)**。

驱动器转储 (drive dump)：在特定时刻，将一个存储设备的全部内容记录到另一个存储设备中，通常作为针对故障或错误的保护措施，或与调试有关。

R

日志检测数据 (log sense data)：请参阅 **SCSI 日志检测数据 (SCSI log sense data)**。

容量 (capacity)：可以包含在存储介质中并以字节数表达的数据量。

软件 (software)：与计算机系统的操作相关的程序、过程、规则 and 任何关联文档。

S

设备 (device)：任何可以接收和发送数据的硬件组件或外设，例如磁带机或磁带库。

设备驱动程序 (device driver)：包含使用连接设备所需的固件的文件。

摄氏 (Celsius, C)：一种温标，在该温标上水的冰点和沸点之间的间隔被分为 100 度，0 度代表冰点，100 度代表沸点。

适配卡 (adapter card)：一种可向计算机添加功能的电路板。

适配器 (adapter)：请参阅 **适配卡 (adapter card)**。

湿球温度 (wet bulb temperature)：纯水必须在恒压下绝热蒸发到给定空气样本以使空气在稳定状态条件下饱和的温度。湿球温度可从湿球温度计读取。

实用程序 (utility)：请参阅 **实用程序 (utility program)**。

实用程序 (utility program)：支持计算机处理的计算机程序。例如，诊断程序、跟踪程序或排序程序。

数据 (data)：已经或可能指定了含义的任意表示，如字符或模拟量。

数据传输率 (data transfer rate)：单位时间内，从数据传输系统中相应装置间通过的平均位数、字符数或块数。该速率以每秒、每分钟或每小时的位数、字符数或块数来表达。

数据盒带 (data cartridge)：专用于存储数据的盒式磁带。请与“清洁盒带 (cleaning cartridge)”相对照。

数据压缩 (data compression)：请参阅 **压缩 (compression)**。

输入 / 输出 (input/output, I/O)：提供给计算机的数据，或从计算机处理产生的数据。

顺时针方向 (clockwise)：时钟指针旋转的方向 (从正面看)。

速度匹配 (speed matching)：磁带机用于将其自然 (未压缩的) 数据速率动态调整为较低的服务器数据速率的技术。速度匹配可提高系统性能并减少故障。

SCSI：请参阅 **小型计算机系统接口 (Small Computer Systems Interface)**。

SCSI 总线 (SCSI bus)：(1) 导线集合，数据通过它从计算机的一个部件传输到另一个部件。
(2) 一般术语，指定义小型计算机系统接口 (SCSI) 活动的信号的完整集合。

SCSI 连接器 (SCSI connector)：位于磁带机的后面，有助于将命令发送至服务器和从服务器接收命令的连接器，并且外壳的内部 SCSI 连接线连接到该连接器。

SCSI 设备 (SCSI device)：可以连接到 SCSI 总线并积极参与总线活动的任何东西。

SCSI 驱动器检测数据 (SCSI drive sense data)：一包 SCSI 检测字节，它包含关于错误的信息，并由驱动器发送回服务器，用以响应来自服务器的关于错误状况的查询。

SCSI 标识 (SCSI ID)：分配给使用 SCSI 接口的磁带机的唯一地址 (从 1 到 15)。

SCSI 标识连接器 (SCSI ID connector)：位于磁带机的后面，使驱动器的 SCSI 地址能够得到设置的连接器。地址由引脚上的跳线的位置确定。

SCSI 接口 (SCSI interface)：请参阅 **小型计算机系统接口 (Small Computer Systems Interface)**。

SCSI 日志检测数据 (SCSI log sense data)：一包 SCSI 检测字节，它包含关于磁带机的错误日志和计数器的信息，并由驱动器发送回服务器，用以响应来自服务器的关于该信息的查询。日志检测数据用于诊断问题，尤其当问题间歇性出现时。

T

弹出 (eject)：从里面除去或强制推出。

跳线 (jumper)：(1) 安在连接器中的一对突出引脚上的微小连接器。可以移动跳线以更改电气连接器。当放置到位时，跳线在电气上连接两个引脚。
(2) 将跳线放置到连接器引脚上。

脱机 (offline)：当服务器的应用程序不能与磁带机交互时，磁带机所处的操作状况。

TapeAlert：一种专利技术和 ANSI 标准，它定义磁带机遇到的情况和问题。

TapeAlert 标志 (TapeAlert flags)：由 TapeAlert 实用程序生成的状态和错误消息，并显示在服务器的控制台中。

U

Ultra160 LVD SCSI 接口 (Ultra160 LVD SCSI interface)：请参阅**小型计算机系统接口 (Small Computer Systems Interface)**。

V

VDC：伏特 DC (直流电)。

W

外壳 (enclosure)：一种可以在其中安装磁带机的设备，例如桌面装置、盒式磁带自动装填器或磁带库。

网络 (network)：连接起来用于信息交换的数据处理设备和软件的配置。

维护方式 (maintenance mode)：一种操作状态，在磁带机可运行诊断、验证读写操作、验证暂挂盒式磁带、更新自己的固件以及执行其它诊断和维护功能之前，磁带机必须处于此状态。

文件 (file)：作为一个单元存储或处理的已命名记录集合。

X

相对湿度 (relative humidity)：空气中的实际水汽量相对于相同温度下的最大可能水汽量的比率。

向后兼容 (backward compatible)：能够与以前为相似用途而设计的产品一起使用。例如，某种盒式磁带设计为不仅可与现代磁带机一起使用，也可与某些较早的磁带机一起使用。与**向下兼容 (downward compatible)** 同义。

消磁 (degauss)：通过将磁带暴露于带有使磁带磁性失效的电流的电线圈中，使磁带失去磁性。

小型计算机系统接口 (Small Computer Systems Interface, SCSI)：由计算机生产商使用的标准，用于将外围设备（例如磁带机、硬盘、CD-ROM 播放器、打印机和扫描仪）连接到计算机（服务器）。发音与“scuzzy”相同。与标准串行和并行端口（最高为每秒 160 兆字节）相比，SCSI 接口的各变化类型提供了更快的数据传输速率。这些变化类型包括：

- 1 快 / 宽 SCSI：使用 16 位总线，并支持高达 20 兆字节 / 秒的数据速率。
- 1 SCSI-1：使用 8 位总线，并支持 4 兆字节 / 秒的数据率。
- 1 SCSI-2：与 SCSI-1 相同，但使用 50 针连接器代替 25 针连接器，并支持多设备。
- 1 Ultra SCSI：使用 8 或 16 位总线，并支持 20 或 40 兆字节 / 秒的数据速率。
- 1 Ultra2 SCSI：使用 8 或 16 位总线，并支持 40 或 80 兆字节 / 秒的数据速率。
- 1 Ultra3 SCSI：使用 16 位总线，并支持 80 或 160 兆字节 / 秒的数据速率。
- 1 Ultra160 SCSI：使用 16 位总线，并支持 160 兆字节 / 秒的数据速率。

写 (write)：在存储设备或数据介质上进行永久或瞬时数据记录。

写保护 (write protected)：适用于盒式磁带，当某些逻辑或物理机制防止设备对盒带中的磁带进行写操作时的情况。

写保护开关 (write-protect switch)：防止数据被意外擦除的开关，位于盒式磁带上。已锁定和已解锁的挂锁图片显示在该开关上。当您将该开关滑入到已锁定的挂锁时，数据不能写入到磁带。当您将该开关滑入到已解锁的挂锁时，数据能够写入到磁带。

卸装 (unload)：使磁带离开驱动器内部磁带通路并将其（与导带块一起）送回到盒式磁带的行为（由驱动器执行）。

写 / 读测试 (Write/Read test)：“测试磁头”诊断的一部分，确定磁带机是否可从磁带正确读取并正确写入磁带的过程。

休眠方式 (sleep mode)：一种电源管理功能，它使磁带机的电子电路自动进入低功率方式，这样可节省能量。

循环 (loop)：（1）在到达终止条件之前重复的一系列指令。
（2）进行连接以完成循环。

Y

压缩 (compression)：消除间隙、空字段、冗余和不必要数据的过程，用于缩短记录或块的长度。

英寸 (in)：请参阅**英寸 (inch)**。

英寸 (inch)：一种长度单位，等于 1/36 码或 25.4 毫米。

硬件 (hardware)：组成计算机的物理装置或设备。

Z

暂存盒带 (scratch cartridge)：未包含有用数据，但可以写入新数据的数据盒带。

兆字节 (megabyte, MB) : 1,000,000 字节。

兆字节 (MB) : 请参阅**兆字节 (megabyte)**。

诊断 (diagnostic) : 一种软件程序, 设计用来识别、定位和说明装置中的故障或程序中的错误。

直流电 (direct current, DC) : 仅在一个方向上流动的电流, 其值实质上是一个常量。

终止 (terminate) : 通过应用从传输线吸收能量的设备 (称为终结器), 阻止不想要的电信号反射。

主机 (host) : 数据通信配置中的控制或最高级别系统。与**服务器 (server)** 同义。

转储 (dump) : 请参阅**驱动器转储 (drive dump)**。

转接器 (interposer) : 类似适配器的设备, 可使一种大小和样式的连接器连接到另一种不同大小和样式的配套连接器上。

装入 (load) : 在将盒式磁带插入磁带装填仓之后, 放置磁带 (由磁带机执行) 以供驱动器磁头读写的行为。

状态指示灯 (status light) : 位于磁带机的正面的 LED, 可以是绿色或黄色, 且 (灯亮时) 可以持续发光或闪烁。指示灯的状况表示驱动器的状态。

字节 (byte) : 由特定位数 (通常是 8 位) 组成的字符串, 可视为一个单位并代表一个字符。字节是数据的基本单位。

[返回“目录”页面](#)

[返回“目录”页面](#)

简介：Dell™ PowerVault™ 110T LTO-3 磁带机用户指南

- [概述](#)
- [SCSI 总线接口](#)
- [功能](#)
- [磁带备份软件](#)
- [前面板](#)
- [后面板](#)

概述

Dell PowerVault 110T LTO-3 磁带机是高性能、高容量的数据存储设备，它用于执行自动备份、恢复开放式系统应用程序以及检索并归档文件。该驱动器可以集成到系统中（内置型）或作为单独封装的台式机设备提供（外置型）。Dell PowerVault 110T LTO-3 磁带机（称为第三代）是 LTO 系列产品中的第三代磁带机。

Dell PowerVault 110 LTO-3 磁带机提供高达 400 GB（若假定 2:1 的压缩率则为 800 GB）的格式化盒带容量，并提供每秒 80 MB（最大压缩下则为每秒 135 MB）的数据传输率。

图 1 显示内置型磁带机的前视图。图 2 显示单独购买的外置型磁带机的前视图。

图 1. 前视图（内置型）


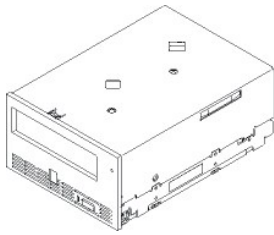


图 2. 前视图（外置型）

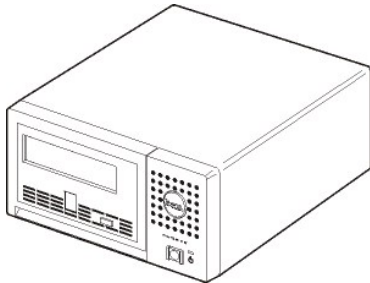

SCSI 总线接口

这些磁带机用于在具有每秒 160 MB 的突发传输率的 Ultra160 低压差动（LVD）SCSI 总线上运转。该接口与较早的 SCSI 技术向后兼容。

磁带机包含高密度、68 针、D 字形外壳（HD-68）接口以连接到系统。驱动器支持带有 HD-68 接口的 LVD SCSI 连接线。

功能

磁带机具有以下功能：

- 1 在单个 LTO 磁带上容量为 400 GB（自然）或 800 GB（经压缩*）
- 1 内置的写后读（read-after-write）验证以确保高级别的数据完整性
- 1 数据传输率为每秒 80 MB（自然）或每秒 135 MB（经压缩*）
- 1 128 MB 的读 / 写高速缓存内存量
- 1 智能 LTO-DC 双模式压缩算法
- 1 具有引脚获取错误恢复的 Failsafe 导带捕获机制
- 1 LTO 盒带存储器
- 1 TapeAlert 无忧备份支持
- 1 Ultra160 LVD SCSI 接口
- 1 速度匹配（磁带机可以放慢速度以匹配系统数据速率）。
- 1 休眠方式，用于节能

- 1 与第二代盒带的向后读写兼容性
- 1 与第一代盒带的向后读兼容性
- 1 与标有官方的 Ultrium LTO 徽标的所有盒带兼容
- 1 可与其他标有官方的 Ultrium LTO 徽标的 LTO 磁带机互换磁带


* 假定最大压缩。实际能实现的容量及传输率依赖于数据集，数据集影响实际的压缩率。

磁带备份软件

您需要支持 DELL PowerVault 110T LTO-3 磁带机的备份软件。通常，本机备份应用程序（如 NTBackup 和 tar）并不能提供所需的数据流速率以利用磁带机的全部性能。我们推荐使用备份应用程序，它提供更好的内存管理和其它有用的功能（如 TapeAlert）。要了解最新的受支持软件版本，请访问 support.dell.com，或访问您的备份软件供应商的支持站点。

前面板

图 3. 前面板

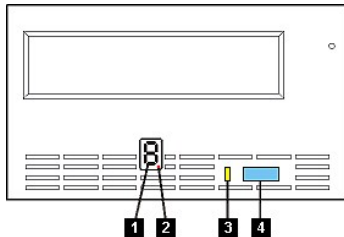


1. 单字符显示器
2. 单独的红点
3. 状态指示灯
4. 弹出按键

1. **单字符显示器**。此 LED 为诊断 / 维护功能、出错状态和参考消息显示单字符代码。

2. **单独的红点**。该单字符显示器在正常运作期间显示空白。当显示器上亮有一个红点时，驱动器已经将重要技术数据转储到驱动器内存。

3. **状态指示灯**。Dell PowerVault 110T LTO-3 磁带机的前面板上有一个状态指示灯，该指示灯提供关于磁带机状态的信息。该指示灯可以是绿色或黄色，且（灯亮时）可以持续发光或闪烁。请参阅表 2，获取描述。


表 2. 状态指示灯描述

状态指示灯的颜色或状态	含义
关	磁带机未通电或已关闭磁带机电源。
绿色 / 持续	磁带机电源已打开，且处于空闲状态。
绿色 / 闪烁	符合以下情况之一： <ul style="list-style-type: none"> 1 如果指示灯闪烁频率低于每秒一次，则表示磁带机处于休眠方式。 1 如果指示灯闪烁频率低于每秒一次，则表示磁带机在供电期间包含盒带。在此情况下，磁带机完成开机自检 (POST)，并慢速对磁带倒带（此过程可能需要长达 10 分钟）。当磁带机完成恢复并且准备好进行读取或写入操作时，状态指示灯停止闪烁，变为持续发光状态。要弹出盒带，请按弹出按钮。 1 如果指示灯每秒闪烁一次，则磁带机正在从磁带读取、正在写入磁带、正在倒带或正在磁带上定位数据。
黄色 / 持续	符合以下情况之一： <ul style="list-style-type: none"> 1 磁带机正在执行选定操作。 1 磁带机正在显示驱动器错误代码日志。 1 磁带机正处于维护模式或正在退出维护模式。
黄色 / 闪烁	符合以下情况之一： <ul style="list-style-type: none"> 1 如果指示灯闪烁频率低于每秒一次，则磁带机正在通过字段微码替换 (FMR) 磁带、SCSI、光纤通道、或 RS-422 接口更新固件，或者驱动器已经超出推荐温度。 1 如果指示灯闪烁频率低于每秒一次，则表示磁带机已检测到了错误并正在执行固件恢复。它自动复位。 1 如果指示灯闪烁频率低于每秒一次，则表示磁带机正在请求装入盒带，或表示在闪存中有驱动器转储。 1 如果指示灯每秒闪烁一次，则表示发生错误且磁带机或介质可能需要维修。请注意单字符显示器上的代码，然后转至“描述和更正操作”确定所要求的操作。 1 如果指示灯每秒闪烁一次且单字符显示器中显示 ，则需要清洁磁带机。

4. **弹出按键**。弹出按键使您能够执行一些功能。“[使用磁带机](#)”中详细描述了这些功能。


后面板

图 4. 内置磁带机的后面板

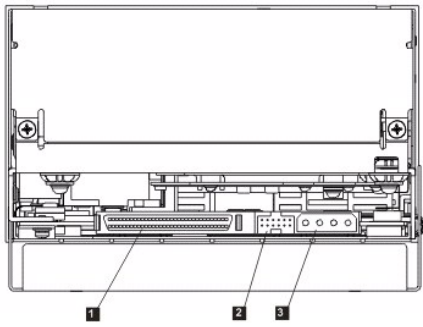

1. SCSI 连接器
2. SCSI 标识连接器
3. 电源接口

图 5. 外置磁带机的后面板

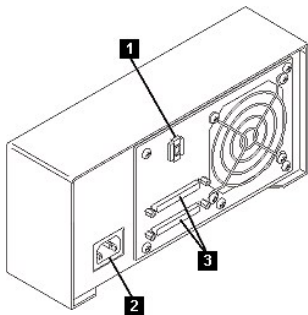

1. SCSI 地址转换器
2. 电源插座
3. 外部 SCSI 连接器

请阅读所有[限制及免责声明](#)。

[返回“目录”页面](#)

[返回“目录”页面](#)

设置磁带机：Dell™ PowerVault™ 110T LTO-3 磁带机用户指南

- [预安装的内置驱动器](#)
- [安装内置驱动器](#)
- [安装外置驱动器](#)
- [装入设备驱动程序](#)
- [验证驱动器操作](#)

预安装的内置驱动器

Dell 执行内置磁带机的安装和设置，这些磁带机是作为系统的一部分而提供的。通常由 Dell 安装磁带备份软件。但如果软件最近已升级，则您可能需要安装该软件。在此情况下，会与软件一起提供安装说明。

要了解最新的受支持软件版本，请访问 support.dell.com，或访问您的备份软件供应商的支持站点

安装内置驱动器

如果您的内置磁带机没有预安装，则安装指导如下：

安装驱动器 — 先决条件

Dell PowerVault 110T LTO-3 磁带机是 Ultra160 LVD SCSI 设备，具有 160 MB/s 的突发传输率。不要在单端 SCSI 总线上使用该驱动器，因为性能会受到限制。不要在与其它单端设备相同的总线上使用，因为这将把 LVD 主机适配器切换为单端方式并限制性能。我们建议为该磁带机使用专用主机总线适配器。

磁带机有 68 针宽、高密度 SCSI 连接器。如果正在内部总线上使用磁带机，且该总线具有以 Ultra2 速度运行的其它外设，则使用 68 针与 LVD 兼容的扁平电缆是很重要的。

安装架

您需要一个工业标准的、5 又 1/4 英寸、全高度的架子，在这里面安装 PowerVault 110T LTO-3 磁带机。驱动器可以垂直安装也可以水平安装。

根据针对您系统的 Dell 文档中提供的指导，安装和配置驱动器。

安装硬件

大多数系统使用托盘或横杆来安装磁带机。对于某些系统，不需要托盘或横杆。只要将设备滑入系统机壳并用螺丝固定即可。

安装驱动器 — 分步指导

第 1 步 — 打开驱动器的包装


打开磁带机的包装并保存好包装件。如果退回该装置以进行维修，您可能需要这些包装。

如果打开包装时驱动器温度与其操作环境的温度不同（在空气入口区附近的边框正面测量，请参阅图 1 中的 1），则需要等待一段时间。建议的时间是在驱动器打开包装后 4 小时，或可以看到所有凝结消失后 1 小时，看哪一个时间更长，就使用那一个。要调整驱动器适应新环境，则应用以下措施：

- 1 如果驱动器比其操作环境冷，并且空气中湿度足够，则在驱动器中可能发生冷凝并损坏驱动器。当驱动器变暖达到操作温度范围（大于 10 摄氏度或 50 华氏度），并且不出现具有危险的凝结（空气是干燥的）时，打开驱动器的电源达 30 分钟可使它更快地变暖。在插入包含数据的磁带前，先使用暂存带（scratch tape）来测试驱动器。
- 1 如果驱动器比其操作环境热，则磁带可能会粘到驱动器磁头上。当驱动器冷却到操作温度范围（低于 40 摄氏度或 104 华氏度）时，则使用气流吹 30 分钟可使驱动器更快地冷却。在插入包含数据的磁带前，打开驱动器电源并使用暂存磁带进行测试。

如果不能确定驱动器温度是否在建议的操作范围内，或湿度是否足以引起凝结，则等足 4 个小时，以使驱动器进行调整，适应新环境。

图 1. 空气入口区

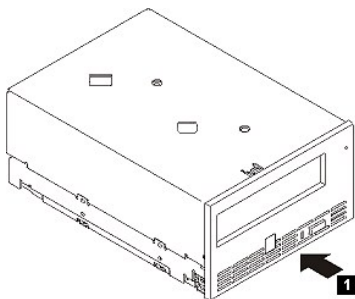

第 2 步 — 除去系统的电源

1. 关闭系统电源。
2. 断开电源插座和系统的电源线。

第 3 步 — 设置 SCSI ID


磁带提供时缺省 SCSI 标识为 6，但可以将其指定为任何未使用的标识，范围是 0 至 15。不要使用 SCSI 标识 7，它是为 SCSI 控制器保留的，也不要使用 SCSI 标识 0，它通常是指定给引导磁盘的。我们不建议将驱动器安装到 Narrow SCSI 总线，因为这会限制性能。

⚡ 注意事项：静电可损坏电子元件。若有可能，始终戴一个防静电的腕带。如果不能，则在除去磁带机的袋子之前，触摸计算机的裸露金属部分（例如后底板），以平衡电磁负荷。

要设置 SCSI 标识：

1. 找到 SCSI 标识连接器（请参阅“简介”中的图 4 中的 2）。SCSI 标识是通过驱动器背面一组引脚进行跳接来设置的。
2. 确定是否需要更改 SCSI 标识的缺省值 6。确保该标识未被其它设备使用。
3. 请参考图 2，查找所选择的标识号。然后按图所示将跳线放在接口引脚上（使用一把尖头镊子将跳线连接到带有阴影的引脚）。多余跳线将放到引脚阵列自身（但仅连接到单个引脚）。

图 2. SCSI 连接器引脚

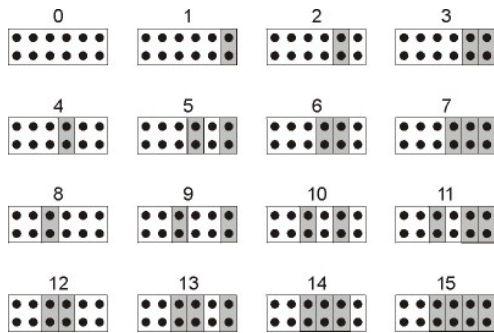

第 4 步 — 在系统中准备安装架。

⚠ **警告：要避免人员伤害或损坏系统或驱动器，请确保在安装驱动器前，系统电源线是断开的。**

关于如何准备安装架以容纳磁带机的指示信息，请参阅针对您系统的文档。

第 5 步 — 连接安装硬件


如果您的系统需要特殊导轨或其它硬件来安装磁带机，则在此步骤中将它们安装在磁带上。

如果您的系统不需要特殊安装硬件，则继续到步骤 6。

第 6 步 — 安装驱动器


将磁带机滑入到开放架，将纸托或导轨与架中的槽对齐，如图 3 所示。

图 3 安装驱动器

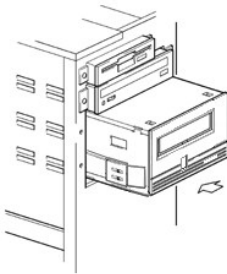

如果您的系统没有使用安装硬件，则检查机壳中的孔已与磁带机侧面的孔对齐（请参阅图 4）。

图 4 磁带机上的安装孔

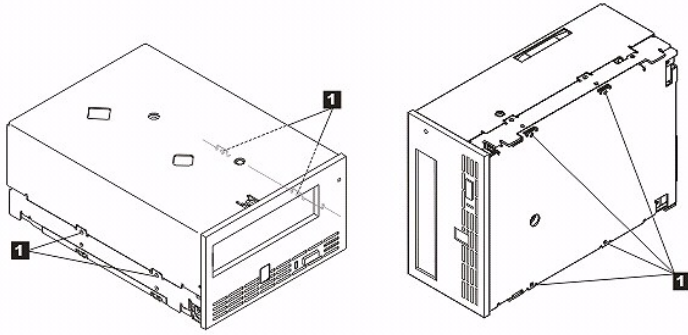

1. M-3 安装螺丝孔

在此时不要使用螺丝固定驱动器，因为您可能必须移动驱动器以使连接线入位。

第 7 步 — 连接电源线和 SCSI 连接线

将一根空闲电源线从系统的内部电源连接到电源接口，如图 5 中的 1 所示。

将一根系统 SCSI 扁平电缆中的空闲 SCSI 连接线连接到 SCSI 连接器，如图 5 中的 2 所示。


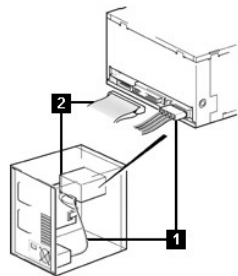
 注：如果驱动器是 SCSI 链中的最后一个设备，则必须对它端接。

图 5 连接电源线和 SCSI 连接线




1. 电源线
2. SCSI 连接线

第 8 步 — 固定驱动器

安装磁带机有几种方法。确保您有适当的安装导轨或驱动器安装滑板和正确的螺丝（M-3）。一些系统要求驱动器插入到介质架并直接连接到系统。

图 6 固定驱动器

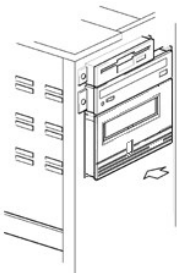

第 9 步 — 连接计算机电源并测试到磁带机的电源

将电源线连接到系统和电源插座。要确保驱动器已得到供电，在打开系统电源时注意以下各项：

1. 单字符显示器显示一系列随机字符。
2. 单字符显示器黑屏（不亮）。
3. 状态指示灯在短时间内持续为黄色，然后变为持续的绿色。

安装外置驱动器

安装驱动器 — 先决条件

磁带机是 Ultra160 SCSI 设备，用于在具有 160 MB/s 的突发传输率的低压差动 (LVD) SCSI 总线上运转。不要在单端 SCSI 总线上使用该驱动器，因为性能会受到限制。不要在其他单端设备相同的总线上使用，因为这会把 LVD 的主机适配器切换为单端方式并限制性能。我们建议为该磁带机使用专用主机总线适配器。

您的系统必须有正确安装和配置的 SCSI 主机适配器或在主板 (与 SCSI-2 或 SCSI-3 兼容) 上有 SCSI 控制器，并有支持磁带机的驱动程序软件。检查系统文档，以获取任何内置 SCSI 通道的规格。不要连接到 RAID 控制器通道，它们仅用于磁盘驱动器。详细信息请咨询您的供应商。

磁带机使用 HD-68 LVD SCSI 连接器 (68 针) 连接到系统。如果您的系统或主机总线适配器配备了特高密度 (VHD) 宽 SCSI 连接器，则您将需要订购一个 68 针 HD 至 VHD 转换器或 68 针 HD 至 VHD 连接线。

安装驱动器 — 分步指导


第 1 步 — 设置 SCSI ID

磁带提供时缺省 SCSI 标识为 6，但可以将其指定为任何未使用的标识，范围是 0 至 15。不要使用 SCSI 标识 7，它是为 SCSI 控制器保留的，也不要使用 SCSI 标识 0，它通常是给引导磁盘的。我们不建议将驱动器安装到 Narrow SCSI 总线，因为这会限制性能。

确定是否需要更改 SCSI 标识的缺省值 6。

如有必要，更改磁带机的 SCSI 标识。用小螺丝刀或圆珠笔按下后面板上的锯齿状 SCSI 标识选择器按钮 (请参阅图 7 中的 1)，直到显示想要的值。不要使用铅笔，因为铅芯会污染驱动器。仅在打开电源时检查计算机和磁带机 SCSI 标识。要在安装后更改 SCSI 标识，请同时关闭系统和磁带机电源，更改驱动器的 SCSI 标识，打开磁带机电源，然后打开系统电源。

图 7 外置磁带机的后面板

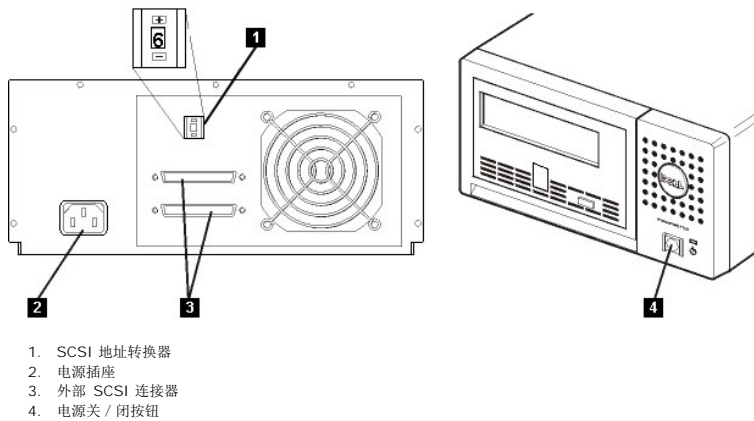

1. SCSI 地址转换器
2. 电源插座
3. 外部 SCSI 连接器
4. 电源开 / 闭按钮

第 2 步 — 安放磁带机

将磁带机放置在对系统方便的任何地方。仅有的限制是电源线长度和 SCSI 连接线长度。建议的位置是：

- 1 远离人员走动频繁的区域，尤其是铺有地毯的地方。
- 1 不要放在复印房以避免墨粉和纸张灰尘。不要将纸张耗材存储在任何装置旁边。
- 1 远离流动的空气，例如门口、打开的窗户、风扇和空调。
- 1 不要放在地板上。
- 1 以水平位置放置。
- 1 方便插入盒式磁带的地方。

磁带机不应堆叠。不要在该装置上面放置任何东西。

第 3 步 — 连接电源

外置 Dell PowerVault 110T LTO-3 磁带机将使用 100 至 240 伏 (50 至 60 赫兹) 范围内的任何电压运行。不需要任何调整。要将驱动器连接到电源，按以下进行操作：

1. 确保通过按电源开 / 关按钮将它设置为关闭 (请参阅图 7 中的 4)。
2. 将电源线牢固地插入驱动器后面板上的插座中。(请参阅图 7 中的 2)。
3. 将电源线的另一端插入到接地的电源插座中。
4. 因为如果没有 SCSI 端接，磁带机可能不完成开机自检 (POST)，所以确保端子 (或已端接的 SCSI 总线) 已连接到装置背面的两个 SCSI 连接器 (请参阅图 7 中的 3)。
5. 通过按电源开 / 关按钮打开磁带机电源 (请参阅图 7 中的 4)。磁带机运行 POST，检查除驱动器磁头之外的所有硬件。
6. 将驱动器的型号名称、产品号、序列号、SCSI 标识和服务标记号 (仅对于外置驱动器) 写在一个安全的地方，以供将来参考。型号名称在驱动器正面，产品服务标记和序列号在驱动器底部的标签上。

第 4 步 — 连接 SCSI 连接线


执行正常的系统关机并关闭系统和任何连接的外设。确保磁带机已插入到电源插座。



注意事项：为了避免损坏系统或磁带机，确保在连接 SCSI 连接线时关闭系统和磁带机的电源。为了取得最优性能，我们建议将磁带机安装在专用 SCSI 总线上。

如果磁带机是 SCSI 总线上的唯一设备，则将 SCSI 连接线的一端连接到系统。将 SCSI 连接线的另一端连接到磁带机后面板上的任一 SCSI 连接器 (请参阅图 7 中的 3)，并通过旋紧螺丝来固定它。当磁带机是总线上的唯一设备时，连接线长度可达 25 米 (82 英尺)。此配置显示在图 8 中。


图 8 连接一个 SCSI 设备

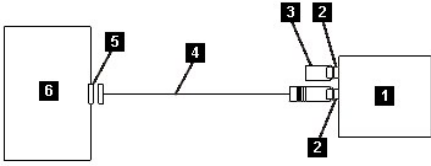

1. 磁带机
2. SCSI 连接器
3. 终结器
4. SCSI 总线连接线
5. SCSI 主机适配卡
6. 系统

如果磁带机是 SCSI 总线上的多个设备之一，则将 SCSI 连接线连接到总线上的下一个设备，将端子移动到总线上的最后一个设备，然后发出系统命令来恢复操作。此配置显示在图 9 中。该连接线长度可达 12 米（39 英尺）。

图 9 连接多个 SCSI 设备

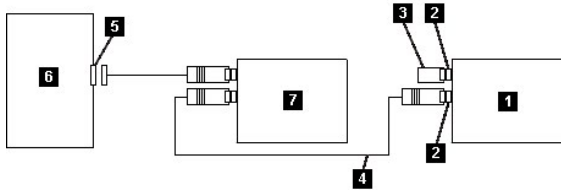

1. 磁带机
2. SCSI 连接器
3. 终结器
4. SCSI 总线连接线
5. SCSI 主机适配卡
6. 系统
7. 其他设备

第 5 步 — 为主机配置磁带机

打开磁带机电源。要配置磁带机以供使用，请参考您的系统和应用程序软件手册。

装入设备驱动程序

Microsoft® Windows® 2000

本部分描述如何为磁带机安装、除去和禁用 Microsoft Windows 2000 设备驱动程序。

安装过程

1. 确保您已使用管理员特权登录到主机服务器或工作站。
2. 将 Dell PowerVault 110T LTO-3 驱动器支持 CD 插入到主机服务器或工作站上的 CD-ROM 驱动器。
3. 右键单击 Windows 桌面上的我的电脑图标，单击**管理**，然后单击**设备管理器**。

磁带机应作为 **IBM Ultrium-TD3 SCSI 序列设备**列在 **其他设备**项下。

4. 右键单击 **IBM Ultrium-TD3 SCSI 序列设备**列表，单击**卸载**，然后单击**确定**以确认您想要卸下设备。
5. 单击**计算机管理**对话框左上角的**操作**。
6. 单击**扫描硬件改动**。

Windows 2000 扫描 Dell PowerVault 110T LTO-3 驱动器。磁带机再次出现在 **其他设备**下。

7. 右键单击 **IBM Ultrium-TD3 SCSI 序列设备**列表，并单击**属性**。
8. 单击**重新安装驱动程序**。
9. 当出现“升级设备驱动程序向导”时，单击**下一步**。
10. 单击**显示列表...**，然后单击**下一步**。
11. 单击列表中的**磁带机**项。您可能必须向下滚动才能看到此项。单击**下一步**。
12. 单击**光盘**，输入 d:\Drivers\Windows 2000, 2003 32bit x86，使用已插入支持 CD 的 CD-ROM 驱动器的盘符替换 *d:*，然后单击**确定**。
13. 单击 **IBM Ultrium LTO 第 3 代 磁带机**条目并单击**下一步**。
14. 单击**下一步**来安装驱动程序。
15. 您可能会收到一条警告，说明不建议安装此驱动程序...，仍然单击**是**。
16. 单击**完成**按钮。
17. 关闭**设备属性**对话框。
18. 现在驱动器出现在**设备管理器**中的**磁带机**下，已可以使用了。

Microsoft Windows 2003

本部分描述如何为磁带机安装、除去和禁用 Microsoft Windows 2003 设备驱动程序。

安装过程

1. 确保您已使用管理员特权登录到主机服务器或工作站。
2. 将 Dell PowerVault 110T LTO-3 驱动器支持 CD 插入到主机服务器或工作站上的 CD 驱动器。
3. 右键单击 Windows 桌面上的**我的电脑**图标，单击**管理**，然后单击**设备管理器**。

磁带机应作为 **IBM Ultrium-TD3 SCSI 序列设备**列在 **其他设备**项下。

4. 右键单击 **IBM Ultrium-TD3 SCSI 序列设备**列表，单击**卸载**，然后单击**确定**以确认您想要卸下设备。
5. 右键单击**计算机管理**窗口右半部分中菜单结构中顶端的项。

显示弹出窗口。

6. 单击**扫描硬件改动**。

Windows 2003 扫描 Dell PowerVault 110T LTO-3 驱动器。（如果向导在此时弹出，则取消向导。将稍后使用此向导。）磁带机再次出现在 **其他设备**下。如果磁带机不可见，则可能必须单击 **其他设备**前的加号（“+”）使其出现。

7. 右键单击 **IBM Ultrium-TD3 SCSI 序列设备**列表，并单击**属性**。
8. 单击**重新安装驱动程序**按钮。（如果**重新安装驱动程序**按钮不可见，可能要单击**驱动程序**选项卡，然后单击**更新驱动程序**。）
9. 出现“升级设备驱动程序向导”。
10. 单击**从列表或特定位置安装**单选按钮。
11. 单击**下一步**按钮。
12. 单击**在搜索中包含此位置**。
13. 在目录字段中输入驱动程序名，使用已插入支持 CD 的 CD 驱动器的盘符替换 d:，并单击**下一步**按钮。驱动程序名如下：
 - o Windows 2003 32 位: d:\Drivers\Windows 2000, 2003 32bit x86\dtapeW32.inf
 - o Windows 2003 64 位: d:\Drivers\Windows 2003 IA64\dtapeW64.inf
 - o Windows 2003 x64: d:\Drivers\Windows 2003 x64\dtape64.inf
14. 您可能必须单击**继续**以绕过警告。
15. 单击**完成**。
16. 关闭**设备属性**对话框。
17. 现在驱动器出现在**设备管理器**中的**磁带机**下，已可以使用了。

验证驱动器操作

一旦安装了驱动器硬件，在存储重要数据前应验证它在正常工作。打开系统。对于外置驱动器，在打开系统前打开驱动器。

磁带机将运行开机自检（POST），检查除驱动器磁头之外的所有硬件。单字符显示器将显示一系列随机字符，然后变为黑屏（不亮）。状态指示灯将暂时变为持续的黄色，然后变为持续的绿色。

验证磁带机安装已成功。遵循与您的磁带备份软件应用程序一起提供的指导、将测试数据写入磁带、从磁带读取数据以及将磁带中的数据与磁盘上的原始数据作比较。

请阅读所有[限制及免责声明](#)。

[返回“目录”页面](#)

[返回“目录”页面](#)

使用磁带备份软件：Dell™ PowerVault™ 110T LTO-3 磁带机用户指南

请参阅与磁带备份应用程序一起提供的《用户操作指南》。要了解最新的受支持软件版本，请访问 support.dell.com，或访问您的备份软件供应商的支持站点

请阅读所有[限制及免责声明](#)。

[返回“目录”页面](#)

[返回“目录”页面](#)

规格：Dell™ PowerVault™ 110T LTO-3 磁带机用户指南

- [常规](#)
- [外置驱动器](#)
- [内置驱动器](#)



注：这些规格由制造商提供，它们仅作为信息提供而并不构成 Dell 担保的延伸。Dell 的担保包含在您系统的文档中。

常规

制造商	为 Dell 制造
型号	DELL PowerVault 110T LTO-3 磁带机；LTO 内置；LTO 外置
接口类型	Ultra160 低压差动 (LVD) SCSI 总线

外置驱动器

物理规格

宽	24.9 厘米 (9.8 英寸)
长	29.0 厘米 (11.42 英寸)
高	12.5 厘米 (4.92 英寸)
重量	6.45 千克 (14.2 磅)

电源需求

交流线电压	100–240 伏交流电
线频率	50–60 赫兹，自动换档
100 伏交流电时的线电流	0.58 安培
240 伏交流电时的线电流	0.24 安培

性能

接口	Ultra160 LVD SCSI
记录格式	LTO Ultrium 第 3 代
介质	LTO Ultrium
容量	400 GB (自然) 800 GB (压缩，假定 2:1 的压缩率)
数据传输率	80 MB/s (自然)，135 MB/s (最大压缩)
脉冲串传输率	最大 160 MB/s

操作限制

温度	10° 至 35°C (50° 至 95°F)
湿度	20% 至 80% 的相对湿度 (不凝结)
最大湿球温度	23°C (73.4°F)
最大海拔高度	3048 米 (10,000 英尺)

非操作限制 (存储或运输)

温度	-40° 至 65°C (-40° 至 149°F)
湿度	5% 至 95% 的相对湿度 (不凝结)
最大湿球温度	23°C (73.4°F)

内置驱动器

物理规格

宽（无边框）	146.0 毫米（5.75 英寸）
宽（有边框）	148.3 毫米（5.84 英寸）
长（无边框）	205.5 毫米（8.09 英寸）
长（有边框）	210.5 毫米（8.29 英寸）
高（无边框）	不包括边框时为 82.5 毫米（3.25 英寸）
高（有边框）	包括边框时为 84.8 毫米（3.34 英寸）
重量（不包括盒带）	3 公斤（6 磅 10 盎司）

电源

容差	+ 5 伏特直流电和 + 12 伏特直流电（± 10%）
5 伏特直流电时的电流	最小 1.3 安培 / 最大 3.0 安培
12 伏特直流电时的电流	最小 0.2 安培 / 最大 1.1 安培
5 伏直流电的最高电源电流*	3.3 安培（对于 100 毫秒，15.5 瓦特）
12 伏直流电的最高电源电流*	4.5 安培（对于 2 毫秒，49.2 瓦特）
* 电源提供的即时电流	

功率使用

无盒带时空闲方式	10 瓦特
已装入盒带时空闲方式	12 瓦特
以 6.22 米 / 秒的速率进行读写	28 瓦特

性能

接口	Ultra160 LVD SCSI
记录格式	LTO Ultrium 第 3 代
介质	LTO Ultrium
容量	400 GB（自然）800 GB（压缩，假定 2:1 的压缩率）
数据传输率	80 MB/s（自然），135 MB/s（最大压缩）
脉冲串传输率	最大 160 MB/s

操作限制

温度	10° 至 35°C（50° 至 95°F）
湿度	20% 至 80% 的相对湿度（不凝结）
最大湿球温度	23°C（73.4°F）
最大海拔高度	3048 米（10,000 英尺）

非操作限制（存储）

温度	-40° 至 65°（-40° 至 149°F）
湿度	5% 至 95% 的相对湿度（不凝结）
最大湿球温度	23°C（73.4°F）

请阅读所有[限制及免责声明](#)。

[返回“目录”页面](#)

[返回“目录”页面](#)

故障诊断：Dell™ PowerVault™ 110T LTO-3 磁带机用户指南

- [获取驱动程序和固件升级](#)
- [选择诊断或维护功能](#)
- [一般准则](#)
- [接收错误和消息的方法](#)
- [描述和更正操作](#)
- [解决由系统报告的问题](#)
- [解决与介质相关的问题](#)
- [卸下磁带机](#)
- [TapeAlert](#)
- [手动卸下盒式磁带](#)

获取驱动程序和固件升级



注意事项：更新固件时，在更新完成前请勿关闭磁带机的电源，否则可能会丢失固件。

通过访问 Web 站点 (support.dell.com)，定期检查固件的更新级别。

选择诊断或维护功能


磁带机可以运行诊断、测试写和读功能、测试可疑的盒式磁带以及执行其它诊断和维护功能。磁带机必须处于维护模式以执行这些功能。要使驱动器处于维护模式并选择诊断或维护功能，请参阅[表 1](#)。








注：维护功能不能与读或写操作同时执行。当处于维护方式时，磁带机并不从系统接受 SCSI 命令。在进入维护方式之前，请关闭所有磁带机应用程序。

表 1. 诊断和维护功能代码及描述

功能代码 1 — 运行 SCSI 磁带机诊断
使磁带机运行自检。
注意： 只为该测试插入一个临时数据盒带。盒带上的数据将被覆盖。
<ol style="list-style-type: none">1. 确保驱动器中没有盒带。2. 在 2 秒的时间间隔以内，按弹出按键三次。状态指示灯变成持续的黄色，这表示驱动器处于维护模式。3. 每秒按一次弹出按钮，直到单字符显示器中显示 f。如果在循环时越过了 f，请继续按弹出按钮直到它再次显示。4. 要选择功能，请按住弹出按键 3 秒。在您选择功能后，f 闪烁，驱动器运行大约 90 秒的诊断然后 C 会闪烁。当 C 闪烁时，驱动器正在等待盒带。5. 在 60 秒内，插入没有写保护的暂存数据盒带（否则磁带机退出维护方式）。在插入盒带后，f 会闪烁且测试开始。<ul style="list-style-type: none">○ 如果诊断成功完成，则它会再次开始并运行最多 10 次。每次循环都要花费大约 20 分钟来运行。在第十次循环后，诊断停止并自动退出维护模式。○ 如果诊断失败，状态指示灯闪烁黄色并会显示错误代码。磁带机卸装盒式磁带并退出维护模式。○ 要在当前 20 分钟的测试循环结束时中断诊断，则按弹出按钮一次。驱动器通过减慢当前显示的字符在单字符显示器上闪烁的频率（从每秒两次到每秒一次）来确认请求。诊断继续直至其循环结束并随后停止。然后磁带机显示“0”，倒带及卸装盒带并退出维护模式。○ 要立即中断诊断并终止正在运行的测试，则按弹出按钮两次。磁带机显示“0”，倒带及卸装盒带并退出维护模式。
功能代码 2 — 保留（服务功能）
功能代码 3 — 保留（服务功能）
功能代码 4 — 将重要数据强制转储到磁带机内存
使磁带机将重要技术数据收集（或转储）到驱动器内存。（驱动器转储也称为固件跟踪的保存。）
注意事项： 显示错误代码时，还会显示红点以提醒您已经存在转储。如果执行功能代码 4，则它将覆盖转储并造成出错信息遗失。
<ol style="list-style-type: none">1. 确保驱动器中没有盒带。2. 在 2 秒的时间间隔以内，按弹出按键三次。状态指示灯变成持续的黄色，这表示驱动器处于维护模式。3. 每秒按一次弹出按钮，直到单字符显示器中显示 4。如果在循环时越过了 4，请继续按弹出按钮直到它再次显示。4. 要选择功能，请按住弹出按键 3 秒。在选择该功能后，4 显示，然后 0 显示。单字符显示器变为空白，且磁带机退出维护方式。
单字符显示器上照亮的红点指示已经创建了驱动器转储。
当磁带机处于正常运作方式时也可以执行此操作。只需按住弹出按键 10 秒。
功能代码 5 — 保留（服务功能）
功能代码 6 — 保留（服务功能）

<p>功能代码 7 — 保留（服务功能）</p>
<p>功能代码 8 — 保留（服务功能）</p>
<p>功能代码 9 — 显示错误代码日志</p> <p>使磁带机显示最近 10 个错误代码，一次显示一个（代码是经过排序的：第一个显示最新的代码而最老的（第十个）最后显示）。</p> <p>要查看驱动器错误日志，请执行以下操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 确保驱动器中没有盒带。 2. 在 2 秒的时间间隔以内，按弹出按键三次。状态指示灯变成持续的黄色，这表示驱动器处于维护模式。 3. 每秒按一次弹出按钮，直到单字符显示器中显示 。 4. 按住弹出按键 3 秒以查看最新的错误代码。 5. 请参考“描述和更正操作”以确定代码的含义以及要采取的操作。 6. 按弹出按键以查看下一个错误代码。（代码是经排序的：第一个显示最新的代码而最老的（第十个）最后显示。） 7. 继续按弹出按键直到出现 ，这表示没有更多的错误代码。如果没有遇到错误或者已经清除了日志，则将立即出现  且驱动器将退出维护方式。最多存储十个错误代码。 <p>要重新显示错误代码，请重复执行步骤 1 至 7。</p>
<p>功能代码 A — 清除错误代码日志</p> <p>使磁带机清除错误代码日志的内容。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 确保驱动器中没有盒带。 2. 在 2 秒的时间间隔以内，按弹出按键三次。状态指示灯变成持续的黄色，这表示驱动器处于维护模式。 3. 每秒按一次弹出按钮，直到单字符显示器中显示 。如果在循环时越过了 ，请继续按弹出按钮直到它再次显示。 4. 要选择功能，请按住弹出按键 3 秒。在选择该功能后，磁带机会从错误代码日志中擦除所有错误，显示 ，然后退出维护方式。
<p>功能代码 C — 将盒带插入磁带机</p> <p>不能单独选择此功能。它与其它维护功能（如运行磁带机诊断）相关。这些维护功能需要未写保护的空白盒式磁带。</p>
<p>功能代码 E — 测试盒带和介质</p> <p>使磁带机执行读 / 写测试（在边缘区域上）以确保可疑盒带及其磁带是可接受的。磁带机需花费大约 15 分钟来运行测试的一个循环。测试完成之前，循环十次。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 如果未检测到错误，则测试会再次开始并运行最多十次。在第十次循环后，测试停止且驱动器自动退出维护模式。 1 如果检测到了错误，则磁带机显示“6”或“7”，卸装盒式磁带并退出维护方式。 1 要在当前 15 分钟的测试循环结束时中断诊断，则按弹出按钮一次。驱动器通过减慢当前显示的字符在单字符显示器上闪烁的频率（从每秒两次到每秒一次）来确认请求。诊断继续直至其循环结束并随后停止。然后磁带机显示“0”，倒带及卸装盒带并退出维护模式。 1 要立即中断诊断并终止正在运行的测试，则按弹出按钮两次。磁带机显示“0”，倒带及卸装盒带并退出维护模式。 <p>注意：可疑磁带上的数据将被覆盖。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 确保驱动器中没有盒带。 2. 在 2 秒的时间间隔以内，按弹出按键三次。状态指示灯变成持续的黄色，这表示驱动器处于维护模式。 3. 每秒按一次弹出按钮，直到单字符显示器中显示 。如果在循环时越过了 ，请继续按弹出按钮直到它再次显示。 4. 要选择功能，请按住弹出按键 3 秒。在选择该功能后， 会闪烁。当  闪烁时，驱动器正在等待盒带。在 60 秒内，插入可疑数据盒带（否则磁带机退出维护方式）。在插入盒带后， 会闪烁且测试开始： <ul style="list-style-type: none"> o 如果未检测到错误，则测试会再次开始并运行最多十次。在第十次循环后，测试停止且驱动器自动退出维护模式。要停止测试，请按弹出按钮。然后磁带机倒带并卸装盒带，显示 ，并退出维护方式。 o 如果检测到了错误，则磁带机显示  或 ，卸装盒式磁带并退出维护模式。
<p>功能代码 F — 快速读 / 写测试</p> <p>使磁带机执行测试以确保驱动器能够对磁带进行读 / 写操作。此诊断比运行磁带机诊断测试（功能代码 1）执行更少的测试。磁带机花费大约 3 分钟来运行测试。快速读 / 写测试并不象一般的测试那么全面，并不提倡将其用于在驱动器和介质之间区分错误。</p> <p>注意：可疑磁带上的数据将被覆盖。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 确保驱动器中没有盒带。 2. 在 2 秒的时间间隔以内，按弹出按键三次。状态指示灯变成持续的黄色，这表示驱动器处于维护模式。 3. 每秒按一次弹出按钮，直到单字符显示器中显示 。如果在循环时越过了 ，请继续按弹出按钮直到它再次显示。 4. 要选择功能，请按住弹出按键 3 秒。在选择该功能后， 会闪烁。当  闪烁时，驱动器正在等待盒带。在 60 秒内，插入可疑数据盒带（否则磁带机退出维护方式）。在插入盒带后， 会闪烁且测试开始。 <ul style="list-style-type: none"> o 如果未检测到错误，则测试会再次开始并运行最多十次。每次循环都要花费大约 3 分钟来运行。在第十次循环后，测试停止且驱动器自动退出维护模式。 o 如果检测到了错误，则磁带机显示错误代码、卸装盒式磁带并退出维护模式。 o 要在当前 3 分钟的测试循环结束时中断诊断，则按弹出按钮一次。驱动器通过减慢当前显示的字符在单字符显示器上闪烁的频率（从每秒两次到每秒一次）来确认请求。诊断继续直至其循环结束并随后停止。然后磁带机显示“0”，倒带及卸装盒带并退出维护模式。 o 要立即中断诊断并终止正在运行的测试，则按弹出按钮两次。磁带机显示“0”，倒带及卸装盒带并退出维护模式。
<p>功能 H — 测试磁头</p> <p>使磁带机执行磁头阻力测定测试和读 / 写测试（在磁带的中央）。驱动器运行这些测试以确保磁带机的磁头和盒式磁带各机械结构都正确工作。磁带机需花费大约 10 分钟来运行测试。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 确保驱动器中没有盒带。 2. 在 2 秒的时间间隔以内，按弹出按键三次。状态指示灯变成持续的黄色，这表示驱动器处于维护模式。

<p>3. 每秒按一次弹出按钮，直到单字符显示器中显示 。如果在循环时越过了 ，请继续按弹出按钮直到它再次显示。</p> <p>4. 要选择功能，请按住弹出按钮 3 秒。在选择该功能后， 会闪烁。当  闪烁时，驱动器正在等待盒带。在 60 秒内，插入暂存数据盒带（否则磁带机退出维护方式）。在插入盒带后， 会闪烁且测试开始：</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 如果未检测到错误，则测试会再次开始并运行最多十次。每次循环都要花费大约 10 分钟来运行。在第十次循环后，测试停止且驱动器自动退出维护模式。 ○ 如果检测到了错误，则磁带机显示“5”、卸装盒式磁带并退出维护方式。 ○ 要在当前 10 分钟的测试循环结束时中断诊断，则按弹出按钮一次。驱动器通过减慢当前显示的字符在单字符显示器上闪烁的频率（从每秒两次到每秒一次）来确认请求。诊断继续直至其循环结束并随后停止。然后磁带机显示“0”，倒带及卸装盒带并退出维护模式。 ○ 要立即中断诊断并终止正在运行的测试，则按弹出按钮两次。磁带机显示“0”，倒带及卸装盒带并退出维护模式。
功能代码 L — 保留以供将来使用
保留，供将来使用。
功能代码 P 或 U — 保留（服务功能）

一般准则

如果在运行 Dell PowerVault 110T LTO-3 磁带机时遇到问题，则请参考表 2 了解常见问题。如果未确定问题，则请参考“[接收错误和消息的方法](#)”。状态指示灯的颜色和状况也可以指示问题。

表 2. 一般疑难解答

若为以下问题……	请执行以下操作……
单字符显示器上显示代码且状态指示灯闪烁黄色。	磁带机检测到了错误或者正在为您指出参考消息。请参阅“ 接收错误和消息的方法 ”。
状态指示灯或单字符显示器从未亮过。	磁带机未通电。检查电源的通电情况。为磁带机连接电源。如果问题仍然存在，则请联系 Dell 技术支持。
磁带机将不会装入盒式磁带。	发生以下情况之一： <ul style="list-style-type: none"> 1 已经装入了盒式磁带。要卸下盒带，请按弹出按钮。如果盒带不弹出，则关闭磁带机的电源，然后打开其电源。在状态指示灯变成持续的绿色后，按弹出按钮以弹出盒带。 1 盒式磁带未正确装入。要正确装入盒带，请参阅“使用磁带机”中的“装入”部分。 1 盒式磁带可能有故障。请装入另一个盒式磁带。如果多个盒带都存在问题，就是磁带机出现了故障。请联系 Dell 技术支持。 1 磁带机未通电。为磁带机连接电源。
磁带机将不会卸装盒式磁带。	盒式磁带卡住或已损坏。按下弹出按钮。如果盒带不弹出，则关闭磁带机的电源，然后再打开其电源（请注意，磁带中部恢复需花费最多 10 分钟完成）。如果盒带仍未弹出，则请手工将其卸下（请参阅“ 手工卸下盒带 ”）。
系统接收到 TapeAlert 标志。	请参阅“ TapeAlert 标志 ”。
系统报告了 SCSI 问题（如选择或命令超时，或奇偶错误）。	请参阅“ 解决由系统报告的问题 ”。
单字符显示器上显示代码，但是状态指示灯不亮。	磁带机有故障。请联系 Dell 技术支持。
磁带机不响应系统命令。	按住驱动器上的弹出按钮 10 秒以强制进行驱动器转储。驱动器将保存转储内容并随后重新引导以使驱动器能够通信。请勿关闭电源并重新启动，因为这将擦除转储的内容。

接收错误和消息的方法

使用表 3 作为识别由磁带机、其计算机（如果适用）或系统报告的错误代码和消息代码的指南。


 注：单字符显示器上的代码具有不同的含义，这取决于它们是在正常运行期间显示还是在磁带机的维护方式时显示。“[描述和更正操作](#)”中定义了了在正常运作期间出现的代码。“[选择诊断或维护功能](#)”中定义了处于维护方式时出现的代码。

表 3. 接收错误和消息的方法

如果错误或消息以下列方式给出……	请执行以下操作……
系统的显示器（如果磁带机已装入库或自动装填器中）	请参考该系统的文档。
磁带机的单字符显示器，且状态指示灯闪烁黄色	请参阅“ 描述和更正操作 ”。要确定状态指示灯活动的含义，请参阅“ 简介 ”中的“前面板”部分。
磁带机的单字符显示器，且状态指示灯为持续的黄色	请参阅“ 选择诊断或维护功能 ”。要确定状态指示灯活动的含义，请参阅“ 简介 ”中的“前面板”部分。
SCSI 日志检测数据（如 TapeAlert 标志）或 SCSI 驱动器检测数据	请参阅“ TapeAlert 标志 ”或“ 描述和更正操作 ”。
磁带机的错误日志	请参阅“ 描述和更正操作 ”。

描述和更正操作

表 4 提供了属于磁带机的错误和消息的描述，并告知您在收到这些错误和消息时该怎么办。




注意事项：如果磁带机检测到永久性错误并显示非  错误代码，则它会自动将重要数据转储到驱动器内存。如果您强制进行转储，则现有转储内容将被覆盖且数据将会遗失。在强制进行转储后，请勿关闭磁带机的电源，否则您可能遗失转储数据。

表 4. 描述和更正操作

如果关闭驱动器的电源则单字符显示器会清屏。	
代码	原因及操作
	<p>未出现错误且不需要任何操作。此代码在下列情况时显示：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 当循环（关闭并随后打开）磁带机的电源时。 1 当诊断已经完成运行且未出现错误时。 <p>注：单字符显示器在磁带机正常运作期间显示为空白。</p>
	<p>冷却问题。磁带机检测出已经超过了建议的操作温度。请执行以下操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 如果系统内有风扇，请确保风扇正在运转且无噪音。否则，请更换风扇（关于更换风扇的指示信息，请参阅您系统的文档）。 2. 除去所有会妨碍空气在磁带机中自由流通的障碍物。 3. 确保操作温度和气流在指定的范围之内（请参阅“规格”）。 4. 如果操作温度在指定范围内并且问题仍然存在，请联系 Dell 技术支持。 <p>当关闭磁带机的电源或使其处于维护模式时错误代码会清除。</p>
	<p>电源问题。磁带机检测出外供电源接近指定电压限制（驱动器仍在运行）或已超出指定电压限制（驱动器未在运行）。请执行以下操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 确保电源接口已正确安装。 2. 确保使用允许的容差范围内正确的直流电压（请参阅“规格”）。 3. 如果使用了正确的电压但是问题仍然存在，请联系 Dell 技术支持。 <p>当关闭磁带机的电源或使其处于维护模式时错误代码会清除。</p>
	<p>固件问题。磁带机确定发生了固件错误。请执行以下操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 关闭后重新打开磁带机电源，然后重试造成错误的操作。当关闭磁带机的电源或使其处于维护模式时错误代码会清除。 2. 如果问题仍然存在，请下载最新的固件并重试操作。
	<p>固件或磁带机问题。磁带机确定发生了固件或磁带机硬件故障。请执行以下操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 关闭后重新打开磁带机电源，然后重试造成错误的操作。当关闭磁带机的电源或使其处于维护模式时错误代码会清除。 2. 如果问题仍然存在，则请下载最新的固件并重试操作；如果新固件不可用，请联系 Dell 技术支持。
	<p>磁带机硬件问题。驱动器确定发生了磁带路径或读/写错误。为了防止损坏驱动器或磁带，如果当前盒带已成功弹出，驱动器将不会允许您插入盒带。当关闭磁带机电源并重新启动或将其置于维护方式时，错误代码会清除。如果问题仍然存在，则请联系 Dell 技术支持。</p>
	<p>磁带机或介质错误。驱动器确定发生了错误，但是它不能隔离出硬件故障或盒式磁带故障。请执行以下操作：</p> <p>关于写数据的问题：</p> <p>如果在驱动器向磁带写数据时发生了问题，而且如果您知道在出现问题时装入驱动器的盒式磁带的卷序列号（位于盒带标签上），则请用不同的盒带重试操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 如果操作成功，则原来的盒带有故障。从有故障的盒带复制数据并废弃该盒带。 1 如果该操作失败而有另一个驱动器可用，则将盒带插入到其它驱动器并重试操作。 <ul style="list-style-type: none"> o 如果操作失败，则废弃有故障的盒带。 o 如果操作成功，则将空白盒带插入第一个驱动器中并运行磁带机诊断（请参阅“选择诊断或维护功能”中的功能代码 1）。 <ol style="list-style-type: none"> n 如果诊断失败，请联系 Dell 技术支持。 n 如果诊断成功，则错误为临时错误。 1 如果操作失败而另一个驱动器不可用，则将临时盒带插入驱动器中并运行磁带机诊断（请参阅“选择诊断或维护功能”中的功能代码 1）。 <ul style="list-style-type: none"> o 如果诊断失败，请联系 Dell 技术支持。 o 如果诊断成功，则废弃该盒带。 <p>如果多个盒式磁带都发生问题，或者如果您不知道盒式磁带的卷序列号，则运行磁带机诊断（请参阅“选择诊断或维护功能”中的功能代码 1）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 如果诊断失败，请联系 Dell 技术支持。 1 如果诊断成功，则运行测试磁头诊断（请参阅“选择诊断或维护功能”中的功能代码 H）。 <ul style="list-style-type: none"> o 如果测试磁头诊断失败，请联系 Dell 技术支持。 o 如果测试磁头诊断成功，则更替引起问题的盒带。 <p>当卸下盒式磁带或使驱动器处于维护模式时错误代码会清除。</p> <p>关于读取数据的问题：</p> <p>如果在驱动器从磁带读取数据时发生了问题，而且如果您知道盒式磁带的卷序列号，则执行以下过程之一：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 如果有另一个驱动器可用，则将盒带插入到其它驱动器并重试操作： <ul style="list-style-type: none"> o 如果操作失败，则废弃有故障的盒带。 o 如果操作成功，则将临时盒带插入第一个驱动器中并运行磁带机诊断（请参阅“选择诊断或维护功能”中的功能代码 1）： <ol style="list-style-type: none"> n 如果诊断失败，请联系 Dell 技术支持。 n 如果诊断成功，则错误为临时错误。 1 如果另一个驱动器不可用，则将临时盒带插入驱动器并运行磁带机诊断（请参阅“选择诊断或维护功能”中的功能代码 1）： <ul style="list-style-type: none"> o 如果诊断失败，请联系 Dell 技术支持。 o 如果诊断成功，则废弃该盒带。

	<p>如果多个盒式磁带都发生问题，或者如果您不知道盒式磁带的卷序列号，则运行磁带机诊断（请参阅“选择诊断或维护功能”中的功能代码 1）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 如果诊断失败，请联系 Dell 技术支持。 1 如果诊断成功，则运行测试磁头诊断（请参阅“选择诊断或维护功能”中的功能代码 H）。 <ul style="list-style-type: none"> o 如果测试磁头诊断失败，请联系 Dell 技术支持。 o 如果测试磁头诊断成功，则更换引起问题的盒带。 <p>当卸下盒式磁带或使驱动器处于维护模式时错误代码会清除。</p>
	<p>很可能为介质错误。磁带机确定由于存在有故障的盒式磁带而发生了错误。请尝试另一个盒式磁带。如果多个盒式磁带都出现问题，则请参阅“解决与介质相关的问题”。</p> <p>当卸下盒式磁带或使驱动器处于维护模式时错误代码会清除。</p>
	<p>磁带机或 SCSI 总线故障。磁带机确定在磁带机的硬件中或 SCSI 总线中出现故障。请参阅“解决由系统报告的问题”。在驱动器检测到错误 10 秒后或在使驱动器处于维护模式时错误代码会清除。</p>
	<p>库 / 驱动器接口 (RS-422) 错误。此接口未使用。</p> <p>当使驱动器处于维护模式时该错误代码会清除。</p>
	<p>磁带机硬件问题。磁带机确定发生了问题。该问题使磁带机操作的性能降低，但是这并不限制继续使用。如果问题仍然存在，则请联系 Dell 技术支持。尽管单字符显示器继续指示错误且状态指示灯闪烁黄色，但是驱动器仍可用。</p> <p>当关闭磁带机电源并重新启动或将其置于维护方式时，错误代码会清除。</p>
	<p>未指定错误或消息。</p>
	<p>需要清洁磁带机。请清洁磁带机。请参阅“使用磁带机”中的“清洁磁带机械装置”部分。</p> <p>当清洁磁带机或使其处于维护模式时错误代码会清除。</p>
	<p>未指定错误或消息。</p>
	<p>按下弹出按钮。验证按钮按动自如。</p>

解决由系统报告的问题


修正 SCSI 总线错误的过程根据该错误是连续的还是间歇的以及根据您的配置包含一个还是多个磁带机而有所不同。以下各部分描述如何修正各种类型的错误。

修正 SCSI 总线上单个驱动器的持续错误

1. 确保已打开磁带机的电源。
2. 确保磁带机的 SCSI 地址与由系统分配的 SCSI 地址相同。
3. 更换 SCSI 终结器并重试失败的操作。
4. 更换 SCSI 连接线和转接器（若有的话），并重试失败的操作。
5. 如果这些措施没能更正问题，请联系 Dell 客户支持。

修正 SCSI 总线上多个驱动器的持续错误

当在 SCSI 总线上具有多个磁带机的配置中出现连续的错误时，必须确定是否多个磁带机都存在问题。如果 SCSI 总线上所有设备都有问题，则总线陷入某个 SCSI 相而无法切换到另一个相，或者从系统到第一个设备的 SCSI 连接线有故障。

1. 确保从系统到第一个设备的 SCSI 连接线已连接。
2. 除了 SCSI 总线上的第一个磁带机以外，断开其它所有磁带机的连接。将终结器移至第一个 SCSI 设备。
3. 运行应用程序以确定是否会出现错误。
 - o 如果出现错误，请执行以下操作：
 - n 更换 SCSI 终结器并重试失败的操作。
 - n 更换 SCSI 连接线和转接器（若有的话），并重试失败的操作。
 - n 如果这些措施没能更正问题，请联系 Dell 技术支持。
 - o 如果不出现错误，则一次将一个磁带机连回到总线并对每个磁带机重复步骤 3，直到能够确定哪一驱动器是有故障的为止。
-  注：确保 SCSI 端子总是在 SCSI 总线上的最后一个磁带上。
4. 确定只有一个磁带机还是两个或以上的磁带机出现问题。
 - o 如果只有一个磁带机出现问题，请执行以下操作：
 - n 更换 SCSI 终结器并重试失败的操作。
 - n 更换 SCSI 连接线和转接器（若有的话），并重试失败的操作。
 - n 如果这些措施没能更正问题，请联系 Dell 技术支持。
 - o 如果两个或以上的磁带机出现问题，则找到出现错误的第一个磁带机并更换连接磁带机和转接器（若已安装）的 SCSI 连接线。

修正 SCSI 总线上一个驱动器的间歇性错误

1. 更换磁带机上的 SCSI 终结器。
2. 运行引起错误的操作。如果问题仍然存在，则可能是连接线有问题。
3. 通过一次更换一条连接线并在每次更换后运行引起错误的操作来确定哪条连接线引起问题。
4. 如果问题仍然存在，则请联系 Dell 技术支持。

修正 SCSI 总线上多个驱动器的间歇性错误

请参考系统的错误日志以确定哪一磁带机是问题来源：

- 1 如果只有一个磁带机在报告 SCSI 故障，请联系 Dell 技术支持。
- 1 如果多个磁带机都在报告 SCSI 故障，则可能是终结器或 SCSI 连接线出现问题：

- 更换端子并运行引起错误的操作。如果问题仍然存在，则可能是连接线出现问题。
- 通过一次更换一条连接线并在每次更换后运行引起错误的操作来确定哪条连接线引起问题。

解决与介质相关的问题

要解决与介质相关的问题，磁带机的固件包括：

- 1 测试盒带和介质诊断，用于验证可疑盒带及其磁带是否可以使用。
- 1 统计分析和报告系统（SARS），用于协助在介质和硬件之间隔离故障。为了确定故障原因，SARS 使用保存在盒带内存（CM）中的盒带性能历史记录和保存在驱动器非易失性随机存取内存中重要产品数据（VPD）区域的驱动器性能历史记录。SARS 检测的所有故障都报告为系统上的 TapeAlert 标志（请参阅“[TapeAlert 标志](#)”）。

如果遇到与介质相关的问题，请使用以下过程：

⚠ 注意事项： 当运行测试盒带和介质诊断时，可疑磁带上的数据会被覆盖。如果磁带上存在有价值的信息，则确保在运行此测试前先复制数据。


1. 如果可能，在不同的磁带机中运行盒式磁带。如果在其他磁带机中的操作失败，并显示 **E6** 或 **E7**，则替换介质。如果操作成功，则运行测试盒带和介质诊断（请参阅“[选择诊断或维护功能](#)”中的功能代码 E）。
2. 如果测试盒带和介质诊断失败，则更换介质。若成功运行，则清洁磁带机并运行磁带机诊断（请参阅“[使用磁带机](#)”中的“清洁磁带机机械装置”部分和“[选择诊断或维护功能](#)”中的功能代码 1）。
3. 如果磁带机诊断失败，请联系 Dell 技术支持。如果磁带机诊断运行成功，则执行造成初始介质错误的操作。

卸下磁带机

要从系统卸下磁带机，请执行以下步骤：

1. 确保磁带机不包含盒式磁带。
2. 从系统取消配置驱动器（关于指示信息，请参阅系统的文档）。
3. 关闭系统的电源。断开系统和电源插座的电源线。
4. 除去系统盖子。
5. 从电源接口（请参阅图 1 中的 3）断开内部电源线。
6. 从 SCSI ID 接口（请参阅图 1 中的 2）断开内部 SCSI ID 连接线。
7. 从 SCSI 接口（请参阅图 1 中的 1）断开内部 SCSI 连接线。
8. 从系统卸下磁带机并从磁带机的侧面和底部卸下所有安装螺丝或导轨。
9. 要重新装配，请反向执行这些步骤。

图 1. 磁带机的后视图

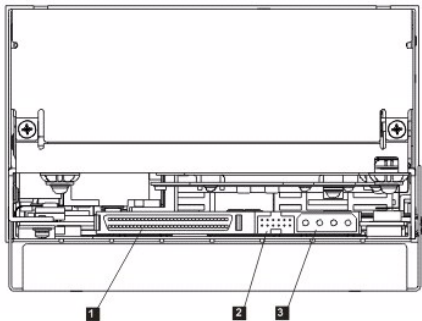

磁带报警（Tape Alert）

TapeAlert 是美国国家标准协会（ANSI）的专利技术和标准，它定义磁带机遇到的问题和情况。该技术使系统能够通过 SCSI 接口从磁带机读取 TapeAlert 标志。系统从日志检测页 Ox2E 读取标志。

TapeAlert 标志

表 5 列出 Dell PowerVault 110T LTO-3 磁带机支持的 TapeAlert 标志。


表 5. TapeAlert 标志和描述


磁带机支持的 TapeAlert 标志				
标志号	标志参数 (十六进制)	标志	描述	必需的操作
3	03h	硬件错误	为任何不可恢复的读、写或定位错误而设置。（此标志与标志 4、5 或 6 一起设置。）	请参阅此表中标志 4、5 或 6 的“必需的操作”一栏。
4	04h	介质	对任何由于出故障的盒式磁带引起的不可恢复的读、写或定位错误设置。	请联系 Dell 技术支持。

5	05h	读故障	为任何不可恢复的读错误而设置，其隔离尚不确定，且失败可能是由出故障的盒式磁带或驱动器硬件引起的。	如果标志 4 也已设置，则盒带有故障。请联系 Dell 技术支持。如果标志 4 未设置，则请参阅“ 描述和更正操作 ”中的错误代码 6。
6	06h	写故障	对任何不可恢复的写或定位错误设置，其中并没有确定的界定且故障可能是由于出故障的盒式磁带或驱动器硬件引起的。	如果标志 9 也已设置，则确保写保护开关设置为可将数据写到磁带（请参阅“ 使用磁带机 ”中的“设置写保护开关”部分）。如果标志 4 也已设置，则盒带有故障。请更换盒式磁带。如果标志 4 未设置，则请参阅“ 描述和更正操作 ”中的错误代码 6。
8	08h	非数据级	当在装入盒式磁带时出现严重的伺服系统错误时设置。	请更换盒式磁带。如果多个磁带都出现此错误，则请参阅“ 描述和更正操作 ”中的错误代码 6。
9	09h	写保护	当磁带机检测出盒式磁带已写保护时设置。	确保盒带的写保护开关设置为磁带机可将数据写到磁带（请参阅“ 使用磁带机 ”中的“设置写保护开关”部分）。
10	0Ah	禁止卸下	在系统阻止卸下盒式磁带后磁带机接收到 UNLOAD 命令时设置。	请参考您系统的操作系统文档。
11	0Bh	清洁介质	当将清洁盒装入驱动器时设置。	无必需的操作。
12	0Ch	不支持的格式	当将不支持的盒带类型装入到驱动器或当盒带格式已损坏时设置。	请使用支持的盒式磁带。
15	0Fh	盒带内存芯片故障	当在装入的盒式磁带上检测到盒带内存 (CM) 故障时设置。	请更换盒带。如果多个磁带上都出现此错误，则请参阅“ 描述和更正操作 ”中的错误代码 6。
16	10h	强制弹出	当在驱动器读或写时手工卸装盒式磁带时设置。	无必需的操作。
18	12h	盒带内存中的磁带目录损坏	当驱动器检测出盒带内存中的磁带目录已损坏时设置。	请从磁带重新读取所有数据以重新构建磁带目录。
20	14h	立即清洁	当磁带机检测出它需要清洁时设置。	请清洁磁带机。请参阅“ 使用磁带机 ”中的“清洁磁带机械装置”部分。
21	15h	定期清洁	当驱动器检测出它需要日常的清洁时设置。	请尽快清洁磁带机。驱动器可以继续运行，但是应该立刻清洁驱动器。请参阅“ 使用磁带机 ”中的“清洁磁带机械装置”部分。
22	16h	过期清洁	当磁带机检测出已经过期的清洁盒带时设置。	请更换清洁盒带。
23	17h	无效的清洁磁带	当驱动器期望清洁盒带而装入的却不是清洁盒带时设置。	请使用有效的清洁盒带。
30	1Eh	硬件 A	当出现需要您复位磁带机以进行恢复的硬件故障时设置。	如果将驱动器复位并未恢复错误，请使用来自单字符显示器、库用户界面或 SCSI 驱动器检测数据的错误代码。请参阅“ 描述和更正操作 ”。
31	1Fh	硬件 B	当磁带机内部自检失败时设置。	请使用单字符显示器、库用户界面或 SCSI 驱动器检测数据上的错误代码。请参阅“ 描述和更正操作 ”。
32	20h	接口	当磁带机检测出 SCSI、光纤通道或 LDI (RS-422) 接口出现问题时设置。	在“ 描述和更正操作 ”中找到错误代码 8 或 9。
33	21h	弹出介质	当出现需要您从驱动器卸装盒带的故障时设置。	请卸装并重新装入盒式磁带。
34	22h	下载失败	当现场微码替换 (FMR) 映像通过 SCSI 接口下载到磁带机不成功时设置。	请确保要下载的是正确的映像。再次下载 FMR 映像。
36	24h	驱动器温度	当驱动器的温度传感器指示驱动器的温度超出系统的建议温度时设置（请参阅“ 规格 ”）。	请参阅“ 描述和更正操作 ”中的错误代码 1。
37	25h	驱动器电压	当驱动器检测出外供电电压接近指定的电压限制或已超出电压限制时设置（请参阅“ 规格 ”）。	请参阅“ 描述和更正操作 ”中的错误代码 2。
39	27h	必需诊断	当驱动器检测出需要进行诊断以区分问题的故障时设置。	请参阅“ 描述和更正操作 ”中的错误代码 6。
51	33h	卸装时磁带目录无效	当先前卸装的盒式磁带上的磁带目录已损坏时设置。文件搜索性能已降低。	请通过读取全部数据来重新构建磁带目录。
52	34h	磁带系统区域写故障	当先前卸装的盒式磁带不能成功写入其系统区域时设置。	请将数据复制到另一个盒式磁带，然后废弃原来的盒带。
53	35h	磁带系统区域读故障	当在装入时不能成功读取磁带系统区域时设置。	请将数据复制到另一个盒式磁带，然后废弃原来的盒带。

手工卸下盒式磁带

如果问题确定过程确定磁带机为问题源，且您无法使用弹出按钮弹出盒式磁带，则将驱动器复位以恢复盒带：

- 按住弹出按键 10 秒，然后释放。
 - 状态灯变黄色，驱动器在其硬件测试过程期间启动。
 - 硬件测试完成时，状态灯变绿。
 - 如果盒带在驱动器中，则状态灯一直闪烁绿光直到盒带倒带。
 - 完成倒带且磁带机就绪之后，状态灯保持绿光。 注：允许至少 10 分钟完成倒带过程。
- 要弹出盒带，请再按一次弹出按钮。如果盒式磁带仍未弹出，请联系经过培训的服务人员进行协助。

 注意事项：如果您不是经过培训的服务人员，请勿尝试打开驱动器进行修理，因为这将使您的保修失效。

请阅读所有[限制及免责声明](#)。

[返回“目录”页面](#)

[返回“目录”页面](#)


使用磁带机：Dell™ PowerVault™ 110T LTO-3 磁带机用户指南

- [操作驱动器](#)
- [装入、卸装和写保护盒带](#)
- [照管盒式磁带](#)
- [清洁磁带机械装置](#)

操作驱动器

通过按前面板上的电源开/关按钮，打开外置驱动器（请参阅图 1 中的 1）。磁带机将运行开机自检（POST）。在硬件自检结束时，状态指示灯应为持续的绿色。


图 1. 打开外置驱动器

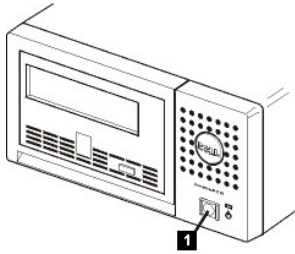

复位驱动器

您可在不关闭驱动器和系统的电源的情况下复位驱动器。如果驱动器停止响应，这样做可能是必要的。要这样做，按住磁带机前面板上的弹出按钮 10 秒钟（请参阅图 2 中的 1）。驱动器将重要技术数据强制转储到驱动器内存，并覆盖现有转储。然后驱动器重新引导以允许通信。

图 2. 复位驱动器

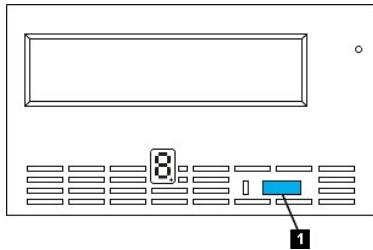


装入、卸装和写保护盒带

仅将 LTO Ultrium 格式盒带用于您的驱动器，如 LTO Ultrium 标准中所指定。确保仅有一个标签粘贴在盒带的标签区。一定不要使用非标准标签，也不要将任何东西粘贴到盒带上标签区以外的地方。

磁带机使用以下盒带类型：

- 1 LTO Ultrium 100 GB 数据盒带（第 1 代）
- 1 LTO Ultrium 200 GB 数据盒带（第 2 代）
- 1 LTO Ultrium 400 GB 数据盒带（第 3 代）
- 1 LTO Ultrium 通用清洁盒带
- 1 LTO Ultrium 400 GB WORM 数据盒带（第 3 代）— 具有写一次读多次（WORM）固件


 注：可对 LTO WORM 盒带写入和添加数据，但无法擦除或覆盖。WORM 盒带在带有 WORM 固件的驱动器上受支持。请咨询您的销售人员或支持人员获取 WORM 固件的日期。

Dell PowerVault 110T LTO-3 磁带机与其前代产品（Dell PowerVault 110T LTO-2 磁带机）的盒带相兼容。LTO-3 磁带机的盒带兼容性如下：

- 1 从第 3 代盒带读取和写入第 3 代格式。
- 1 从第 2 代盒带读取和写入第 2 代格式。
- 1 从第 1 代盒带读取第 1 代格式。
- 1 不要在第 2 代盒带上写入第 3 代格式。
- 1 不要将第 2 代盒带重新格式化为第 3 代格式。

图 3 显示了 LTO Ultrium 400 GB 数据盒带及其组件。

图 3. LTO Ultrium 400 GB 数据盒带

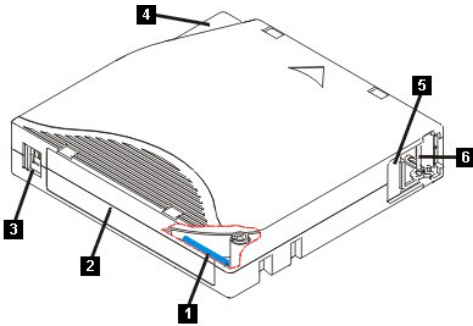


1. LTO 盒带内存
2. 标签区
3. 写保护开关
4. 插入导轨
5. 盒带门
6. 导带引脚

装入盒式磁带

1. 确保磁带机电源是打开的（状态指示灯是持续的绿色）。
2. 确保正确设置了写保护开关（请参阅图 4 中的 3）。（请参阅“[设置盒带上的写保护开关](#)”）。
3. 拿住盒带使写保护开关面向您。
4. 将盒带滑入磁带装填仓（请参阅图 4）。
 - 如果盒带已在弹出位置，而您想重新插入它，则取下盒带，然后重新插入。
 - 如果盒带已装入，而您关闭电源并重新启动，则将重新装入磁带。

图 4. 装入

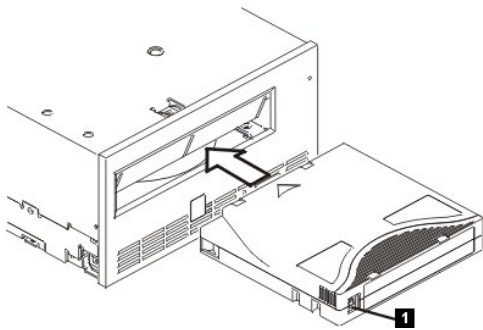

卸装盒式磁带

1. 确保磁带机电源是打开的（状态指示灯是持续的绿色）。
2. 按弹出按钮（请参阅图 2 中的 1）。驱动器倒带并部分弹出盒带。当磁带倒带时，状态指示灯为闪烁的绿色，然后在盒带部分弹出之前熄灭。
3. 盒带部分弹出之后，拿住盒带并卸下它。

无论您何时卸装盒式磁带，磁带机均将所有相关信息写入盒带内存。

- ➔ 注意事项：当驱动器活动指示灯亮着时，不要卸下盒式磁带。


设置盒式磁带上的写保护开关

- ➔ 注意事项：写保护无法防止盒带被整批擦除或消磁。不要整批擦除 Ultrium 格式的盒带。那样会破坏预记录的伺服信息并致使盒带不可使用。请始终使用备份软件中的长或快速擦除命令来擦除盒带。

盒式磁带上写保护开关的位置（图 5 中的 1）确定您是否可以对磁带执行写操作：

- 1 如果开关设置为已锁定（锁定的挂锁），则不能将数据写入磁带。
- 1 如果开关设置为解锁（挂锁已解锁或空心黑色），则可以将数据写入磁带。

图 5. 设置写保护开关

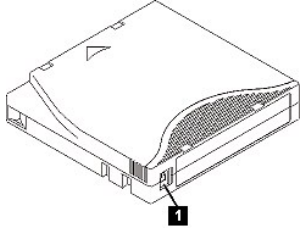

要设置开关，将它左右滑动到想要的位置。如果在盒带插入驱动器后滑动红色卡口，则更改不会生效，直到卸下并重新插入盒带。

照管盒式磁带

- ➔ 注意事项：不要将损坏的盒式磁带插入到磁带机中。损坏的盒带会影响驱动器的可靠性，并可能使驱动器和盒带的保修无效。在插入盒式磁带前，检查盒带外壳、盒带门和保护开关是否有破裂。

不正确的处理或不合适的环境会损坏 LTO Ultrium 盒式磁带或其磁带。要避免损坏盒式磁带并确保磁带机的持续高可靠性，请使用以下准则。

提供培训

- 1 将描述正确介质处理的过程张贴在人员聚集的地方。
- 1 确保处理磁带的任何人都适当地经过处理和运输过程的培训。这包括操作员、用户、程序员、归档服务人员和运输人员。
- 1 确保执行归档的任何服务或合同人员都适当地经过介质处理过程的培训。
- 1 将介质处理过程作为服务合同的一部分。
- 1 定义并使人员知道数据恢复过程。

确保正确的包装

- 1 当运输盒带时，将它装入原来的或更好的包装中。
- 1 始终在珠宝盒中运输或存储盒带。
- 1 仅使用建议的运输容器，可在运输过程中将盒带牢固地保持在珠宝盒中。
- 1 一定不能商业运输信封封装盒带。始终将它放在盒中或包裹中。
- 1 如果用纸板盒或坚固材料的盒子运输盒带，确保以下各项：
 - 将盒带放在聚乙烯塑料包裹或袋子中，防止灰尘、湿气和其它污染物进入。
 - 紧贴盒带包装，以免到处移动。
 - 用两层盒子装盒带（将它放在一个盒子里，然后再将这个盒子放进运输盒），并在这两个盒子之间添加填充物。

提供适当的适应过程和环境条件

- 1 在使用盒带之前，先让它适应正常操作环境 1 个小时。如果在盒带上看到凝结现象，则再等待 1 个小时。
- 1 在插入盒带前，确保盒带的所有表面都是干燥的。
- 1 不要将盒带暴露于潮湿或阳光直射的地方。
- 1 不要将已记录的或空白盒带暴露于大于 100 奥斯特的离散磁场（例如，终端、电机、视频装置、X 光装置或靠近高电流连接或电源的区域）。若这样做可能引起已记录数据的丢失或使空白盒带不可使用。
- 1 维持表 1 中指出的以下环境条件。

表 1. 环境规范

环境因素	操作	操作存储器 ¹	归档存储器 ²	运输
温度	10° 至 45°C (50° 至 113°F)	16° 至 35°C (61° 至 95°F)	16° 至 25°C (61° 至 77°F)	-23° 至 49°C (-9° 至 120°F)
相对湿度（不凝结）	10% 至 80%	20% 至 80%	20% 至 50%	5% 至 80%
湿球温度	26°C (79°F)	26°C (79°F)	26°C (79°F)	26°C (79°F)
注：				
1. 运转的存储器寿命小于 1 年。				
2. 归档存储器寿命为 1 到 10 年。				

执行全面检查

- 1 检查盒带包装以确定有可能发生的野蛮处理。
- 1 当检查盒带时，仅打开盒带门。不要打开盒带外壳的任何其它部分。外壳的上下两部分已用螺丝固定在一起，分开它们会破坏盒带，使其不能使用。
- 1 在使用或存储盒带前先检查它是否损坏。
- 1 检查盒带背面（首先装入到磁带装填色的部分），确保盒带外壳的接缝处没有空隙。如果在接缝处有空隙，则导带引脚可能脱出。
- 1 检查导带引脚处于其正确位置。
- 1 如果怀疑盒带曾受到误处理但看起来还可用，则立即将所有数据复制到好的盒带，以便有可能恢复数据。废弃已受到误处理的盒带。
- 1 复查处理和运输过程。

仔细处理盒带

- 1 不要让盒带掉下来。如果盒带掉下来，请将盒带门向后滑动，并确保导带引脚正确地处于夹住引脚的弹簧片中。
- 1 不要触摸露出盒带的磁带。触摸磁带会损坏磁带的表面或边缘，这将影响读写的可靠性。拉动露出盒带的磁带会损坏磁带和盒带中的制动机械装置。
- 1 不要堆叠超过六个盒带。

- 1 不要对打算再次使用的盒带消磁。消磁将使磁带不可使用。
-

清洁磁带机械装置

Dell PowerVault 110T LTO-3 驱动器的开发使得其对清洁的要求很低。当驱动器需要清洁时，磁带机将在单字符显示器上显示 **C**，并且状态指示灯为闪烁的黄色。当显示 **C** 时，只要将清洁盒带插入磁带机就可以了。



注意事项：仅使用标有“通用”的 LTO 清洁盒带。某些第 1 代清洁盒带可能不是通用类型。第 3 代磁带机仅与 LTO Ultrium 通用清洁盒带兼容。使用任何其它类型的清洁盒带或方法会损坏驱动器中的读 / 写磁头。如果装入任何其它类型的清洁盒带，磁带机会立即将其弹出。

LTO Ultrium 通用清洁盒带是与每个磁带机一起提供的。不要使用抹布或其它清洁磁头的工具。清洁盒带使用特殊磁带来清洁磁头。

通用清洁盒带通常可达到 50 次有效清洁，虽然该数字可能根据生产商的不同而不同。如果清洁盒带立即弹出，那么它已过期或它不是受支持的清洁盒带。废弃它并使用一个新的清洁盒带。

要使用 LTO Ultrium 通用清洁盒带：

1. 将清洁盒带插入到磁带机。磁带机自动进行清洁。当清洁完成时，驱动器弹出盒带。
 2. 从驱动器卸下清洁盒带。
-

请阅读所有[限制及免责声明](#)。

[返回“目录”页面](#)