

Dell™ PowerVault™ 745N NAS 系统用户指南




[系统概览](#)

[使用系统设置程序](#)

[技术规格](#)

[词汇表](#)

注、注意和警告

-  **注：**注表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。
-  **注意：**注意表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并告诉您如何避免此类问题。
-  **警告：**警告表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。
© 2003 Dell Inc.。版权所有，翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式进行复制。

本文中使用的商标：**Dell**、**DELL** 徽标、**PowerEdge**、**Dell OpenManage** 是 Dell Inc. 的商标；**Intel**、**Pentium** 和 **Celeron** 是 Intel Corporation 的注册商标；**Microsoft** 和 **Windows** 是 Microsoft Corporation 的注册商标；**Novell** 和 **NetWare** 是 Novell, Inc. 的注册商标；**Red Hat** 是 Red Hat, Inc. 的注册商标；**UNIX** 是 The Open Group 在美国和其它国家或地区的注册商标。

本说明文件中提及的其它商标和产品名称是指拥有相应商标和产品名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对其它公司的商标和产品名称不拥有任何所有权。

2003 年 11 月 P/N D3823 Rev. A00

[返回目录页面](#)

技术规格

Dell™ PowerVault™ 745N NAS 系统用户指南

处理器	
处理器类型	Intel® Pentium® 4 处理器，内部运行频率至少为 2.8 GHz，前端总线速率为 800 MHz 或 Intel Celeron® 处理器，内部运行频率至少为 2.4 GHz，前端总线速率为 400 MHz 或 Intel Celeron 处理器，内部运行频率至少为 3.4 GHz，前端总线速率为 800 MHz

扩充总线	
总线类型	一个 PCI 和一个 PCI-X
扩充槽	一个 PCI-X 64 位、66 MHz 3.3 V 插槽和一个 PCI 32 位、33 MHz 5 V 插槽。两个插槽均支持全高、半长板卡

内存	
体系结构	PC-3200 非缓冲 DDR400 SDRAM
内存模块插槽	四个
内存模块容量	256 MB、512 MB 或 1 GB
最小内存容量	512 MB
最大内存容量	4 GB

驱动器	
硬盘驱动器	两个或四个 SATA 硬盘驱动器

端口和连接器	
背面板：	
串行	一个 9 针连接器
网络适配器	两个 RJ45 连接器，用于集成 10/100/1000 网络适配器
USB	两个 USB 2.0 4 针连接器
PS/2 型键盘	6 针小型 DIN 连接器
PS/2 兼容鼠标	6 针小型 DIN 连接器
视频	一个 15 针连接器
前面板：	
USB	一个 USB 2.0 4 针连接器
视频	一个 15 针连接器

视频	
视频类型	ATI Rage XL PCI 视频控制器；VGA 连接器
视频内存	8 MB

电源	
电源设备：	
功率	280 瓦特

电压	100-240 VAC, 50-60 Hz
输出保持时间	最短 20 ms
最大涌入电流	在典型的线路条件下和整个系统运行范围内，每个电源设备在 10 ms 或更短时间内的涌入电流可达 30 A
系统电池	3.0 V 锂离子币形电池

物理规格	
高度	4.2 cm (1.68 英寸)
宽度	42.5 cm (16.74 英寸)
厚度:	
包括可选挡板	59.7 cm (23.5 英寸)
重量	11.8 kg (26 lb) (最大配置)

环境参数	
温度:	
运行时	10° C 至 35° C (50° F 至 95° F) (在海平面 10,000 英尺以上) 10° C 至 40° C (50° F 至 104° F) (在海平面上)
存放时	-40° C 至 65° C (-40° F 至 149° F)
相对湿度:	
运行时	20% 至 80% (非冷凝)
存放时	5% 至 95% (非冷凝)
最大振动:	
运行时:	在 3 至 200 Hz、0.25 G 时，可持续 15 分钟
存放时:	在 3 至 200 Hz、0.50 G 时，可持续 15 分钟
最大撞击:	
运行时	x、y 和 z 轴正负方向上可承受一个 31 G 的撞击脉冲 (系统每一面承受一个脉冲)，最多可持续 2 ms
存储 (非运行时)	x、y 和 z 轴正负方向上可承受连续六个 71 G 的撞击脉冲 (系统每一面承受一个脉冲)，最多可持续 2 ms
海拔高度:	
运行时	-16 至 3,048 m (-50 至 10,000 ft.)
存放时	-16 至 10,600 m (-50 至 35,000 ft.)

[返回目录页面](#)

[返回目录页面](#)

系统概览

Dell™ PowerVault™ 745N NAS 系统用户指南


- [前面板部件](#)
- [背面板部件](#)
- [系统配置](#)
- [软件配置](#)
- [操作系统](#)
- [电源保护设备](#)
- [您可能需要的其它说明文件](#)
- [获得技术帮助](#)

本节介绍了系统的主要硬件和软件配置（包括前面板和背面板指示灯），并提供了有关将外部设备连接至系统和使用电源保护设备的信息。还列出了安装和运行系统可能需要的其它说明文件，并说明了如何获得技术帮助。

前面板部件

[图 1-1](#) 显示了系统的前面板部件和指示灯。要卸下挡板并使用前面板上的开关和指示灯，请按压挡板两端的门锁。请参见 [图 1-1](#)。

图 1-1. 前面板部件

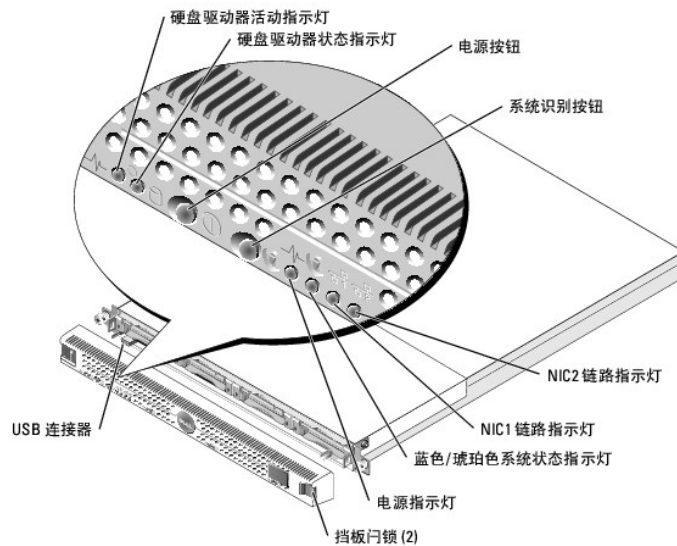

电源按钮用于控制系统电源设备的电源输入。

前面板和背面板上的两个系统识别按钮用于查找机架中的特定系统。当按下其中一个按钮或使用系统管理软件识别系统时，系统正面和背面的蓝色系统状态指示灯均会闪烁。（要使指示灯停止闪烁，请再次按下其中一个识别按钮，或使用系统管理软件使其停止闪烁。）

前面板还配有一个 USB 2.0 连接器。请参见 [图 1-1](#)。

表 1-1 对系统前面板上的指示灯进行了说明。

LED 指示灯	说明
蓝色/琥珀色系统状态指示灯	蓝色系统状态指示灯在系统正常操作期间亮起。您也可以使用系统管理软件使该指示灯闪烁以识别特定系统。 琥珀色系统状态指示灯在系统可能出现故障需要引起注意时闪烁。
硬盘驱动器活动指示灯	绿色硬盘驱动器活动指示灯在硬盘驱动器处于使用状态时闪烁。
硬盘驱动器状态指示灯	驱动器准备就绪并正常运行时，绿色硬盘驱动器状态指示灯将亮起。当缺少驱动器或者未将其配置为 RAID 或非 RAID 卷的一部分，从而操作系统或 RAID 控制器无法检测到此驱动器时，该状态指示灯不亮。 驱动器所在的卷正在重建时，绿色状态指示灯将闪烁。 驱动器发生故障时，琥珀色状态指示灯将闪烁。
NIC1 和 NIC2 链路指示灯	这两个指示灯用于两个集成网络适配器，它们在网络适配器连接到网络时亮起。 传输数据时，这两个指示灯将闪烁。
电源指示灯	如果系统已接通交流电源但未打开，绿色指示灯将闪烁。 在系统打开时，该绿色指示灯将亮起。 如果系统未连接至交流电源，该绿色指示灯不亮。

连接外部设备

将外部设备连接至系统时，请遵循以下原则：


- 1 大多数设备必须连接至特定连接器并且必须安装设备驱动程序，才能正常运行。（您的操作系统软件或设备本身通常会附带设备驱动程序。）有关特定安装和配置说明，请查阅设备附带的说明文件。
- 1 请始终在系统处于关闭状态时连接外部设备。然后，先打开所有外部设备，再打开系统（除非设备的说明文件另有说明）。如果系统不能识别设备，请尝试先打开系统，再打开设备。

有关各个连接器的信息，请参阅《[安装与故障排除指南](#)》中的“[I/O 连接器](#)”。有关启用、禁用以及配置 I/O 端口和连接器的信息，请参阅“[使用系统设置程序](#)”。

背面板部件

图 1-2 显示了系统的背面板部件。

图 1-2. 背面板部件

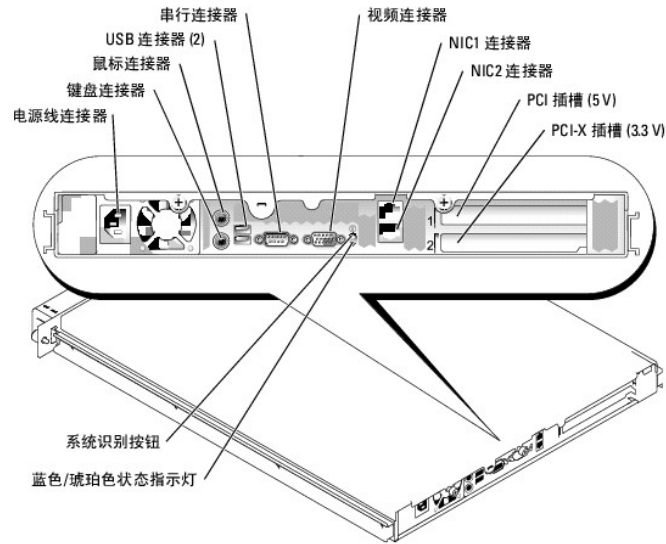

系统配置

- 1 I U 机架式机箱。
- 1 Intel® Pentium® 4 处理器，速率至少为 2.8 GHz，前端总线速率为 800 Mhz；Intel Celeron® 处理器，速率至少为 3.4 GHz，前端总线速率为 800 Mhz；或 Intel Celeron 处理器，速率至少为 2.4 GHz，前端总线速率为 400 Mhz。
- 1 在系统中支持软件 RAID、硬件 RAID，在外部存储系统中支持硬件 RAID。
- 1 至少 512 MB 的 PC-3200 DDR400 SDRAM 内存，通过在系统板的四个内存模块插槽中安装内存模块，最多可以将内存升级至 4 GB。
- 1 一个 64 位、66 Mhz 3.3 V PCI-X 扩充槽和一个 32 位、33 Mhz 5 V PCI 扩充槽。两个插槽均支持全高、半长插卡。
- 1 可选的子卡驱动器控制器，最多支持四个 SATA 硬盘驱动器。
- 1 可选的 39160 SCSI 卡，用于磁带备份。
- 1 可选的外部 SCSI RAID 解决方案。
- 1 可选的 SATA RAID 解决方案。
- 1 可选的远程访问控制器，用于远程系统管理。
- 1 一个 280 W 电源设备。
- 1 两个集成吉位以太网网络适配器，可以支持 10 Mbps、100 Mbps 和 1000 Mbps 数据速率。
- 1 三个系统冷却风扇和两个电源设备冷却风扇。
- 1 串行连接器，用于支持控制台重定向。
- 1 安全保护功能，包括机箱防盗监测。
- 1 系统管理电路，用于监测系统临界电压和温度。系统管理电路需要与系统管理软件配合工作。

有关特定配置的详细信息，请参阅“[技术规格](#)”。

软件配置

- 1 Microsoft® Windows® Storage Server 2003 标准版
- 1 适用于 UNIX®、Novell® NetWare® 和 Macintosh 的服务（集成在操作系统中）
- 1 支持以下协议：TCP/IP、DHCP（客户机支持）、DNS（客户机支持）、NIS（客户机支持）、IPX 和 AppleTalk
- 1 通过 Dell OpenManage™ Array Manager 进行磁盘管理
- 1 阴影复制快照软件
- 1 诊断程序，用于评估系统组件和设备。有关使用系统诊断程序的其它信息，请参阅《安装与故障排除指南》。

操作系统

您的系统预安装了操作系统。有关使用操作系统和基于 Web 的工具来管理系统的信息，请参阅您的系统 **《管理员指南》**。

电源保护设备


有些设备可以保护您的系统免受电涌和断电等故障的影响。

- 1 **PDU** — 使用断路器可以确保交流电负载不会超过 PDU 的额定值。
 - 1 电涌保护器 — 可以防止电压峰信号（例如雷暴时产生的电压峰信号）通过电源插座进入系统。电涌保护器不能在电压过低（电压低于正常交流电压 20% 以上）时提供保护。
 - 1 线路调节器 — 可使系统的交流电源电压保持在相对稳定的水平，因而可以在电压过低时提供保护。但是，在完全没有电时，该设备无法起到保护作用。
 - 1 **UPS** — 在没有交流电源时使用电池电源为系统供电。系统接通交流电源时将给电池充电，因此，交流电源断电后，电池可在有限的时间（15 分钟到大约 1 小时不等）内为系统供电。只能提供 5 分钟电池电源的 UPS 使您可以关闭系统。所有通用电源设备均应配备电涌保护器和 PDU，并确保 UPS 经过 UL 安全认证。
-

您可能需要的其它说明文件

 **《系统信息指南》**，提供了重要的安全信息和管制信息。保修信息可能包括在该说明文件中，也可能作为单独的说明文件提供。

- 1 您的机架解决方案附带的 **《机架安装指南》** 或 **《机架安装说明》**，介绍了如何将系统安装到机架中。
- 1 **《使用入门指南》**，概要介绍了系统的初始设置。
- 1 **《安装与故障排除指南》**，介绍了如何排除系统故障以及如何安装或更换系统组件。
- 1 系统 **《管理员指南》** 提供了系统配置、操作和管理信息。
- 1 系统管理软件说明文件，介绍了软件的功能、要求、安装和基本操作。
- 1 单独购买的任何组件所附带的说明文件，提供了有关配置和安装这些选项的信息。
- 1 系统有时附带更新，用于说明对系统、软件和/或说明文件的更改。

 **注：**请始终先阅读这些更新，因为更新通常替代了其它说明文件中的信息。

- 1 系统可能附带版本注释或自述文件，提供系统或说明文件的最新更新，或者为有经验的用户或技术人员提供高级技术参考资料。
-

获得技术帮助

如果您对本指南中的步骤有疑问，或系统运行无法达到预期效果，请参阅 **《安装与故障排除指南》** 或系统 **《管理员指南》**。

Dell 可以提供企业培训与认证：有关详情，请访问 www.dell.com/training。并非在所有地区均提供此项服务。

[返回目录页面](#)

[返回目录页面](#)

使用系统设置程序

Dell™ PowerVault™ 745N NAS 系统用户指南

- [进入系统设置程序](#)
- [系统设置程序选项](#)
- [系统密码和设置密码功能](#)
- [禁用已忘记密码](#)
- [资产标签公用程序](#)

安装系统后，请运行系统设置程序以了解系统的配置和可选设置。请记录这些信息以备将来参考。

您可以使用系统设置程序进行以下操作：


- 1 在添加、更改或卸下硬件之后更改存储在 NVRAM 中的系统配置
- 1 设置或更改用户可选择的选项（例如时间或日期）
- 1 启用或禁用集成设备
- 1 更正安装的硬件和配置设置之间的差异

进入系统设置程序

1. 打开或重新启动系统。
2. 系统显示以下信息时立即按 <F2> 键：


<F2> = System Setup (<F2> = 系统设置程序)

如果按 <F2> 键之前已开始载入操作系统，请让系统完成引导过程，然后重新启动系统并再试一次。

 **注：**要确保顺序关闭系统，请参阅您的系统 **《管理员指南》**。

响应错误信息


您可以通过响应某些错误信息进入系统设置程序。如果引导系统时出现错误信息，请记录该信息。在进入系统设置程序之前，请参阅 **《安装与故障排除指南》** 中的“系统哔声代码”和“系统信息”，以获得对该信息的解释和更正错误的建议。

 **注：**安装内存升级件之后首次启动系统时，接收到错误信息是正常的。

使用系统设置程序

表 2-1 中列出的按键可用于查看或更改系统设置程序屏幕上的信息和退出该程序。

按键	操作
上箭头键或 <Shift><Tab> 组合键	移至上一字段。
下箭头键或 <Tab> 键	移至下一字段。
空格键、<+> 键、<-> 键、左箭头键和右箭头键	滚动浏览字段中的设置。在许多字段中，您还可以键入适当的值。
<Esc> 键	退出系统设置程序；如果对系统设置程序进行了更改，按该键将重新启动系统。
<F1> 键	显示系统设置程序的帮助文件。

 **注：**对于大多数选项，您所作的任何更改都将被记录下来，但要等到重新启动系统后才能生效。

系统设置程序选项

主屏幕

进入系统设置程序时，系统将显示系统设置程序主屏幕。请参见图 2-1。

图 2-1. 系统设置程序主屏幕

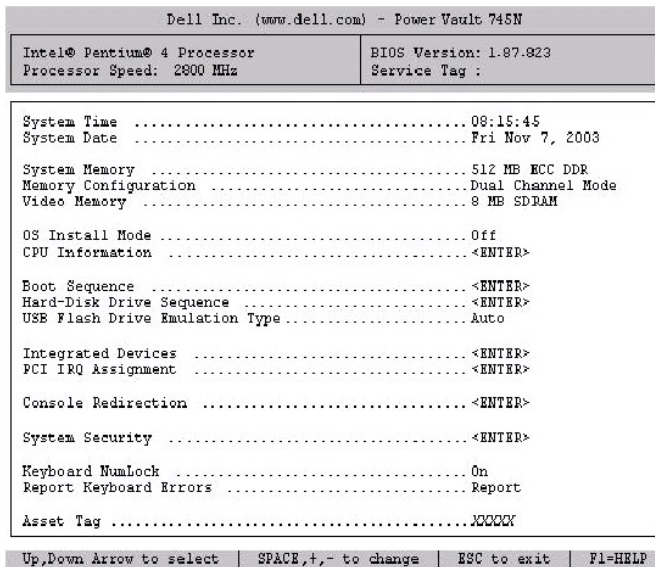



表 2-2 列出了系统设置程序主屏幕中显示的信息字段的选项和说明。

 **注：**系统设置程序的默认设置在各自选项的下面列出（如果有）。

选项	说明
“System Time”（系统时间）	设置系统内部时钟的时间。
“System Date”（系统日期）	设置系统内部日历的日期。
“System Memory”（系统内存）	显示系统内存容量。此选项没有用户可选择的设置。
“Memory Configuration”（内存配置）	显示内存配置（单通道或双通道模式）。
“Video Memory”（视频内存）	显示视频内存容量。此选项没有用户可选择的设置。
“OS Install Mde”（操作系统安装模式） (默认设置为“Off”[关])	确定操作系统可用的最大内存容量。“On”（开）将最大内存设置为 256 MB。“Off”（关）使操作系统可以使用所有系统内存。有些操作系统不能安装在内存容量大于 2 GB 的系统中。在操作系统安装期间，请启用此选项（“On”[开]）；安装结束后，请禁用此选项（“Off”[关]）。
“CPU Information”（CPU 信息） (默认设置为“Logical Processor Enabled”[已启用逻辑处理器])	显示有关微处理器的信息（速率和高速缓存大小等）。 如果安装了支持超线程的处理器，则可以启用或禁用此功能。
“Boot Sequence”（引导顺序）	确定在系统启动期间系统搜索引导设备的顺序。可用选项包括软盘驱动器、CD 驱动器、硬盘驱动器和网络。
“Hard-Disk Drive Sequence”（硬盘驱动器顺序）	确定在系统启动期间系统搜索硬盘驱动器的顺序。选项取决于系统中安装的硬盘驱动器。
“USB Flash Drive Emulation Type” (USB 快擦写驱动器仿真类型) (默认设置为“Auto”[自动])	指定 USB 快擦写驱动器的仿真类型。可用选项包括“Auto”（自动）、“Hard disk”（硬盘）和“Floppy”（软盘）。
“Integrated Devices”（集成设备）	请参阅“集成设备屏幕”。

“PCI IRQ Assignment” (PCI IRQ 分配)	显示一个用于更改 IRQ (已分配给 PCI 总线上的各个集成设备以及所有需要 IRQ 的已安装扩充卡) 的屏幕。
“Console Redirection” (控制台重定向)	请参阅“ 控制台重定向屏幕 ”。
“System Security” (系统安全保护)	显示一个屏幕, 用于配置系统密码和设置密码功能。有关详情, 请参阅“ 使用系统密码 ”和“ 使用设置密码 ”。
“Keyboard NumLock” (键盘数码锁定) (默认设置为“On” [开])	确定系统启动时是否激活 101 或 102 键盘上的 数码锁定 模式 (不适用于 84 键盘)。
“Report Keyboard Errors” (报告键盘错误) (默认设置为“Report” [报告])	启用或禁用 POST 期间的键盘错误报告功能。对于连接了键盘的主机系统, 请启用此选项。如果选择“Do Not Report” (不报告), 则系统在 POST 期间将不会报告与键盘或键盘控制器有关的任何错误信息。如果键盘已连接至系统, 此设置不会影响键盘本身的操作。
“Asset Tag” (资产标签)	如果设定了资产标签号码, 该选项将显示用户可以设置的系统资产标签号码。要将最多 10 个字符的资产标签号码输入 NVRAM 请参阅“ 资产标签公用程序 ”。

集成设备屏幕

表 2-3 列出了“Integrated Devices” (集成设备) 屏幕中显示的信息字段的选项和说明。

选项	说明
“USB Controller” (USB 控制器) (默认设置为“On with BIOS support” [开, 有 BIOS 支持])	启用或禁用系统的 USB 端口。选项包括“On with BIOS support” (开, 有 BIOS 支持)、 “On without BIOS support” (开, 无 BIOS 支持) 或 “Off” (关)。禁用 USB 端口将使其它设备可以使用系统资源。
“Embedded Gb NIC1” (嵌入式 Gb NIC1) “Embedded Gb NIC2” (嵌入式 Gb NIC2)	启用或禁用系统的集成网络适配器。选项包括“Enabled without PXE” (无 PXE 启用)、 “Enabled with PXE” (PXE 启用) 和 “Disabled” (已禁用)。PXE 支持使系统可以从网络进行引导。所作更改将在系统重新引导之后生效。
“Embedded Gb NIC1 MAC Address” (嵌入式 Gb NIC1 MAC 地址) “Embedded Gb NIC2 MAC Address” (嵌入式 Gb NIC2 MAC 地址)	显示每个集成网络适配器的 MAC 地址。此字段没有用户可选择的设置。
“Serial Port” (串行端口) (默认设置为“Auto” [自动])	串行端口选项包括“COM1”、“COM2”、“Auto” (自动) 和 “Off” (关)。 如果将串行端口设置为“Auto” (自动), 集成端口将首先自动尝试使用 COM1, 然后使用 COM2。如果两个地址均被占用, 则端口将被禁用。 如果将串行端口设置为“Auto” (自动), 并且添加了包含配置为相同指定值的端口的扩充卡, 系统会自动将集成端口重新映射至下一个共享相同 IRQ 设置的可用端口指定值。
“Speaker” (扬声器) (默认设置为“On” [开])	将集成扬声器设置为“On” (开) 或 “Off” (关)。对该选项所作的更改将立即生效 (无需重新引导系统)。

系统安全保护屏幕

表 2-4 列出了“System Security” (系统安全保护) 屏幕中显示的信息字段的选项和说明。

选项	说明
“System Password” (系统密码)	显示系统密码安全保护功能的当前状态, 并使您可以设定和确认新的系统密码。 注: 有关设定系统密码以及使用或更改现有系统密码的说明, 请参阅“ 使用系统密码 ”。
“Password Status” (密码状态)	将“Setup Password” (设置密码) 选项设置为“Enabled” (已启用) 可以防止系统密码在系统启动时被更改或禁用。 要 锁定 系统密码, 请在“Setup Password” (设置密码) 选项中设定设置密码, 然后将“Password Status” (密码状态) 选项更改为“Locked” (已锁定)。在这种状态下, 您将无法通过“System Password” (系统密码) 选项更改系统密码, 也无法在系统启动时按 <Ctrl><Enter> 组合键禁用系统密码。 要 解除系统密码锁定 , 请在“Setup Password” (设置密码) 字段中输入设置密码, 然后将“Password Status” (密码状态) 选项更改为“Unlocked” (已解除锁定)。在这种状态下, 您可以在系统启动时按 <Ctrl><Enter> 组合键禁用系统密码, 然后通过“System Password” (系统密码) 选项更改系统密码。
“Setup Password” (设置密码)	限制对系统设置程序的访问 (与使用系统密码功能限制对系统的访问的方法相同)。 注: 有关设定设置密码以及使用或更改现有设置密码的说明, 请参阅“ 使用设置密码 ”。
“Power Button” (电源按钮)	关闭和打开系统电源。 1 如果您使用电源按钮关闭系统, 并且系统运行的是 ACPI 兼容操作系统, 则系统可以在电源关闭之前执行顺序关闭系统操作。 2 如果系统运行的不是 ACPI 兼容操作系统, 则按下电源按钮将立即关闭电源。 可以在系统设置程序中启用此按钮。此按钮被禁用时只能打开系统电源。 注: 如果将“Power Button” (电源按钮) 选项设置为“Disabled” (已禁用), 您仍可以使用电源按钮打开系统。如果将此选项设置更改为“Disabled” (已禁用), 则更改将在下次系统引导后才能生效。电源按钮在 POST 期间处于启用状态, 在操作系统引导之前处于禁用状态。
“Chassis Intrusion”	如果系统中未安装远程访问控制器 (RAC), 则此字段用于启用或禁用机箱防盗监测功能。如果将此选项设置为“Enabled-Silent” (无提示启用), 则系统将监测机箱防盗, 但不会在系统启动期间报告警告信息。如果将此选项设置为“Enabled” (已启用), 则此字段将在机箱盖被卸下时自动显示“Detected” (已检测)。

(机箱防盗)	到)。要确认侵入并加强对系统的安全保护以免他人再次侵入，请按任意编辑键。 如果系统中安装了远程访问控制器，则不显示此选项。
“AC Power Recovery” (交流电源恢复)	如果将此选项设置为“On”(开)，则系统将在系统断电又恢复时自动打开。如果将此选项设置为“Last”(上一次)，则系统将返回交流电源断电之前的状态。
“NM Button” (NM 按钮)	启用或禁用系统板上的不可屏蔽中断 (NM) 开关。 如果经过培训的维修技术人员在系统锁定之后按下 NM 开关，操作系统会将系统内存的内容复制到系统硬盘驱动器以进行诊断。

控制台重定向屏幕

表 2-5 列出了“Console Redirection”(控制台重定向) 屏幕中显示的信息字段的选项和说明。


选项	说明
“Console Redirection”(控制台重定向) (默认设置为“Off”[关])	启用或禁用控制台重定向功能。如果已启用该功能，则选项为“Serial Port 1”(串行端口 1) (如果未安装远程访问卡 [RAC]) 或“RAC”(如果已安装 RAC)。
“Remote Terminal Type”(远程终端类型) (默认设置为“VT 100/VT 220”)	选择“VT 100/VT 220”或“ANSI”。
“Redirection After Boot”(引导后重定向) (默认设置为“Enabled”[已启用])	在系统重新启动后启用或禁用控制台重定向。


退出屏幕

按 <Esc> 键退出系统设置程序之后，“Exit”(退出) 屏幕将显示以下选项：

- 1 “Save Changes and Exit”(保存更改并退出)
- 1 “Discard Changes and Exit”(放弃更改并退出)
- 1 “Return to Setup”(返回系统设置程序)

系统密码和设置密码功能

 **注意：** 密码功能为系统中的数据提供了基本的安全保护。如果您的数据需要进一步的安全保护，请采取其它形式的保护措施，例如数据加密程序。

 **注意：** 如果您的系统在未设定系统密码的情况下处于运行状态且无人看管，或者您未锁定系统，从而使他人能够通过更改跳线设置禁用密码，则任何人都可以访问存储在系统中的数据。

系统出厂时未启用系统密码功能。如果系统的安全性对您很重要，请仅在启用系统密码保护功能的情况下运行系统。

要更改或删除现有密码，您必须知道该密码（请参阅“[删除或更改现有的系统密码](#)”）。如果您忘记了密码，则必须先由经过培训的维修技术人员更改密码跳线设置以禁用该密码，并删除现有密码，然后您才能运行系统或更改系统设置程序中的设置。《[安装与故障排除指南](#)》对此过程进行了说明。

使用系统密码

设定系统密码后，只有知道该密码的人才能完全使用系统。如果将“System Password”(系统密码) 选项设置为“Enabled”(已启用)，系统会在启动后提示您输入系统密码。

设定系统密码

在设定系统密码之前，请进入系统设置程序，并选取“System Password”(系统密码) 选项。

设定系统密码后，“System Password”（系统密码）选项的设置将显示为“Enabled”（已启用）。如果“Password Status”（密码状态）的设置显示为“Unlocked”（已解除锁定），则您可以更改系统密码。如果“Password Status”（密码状态）选项为“Locked”（已锁定），则您无法更改系统密码。通过跳线设置禁用系统密码功能后，系统密码为“Disabled”（已禁用），您无法更改系统密码或输入新的系统密码。

如果未设定系统密码，并且系统板上的密码跳线处于启用（默认设置）位置，则“System Password”（系统密码）选项的设置显示为“Not Enabled”（未启用），并且“Password Status”（密码状态）字段显示为“Unlocked”（已解除锁定）。要设定系统密码，请：

1. 确认已将“Password Status”（密码状态）选项设置为“Unlocked”（已解除锁定）。
2. 高亮度显示“System Password”（系统密码）选项，并按 <Enter> 键。
3. 键入新的系统密码。

您的密码最多可以包含 32 个字符。

按下每个字符键（或按空格键键入空格）时，字段中均会显示一个占位符。


密码设定不区分大小写。但是，某些组合键无效。如果您输入其中一个此类组合键，系统将发出哔声。要在输入密码时删除字符，请按 <Backspace> 键。

 **注：**要退出字段而不设定系统密码，请按 <Enter> 键移至另一字段，或在完成步骤 5 之前随时按 <Esc> 键。

4. 按 <Enter> 键。
5. 要确认密码，请再次键入密码并按 <Enter> 键。

“System Password”（系统密码）显示的设置将更改为“Enabled”（已启用）。退出系统设置程序并开始使用系统。

6. 这时，重新引导系统使密码保护生效，或者继续操作。

 **注：**重新引导系统之后，密码保护才能生效。

使用系统密码保护系统

 **注：**如果您已设定设置密码（请参阅“[使用设置密码](#)”），则系统会将您的设置密码作为备用系统密码。

如果将“Password Status”（密码状态）选项设置为“Unlocked”（已解除锁定），则您可以选择启用或禁用密码安全保护。

要启用密码安全保护，请：

1. 按 <Ctrl><Alt> 组合键打开或重新引导系统。
2. 按 <Enter> 键。
3. 键入密码并按 <Enter> 键。

要禁用密码安全保护，请：


1. 按 <Ctrl><Alt> 组合键打开或重新引导系统。
2. 按 <Ctrl><Enter> 组合键。

如果将“Password Status”（密码状态）选项设置为“Locked”（已锁定），则无论何时按 <Ctrl><Alt> 组合键打开或重新引导系统，均请在系统提示下键入您的密码并按 <Enter> 键。

键入正确的系统密码并按 <Enter> 键后，系统将正常运行。

如果输入的系统密码不正确，系统将显示信息并提示您重新输入密码。您有三次输入正确密码的机会。第三次尝试失败后，系统将显示错误信息，说明失败次数、系统已停机并将要关闭系统。此信息可以警告您有人试图擅自使用您的系统。

即使您关闭并重新启动系统，如果输入的密码不正确，系统仍然会显示该错误信息。

 **注：**您可以将“**Password Status**”（密码状态）选项与“**System Password**”（系统密码）和“**Setup Password**”（设置密码）选项配合使用，以进一步防止他人擅自更改系统。

删除或更改现有的系统密码

1. 系统出现提示时，按 <Ctrl><Enter> 组合键禁用现有的系统密码。

如果系统要求您输入设置密码，请与网络管理员联系。


2. 在 POST 期间，按 <F2> 键进入系统设置程序。
3. 选择“**System Security**”（系统安全保护）屏幕字段，确认已将“**Password Status**”（密码状态）选项设置为“**Unlocked**”（已解除锁定）。
4. 系统出现提示时，键入系统密码。
5. 确认“**System Password**”（系统密码）选项显示为“**Not Enabled**”（未启用）。

如果“**System Password**”（系统密码）选项显示为“**Not Enabled**”（未启用），则系统密码已被删除。如果“**System Password**”（系统密码）选项显示为“**Enabled**”（已启用），请按 <Alt> 组合键重新启动系统，然后重复步骤 2 至 5。

使用设置密码

设定设置密码

仅当“**Setup Password**”（设置密码）选项设置为“**Not Enabled**”（未启用）时，您才能设定（或更改）设置密码。要设定设置密码，请高亮度显示“**Setup Password**”（设置密码）选项，并按 <+> 键或 <-> 键。系统将提示您输入并确认密码。如果输入的字符不能用于密码，系统将发出哔声。

 **注：**设置密码可以与系统密码相同。如果这两个密码不同，设置密码可以用作备用系统密码。但系统密码无法代替设置密码。

您的密码最多可以包含 32 个字符。

按下每个字符键（或按空格键键入空格）时，字段中均会显示一个占位符。

密码设定不区分大小写。但是，某些组合键无效。如果您输入其中一个此类组合键，系统将发出哔声。要在输入密码时删除字符，请按 <Backspace> 键或左箭头键。


确认密码后，“**Setup Password**”（设置密码）的设置将更改为“**Enabled**”（已启用）。您下次进入系统设置程序时，系统将提示您输入设置密码。

对“**Setup Password**”（设置密码）选项所作的更改将立即生效（无需重新启动系统）。

在启用设置密码的情况下进行操作

如果将“**Setup Password**”（设置密码）设置为“**Enabled**”（已启用），您必须在输入正确的设置密码后才能修改系统设置程序的大部分选项。当您启动系统设置程序时，该程序将提示您输入密码。

如果三次均没有输入正确的密码，系统将允许您查看系统设置程序屏幕，但不允许进行修改。以下情况除外：如果未将“**System Password**”（系统密码）设置为“**Enabled**”（已启用），并且未通过“**Password Status**”（密码状态）选项将其锁定，则您可以设定系统密码（但不能禁用或更改现有的系统密码）。

 **注：**您可以将“**Password Status**”（密码状态）选项和“**Setup Password**”（设置密码）选项配合使用，以防止他人擅自更改系统密码。

删除或更改现有的设置密码

1. 进入系统设置程序，并选择“**System Security**”（**系统安全保护**）选项。
2. 高亮度显示“**Setup Password**”（**设置密码**）选项，按 <Enter> 键访问设置密码窗口，并再按两次 <Enter> 键以清除现有的设置密码。

设置将更改为“**Not Enabled**”（**未启用**）。


3. 如果要设定新的设置密码，请执行“[设定设置密码](#)”中的步骤。
-

禁用已忘记的密码

请参阅 [《安装与故障排除指南》](#)。

资产标签公用程序

您可以使用资产标签公用程序为您的系统设定唯一的跟踪号码。此号码将显示在系统设置程序主屏幕上。


 **注：**资产标签公用程序仅可以与支持基于 MS-DOS® 应用程序的操作系统配合使用。

设定资产标签号码

1. 在“**NAS Mnager**”（**NAS 管理器**）窗口中，单击“**Mintenance**”（**维护**）。
2. 单击“**Server Administrator**”（**服务器管理员**）。

系统提示您时，登录到“**Server Administrator**”（**服务器管理员**）页面。




3. 单击“**Min System Chassis**”（**主系统机箱**）。
4. 单击“**Properties**”（**属性**）选项卡（如果此选项卡未打开）。
5. 单击“**Information link**”（**信息链接**）。
6. 在“**Chassis Asset Tag**”（**机箱资产标签**）字段中输入一个值，并单击“**Apply**”（**应用**）。

 **注：**有关详情，请参阅您的系统 [《管理员指南》](#)。

[返回目录页面](#)

[返回目录页面](#)

Dell™ PowerVault™ 745N NAS 系统用户指南

-  **注：** 注表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。
-  **注意：** 注意表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并告诉您如何避免此类问题。
-  **警告：** 警告表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2003 Dell Inc.。版权所有，翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式进行复制。

本文中使用的商标：**Dell**、**DELL** 徽标、**PowerEdge**、**Dell OpenManage** 是 Dell Inc. 的商标；**Intel**、**Pentium** 和 **Celeron** 是 Intel Corporation 的注册商标；**Microsoft** 和 **Windows** 是 Microsoft Corporation 的注册商标；**Novell** 和 **NetWare** 是 Novell, Inc. 的注册商标；**Red Hat** 是 Red Hat, Inc. 的注册商标；**UNIX** 是 The Open Group 在美国和其它国家或地区的注册商标。

本说明文件中提及的其它商标和产品名称是指拥有相应商标和产品名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对其它公司的商标和产品名称不拥有任何所有权。

2003 年 11 月 P/N D3823 Rev. A00

[返回目录页面](#)

[返回目录页面](#)

词汇表

Dell[™] PowerVault[™] 745N NAS 系统用户指南

本节定义或说明了系统说明文件中使用的技术术语、缩写词和缩略词。

A 安培
AC 交流电
ACPI 高级配置和电源接口；一种用于启用操作系统以进行配置和电源管理的标准接口。
ANSI 美国国家标准协会；负责制订美国技术标准的主要组织。
ASCII 美国信息交换标准代码
BIOS 基本输入/输出系统。系统的 BIOS 包含存储在快擦写内存芯片中的程序。BIOS 可以控制： <ul style="list-style-type: none">1 处理器和外围设备之间的通信。1 其它功能，例如系统信息。
BMC 基线管理控制器
BTU 英制热量单位
C 摄氏
CD 光盘。CD 驱动器利用光学技术从 CD 读取数据。
COM 系统中串行端口的设备名称。
DC

直流电
DDR 双数据速率：内存模块中用于使输出增加一倍的技术。
DHCP 动态主机配置协议：一种将 IP 地址自动分配给客户机系统的方法。
DIMM 双列直插式内存模块。另请参阅 内存模块 。
DIN 德国工业标准
DMA 直接内存访问。 DMA 通道使某些类型的数据可以绕过处理器而直接在 RAM 和设备之间进行传输。
DMI 桌面管理接口。通过收集有关系统组件（例如操作系统、内存、外围设备、扩充卡和资产标签）的信息， DMI 可实现对系统软件和硬件的管理。
DNS 域名系统：一种将 Internet 域名（例如 www.dell.com ）转换成 IP 地址（例如 143.166.83.200）的方法。
DRAM 动态随机访问内存。系统的 RAM 通常全部由 DRAM 芯片组成。
DVD 数字多用盘
ECC 差错校验
EEPROM 电可擦可编程只读存储器
EMC 电磁兼容性
EMI 电磁干扰
ESD 静电释放
F

华氏
<p>FAT</p> <p>文件分配表。MS-DOS 使用的文件系统结构，用于组织和记录文件的存储。</p>
<p>FSB</p> <p>前端总线。FSB 是处理器和主存储器 (RAM) 之间的数据通道和物理接口。</p>
<p>ft</p> <p>英尺</p>
<p>FTP</p> <p>文件传输协议</p>
<p>g</p> <p>克</p>
<p>G</p> <p>重力</p>
<p>Gb</p> <p>吉位：1,024 兆位或 1,073,741,824 位。</p>
<p>GB</p> <p>吉字节：1,024 兆字节或 1,073,741,824 字节。但是，在指硬盘驱动器的容量时，该术语通常舍入为 1,000,000,000 字节。</p>
<p>h</p> <p>十六进制。以 16 为基的记数系统，在编程中通常用于识别系统 RAM 的地址和设备的 I/O 内存地址。在文本中，十六进制数字后面通常带有 h。</p>
<p>Hz</p> <p>赫兹</p>
<p>ID</p> <p>标识</p>
<p>IDE</p> <p>集成驱动电子设备：系统板和存储设备之间的标准接口。</p>
<p>I/O</p> <p>输入/输出。键盘是输入设备，显示器是输出设备。通常，I/O 活动和计算活动是可以区分开的。</p>
<p>IP</p> <p>网际协议</p>
<p>IRQ</p> <p>中断请求。一种信号，表示数据将要发送到外围设备或者外围设备将要接收数据，它通过 IRQ 线路传送到处理器。必须为每个已连接的外围设备分配一个 IRQ 号码。虽然两个设备可以共</p>

享同一个 IRQ 分配，但是您不能同时运行这两个设备。

K

千，表示 1000。

Kb

千位；1024 位。

KB

千字节；1024 字节。

Kbps

千位/秒

KBps

千字节/秒

kg

千克；1000 克。

KMM

键盘/显示器/鼠标

KVM

键盘/视频/鼠标。KVM 指一种交换器，允许选择显示视频和使用键盘及鼠标的系统。

LAN

局域网。LAN 通常局限于同一座建筑物或几座相邻建筑物之内，所有设备通过专用线路连接至 LAN。

lb

磅

LCD

液晶显示屏

LED

发光二极管：一种电流通过时亮起的电子设备。

Linux

UNIX® 操作系统的一种版本，可以在多种硬件系统中运行。Linux 是免费的开放源代码软件；但是，由 Red Hat Software 等供应商销售的完整 Linux 及其技术支持和培训是需要付费的。

m

米

mA

毫安

MAC 地址

介质访问控制地址：系统在网络中的唯一硬件编号。

Mb

兆位：1,048,576 位。

MB

兆字节：1,048,576 字节。但是，在指硬盘驱动器的容量时，该术语通常舍入为 1,000,000 字节。

Mbps

兆位/秒

MBps

兆字节/秒

MBR

主引导记录

MHz

兆赫兹

mm

毫米

ms

毫秒

MS-DOS

Microsoft 磁盘操作系统

NAS

网络连接存储：是用于在网上实现共享存储的概念之一。NAS 系统具有自己的操作系统、集成硬件和软件，它们经过优化，可以满足特定的存储需要。

NIC

网络接口控制器：安装或集成在系统中的设备，用于连接至网络。

NMI

不可屏蔽中断。设备向处理器发送 NMI，以通知有关硬件的错误。

NVRAM

非易失性随机存取存储器。系统关闭后不会丢失其内容的存储器。NVRAM 用于维护日期、时间和系统配置信息。

PCI

外围组件互连：一种本地总线实施标准。

PDU

配电装置：一种具有多个电源插座的电源，可以为机架中的服务器和存储系统提供电源。

PGA

插针栅极阵列：一种允许您卸下处理器芯片的处理器插槽。

POST

开机自测。在您打开系统后、载入操作系统之前，POST 将检测各种系统组件（例如 RAM 和硬盘驱动器）。

PS/2

个人系统/2

PXE

预引导执行环境：一种通过 LAN 引导系统的方法（不使用硬盘驱动器或可引导软盘）。

RAC

远程访问控制器

RAID

独立磁盘冗余阵列：一种提供数据冗余的方法。一些常用的 RAID 实现包括 RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 和 RAID 50。另请参阅[数据保护、镜像和分拆](#)。

RAM

随机存取存储器。系统的主要暂时存储区域，用于存储程序指令和数据。关闭系统后，RAM 中存储的所有信息都将丢失。

RAS

远程访问服务。此服务使运行 Windows 操作系统的用户可以使用调制解调器从各自的系统远程访问网络。

ROM

只读存储器。您的系统包含一些对系统运行至关重要的程序，以 ROM 代码的形式存在。即使在关闭系统后，ROM 芯片中的内容仍然存在。例如，ROM 代码中包括启动系统引导例行程序和 POST 的程序。

ROMB

母板 RAID

rpm

转/分钟

SATA

串行高级技术附件：系统板和存储设备之间的标准接口。

SCSI

小型计算机系统接口：一种 I/O 总线接口，其数据传输速率比标准端口更快。

SDRAM

同步动态随机存取存储器

sec

秒
SMART 自我监测分析和报告技术：这种技术允许硬盘驱动器向系统 BIOS 报告错误和故障，然后将错误信息显示在屏幕上。
SMP 对称多处理：用于说明一种系统，它具有两个或多个通过高带宽链接连接、并由操作系统管理的处理器，其中每个处理器对 I/O 设备具有同等的访问权限。
SNMP 简单网络管理协议：一种标准接口，使网络管理员可以远程监测和管理工作站。
SVGA 超级视频图形阵列。VGA 和 SVGA 是视频适配器的视频标准。与以前的标准相比，它们的分辨率更高，颜色显示能力更强。
system ini 文件 Windows 操作系统的启动文件。启动 Windows 时，Windows 将查询 system ini 文件以确定 Windows 运行环境的各个选项。此外， system ini 文件还记录了为 Windows 安装的视频、鼠标和键盘驱动程序。
UNIX 通用 Internet 交换。UNIX 早于 Linux，是以 C 编程语言编写的操作系统。
UPS 不间断电源设备：能够在停电时自动为系统供电的电池电源设备。
USB 通用串行总线。USB 连接器可为多个 USB 兼容设备（例如鼠标和键盘）提供单一连接点。USB 设备可以在系统运行时进行连接或断开连接。
UTP 非屏蔽双绞线：一种用于将企业或家庭中的系统连接到电话线的电缆。
V 伏特
VAC 交流电压
VDC 直流电压
VGA 视频图形阵列。VGA 和 SVGA 是视频适配器的视频标准。与以前的标准相比，它们的分辨率更高，颜色显示能力更强。
W 瓦特
Wh 瓦特小时

Windows Storage Server 2003

一套 Microsoft 软件技术，可以通过使用 XML Web 服务来实现软件集成。XML Web 服务是用 XML 编写的可重复使用的小应用程序，使数据可以在其它未连接的源之间传输。

win.ini 文件

Windows 操作系统的启动文件。启动 Windows 时，Windows 将查询 win.ini 文件以确定 Windows 运行环境的各个选项。win.ini 文件通常还包括硬盘驱动器中安装的 Windows 应用程序的可选设置。

XML

可扩展标记语言。XML 是创建公用信息格式并在 WWW、内部网及其它位置共享格式和数据的一种方式。

备份

程序或数据文件的副本。作为预防措施，请定期备份系统硬盘驱动器。在对系统配置进行更改之前，请备份操作系统的重要启动文件。

备用电池

系统关闭时，备用电池用于在特定的内存区域中维护系统配置、日期和时间信息。

本地总线

在具备本地总线扩充功能的系统上，某些外围设备（如视频适配器电路）的运行速度可以比使用传统扩充总线时快得多。另请参阅总线。

哔声代码

系统扬声器以哔声形式发出的一种诊断信息。例如，哔声代码 1-1-3 表示一声哔声，接着是第二声哔声，然后连续发出三声哔声。

常规内存

RAM 的第一个 640 KB。所有系统中均有常规内存。除非经过特殊设计，否则 MS-DOS® 程序只能在常规内存中运行。

处理器

系统中的主要计算芯片，用于控制算术和逻辑函数的解释与执行。通常，针对一种处理器编写的软件必须经过修改后才能在其它处理器上运行。CPU 是处理器的同义词。

串行端口

一种 I/O 端口，经常用于将调制解调器连接至系统。通常，您可以根据其 9 针连接器来识别系统中的串行端口。

刀片式服务器

包括处理器、存储器和硬盘驱动器的模块。这些模块安装在包括电源设备和风扇的机箱内。

分拆

磁盘分拆将数据写入一个阵列的三个或三个以上磁盘中，但仅使用每个磁盘的部分空间。对于所使用的每个磁盘，“磁条”所使用的空间大小相同。虚拟磁盘可以使用阵列中同一组磁盘的若干个磁条。另请参阅数据保护、镜像和 RAID。

分区

您可以使用 fdisk 命令将硬盘驱动器分成多个称为分区的物理部分。每个分区均可包含多个逻辑驱动器。您必须使用 format 命令格式化每个逻辑驱动器。

服务标签

系统上的条形码标签，用于在致电 Dell 寻求技术支持时识别系统。

高速缓存

一种高速存储区域，用于保存数据或指令的副本以进行快速数据检索。如果程序请求访问磁盘驱动器中的数据且该数据位于高速缓存中，磁盘高速缓存公用程序可以从 RAM 中检索数据，

这比从磁盘驱动器检索数据更快。

格式化

准备硬盘驱动器或软盘以用于存储文件的过程。无条件格式化将删除存储在磁盘中的所有数据。

公用程序

用于管理系统资源（例如内存、磁盘驱动器或打印机）的程序。

环境温度

系统所在的区域或房间的温度。

奇偶校验

与数据块相关的冗余信息。

集成镜像

提供两个驱动器的同步物理镜像。集成镜像功能由系统硬件提供。另请参阅**镜像**。

镜像

一种数据冗余，使用一组物理驱动器存储数据，并使用一组或多组附加驱动器存储这些数据的副本。镜像功能由软件提供。另请参阅**数据保护**、**集成镜像**、**分拆**和**RAID**。

控制面板

系统的一部分，包含指示灯和控件（例如电源按钮和电源指示灯）。

控制器

一种芯片，用于控制处理器与内存之间或处理器与外围设备之间的数据传输。

快擦写存储器

一种 EEPROM 芯片，即使仍然安装在系统中，也可以通过软盘中的公用程序重新进行编程；大多数 EEPROM 芯片只能通过特殊的编程设备进行重写。

扩充卡

一种添加式插卡（例如网络适配器或 SCSI 适配器），可插入系统板上的扩充卡连接器中。通过提供扩充总线 and 外围设备之间的接口，扩充卡可以为系统添加某些专门功能。

扩充卡连接器

一种位于系统板或提升板上的连接器，用于插接扩充卡。

扩充总线

系统包含一条扩充总线，使处理器能够与外围设备（例如网络适配器）的控制器进行通信。

目录

目录以层次化、“倒置树状”结构维护磁盘上的相关文件。每个磁盘均有一个“根”目录。从根目录分支出的其它目录称为**子目录**。子目录可以包含由其分支出的其它目录。

内部处理器高速缓存

内置于处理器的指令和数据高速缓存。

内存

系统中用于存储基本系统数据的区域。系统可以包括若干种不同形式的内存，例如集成内存（ROM 和 RAM）和添加式内存模块（DIMM）。

内存地址

系统 RAM 中的特定位置，通常以十六进制数字表示。

内存模块

包含 DRAM 芯片的小型电路板，与系统板相连接。

上行链路端口

网络集线器或交换机上的一个端口，用于连接其它集线器或交换机（无需绞接电缆）。

设备驱动程序

一种程序，使操作系统或某些其它程序能够与外围设备正确接合。某些设备驱动程序（例如网络驱动程序）必须通过 config.sys 文件载入或者作为内存驻留程序（通常通过 autoexec.bat 文件）载入。其它驱动程序则必须在启动使用该驱动程序的程序时载入。

视频分辨率

视频分辨率表示为横向像素数乘以纵向像素数，例如 800 x 600。要以特定的图形分辨率显示程序，您必须安装相应的视频驱动程序，并且显示器必须支持此分辨率。

视频内存

除系统 RAM 之外，大多数 VGA 和 SVGA 视频适配器也包括内存芯片。如果视频驱动程序和显示器性能配备得当，程序能够显示的颜色数主要受所安装的视频内存数的影响。

视频驱动程序

一种程序，允许按照选定分辨率和所需颜色数来显示图形模式的应用程序和操作系统。您可能需要视频驱动程序，以与系统中安装的视频适配器相匹配。

视频适配器

与显示器配合以共同提供系统视频功能的逻辑电路。视频适配器可以集成至系统板，也可以是插入扩充槽的扩充卡。

数据保护

一种数据冗余类型，使用一组物理驱动器存储数据，并使用附加驱动器存储奇偶校验数据。另请参阅**镜像**、**分拆**和**RAID**。

跳线

电路板上带有两个或多个突起插针的小块。带电线的塑料插头可插在插针上。电线与插针连接形成电路，提供了一种更改电路板中电路的方法，简单易行而又便于恢复。

图形模式

一种视频模式，可以定义为 **x** 个水平像素乘 **y** 个垂直像素乘 **z** 种颜色。

外围设备

连接至系统的内部或外部设备，例如软盘驱动器或键盘。

位

可由系统解释的最小信息单位。

无外设系统

无需连接键盘、鼠标或显示器即可运行的系统或设备。通常，可以使用 Internet 浏览器通过网络管理无外设系统。

系统板

作为主要的电路板，系统板通常包含系统的大多数整体组件，例如处理器、RAM、外围设备控制器以及各种 ROM 芯片。

系统内存

请参阅 **RAM**

系统配置信息

内存中存储的数据，告知系统安装了哪些硬件，以及应当如何配置系统以运行这些硬件。

系统软盘

请参阅**可引导软盘**。

系统设置程序

一种基于 BIOS 的程序，使您可以配置系统硬件并通过设置密码保护等功能自定义系统的运行。由于系统设置程序存储在 NVRAM 中，所有设置均保持有效直至您再次更改这些设置。

像素

视频显示屏上的一个点。像素按行和列排列以生成图像。视频分辨率表示为横向像素数乘以纵向像素数，例如 640 x 480。

协处理器

一种芯片，可以帮助系统的处理器执行特定的处理任务。例如，数学协处理器执行数字处理。

引导例行程序

当您启动系统时，引导例行程序将清空所有内存，初始化设备，并载入操作系统。只要操作系统能够响应，您就可以按 <Ctrl><Alt> 组合键重新引导（也称为**暖引导**）系统。否则，您必须按重启按钮或者关闭系统后再将其打开，以重新启动系统。

应用程序

旨在帮助您执行某一特定任务或一系列任务的软件。应用程序在操作系统中运行。

诊断程序

一整套针对您的系统的测试程序。

只读文件

只读文件是一种禁止编辑或删除的文件。

终结处理

某些设备（例如 SCSI 电缆两端的最后一个设备）必须进行终结处理，以防止电缆中的反射和乱真信号。将此类设备连接至序列中时，您可能需要启用或禁用设备上的终结处理。方法是更改设备上的跳线或开关设置，或者更改设备配置软件中的设置。

主机适配器

主机适配器实现系统总线与外围设备的控制器之间的通信。（硬盘驱动器控制器子系统包括集成的主机适配器电路。）要将 SCSI 扩充总线添加至系统，您必须安装或连接相应的主机适配器。

资产标签

分配给系统的独特代码（通常由管理员进行分配），用于安全保护或跟踪。

自述文件

软件或硬件附带的文本文件，包含补充或更新产品说明文件的信息。

总线

系统组件之间的信息通道。系统包含一条扩充总线，使处理器可以与控制器（用于控制连接至系统的外围设备）进行通信。系统中还包含地址总线和数据总线，用于处理器和 RAM 之间的通信。

组

当涉及 **DM** 时，组是用于定义可管理组件的公用信息（或属性）的数据结构。

组合键

要求您同时按多个键的命令（例如 `<Ctrl><Alt>` 组合键）。

组件

当涉及 **DM** 时，组件包括与 **DM** 兼容的操作系统、计算机系统、扩充卡和外围设备。每个组件均由定义为与该组件相关的群组 and 属性组成。

[返回目录页面](#)