

Dell™ PowerVault™ 600 システム  
ハードウェアオーナーズマ  
ニュアル

## メモ、注意、警告



**メモ：** コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。



**注意：** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。



**警告：** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示します。

---

本書の内容は予告なく変更されることがあります。  
© 2007 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標：Dell、DELL ロゴ、Inspiron、Dell Precision、Dimension、OptiPlex、Latitude、PowerEdge、PowerVault、PowerApp、PowerConnect、XPS、および Dell OpenManage は Dell Inc. の商標です。Intel は Intel Corporation の登録商標です。Microsoft、Windows および MS-DOS は米国その他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。EMC は EMC Corporation の登録商標です。

本書では、必要に応じて上記以外の商標や会社名が使用されている場合がありますが、それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

# 目次

1 システムについて	11
システムの向き	12
その他の情報	12
起動中にシステムの機能にアクセスする方法	13
前面パネルの機能およびインジケータ	14
ハードドライブインジケータコード	18
背面パネルの機能およびインジケータ	21
外付けデバイスの接続	22
電源インジケータコード	22
NIC インジケータコード	23
LCD ステータスメッセージ	24
LCD ステータスメッセージの問題の解決	37
LCD ステータスメッセージの消去	37
システムメッセージ	38
警告メッセージ	52
診断メッセージ	53
アラートメッセージ	53
2 セットアップユーティリティの使い方	55
セットアップユーティリティの起動	55
エラーメッセージへの対応	56
セットアップユーティリティの使い方	56

<b>セットアップユーティリティのオプション</b> . . . . .	<b>57</b>
メイン画面 . . . . .	57
CPU Information (CPU 情報) 画面 . . . . .	60
Integrated Devices (内蔵デバイス) 画面 . . . . .	61
Serial Communication (シリアル通信) 画面 . . . . .	63
System Security (システムセキュリティ) 画面 . . . . .	64
Exit (終了) 画面 . . . . .	65
<b>システムパスワードとセットアップパスワード の機能</b> . . . . .	<b>66</b>
システムパスワードの使い方 . . . . .	66
セットアップパスワードの使い方 . . . . .	70
<b>忘れてしまったパスワードの無効化</b> . . . . .	<b>71</b>
<b>ベースボード管理コントローラの設定</b> . . . . .	<b>72</b>
BMC セットアップモジュールの起動 . . . . .	72
BMC セットアップモジュールのオプシ ョン . . . . .	72
<b>3 システム部品の取り付け</b> . . . . .	<b>73</b>
<b>推奨するツール</b> . . . . .	<b>73</b>
<b>システムカバーの開閉</b> . . . . .	<b>74</b>
ベゼルの取り外し . . . . .	74
周辺機器ベイパネルの取り外し (タワー のみ) . . . . .	77
周辺機器ベイパネルの取り付け (タワー のみ) . . . . .	78
ベゼルの取り付け . . . . .	78
システムカバーの取り外し . . . . .	78
システムカバーの取り付け . . . . .	79
<b>ホットプラグ対応ハードドライブ</b> . . . . .	<b>81</b>
作業を開始する前に . . . . .	82
ドライブのダミーの取り外し . . . . .	82
ドライブのダミーの取り付け . . . . .	83

ホットプラグ対応ハードドライブの取 り外し . . . . .	83
ホットプラグ対応ハードドライブの取 り付け . . . . .	84
<b>ハードドライブキャリアの取り外しと取り付け . . .</b>	<b>85</b>
ハードドライブをハードドライブキャリア から取り外す方法 . . . . .	85
SAS ハードドライブを SATAu ドライブキャ リアに取り付ける方法 . . . . .	85
SATA ハードドライブを SATA ドライブキャ リアに取り付ける方法 . . . . .	87
SATA ハードドライブとインタポーザカー ドを SATAu ハードドライブキャリアに取 り付ける方法 . . . . .	88
<b>電源ユニット . . . . .</b>	<b>90</b>
電源ユニットの取り外し . . . . .	90
電源ユニットの取り付け . . . . .	91
電源ユニットダミーの取り外し . . . . .	92
電源ユニットダミーの取り付け . . . . .	92
<b>ファン . . . . .</b>	<b>92</b>
ファンの取り外しと取り付け . . . . .	94
冷却用エアフローカバーファンの取り外し または取り付け . . . . .	96
<b>拡張カード . . . . .</b>	<b>98</b>
拡張カードの取り付け . . . . .	99
拡張カードの取り外し . . . . .	101
<b>内蔵 SCSI テープバックアップユニット . . . . .</b>	<b>102</b>
内蔵 SCSI テープバックアップユニットの取 り外し . . . . .	102
内蔵 SCSI テープバックアップユニットの取 り付け . . . . .	104
<b>オプティカルドライブ . . . . .</b>	<b>106</b>
オプティカルドライブの取り外し . . . . .	106
オプティカルドライブの取り付け . . . . .	107

<b>ディスクドライブ</b> . . . . .	<b>108</b>
ディスクドライブの取り外し . . . . .	108
ディスクドライブをドライブキャリア に取り付ける方法 . . . . .	110
ディスクドライブの取り付け . . . . .	110
<b>システムバッテリー</b> . . . . .	<b>112</b>
システムバッテリーの交換 . . . . .	112
<b>冷却用エアフローカバー</b> . . . . .	<b>114</b>
冷却用エアフローカバーの取り外し . . . . .	114
冷却用エアフローカバーの取り付け . . . . .	116
<b>ファンブラケット</b> . . . . .	<b>116</b>
センターファンブラケットの取り外し . . . . .	116
センターファンブラケットの取り付け . . . . .	117
背面ファンブラケットの取り外し . . . . .	117
背面ファンブラケットの取り付け . . . . .	118
<b>メモリ</b> . . . . .	<b>118</b>
メモリモジュール取り付けのガイドライン . . . . .	120
最適でないメモリ構成 . . . . .	120
メモリスペアリングのサポート . . . . .	121
メモリミラーリングのサポート . . . . .	122
メモリモジュールの取り付け . . . . .	122
メモリモジュールの取り外し . . . . .	124
<b>RAC カード</b> . . . . .	<b>125</b>
RAC カードの取り外し . . . . .	125
RAC カードの取り付け . . . . .	126
<b>内蔵 NIC TOE の有効化</b> . . . . .	<b>129</b>
<b>マイクロプロセッサ</b> . . . . .	<b>129</b>
プロセッサの交換 . . . . .	129
<b>1x8 SAS バックプレーンボード</b> . . . . .	<b>134</b>
1x8 SAS バックプレーンボードの取り外し . . . . .	134
1x8 SAS バックプレーンボードの取り付け . . . . .	135

<b>オプションの 1x2 フレックスベイドライブブラケット</b> . . . . .	<b>136</b>
1x2 フレックスベイドライブブラケットの 取り外し . . . . .	136
1x2 フレックスベイドライブブラケットの 取り付け . . . . .	138
<b>SAS コントローラードーターカード</b> . . . . .	<b>139</b>
SAS RAID コントローラードーターカードバッ テリーの交換 . . . . .	139
SAS コントローラードーターカードの取り 外し . . . . .	141
SAS コントローラードーターカードの取り 付け . . . . .	143
<b>SAS バックプレーンボードのケーブル接続</b> . . . . .	<b>143</b>
ケーブルの要件 . . . . .	143
SAS コントローラのケーブル接続（非 RAID） . . . . .	144
SAS RAID コントローラのケーブル接続 . . . . .	145
<b>起動ドライブの設定</b> . . . . .	<b>148</b>
<b>コントロールパネルアセンブリ （サービス技術者専用の手順）</b> . . . . .	<b>148</b>
コントロールパネルアセンブリの取り外し . . . . .	148
コントロールパネルアセンブリの取り付け . . . . .	151
<b>システム基板（サービス技術者専用の手順）</b> . . . . .	<b>152</b>
システム基板の取り外し . . . . .	152
システム基板の取り付け . . . . .	155
<b>配電基板（サービス技術者専用の手順）</b> . . . . .	<b>157</b>
配電基板の取り外し . . . . .	157
配電基板の取り付け . . . . .	158
<b>4 システムのトラブルシューティング</b> . . . . .	<b>161</b>
<b>作業にあたっての注意</b> . . . . .	<b>161</b>

<b>起動ルーチン</b> . . . . .	<b>161</b>
<b>周辺機器のチェック</b> . . . . .	<b>162</b>
IRQ 割り当て競合のトラブルシューティング . . . . .	163
外部接続のトラブルシューティング . . . . .	163
ビデオサブシステムのトラブルシューティング . . . . .	164
キーボードのトラブルシューティング . . . . .	165
マウスのトラブルシューティング . . . . .	165
<b>基本的な I/O 機能のトラブルシューティング</b> . . . . .	<b>166</b>
シリアル I/O デバイスのトラブルシューティング . . . . .	167
USB デバイスのトラブルシューティング . . . . .	167
<b>NIC のトラブルシューティング</b> . . . . .	<b>168</b>
<b>システムが濡れた場合のトラブルシューティング</b> . . . . .	<b>169</b>
<b>システムが損傷した場合のトラブルシューティング</b> . . . . .	<b>170</b>
<b>システムバッテリーのトラブルシューティング</b> . . . . .	<b>171</b>
<b>電源ユニットのトラブルシューティング</b> . . . . .	<b>172</b>
<b>システム冷却問題のトラブルシューティング</b> . . . . .	<b>173</b>
ファンのトラブルシューティング . . . . .	173
<b>システムメモリのトラブルシューティング</b> . . . . .	<b>175</b>
<b>ディスクドライブのトラブルシューティング</b> . . . . .	<b>178</b>
<b>オプティカルドライブのトラブルシューティング</b> . . . . .	<b>180</b>
<b>外付け SCSI テープドライブのトラブルシューティング</b> . . . . .	<b>181</b>
<b>ハードドライブのトラブルシューティング</b> . . . . .	<b>183</b>



	<b>SAS または SAS RAID コントローラードーターカードのトラブルシューティング</b> . . . . .	<b>185</b>
	<b>拡張カードのトラブルシューティング</b> . . . . .	<b>187</b>
	<b>マイクロプロセッサのトラブルシューティング</b> . . . . .	<b>189</b>
<b>5</b>	<b>システム診断プログラムの実行</b> . . . . .	<b>191</b>
	<b>Server Administrator 診断プログラムの使い方</b> . . . . .	<b>191</b>
	<b>システム診断プログラムの機能</b> . . . . .	<b>192</b>
	<b>システム診断プログラムの実行が必要な場合</b> . . . . .	<b>192</b>
	<b>システム診断プログラムの実行</b> . . . . .	<b>193</b>
	<b>システム診断プログラムのテストオプション</b> . . . . .	<b>194</b>
	<b>カスタムテストオプションの使い方</b> . . . . .	<b>194</b>
	テストするデバイスの選択 . . . . .	194
	診断オプションの選択 . . . . .	195
	情報および結果の表示 . . . . .	195
<b>6</b>	<b>ジャンパおよびコネクタ</b> . . . . .	<b>197</b>
	<b>システム基板のジャンパ</b> . . . . .	<b>197</b>
	<b>システム基板のコネクタ</b> . . . . .	<b>199</b>
	<b>SAS バックプレーンコネクタ</b> . . . . .	<b>201</b>
	<b>忘れてしまったパスワードの無効化</b> . . . . .	<b>203</b>
<b>7</b>	<b>困ったときは</b> . . . . .	<b>207</b>
	<b>テクニカルサポート</b> . . . . .	<b>207</b>
	オンラインサービス . . . . .	208
	FAX 情報サービス . . . . .	209
	24 時間納期情報案内サービス . . . . .	209

テクニカルサポートサービス . . . . .	209
<b>Dell 企業向けトレーニングおよび資格認証 . . . . .</b>	<b>209</b>
ご注文に関する問題 . . . . .	210
製品情報 . . . . .	210
保証期間中の修理または返品について . . . . .	210
お問い合わせになる前に . . . . .	212
デルへのお問い合わせ . . . . .	212
用語集 . . . . .	237
索引 . . . . .	251

# システムについて

本項では、お使いのシステムの主な機能を実現する物理的なインターフェース機能、およびファームウェア/ソフトウェアのインターフェース機能について説明します。システムの前面パネルおよび背面パネルにある物理コネクタを使用することで、接続やシステムの拡張が容易に行えます。

システムファームウェア、アプリケーション、および OS は、システムやコンポーネントの状態を監視し、問題が発生した場合に警告を発します。システムの状態は次のいずれかによって報告されます。


- 前面 / 背面パネルインジケータ
- システムメッセージ
- 警告メッセージ
- 診断メッセージ
- アラートメッセージ

本項では、上記の各タイプのメッセージについて説明し、考えられる原因と、メッセージに示された問題を解決するための処置についても説明します。また、システムのインジケータおよびその機能について図を使って説明します。

## システムの向き

タワー型とラック取り付け型のシステムを図 1-1 に示します。特にことわりのない限り、本書のイラストはラック型を基本にしています。

図 1-1 タワー型およびラック取り付け型のシステム

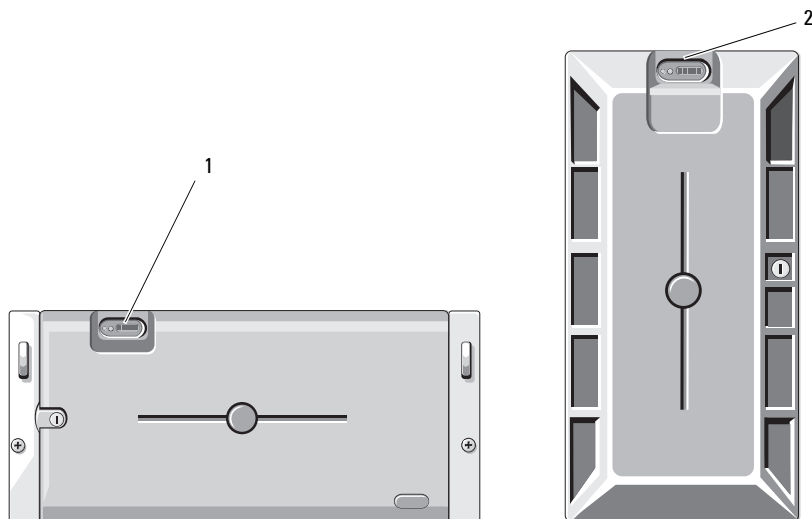


1 システムコントロールパネル（ラック） 2 システムコントロールパネル（タワー）

## その他の情報

**⚠ 警告：**『製品情報ガイド』には、安全および認可機関に関する情報が記載されています。保証情報については、『サービス & サポートのご案内』を参照してください。

- システムをラックに取り付ける方法については、ラックに付属の『ラック取り付けガイド』に説明があります。
- 『はじめに』では、システムの機能、システムのセットアップ、および技術仕様の概要を説明しています。
- システムに付属の CD には、システムの設定と管理に使用するマニュアルやツールが収録されています。

- システム管理ソフトウェアのマニュアルでは、システム管理ソフトウェアの機能、動作要件、インストール、および基本操作について説明しています。
  - OS のマニュアルでは、OS ソフトウェアのインストール手順（必要な場合）や設定方法、および使い方について説明しています。
  - システムとは別に購入した各種コンポーネントのマニュアル。これらのオプションを取り付けて設定する方法を説明しています。
  - システム、ソフトウェア、またはマニュアルの変更に関して記載されたアップデート情報がシステムに付属していることがあります。
-  **メモ：**アップデート情報には他の文書の内容を差し替える情報が含まれている場合がよくありますので、[support.dell.com](https://support.dell.com) でアップデートがないかどうかを常に確認し、初めにお読みください。
- リリースノートまたは readme ファイルには、システムまたはマニュアルの最新のアップデート情報や、専門知識をお持ちのユーザーや技術者のための高度な技術情報が記載されています。

## 起動中にシステムの機能にアクセスする方法

表 1-1 のキー操作を起動中に行うと、システムの各機能にアクセスできます。キー操作を行う前に OS のロードが開始された場合は、システムの起動が完了するのを待ってから、もう一度システムを再起動し、この手順を実行してください。

表 1-1 システムの機能にアクセスするためのキー操作

キー操作	説明
<F2>	セットアップユーティリティが起動します。55 ページの「セットアップユーティリティの使い方」を参照してください。
<F10>	ユーティリティパーティションが開いて、システム診断プログラムを実行できます。193 ページの「システム診断プログラムの実行」を参照してください。
<Ctrl+E>	ベースボード管理コントローラ(BMC)管理ユーティリティが起動し、システムイベントログ(SEL)にアクセスできます。BMC のセットアップ方法と使用法の詳細については、『BMC ユーザーズガイド』を参照してください。
<Ctrl+C>	SAS 設定ユーティリティが起動します。詳細については、SAS アダプタの『ユーザーズガイド』を参照してください。

表 1-1 システムの機能にアクセスするためのキー操作（続き）

キー操作	説明
<Ctrl+R>	RAID 設定ユーティリティが起動し、オプションの RAID カードを設定できます。詳細については、RAID カードのマニュアルを参照してください。
<Ctrl+S>	オプションは、セットアップユーティリティを使用して PXE サポートを有効にした場合にのみ表示されます(61 ページの「Integrated Devices(内蔵デバイス)画面」を参照)。このキー操作により、NIC を PXE 起動用に設定することができます。詳細については、内蔵 NIC のマニュアルを参照してください。
<Ctrl+D>	オプションの DRAC(Dell Remote Access Controller)を使用している場合は、このキー操作により、選択した DRAC 設定にアクセスできます。DRAC のセットアップ方法と使用法の詳細については、『DRAC ユーザーズガイド』を参照してください。

## 前面パネルの機能およびインジケータ

システム前面パネルのオプションのラックベゼルの背面にあるボタン、インジケータ、およびコネクタを図 1-2 に示します。表 1-2 には、コンポーネントの説明を示します。

図 1-2 前面パネルの機能およびインジケータ

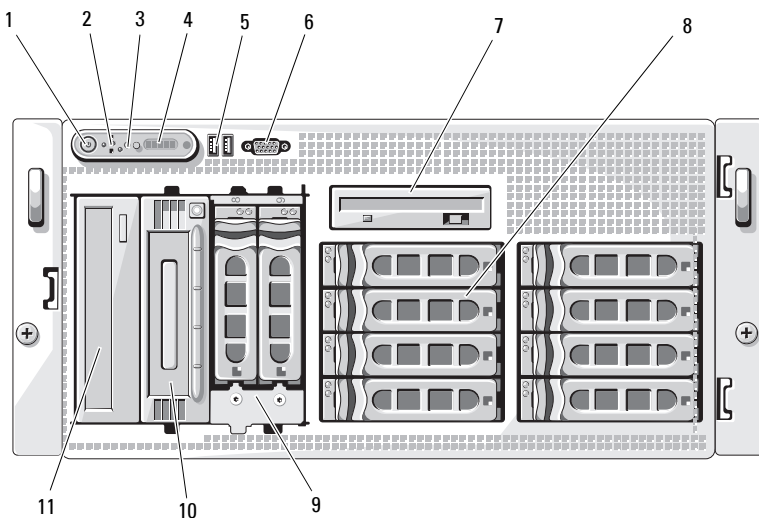


表 1-2 前面パネルのコンポーネント


項目	コンポーネント	アイコン	説明
1	電源インジケータ、 電源ボタン		電源インジケータは、システムの電源が入っている場合に点灯します。 電源ボタンによってシステムへの直流電源の供給を制御します。 <b>メモ：</b> ACPI 対応の OS を実行している場合、電源ボタンを使ってシステムの電源を切れば、システムは電源が切れる前に正常なシャットダウンを実行できます。システムが ACPI 対応の OS を実行していない場合、電源ボタンを押すと電源がただちに切れます。

表 1-2 前面パネルのコンポーネント（続き）



項目	コンポーネント	アイコン	説明
2	NMI ボタン		<p>特定の OS を使用している際に、ソフトウェアエラーおよびデバイスドライバエラーのトラブルシューティングを行います。このボタンは、ペーパークリップの先端を使って押すことができます。</p> <p>認定を受けたサポート担当者によって指示された場合、または OS のマニュアルで指示されている場合にのみ、このボタンを使用してください。</p>
3	システム識別ボタン		<p>前面パネルと背面パネルの識別ボタンは、ラック内の特定のシステムの位置を確認するために使用します。これらのボタンの 1 つを押すと、前面の LCD パネルと背面の青色のシステムステータスインジケータは、ボタンの 1 つをもう一度押すまで点滅を続けます。</p>



表 1-2 前面パネルのコンポーネント（続き）



項目	コンポーネント	アイコン	説明
4	LCD パネル		<p>システム ID、ステータス情報、システムエラーメッセージが表示されます。</p> <p>LCD は通常のシステム動作中に点灯します。特定のシステムを識別するには、システム管理ソフトウェアとシステムの前面および背面にある識別ボタンのどちらも使うことができます。LCD が青色に点滅することで、どのシステムかが識別できます。</p> <p>システムに注意が必要な状況になると LCD が黄色に点灯し、LCD パネルにはエラーコードとエラーの内容を説明するテキストが表示されます。</p> <p><b>メモ：</b>システムが AC 電源に接続されている状態でエラーが検出されると、LCD はシステムの電源がオンになっていてもいなくても黄色に点灯します。</p>
5	USB コネクタ(2)		USB 2.0 対応デバイスをシステムに接続するときに使用します。
6	ビデオコネクタ		モニターをシステムに接続します。
7	ディスクドライブ		オプション。
8	ハードドライブ		1x8 SAS バックプレーンに接続された 3.5 インチの SAS または SATA ハードドライブを格納できるホットプラグ対応のベイが 8 つ。


表 1-2 前面パネルのコンポーネント（続き）

項目	コンポーネント	アイコン	説明
9	フレックスベイ		1x2 SAS バックプレーンを備えたオプションのフレックスベイドライブブラケット。ホットプラグ対応の 3.5 インチ SAS または SATA ハードドライブを 2 台増設可能。
10	テープバックアップ装置		オプションのハーフハイト SCSI テープバックアップ装置（オプションの SCSI コントローラが必要）。オプションのフルハイト SCSI テープバックアップ装置も利用可能。
11	オプティカルドライブ		オプション。

## ハードドライブインジケータコード

ハードドライブキャリアには、ドライブ動作インジケータとドライブステータスインジケータという 2 つのインジケータがあります。図 1-3 を参照してください。RAID 構成では、ドライブステータスインジケータが点灯してドライブの状態を示します。非 RAID 構成では、ドライブ動作インジケータのみが点灯し、ドライブステータスインジケータはオフです。


図 1-3 ハードドライブインジケータ

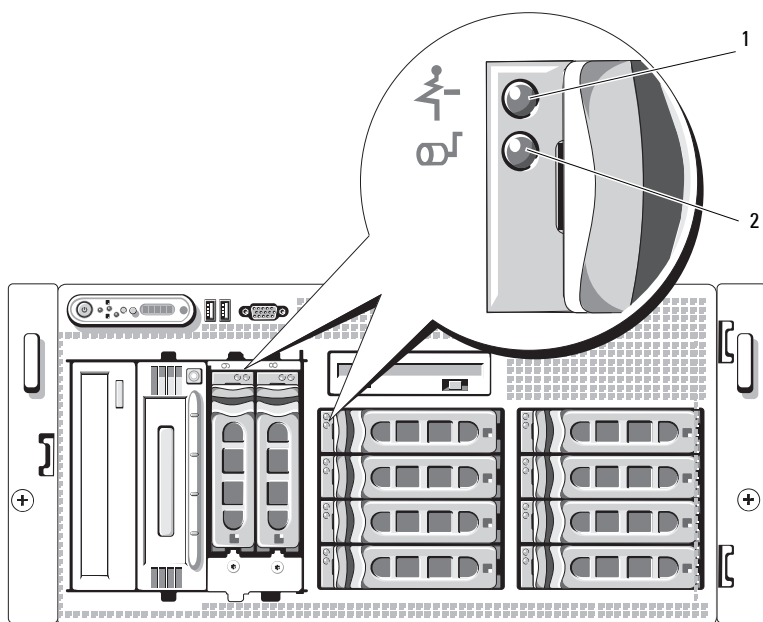

1 ドライブステータスインジケータ（緑色と黄色）

2 緑色のドライブ動作インジケータ

RAID ハードドライブのドライブインジケータのパターンを表 1-3 に示します。システムでドライブイベントが発生すると、さまざまなパターンで表示されます。たとえば、ハードドライブが故障すると、「ドライブ障害」のパターンが表示されます。取り外しのためにドライブを選択した後、「ドライブ取り外し準備中」のパターンが表示され、その後、「ドライブの挿入または取り外し可」のパターンが表示されます。交換用ドライブの取り付け後、「ドライブの動作準備中」を示すパターンが表示され、次に「ドライブオンライン」を示すパターンが表示されます。

 **メモ**：非 RAID 構成では、ドライブ動作インジケータのみがアクティブになり、ドライブステータスインジケータは消灯です。


**表 1-3 RAID 構成におけるハードドライブインジケータのパターン**

状態	ドライブステータスインジケータのパターン
ドライブの識別 / 取り外し準備中	1 秒間に 2 回緑色に点滅
ドライブの挿入または取り外し可	消灯
ドライブ障害の予測	緑色、黄色に点滅し、消灯
ドライブに障害発生	1 秒間に 4 回黄色に点滅
ドライブのリビルド中	緑色にゆっくり点滅
ドライブオンライン状態	緑色に点灯
リビルドが中断	緑色に 3 秒間点滅、黄色に 3 秒間点滅、6 秒間消灯

# 背面パネルの機能およびインジケータ

システム背面パネルにあるボタン、インジケータ、およびコネクタを図 1-4 に示します。

図 1-4 背面パネルの機能およびインジケータ

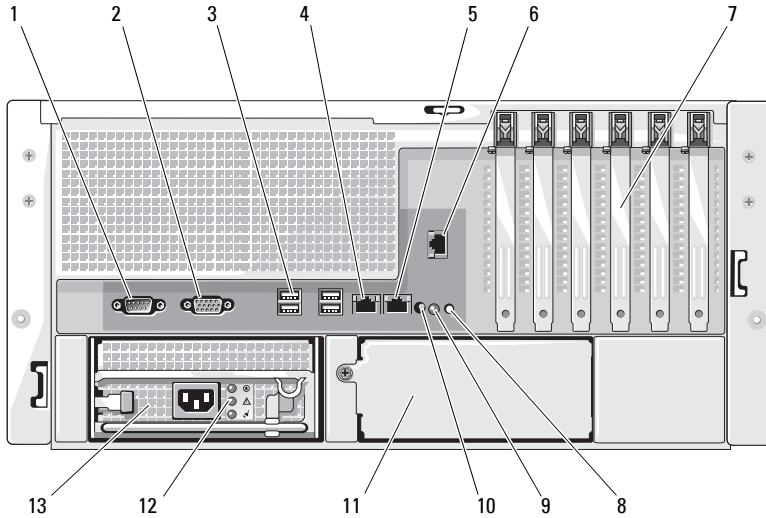

- |    |                     |    |                  |    |                      |
|----|---------------------|----|------------------|----|----------------------|
| 1  | シリアルコネクタ            | 2  | ビデオコネクタ          | 3  | USB コネクタ (4)         |
| 4  | NIC1 コネクタ           | 5  | NIC2 コネクタ        | 6  | リモートアクセスコネクタ (オプション) |
| 7  | 拡張カードスロット (6)       | 8  | システムステータスインジケータ  | 9  | システム識別ボタン            |
| 10 | システムステータスインジケータコネクタ | 11 | 電源ユニット 2 (オプション) | 12 | 電源ユニットのステータスインジケータ   |
| 13 | 電源ユニット 1            |    |                  |    |                      |

## 外付けデバイスの接続

システムに外付けデバイスを接続する場合は、次のガイドラインに従ってください。

- ほとんどのデバイスは特定のコネクタに接続する必要があります。また、デバイスドライバをインストールしないとデバイスは正常に動作しません。デバイスドライバは、通常 OS ソフトウェアまたはデバイス本体に付属しています。取り付けおよび設定の詳細については、デバイスに付属のマニュアルを参照してください。
- 外付けデバイスを取り付けるときは、必ずシステムとデバイスの電源を切ってください。次に、(デバイスのマニュアルに特別な指示がない限り) システムの電源を入れる前に外付けデバイスの電源を入れます。

I/O ポートやコネクタを有効または無効にする方法と設定方法については、55 ページの「セットアップユーティリティの使い方」を参照してください。

## 電源インジケータコード


前面パネルの電源ボタンによって、システムの電源ユニットへの電源入力を制御します。電源インジケータは、システムに電源が入っていると緑色に点灯します。

オプションの冗長電源のインジケータは、電力が供給されているか、または電源の障害が発生しているかどうかを示します (表 1-4 と 図 1-5 を参照)。

表 1-4 冗長電源のインジケータ

インジケータ	機能
電源ユニットの状態	緑色は電源ユニットが動作中であることを示します。
電源ユニットの障害	黄色は電源ユニットに問題があることを示します。
AC ラインステータス	緑色は、有効な AC 電源が電源ユニットに接続されていることを示します。

図 1-5 冗長電源のインジケータ

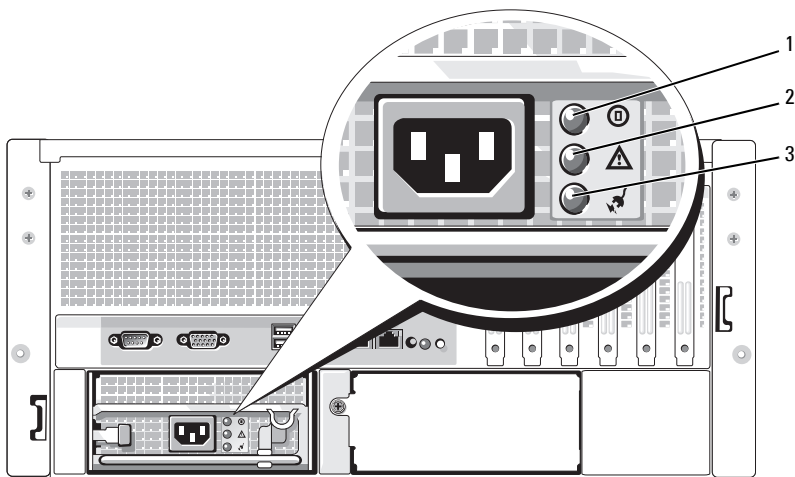


- 1 電源ユニットの状態    2 電源ユニットの障害    3 AC ラインステータス

## NIC インジケータコード

背面パネルの各 NIC にはインジケータがあり、ネットワーク動作およびリンク状態を示します。図 1-6 を参照してください。NIC インジケータコードのリストを表 1-5 に示します。

図 1-6 NIC インジケータ

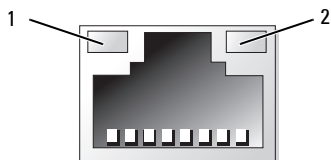

- 1 リンクインジケータ    2 アクティビティインジケータ


表 1-5 NIC インジケータコード

インジケータ	インジケータコード
リンクインジケータおよびアクティビティインジケータがオフ	NIC がネットワークに接続されていません。
リンクインジケータが緑色	NIC がネットワーク上の有効なリンクパートナーに接続されています。
アクティビティインジケータが黄色に点滅	ネットワークデータの送信中または受信中です。

## LCD ステータスメッセージ

システムのコントロールパネル LCD には、システムが正常に動作している場合、またはシステムに注意が必要な場合を示すステータスメッセージが表示されます。LCD の青色点灯は正常な動作状態、黄色点灯はエラー状態を示します。LCD には、ステータスコードとその内容を説明するテキストで構成されるメッセージがスクロール表示されます。

LCD ステータスメッセージとその考えられる原因のリストを表 1-6 に示します。LCD メッセージは、システムイベントログ (SEL) に記録されたイベントに基づきます。SEL およびシステム管理設定の詳細については、システム管理ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

 **警告：** 修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。


 **メモ：** システムが起動しない場合は、LCD にエラーコードが表示されるまで、システム ID ボタンを少なくとも 5 秒間押します。コードを書きとめ、207 ページの「困ったときは」を参照してください。



表 1-6 LCD ステータスメッセージ

コード	メッセージ	原因	対応処置
-	< システム名 >	<p>ユーザーがセットアップユーティリティ内で定義できる 62 文字のストリング。</p> <p>&lt;システム名&gt; は、以下の状況で表示されます。</p> <p>¥ システムの電源が入っている。</p> <p>¥ 電源が切れており、アクティブ POST エラーが表示されている。</p>	<p>このメッセージは情報の表示のみです。</p> <p>システムストリングは、セットアップユーティリティ内で変更できません。55 ページの「セットアップユーティリティの使い方」を参照してください。</p>
E1000	FAILSAFE, Call Support		207 ページの「困ったときは」を参照してください。
E1114	Temp Ambient	システム環境温度が許容範囲外です。	173 ページの「システム冷却問題のトラブルシューティング」を参照してください。
E1116	Temp Memory	メモリの温度が許容範囲を超えたため、コンポーネントの損傷を防ぐために無効にされました。	173 ページの「システム冷却問題のトラブルシューティング」を参照してください。
E1210	CMOS Batt	CMOS バッテリーがなくなったり、または電圧が許容範囲外です。	171 ページの「システムバッテリーのトラブルシューティング」を参照してください。
E1211	ROMB Batt	RAID バッテリーがなくなったり、不良であるか、または温度が正常でないために再充電できません。	RAID バッテリーを装着しなおします。139 ページの「SAS RAID コントローラードーターカードバッテリーの交換」、および 173 ページの「システム冷却問題のトラブルシューティング」を参照してください。

表 1-6 LCD ステータスメッセージ (続き)

コード	メッセージ	原因	対応処置
E12nn	XX PwrGd	表示されている電圧レギュレータに障害が発生しました。	207 ページの「困ったときは」を参照してください。
E1229	CPU # VCORE	プロセッサ # VCORE の電圧レギュレータに障害が発生しました。	207 ページの「困ったときは」を参照してください。
E1310	RPM Fan ##	表示されている冷却ファンの RPM が許容できる動作範囲を超えています。	173 ページの「システム冷却問題のトラブルシューティング」を参照してください。
E1313	Fan Redundancy	システムのファン冗長性が失われました。もう 1 つのファンに障害が発生すると、システムは過熱するおそれがあります。	コントロールパネル LCD をスクロールしてその他のメッセージを確認します。173 ページの「システム冷却問題のトラブルシューティング」を参照してください。
E1410	CPU # IERR	表示されているマイクロプロセッサがシステムエラーを報告しています。	最新のシステム情報については、 <b>support.dell.com</b> で、お使いのシステムの『Information Update Tech Sheet』(アップデート情報技術シート)を参照してください。問題が解決しない場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。

表 1-6 LCD ステータスメッセージ (続き)

コード	メッセージ	原因	対応処置
E1414	CPU # Thermtrip	表示されているマイクロプロセッサが温度の許容範囲を超えたため動作を停止しました。	173 ページの「システム冷却問題のトラブルシューティング」を参照してください。問題が解決しない場合は、マイクロプロセッサのヒートシンクが正しく取り付けられていることを確認します。189 ページの「マイクロプロセッサのトラブルシューティング」を参照してください。 <b>メモ:</b> システムの電源コードを AC コンセントから抜いてもう一度つなぐか、Server Assistant または BMC 管理ユーティリティのいずれかを使用して SEL をクリアするまで、LCD にはこのメッセージが表示されます。ユーティリティの使い方については、『Dell OpenManage ベースボード管理コントローラ ユーザーズガイド』を参照してください。
E1418	CPU # Presence	表示されているプロセッサがないか不良であるため、システムはサポートされていない構成になっています。	189 ページの「マイクロプロセッサのトラブルシューティング」を参照してください。

表 1-6 LCD ステータスメッセージ (続き)

コード	メッセージ	原因	対応処置
E141C	CPU Mismatch	プロセッサが、デルによってサポートされていない構成になっています。	お使いのシステムの『はじめに』のマイクロプロセッサ仕様で説明されているタイプに一致するプロセッサが使用されていることを確認します。
E141F	CPU Protocol	システム BIOS によってプロセッサプロトコルエラーが報告されました。	207 ページの「困ったときは」を参照してください。
E1420	CPU Bus PERR	システム BIOS によってプロセッサバスパリティエラーが報告されました。	207 ページの「困ったときは」を参照してください。
E1421	CPU Init	システム BIOS によってプロセッサ初期化エラーが報告されました。	207 ページの「困ったときは」を参照してください。
E1422	CPU Machine Chk	システム BIOS によってマシンチェックエラーが報告されました。	207 ページの「困ったときは」を参照してください。
E1610	PS # Missing	表示されている電源ユニットから電力が得られません。表示されている電源ユニットに障害があるか、または正しく取り付けられていません。	172 ページの「電源ユニットのトラブルシューティング」を参照してください。
E1614	PS # Status	表示されている電源ユニットから電力が得られません。表示されている電源ユニットに障害があるか、または正しく取り付けられていません。	172 ページの「電源ユニットのトラブルシューティング」を参照してください。

**表 1-6 LCD ステータスメッセージ (続き)**

コード	メッセージ	原因	対応処置
E1618	PS # Predictive	電源電圧が許容範囲にありません。表示されている電源ユニットが正しく取り付けられていないか障害を起こしています。	172 ページの「電源ユニットのトラブルシューティング」を参照してください。
E161C	PS # Input Lost	表示されている電源ユニットに AC 電源が与えられていないか、AC 電源電圧が許容範囲にありません。	表示されている電源ユニットの AC 電源を確認してください。問題が解決しない場合は、172 ページの「電源ユニットのトラブルシューティング」を参照してください。
E1620	PS # Input Range	表示されている電源ユニットに AC 電源が与えられていないか、AC 電源電圧が許容範囲にありません。	表示されている電源ユニットの AC 電源を確認してください。問題が解決しない場合は、172 ページの「電源ユニットのトラブルシューティング」を参照してください。
E1624	PS Redundancy	電源ユニットのサブシステムの冗長性が失われました。最後の電源ユニットに障害が発生すると、システムは停止します。	172 ページの「電源ユニットのトラブルシューティング」を参照してください。
E1710	I/O Channel Chk	システム BIOS によって I/O チャンネルチェックエラーが報告されました。	207 ページの「困ったときは」を参照してください。

表 1-6 LCD ステータスメッセージ (続き)

コード	メッセージ	原因	対応処置
E1711	PCI PERR B## D## F## PCI PERR Slot #	<p>システム BIOS によって、バス ##、デバイス ##、機能 ## の PCI 設定スペースにあるコンポーネントについて、PCI パリティエラーが報告されました。</p> <p>システム BIOS によって、PCI スロット # にあるコンポーネントについて、PCI パリティエラーが報告されました。</p>	<p>PCI 拡張カードを取り外して装着しなおします。問題が解決しない場合は、187 ページの「拡張カードのトラブルシューティング」を参照してください。</p> <p>それでも問題が解決しない場合は、システム基板に障害があります。207 ページの「困ったときは」を参照してください。</p>
E1712	PCI SERR B## D## F## PCI SERR Slot #	<p>システム BIOS によって、バス ##、デバイス ##、機能 ## の PCI 設定スペースにあるコンポーネントについて、PCI システムエラーが報告されました。</p> <p>システム BIOS によって、スロット # にあるコンポーネントについて、PCI システムエラーが報告されました。</p>	<p>PCI 拡張カードを取り外して装着しなおします。問題が解決しない場合は、187 ページの「拡張カードのトラブルシューティング」を参照してください。</p> <p>それでも問題が解決しない場合は、システム基板に障害があります。207 ページの「困ったときは」を参照してください。</p>
E1714	Unknown Err	システム BIOS によってシステムにエラーが検出されましたが、原因を特定することはできませんでした。	207 ページの「困ったときは」を参照してください。

表 1-6 LCD ステータスメッセージ (続き)

コード	メッセージ	原因	対応処置
E171F	PCIE Fatal Err B## D## F##  PCIE Fatal Err Slot #	システム BIOS によって、バス ##、デバイス ##、機能 ## の PCI 設定スペースにあるコンポーネントについて、PCIe の致命的なエラーが報告されました。  システム BIOS によって、スロット # にあるコンポーネントについて、PCI の致命的なエラーが報告されました。	PCI 拡張カードを取り外して装着しなおします。問題が解決しない場合は、187 ページの「拡張カードのトラブルシューティング」を参照してください。  それでも問題が解決しない場合は、システム基板に障害があります。207 ページの「困ったときは」を参照してください。
E1810	HDD ## Fault	SAS サブシステムが、ハードドライブ ## に障害が発生したと判断しました。	183 ページの「ハードドライブのトラブルシューティング」を参照してください。
E1811	HDD ## Rbld Abrt	表示されているハードドライブのリビルドが中断されました。	183 ページの「ハードドライブのトラブルシューティング」を参照してください。問題が解決しない場合は、RAID のマニュアルを参照してください。
E1812	HDD ## Removed	表示されているハードドライブがシステムから取り外されました。	情報表示のみです。
E1913	CPU & Firmware Mismatch	BMC ファームウェアが CPU をサポートしていません。	最新の BMC ファームウェアにアップデートします。BMC のセットアップ方法と使用法の詳細については、『BMC ユーザーズガイド』を参照してください。

表 1-6 LCD ステータスメッセージ (続き)

コード	メッセージ	原因	対応処置
E1A10	PBD Pwr Cable	配電基板の電源ケーブルがないか、正しく装着されていないか、または不良です。	配電基板の電源ケーブルが正しく装着されていることを確認します。問題が解決しない場合は、配電基板の電源ケーブルを交換します。158 ページの「配電基板の取り付け」を参照してください。
E1A14	SAS Cable A	SAS ケーブル A がないか、正しく装着されていないか、または不良です。	SAS バックプレーンへのケーブル接続を確認します。143 ページの「SAS バックプレーンボードのケーブル接続」を参照してください。
E1A15	SAS Cable B	SAS ケーブル B がないか、正しく装着されていないか、または不良です。	SAS バックプレーンへのケーブル接続を確認します。143 ページの「SAS バックプレーンボードのケーブル接続」を参照してください。
E1A16	SAS Cable FB	フレックスベイの SAS ケーブルがないか、正しく装着されていないか、または不良です。	SAS バックプレーンへのケーブル接続を確認します。143 ページの「SAS バックプレーンボードのケーブル接続」を参照してください。
E1A17	Pwr Cable FB	フレックスベイの電源ケーブルがないか、正しく装着されていないか、または不良です。	フレックスベイバックプレーンへの電源ケーブル接続を確認します。138 ページの「1x2 フレックスベイドライブブラケットの取り付け」を参照してください。



表 1-6 LCD ステータスメッセージ (続き)

コード	メッセージ	原因	対応処置
E1A18	PDB Ctrl Cable	配電基板のコントロールケーブルがないか、正しく装着されていないか、または不良です。	配電基板のコントロールケーブルが正しく装着されていることを確認します。問題が解決しない場合は、配電基板のコントロールケーブルを交換します。158 ページの「配電基板の取り付け」を参照してください。
E2010	No Memory	システムにメモリが取り付けられていません。	メモリを取り付けます。118 ページの「メモリ」を参照してください。
E2011	Mem Config Err	メモリが検出されましたが、構成不能です。メモリ構成中にエラーが検出されました。	175 ページの「システムメモリのトラブルシューティング」を参照してください。
E2012	Unusable Memory	メモリが構成されましたが、使用できません。メモリサブシステムの障害。	175 ページの「システムメモリのトラブルシューティング」を参照してください。
E2013	Shadow BIOS Fail	システム BIOS がそのフラッシュイメージをメモリにコピーできませんでした。	175 ページの「システムメモリのトラブルシューティング」を参照してください。
E2014	CMOS Fail	CMOS エラーです。CMOS RAM が正常に機能していません。	207 ページの「困ったときは」を参照してください。
E2015	DMA Controller	DMA コントローラの障害。	207 ページの「困ったときは」を参照してください。
E2016	Int Controller	割り込みコントローラの障害。	207 ページの「困ったときは」を参照してください。

**表 1-6 LCD ステータスメッセージ (続き)**

コード	メッセージ	原因	対応処置
E2017	Timer Fail	タイマーリフレッシュのエラー。	207 ページの「困ったときは」を参照してください。
E2018	Prog Timer	プログラム可能インターバルタイマーのエラー。	207 ページの「困ったときは」を参照してください。
E2019	Parity Error	パリティエラー。	207 ページの「困ったときは」を参照してください。
E201A	SIO Err	SIO 障害。	207 ページの「困ったときは」を参照してください。
E201B	Kybd Controller	キーボードコントローラの障害。	207 ページの「困ったときは」を参照してください。
E201C	SMI Init	SMI(システム管理割り込み)の初期化障害。	207 ページの「困ったときは」を参照してください。
E201D	Shutdown Test	BIOS シャットダウンテストエラー。	207 ページの「困ったときは」を参照してください。
E201E	POST Mem Test	BIOS POST メモリテストエラー。	175 ページの「システムメモリのトラブルシューティング」を参照してください。問題が解決しない場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。

表 1-6 LCD ステータスメッセージ (続き)

コード	メッセージ	原因	対応処置
E201F	DRAC Config	DRAC(Dell Remote Access Controller) の設定エラー。	画面で具体的なエラーメッセージを確認します。  DRAC ケーブルとコネクタが正しく装着されていることを確認します。問題が解決しない場合は、DRAC のマニュアルを参照してください。
E2020	CPU Config	CPU 構成エラー。	画面で具体的なエラーメッセージを確認します。
E2021	Memory Population	メモリ構成が正しくありません。メモリの装着順序が正しくありません。	画面で具体的なエラーメッセージを確認します。175 ページの「システムメモリのトラブルシューティング」を参照してください。
E2022	POST Fail	ビデオ初期化後の一般的なエラー。	画面で具体的なエラーメッセージを確認します。
E2110	MBE DIMM ## & ##	"## & ##" で示されているセットの DIMM の 1 枚にメモリ MBE(マルチビットエラー)が発生しました。	175 ページの「システムメモリのトラブルシューティング」を参照してください。
E2111	SBE Log Disable DIMM ##	システム BIOS がメモリ SBE(シングルビットエラー)のロギングを無効にしました。システムを再起動するまで、残りの SBE のロギングは再開されません。"##" は BIOS によって示される DIMM を表します。	175 ページの「システムメモリのトラブルシューティング」を参照してください。

表 1-6 LCD ステータスメッセージ (続き)

コード	メッセージ	原因	対応処置
E2112	Mem Spare DIMM ##	システム BIOS がメモリのエラーが多すぎると判断したため、メモリの使用を控えました。"## & ##" は BIOS によって示される DIMM のペアを表します。	175 ページの「システムメモリのトラブルシューティング」を参照してください。
E2113	Mem Mirror DIMM ## & ##	システム BIOS がミラーの片方にエラーが多すぎると判断したため、メモリのミラーリングを無効にしました。"## & ##" は BIOS によって示される DIMM のペアを表します。	175 ページの「システムメモリのトラブルシューティング」を参照してください。
E2118	Fatal NB Mem CRC	ノースバウンド側の完全バッファ型 DIMM (FBD)メモリサブシステムリンクにおける接続の 1 つに障害が発生しました。	175 ページの「システムメモリのトラブルシューティング」を参照してください。
E2119	Fatal SB Mem CRC	サウスバウンド側の FBDメモリサブシステムリンクにおける接続の 1 つに障害が発生しました。	175 ページの「システムメモリのトラブルシューティング」を参照してください。
I1910	Intrusion	システムカバーが取り外されています。	情報表示のみです。
I1911	>3 ERRs Chk Log	LCD オーバーフローメッセージ。  LCD には、最大 3 つのエラーメッセージを連続して表示できます。4 番目のメッセージは標準オーバーフローメッセージとして表示されます。	イベントの詳細については、SEL を確認してください。

表 1-6 LCD ステータスメッセージ (続き)

コード	メッセージ	原因	対応処置
I1912	SEL Full	システムイベントログがイベントでいっぱいになり、イベントをこれ以上記録できません。	イベントエントリを削除してログをクリアします。
W1228	ROMB Batt < 24hr	RAID バッテリーの残容量が 24 時間を下回ったという予報的警告。	RAID バッテリーを交換します。139 ページの「SAS RAID コントローラードーターカードバッテリーの交換」を参照してください。

**メモ:** この表で使用された略語の正式名称は、237 ページの「用語集」を参照してください。

## LCD ステータスメッセージの問題の解決

ステータス LCD に単一のメッセージが表示される場合は、表 1-6 のコードを調べて記載されている対応処置を実行します。LCD のコードは故障の状態を正確に特定できることが多いので、修正が容易に行えます。たとえば、コード E0780 MISSING CPU 1 が表示されたときは、ソケット 1 にマイクロプロセッサが装着されていないことがわかります。

これとは対照的に、関連するエラーが複数発生した場合にも、問題を特定することができます。たとえば、複数の電圧障害を示す連続したメッセージを受け取った場合、問題は電源ユニットの不良であると判断することになります。

## LCD ステータスメッセージの消去

温度、電圧、ファンなどセンサーに関する障害については、センサーが通常の状態に戻ると、LCD メッセージは自動的に表示されなくなります。たとえば、コンポーネントの温度が許容範囲を超えた場合、障害があることが LCD に表示されます。温度が許容範囲内に戻ると、メッセージは LCD から消去されます。その他の障害の場合、ディスプレイからメッセージを消去する処置を行う必要があります。


- SEL のクリアー このタスクはシステム管理ソフトウェアから実行できますが、システムのイベント履歴は削除されず。
- 電力サイクルー システムの電源を切り、コンセントから外します。約 10 秒待ってから電源ケーブルを接続し、システムを再起動します。

以上のいずれかを実行すると、エラーメッセージが消え、ステータスインジケータおよび LCD の色が通常の状態に戻ります。以下の状況では、エラーメッセージが再表示されます。

- センサーが通常の状態に戻ったが、再びエラーが発生し、SEL エントリが新たに作成された場合。
- 新しいエラーイベントが検出された場合。
- 同じ表示エントリへマップされる障害が別のソースから記録された場合。

## システムメッセージ

システムに問題がある可能性が検出されると、システムメッセージが画面に表示されます。システムメッセージとその考えられる原因および対応処置のリストを表 1-7 に示します。

 **メモ**：表示されたシステムメッセージが表 1-7 に記載されていない場合、メッセージが表示されたときに実行していたアプリケーションのマニュアルや、OS のマニュアルを参照して、メッセージの説明と推奨されている処置を確認してください。


 **警告**：修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

表 1-7 システムメッセージ

メッセージ	原因	対応処置
Alert!Redundant memory disabled!Memory configuration does not support redundant memory.	取り付けられたメモリモジュールの種類とサイズが同一ではありません。メモリモジュールの不良です。	すべてのメモリモジュールの種類とサイズが同一で、正しく装着されていることを確認します。 118 ページの「メモリ」を参照してください。問題が解決しない場合は、175 ページの「システムメモリのトラブルシューティング」を参照してください。
Attempting to update Remote Configuration. Please wait...	Remote Configuration (リモート設定)リクエストが検出され、処理中です。	操作が完了するまで待ちます。
BIOS Update Attempt Failed!	リモートでの BIOS のアップデートに失敗しました。	BIOS のアップデートをもう一度試みます。問題が解決しない場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。
Caution!NVRAM_CLR jumper is installed on system board.	NVRAM_CLR ジャンパが設定されています。CMOS がクリアされました。	NVRAM_CLR ジャンパを取り外します。ジャンパの位置については、図 6-1 を参照してください。
CPUs with different cache sizes detected!	取り付けられているマイクロプロセッサのキャッシュサイズが一致しません。	すべてのマイクロプロセッサのキャッシュサイズが同じで、それらが正しく取り付けられていることを確認します。 129 ページの「マイクロプロセッサ」を参照してください。
Decreasing available memory	メモリモジュールに障害があるか、または正しく取り付けられていません。	175 ページの「システムメモリのトラブルシューティング」を参照してください。

表 1-7 システムメッセージ（続き）

メッセージ	原因	対応処置
DIMM pairs must be matched in size, speed, and technology. The following DIMM pair is mismatched: DIMM x and DIMM y.	取り付けられている DIMM の仕様が一致していません。メモリモジュールに障害があるか、または正しく装着されていません。	メモリモジュールのペアの種類とサイズがすべて同一で、正しく装着されていることを確認します。118 ページの「メモリ」を参照してください。問題が解決しない場合は、175 ページの「システムメモリのトラブルシューティング」を参照してください。
DIMMs must be populated in sequential order beginning with slot 1. The following DIMM is electrically isolated: DIMM x.	表示されている DIMM は、取り付けられた位置に問題があるため、システムにアクセスできません。DIMM はスロット 1 から順に取り付ける必要があります。	スロット 1 から順に 2、4、8、または 12 個の DIMM を取り付けてください。118 ページの「メモリ」を参照してください。
DIMMs should be installed in pairs. Pairs must be matched in size, speed, and technology.	取り付けられている DIMM の仕様が一致していません。メモリモジュールに障害があるか、または正しく装着されていません。システムは ECC 保護が抑制された低下モードで動作します。チャンネル 0 に取り付けられたメモリのみがアクセス可能となります。	メモリモジュールのペアの種類とサイズがすべて同一で、正しく装着されていることを確認します。118 ページの「メモリ」を参照してください。問題が解決しない場合は、175 ページの「システムメモリのトラブルシューティング」を参照してください。



表 1-7 システムメッセージ（続き）

メッセージ	原因	対応処置
Dual-rank DIMM paired with Single-rank DIMM - The following DIMM/rank has been disabled by BIOS: DIMM x Rank y	仕様の異なる DIMM が取り付けられています。メモリモジュールの障害。デュアルランク DIMM とシングルランク DIMM がペアにされていることがシステムによって検出されました。デュアルランク DIMM のセカンドランクは無効になります。	メモリモジュールのペアの種類とサイズがすべて同一で、正しく装着されていることを確認します。118 ページの「メモリ」を参照してください。問題が解決しない場合は、175 ページの「システムメモリのトラブルシューティング」を参照してください。
Diskette drive n seek failure	<p>セットアップユーティリティの設定が間違っています。</p> <p>ディスクドライブに障害があるか、正しく取り付けられていません。</p> <p>ディスクドライブインタフェースケーブル、または電源ケーブルがしっかり接続されていません。</p>	<p>セットアップユーティリティを実行し、設定を修正します。55 ページの「セットアップユーティリティの使い方」を参照してください。</p> <p>ディスクを交換します。問題が解決しない場合は、178 ページの「ディスクドライブのトラブルシューティング」を参照してください。</p> <p>ディスクドライブインタフェースケーブル、または電源ケーブルを装着しなおします。178 ページの「ディスクドライブのトラブルシューティング」を参照してください。</p>

表 1-7 システムメッセージ（続き）

メッセージ	原因	対応処置
Diskette read failure	ディスクットに障害があるか、または正しく挿入されていません。	ディスクットを交換します。問題が解決しない場合は、178 ページの「ディスクットドライブのトラブルシューティング」を参照してください。
Diskette subsystem reset failed	ディスクットに障害があるか、または正しく挿入されていません。	ディスクットを交換します。問題が解決しない場合は、178 ページの「ディスクットドライブのトラブルシューティング」を参照してください。
Drive not ready	ディスクットがディスクットドライブにないか、正しく挿入されていません。	ディスクットを交換します。問題が解決しない場合は、178 ページの「ディスクットドライブのトラブルシューティング」を参照してください。
Error: Incorrect memory configuration. DIMMs must be installed in pairs of matched memory size, speed, and technology.	取り付けられている DIMM の仕様が一致していません。メモリモジュールに障害があるか、または正しく装着されていません。	メモリモジュールのペアの種類とサイズがすべて同一で、正しく装着されていることを確認します。118 ページの「メモリ」を参照してください。問題が解決しない場合は、175 ページの「システムメモリのトラブルシューティング」を参照してください。
Error: Memory failure detected. Memory size reduced. Replace the faulty DIMM as soon as possible.	メモリモジュールに障害があるか、または正しく装着されていません。	175 ページの「システムメモリのトラブルシューティング」を参照してください。

表 1-7 システムメッセージ（続き）

メッセージ	原因	対応処置
!!*** Error: Remote Access Controller initialization failure*** RAC virtual USB devices may not be available...	Remote Access Controller の初期化エラー。	Remote Access Controller が正しく取り付けられていることを確認します。126 ページの「RAC カードの取り付け」を参照してください。
FBD training error: The following branch has been disabled:Branch x	表示されているブランチ(チャンネルペア)には、相互に互換性のない DIMM が含まれています。	デル認定のメモリのみが使用されていることを確認します。互換性を保つには、メモリアップグレードキットを <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a> から直接、またはデルの販売代理店から購入されることをお勧めします。
Gate A20 failure	キーボードコントローラまたはシステム基板に障害があります。	207 ページの「困ったときは」を参照してください。
General failure	OS がコマンドを実行できません。	このメッセージの後には通常、問題を特定する情報が表示されます。情報を参照し、適切な処置をとって問題を解決します。
Invalid NVRAM configuration, Resource Re-allocated	リソース競合がシステムによって検出され、解決されました。	何も対処する必要はありません。
Keyboard Controller failure	キーボードコントローラまたはシステム基板に障害があります。	207 ページの「困ったときは」を参照してください。
Manufacturing mode detected	システムが製造モードになっています。	システムを再起動して製造モードを解除します。

表 1-7 システムメッセージ（続き）

メッセージ	原因	対応処置
MEMBIST failure - The following DIMM/rank has been disabled by BIOS: DIMM x Rank y	メモリモジュールに障 害があります。	175 ページの「システムメ モリのトラブルシュー ティング」を参照してく ださい。
Memory address line failure at アドレス, read 値 expecting 値 Memory double word logic failure at アドレス, read 値 expecting 値 Memory odd/even logic failure at アドレス, read 値 expecting 値 Memory write/read failure at アドレス, read 値 expecting 値	メモリモジュールに障 害があるか、または正 しく取り付けられてい ません。	175 ページの「システムメ モリのトラブルシュー ティング」を参照してく ださい。
Memory tests terminated by keystroke.	スペースキーを押した ために、POST メモリテ ストが終了しました。	情報表示のみです。

表 1-7 システムメッセージ（続き）

メッセージ	原因	対応処置
No boot device available	<p>オプティカル/ディスクドライブサブシステム、ハードドライブ、またはハードドライブサブシステムに障害があるか、または取り付けられていません。または、ドライブ A に起動ディスクがありません。</p>	<p>起動ディスク、起動 CD、または起動ハードドライブを使用します。問題が解決しない場合は、178 ページの「ディスクドライブのトラブルシューティング」、180 ページの「オプティカルドライブのトラブルシューティング」、および 183 ページの「ハードドライブのトラブルシューティング」を参照してください。起動デバイスの順序を設定するための情報については、55 ページの「セットアップユーティリティの使い方」を参照してください。</p>
No boot sector on hard drive	<p>セットアップユーティリティの設定が正しくありません。ハードドライブに OS がインストールされていません。</p>	<p>セットアップユーティリティでハードドライブの設定を確認します。55 ページの「セットアップユーティリティの使い方」を参照してください。必要に応じて、ハードドライブに OS をインストールします。お使いの OS のマニュアルを参照してください。</p>
No timer tick interrupt	<p>システム基板に障害があります。</p>	<p>207 ページの「困ったときは」を参照してください。</p>

表 1-7 システムメッセージ（続き）

メッセージ	原因	対応処置
Northbound merge error - The following DIMM has been disabled by BIOS: DIMM x	表示されている DIMM は、メモリコントローラとの間にデータリンクを確立することができませんでした。	175 ページの「システムメモリのトラブルシューティング」を参照してください。
Not a boot diskette	ディスクに OS が存在しません。	起動用ディスクを使用します。
PCIe Degraded Link Width Error:Embedded Bus#nn/Dev#nn/Funcn Expected Link Width is n Actual Link Width is n	表示されているスロットの PCIe カードに障害があるか、または正しく取り付けられていません。	該当するスロット番号の PCIe カードを装着しなおします。98 ページの「拡張カード」を参照してください。問題が解決しない場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。
PCIe Degraded Link Width Error:Slot n Expected Link Width is n Actual Link Width is n	表示されているスロットの PCIe カードに障害があるか、または正しく取り付けられていません。	該当するスロット番号の PCIe カードを装着しなおします。98 ページの「拡張カード」を参照してください。問題が解決しない場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。
PCIe Training Error:Embedded Bus#nn/Dev#nn/Funcn PCIe Training Error:Slot n	表示されているスロットの PCIe カードに障害があるか、または正しく取り付けられていません。	該当するスロット番号の PCIe カードを装着しなおします。98 ページの「拡張カード」を参照してください。問題が解決しない場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。

表 1-7 システムメッセージ（続き）

メッセージ	原因	対応処置
PCI BIOS failed to install	シャドウイング中に PCI デバイス BIOS（オプション ROM）チェックサムエラーが検出されました。拡張カードのケーブル接続に緩みがあります。拡張カードに障害があるか、または正しく取り付けられていません。	拡張カードを装着しなおします。適切なケーブルがすべてしっかりと拡張カードに接続されていることを確認します。問題が解決しない場合は、187 ページの「拡張カードのトラブルシューティング」を参照してください。
Plug & Play Configuration Error	PCI デバイスの初期化中にエラーが発生しました。システム基板に障害があります。	NVRAM_CLR ジャンパを取り付け、システムを再起動します。ジャンパの位置については、図 6-1 を参照してください。問題が解決しない場合は、187 ページの「拡張カードのトラブルシューティング」を参照してください。
Read fault Requested sector not found	OS がディスクドライブまたはハードドライブからデータを読み取れません。ディスク上の特定のセクターが見つからなかったか、要求されたセクターが不良です。	ディスクを交換します。ディスクおよびハードドライブのケーブルが正しく取り付けられていることを確認します。システムに取り付けたドライブの種類に応じて、167 ページの「USB デバイスのトラブルシューティング」、178 ページの「ディスクドライブのトラブルシューティング」、または 183 ページの「ハードドライブのトラブルシューティング」を参照してください。

表 1-7 システムメッセージ（続き）

メッセージ	原因	対応処置
Remote configuration update attempt failed	システムが Remote Configuration(リモート設定)リクエストを処理できませんでした。	リモート構成を再試行します。
ROM bad checksum = address	拡張カードに障害があるか、正しく取り付けられていません。	拡張カードを装着しなおします。適切なケーブルがすべてしっかりと拡張カードに接続されていることを確認します。問題が解決しない場合は、187 ページの「拡張カードのトラブルシューティング」を参照してください。
Sector not found Seek error Seek operation failed	ディスクまたはハードドライブに障害があります。	システムに取り付けたドライブの種類に応じて、178 ページの「ディスクドライブのトラブルシューティング」または 183 ページの「ハードドライブのトラブルシューティング」を参照してください。
Shutdown failure	シャットダウンテストエラーです。	175 ページの「システムメモリのトラブルシューティング」を参照してください。



表 1-7 システムメッセージ（続き）

メッセージ	原因	対応処置
The amount of system memory has changed	メモリが追加されたか、取り外されたか、またはメモリモジュールに障害がある可能性があります。	メモリの追加か取り外しが行われた場合、このメッセージは情報のみであり、無視してかまいません。メモリの追加や取り外しが行われていない場合は、シングルビットまたはマルチビットのエラーが検出されていないかどうか SEL を確認して、不良のメモリモジュールを交換します。 175 ページの「システムメモリのトラブルシューティング」を参照してください。
The following DIMM pair is not compatible with the memory controller: DIMM x and DIMM y	表示されている DIMM にはシステムとの互換性がありません。	デル認定のメモリのみが使用されていることを確認します。互換性を保つには、メモリアップグレードキットを <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a> から直接、またはデルの販売代理店から購入されることをお勧めします。
The following DIMMs are not compatible: DIMM x and DIMM y	表示されている DIMM にはシステムとの互換性がありません。	ECC FBD1 メモリのみが使用されていることを確認します。互換性を保つには、メモリアップグレードキットを <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a> から直接、またはデルの販売代理店から購入されることをお勧めします。

表 1-7 システムメッセージ（続き）

メッセージ	原因	対応処置
Time-of-day clock stopped	バッテリーまたはチップに障害があります。	171 ページの「システムバッテリーのトラブルシューティング」を参照してください。
Time-of-day not set - please run SETUP program	時刻または日付が正しく設定されていません。システムバッテリーに障害があります。	時刻と日付の設定を確認します。55 ページの「セットアップユーティリティの使い方」を参照してください。問題が解決しない場合は、システムバッテリーを交換します。112 ページの「システムバッテリー」を参照してください。
Timer chip counter 2 failed	システム基板に障害があります。	207 ページの「困ったときは」を参照してください。
Unsupported CPU combination Unsupported CPU stepping detected	システムがマイクロプロセッサに対応していません。	サポートされている(組み合わせの)マイクロプロセッサを取り付けます。129 ページの「マイクロプロセッサ」を参照してください。
Utility partition not available	POST 中に <F10> が押されましたが、起動ハードドライブにユーティリティパーティションが存在しません。	起動ハードドライブにユーティリティパーティションを作成します。システムに付属の CD を参照してください。
Warning!No microcode update loaded for processor n	マイクロコードのアップデートが失敗しました。	BIOS ファームウェアをアップデートします。207 ページの「困ったときは」を参照してください。

表 1-7 システムメッセージ（続き）

メッセージ	原因	対応処置
Warning:Embedded RAID firmware is not present!	内蔵 RAID ファームウェアが応答しません。	RAID ファームウェアのインストールまたはアップデートの詳細については、RAID コントローラのマニュアルを参照してください。
Warning:Embedded RAID error!	内蔵 RAID ファームウェアがエラーメッセージを返します。	185 ページの「SAS または SAS RAID コントローラードーターカードのトラブルシューティング」を参照してください。RAID ファームウェアのインストールまたはアップデートの詳細については、RAID コントローラのマニュアルを参照してください。
Warning:The current memory configuration is not optimal.Dell recommends a population of 2, 4, 8, or 12 DIMMs.DIMMs should be populated sequentially starting in slot 1.	有効ではあっても最適でない DIMM の装着をシステムが検出しました(たとえば、スロット 1、2、5、および 6 に DIMM がそれぞれ 1 枚、6 枚、4 枚装着されているなど)。システムは使用可能なすべてのメモリを使って動作しますが、最適なパフォーマンスは得られません。	スロット 1 から順に 2、4、8、または 12 個の DIMM を取り付けてください。118 ページの「メモリ」を参照してください。

表 1-7 システムメッセージ（続き）

メッセージ	原因	対応処置
Write fault	ディスク、オプティカル/ディスクドライブアセンブリ、ハードドライブ、またはハードドライブサブシステムに障害が発生しました。	178 ページの「ディスクドライブのトラブルシューティング」、180 ページの「オプティカルドライブのトラブルシューティング」、または 183 ページの「ハードドライブのトラブルシューティング」を参照してください。

**メモ：** この表で使用された略語の正式名称は、237 ページの「用語集」を参照してください。

## 警告メッセージ

警告メッセージは、問題発生の可能性があることを知らせ、作業を続行する前に対応策をとるように求めます。たとえば、ディスクをフォーマットする前に、ディスク上のすべてのデータが失われるおそれがあることを警告するメッセージが表示されることがあります。警告メッセージは、通常、処理を中断して、y（はい）または n（いいえ）を入力して応答することを要求します。



**メモ：** 警告メッセージは、アプリケーションプログラムまたは OS によって生成されます。詳細については、OS またはアプリケーションプログラムに付属のマニュアルを参照してください。

## 診断メッセージ

システム診断プログラムを実行すると、エラーメッセージが表示されることがあります。Diagnostics（診断）エラーメッセージは、本項には記載されていません。207 ページの「困ったときは」の診断チェックリストのコピーにメッセージを記録してから、該当する項を参照して、テクニカルサポートにお問い合わせください。

## アラートメッセージ

システム管理ソフトウェアは、システムのアラートメッセージを生成します。アラートメッセージには、ドライブ、温度、ファン、および電源の状態についての情報、ステータス、警告、およびエラーメッセージが含まれます。詳細については、システム管理ソフトウェアのマニュアルを参照してください。



# セットアップユーティリティの使い方

システムのセットアップを完了したら、セットアップユーティリティを起動して、システム設定およびオプション設定を確認します。表示された情報を将来の参考のために記録しておきます。

セットアップユーティリティは、次のような場合に使用します。

- ハードウェアを追加、変更、または取り外した後に、NVRAM に保存されたシステム設定を変更する。
- 時刻や日付などのユーザーが選択可能なオプションを設定または変更する。
- 内蔵デバイスを有効または無効にする。
- 取り付けたハードウェアと設定との間の不一致を修正する。

## セットアップユーティリティの起動

- 1 システムの電源を入れるか、再起動します。
- 2 次のメッセージが画面に短時間表示されたら、ただちに <F2> を押します。


<F2> = System Setup

<F2> を押す前に OS のロードが開始された場合は、システムの起動が完了するのを待ってから、もう一度システムを再起動し、この手順を実行してください。

 **メモ**：システムシャットダウンの正しい順序を確認するには、OS に付属のマニュアルを参照してください。

## エラーメッセージへの対応

特定のエラーメッセージに対応することによって、セットアップユーティリティを起動できます。システムの起動中にエラーメッセージが表示された場合は、メッセージをメモしてください。セットアップユーティリティを起動する前に、38 ページの「システムメッセージ」でメッセージとエラーの修正方法に関する説明を参照してください。


 **メモ**：メモリのアップグレード後、最初にシステムを起動する際に、システムメッセージが表示されるのは正常です。

## セットアップユーティリティの使い方

セットアップユーティリティ画面で情報の表示や変更、プログラムの終了などに使用するキーのリストを表 2-1 に示します。

表 2-1 セットアップユーティリティの操作キー

キー	動作
上矢印または <Shift><Tab>	前のフィールドに移動します。
下矢印または <Tab>	次のフィールドへ移動します。
スペースキー、<+>、<->、および左右矢印	フィールド内の設定値を順に切り替えます。多くのフィールドでは、適切な値を入力することもできます。
<Esc>	セットアップユーティリティを終了し、設定を変更した場合は、システムを再起動します。
<F1>	セットアップユーティリティのヘルプファイルを表示します。

 **メモ**：ほとんどのオプションでは、変更内容は自動的に記録されますが、システムを再起動するまでは有効になりません。




# セットアップユーティリティのオプション

## メイン画面

セットアップユーティリティを起動すると、セットアップユーティリティのメイン画面が表示されます（図 2-1 を参照）。

図 2-1 セットアップユーティリティのメイン画面

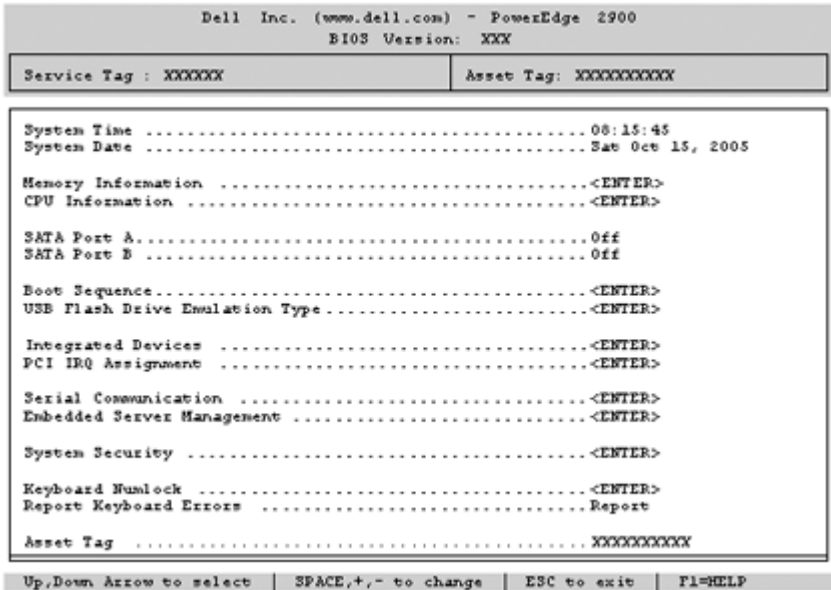

セットアップユーティリティのメイン画面に表示される情報フィールドのオプションのリストおよび説明を表 2-2 に示します。



-  **メモ**：セットアップユーティリティのオプションはシステム設定によって変わります。
-  **メモ**：必要に応じて、セットアップユーティリティのデフォルト設定をそれぞれのオプションの下に示します。

表 2-2 セットアップユーティリティのオプション

オプション	説明
System Time	システム内蔵時計の時刻をリセットします。
System Date	システム内蔵カレンダーの日付をリセットします。
Memory Information	メモリモジュールのサイズ、種類、速度、システムビデオメモリのサイズ、システムメモリのテストオプション、冗長メモリのステータスを含む、取り付けられたシステムメモリ、ビデオメモリ、冗長メモリに関する情報を表示します。
CPU Information	マイクロプロセッサに関する情報を表示します（速度、キャッシュサイズなど）。 <b>Logical Processor</b> （論理プロセッサ）オプションの設定を変更して、ハイパースレッディングテクノロジーを有効または無効にします。表 2-3 を参照してください。
SATA Port X	システム基板のポート X に取り付けられた SATA ドライブの種類と容量を表示します。
Boot Sequence	システム起動時にシステムが起動デバイスを検索する順番を指定します。利用可能なオプションは、ディスクドライブ、CD ドライブ、ハードドライブ、およびネットワークです。 <b>メモ</b> ：SAS または SCSI アダプタに取り付けられた外付けデバイスからのシステム起動はサポートされていません。外付けデバイスからの起動に関する最新のサポート情報については、 <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a> を参照してください。
USB Flash Drive Type (デフォルトは <b>Auto</b> )	USB フラッシュドライブのエミュレーションタイプを指定します。 <b>Hard disk</b> （ハードディスク）を指定すると、USB フラッシュドライブがハードディスクとして動作します。 <b>Floppy</b> （フロッピー）を指定すると、USB フラッシュドライブが取り外し可能なディスクドライブとして動作します。 <b>Auto</b> （自動）ではエミュレーションタイプが自動選択されます。
Integrated Devices	61 ページの「Integrated Devices（内蔵デバイス）画面」を参照してください。
PCI IRQ Assignment	PCI バス上の各内蔵デバイスに割り当てられている IRQ、および IRQ を必要とするすべての搭載済み拡張カードが変更できる画面を表示します。

表 2-2 セットアップユーティリティのオプション（続き）

オプション	説明
Serial Communication	シリアル通信、外付けシリアルコネクタ、フェイルセーフポーレート、リモートターミナルの種類、および起動後のリダイレクトの設定を行う画面を表示します。
Embedded Server Management	前面パネル LCD のオプションの設定、およびユーザーが指定する LCD スtring の設定を行う画面を表示します。
System Security	システムパスワードおよびセットアップパスワード機能を設定する画面を表示します。詳細については、66 ページの「システムパスワードの使い方」および 70 ページの「セットアップパスワードの使い方」を参照してください。
Keyboard NumLock (デフォルトは On)	101 または 102 キーのキーボードで、起動時に NumLock モードを有効にするかどうかを決定します (84 キーのキーボードには適用されません)。
Report Keyboard Errors (デフォルトは Report)	POST 中のキーボードエラーの報告を有効または無効にします。キーボードが取り付けられているホストシステムでは、 <b>Report</b> (報告する) を選択します。 <b>Do Not Report</b> (報告しない) を選択すると、POST 中に検出されたキーボードまたはキーボードコントローラに関連するすべてのエラーメッセージが省略されます。キーボードがシステムに取り付けられている場合、この設定はキーボード自体の操作には影響しません。
Asset Tag	Asset Tag ナンバーが割り当てられている場合、ユーザーがプログラム可能なシステムの Asset Tag ナンバーを表示します。

## CPU Information (CPU 情報) 画面

**CPU Information** (CPU 情報) 画面の情報フィールドに表示されるオプションのリストおよび説明を表 2-3 に示します。

表 2-3 CPU Information (CPU 情報) 画面

オプション	説明
64-bit Technology	取り付けられているプロセッサが Intel® 64 ビット拡張をサポートするかどうかを示します。
Core Speed	プロセッサのクロック速度を表示します。
Bus Speed	プロセッサのバス速度を表示します。
Logical Processor (デフォルトは <b>Enabled</b> )	プロセッサがハイパースレッディングをサポートしている場合に表示されます。 <b>Enabled</b> (有効) にすると、OS がすべての論理プロセッサを使用できます。 <b>Disabled</b> (無効) を選択すると、OS はシステムに取り付けられた各プロセッサに対して最初の論理プロセッサだけを使用できます。
Virtualization Technology (デフォ ルトは <b>Disabled</b> )	プロセッサが仮想化テクノロジーをサポートしている場合に表示されます。 <b>Enabled</b> (有効) に設定すると、仮想化ソフトウェアがプロセッサの設計に組み込まれている仮想化テクノロジーを使用できるようになります。この機能は、仮想化テクノロジーをサポートするソフトウェアによってのみ使用できます。
Adjacent Cache Line Prefetch (デフォルトは <b>Enabled</b> )	シーケンシャルメモリアクセスの最適な使用を有効または無効にします。ランダムなメモリアクセスの頻度が高いアプリケーションを使用する場合は、このオプションを無効にします。
Hardware Prefetcher (デフォルトは <b>Enabled</b> )	ハードウェアのプリフェッチャを有効または無効にします。
Demand-Based Power Management (デフォルトは <b>Disabled</b> )	デマンドベースの電力管理を有効または無効にします。有効時には、CPU パフォーマンス状態を示す表が OS に報告されます。無効時には、CPU パフォーマンス状態を示す表は OS に報告されません。デマンドベースの電力管理をサポートしない CPU が 1 つでもある場合は、フィールドは読み取り専用となり、自動的に <b>Disabled</b> (無効) に設定されます。

表 2-3 CPU Information (CPU 情報) 画面

オプション	説明
Processor X ID	各プロセッサのシリーズとモデル番号を表示します。サブメニューにプロセッサコア速度、レベル 2 キャッシュの量、コアの数が表示されます。

## Integrated Devices (内蔵デバイス) 画面

**Integrated Devices** (内蔵デバイス) 画面に表示される情報フィールドのオプションのリストおよび説明を表 2-4 に示します。

表 2-4 Integrated Devices (内蔵デバイス) 画面のオプション

オプション	説明
Integrated SAS Controller (デフォルトは <b>Enabled</b> )	内蔵 SAS コントローラを有効または無効にします。このオプションは SAS コントローラが取り付けられている場合のみ表示されます。
Integrated RAID Controller (デフォルトは <b>Enabled</b> )	内蔵 RAID コントローラを有効または無効にします。このオプションは SAS RAID コントローラが取り付けられている場合にのみ表示されます。
Embedded SATA (デフォルトは <b>Off</b> )	内蔵 SATA コントローラを <b>Off</b> (オフ) または <b>ATA</b> モードに設定できるようにします。
IDE CD-ROM Controller (デフォルトは <b>Auto</b> )	内蔵 IDE コントローラを有効にします。 <b>Auto</b> (自動) に設定すると、IDE デバイスがチャンネルに接続されている場合、内蔵 IDE コントローラの各チャンネルは有効になります。
Diskette Controller (デフォルトは <b>Auto</b> )	システムのディスクドライブコントローラを有効または無効にします。 <b>Auto</b> (自動) を選択すると、拡張スロットに取り付けられているコントローラカードを使用する必要がある場合、システムのディスクドライブコントローラはオフになります。ドライブを <b>Read-Only</b> (読み取り専用)、または <b>Off</b> (オフ) に設定することも可能です。 <b>Read-Only</b> (読み取り専用) 設定を使うと、ディスクドライブを使用してディスクに書き込むことができなくなります。

表 2-4 Integrated Devices (内蔵デバイス) 画面のオプション (続き)

オプション	説明
User Accessible USB Ports (デフォルトは <b>All Ports On</b> )	ユーザーがアクセス可能なシステムの USB ポートを有効または無効にします。オプションは、 <b>All Ports On</b> (すべてのポートがオン)、 <b>Only Back Ports On</b> (背面ポートのみオン)、および <b>All Ports Off</b> (すべてのポートがオフ) です。
Embedded Gb NIC1 (デフォルトは <b>Enabled with PXE</b> )	システムの内蔵 NIC1 を有効または無効にします。オプションは、 <b>Enabled without PXE</b> (PXE なしで有効)、 <b>Enabled with PXE</b> (PXE ありで有効)、および <b>Disabled</b> (無効) です。PXE をサポートしている場合は、ネットワークからシステムを起動できます。変更はシステムの再起動後に有効になります。
MAC Address	内蔵 10/100/1000 NIC の MAC アドレスが表示されます。このフィールドには、ユーザーが選択できる設定はありません。
TOE Capability	NIC1 の TOE (TCP/IP オフロードエンジン) 機能のステータスを表示します。
Embedded Gb NIC2 (デフォルトは <b>Enabled without PXE</b> )	システムの内蔵 NIC2 を有効または無効にします。オプションは、 <b>Enabled without PXE</b> (PXE なしで有効)、 <b>Enabled with PXE</b> (PXE ありで有効)、および <b>Disabled</b> (無効) です。PXE をサポートしている場合は、ネットワークからシステムを起動できます。変更はシステムの再起動後に有効になります。
MAC Address	内蔵 10/100/1000 NIC の MAC アドレスが表示されます。このフィールドには、ユーザーが選択できる設定はありません。
TOE Capability	NIC2 の TOE 機能のステータスを表示します。

## Serial Communication（シリアル通信）画面

**Serial Communication**（シリアル通信）画面の情報フィールドに表示されるオプションのリストおよび説明を表 2-5 に示します。

表 2-5 Serial Communication（シリアル通信）画面のオプション

オプション	説明
Serial Communication (デフォルトは <b>Off</b> )	オプションは、COM2 を介しての <b>On with Console Redirection</b> （コンソールリダイレクションでオン）、および <b>Off</b> （オフ）です。
Failsafe Baud Rate (デフォルトは <b>57600</b> )	ボーレートがリモートターミナルによって自動的にネゴシエートできない場合にコンソールリダイレクションに使用されるフェイルセーフボーレートを表示します。このレートは調節しないでください。
Remote Terminal Type (デフォルトは <b>VT 100/VT 220</b> )	<b>VT 100/VT 220</b> または <b>ANSI</b> を選択します。
Redirection After Boot (デフォルトは <b>Enabled</b> )	システムが OS を起動した後に、BIOS コンソールリダイレクションを有効または無効にします。

## System Security（システムセキュリティ）画面

**System Security**（システムセキュリティ）画面の情報フィールドに表示されるオプションのリストおよび説明を表 2-6 に示します。

表 2-6 System Security（システムセキュリティ）画面のオプション

オプション	説明
System Password	<p>システムのパスワードセキュリティ機能の現在の状態を表示し、新しいシステムパスワードを設定して確認することができます。</p> <p><b>メモ：</b>システムパスワードの設定、および既存のシステムパスワードの使用または変更の手順については、66 ページの「システムパスワードの使い方」を参照してください。</p>
Setup Password	<p>システムパスワード機能を使用してシステムへのアクセスを制限するのと同じ要領で、セットアップユーティリティへのアクセスを制限できます。</p> <p><b>メモ：</b>セットアップパスワードの設定、および既存のセットアップパスワードの使用または変更の手順については、70 ページの「セットアップパスワードの使い方」を参照してください。</p>
Password Status	<p><b>Setup Password</b>（セットアップパスワード）オプションを <b>Enabled</b>（有効）に設定すると、システム起動時にシステムパスワードを変更したり無効にしたりできなくなります。</p> <p>システムパスワードをロックするには、まず <b>Setup Password</b>（セットアップパスワード）オプションでセットアップパスワードを設定し、次に <b>Password Status</b>（パスワードステータス）オプションを <b>Locked</b>（ロック）に変更します。この状態では、<b>System Password</b>（システムパスワード）オプションを使ってシステムパスワードを変更したり、&lt;Ctrl&gt;&lt;Enter&gt; を押して、システム起動時にパスワードを無効にしたりすることはできません。</p> <p>システムパスワードのロックを解除するには、まず <b>Setup Password</b>（セットアップパスワード）フィールドでセットアップパスワードを入力し、次に <b>Password Status</b>（パスワードステータス）オプションを <b>Unlocked</b>（ロック解除）に変更します。この状態では、&lt;Ctrl&gt;&lt;Enter&gt; を押してシステム起動時にシステムパスワードを無効にし、次に <b>System Password</b>（システムパスワード）オプションを使用してシステムパスワードを変更することができます。</p>



表 2-6 System Security (システムセキュリティ) 画面のオプション (続き)

オプション	説明
Power Button	<p>システムの電源を切ったり入れたりする電源ボタンの機能を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>電源ボタンを使用してシステムの電源を切る際に、ACPI 対応の OS を実行している場合、システムは電源が切れる前に正常なシャットダウンを実行することができます。</li> <li>システムが ACPI 対応の OS を実行していない場合は、電源ボタンを押すとただちに電源が切れます。</li> </ul> <p>電源ボタンは、セットアップユーティリティで有効にします。無効に設定すると、電源ボタンはシステムの電源を入れる場合のみ使用できます。</p> <p><b>メモ：</b> Power Button (電源ボタン) オプションが <b>Disabled</b> (無効) に設定されていても、電源ボタンを使ってシステムをオンにすることは可能です。</p>
NMI Button	<p><b>注意：</b> NMI ボタンは、認定を受けたサポート担当者または OS のマニュアルによって指示された場合のみ使用してください。このボタンを押すと、OS が停止し、診断プログラム画面が表示されます。</p> <p>NMI 機能を <b>On</b> (オン) または <b>Off</b> (オフ) に設定します。</p>
AC Power Recovery (デフォルトは <b>Last</b> )	<p>システムの電源が回復した場合のシステムの動作を設定します。オプションが <b>Last</b> (直前) に設定されている場合、システムは電源が中断される直前の電源状態に戻ります。</p> <p><b>On</b> (オン) では電源回復時にシステムの電源が入ります。  <b>Off</b> (オフ) では、電源が回復してもシステムの電源は切れたままです。</p>

## Exit (終了) 画面

<Esc> を押してセットアップユーティリティを終了すると、**Exit** (終了) 画面に次のオプションが表示されます。

- Save Changes and Exit
- Discard Changes and Exit
- Return to Setup

# システムパスワードとセットアップパスワードの機能

- ➡ **注意：**パスワード機能は、システム内のデータに対して基本的なセキュリティを提供します。より強固なセキュリティが必要なデータについては、データ暗号化プログラムなどの保護機能を別途使用してください。
- ➡ **注意：**システムパスワードを設定せずに動作中のシステムから離れたり、システムをロックせずに放置したりした場合、第三者がジャンパの設定を変更して、パスワード機能を無効にすることができます。この結果、誰でもシステムに保存された情報にアクセスできるようになります。

お使いのシステムは、出荷時にはシステムパスワード機能が有効になっていません。システムのセキュリティが必要な場合は、システムパスワード保護機能を有効にしてシステムを操作してください。

既存のパスワードを変更したり削除したりするには、そのパスワードを事前に知っておく必要があります（69 ページの「既存のシステムパスワードの削除または変更」を参照）。パスワードを忘れると、トレーニングを受けたサービス技術者がパスワードジャンパの設定を変更してパスワードを無効にし、既存のパスワードを消去するまで、システムを操作したり、セットアップユーティリティの設定を変更したりすることはできません。71 ページの「忘れてしまったパスワードの無効化」を参照してください。

## システムパスワードの使い方

システムパスワードを設定すると、パスワードを知っているユーザーでなければ、システムの全機能を使用することはできません。**System Password**（システムパスワード）オプションが **Enabled**（有効）に設定されている場合、システムパスワード要求のプロンプトがシステムの起動後に表示されます。

## システムパスワードの設定

システムパスワードを設定する前に、まずセットアップユーティリティを起動して、**System Password**（システムパスワード）オプションを確認します。

システムパスワードが設定されている場合、**System Password**（システムパスワード）オプションの設定は **Enabled**（有効）です。**Password Status**（パスワードステータス）が **Unlocked**（ロック解除）に設定されている場合、システムパスワードは変更できます。**Password Status**（パスワードステータス）オプションが **Locked**（ロック）に設定されている場合、システムパスワードは変更できません。ジャンパ設定によってシステムパスワード機能が無効になっている場合、その設定は **Disabled**（無効）で、システムパスワードを変更したり新しいシステムパスワードを入力したりすることはできません。


システムパスワードが設定されておらず、システム基板上のパスワードジャンパが有効な位置（デフォルト）に設定されている場合、**System Password**（システムパスワード）オプションは **Not Enabled**（無効）と表示され、**Password Status**（パスワードステータス）フィールドは **Unlocked**（ロック解除）と表示されます。システムパスワードを設定するには、次の手順を実行します。

- 1 **Password Status**（パスワードステータス）オプションが **Unlocked**（ロック解除）に設定されていることを確認します。
- 2 **System Password**（システムパスワード）オプションをハイライト表示して、<Enter> を押します。
- 3 このフィールドに新しいシステムパスワードを入力します。

パスワードは半角の英数字で 32 文字まで入力できます。

いずれかの文字キー（またはブランクスペースとしてスペースキー）を押すと、フィールドには文字の代わりにプレースホルダが表示されます。


パスワードの設定では、大文字と小文字は区別されません。ただし無効なキーの組み合わせもあります。そのような組み合わせで入力すると、エラーメッセージが表示されます。入力したパスワードを訂正するには、<Backspace> または左矢印キーを押して文字を消去します。

 **メモ**：システムパスワードの設定を途中で中止する場合は、手順 5 を終了する前に <Enter> を押して別のフィールドに移動するか <Esc> を押します。


- 4 <Enter> を押します。
- 5 確認のために、もう一度同じパスワードを入力して <Enter> を押します。

**System Password**（システムパスワード）の設定表示が **Enabled**（有効）に変わります。セットアップユーティリティを終了して、システムを使用します。

- 6 ここでシステムを再起動してパスワード保護機能を有効にするか、作業を続けます。

 **メモ**：システムを再起動するまでパスワード保護機能は有効になりません。

## システムを保護するためのシステムパスワードの使い方

 **メモ**：セットアップパスワードを設定している場合（70 ページの「セットアップパスワードの使い方」を参照）、システムはセットアップパスワードをシステムパスワードの代用として受け付けます。

**Password Status**（パスワードステータス）オプションが **Unlocked**（ロック解除）に設定されている場合は、パスワードセキュリティを有効のままにしておくことも無効にすることもできます。

パスワードセキュリティを有効のままにしておくには、次の手順を実行します。

- 1 システムの電源を入れるか、<Ctrl><Alt><Del> を押してシステムを再起動します。
- 2 パスワードを入力し、<Enter> を押します。

パスワードセキュリティを無効にするには、次の手順を実行します。

- 1 システムの電源を入れるか、<Ctrl><Alt><Del> を押してシステムを再起動します。
- 2 パスワードを入力し、<Ctrl><Enter> を押します。

システムを起動したり <Ctrl><Alt><Del> を押して再起動したりするたびに **Password Status** (パスワードステータス) オプションが **Locked** (ロック) に設定される場合は、プロンプト画面でパスワードを入力して <Enter> を押します。

正しいシステムパスワードを入力して <Enter> を押すと、システムは通常どおりに動作します。

間違ったシステムパスワードを入力すると、パスワードの再入力を求めるメッセージが表示されます。3 回目までに正しいパスワードを入力してください。間違ったパスワードを 3 回入力すると、間違ったパスワードの入力回数とシステムの停止を示すエラーメッセージが表示され、システムが停止し、シャットダウンします。このメッセージは、何者かが無許可でシステムの使用を試みたことを示す警告となります。

システムをシャットダウンして再起動しても、正しいパスワードを入力するまで、このエラーメッセージが表示されます。



**メモ** : **Password Status** (パスワードステータス) オプションの他に **System Password** (システムパスワード) と **Setup Password** (セットアップパスワード) オプションも併用すると、無許可の変更からシステムを保護することができます。

### 既存のシステムパスワードの削除または変更

- 1 プロンプトが表示されたら、<Ctrl><Enter> を押して既存のシステムパスワードを無効にします。  
セットアップパスワードを入力するよう求められた場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。
- 2 POST 中に <F2> を押して、セットアップユーティリティを起動します。
- 3 **System Security** (システムセキュリティ) 画面フィールドを選択して、**Password Status** (パスワードステータス) オプションが **Unlocked** (ロック解除) に設定されていることを確認します。
- 4 プロンプトが表示されたら、システムパスワードを入力します。


- 5 **System Password**（システムパスワード）オプションに **Not Enabled**（無効）と表示されていることを確認します。

**System Password**（システムパスワード）オプションに **Not Enabled**（無効）と表示されている場合、システムパスワードは削除されています。**System Password**（システムパスワード）オプションに **Enabled**（有効）が表示されている場合は、**<Alt><b>** を押してシステムを再起動し、手順 2 ～ 手順 5 を繰り返します。

## セットアップパスワードの使い方

### セットアップパスワードの設定

セットアップパスワードは、**Setup Password**（セットアップパスワード）オプションが **Not Enabled**（無効）に設定されている場合にのみ、設定（または変更）できます。セットアップパスワードを設定するには、**Setup Password**（セットアップパスワード）オプションをハイライト表示して、**<+>** または **<->** キーを押します。パスワードの入力と確認を求めるプロンプトが表示されます。パスワードに使用できない文字を指定すると、エラーメッセージが表示されます。

 **メモ**：セットアップパスワードとシステムパスワードを同じにすることもできます。2つのパスワードを別にした場合、セットアップパスワードはシステムパスワードの代わりに使用できます。ただし、システムパスワードをセットアップパスワードの代わりに使用することはできません。

パスワードは半角の英数字で 32 文字まで入力できます。

いずれかの文字キー（またはブランクスペースとしてスペースキー）を押すと、フィールドには文字の代わりにブレースホルダが表示されます。

パスワードの設定では、大文字と小文字は区別されません。ただし無効なキーの組み合わせもあります。そのような組み合わせで入力すると、エラーメッセージが表示されます。入力したパスワードを訂正するには、**<Backspace>** または左矢印キーを押して文字を消去します。


パスワードの確認が終わると、**Setup Password**（セットアップパスワード）の設定は **Enabled**（有効）に変わります。次にセットアップユーティリティを起動すると、セットアップパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。

**Setup Password**（セットアップパスワード）オプションの変更は、ただちに有効になります（システムを再起動する必要はありません）。

## セットアップパスワード使用中の操作

**Setup Password**（セットアップパスワード）が **Enabled**（有効）に設定されている場合、正しいセットアップパスワードを入力しないと、ほとんどのセットアップオプションは変更できません。セットアップユーティリティを起動すると、パスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。

3 回目までに正しいパスワードを入力しないと、セットアップ画面は表示されませんが、変更することはできません。ただし例外として、**System Password**（システムパスワード）が **Enabled**（有効）に設定されておらず、また **Password Status**（パスワードステータス）オプションを使ってロックされていない場合、システムパスワードを設定できます（ただし、既存のシステムパスワードを無効にしたり変更することはできません）。

 **メモ**： **Setup Password**（セットアップパスワード）オプションと **Password Status**（パスワードステータス）オプションを併用すると、無許可の変更からシステムパスワードを保護することができます。

## 既存のセットアップパスワードの削除または変更

- 1 セットアップユーティリティを起動して、**System Security**（システムセキュリティ）オプションを選択します。
- 2 **Setup Password**（セットアップパスワード）オプションをハイライト表示し、<Enter> を押してセットアップパスワードウィンドウにアクセスし、<Enter> を 2 回押して既存のセットアップパスワードをクリアします。  
設定が **Not Enabled**（無効）に変わります。
- 3 新しいセットアップパスワードを設定する場合は、70 ページの「セットアップパスワードの設定」の手順を実行します。


## 忘れてしまったパスワードの無効化

203 ページの「忘れてしまったパスワードの無効化」を参照してください。

# ベースボード管理コントローラの設定

ベースボード管理コントローラ（BMC）を使用すると、システムの設定、監視、回復をリモートで行うことができます。BMC には以下の機能があります。

- システムのシリアルポートと内蔵 NIC の使用
- 障害の記録と SNMP 警告
- システムイベントログとセンサステータスへのアクセス
- 電源オンとオフを含むシステム機能の制御
- システムの電源および動作状態とは独立したサポート
- セットアップユーティリティ、テキストベースのユーティリティ、および OS コンソールに対するテキストコンソールリダイレクションを提供

 **メモ：**内蔵 NIC を通じて BMC にリモートでアクセスするには、内蔵 NIC1 とのネットワーク接続が必要です。図 1-4 を参照してください。

BMC の使い方の詳細については、BMC とシステム管理アプリケーションのマニュアルを参照してください。

## BMC セットアップモジュールの起動

- 1 システムの電源を入れるか、再起動します。
- 2 POST 後、プロンプトが表示されたときに、<Ctrl-E> を押します。  
<Ctrl-E> を押す前に OS のロードが開始された場合は、システムの起動が完了するのを待ってから、もう一度システムを再起動して、この手順を実行してください。

## BMC セットアップモジュールのオプション

BMC セットアップモジュールのオプションのリストと EMP（緊急管理ポート）の設定方法の詳細については、『BMC ユーザーズガイド』を参照してください。



## システム部品の取り付け

本項では、以下のシステム部品を取り付ける方法について説明します。

- ホットプラグ対応ハードドライブ
- 電源ユニット
- 冷却ファン
- 拡張カード
- テープ、オプティカル、およびディスクドライブ
- システムバッテリー
- システムメモリ
- RAC カード
- マイクロプロセッサ
- SAS バックプレーンボード
- SAS コントローラドーターカード
- コントロールパネルアセンブリ
- システム基板
- 配電基板

### 推奨するツール

本項の手順を実行するには、以下のアイテムが必要です。

- システムキーロックのキー
- #2 プラスドライバ
- Torx T10 ドライバ
- 静電気防止用リストバンド

## システムカバーの開閉


システムは、オプションのベゼルとカバーで囲われています。システムのアップグレードやトラブルシューティングを行うには、ベゼルとカバーを取り外し、ドライブとシステム内部のコンポーネントにアクセスします。

### ベゼルの取り外し

#### ラックベゼルの取り外し

- 1 ベゼルの左端のキーロックを解除します。図 3-1 を参照してください。
- 2 ベゼルをつかんで、キーロックに隣接する、ベゼル左端のリリースラッチを押します。
- 3 ベゼルの左端を前面パネルと反対の方向へ動かします。
- 4 ベゼル右端のフックを外し、ベゼルをシステムから取り外します。図 3-1 を参照してください。

図 3-1 オプションのベゼル (ラック) の取り付けと取り外し

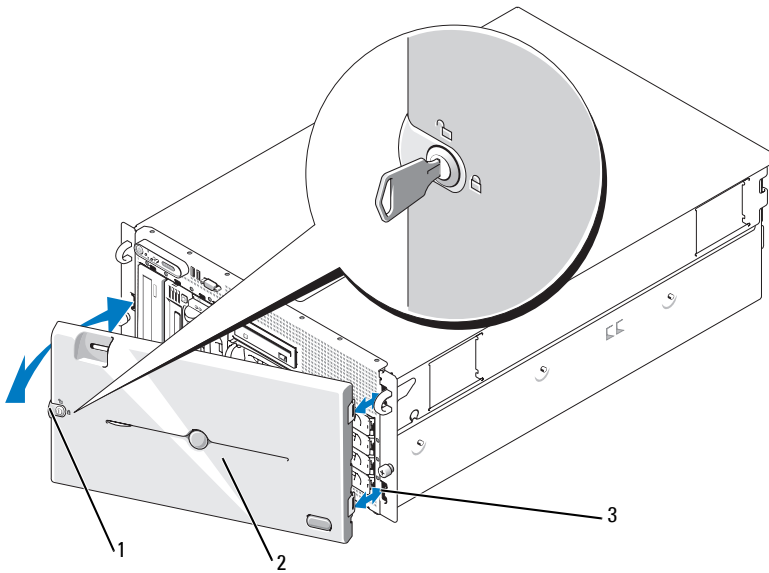


- 1 キーロック      2 ベゼル (ラック)      3 ベゼルスロット (2)

#### タワーベゼルの取り外し


- 1 ベゼル右側のキーロックを解除します。図 3-2 を参照してください。
- 2 ベゼルをつかんで、ベゼル上部のリリースラッチを左に押します。
- 3 ベゼル上部を前面パネルと反対の方向へ動かします。
- 4 ベゼル下部のフックを外し、ベゼルのシステムから取り出します。図 3-2 を参照してください。

図 3-2 オプションのベゼル (タワー) の取り付けと取り外し

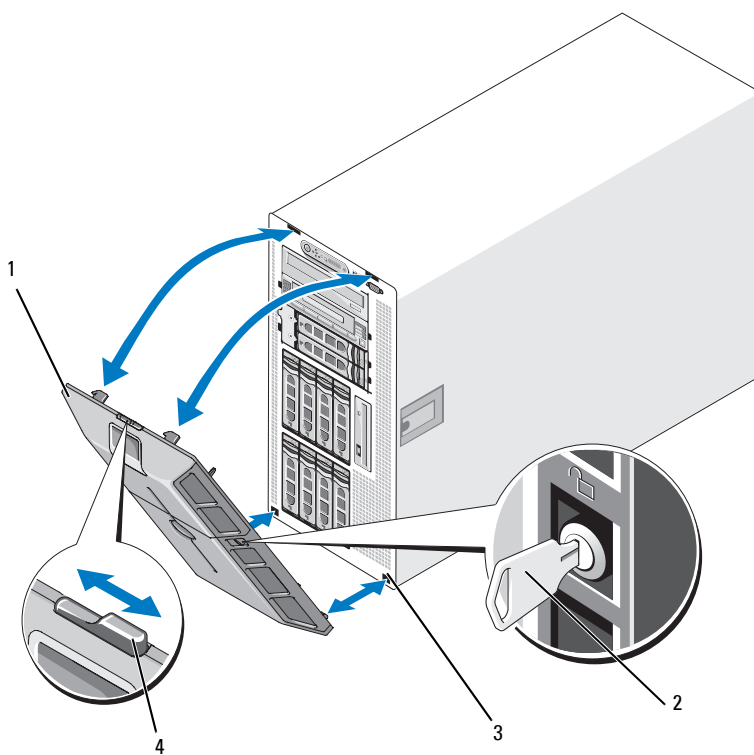


- |   |             |   |        |
|---|-------------|---|--------|
| 1 | ベゼル         | 2 | キーロック  |
| 3 | ベゼルスロット (2) | 4 | ベゼルラッチ |

## 周辺機器ベイパネルの取り外し（タワーのみ）

 **メモ**：周辺機器ベイパネルはベゼル内からのみ取り外すことができます。

- 1 ベゼルのシステムから取り外したら、前面を下にして水平な作業面に置きます。
- 2 周辺機器ベイパネルの下部にあるベゼル内のリリースタブの位置を確認します。両方のタブを内側に押しながら、パネルを前方に押し、外側へスライドさせ、ベゼルから取り外します。図 3-3 を参照してください。
- 3 パネルをベゼルの前面以外の場所に置きます。
- 4 ベゼルのシステムに取り付けます。78 ページの「ベゼルの取り付け」を参照してください。

図 3-3 周辺機器ベイパネルの取り付けと取り外し（タワー）

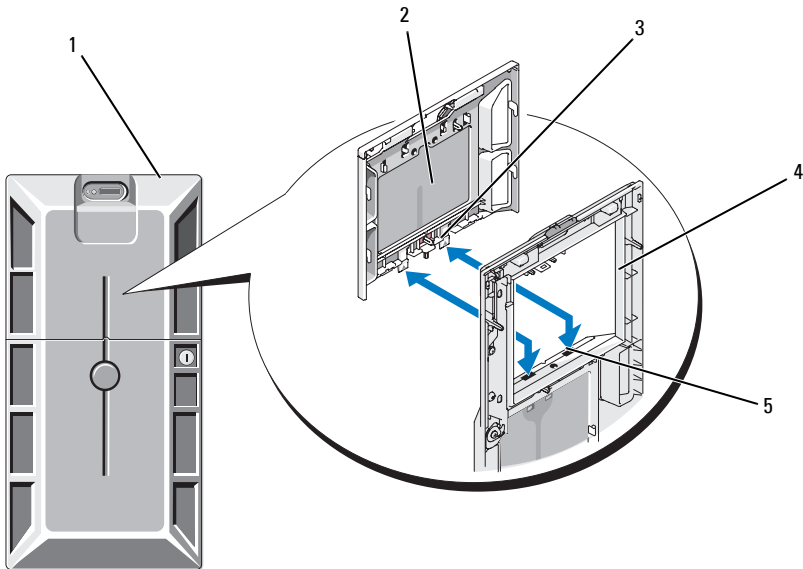

- |                         |              |          |
|-------------------------|--------------|----------|
| 1 周辺機器ベイパネルを取り付けたタワーベゼル | 2 周辺機器ベイパネル  | 3 タブ (2) |
| 4 ベゼル (内側)              | 5 タブスロット (2) |          |


## 周辺機器ベイパネルの取り付け（タワーのみ）


- 1 ベゼルのシステムに取り付けたら、周辺機器ベイパネルをベゼルのパネル開口部に合わせ、パネルを（タブの端から先に）開口部に挿入します。
- 2 タブがベゼルのスロットに入り、所定の位置にロックされるように、パネルを下方向にスライドさせます。

## ベゼルの取り付け

- 1 ベゼルの端にあるフックをシステム前面プレートの右（または下）側にあるベゼルスロットに挿入します。ラックシステムの場合は 図 3-1、タワーシステムの場合は 図 3-2 を参照してください。
- 2 ベゼルのもう一方の端を前面パネルの方向に動かし、ベゼルのパネルに押し込んでラッチで固定します。
- 3 ベゼルのロックします。

## システムカバーの取り外し

 **警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

 **警告：**システムを持ち上げる必要がある場合は、必ずだれかの手を借りてください。けがを防ぐために、決してシステムを一人で持ち上げようとしないでください。


- 1 冷却ファンや電源ユニットなどのホットプラグ対応コンポーネントを取り付ける場合を除き、システムとシステムに接続されている周辺機器の電源を切り、システムを電源コンセントと周辺機器から外します。
- 2 タワーシステムの場合は、脚が作業面の端から張り出す状態で、システムを安定した平面に横向きに置きます。
- 3 システムシャーシの背面にケンジントンケーブルロックがある場合は、ロックを解除して取り外します。

- 4 システムカバーを取り外すには、カバーラッチのラッチリリースロックを反時計方向に回してアンロックの位置にします。  
図 3-4 を参照してください。
- 5 システム上部のラッチを持ち上げます。図 3-4 を参照してください。
- 6 カバーの両側をつかんで、カバーをシステムから慎重に持ち上げて、取り外します。

## システムカバーの取り付け

- 1 カバーラッチを持ち上げます。
- 2 カバーをシステム上部に置き、シャーシのJフックを越えてシステムシャーシに平らにかぶさるように、カバーをわずかに後方にずらします。図 3-4 を参照してください。
- 3 ラッチを押し下げてカバーを閉じ位置に固定します。
- 4 ラッチリリースロックを時計方向に回してロック位置にします。  
図 3-4 を参照してください。
- 5 シャーシ背面にケンジントンケーブルロックを取り付けます。  
シャーシ背面のロックスロットの位置については、図 1-4 を参照してください。

図 3-4 システムカバーの取り付けと取り外し

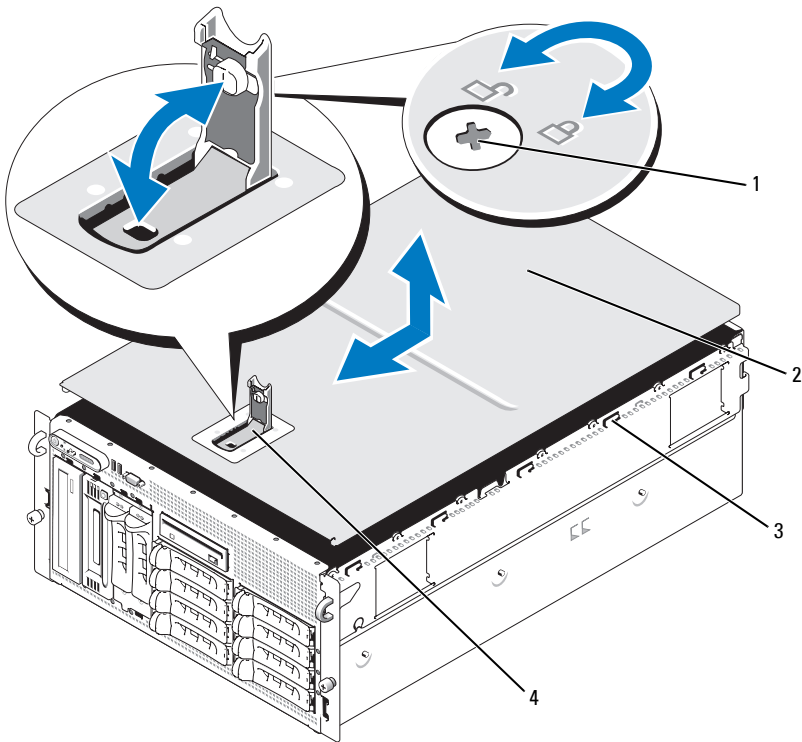

- |              |           |
|--------------|-----------|
| 1 ラッチリリースロック | 2 システムカバー |
| 3 シャーシのフック   | 4 カバーラッチ  |



## ホットプラグ対応ハードドライブ

図 3-5 は、ラック取り付け型のシステムでホットプラグ対応 SAS/SATA ドライブベイに付けられた番号を示したものです。


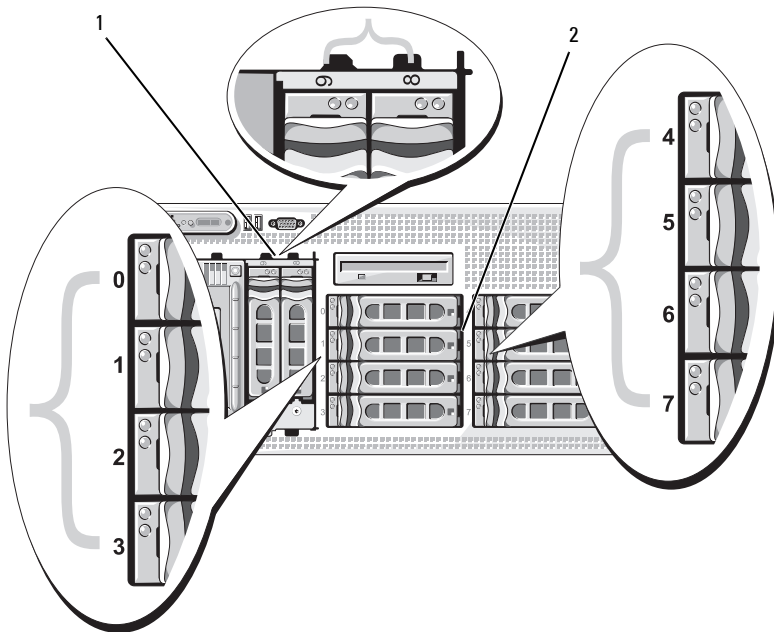
 **メモ**：タワー型のシステムでは、ドライブベイ 8 と 9 が逆になっています。

図 3-5 ハードドライブベイの番号 (ラック)




1 1x2 フレックスベイのハードドライブ


2 1x8 バックプレーンのハードドライブ

## 作業を開始する前に


ハードドライブは、ハードドライブベイにぴったり収まる特別なホットプラグ対応ドライブキャリアに装着して提供されます。お手元にあるのは、次の2種類のドライブキャリアのいずれかです（どちらになるかは構成によります）。

- SATA ドライブキャリア — SATA ハードドライブのみ使用可能。
- SATAu ドライブキャリア — SAS ハードドライブ、またはユニバーサルインタポーザカード付きの SATA ハードドライブのいずれかが使用可能。インタポーザカードの拡張機能により、SATA ハードドライブが一部のストレージシステムで使用可能となります。

 **注意：**システムの動作中にドライブを取り付けたり取り外したりする前に、オプションの SAS RAID コントローラーカードのマニュアルを参照して、ホットプラグ対応ドライブの取り外しと挿入をサポートするように、ホストアダプタが正しく設定されていることを確認します。


 **メモ：**SAS バックプレーンボード用として使用が認められているテスト済みのドライブのみを使用することをお勧めします。

SAS または SATA ハードドライブのパーティション分割とフォーマットを行うには、OS に付属のプログラム以外のプログラムが必要になる場合があります。

 **注意：**ドライブのフォーマット中にシステムの電源を切ったり、再起動を行ったりしないでください。ドライブの故障の原因となります。

大容量のハードドライブをフォーマットする場合は、フォーマットの完了までに十分な時間の余裕をみておいてください。通常、これらのドライブのフォーマットには時間がかかります。たとえば、9 GB のハードドライブのフォーマットには最大で2時間半かかります。

## ドライブのダミーの取り外し

 **注意：**システムの正常な冷却状態を維持するために、空のハードドライブベイには必ずドライブのダミーを取り付ける必要があります。システムからハードドライブキャリアを取り外し、再度取り付けない場合は、キャリアにドライブのダミーを装着して取り付けなおす必要があります。

- 1 前面ベゼルが取り付けられている場合は、これを取り外します。74 ページの「ベゼルの取り外し」を参照してください。
- 2 ダミーのカバーがある側の下に指を入れてラッチを押し、ダミーをベイから取り出します。
- 3 ダミーが外れるまで、ダミーの両端を引き抜きます。

## ドライブのダミーの取り付け


ドライブのダミーは、正しい向きでないとドライブベイに挿入できないようになっています。ドライブのダミーを取り付けるには、ダミーをドライブベイに挿入し、完全に押し込まれてラッチがかかるまで、ダミーの両端を均等の力で押します。

## ホットプラグ対応ハードドライブの取り外し

- 1 前面ベゼルが取り付けられている場合は、これを取り外します。  
74 ページの「ベゼルの取り外し」を参照してください。
- 2 RAID 管理ソフトウェアからドライブを取り外す準備を行い、ドライブキャリアのハードドライブインジケータが、ドライブを安全に取り外すことができるという信号を発するまで待ちます。ホットプラグ対応ドライブを取り外す手順の詳細については、SAS RAID コントローラのマニュアルを参照してください。

ドライブがオンラインだった場合は、ドライブがパワーダウンする際に、緑色のアクティビティ / 障害インジケータが点滅します。両方のドライブインジケータが消灯したら、ドライブを安全に取り外すことができます。


- 3 ドライブキャリアリリースハンドルを開いて、ドライブを取り出せる状態にします。図 3-6 を参照してください。
- 4 ドライブベイから外れるまで、ハードドライブを手前に引き出します。
- 5 ハードドライブを再度取り付けない場合は、空いているドライブベイにドライブダミーを挿入します。83 ページの「ドライブのダミーの取り付け」を参照してください。

 **注意：**システムの正常な冷却状態を維持するために、空のハードドライブベイには必ずドライブのダミーを取り付ける必要があります。

## ホットプラグ対応ハードドライブの取り付け

- 1 前面ベゼルが取り付けられている場合は、これを取り外します。  
74 ページの「ベゼルの取り外し」を参照してください。
- 2 バイにドライブダミーが取り付けられている場合は、取り外します。  
82 ページの「ドライブのダミーの取り外し」を参照してください。
- 3 ホットプラグ対応ハードドライブを取り付けます。
  - a ハードドライブキャリアのハンドルを開きます。

図 3-6 ホットプラグ対応ハードドライブの取り付け

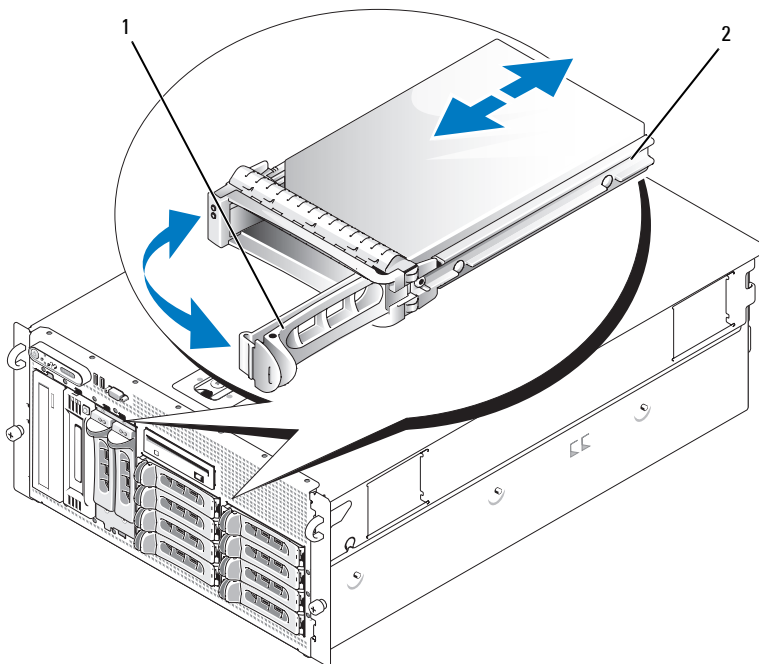

1 ドライブキャリアリリースハンドル      2 ドライブキャリア

- b ハードドライブキャリアがバックプレーンに接触するまで、キャリアをドライブベイに挿入します。
  - c ハンドルを閉じ、ドライブを所定の位置にロックします。
- 4 手順 1 で前面ベゼルを取り外した場合は、これを取り付けます。

# ハードドライブキャリアの取り外しと取り付け

## ハードドライブをハードドライブキャリアから取り外す方法

- 1 SATAu ドライブキャリアから SATA ハードドライブを取り外す場合は、次の手順でインタポーザカードを取り外します。
  - a ハードドライブキャリアを後部から見て、インタポーザカードの左端にあるリリースレバーの位置を確認します。
  - b レバーをキャリアレールと反対の方向に押して、カードの左端を外します。
  - c 左端をハードドライブと反対の方向に動かして、コネクタを外します。
  - d インタポーザカードの右端を引いて、キャリアレールのスロットから離します。
- 2 ハードドライブキャリアのスライドレールから 4 本のネジを取り外し、ハードドライブをキャリアから離します。

## SAS ハードドライブを SATAu ドライブキャリアに取り付ける方法




**メモ：**SAS ハードドライブは必ず SATAu ドライブキャリアに取り付けてください。SATAu ドライブキャリアには「SATAu」のラベル、および SAS と SATA の取り付けネジを示すマークがあります。

- 1 ドライブのコネクタの端が後部に来るようにして、SAS ハードドライブをハードドライブキャリアに挿入します。図 3-7 を参照してください。
- 2 図 3-7 に示す角度からアセンブリを見て、ハードドライブ背面底部のネジ穴を、ハードドライブキャリアの「SAS」のラベルがある穴に合わせます。

正しく揃うと、ハードドライブの背面がハードドライブキャリアの背面と同一面に揃います。

- 3 4 本のネジを取り付けて、ハードドライブをハードドライブキャリアに固定します。図 3-7 を参照してください。

図 3-7 SAS ハードドライブをドライブキャリアに取り付ける方法

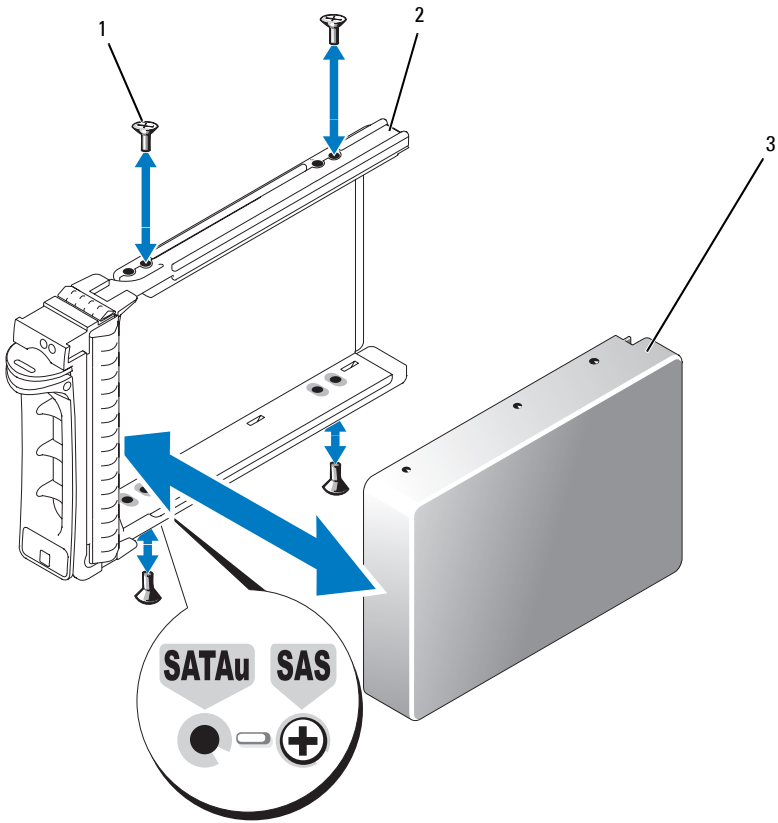


- 1 ネジ (4)      2 SATAu ドライブキャリア      3 SAS ハードドライブ

## SATA ハードドライブを SATA ドライブキャリアに取り付ける方法

**メモ**：SAS バックプレーンに直接接続する SATA ハードドライブは、SATA ドライブキャリア（「SATA」のラベル）に取り付ける必要があります。SATAu ドライブキャリアに取り付けることができるのは、インターポザカードが付いた SATA ハードドライブに限られます。

- 1 ドライブのコネクタの端が後部に来るようにして、SATA ハードドライブをハードドライブキャリアに挿入します。図 3-8 を参照してください。
- 2 ハードドライブのネジ穴をハードドライブキャリアの穴に合わせます。図 3-8 を参照してください。
- 3 4 本のネジを取り付けて、ハードドライブをハードドライブキャリアに固定します。図 3-8 を参照してください。

図 3-8 SATA ハードドライブを SATA ドライブキャリアに取り付ける方法

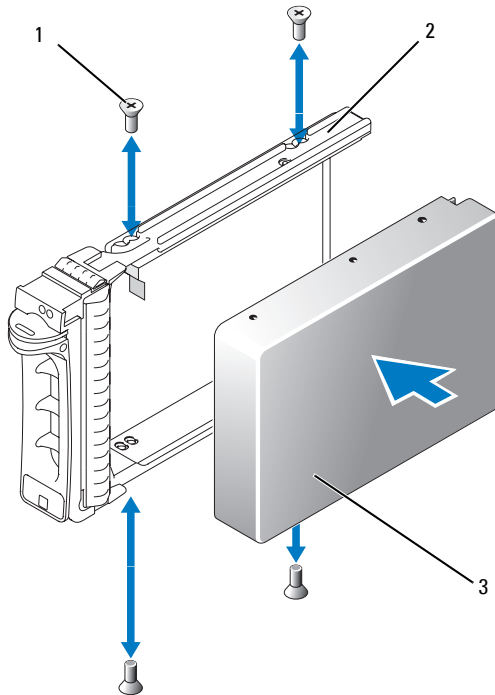

- 1 ネジ (4)      2 SATA ドライブキャリア      3 SATA ハードドライブ

## SATA ハードドライブとインタポーザカードを SATAu ハードドライブキャリアに取り付ける方法




**メモ：**SATA ハードドライブを SATAu ドライブキャリアに取り付ける場合は、ハードドライブの背面にインタポーザカードを取り付ける必要があります。SATAu ドライブキャリアには「SATAu」のラベル、および SAS と SATA の取り付けネジを示すマークがあります。

- 1 ドライブのコネクタの端が後部に来るようにして、SATA ハードドライブを SATAu ハードドライブキャリアに挿入します。図 3-9 を参照してください。
- 2 図 3-9 に示す角度からアセンブリを見て、ハードドライブ背面後部のネジ穴を、ハードドライブキャリアの「SATAu」のラベルがある穴に合わせます。  
正しく揃うと、インタポーザの背面がハードドライブキャリアの背面と同一面に揃います。
- 3 4 本のネジを取り付けて、ハードドライブをハードドライブキャリアに固定します。図 3-9 を参照してください。
- 4 インタポーザカードを SATA ハードドライブの背面に取り付けます。
  - a インタポーザカードブラケットのタブがキャリアレールの内側にあるスロットに装着されるような角度で、インタポーザカードの上部を内側上部のキャリアレールに差し込みます。図 3-9 を参照してください。
  - b カードの下端をハードドライブの方向へ回転させ、コネクタを固定します。図 3-9 を参照してください。
  - c カードブラケットのラッチが所定の位置にカチッとハマるまで、カードの下端をハードドライブに押し込みます。




図 3-9 SATA ハードドライブとインタポーザカードを SATAu ドライブキャリアに取り付ける方法

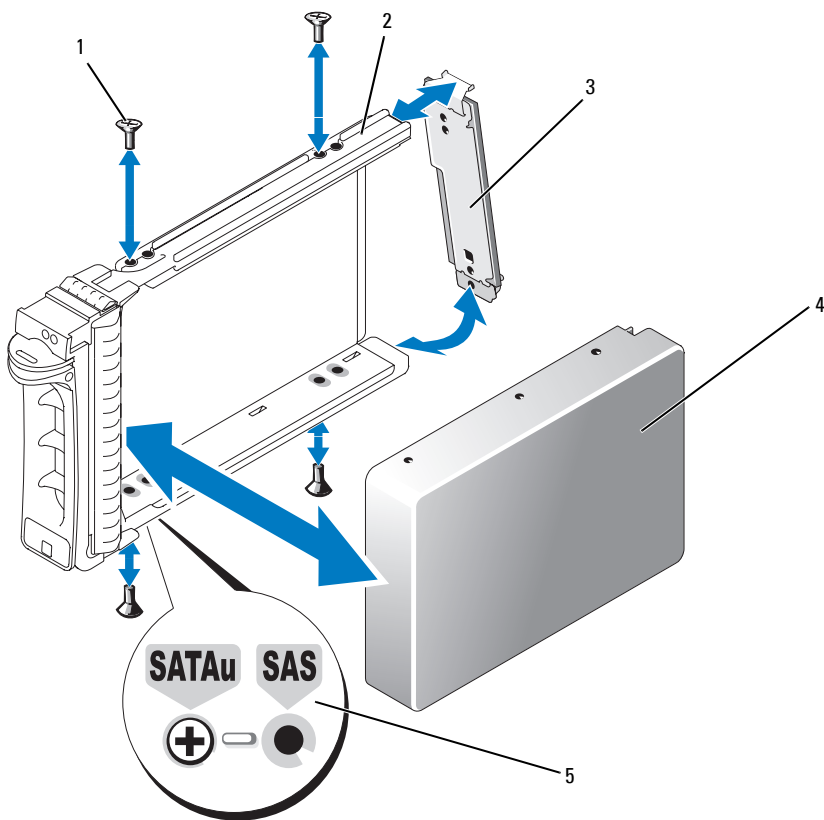


- |                |                  |                       |
|----------------|------------------|-----------------------|
| 1 ネジ (4)       | 2 SATAu ドライブキャリア | 3 インタポーザカード (SATA のみ) |
| 4 SATA ハードドライブ | 5 穴のラベル          |                       |


# 電源ユニット

お使いのシステムは、出力 930 W の電源ユニットを 1 台または 2 台サポートします。電源ユニットを 1 台だけ取り付ける場合は、左側の電源ユニットベイ (1) に取り付ける必要があります。電源ユニットを 2 台取り付ける場合、2 番目の電源ユニットはホットプラグ対応の冗長電源として機能します。

 **注意：**非冗長構成の場合は、システムの正常な冷却状態を維持するために、使用しない電源ユニットベイに電源ユニットダミーを取り付ける必要があります。


## 電源ユニットの取り外し

 **注意：**システムが正常に動作するには、電源ユニットが 1 台は必要です。電源ユニットを 2 台取り付け、両方を AC 電源に接続すると、システムは冗長モードになります。電源が入ったシステムで一度に取り外し、取り付けができる電源ユニットは、1 台だけです。

 **メモ：**ラックシステムでは、電源ユニットの取り外しに支障がある場合は、ラッチを外してケーブルマネージメントアームを持ち上げる必要があります。ケーブルマネージメントアームの詳細については、『ラック取り付けガイド』を参照してください。

- 1 電源ユニットが 1 台のみのシステムの場合は、システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器の電源を切ります。冗長システムの場合は、システムの電源を入れたままで次の手順に進むことができます。
- 2 電源ユニットの電源ケーブルを電源から外します。
- 3 電源ケーブルを電源から外し、ケーブル保持ブラケットからケーブルを外します。
- 4 電源ユニット左側のロックタブを解除し、ハンドルを開き、電源ユニットをシャーシから引き出します。図 3-10 を参照してください。

図 3-10 電源ユニットの取り付けと取り外し

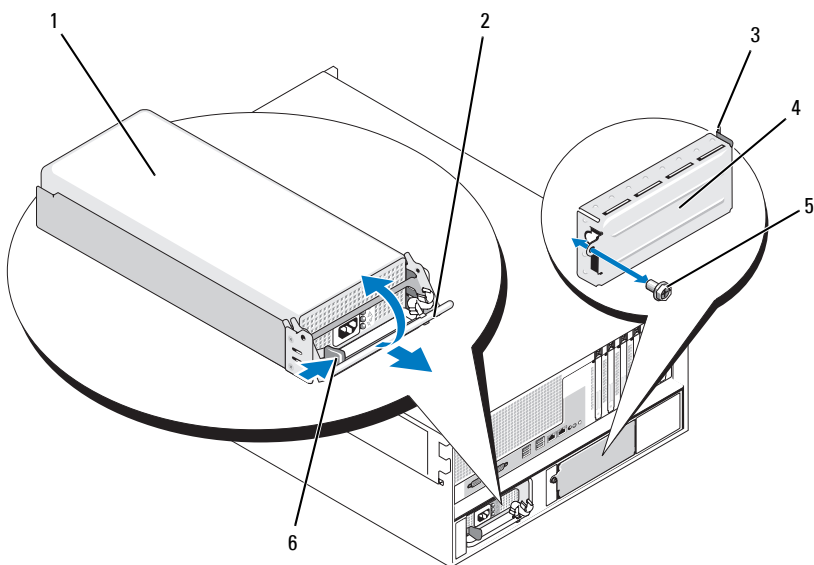

- |             |        |         |
|-------------|--------|---------|
| 1 電源ユニット    | 2 ハンドル | 3 タブ    |
| 4 電源ユニットダミー | 5 ネジ   | 6 ロックタブ |

## 電源ユニットの取り付け

- 1 2 台目の電源ユニットを取り付ける場合は、電源ユニットダミーを取り外します。92 ページの「電源ユニットダミーの取り外し」を参照してください。
- 2 ハンドルを開いた状態で、リリースレバーがシステムシャーシに接触するまで、新しい電源ユニットをシャーシに挿入します。  
図 3-10 を参照してください。

➡ **注意：**ラックシステムの場合は、一時的にラッチを外してケーブルマネージメントアームを持ち上げる必要があります。ケーブルマネージメントアームの詳細については、『ラック取り付けガイド』を参照してください。


- 3 電源ユニットが完全に装着され、ロックタブがカチッと所定の位置に固定されるまで、ハンドルを閉じます。
- 4 電源ケーブルの一端を電源ユニットに接続し、もう一端をコンセントに差し込みます。電源ユニットの背面でケーブルにストレーンリリーフループをつくり、ケーブルをループのすぐそばのケーブル保持ブラケットに取り付けます。『はじめに』を参照してください。

2 台の電源ユニットがあるシステムでは、新しい電源ユニットを取り付けたら、システムが電源を認識するまで数秒待ち、状態を確認します。電源ユニットのステータスインジケータが緑色に点灯して、電源ユニットが正常に機能していることを示します（図 1-5 を参照）。

## 電源ユニットダミーの取り外し

プラスドライバーを使用して、ダミーの左側のネジを取り外し、ダミーをバイからわずかに外れるように回転させ、シャーシから取り外します。

図 3-10 を参照してください。

-  **注意：**非冗長構成の場合は、システムの正常な冷却状態を維持するために、使用しない電源ユニットベイに電源ユニットダミーを取り付ける必要があります。電源ユニットダミーは、2 台目の電源ユニットを取り付ける場合にのみ取り外してください。

## 電源ユニットダミーの取り付け

電源ユニットダミーを取り付けるには、ダミーの右端のタブを電源ユニットベイの壁にあるスロットに挿入します。ダミーを回転させて電源ユニットベイにはめ込み、プラスネジで固定します。図 3-10 を参照してください。

## ファン

システムには、ホットプラグ対応冷却ファンが 6 台装備されています。


- 拡張ベイ冷却ファン 1 台（ファン 1）
- プロセッサ冷却ファン 2 台（各プロセッサに 1 台。ファン 2 および 3）

- メモリモジュール冷却ファン 3 台
  - メモリ冷却用エアフローカバー上部に 1 台 (ファン 4)
  - システム背面に 2 台 (ファン 5 および 6)

**➡ 注意：** 特定のファンに問題が発生した場合には、システム管理ソフトウェアによってファンの番号が示されるため、問題のファンを容易に識別し、交換することができます。

ファンの位置と識別番号を図 3-11 に示します。

**図 3-11 冷却ファン**

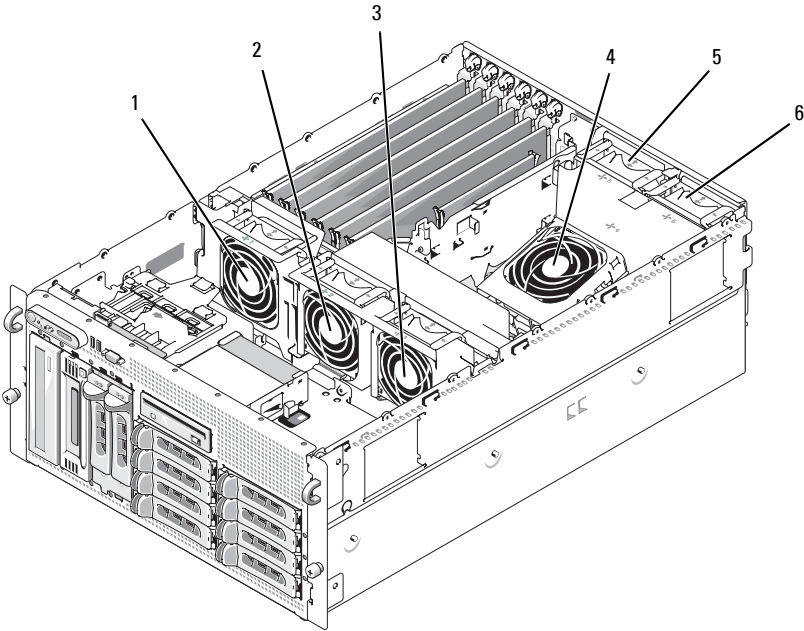

1 拡張カードファン  
(ファン 1)

2 プロセッサファン  
(ファン 2)


3 プロセッサファン  
(ファン 3)

4 メモリモジュールファン  
(ファン 4)


5 メモリモジュールファン  
(ファン 5)

6 メモリモジュールファン  
(ファン 6)

## ファンの取り外しと取り付け


 **警告**：修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 2 ファン上部のリリースラッチを挟むように押し、ファンをファンブラケットから持ち上げます。図 3-12 を参照してください。

 **注意**：1 度に 2 台以上のファンを取り外さないでください。また、いずれかのファンを取り外した状態でシステムを長時間使用しないでください。システムがオーバーヒートし、シャットダウンしてデータが失われるおそれがあります。


- 3 ファンを交換するには、ファンのコネクタをシステム基板のファンコネクタに合わせ、ファンをファンブラケットに挿入します。  
ファンはコネクタに装着されると動き始めます。
- 4 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。


図 3-12 ファンブラケットへのファンの取り付けと取り外し

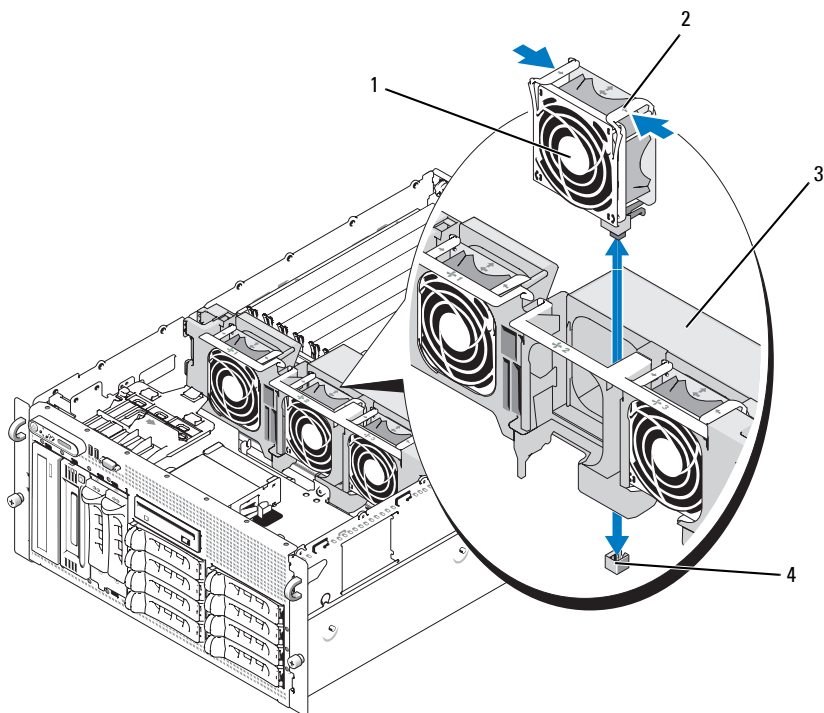


- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1 ファン          | 2 リリースラッチ (2)    |
| 3 センターファンブラケット | 4 システム基板のファンコネクタ |

## 冷却用エアフローカバーファンの取り外しまたは取り付け


 **警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

 **注意：**メモリ冷却用エアフローカバーの取り外しは、必ずあらかじめシステムの電源を切ってから行ってください。システムがオーバーヒートして、すぐにシステムがシャットダウンし、データが失われるおそれがあります。

- 1 前面ベゼルが取り付けられている場合は、これを取り外します。  
74 ページの「ベゼルの取り外し」を参照してください。
- 2 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 3 ファンブラケットの両側の青いラッチを挟むようにして冷却用エアフローカバーからファンブラケットの固定を解除し、ブラケットを上への位置へ回転させます。図 3-13 を参照してください。

 **メモ：**この手順を行うために、システムから冷却用エアフローカバーを取り外さないでください。


- 4 ファンをブラケットから取り外すには、ファン上部のリリースハンドルを挟むようにして、ファンをブラケットから引き出します。図 3-13 を参照してください。

 **注意：**1 度に 2 台以上のファンをシステムから取り外さないでください。また、いずれかのファンを取り外した状態でシステムを長時間使用しないでください。システムがオーバーヒートし、シャットダウンしてデータが失われるおそれがあります。

- 5 ファンを取り付けます。
- 6 ファンブラケットをエアフローカバーの方向に回転させ、タブがラッチのスロットに入るように、両側のタブをわずかに挟むように押します。
- 7 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
- 8 前面ベゼルを取り外した場合は、これを取り付けます。



図 3-13 冷却用エアフローカバーファンの取り外しと取り付け

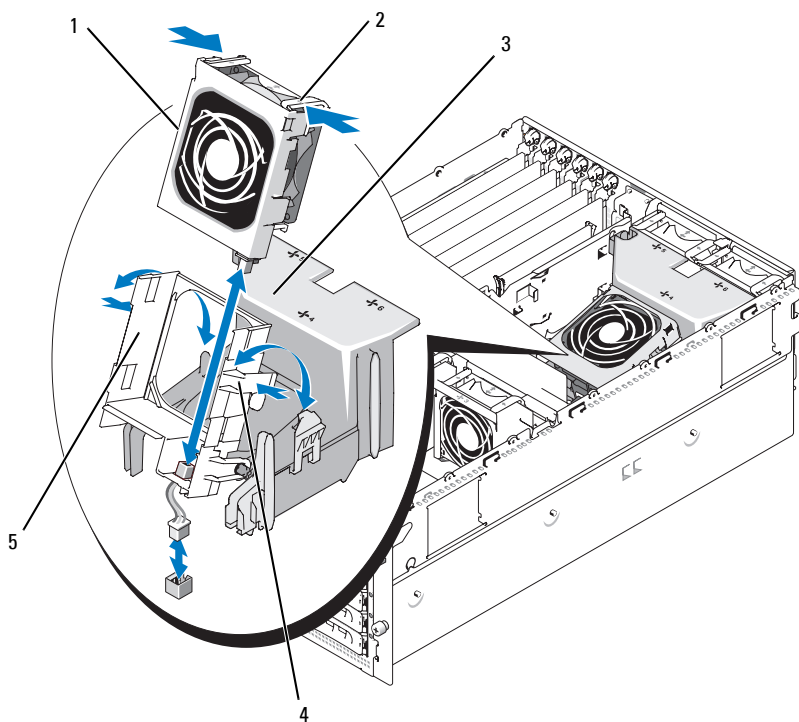

- |                       |                      |                   |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 ファン                 | 2 ファンリリース<br>ラッチ (2) | 3 冷却用エアフ<br>ローカバー |
| 4 ファンブラケッ<br>トラッチ (2) | 5 ファンブラケット           |                   |


# 拡張カード

お使いのシステムには、フルレングス拡張カードスロットが次の構成で6個装備されています。

- スロット 1 と 2 は 64 ビット、133 MHz (3.3 V) PCI-X 拡張スロット。これらのスロットには、133 MHz、100 MHz、66 Hz、および 33 MHz の PCI カードと PCI-X カードを取り付けることができます。
- スロット 3 は x8 レーン幅 PCIe 拡張スロット。
- スロット 4、5、および 6 は、x4 レーン幅 PCIe 拡張スロット。

図 3-14 は、これらの拡張カードスロットの相対的な位置を示したものです。

図 3-14 拡張スロット

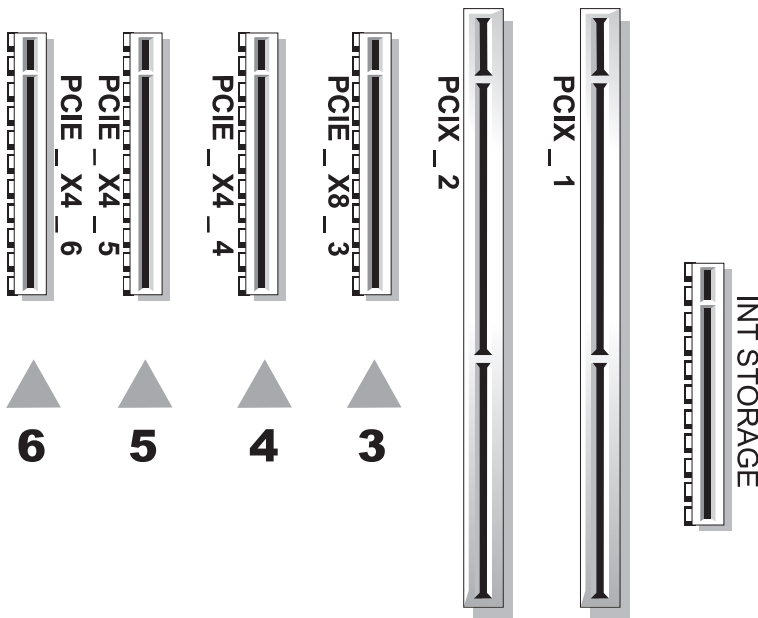


## 拡張カードの取り付け



**警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。


- 1 システムの電源を切り、システムに接続されている周辺機器の電源を切って、電源コンセントから抜きます。
- 2 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 3 空のスロットの背面に隣接するプラスチック製の拡張カードリテナを開きます。図 3-15 を参照してください。

図 3-15 拡張カードの取り付けおよび取り外し

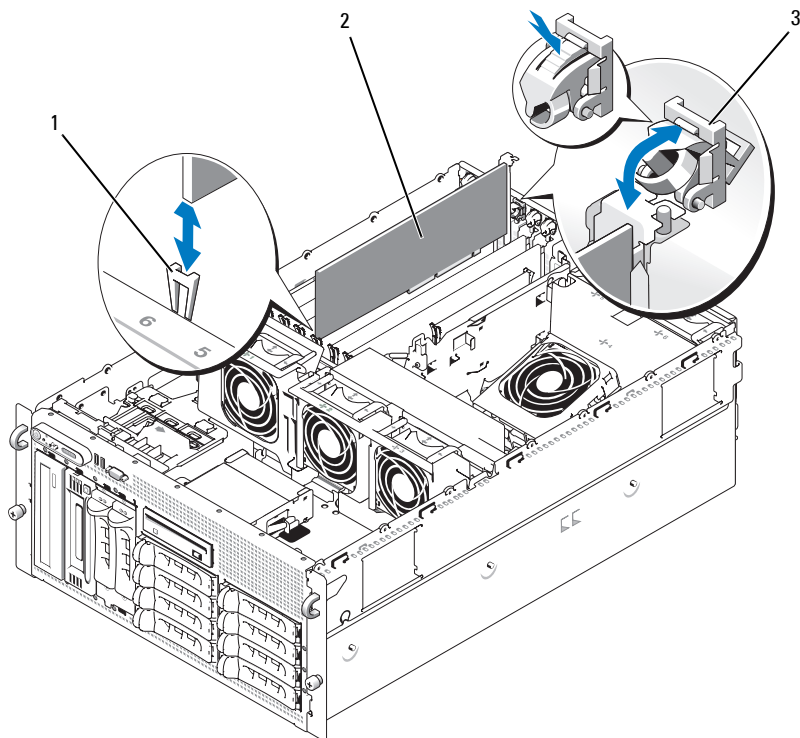


1 カードエッジガイド    2 拡張カード    3 拡張カードリテイナ

4 使用するスロットのフィラーブラケットを取り外します。


 **メモ：** 拡張カードを取り外す必要がある場合は、このブラケットを保管しておいてください。FCC 認可規格にシステムを準拠させるには、空の拡張カードスロットにフィラーブラケットを取り付ける必要があります。ブラケットには、システム内へのごみやほこりの侵入を防ぐほか、システム内部の正常な冷却と換気を助ける働きもあります。

5 拡張カードをカードエッジガイドに合わせ、完全に装着されるまで、拡張カードコネクタにしっかりと挿入します。


 **メモ：** 拡張カードブラケットが拡張カードケースの背面の固定スロットに挿入されていることも確認してください。

- 6 拡張カードリテイナを閉じます。図 3-15 を参照してください。
- 7 必要な内部ケーブルと外部ケーブルを拡張カードに接続します。
- 8 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。

## 拡張カードの取り外し


 **警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムを電源コンセントから外します。
- 2 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 3 拡張カードに接続されているすべての内部ケーブルと外部ケーブルを外します。
- 4 スロットに隣接する拡張カードリテイナを開きます。図 3-15 を参照してください。

- 5 拡張カードをつかみ、ソケットコネクタから慎重に取り外します。
- 6 カードを取り外したままにする場合は、空のカードスロット開口部に金属製のフィルラブラケットを取り付けます。  
 **メモ**：FCC 認可規格にシステムを準拠させるには、空の拡張カードスロットにフィルラブラケットを取り付ける必要があります。ブラケットには、システム内へのごみやほこりの侵入を防ぐほか、システム内部の正常な冷却と換気を助ける働きもあります。
- 7 拡張カードリテイナを閉じます。図 3-15 を参照してください。
- 8 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。


## 内蔵 SCSI テープバックアップユニット

### 内蔵 SCSI テープバックアップユニットの取り外し

 **警告**：修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、電源コンセントから外します。
- 2 前面ベゼルが取り付けられている場合は、これを取り外します。74 ページの「ベゼルの取り外し」を参照してください。
- 3 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 4 周辺機器ベイ上部のバネ付きリリースラッチを左に押し、テープバックアップユニットをベイから部分的に引き出します。図 3-16 を参照してください。
- 5 ユニットの背面からリボンと電源ケーブルを取り外します。
- 6 テープバックアップユニットをシステムから取り外します。
- 7 ユニットを取り付けない場合は、周辺機器ベイにフィルラプレートを挿入します。


図 3-16 ハーフ高のテープバックアップユニットまたはオプティカルドライブの取り付けと取り外し

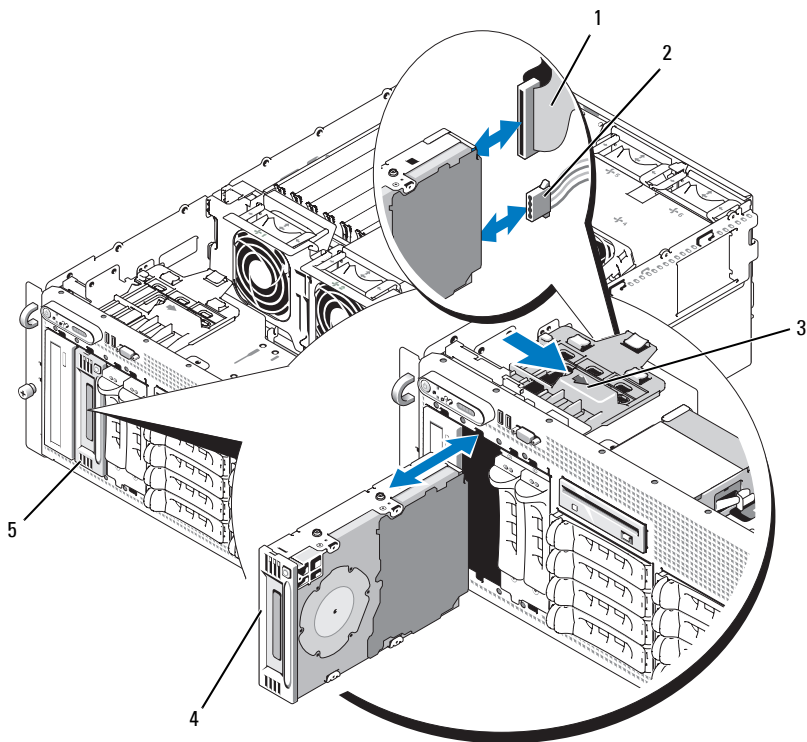


- |                                   |          |           |
|-----------------------------------|----------|-----------|
| 1 IDE または SCSI のリボンケーブル           | 2 電源ケーブル | 3 リリースラッチ |
| 4 ハーフ高のテープバックアップユニットまたはオプティカルドライブ | 5 周辺機器ベイ |           |


## 内蔵 SCSI テープバックアップユニットの取り付け

本項では、内蔵 SCSI テープバックアップユニットを設定し、周辺機器ベイに取り付ける方法について説明します。

 **警告**：修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認めていないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、電源コンセントから外します。
  - 2 前面ベゼルが取り付けられている場合は、これを取り外します。74 ページの「ベゼルの取り外し」を参照してください。
  - 3 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
  - 4 テープドライブを（該当する場合はコントローラカードも）箱から出し、テープドライブに付属のマニュアルに従って、次のガイドラインを基本にテープドライブを設定します。
    - a SCSI ホストアダプタに取り付けられた各デバイスには、一意の SCSI ID 番号が必要です。（ナロー SCSI デバイスは 0～7 の ID を使用し、ワイド SCSI デバイスは 0～15 の ID を使用します。）SCSI バスに接続している他のデバイスとの競合を避けるために、ドライブの SCSI ID を設定します。SCSI ID のデフォルト設定については、ドライブに付属のマニュアルを参照してください。
-  **メモ**：SCSI ID 番号を順番に割り当てたり、ID 番号順にデバイスをケーブルに接続したりする必要はありません。
- b SCSI ロジックにより、ターミネータは SCSI チェーンの両端の 2 台のデバイスに対しては有効に、その間のすべてのデバイスに対しては無効に設定する必要があります。したがって、テープドライブが SCSI コントローラに接続されたデバイスチェーンの最後にくる（またはほかにデバイスがない）場合は、テープドライブのターミネータを有効に設定してください。
- 5 ドライブキットにコントローラカードが同梱されていた場合は、ここでカードを取り付けます。99 ページの「拡張カードの取り付け」を参照してください。



- 6 フィラープレートを周辺機器ベイから取り外します。  
 **メモ**：フルハイトテープバックアップユニットの場合は、2つのフィラープレートを取り外す必要があります。
- 7 取り付けネジがドライブに取り付けられていない場合は、ここで取り付けます。
- 8 取り付けネジを周辺機器ベイのスライドスロットに差し込んだ状態で、新しいテープドライブをベイのドライブスロットに 3/4 ほど挿入します。
- 9 ドライブキットの SCSI インタフェースケーブルをドライブに接続します。図 3-16 を参照してください。
- 10 SCSI インタフェースケーブルをオプションの SCSI コントローラカードの SCSI コネクタに接続します。
- 11 電源ケーブルをドライブの電源コネクタに接続します。まだ接続していない場合は、電源ケーブルのもう一方の端を SAS バックプレーンの CD/TBU 電源コネクタに接続します。図 6-3 を参照してください。
- 12 バネ付きのラッチで固定されるまで、テープドライブを最後までベイに押し込みます。
- 13 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
- 14 手順 1 で前面ベゼルを取り外した場合は、これを取り付けます。
- 15 システムと周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。
- 16 デバイスに付属のマニュアルに従って、SCSI テープバックアップユニットの設定を完了します。
- 17 ドライブに付属のソフトウェアマニュアルの手順に従って、テープバックアップとドライブの確認テストを実行します。

# オプティカルドライブ

## オプティカルドライブの取り外し

**⚠ 警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、電源コンセントから外します。
- 2 前面ベゼルが取り付けられている場合は、これを取り外します。74 ページの「ベゼルの取り外し」を参照してください。
- 3 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 4 拡張ベイブラケットの SAS コントローラドーターカードからケーブルを外し、センターファンの邪魔にならない位置までケーブルを引っ張ります。
- 5 センターファンブラケットからファンを取り外します。94 ページの「ファンの取り外しと取り付け」を参照してください。
- 6 センターファンブラケットを取り外します。116 ページの「センターファンブラケットの取り外し」を参照してください。
- 7 周辺機器ベイ上部のパネ付きラッチを右に押し、オプティカルドライブをベイから部分的に引き出します。図 3-16 を参照してください。
- 8 リボンケーブルと電源ケーブルをオプティカルドライブの背面から取り外します。
- 9 オプティカルドライブをベイから取り外します。
- 10 オプティカルドライブを取り付けるか、または空のドライブスロットにフィラープレートを挿入します。
- 11 センターファンブラケットを取り付けます。117 ページの「センターファンブラケットの取り付け」を参照してください。
- 12 ファンをセンターファンブラケットに取り付けます。
- 13 ケーブルを SAS コントローラドーターカードに接続します。

- 14 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
- 15 手順 2 で前面ベゼルを取り外した場合は、これを取り付けます。
- 16 システムおよび周辺機器をコンセントに接続します。

## オプティカルドライブの取り付け




**警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、電源コンセントから外します。
- 2 前面ベゼルが取り付けられている場合は、これを取り外します。74 ページの「ベゼルの取り外し」を参照してください。
- 3 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 4 周辺機器ベイのドライブスロットからフィルアプレートを取り外します。
- 5 拡張ベイブラケットの SAS コントローラドーターカードからケーブルを外し、センターファンの邪魔にならない位置までケーブルを引っ張ります。
- 6 センターファンブラケットからファンを取り外します。94 ページの「ファンの取り外しと取り付け」を参照してください。
- 7 センターファンブラケットを取り外します。116 ページの「センターファンブラケットの取り外し」を参照してください。
- 8 取り付けネジがドライブに取り付けられていない場合は、ここで取り付けます。
- 9 取り付けネジを周辺機器ベイのスライドスロットに差し込んだ状態で、新しいオプティカルドライブをベイのドライブスロットに 3/4 ほど挿入します。図 3-16 を参照してください。
- 10 リボンケーブルの一方の端をシステム基板の IDE コネクタに (図 6-2 を参照)、もう一方の端をオプティカルドライブ背面のコネクタに接続します。

- 11 電源ケーブルを SAS バックプレーンボード上部の CD 電源コネクタ (CD/TBU) (図 6-3 を参照) とオプティカルドライブ背面の電源コネクタに接続します。
- 12 バネ付きのラッチで固定されるまで、オプティカルドライブを最後までベイに押し込みます。
- 13 センターファンブラケットを取り付けます。117 ページの「センターファンブラケットの取り付け」を参照してください。
- 14 ファンをセンターファンブラケットに取り付けます。
- 15 ケーブルを SAS コントローラドーターカードに接続します。
- 16 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
- 17 手順 2 で前面ベゼルを取り外した場合は、これを取り付けます。
- 18 システムおよび周辺機器をコンセントに接続します。

## ディスクドライブ


### ディスクドライブの取り外し

 **警告**：修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、電源コンセントから外します。
- 2 前面ベゼルが取り付けられている場合は、これを取り外します。74 ページの「ベゼルの取り外し」を参照してください。
- 3 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 4 電源ケーブルとリボンケーブルをディスクドライブの背面から取り外します。

- 5 周辺機器ベイ上部からディスクドライブキャリアを取り外します。
  - a プラスチック製のタブが金属製のストッパーから外れるまで、キャリア側面のタブを内側に押し込みます。
  - b キャリアを後方にスライドさせて、シャーシから持ち上げます。図 3-17 を参照してください。

図 3-17 ディスクドライブの取り付けと取り外し

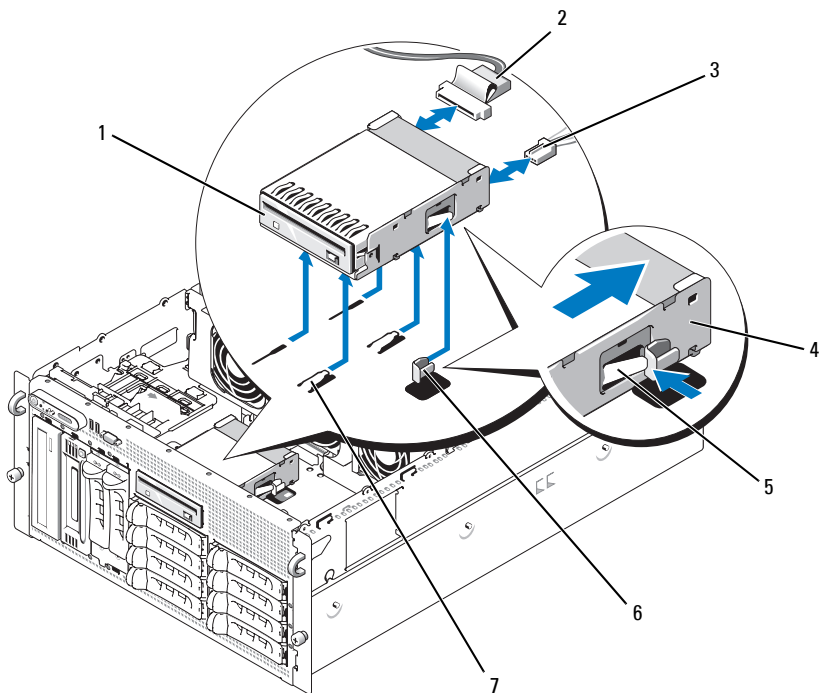


- |                    |                        |                      |
|--------------------|------------------------|----------------------|
| 1 ディスクドライブ         | 2 ディスクドライブ<br>フリップケーブル | 3 ディスクドライブ<br>電源ケーブル |
| 4 ディスクドライブ<br>キャリア | 5 リリースタブ               | 6 金属製のストッパー          |
| 7 ドライブベイタブ         |                        |                      |

## ディスクドライブをドライブキャリアに取り付ける方法

コネクタを背面に向けて、ディスクドライブをドライブキャリア内に入れます。ネジ穴を合わせ、3本のプラスネジで固定します。図 3-18 を参照してください。

図 3-18 ディスクドライブをドライブキャリアに取り付ける方法

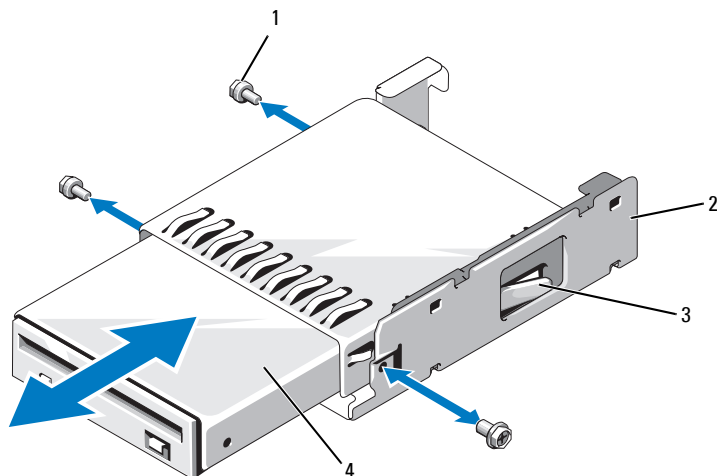

- |               |                |
|---------------|----------------|
| 1 ネジ (3)      | 2 ディスクドライブキャリア |
| 3 プラスチック製のラッチ | 4 ディスクドライブ     |

## ディスクドライブの取り付け

**⚠ 警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。


- 1 システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、電源コンセントから外します。
- 2 前面ベゼルが取り付けられている場合は、これを取り外します。74 ページの「ベゼルの取り外し」を参照してください。


- 3 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 4 ディスケットドライブリボンケーブルがすでにシステム基板に取り付けられている場合は、以下を省略して次の手順へ進みます。取り付けられていない場合は、以下の手順を実行します。
  - a 拡張ベイブラケットの SAS コントローラードーターカードからケーブルを外し、センターファンブラケットの邪魔にならない位置までケーブルを引っ張ります。
  - b センターファンブラケットからファンを取り外します。94 ページの「ファンの取り外しと取り付け」を参照してください。
  - c センターファンブラケットを取り外します。116 ページの「センターファンブラケットの取り外し」を参照してください。
- 5 ディスケットドライブフィラープレートを取り外すには、保持スプリングをフィラープレートからわずかに外して、キャリアからフィラープレートを持ち上げます。
- 6 次の手順で、ディスクドライブキャリアをシステムに取り付けます。
  - a ディスケットドライブキャリア底部のスロットを周辺機器ベイ上部のドライブベイタブと合わせ、キャリアをタブの方へ下ろします。
  - b キャリア上のプラスチック製のラッチが所定の位置にロックされるまで、キャリアをシステム前面プレートの方へ押しします。
- 7 リボンケーブルの一方の端をシステム基板のフロッピーコネクタに、もう一方の端をディスクドライブ背面のコネクタに接続します。
- 8 電源ケーブルを SAS バックプレーンボード上部のフロッピーコネクタ (FDD) (図 6-3 を参照) とディスクドライブ背面の電源コネクタに接続します。
- 9 必要に応じて、手順 4 で取り外したコンポーネントを取り付けます。
  - a センターファンブラケットを取り付けます。117 ページの「センターファンブラケットの取り付け」を参照してください。
  - b ファンをセンターファンブラケットに取り付けます。
  - c ケーブルを SAS コントローラードーターカードに接続します。
- 10 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
- 11 手順 2 で前面ベゼルを取り外した場合は、これを取り付けます。


12 システムおよび周辺機器をコンセントに接続します。

## システムバッテリー

### システムバッテリーの交換

 **警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 セットアップユーティリティを起動して、セットアップ画面でオプションの設定を記録します。55 ページの「セットアップユーティリティの使い方」を参照してください。
- 2 システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、電源コンセントから外します。
- 3 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 4 システムバッテリーの位置については、 6-2 を参照してください。拡張ベイ内にシステムバッテリーの着脱作業ができるスペースを確保するために、拡張カードを PCI スロット 6 から順に必要な枚数だけ取り外します。101 ページの「拡張カードの取り外し」を参照してください。
- 5 システムバッテリーを取り外します。

 **注意：**バッテリーの取り付け、取り外しの際には、バッテリーコネクタが破損しないようにしっかり支えてください。


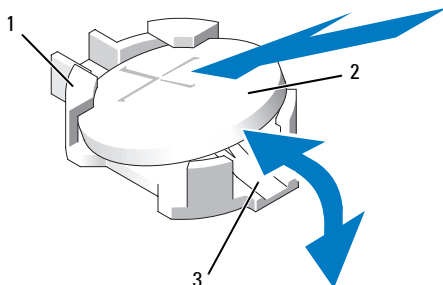
- a コネクタのプラス側をしっかりと下に押し、バッテリーコネクタを支えます。 3-19 を参照してください。
- b バッテリーコネクタを支えながら、バッテリーをコネクタのプラス側に押し、コネクタのマイナス側の固定タブから取り出します。



図 3-19 システムバッテリーの交換



1 コネクタのプラス側    2 システムバッテリー    3 コネクタのマイナス側

- 6 新しいシステムバッテリーを、「+」の側が上になるように取り付けます。図 3-19 を参照してください。
- 7 新しいシステムバッテリーを取り付けます。
  - a コネクタのプラス側をしっかりと押し、バッテリーコネクタを支えます。
  - b プラス側を上にしてバッテリーを持ち、コネクタのプラス側にある固定タブの下にスライドさせます。
  - c 所定の位置にカチッと収まるまでバッテリーをコネクタに押し込みます。
- 8 手順 4 で取り外したすべての拡張カードを取り付けます。
- 9 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
- 10 電源ケーブルをコンセントに差し込んで、システムと周辺機器の電源を入れます。
- 11 セットアップユーティリティを起動して、バッテリーが正常に動作していることを確認します。
- 12 メイン画面で System Time (システムタイム) を選択し、正しい時刻と日付を入力します。
- 13 セットアップ画面に表示されなくなったシステム設定情報を再入力してから、セットアップユーティリティを終了します。

- 14 新しく取り付けけたバッテリーのテスト方法については、171 ページの「システムバッテリーのトラブルシューティング」を参照してください。

## 冷却用エアフローカバー

取り付けけたホットプラグ対応ファンと冷却用エアフローカバーの作用で、システムメモリモジュール上に通気が発生します。エアフローカバーを取り外す前にファンを取り外す必要はありません。

### 冷却用エアフローカバーの取り外し




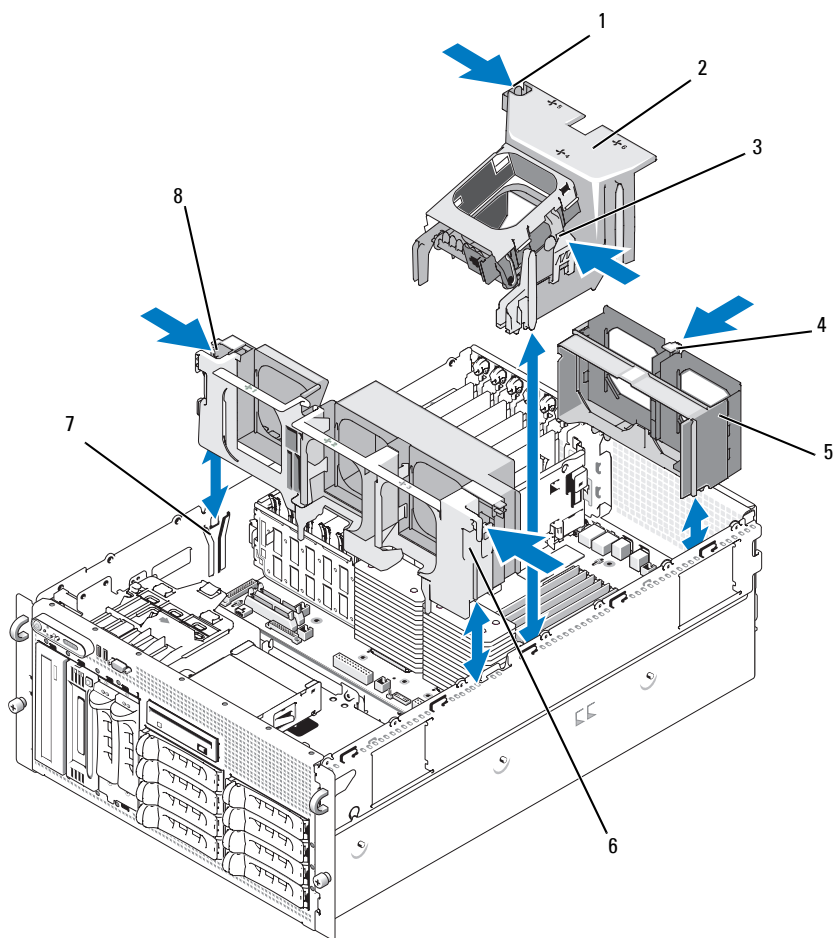
-  **警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。
- 1 システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、電源コンセントから外します。
  -  **注意：**メモリ冷却用エアフローカバーの取り外しは、必ずあらかじめシステムの電源を切ってから行ってください。システムがオーバーヒートして、すぐにシステムがシャットダウンし、データが失われるおそれがあります。
  - 2 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
  - 3 冷却用エアフローカバーを取り外すには、各ラッチを固定タブから外側へ引いて、カバーの青いラッチを解除します。図 3-20 を参照してください。
  - 4 エアフローカバーをまっすぐ上に持ち上げてファンコネクタをシステム基板から外し、システムから取り外します。図 3-20 を参照してください。
-  **警告：**DIMM は、システムの電源を切った後もしばらくは高温です。DIMM が冷えるのを待ってから作業してください。DIMM はカードの両端を持ちます。DIMM のコンポーネントには指を触れないでください。


図 3-20 ファンブラケットと冷却用エアフローカバーの取り付けと取り外し



- |                       |                            |                       |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1 冷却用エアフローカバーのラッチ (左) | 2 冷却用エアフローカバー              | 3 冷却用エアフローカバーのラッチ (右) |
| 4 背面ファンブラケットのリリースラッチ  | 5 背面ファンブラケット               | 6 センターファンブラケット        |
| 7 シャーシスロット            | 8 センターファンブラケットのリリースラッチ (2) |                       |


## 冷却用エアフローカバーの取り付け

冷却用エアフローカバーを取り付けるには、エアフローカバー右側のレールをシャーシ右側の内壁のトラックと合わせ、ファンコネクタが固定され、ラッチが所定の位置にはまるまで、エアフローカバーをゆっくりとまっすぐにシステム内に下ろします。図 3-20 を参照してください。

 **注意：**メモリ冷却用エアフローカバーを取り外した状態でシステムを使用しないでください。システムがオーバーヒートして、すぐにシステムがシャットダウンし、データが失われるおそれがあります。

## ファンブラケット

### センターファンブラケットの取り外し

 **警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認めていないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、電源コンセントから外します。
- 2 前面ベゼルが取り付けられている場合は、これを取り外します。74 ページの「ベゼルの取り外し」を参照してください。
- 3 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 4 拡張ベイブラケットの SAS コントローラドーターカードからケーブルを外します。
- 5 センターファンブラケットからファンを取り外します。94 ページの「ファンの取り外しと取り付け」を参照してください。
- 6 ファンブラケットを取り外すには、人差し指を使ってセンターファンブラケット両側の青いラッチを内側に押し込みます。次に、ブラケットをまっすぐ上に持ち上げてシステムから取り外します。図 3-20 を参照してください。

ブラケットが完全に外れない場合は、ラッチを外す際にブラケットをわずかに押し下げてください。

## センターファンブラケットの取り付け

- 1 ファンブラケット両側のレールをシャーシ内壁のガイドレールと合わせ、ラッチで固定されるまでブラケットをシステム内に下ろします。
- 2 ケーブルを拡張ベイブラケットの SAS コントローラドーターカードに取り付けます。
- 3 ファンをファンブラケットに取り付けます。
- 4 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
- 5 前面ベゼルを取り外した場合は、これを取り付けます。
- 6 電源ケーブルをコンセントに差し込んで、システムと周辺機器の電源を入れます。

## 背面ファンブラケットの取り外し



**警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、電源コンセントから外します。
- 2 前面ベゼルが取り付けられている場合は、これを取り外します。74 ページの「ベゼルの取り外し」を参照してください。
- 3 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 4 メモリ冷却用エアフローカバーを取り外します。114 ページの「冷却用エアフローカバーの取り外し」を参照してください。
- 5 背面ファンブラケットからファンを取り外します。94 ページの「ファンの取り外しと取り付け」を参照してください。
- 6 背面ファンブラケットを取り外すには、シャーシ背面に沿って青いラッチを押し下げ、ブラケットを持ち上げます。図 3-20 を参照してください。

## 背面ファンブラケットの取り付け

- 1 ブラケットの左右両端をシステムシャーシの背面パネルの内側にある2つの対応するチャンネルにスライドさせて挿入します。  
図 3-20 を参照してください。
- 2 ブラケットの上端にある2つのタブがシステムの背面パネルのスロットにはまるまで、ブラケットをシステム内に下ろします。
- 3 メモリ冷却用エアフローカバーを取り付けます。
- ➡ **注意：**メモリ冷却用エアフローカバーを取り外した状態でシステムを使用しないでください。システムがオーバーヒートして、すぐにシステムがシャットダウンし、データが失われるおそれがあります。
- 4 ファンをファンブラケットに取り付けます。
- 5 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
- 6 前面ベゼルを取り外した場合は、これを取り付けます。
- 7 電源ケーブルをコンセントに差し込んで、システムと周辺機器の電源を入れます。

## メモリ

533 MHz、または利用可能な場合は 667 MHz の完全バッファ型 DIMM (FBD) を、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB、または 4 GB のデュアルセットで取り付けることで、システムメモリを最大 48 GB までアップグレードできます。メモリソケットは、システム基板上の冷却用エアフローカバーの下にあります。図 6-2 を参照してください。

- ➡ **注意：**メモリのアップグレード時に、元のメモリモジュールをシステムから取り外した場合は、新しいメモリモジュールとは別に保管してください。533 MHz または、利用可能な場合は 667 MHz の FBD のみを使用してください。

メモリモジュールソケットは、システム基板上で2つの等しいブランチ(0と1)に分かれて配列されています。図 3-21 を参照してください。各ブランチは次の2つのチャンネルで構成されています。


- チャンネル 0 とチャンネル 1 はブランチ 0。
- チャンネル 2 とチャンネル 3 はブランチ 1。

各チャンネルは3個のDIMMソケットで構成されています。

- チャンネル0はDIMM\_1、DIMM\_5、およびDIMM\_9で構成されています。
- チャンネル1はDIMM\_2、DIMM\_6、およびDIMM\_10で構成されています。
- チャンネル2はDIMM\_3、DIMM\_7、およびDIMM\_11で構成されています。
- チャンネル3はDIMM\_4、DIMM\_8、およびDIMM\_12で構成されています。

各チャンネルの最初のDIMMソケットには、白色のリリースタブがあります。

図 3-21 DIMM ソケット

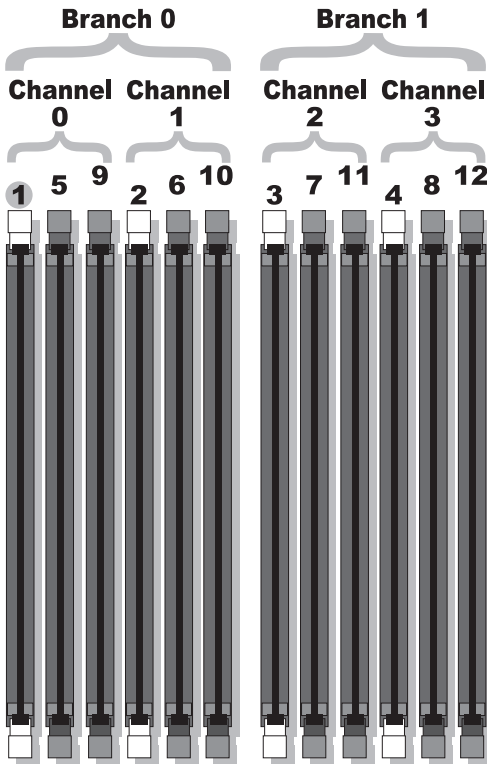

## メモリモジュール取り付けのガイドライン

システムの最適なパフォーマンスを実現するには、システムメモリを構成する際に以下のガイドラインに従ってください。

- 認定された FBD のみを使用します。FBD はシングルランクまたはデュアルランクのいずれかを使用できます。1R と記載された FBD はシングルランク、2R と記載されたモジュールはデュアルランクです。
- 少なくとも 2 個の同一の FBD が取り付けられている必要があります。
- DIMM ソケットに DIMM を装着する際には、小さい数字から順に取り付けてください。
- FBD は、必ず同じメモリサイズ、速度、およびテクノロジーのものを 2 枚 1 組のペアで取り付ける必要があります。また、構成内の FBD の総数は、2、4、8、または 12 でなければなりません。最適なパフォーマンスを実現するには、4、8、12 個の FBD は、メモリサイズ、速度、テクノロジーが同一のものを揃える必要があります。
- メモリスペアリングとメモリミラーリングには 8 個または 12 個の FBD が必要であり、FBD はすべて、メモリサイズ、速度、テクノロジーが同一のものを揃える必要があります。
- メモリスペアリングとメモリミラーリングを同時に実装することはできません。

## 最適でないメモリ構成

メモリ構成が上述の取り付けガイドラインに準拠していないと、システムのパフォーマンスが影響を受ける場合があります。システムの起動時にメモリ構成が最適でないというエラーメッセージが表示されることがあります。



## メモリスペアリングのサポート

8 個または 12 個の同一のメモリモジュールが取り付けられている場合、システムはメモリスペアリングをサポートします。メモリスペアリング機能はセットアップユーティリティ内で有効に設定する必要があり、メモリミラーリングが有効に設定されていない場合にのみ使用できます。

メモリスペアリングにより、DIMM メモリの 4 つのランクが、メモリスペアリングのスペアバンクに割り当てられます。これらの 4 つのランクは、DIMM ソケット 1 ~ 4 のメモリの最初のランクで構成されています。シングルランク DIMM の場合は、4 枚の DIMM の全容量がスペアリングに割り当てられますが、デュアルランク DIMM の場合は、4 枚の DIMM の容量の半分のみがスペアリングに割り当てられます。表 3-1 は、シングルランクとデュアルランクのメモリモジュールの各組み合わせにおいて、メモリスペアリングによって利用可能な未使用のメモリがどう割り当てられるかを示したものです。

表 3-1 メモリスペアリングの構成

DIMM	サイズ/種類	メモリ合計	使用可能	スペア
8	256 MB シングルランク	2 GB	1 GB	1 GB
	512 MB シングルランク	4 GB	2 GB	2 GB
	1 GB シングルランク	8 GB	4 GB	4 GB
	2 GB シングルランク	16 GB	8 GB	8 GB
	2 GB デュアルランク	16 GB	12 GB	4 GB
	4 GB デュアルランク	32 GB	24 GB	8 GB
12	256 MB シングルランク	3 GB	2 GB	1 GB
	512 MB シングルランク	6 GB	4 GB	2 GB
	1 GB シングルランク	12 GB	8 GB	4 GB
	2 GB シングルランク	24 GB	16 GB	8 GB
	2 GB デュアルランク	24 GB	20 GB	4 GB
	4 GB デュアルランク	48 GB	40 GB	8 GB

## メモリミラーリングのサポート

8 個または 12 個の同一のメモリモジュールが取り付けられている場合、システムはメモリミラーリングをサポートします。ミラーリングはセットアップユーティリティ内で有効に設定する必要があり、メモリスペアリングが有効に設定されていない場合にのみ使用できます。ミラーリング構成では、利用可能なシステムメモリの総量は取り付けられた総メモリの 2 分の 1 です。

## メモリモジュールの取り付け

**⚠ 警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、電源コンセントから外します。
- 2 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 3 メモリ冷却用エアフローカバーを取り外します。114 ページの「冷却用エアフローカバーの取り外し」を参照してください。


**➡ 注意：**メモリ冷却用エアフローカバーの取り外しは、必ずあらかじめシステムの電源を切ってから行ってください。システムがオーバーヒートして、すぐにシステムがシャットダウンし、データが失われるおそれがあります。

- 4 システム基板上のメモリモジュールソケットの位置を確認します。図 6-2 を参照してください。

**⚠ 警告：** DIMM は、システムの電源を切った後もしばらくは高温です。DIMM が冷えるのを待ってから作業してください。DIMM はカードの両端を持ちます。DIMM のコンポーネントには指を触れないでください。


- 5 図 3-22 に示すように、メモリモジュールソケットのイジェクトを押し開くと、ソケットにメモリモジュールを挿入できます。

図 3-22 メモリモジュールの取り付けと取り外し

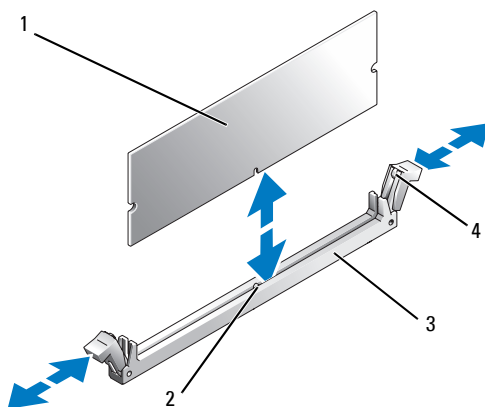

- 1 メモリモジュール    2 位置合わせキー  
3 ソケット            4 メモリモジュールソケットのイジェクタ (2)

- 6 メモリモジュールソケットの位置合わせキーにメモリモジュールのエッジコネクタを合わせ、ソケットにメモリモジュールを差し込みます。


 **メモ:** メモリモジュールソケットには位置合わせキーがあり、メモリモジュールは一方方向にしか取り付けられません。

- 7 人差し指でイジェクタを引き上げながら、親指でメモリモジュールを押し下げて、メモリモジュールをソケットにしっかりとめ込みます。

メモリモジュールがソケットに適切に取り付けられると、メモリモジュールソケットのイジェクタがメモリモジュールが装着されている別のソケットのイジェクタと同じ位置に揃います。


- 8 手順 3～手順 7 を繰り返して、残りのメモリモジュールを取り付けます。


- 9 メモリ冷却用エアフローカバーを取り付けます。


 **注意:** メモリ冷却用エアフローカバーを取り外した状態でシステムを使用しないでください。システムがオーバーヒートして、すぐにシステムがシャットダウンし、データが失われるおそれがあります。

- 10 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
- 11 システムと周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。
- 12 (オプション) <F2> を押してセットアップユーティリティを起動し、メインのシステムセットアップ画面の System Memory (システムメモリ) 設定を確認します。  
システムは新しく増設したメモリを認識して値を変更済みです。
- 13 値が正しくない場合、1 枚または複数のメモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。手順 2 ~ 手順 12 を繰り返し、メモリモジュールがソケットにしっかり装着されていることを確認します。
- 14 システム診断プログラムでシステムメモリのテストを実行します。191 ページの「システム診断プログラムの実行」を参照してください。

## メモリモジュールの取り外し


 **警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、電源コンセントから外します。
  - 2 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
  - 3 メモリ冷却用エアフローカバーを取り外します。114 ページの「冷却用エアフローカバーの取り外し」を参照してください。
-  **注意：**メモリ冷却用エアフローカバーの取り外しは、必ずあらかじめシステムの電源を切ってから行ってください。システムがオーバーヒートして、すぐにシステムがシャットダウンし、データが失われるおそれがあります。
- 4 システム基板上のメモリモジュールソケットの位置を確認します。図 6-2 を参照してください。

 **警告：** DIMM は、システムの電源を切った後もしばらくは高温です。DIMM が冷えるのを待ってから作業してください。DIMM はカードの両端を持ちます。DIMM のコンポーネントには指を触れないでください。

5 メモリモジュールがソケットから飛び出して外れるまで、ソケットの両側にあるイジェクタを押し開きます。図 3-22 を参照してください。

6 メモリ冷却用エアフローカバーを取り付けます。

 **注意：** メモリ冷却用エアフローカバーを取り外した状態でシステムを使用しないでください。システムがオーバーヒートして、すぐにシステムがシャットダウンし、データが失われるおそれがあります。

7 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。

## RAC カード

### RAC カードの取り外し


1 周辺機器を含めてシステムの電源を切り、システムの電源コンセントを外します。


2 システムを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。

3 取り付けていたフロントベゼルを取り外します。74 ページの「ベゼルの取り外し」を参照してください。

4 冷却ファンを取り外します。96 ページの「冷却用エアフローカバーファンの取り外しまたは取り付け」を参照してください。

5 固定タブからリリースラッチを外側に引っ張り、シュラウドをシステムから持ち上げるようにして、冷却シュラウドを取り外します。図 3-20 を参照してください。

 **注意：** メモリ冷却シュラウドを取り外した状態で、絶対にシステムを操作しないでください。システムが過熱すると、すぐにシステムがシャットダウンされ、データが失われる恐れがあります。

 **注意：** システム基板からケーブルを外す際は、周囲のシステム基板コンポーネントを傷つけないように注意してください。特に、コネクタの近くにあるシステムコンデンサを押ししたり、曲げたりしないように注意してください。

6 システム基板から管理ケーブルを外します。

- 7 RAC カードから管理ケーブルを外します。
- 8 システム基板から MII ケーブルを外します。
- 9 RAC カードから MII ケーブルを外します。
- 10 2 つの青い RAC 固定クリップを押します。
- 11 RAC カードをひねりながら固定クリップから離し、RAC カードをシャーシの前面に向かってスライドさせます。


## RAC カードの取り付け



**警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、電源コンセントから外します。
- 2 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 3 リリースラッチを固定タブから外側へ引き、エアフローカバーをシステムから持ち上げて取り外します。図 3-20 を参照してください。
- 4 システムの背面パネルからフィラープラグを取り外します。図 3-23 を参照してください。


図 3-23 RAC カードの取り付け

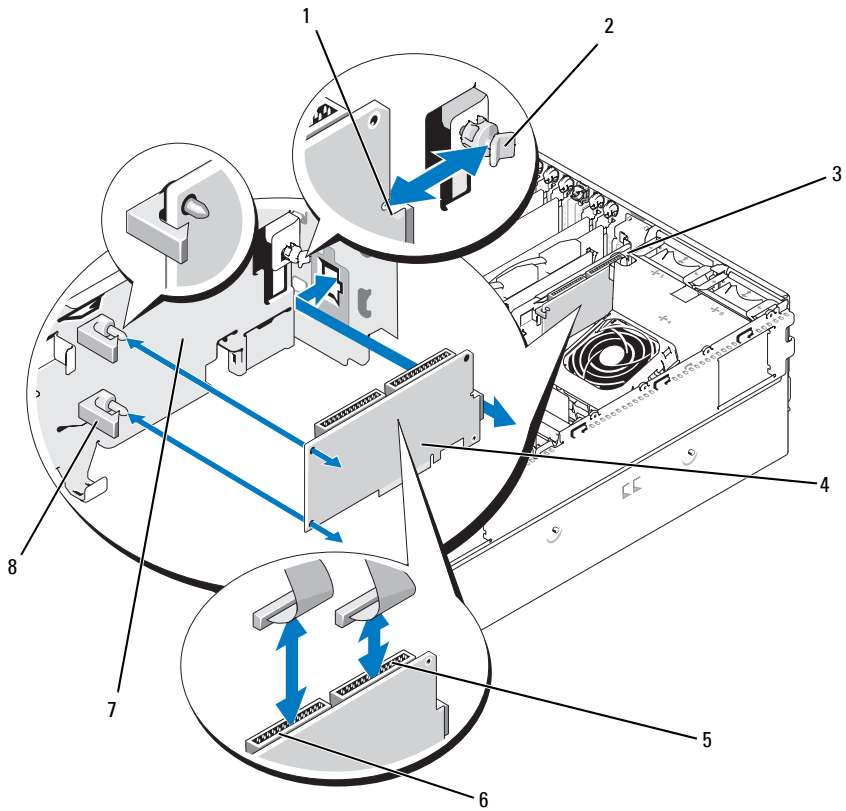

- 5 RAC カードを、NIC コネクタが背面パネルの RAC カード開口部に入る角度にします。図 3-23 を参照してください。
- 6 カードを次の手順で拡張ベイブラケットに取り付けます。
  - a ブラケット背面のプラスチック製の突起が RAC カード端の切り込みに入るように、RAC カードを拡張ベイブラケットに合わせます。
  - b 突起のクリップがカードの両端にカチッとかかるまで、2 つのプラスチック製の突起にカードの後端を慎重に押し込みます。図 3-23 を参照してください。
- 7 リボンケーブルを RAC カードコネクタとシステム基板上の RAC コネクタに接続します (図 6-2 を参照)。



**注意：**ケーブルをシステム基板に取り付ける際には、周囲にあるシステム基板上のコンポーネントを損傷しないように気をつけてください。コネクタの近くにあるシステムコンデンサを押ししたり曲げたりしないように細心の注意を払ってください。

- a 1 本のケーブルを RAC カードのコネクタ 1 とシステム基板の RAC\_CONN1 に接続します。
  - b 2 本目のケーブルを RAC カードのコネクタ 2 とシステム基板の RAC\_CONN2 に接続します。
- 8 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
  -  **注意：**メモリ冷却用エアフローカバーを取り外した状態でシステムを使用しないでください。システムがオーバーヒートして、すぐにシステムがシャットダウンし、データが失われるおそれがあります。
  - 9 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
  - 10 電源ケーブルをコンセントに差し込んで、システムと周辺機器の電源を入れます。
  - 11 セットアップユーティリティを起動し、RAC カードの設定が変更され、カードが認識されていることを確認します。55 ページの「セットアップユーティリティの使い方」を参照してください。
- RAC カードの設定と使い方については、RAC カードのマニュアルを参照してください。




## 内蔵 NIC TOE の有効化

システムの内蔵 NIC に TOE (TCP/IP オフロードエンジン) 機能を追加するには、システム基板の TOE\_KEY ソケットに TOE NIC ハードウェアキーを取り付けます (図 6-2 を参照)。


## マイクロプロセッサ


お使いのシステムプロセッサは、セカンドプロセッサの追加や、将来速度と機能が向上したプロセッサとの交換によって、アップグレードできます。各プロセッサとそれぞれの内部キャッシュメモリは、システム基板の ZIF ソケットに取り付けられた LGA (Land Grid Array) パッケージに格納されています。

### プロセッサの交換

 **警告**：修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。


- 1 システムをアップグレードする前に、**support.dell.com** からシステム BIOS の最新バージョンをダウンロードします。
- 2 システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、電源コンセントから外します。
- 3 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 4 センターファンブラケットからファンを取り外します。94 ページの「ファンの取り外しと取り付け」を参照してください。
- 5 センターファンブラケットを取り外します。116 ページの「センターファンブラケットの取り外し」を参照してください。

 **注意**：ヒートシンクを取り外すとき、プロセッサがヒートシンクに接着していたためにソケットから外れる場合があります。ヒートシンクは、プロセッサがまだ温かいうちに取り外してください。

 **注意**：プロセッサを取り外すこと以外の目的で、ヒートシンクをプロセッサから取り外さないでください。ヒートシンクは適切な温度条件を保つために必要な部品です。

- 6 ヒートシンク保持レバーの1つの端に設けられた青いタブを押してレバーを外し、垂直位置まで起こします。図 3-24 を参照してください。


図 3-24 ヒートシンクの取り付けと取り外し

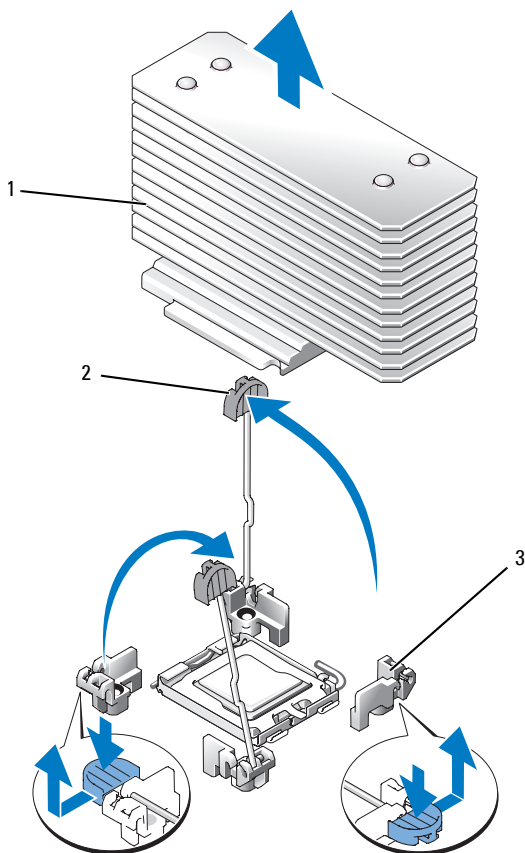


- 1 ヒートシンク    2 ヒートシンク保持レバー (2)    3 保持レバーラッチ

- 7 ヒートシンクとプロセッサの接続が緩むまで、30 秒ほど待ちます。
- 8 もう 1 つのヒートシンクの保持レバーを開きます。
- 9 ヒートシンクがプロセッサから離れない場合は、ヒートシンクを慎重に少し右回りと左回りに交互に回転させると、プロセッサから外れます。ヒートシンクをプロセッサから無理にこじって外そうとしないでください。
- 10 ヒートシンクを持ち上げてプロセッサと切り離します。ヒートシンクは取っておきます。
- 11 ソケットリリースレバーを上方向に 90 度引き上げて、プロセッサをソケットから取り外します。図 3-25 を参照してください。
- 12 プロセッサシールドを上方向に持ち上げて、プロセッサが取り出せる状態にします。

図 3-25 プロセッサの取り付けと取り外し

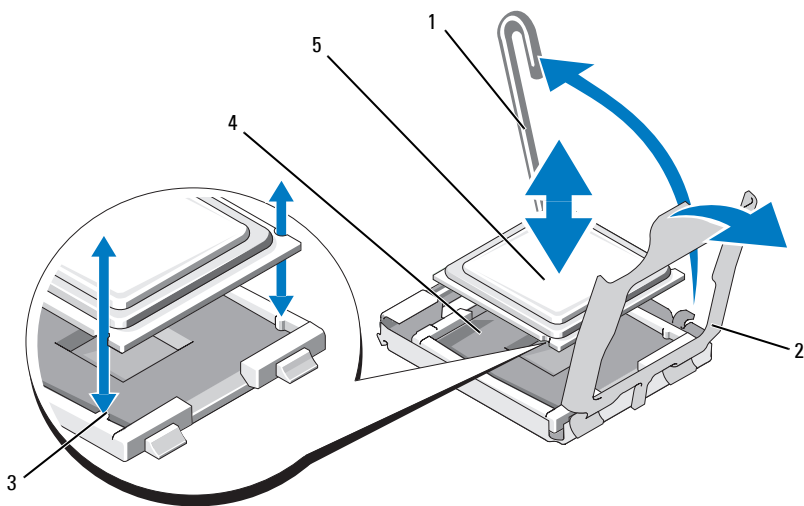


- |               |             |              |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 ソケットリリースレバー | 2 プロセッサシールド | 3 ソケットキー (2) |
| 4 ZIF ソケット    | 5 プロセッサ     |              |

- 13 プロセッサをソケットから取り外したら、ソケットに新しいプロセッサを取り付けられるように、リリースレバーは立てたままにしておきます。
- ➡ **注意：**プロセッサを取り外す際には、ZIF ソケットのピンを曲げないように気をつけてください。ピンを曲げるとシステム基板が破損して修復できない場合があります。
- 14 新しいプロセッサをパッケージから取り出します。
- 15 プロセッサを ZIF ソケットのソケットキーに合わせます。  
図 3-25 を参照してください。
- 16 プロセッサをソケットに取り付けます。
- ➡ **注意：**プロセッサの取り付け位置が間違っていると、電源を入れたときにシステム基板またはプロセッサが完全に損傷してしまう可能性があります。プロセッサをソケットにはめ込む際は、ソケットのピンを曲げないように注意してください。
- a プロセッサのソケットのリリースレバーが完全に立っていない場合は、垂直に立てます。
- b プロセッサとソケットキーの位置を合わせ、プロセッサをソケット内に軽く置き、すべてのピンがソケットの対応する穴の位置に合っていることを確認します。
- ➡ **注意：**プロセッサは強く押し込まないでください。プロセッサの位置が合っていれば、簡単にソケットに入ります。
- c プロセッサがソケットにしっかりと収まったら、ソケットリリースレバーを元の位置にカチッとハマるまで下ろしてプロセッサを固定します。図 3-25 を参照してください。
- d プロセッサカバーを閉じます。図 3-25 を参照してください。
- 17 ヒートシンクを取り付けます。
- a 糸くずの出ないきれいな布で、ヒートシンクに残っているサーマルグリースを拭き取ります。
-  **メモ：**交換用のヒートシンクがない場合は、手順 10 で取り外したヒートシンクを使用します。
- b プロセッサ上部のサーマルグリース面から保護シートを剥がします。プロセッサにサーマルグリースがあらかじめ塗布されていない場合は、プロセッサキットに含まれているグリースパケットを開き、プロセッサ上部にサーマルグリースを均等に塗布します。


- c ヒートシンクをプロセッサの上に置きます。図 3-24 を参照してください。
  - d 2 つのヒートシンク保持レバーのどちらか 1 つを、ロックする位置まで下ろします。図 3-24 を参照してください。
  - e もう一方のヒートシンク保持レバーについても同じ手順を繰り返します。
- 18** センターファンブラケットにファンを取り付けます。94 ページの「ファンの取り外しと取り付け」を参照してください。
- 19** センターファンブラケットを取り付けます。117 ページの「センターファンブラケットの取り付け」を参照してください。
- 20** システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
- 21** 電源ケーブルをコンセントに差し込んで、システムと周辺機器の電源を入れます。
- システムが起動すると、新しいプロセッサの存在を検知し、セットアップユーティリティのシステム設定情報を自動的に変更します。
- 22** <F2> を押してセットアップユーティリティを起動し、プロセッサの情報が新しいシステム設定と一致していることを確認します。セットアップユーティリティの使い方については、55 ページの「セットアップユーティリティの使い方」を参照してください。
- 23** システム診断プログラムを実行し、新しいプロセッサが正しく動作することを確認します。診断プログラムの実行、およびプロセッサの問題のトラブルシューティングについては、191 ページの「システム診断プログラムの実行」を参照してください。

# 1x8 SAS バックプレーンボード

## 1x8 SAS バックプレーンボードの取り外し

 **警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 前面ベゼルが取り付けられている場合は、これを取り外します。74 ページの「ベゼルの取り外し」を参照してください。
- 2 システムの電源とシステムに接続されている周辺機器の電源を切って、システムの電源ケーブルをコンセントから抜きます。
- 3 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 4 拡張ベイブラケットの SAS コントローラドーターカードからケーブルを外し、センターファンブラケットからケーブルを抜きます。
- 5 センターファンブラケットからファンを取り外します。94 ページの「ファンの取り外しと取り付け」を参照してください。
- 6 センターファンブラケットを取り外します。116 ページの「センターファンブラケットの取り外し」を参照してください。
- 7 SAS バックプレーンからすべてのケーブルを外します。図 6-3 を参照してください。
- 8 ハードドライブのロックを解除し、システムから少なくとも 5 cm 引き出します。

 **注意：**システムからドライブを完全に取り外す場合は、後で同じ場所に取り付けることができるように、取り外す前に各ドライブの番号を書き留め、一時的にラベルを貼っておく必要があります。


- 9 次の手順で、SAS バックプレーンを取り外します。
  - a バネ付きの青い保持ピンを引き上げてバックプレーンを外し、バックプレーンを上方向にスライドさせます。
  - b バックプレーンをそれ以上持ち上げることができなくなったところで、今度はシステムの背面方向に引いて、保持フックから取り外します。

## 1x8 SAS バックプレーンボードの取り付け

- 1 バックプレーンをシステムのドライブベイの後ろに取り付けます。  
新しいバックプレーンを取り付ける際には、どのケーブルも邪魔にならないように配線されていることを確認します。
- 2 バックプレーンをシャーシの保持フックと合わせ、保持フックに装着します。
- 3 カチッと音がして青色の保持ピンが所定の位置に収まるまで、バックプレーンを押し下げます。
- 4 すべてのケーブルをバックプレーンに接続します。ケーブルは細心の注意を払って元の位置に取り付けてください。
- 5 ハードドライブを取り付けます。
- 6 センターファンブラケットにファンを取り付けます。94 ページの「ファンの取り外しと取り付け」を参照してください。
- 7 センターファンブラケットを取り付けます。117 ページの「センターファンブラケットの取り付け」を参照してください。
- 8 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
- 9 前面ベゼルを取り外した場合は、これを取り付けます。
- 10 電源ケーブルをコンセントに差し込んで、システムと周辺機器の電源を入れます。

# オプションの 1x2 フレックスベイドライブブラケット


## 1x2 フレックスベイドライブブラケットの取り外し

 **警告**：修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 前面ベゼルが取り付けられている場合は、これを取り外します。74 ページの「ベゼルの取り外し」を参照してください。
- 2 システムの電源とシステムに接続されている周辺機器の電源を切って、システムの電源ケーブルをコンセントから抜き、周辺機器に接続されているケーブルも外します。
- 3 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 4 周辺機器ベイ上部のラッチを右へ押し、フレックスベイブラケットを外します。次に、フレックスベイブラケットの一部がシャーシから出るように、ブラケットの背面を押しします。図 3-26 を参照してください。
- 5 フレックスベイバックプレーン上の SAS ケーブル接続の順序を記録し、SAS ケーブルを外します。図 3-26 を参照してください。
- 6 フレックスベイバックプレーンから電源ケーブルを外します。図 3-26 を参照してください。
- 7 シャーシのベイから 1x2 フレックスベイドライブブラケットを取り外します。




図 3-26 フレックスベイドライブブラケットの取り付けと取り外し

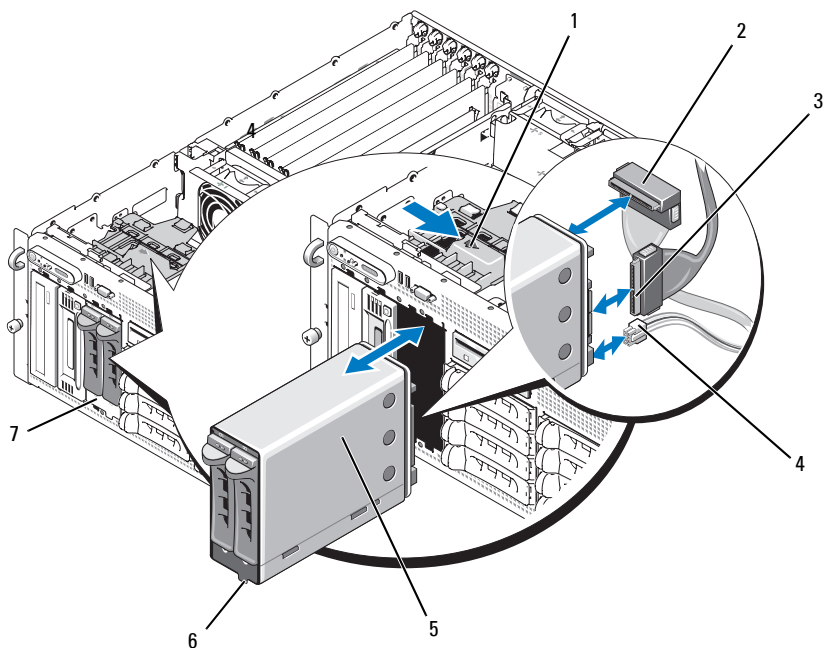

- |                     |                            |                           |
|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 周辺機器ベイリリー<br>スラッチ | 2 SAS コネクタ<br>(SAS_B_IN)   | 3 SAS コネクタ<br>(SAS_B_OUT) |
| 4 電源コネクタ            | 5 1x2 フレックスベイ<br>ドライブブラケット | 6 スロットキー                  |
| 7 フレックスベイ           |                            |                           |


## 1x2 フレックスベイドライブブラケットの取り付け

 **警告**：修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 前面ベゼルが取り付けられている場合は、これを取り外します。  
74 ページの「ベゼルの取り外し」を参照してください。
- 2 システムの電源とシステムに接続されている周辺機器の電源を切って、システムの電源ケーブルをコンセントから抜き、周辺機器に接続されているケーブルも外します。
- 3 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 4 フレックスベイフィルターパネルがある場合は、これを取り外します。
- 5 1x2 フレックスベイブラケットをフレックスベイに 3/4 ほど挿入します。図 3-26 を参照してください。  
フレックスベイブラケットは、正しい向きでないとフレックスベイに挿入できないようになっています。
- 6 SAS ケーブルを次の手順でフレックスベイブラケットのバックプレーンに接続します。
  - a 1x8 バックプレーンボードの SAS\_B コネクタに接続されている SAS ケーブルを、フレックスベイバックプレーンボードの SAS\_B\_OUT コネクタに接続します。1x8 バックプレーンボード上の SAS\_B コネクタの位置については、図 6-3 を参照してください。
  - b SAS RAID コントローラドーターカードからの SAS ケーブルを、フレックスベイバックプレーンボードの SAS\_B\_IN コネクタに接続します。
- 7 電源ケーブルをフレックスベイバックプレーンボード(図 3-26 を参照)と 1x8 バックプレーンボードの電源コネクタ(図 6-3 を参照)に接続します。

## SAS コントローラードーターカード

お使いのシステムには、SAS コントローラードーターカード専用のスロット (INT STORAGE) があります。図 3-14 を参照してください。SAS コントローラードーターカードにより、お使いのシステムの内蔵ハードドライブで SAS ストレージサブシステムが使用できるようになります。


 **メモ：**非 RAID SAS コントローラードーターカードは、SAS または SATA ハードドライブを 4 台までサポートします。ドライブは、ベイ 0～3 に取り付ける必要があります。

オプションの SAS RAID コントローラードーターカードは、SAS または SATA ハードドライブを 10 台までサポートし、お使いのハードドライブを RAID 構成に設定することを可能にします。詳細については、SAS RAID コントローラードーターカードに付属のマニュアルを参照してください。

### SAS RAID コントローラードーターカードバッテリーの交換

- 1 SAS RAID コントローラードーターカードのケーブルコネクタのタブを解除し、バッテリーケーブルを引き抜くことで、ドーターカードからバッテリーケーブルを外します。図 3-27 を参照してください。
- 2 拡張ベイブラケットの配線穴を通してコネクタを引き、バッテリーをバッテリーベイからスライドさせて取り出すことで、拡張ベイブラケットからバッテリーを取り外します。図 3-27 を参照してください。
- 3 新しいバッテリーをバッテリーベイに挿入します。バッテリーがスロットと揃い、スロットに完全に装着されていることを確認します。図 3-27 を参照してください。
- 4 ケーブルコネクタを配線穴に通し、ストレージカードバッテリーケーブルを SAS コントローラードーターカードに接続します。図 3-27 を参照してください。

図 3-27 SAS RAID コントローラードーターカードバッテリーの交換

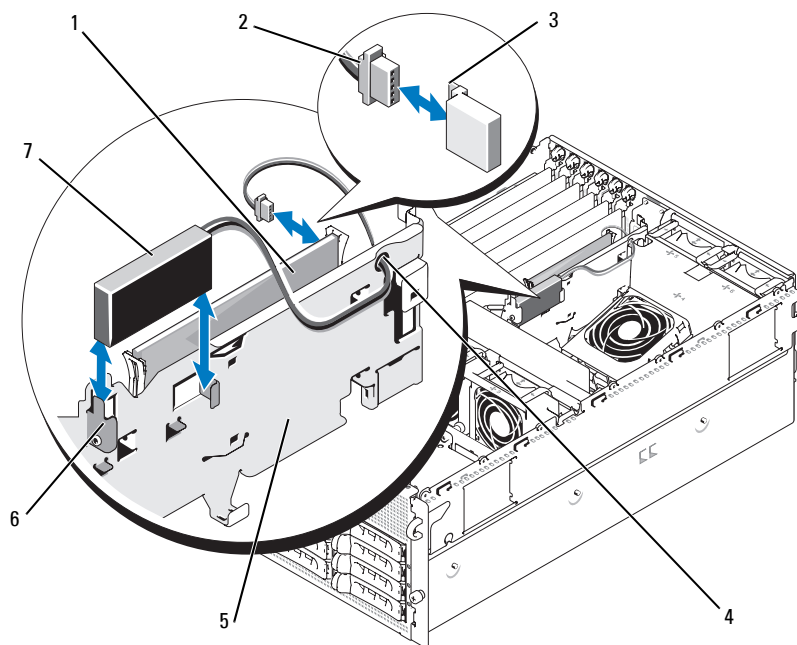

- 1 SAS RAID コントローラードーターカード
- 2 RAID バッテリーケー
- 3 コネクタリリースタブ
- 4 RAID バッテリーケー
- 5 拡張ベイブラケット
- 6 バッテリーベイ
- 7 RAID バッテリー


## SAS コントローラドーターカードの取り外し

以下は、SAS コントローラまたは SAS RAID コントローラドーターカードの場合の手順です。SAS RAID コントローラドーターカードのイラストは、図 3-28 を参照してください。

- 1 該当する場合は、ドーターカードのケーブルコネクタのタブを解除し、バッテリーケーブルを引き抜くことで、コントローラカードから RAID バッテリーケーブルを外します。
- 2 プラスチックのガイドレールを外側へ押し広げ、カードエッジコネクタがシステム基板上のソケットから外れるまで、カードの両端を慎重に引き上げます。図 3-28 を参照してください。
- 3 ガイドレールを外側に開いたまま、SAS コントローラドーターカードをレールから引き上げます。

SAS ドーターカードバッテリーを交換する必要がある場合は、139 ページの「SAS RAID コントローラドーターカードバッテリーの交換」を参照してください。


図 3-28 SAS コントローラードーターカードの取り付けと取り外し

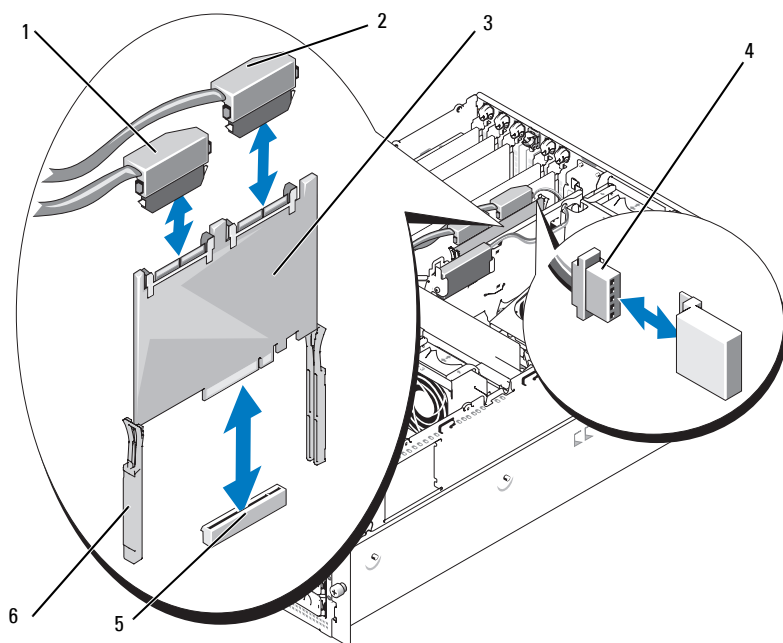

- |  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| 1 SAS コネクタ 0<br>(1x8 backplane SAS_A<br>コネクタへ) | 2 SAS コネクタ 1 (SAS RAID の<br>み) (1x8 バックプレーン<br>SAS_B コネクタ、または 1x2<br>SAS_B_IN コネクタへ) | 3 SAS コント<br>ローラード<br>ーターカード |
| 4 RAID バッテリーケー<br>ブル (SAS RAID の<br>み)         | 5 ドーターカードのスロットソ<br>ケット   | 6 スライドレー<br>ル (2)            |

## SAS コントローラドーターカードの取り付け

以下は、SAS コントローラまたは SAS RAID コントローラドーターカードの場合の手順です。

- 1 ドーターカードの両端を持って、カードを拡張ベイブラケットのスライドレールと合わせます。図 3-28 を参照してください。
-  **メモ**：SAS コントローラドーターカードをソケットのコネクタに差し込む際には、カードの両端のみを押してください。ドーターカード上の DIMM や DIMM ソケットのどの部分にも触れないでください。
- 2 カードをスライドレールに挿入し、カードエッジコネクタがシステム基板上の専用のストレージソケット (INT STORAGE) に装着されるまで、カードを下方にスライドさせます。図 3-14 および図 3-28 を参照してください。
- 3 バッテリーケーブルがある場合は、これを SAS コントローラドーターカードのバッテリーケーブルコネクタに接続します。

SAS ドーターカードバッテリーを交換する必要がある場合は、139 ページの「SAS RAID コントローラドーターカードバッテリーの交換」を参照してください。

## SAS バックプレーンボードのケーブル接続

### ケーブルの要件

SAS ストレージシステムの接続に必要なケーブルは、構成に応じて異なります。SAS ストレージに利用可能な構成のリスト、必要なケーブルの本数、各構成でサポートされるハードドライブの数を表 3-2 に示します。


表 3-2 ケーブルの要件

構成	ケーブルの本数	サポートされるハードドライブの数
SAS コントローラ	1	4 (ベイ 0~3)
SAS RAID コントローラ / 1x2 フレックスバイバックプレーンなし	2	8 (ベイ 0~7)
SAS RAID コントローラ / 1x2 フレックスバイバックプレーン	3	10 (ベイ 0~9)

## SAS コントローラのケーブル接続（非 RAID）

非 RAID SAS コントローラドーターカードを取り付けたシステムの場合は、SAS コントローラドーターカードの SAS\_0 を SAS バックプレーンボードのコネクタ SAS\_A に接続します。図 3-29 を参照してください。

図 3-29 SAS コントローラのケーブル接続（非 RAID）

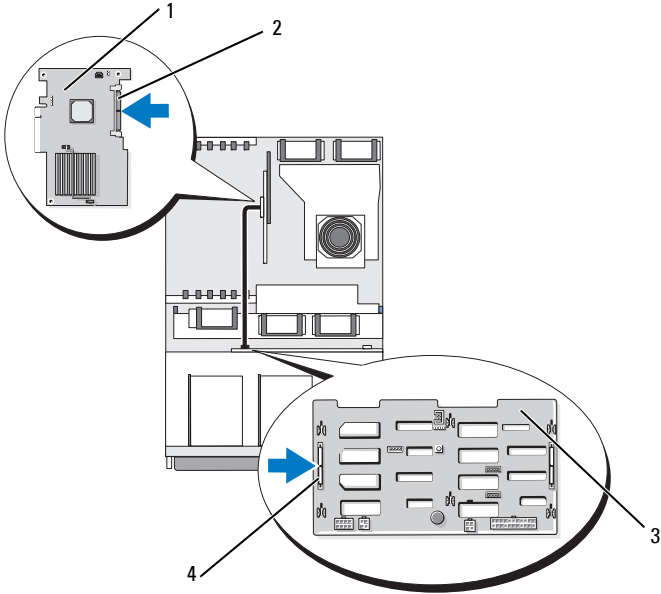

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1 SAS コントローラドーターカード | 2 SAS コネクタ   |
| 3 1x8 SAS バックプレーン   | 4 SAS_A コネクタ |




## SAS RAID コントローラのケーブル接続

オプションの SAS RAID コントローラドーターカードを取り付けたシステムの場合は、1x8 SAS バックプレーンのみを使う構成か、またはオプションの 1x2 SAS バックプレーンを取り付けた 1x8 SAS バックプレーンを使う構成が可能です。各構成のケーブル接続については、以下の各項で説明します。お使いの構成でサポートされている様々な RAID レベル、および特定の RAID タイプに対するドライブの要件の詳細については、SAS RAID コントローラのマニュアルを参照してください。

### 1x8 ドライブ構成

システムにオプションの 1x2 バックプレーンが取り付けられていない 1x8 ドライブ構成の場合は、SAS コントローラドーターカードの SAS\_0 を 1x8 バックプレーンのコネクタ SAS\_A に接続します。SAS コントローラドーターカードの SAS\_1 は、1x8 バックプレーンのコネクタ SAS\_B に接続します。図 3-30 を参照してください。

図 3-30 SAS RAID コントローラの 1x8 バックプレーンへの接続

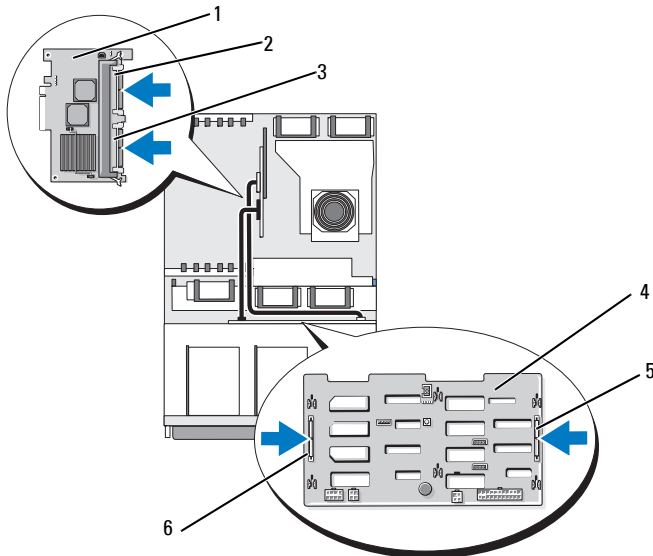


- |                                      |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 SAS RAID コントローラードーターカード (DIMM は図外) | 2 SAS_1 コネクタ | 3 SAS_0 コネクタ |
| 4 1x8 SAS バックプレーン                    | 5 SAS_B コネクタ | 6 SAS_A コネクタ |

### 1x8 プラス 1x2 のドライブ構成

オプションの 1x2 SAS バックプレーンをフレックスベイに取り付けている場合は、次のケーブル接続を行います。

- SAS コントローラードーターカードの SAS\_0 は、1x8 SAS バックプレーンボードのコネクタ SAS\_A に接続します。図を参照してください。
- SAS コントローラードーターカードの SAS\_1 は、1x2 SAS バックプレーンボードの SAS\_B\_IN に接続します。図を参照してください。
- 1x2 SAS バックプレーンボードの SAS\_B\_OUT は、1x8 SAS バックプレーンボードのコネクタ SAS\_B に接続します。図を参照してください。

図 3-31 SAS RAID コントローラの 1x8 および 1x2 バックプレーンへの接続

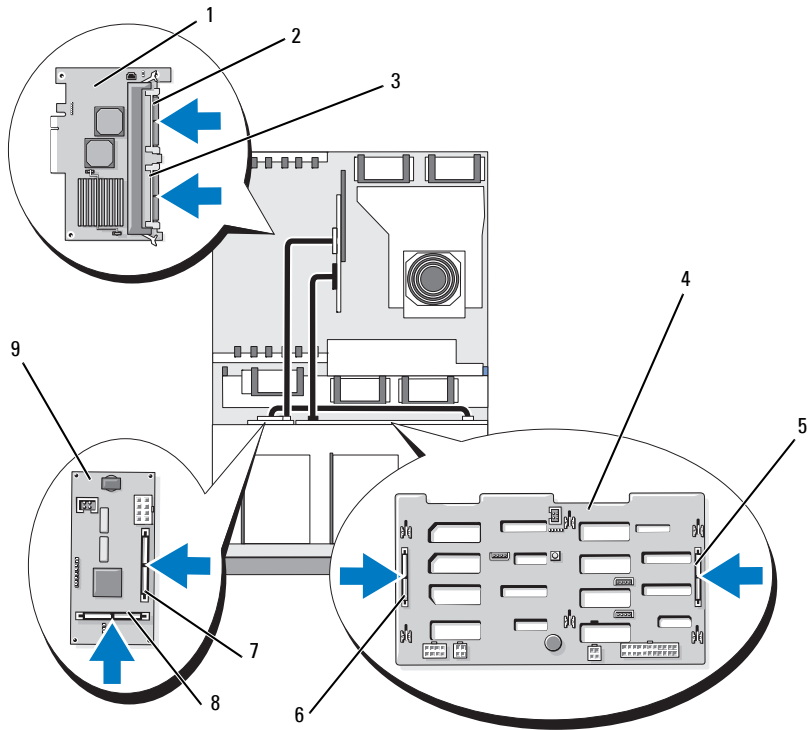

- |  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| 1 SAS RAID コントローラ<br>ドーターカード<br>(DIMM は図外) | 2 SAS_1 コネクタ<br>(SAS_B_IN コネクタ<br>に接続) | 3 SAS_0 コネクタ<br>(SAS_A コネクタ<br>に接続) |
| 4 1x8 SAS バックプレーン                          | 5 SAS_B コネクタ                           | 6 SAS_A コネクタ                        |
| 7 SAS_B_IN コネクタ                            | 8 SAS_B_OUT コネクタ<br>(SAS_B コネクタに接続)    | 9 1x2 SAS バックブ<br>レーン               |

## 起動ドライブの設定

デフォルトでは、システムは 1x8 SAS バックプレーンのドライブ 0 から起動します。起動デバイスの順序は、セットアップユーティリティで指定します。55 ページの「セットアップユーティリティの使い方」を参照してください。

## コントロールパネルアセンブリ (サービス技術者専用の手順)

### コントロールパネルアセンブリの取り外し

以下は、ラックシステムまたはタワーシステムの場合の手順です。ラックシステムのコントロールパネルアセンブリを図 3-32 に示します。

**⚠ 警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 前面ベゼルが取り付けられている場合は、これを取り外します。74 ページの「ベゼルの取り外し」を参照してください。
- 2 システムの電源とシステムに接続されている周辺機器の電源を切って、システムの電源ケーブルをコンセントから抜き、周辺機器に接続されているケーブルも外します。
- 3 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 4 タワーシステムの場合は、次の手順でシステムの上上面パネルを取り外します。
  - a システムの上上面パネルを固定しているシステム背面上部のネジを取り外します。
  - b シャーシのフックが外れるまでパネルの背面をスライドさせ、パネルを持ち上げて取り外します。


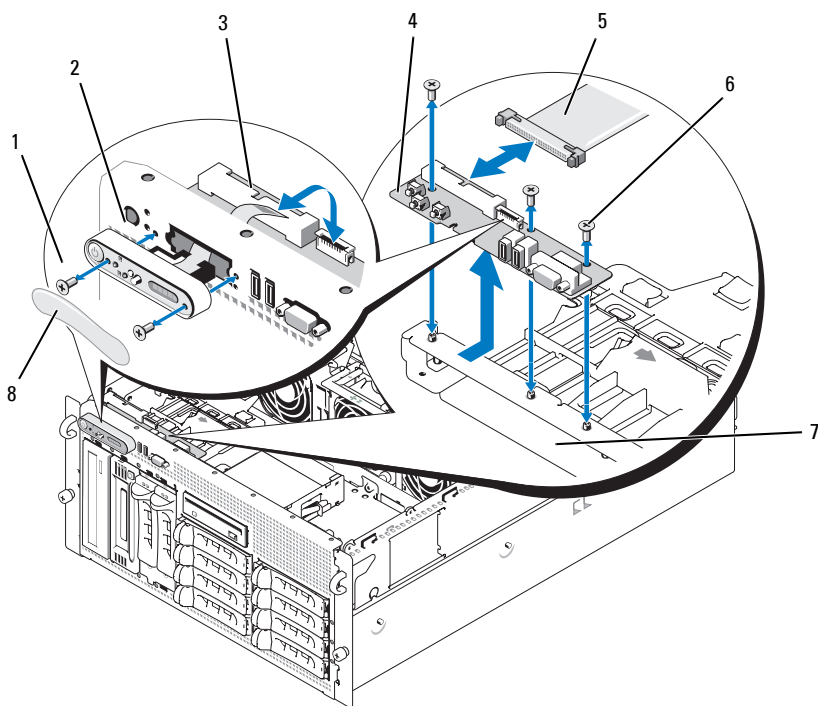
- 5 コントロールパネルボードからディスプレイモジュールケーブルを外します。図 3-32 を参照してください。
  - 6 コントロールパネルボードをシステムシャーシに固定している 3 本のネジを取り外し、ボードを取り外します。図 3-32 を参照してください。
  - 7 コントロールパネルケーブルをコントロールパネルの背面から外します。図 3-32 を参照してください。
-  **注意：**コネクタを取り外す際にケーブルを引っ張らないでください。ケーブルが損傷するおそれがあります。
- a ケーブルコネクタの両端の金属製タブを挟むように押します。
  - b コネクタを慎重にソケットから外します。
- 8 次の手順でディスプレイモジュールを取り外します。
    - a ディスプレイモジュールの右側にある穴にペーパークリップの先端を挿入し、ラベルを慎重に剥がします。
    - b T10 Torx ドライバを使用して、ディスプレイモジュールをシステムシャーシに固定している 2 本のネジを取り外します。
    - c シャーシの切り欠きからディスプレイモジュールを取り外します。

図 3-32 コントロールパネルアセンブリの取り外し



- |                      |                  |                   |
|----------------------|------------------|-------------------|
| 1 ディスプレイモジュールのネジ (2) | 2 ディスプレイモジュール    | 3 ディスプレイモジュールケーブル |
| 4 コントロールパネルボード       | 5 コントロールパネルケーブル  | 6 ネジ (3)          |
| 7 システムシャーシ           | 8 ディスプレイモジュールラベル |                   |


## コントロールパネルアセンブリの取り付け


以下は、ラックシステムまたはタワーシステムの場合の手順です。  
ラックシステムのコントロールパネルアセンブリを図 3-32 に示します。

- 1 コントロールパネルアセンブリのディスプレイモジュールをシャーシの切り欠きに挿入し、2 本の Torx ネジで固定します。
- 2 コントロールパネルラベルをディスプレイモジュールに貼付します。
- 3 コントロールパネルボードをシステムシャーシに取り付け、3 本のプラスネジで固定します。図 3-32 を参照してください。
- 4 ディスプレイモジュールリボンケーブルをコントロールパネルボードに接続します。図 3-32 を参照してください。
- 5 コントロールパネルのインタフェースケーブルをコントロールパネルボードに接続します。図 3-32 を参照してください。
- 6 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
- 7 必要に応じて、次の手順でタワーシステムに上面パネルを取り付けます。
  - a システム上部に上面パネルを置き、パネルがシャーシのフックに固定されるように、わずかにずらします。
  - b パネルを閉じ位置まで前方にスライドさせます。
  - c 保持ネジをシステム背面上部に取り付けます。
- 8 電源ケーブルを電源に差し込んで、システムと周辺機器の電源を入れます。
- 9 前面ベゼルを取り外した場合は、これを取り付けます。

# システム基板（サービス技術者専用の手順）

## システム基板の取り外し

 **警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

 **警告：**システムを持ち上げる必要がある場合は、必ずだれかの手を借りてください。けがを防ぐために、決してシステムを一人で持ち上げようとしないでください。

- 1 前面ベゼルが取り付けられている場合は、これを取り外します。74 ページの「ベゼルの取り外し」を参照してください。
- 2 システムの電源を切り、システムに接続されている周辺機器の電源を切って、電源コンセントから抜きます。
- 3 システムの前面と背面からすべてのケーブルを外します。
- 4 タワーシステムの場合は、側面を下にして作業面に置きます。
- 5 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 6 拡張ベイブラケット内の拡張カードに取り付けられているケーブルがあれば、すべて外します。
- 7 すべての冷却ファンを取り外します。94 ページの「ファンの取り外しと取り付け」および 96 ページの「冷却用エアフローカバーファンの取り外しまたは取り付け」を参照してください。
- 8 センターファンブラケットとリアファンブラケットを取り外します。116 ページの「センターファンブラケットの取り外し」および 117 ページの「背面ファンブラケットの取り外し」を参照してください。
- 9 メモリ冷却用エアフローカバーを取り外します。
- 10 拡張ベイからすべての拡張カードを取り外します。101 ページの「拡張カードの取り外し」を参照してください。



- 11 次の手順で、システム基板のソケットコネクタから SAS コントローラードーターカードを取り外します。
    - a プラスチックのガイドレールを外側へ押し広げ、カードエッジコネクタがソケットから外れるまで、カードの両端を慎重に引き上げます。
    - b SAS コントローラードーターカードを拡張ベイブラケット内に残します。
  - 12 システム内に RAC カードがある場合は、システム基板から RAC ケーブルを外します。RAC カードは拡張ベイブラケットに取り付けたままにしておきます。


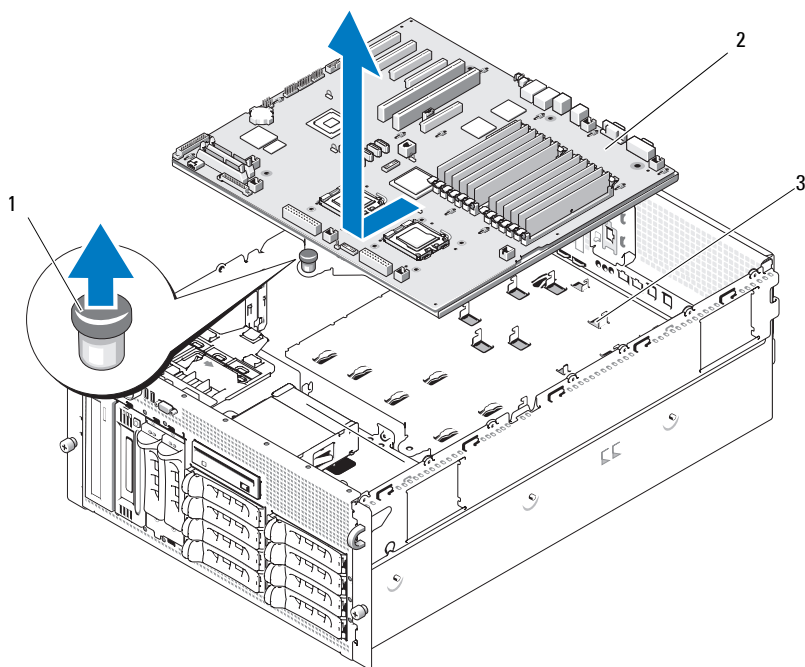
RAC ケーブルコネクタの両端の金属製タブを挟むように押し、コネクタを慎重にソケットから外します。
  - 13 拡張ベイブラケットを次の手順で取り外します。
    - a ブラケットの左側にあるラッチをシステムシャーシ内壁に沿って内側に向かって引きます。
    - b ブラケットをわずかに前方に引き出してシャーシのタブから外し、持ち上げてシャーシから外します。
  - 14 TOE キーがある場合は、これを取り外します。図 6-2 を参照してください。
  - 15 システム基板の前端にあるコネクタからすべてのケーブルを外します。
-  **警告：DIMM は、システムの電源を切った後もしばらくは高温です。DIMM が冷えるのを待ってから作業してください。DIMM はカードの両端を持ちます。DIMM のコンポーネントには指を触れないでください。**
- 16 メモリモジュールを取り外します。124 ページの「メモリモジュールの取り外し」を参照してください。
  - 17 CPU プロセッサを取り外します。129 ページの「プロセッサの交換」を参照してください。
  - 18 次の手順でシステム基板を取り外します。
    - a 青い保持ピンを引き上げて、システム基板をシステムの前面へ向けてスライドさせ、シャーシのフックから外します。図 3-33 を参照してください。
    - b システム基板をシステムシャーシから持ち上げます。

図 3-33 システム基板の取り外し



- 1 保持ピン      2 システム基板      3 シャーシのフック


## システム基板の取り付け



**警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認めていないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。


- 1 新しいシステム基板のパッケージを開きます。
- 2 システム基板を取り付けます。
  - a システム基板の前端とメモリモジュールソケットのイジェクタを持ちます。
  - b システム基板とシャーシ内壁のスライドの間に空間ができるように、システム基板の DIMM ソケット側をわずかに下に傾けて、システム基板を慎重にシャーシ内に下ろします。システム基板の後側にある I/O コネクタが、シャーシの背面パネルの内側にあるレッジの下にはまることを確認します。


システム基板が正しい位置に入ると、シャーシのタブがシステム基板の対応するスロットにはまります。
  - c 保持ピンでカチッと固定されるまで、システム基板トレイをシャーシの背面方向へスライドさせます。
- 3 CPU プロセッサを取り付けます。129 ページの「プロセッサの交換」を参照してください。
- 4 メモリモジュールを取り付けます。122 ページの「メモリモジュールの取り付け」を参照してください。
- 5 システム基板の前端にあるコネクタにすべてのケーブルを接続します。
- 6 TOE キーがある場合は、これを取り付けます。図 6-2 を参照してください。
- 7 拡張ベイブラケットを次の手順で取り付けます。
  - a 拡張ベイブラケットをシステム基板とシャーシ内壁のタブに合わせ、ブラケットを慎重にタブに押し込みます。
  - b ブラケット左側のラッチで固定されるまで、ブラケットをシャーシの背面方向に慎重に押し込みます。

- 8 すべての拡張カードを取り付けます。99 ページの「拡張カードの取り付け」を参照してください。
- 9 SAS コントローラードーターカードを取り付けます。139 ページの「SAS コントローラードーターカード」を参照してください。
- 10 RAC カードがある場合は、システム基板の RAC コネクタにケーブルを取り付けます。126 ページの「RAC カードの取り付け」を参照してください。
- 11 センターファンブラケットとリアファンブラケットを取り付けます。117 ページの「センターファンブラケットの取り付け」および 118 ページの「背面ファンブラケットの取り付け」を参照してください。
- 12 メモリ冷却用エアフローカバーを取り付けます。116 ページの「冷却用エアフローカバーの取り付け」を参照してください。
-  **注意：**メモリ冷却用エアフローカバーを取り外した状態でシステムを使用しないでください。システムがオーバーヒートして、すぐにシステムがシャットダウンし、データが失われるおそれがあります。
- 13 すべての冷却ファンを取り付けます。94 ページの「ファンの取り外しと取り付け」を参照してください。
- 14 拡張カードにすべてのケーブルを接続します。
- 15 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
- 16 システムの前面と背面にすべてのケーブルを接続します。
- 17 電源ケーブルを電源に差し込んで、システムと周辺機器の電源を入れます。
- 18 前面ベゼルを取り外した場合は、これを取り付けます。

# 配電基板（サービス技術者専用の手順）


## 配電基板の取り外し

 **警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

 **警告：**システムを持ち上げる必要がある場合は、必ずだれかの手を借りてください。けがを防ぐために、決してシステムを一人で持ち上げようとしないでください。

- 1 システムの電源を切り、電源から電源ケーブルを外します。
- 2 システムの背面からすべてのケーブルを外します。
- 3 タワーシステムの場合は、側面を下にして作業面に置きます。
- 4 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 5 152 ページの「システム基板の取り外し」に記されている追加の手順をすべて実行して、システム基板を取り外します。
- 6 システム基板を SAS バックプレーンボード、コントロールパネル、および周辺機器ベイまたはフレックスベイ内のテープドライブまたはハードドライブに接続しているすべてのケーブルを外します。
- 7 システム基板と SAS バックプレーンボードを配電基板に接続しているケーブルを外します。
- 8 システムから電源ユニットのロックを解除し、5 cm ほど後方にスライドさせます。90 ページの「電源ユニットの取り外し」を参照してください。
- 9 #2 プラスドライバを使用して、配電基板から 5 本のネジを取り外します。図 3-34 を参照してください。
- 10 システムシャーシから配電基板を取り外します。図 3-34 を参照してください。

図 3-34 配電基板の取り外し

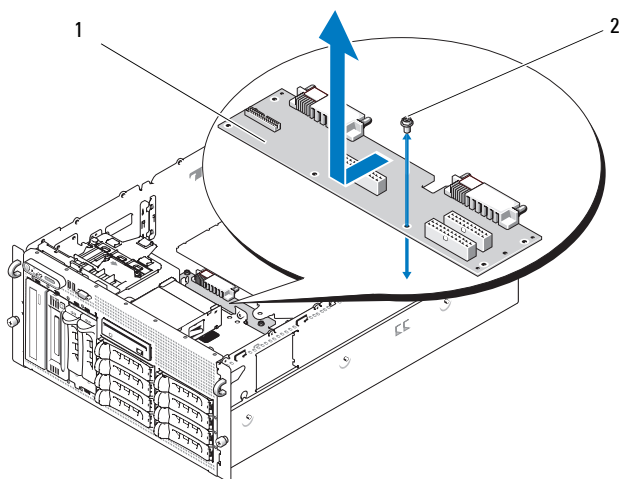

1 配電基板

2 ネジ (5)

## 配電基板の取り付け

**⚠ 警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 新しい配電基板のパッケージを開きます。
- 2 配電基板の両端を持ち、シャーシ内に慎重に下ろして、シャーシ底部の固定穴に合わせます。図 3-34 を参照してください。
- 3 #2 プラスドライバを使用して 5 本のネジを取り付け、配電基板をシステムシャーシに固定します。図 3-34 を参照してください。
- 4 配電基板に電源ケーブルを接続します。
- 5 システム基板を取り付けます。155 ページの「システム基板の取り付け」を参照してください。

- 6 配電基板からのケーブルをシステム基板に取り付けます。
- 7 配電基板からのケーブルを SAS バックプレーンボードに取り付けます。
- 8 システム基板からのすべてのケーブルを、SAS バックプレーンボード、コントロールパネル、および周辺機器ベイまたはフレックスベイ内のテープドライブまたはハードドライブに接続します。
- 9 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
- 10 電源ユニットを挿入します。91 ページの「電源ユニットの取り付け」を参照してください。
- 11 システムを周辺機器と電源コンセントに接続して、システムの電源を入れます。





# システムのトラブルシューティング

## 作業にあたっての注意

本書に記載されている手順の一部では、システムカバーを取り外してシステム内部の作業を行う必要があります。システム内部の作業中は、本書およびシステムマニュアルで説明されている以外の作業を行わないでください。

**⚠ 警告：修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。**

## 起動ルーチン

システムの起動ルーチン中に目と耳を使って確認する事項を表 4-1 に示します。

表 4-1 起動ルーチンでの確認事項

目と耳による確認内容	対応処置
前面パネル LCD に表示されるステータスまたはエラーメッセージ	24 ページの「LCD ステータスメッセージ」を参照してください。
モニターに表示されるエラーメッセージ	38 ページの「システムメッセージ」を参照してください。
システム管理ソフトウェアからのアラートメッセージ	システム管理ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
モニターの電源インジケータ	164 ページの「ビデオサブシステムのトラブルシューティング」を参照してください。

表 4-1 起動ルーチンでの確認事項（続き）

目と耳による確認内容	対応処置
キーボードインジケータ	165 ページの「キーボードのトラブルシューティング」を参照してください。
USB ディスケットドライブ動作インジケータ	167 ページの「USB デバイスのトラブルシューティング」を参照してください。
USB CD ドライブ動作インジケータ	167 ページの「USB デバイスのトラブルシューティング」を参照してください。
ディスクドライブ動作インジケータ	178 ページの「ディスクドライブのトラブルシューティング」を参照してください。
CD ドライブ動作インジケータ	180 ページの「オプティカルドライブのトラブルシューティング」を参照してください。
ハードドライブ動作インジケータ	183 ページの「ハードドライブのトラブルシューティング」を参照してください。
ドライブアクセス中に聞こえる聞き慣れない一定したこするような音	207 ページの「困ったときは」を参照してください。

## 周辺機器のチェック

本項では、システムに接続する外付けデバイス（モニター、キーボード、マウスなど）のトラブルシューティング手順について説明します。手順を実行する前に、163 ページの「外部接続のトラブルシューティング」を参照してください。

## IRQ 割り当て競合のトラブルシューティング

ほとんどの PCI デバイスは IRQ を他のデバイスと共有できますが、同じ IRQ を同時に使用することはできません。このような競合を回避するには、特定の IRQ 要件について、各 PCI デバイスのマニュアルを参照してください。表 4-2 に、IRQ 割り当てのリストを示します。

表 4-2 デフォルトの IRQ 割り当て

IRQ ライン	割り当て
IRQ0	システムタイマー
IRQ1	キーボードコントローラ
IRQ2	IRQ8 ~ IRQ15 を有効にする割り込みコントローラ 1
IRQ3	シリアルポート 2COM2 および COM4
IRQ4	シリアルポート 1COM1 および COM3
IRQ5	リモートアクセスコントローラ
IRQ6	ディスケットドライブコントローラ
IRQ7	予備
IRQ8	リアルタイムクロック
IRQ9	ACPI 機能電力の管理に使用
IRQ10	使用可能
IRQ11	使用可能
IRQ12	PS/2 マウスポート(セットアップユーティリティでマウスの設定が無効になっている場合を除く)
IRQ13	数値演算コプロセッサ
IRQ14	IDE CD ドライブコントローラ
IRQ15	使用可能

## 外部接続のトラブルシューティング

システム、モニター、その他の周辺機器（プリンタ、キーボード、マウス、またはその他の外付けデバイスなど）の問題のほとんどは、ケーブルの緩みや接続の誤りが原因で起こります。すべての外部ケーブルがシステムの外部コネクタにしっかりと接続されていることを確認します。システムの前面パネルのコネクタについては図 1-2 を、背面パネルのコネクタについては図 1-4 を参照してください。

## ビデオサブシステムのトラブルシューティング

### 問題

- モニターが正常に動作していない。
- ビデオメモリに障害がある。

### 対応処置

- 1 モニターとシステム、およびモニターと電源の接続を確認します。
- 2 システムにビデオ出力コネクタ付きの拡張カードが取り付けられているかを調べます。

このシステム構成では、モニターケーブルは通常、システムの内蔵ビデオコネクタではなく、拡張カードのコネクタに接続する必要があります。

モニターが正しいビデオコネクタに接続されていることを確認するには、システムの電源を切って 1 分間待ち、モニターを別のビデオコネクタに接続してシステムの電源を入れます。

- 3 システムの前面と背面の両方のビデオコネクタにモニターが接続されていないかどうかを確認します。

システムには、前面と背面のどちらかのビデオコネクタに 1 台のモニターしか接続できません。前面パネルにモニターを接続している場合は、背面パネルのビデオは無効になります。

システムに 2 台のモニターが接続されている場合は、1 台を取り外します。問題が解決しない場合は、次の手順に進みます。

- 4 適切なオンライン診断テストを実行します。191 ページの「Server Administrator 診断プログラムの使い方」を参照してください。

テストが正常に終了したら、問題はビデオハードウェアに関連するものではありません。

テストが失敗した場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。

## キーボードのトラブルシューティング

### 問題

- システムメッセージがキーボードに問題があることを示している。
- キーボードが正常に機能していない。

### 対応処置

- 1 セットアップユーティリティを起動し、USB ポートが有効になっていることを確認します。55 ページの「セットアップユーティリティの使い方」を参照してください。
- 2 キーボードおよびキーボードケーブルに損傷がないか調べます。
- 3 障害のあるキーボードを動作確認済みのキーボードと取り替えます。これで問題が解決した場合は、障害のあるキーボードを交換します。207 ページの「困ったときは」を参照してください。
- 4 適切なオンライン診断テストを実行します。191 ページの「Server Administrator 診断プログラムの使い方」を参照してください。問題が解決しない場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。

## マウスのトラブルシューティング

### 問題

- システムメッセージがマウスに問題があることを示している。
- マウスが正常に機能していない。

### 対応処置

- 1 適切なオンライン診断テストを実行します。191 ページの「Server Administrator 診断プログラムの使い方」を参照してください。テストが失敗した場合は、次の手順に進みます。
- 2 マウスおよびマウスケーブルに損傷がないか調べます。マウスに損傷がない場合は、手順 4 に進みます。マウスに損傷がある場合は、次の手順に進みます。

- 3 障害のあるマウスを動作確認済みのマウスと取り替えます。  
これで問題が解決した場合は、障害のあるマウスを交換します。  
207 ページの「困ったときは」を参照してください。
- 4 セットアップユーティリティを起動し、USB ポートが有効になっていることを確認します。55 ページの「セットアップユーティリティの使い方」を参照してください。  
問題が解決しない場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。

## 基本的な I/O 機能のトラブルシューティング

### 問題

- エラーメッセージが、シリアルポートに問題があることを示している。
- シリアルポートに接続されたデバイスが正しく動作していない。

### 対応処置

- 1 セットアップユーティリティを起動し、シリアルポートが有効で、お使いのアプリケーション用に正しく設定されていることを確認します。55 ページの「セットアップユーティリティの使い方」を参照してください。
- 2 問題が特定のアプリケーションだけで発生する場合は、そのアプリケーションのマニュアルを参照して、そのプログラムに必要な特定のポート設定を確認します。
- 3 適切なオンライン診断テストを実行します。191 ページの「Server Administrator 診断プログラムの使い方」を参照してください。  
テストが正常に実行されるにもかかわらず問題が解決しない場合は、167 ページの「シリアル I/O デバイスのトラブルシューティング」を参照してください。

## シリアル I/O デバイスのトラブルシューティング

### 問題

- シリアルポートに接続されたデバイスが正しく動作していない。

### 対応処置

- 1 システムおよびシリアルポートに接続された周辺機器すべての電源を切ります。
- 2 シリアルインタフェースケーブルを動作確認済みのケーブルと取り替え、システムとシリアルデバイスの電源を入れます。  
これで問題が解決した場合は、インタフェースケーブルを交換します。207 ページの「困ったときは」を参照してください。
- 3 システムとシリアルデバイスの電源を切り、デバイスを同じタイプのデバイスと取り替えます。
- 4 システムとシリアルデバイスの電源を入れます。  
これで問題が解決した場合は、シリアルデバイスを交換します。207 ページの「困ったときは」を参照してください。  
それでも問題が解決しない場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。

## USB デバイスのトラブルシューティング

### 問題

- システムメッセージが USB デバイスに問題があることを示している。
- USB ポートに接続されたデバイスが正しく動作していない。

### 対応処置

- 1 セットアップユーティリティを起動し、USB ポートが有効になっていることを確認します。55 ページの「セットアップユーティリティの使い方」を参照してください。
- 2 システムとすべての USB デバイスの電源を切ります。
- 3 USB デバイスを取り外し、誤動作しているデバイスを別の USB コネクタに接続します。

- 4 システムおよび再接続したデバイスの電源を入れます。  
これで問題が解決した場合は、USB コネクタが不良である可能性があります。207 ページの「困ったときは」を参照してください。
- 5 可能であれば、インタフェースケーブルを動作確認済みのケーブルと取り替えます。  
これで問題が解決した場合は、インタフェースケーブルを交換します。207 ページの「困ったときは」を参照してください。
- 6 システムと USB デバイスの電源を切り、デバイスを同種のデバイスと取り替えます。
- 7 システムと USB デバイスの電源を入れます。  
これで問題が解決した場合は、USB デバイスを交換します。  
207 ページの「困ったときは」を参照してください。  
それでも問題が解決しない場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。

## NIC のトラブルシューティング

### 問題

- NIC がネットワークと通信できない。

### 対応処置

- 1 適切なオンライン診断テストを実行します。191 ページの「Server Administrator 診断プログラムの使い方」を参照してください。
- 2 NIC コネクタの該当するインジケータを確認します。
  - リンクインジケータが点灯しない場合は、すべてのケーブル接続を確認します。
  - アクティビティインジケータが点灯しない場合は、ネットワークドライバファイルが損傷しているか、削除された可能性があります。  
該当するドライバを削除してから、再インストールします。  
NIC のマニュアルを参照してください。
  - 可能であれば、オートネゴシエーション設定を変更します。
  - スイッチまたはハブの別のコネクタを使用します。内蔵 NIC の代わりに NIC カードを使用している場合は、NIC カードのマニュアルを参照してください。



- 3 適切なドライバがインストールされ、プロトコルが組み込まれていることを確認します。NIC のマニュアルを参照してください。
- 4 セットアップユーティリティを起動し、NIC が有効になっていることを確認します。55 ページの「セットアップユーティリティの使い方」を参照してください。
- 5 ネットワーク上の NIC、ハブ、およびスイッチが、すべて同じデータ転送速度に設定されていることを確認します。ネットワーク装置のマニュアルを参照してください。
- 6 すべてのネットワークケーブルのタイプが適切で、最大長を超えていないことを確認します。

## システムが濡れた場合のトラブルシューティング

### 問題

- システムに液体をこぼした。
- 湿度が高すぎる。

### 対応処置



**警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 システムの電源を切り、システムに接続されている周辺機器の電源を切って、電源コンセントから抜きます。
- 2 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 3 システムに取り付けられている拡張カードをすべて取り外します。101 ページの「拡張カードの取り外し」を参照してください。
- 4 システムを完全に乾燥させます少なくとも 24 時間。
- 5 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。


- 6 電源ケーブルをコンセントに差し込んで、システムと周辺機器の電源を入れます。  
システムが正常に起動しない場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。
- 7 システムが正常に起動する場合は、システムをシャットダウンして、取り外した拡張カードを取り付けます。99 ページの「拡張カードの取り付け」を参照してください。
- 8 適切なオンライン診断テストを実行します。191 ページの「Server Administrator 診断プログラムの使い方」を参照してください。  
テストが失敗した場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。

## システムが損傷した場合のトラブルシューティング

### 問題

- システムを落下させた、または損傷を与えた。

### 対応処置

 **警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 2 以下のコンポーネントが正しく取り付けられていることを確認します。
  - 拡張カード
  - 電源ユニット
  - ファン
  - プロセッサとヒートシンク
  - メモリモジュール

- ドライブキャリアの SAS バックプレーンボードへの接続該当する場合
- 3 すべてのケーブルが正しく接続されていることを確認します。
  - 4 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
  - 5 システム診断プログラムでシステム基板のテストを実行します。191 ページの「システム診断プログラムの実行」を参照してください。  
テストが失敗した場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。

## システムバッテリーのトラブルシューティング

### 問題


- システムメッセージがバッテリーに問題があることを示している。
- セットアップユーティリティからシステム設定情報が消える。
- システムの日時が正しく維持できない。



**メモ：**長い期間（数週間から数か月）システムの電源が切られていた場合、NVRAM からシステム設定情報が失われる可能性があります。これはバッテリーの不良が原因です。

### 対応処置

- 1 セットアップユーティリティで時刻と日付を再入力します。55 ページの「セットアップユーティリティの使い方」を参照してください。
- 2 システムの電源を切り、少なくとも 1 時間は電源ケーブルをコンセントから抜いておきます。
- 3 電源ケーブルをコンセントに接続し、システムの電源を入れます。
- 4 セットアップユーティリティを起動します。  
セットアップユーティリティの日付と時刻が正しくない場合は、バッテリーを交換します。112 ページの「システムバッテリーの交換」を参照してください。  
バッテリーを交換しても問題が解決しない場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。


-  **メモ：**一部のソフトウェアには、システムの時刻を進めたり遅らせたりするものがあります。セットアップユーティリティ内に保持されている時刻以外はシステムが正常に動作している場合、問題の原因はバッテリーの不良ではなく、ソフトウェアにあると考えられます。

## 電源ユニットのトラブルシューティング

### 問題


- システムステータスインジケータが黄色になっている。
- 電源ユニット障害インジケータが黄色になっている。
- 前面パネルステータス LCD インジケータが電源ユニットに問題があることを示している。

### 対応処置

 **警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 適切なオンライン診断テストを実行します。191 ページの「Server Administrator 診断プログラムの使い方」を参照してください。
- 2 故障した電源ユニットの位置を確認します。

電源ユニットの障害インジケータが点灯しています。22 ページの「電源インジケータコード」を参照してください。

 **注意：**電源ユニットはホットプラグ対応です。システムが動作するには、電源ユニットを必ず 1 台は取り付けておく必要があります。2 台の電源ユニットを取り付けると、システムは冗長モードになります。電源が入ったシステムで一度に取り外し、取り付けができる電源ユニットは、1 台だけです。電源ユニットを 1 台しか取り付けず、電源ユニットダミーを取り付けずにシステムを長時間動作させると、システムがオーバーヒートするおそれがあります。

- 3 電源ユニットをいったん取り外してから取り付けなおし、正しく取り付けられていることを確認します。90 ページの「電源ユニット」を参照してください。



**メモ：**電源ユニットを取り付けたら、システムが電源ユニットを認識して動作状態を確認するまで数秒待ちます。電源インジケータが緑色に点灯すれば、電源ユニットは正常に機能しています。22 ページの「電源インジケータコード」を参照してください。

- 4 インジケータをチェックして、問題が解決しているかどうかを確認します。解決していない場合は、障害のある電源ユニットを取り外します。90 ページの「電源ユニットの取り外し」を参照してください。
- 5 新しい電源ユニットを取り付けます。91 ページの「電源ユニットの取り付け」を参照してください。

それでも問題が解決しない場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。

## システム冷却問題のトラブルシューティング

### 問題

- システム管理ソフトウェアが、ファンに関連するエラーメッセージを発している。

### 対応処置

以下のことを確認してください。

- システムカバー、冷却用エアフローカバー、ドライブのダミー、または前面 / 背面フィルターパネルが取り外されていないこと。
- 室温が高すぎないこと。
- 周辺の空気の流れが遮断されていないこと。
- システム内部のケーブルが空気の流れを遮断していないこと。
- 冷却ファンが取り外されていたり、故障したりしていないこと。173 ページの「ファンのトラブルシューティング」を参照してください。


## ファンのトラブルシューティング

### 問題


- システムステータスインジケータが黄色になっている。
- システム管理ソフトウェアが、ファンに関連するエラーメッセージを発している。

- 前面パネル LCD がファンに問題があることを示している。

## 対応処置

 **警告**：修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 適切な診断テストを実行します。191 ページの「Server Administrator 診断プログラムの使い方」を参照してください。
- 2 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。

 **警告**：冷却ファンはホットプラグ対応です。システムの電源が入っている間は、適切な冷却効果を維持するため、ファンの交換は1台ずつ行ってください。

- 3 LCD パネルまたは診断プログラムが障害を指摘しているファンの位置を確認します。各ファンの識別番号については、図 3-11 を参照してください。
- 4 ファンをブラケットスロットからいったん取り外して装着しなおすことで、ファンの接続を確認します。94 ページの「ファンの取り外しと取り付け」を参照してください。

 **メモ**：システムがファンを認識して正常に動作していることを確認するまで 30 秒待ちます。

- 5 問題が解決しない場合は、新しいファンを取り付けます。94 ページの「ファンの取り外しと取り付け」を参照してください。

交換したファンが正常に動作する場合は、システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。


交換したファンが動作しない場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。

# システムメモリのトラブルシューティング

## 問題


- メモリモジュールに障害がある。
- システム基板に障害がある。
- 前面パネルのステータス LCD インジケータがシステムメモリに問題があることを示している。


## 対応処置

 **警告**：修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 適切なオンライン診断テストを実行します。191 ページの「Server Administrator 診断プログラムの使い方」を参照してください。
- 2 システムと周辺機器の電源を入れます。  
エラーメッセージが表示されない場合は、次の手順に進みます。  
エラーメッセージが表示された場合は、手順 13 に進みます。
- 3 セットアップユーティリティを起動して、システムメモリの設定を確認します。55 ページの「セットアップユーティリティの使い方」を参照してください。  
取り付けているメモリの容量がシステムメモリの設定に一致している場合は、手順 13 に進みます。
- 4 ベゼルを取り外します。74 ページの「ベゼルの取り外し」を参照してください。
- 5 システムの電源を切り、システムに接続されている周辺機器の電源を切って、電源コンセントから抜きます。
- 6 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。


7 メモリ冷却用エアフローカバーを取り外します。114 ページの「冷却用エアフローカバーの取り外し」を参照してください。

 **注意：**メモリ冷却用エアフローカバーの取り外しは、必ずあらかじめシステムの電源を切ってから行ってください。システムがオーバーヒートして、すぐにシステムがシャットダウンし、データが失われるおそれがあります。

 **警告：**DIMM は、システムの電源を切った後もしばらくは高温です。DIMM が冷えるのを待ってから作業してください。DIMM はカードの両端を持ちます。DIMM のコンポーネントには指を触れないでください。

8 各メモリモジュールをソケットに装着しなおします。122 ページの「メモリモジュールの取り付け」を参照してください。

9 メモリ冷却用エアフローカバーを取り付けます。

 **注意：**メモリ冷却用エアフローカバーを取り外した状態でシステムを使用しないでください。システムがオーバーヒートして、すぐにシステムがシャットダウンし、データが失われるおそれがあります。

10 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。

11 電源ケーブルをコンセントに差し込んで、システムと周辺機器の電源を入れます。

12 セットアップユーティリティを起動して、システムメモリの設定を確認します。55 ページの「セットアップユーティリティの使い方」を参照してください。

取り付けているメモリの容量がシステムメモリの設定に一致していない場合は、次の手順を実行します。

- a システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムを電源コンセントから外します。
- b システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- c メモリ冷却用エアフローカバーを取り外します。114 ページの「冷却用エアフローカバーの取り外し」を参照してください。
- d ソケット 1 のメモリモジュールを同じ容量のものと同じ取り替えます。122 ページの「メモリモジュールの取り付け」を参照してください。



e メモリ冷却用エアフローカバーを取り付けます。

**➡ 注意：**メモリ冷却用エアフローカバーを取り外した状態でシステムを使用しないでください。システムがオーバーヒートして、すぐにシステムがシャットダウンし、データが失われるおそれがあります。

f システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。

g 電源ケーブルをコンセントに差し込んで、システムと周辺機器の電源を入れます。

h システムの起動中、モニター画面およびキーボードのインジケータを観察します。

**13** 以下の手順を実行します。

a システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムを電源コンセントから外します。

b システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。

c メモリ冷却用エアフローカバーを取り外します。114 ページの「冷却用エアフローカバーの取り外し」を参照してください。

d 取り付けられていた各メモリモジュールについて、手順 12 の手順 d～手順 h を繰り返します。


それでも問題が解決しない場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。

# ディスクドライブのトラブルシューティング

## 問題

- エラーメッセージがディスクドライブに問題があることを示している。

## 対応処置

 **警告**：修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 セットアップユーティリティを起動し、ディスクドライブが正しく設定されていることを確認します。55 ページの「セットアップユーティリティの使い方」を参照してください。
- 2 ベゼルを取り外します。74 ページの「ベゼルの取り外し」を参照してください。
- 3 適切なオンライン診断テストを実行します。191 ページの「Server Administrator 診断プログラムの使い方」を参照してください。
- 4 システムおよび接続されている周辺機器の電源を切って、システムを電源コンセントから外します。
- 5 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 6 ディスクドライブインタフェースケーブルが、ドライブとシステム基板に正しく接続されていることを確認します。
- 7 電源ケーブルがドライブに正しく接続されていることを確認します。
- 8 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
- 9 電源ケーブルをコンセントに差し込んで、システムと周辺機器の電源を入れます。
- 10 適切なオンライン診断テストを実行して、ディスクドライブが正常に動作するかどうかを確認します。

- 11 システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムを電源コンセントから外します。
- 12 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 13 システムに取り付けられている拡張カードをすべて取り外します。101 ページの「拡張カードの取り外し」を参照してください。
- 14 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
- 15 電源ケーブルをコンセントに差し込んで、システムと周辺機器の電源を入れます。
- 16 適切なオンライン診断テストを実行して、ディスクドライブが正常に動作するかどうかを確認します。  
テストが正常に実行される場合は、拡張カードがディスクドライブロジックと競合を起こしているか、拡張カードに障害がある可能性があります。次の手順に進みます。  
テストが失敗した場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。
- 17 システムおよび接続されている周辺機器の電源を切って、システムを電源コンセントから外します。
- 18 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 19 手順 13 で取り外した拡張カードの 1 枚を取り付けます。99 ページの「拡張カードの取り付け」を参照してください。
- 20 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
- 21 電源ケーブルをコンセントに差し込んで、システムと周辺機器の電源を入れます。
- 22 適切なディスクドライブのオンライン診断テストを実行して、ディスクドライブが正常に動作するかどうかを確認します。
- 23 すべての拡張カードの再取り付けが完了するまで、または拡張カードのいずれかでテストエラーが発生するまで、手順 17 ～ 手順 22 を繰り返します。

問題が解決しない場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。

## オプティカルドライブのトラブルシューティング

### 問題

- システムがオプティカルドライブの CD または DVD からデータを読み込めない。
- 起動中にオプティカルドライブのインジケータが点滅しない。

### 対応処置



**警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 ベゼルを取り外します。74 ページの「ベゼルの取り外し」を参照してください。
- 2 動作確認済みの別の CD または DVD を使用します。
- 3 セットアップユーティリティを起動し、ドライブの IDE コントローラが有効になっていることを確認します。55 ページの「セットアップユーティリティの使い方」を参照してください。
- 4 適切なオンライン診断テストを実行します。191 ページの「Server Administrator 診断プログラムの使い方」を参照してください。
- 5 システムの電源を切り、システムに接続されている周辺機器の電源を切って、電源コンセントから抜きます。
- 6 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 7 インタフェースケーブルがオプティカルドライブおよびコントローラにしっかり接続されていることを確認します。
- 8 電源ケーブルがドライブに正しく接続されていることを確認します。
- 9 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。

- 10 電源ケーブルをコンセントに差し込んで、システムと周辺機器の電源を入れます。

問題が解決しない場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。

## 外付け SCSI テープドライブのトラブルシューティング

### 問題

- テープドライブの不良。
- テープカートリッジの不良。
- テープバックアップソフトウェアまたはテープドライブ用のデバイスドライバがないか、壊れている。
- SCSI コントローラの不良。

### 対応処置

- 1 障害発生時に使用していたテープカートリッジを取り外し、動作確認済みのテープカートリッジを挿入します。
- 2 テープドライブ用の SCSI デバイスドライバがインストールされ、正しく設定されていることを確認します。
- 3 テープバックアップソフトウェアのマニュアルの説明に従って、テープバックアップソフトウェアを再インストールします。
- 4 テープドライブのインタフェース /DC 電源ケーブルが、テープドライブと SCSI コントローラカードに接続されていることを確認します。
- 5 テープドライブに一意の SCSI ID 番号が割り当てられていること、また、ドライブを接続しているインタフェースケーブルに応じて、テープドライブのターミネータが正しく設定されていることを確認します。

SCSI ID 番号の選択とターミネータの有効 / 無効の設定については、テープドライブのマニュアルを参照してください。

- 6 適切なオンライン診断テストを実行します。191 ページの「Server Administrator 診断プログラムの使い方」を参照してください。

- 7 ベゼルを開くか、取り外します。74 ページの「ベゼルの取り外し」を参照してください。
- 8 システムの電源を切り、システムに接続されている周辺機器の電源を切って、電源コンセントから抜きます。



**警告：修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。**

- 9 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 10 SCSI コントローラカードがコネクタに確実に装着されていることを確認します。99 ページの「拡張カードの取り付け」を参照してください。
- 11 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
- 12 電源ケーブルをコンセントに差し込んで、システムと周辺機器の電源を入れます。
- 13 問題が解決しない場合は、テープドライブのマニュアルを参照して、その他のトラブルシューティングの指示がないか確認します。
- 14 それでも問題が解決できない場合は、207 ページの「困ったときは」を参照して、テクニカルサポートにお問い合わせください。

# ハードドライブのトラブルシューティング

## 問題

- デバイスドライバのエラー。
- システムが 1 台または複数のハードドライブを認識しない。

## 対応処置



**警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。



**注意：**このトラブルシューティング手順を実行すると、ハードドライブに保存されたデータが損傷するおそれがあります。以下の手順を実行する前に、ハードドライブ上のすべてのファイルをバックアップしてください。

- 1 適切なオンライン診断テストを実行します。191 ページの「Server Administrator 診断プログラムの使い方」を参照してください。  
診断テストの結果に応じて、必要に応じて以下の手順に進みます。
- 2 ベゼルを取り外します。74 ページの「ベゼルの取り外し」を参照してください。
- 3 複数のハードドライブに問題が発生している場合は、手順 8 に進みます。1 台のハードドライブに問題が発生している場合は、次の手順に進みます。
- 4 システムの電源を切り、ハードドライブを取り付けなおし、システムの電源を入れます。
- 5 お使いのシステムに SAS RAID コントローラドーターカードが装着されている場合は、次の手順を実行します。
  - a システムを再起動し、<Ctrl><R> を押して、ホストアダプタ設定ユーティリティプログラムを起動します。  
設定ユーティリティの詳細については、ホストアダプタに付属のマニュアルを参照してください。

- b ハードドライブが RAID 用に正しく設定されていることを確認します。
  - c 設定ユーティリティを終了し、OS を起動します。
- 6 お使いのコントローラドーターカードに必要なデバイスドライバがインストールされ、正しく設定されていることを確認します。詳細については、OS のマニュアルを参照してください。



**注意：**お使いのシステムに SAS RAID コントローラドーターカードが装着されている場合は、次の手順を実行しないでください。

- 7 非 RAID SAS コントローラドーターカードが装着されている場合は、ハードドライブを取り外し、正常に動作している別のハードドライブとドライブベイの場所を交換します。

問題が解決した場合は、ハードドライブを元のベイに取り付けなおします。84 ページの「ホットプラグ対応ハードドライブの取り付け」を参照してください。

元のベイでハードドライブが正常に機能する場合は、ドライブキャリアに断続的な問題があることが想定されます。ハードドライブキャリアを交換します。207 ページの「困ったときは」を参照してください。

ハードドライブが別のベイで正常に動作し、元のベイでは動作しない場合、SAS バックプレーンのコネクタに欠陥があります。207 ページの「困ったときは」を参照してください。


- 8 次の手順で、システム内部のケーブル接続を確認します。
- a システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、電源コンセントから外します。
  - b システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
  - c SAS バックプレーンと SAS ドーターカードの間のケーブル接続が正しいことを確認します。143 ページの「SAS バックプレーンボードのケーブル接続」を参照してください。
  - d SAS ケーブルがコネクタにしっかりと装着されていることを確認します。
  - e SAS バックプレーンの電源コネクタが、それぞれのコネクタにしっかりと装着されていることを確認します。
  - f システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。



- g 電源ケーブルをコンセントに差し込んで、システムと周辺機器の電源を入れます。

それでも問題が解決しない場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。


## SAS または SAS RAID コントローラードーターカードのトラブルシューティング

 **メモ**：SAS または SAS RAID コントローラードーターカードのトラブルシューティングを行う際には、OS とコントローラードーターカードのマニュアルも参照してください。

### 問題

- エラーメッセージが、SAS または SAS RAID コントローラードーターカードに問題があることを示している。
- SAS または SAS RAID コントローラードーターカードの動作が正常でないか、またはまったく動作しない。

### 対応処置

 **警告**：修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 適切なオンライン診断テストを実行します。191 ページの「Server Administrator 診断プログラムの使い方」を参照してください。
- 2 セットアップユーティリティを起動し、SAS または SAS RAID コントローラードーターカードが有効になっていることを確認します。55 ページの「セットアップユーティリティの使い方」を参照してください。
- 3 システムを再起動し、次のうちで該当するキーシーケンスを押して設定ユーティリティプログラムを起動します。
  - SAS コントローラの場合は <Ctrl><C>
  - SAS RAID コントローラの場合は <Ctrl><R>設定内容については、コントローラのマニュアルを参照してください。

- 4 設定内容を確認し、必要な修正を行い、システムを再起動します。  
問題が解決しない場合は、次の手順に進みます。
- 5 ベゼルを取り外します。74 ページの「ベゼルの取り外し」を参照してください。
- 6 システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムを電源コンセントから外します。
- 7 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 8 コントローラカードがシステム基板のコネクタにしっかりと装着されていることを確認します。139 ページの「SAS コントローラドーターカード」を参照してください。
- 9 SAS RAID コントローラドーターカードがある場合は、次の RAID コンポーネントが正しく取り付けられ、接続されていることを確認します。
  - メモリモジュール
  - バッテリー
- 10 SAS バックプレーンと SAS コントローラドーターカードの間のケーブル接続が正しいことを確認します。143 ページの「SAS バックプレーンボードのケーブル接続」を参照してください。
- 11 ケーブルが、SAS コントローラドーターカード、SAS バックプレーンボード、および（該当する場合は）1x2 拡張バックプレーンにしっかりと接続されていることを確認します。
- 12 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
- 13 電源ケーブルをコンセントに差し込んで、システムと周辺機器の電源を入れます。問題が解決しない場合は、次の手順に進んでください。
  - SAS コントローラドーターカードが装着されている場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。
  - SAS RAID コントローラドーターカードが装着されている場合は、SAS RAID ドーターカードバッテリーを交換します。139 ページの「SAS RAID コントローラドーターカードバッテリーの交換」を参照してください。バッテリーを交換しても問題が解決しない場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。

# 拡張カードのトラブルシューティング



**メモ：**拡張カードのトラブルシューティングを行う際には、OS と拡張カードのマニュアルを参照してください。

## 問題

- エラーメッセージが拡張カードに問題があることを示している。
- 拡張カードの動作が正常でない、またはまったく動作しない。

## 対応処置



**警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 適切なオンライン診断テストを実行します。191 ページの「Server Administrator 診断プログラムの使い方」を参照してください。
- 2 ベゼルを開くか、取り外します。74 ページの「ベゼルの取り外し」を参照してください。
- 3 システムの電源を切り、システムに接続されている周辺機器の電源を切って、電源コンセントから抜きます。
- 4 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 5 各拡張カードがコネクタに確実に装着されていることを確認します。99 ページの「拡張カードの取り付け」を参照してください。
- 6 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
- 7 電源ケーブルをコンセントに差し込んで、システムと周辺機器の電源を入れます。  
問題が解決しない場合は、次の手順に進みます。
- 8 システムおよび接続されている周辺機器の電源を切って、システムを電源コンセントから外します。
- 9 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。

- 10 システムに取り付けられている拡張カードをすべて取り外します。  
101 ページの「拡張カードの取り外し」を参照してください。
- 11 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
- 12 電源ケーブルをコンセントに差し込んで、システムと周辺機器の電源を入れます。
- 13 適切なオンライン診断テストを実行します。  
テストが失敗した場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。
- 14 手順 10 で取り外した各拡張カードについて、次の手順を実行します。
  - a システムの電源を切り、システムに接続されている周辺機器の電源を切って、電源コンセントから抜きます。
  - b システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
  - c 拡張カードの 1 枚を取り付けなおします。
  - d システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
  - e 適切な診断テストを実行します。  
テストが失敗した場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。

# マイクロプロセッサのトラブルシューティング

## 問題

- エラーメッセージがプロセッサに問題があることを示している。
- 前面パネルのステータス LCD インジケータがプロセッサまたはシステム基板に問題があることを示している。
- ヒートシンクが各プロセッサに取り付けられていない。

## 対応処置



**警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 可能であれば、適切なオンライン診断テストを実行します。  
191 ページの「Server Administrator 診断プログラムの使い方」を参照してください。
- 2 システムの電源を切り、システムに接続されている周辺機器の電源を切って、電源コンセントから抜きます。
- 3 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 4 各プロセッサとヒートシンクが正しく取り付けられていることを確認します。129 ページの「プロセッサの交換」を参照してください。
- 5 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
- 6 電源ケーブルをコンセントに差し込んで、システムと周辺機器の電源を入れます。
- 7 可能であれば、適切なオンライン診断テストを実行します。  
テストが失敗した場合や問題が解決しない場合は、次の手順に進みます。
- 8 システムの電源を切り、システムに接続されている周辺機器の電源を切って、電源コンセントから抜きます。

- 9 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 10 デュアルプロセッサを搭載したシステムの場合は、プロセッサ 2 を取り外し、プロセッサ 1 のみが装着された状態にします。129 ページの「プロセッサの交換」を参照してください。  
プロセッサの位置については、図 6-2 を参照してください。  
プロセッサが 1 つだけ取り付けられている場合は、207 ページの「困ったときは」を参照してください。
- 11 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
- 12 電源ケーブルをコンセントに差し込んで、システムと周辺機器の電源を入れます。
- 13 適切なオンライン診断テストを実行します。  
テストが正常に完了した場合は、プロセッサ 2 を交換します。  
207 ページの「困ったときは」を参照してください。
- 14 システムの電源を切り、システムに接続されている周辺機器の電源を切って、電源コンセントから抜きます。
- 15 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。
- 16 プロセッサ 1 をプロセッサ 2 または同一仕様のプロセッサと交換します。129 ページの「プロセッサの交換」を参照してください。
- 17 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
- 18 適切なオンライン診断テストを実行します。  
テストが正常に完了した場合は、プロセッサ 1 を交換します。  
207 ページの「困ったときは」を参照してください。

## システム診断プログラムの実行

システムに問題が発生した場合、テクニカルサポートに電話される前に診断プログラムを実行してください。診断プログラムを使うと、特別な装置を使用せずにシステムのハードウェアをテストでき、データが失われる心配もありません。ご自身で問題を解決できない場合でも、サービスおよびサポート担当者が診断プログラムのテスト結果を使って問題解決の手助けを行うことができます。

### Server Administrator 診断プログラムの使い方

システムの問題を分析するには、オンライン Server Administrator 診断プログラムを最初に使用します。問題を識別できない場合は、システム診断プログラムを使用します。

オンラインの診断プログラムにアクセスするには、Server Administrator のホームページへログインし、**Diagnostics** (Diagnostics (診断)) タブをクリックします。Diagnostics (診断) の使い方については、オンラインヘルプを参照してください。詳細については、『Server Administrator ユーザーズガイド』を参照してください。

## システム診断プログラムの機能

システム診断プログラムは、特定のデバイスグループや各デバイス用の一連のテストメニューとオプションで構成されています。システム診断プログラムのメニューとオプションを使って、以下のことが行えます。

- テストを個別または全体的に実行する。
- テストの順番を制御する。
- テストを繰り返す。
- テスト結果を表示、印刷、または保存する。
- エラーが検出された場合にテストを一時的に中断、またはユーザーが指定する最大エラー数に達したときにテストを終了する。
- 各テストとそのパラメータを簡潔に説明するヘルプメッセージを表示する。
- テストが問題なく終了したかどうかを知らせるステータスメッセージを表示する。
- テスト中に発生した問題を通知するエラーメッセージを表示する。

## システム診断プログラムの実行が必要な場合

システム内の主要コンポーネントまたはデバイスが正しく動作していない場合、コンポーネントの障害が表示されることがあります。マイクロプロセッサとシステムの I/O デバイス（モニター、キーボード、およびディスクドライブ）が動作していれば、問題の識別にシステム診断プログラムを使用することができます。



## システム診断プログラムの実行

システム診断プログラムは、ハードドライブのユーティリティパーティションから実行されます。



**注意：**システム診断プログラムは、お使いのシステムをテストする場合にのみ使用してください。このプログラムを他のシステムで使用すると、無効な結果やエラーメッセージが発生する場合があります。また、お使いのシステムに付属のプログラム（またはそのプログラムのアップデートバージョン）のみを使用してください。

- 1 システム起動時の POST 実行中に <F10> を押します。
- 2 ユーティリティパーティションのメインメニューで、**Run System Diagnostics**（診断プログラムの実行）を選択します。または、メモリのトラブルシューティングを行う場合は、**Run Memory Diagnostics**（メモリ診断テストの実行）を選択します。

システム診断プログラムを起動すると、診断プログラムの初期化中であることを知らせるメッセージが表示されます。次に、**Diagnostics**（診断プログラム）メニューが表示されます。このメニューは、特定の診断テストまたはすべての診断テストの実行や、システム診断プログラムの終了の際に使用します。



**メモ：**以下の説明は、実際にシステム診断プログラムを起動し、内容を画面で確認しながらお読みください。

# システム診断プログラムのテストオプション

**Main Menu**（メインメニュー）ウィンドウでテストオプションをクリックします。テストオプションの簡単な説明を表 5-1 に示します。

表 5-1 システム診断プログラムのテストオプション

テストオプション	機能
Express Test (エクスペ ステスト)	システムのクイックチェックを実行します。このオプションでは、ユーザーの応答を必要としないデバイステストを実行します。このオプションは、問題の原因をすばやく識別したいときに使用します。
Extended Test (拡張テスト)	システムを詳細にチェックします。このテストの実行には 1 時間以上かかる場合もあります。
Custom Test (カスタムテスト)	特定のデバイスをテストします。
Information (情報)	テスト結果を表示します。

## カスタムテストオプションの使い方

**Main Menu**（メインメニュー）ウィンドウで **Custom Test**（カスタムテスト）を選択すると、**Customize**（カスタマイズ）ウィンドウが表示されてテストするデバイスを選択できるようになります。希望のテストオプションを選択して、テスト結果を表示します。

### テストするデバイスの選択

**Customize**（カスタマイズ）ウィンドウの左側にはテスト可能なデバイスのリストが表示されます。デバイスは、選択するオプションに応じて、デバイスタイプ別またはモジュール別にまとまっています。デバイスまたはモジュールの横にある (+) をクリックすると、各コンポーネントが表示されます。各コンポーネントの横にある (+) をクリックすると、利用可能なテストが表示されます。コンポーネントではなくデバイスをクリックすると、テストするデバイスのすべてのコンポーネントが選択できます。

## 診断オプションの選択

**Diagnostics Options**（診断オプション）領域で、デバイスをテストする方法が選択できます。以下のオプションが選択可能です。

- **Non-Interactive Tests Only**（非インタラクティブテストのみ）— このオプションを選択すると、ユーザーの操作を必要としないテストだけが実行されます。
- **Quick Tests Only**（クイックテストのみ）— このオプションを選択すると、デバイスのクイックテストだけが実行されます。このオプションでは詳細なテストは実行されません。
- **Show Ending Timestamp**（終了タイムスタンプの表示）— このオプションを選択すると、テストの記録に時刻が記載されます。
- **Test Iterations**（テスト回数）— テストの実行回数を選択することができます。
- **Log output file pathname**（ログ出力ファイルのパス名）— このオプションを選択すると、テストを記録したログファイルの保存場所を指定することができます。

## 情報および結果の表示

**Customize**（カスタマイズ）ウィンドウのタブを使って、テストとテスト結果についての情報を表示することができます。以下のタブが利用できます。


- **Results**（結果）— 実行されたテストとその結果を表示します。
- **Errors**（エラー）— テスト中に発生したエラーを表示します。
- **Help**（ヘルプ）— 現在選択されているデバイス、コンポーネント、またはテストに関する情報を表示します。
- **Configuration**（設定）— 現在選択されているデバイスの基本設定に関する情報を表示します。
- **Parameters**（パラメータ）— 該当する場合、そのテストで設定可能なパラメータを表示します。



## ジャンパおよびコネクタ

本項では、システムジャンパについて具体的な情報を提供するとともに、システム内のさまざまな基板上的コネクタについても説明します。

### システム基板のジャンパ

 **警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

システム基板上のジャンパの位置を 図 6-1 に示します。また、表 6-1 にはジャンパ設定のリストを示します。


 **メモ：**ジャンパに手が届くようにするには、センターファンとセンターファンブラケットを取り外します。94 ページの「ファンの取り外しと取り付け」および 116 ページの「センターファンブラケットの取り外し」を参照してください。

図 6-1 システム基板のジャンパ

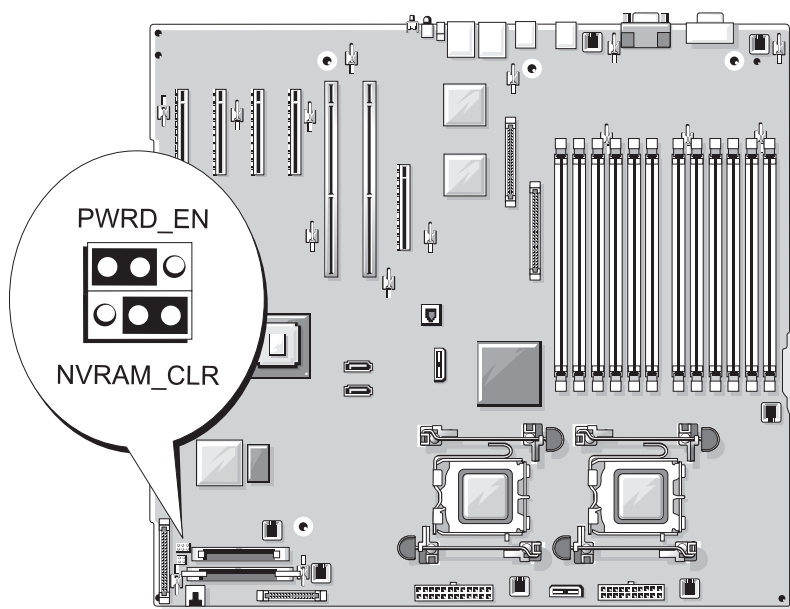







表 6-1 システム基板のジャンパ設定

ジャンパ	設定	説明
PWRD_EN	 (デフォルト)	パスワード機能は有効です。
		パスワード機能は無効です。
NVRAM_CLR	 (デフォルト)	NVRAM の設定がシステム起動時に保持されます。
		NVRAM の設定は、次のシステム起動時にクリアされます。

## システム基板のコネクタ

 **警告**：修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

システム基板のコネクタの位置と説明については、図 6-2 および表 6-2 を参照してください。

図 6-2 システム基板のコネクタ

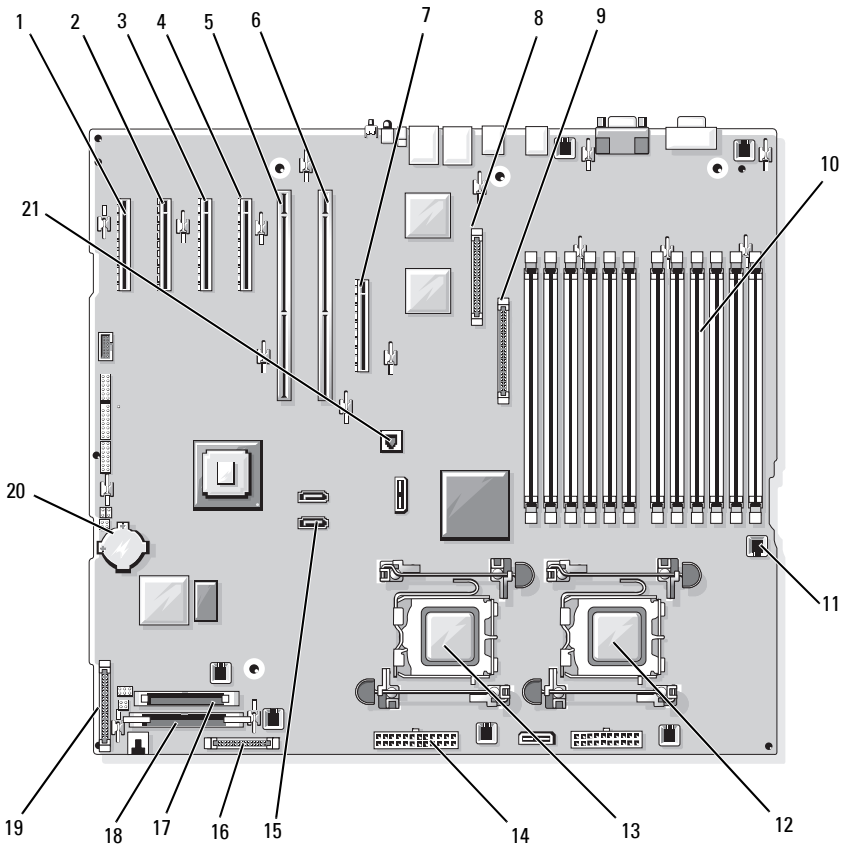





表 6-2 システム基板のコネクタ

項目	コネクタ	説明
1	PCIE_X4_6	PCIe x4 コネクタ(スロット 6)
2	PCIE_X4_5	PCIe x4 コネクタ(スロット 5)
3	PCIE_X4_4	PCIe x4 コネクタ(スロット 4)
4	PCIE_X8_3	PCIe x8 コネクタ(スロット 3)
5	PCIX_2	PCI-X 64 ビットコネクタ(スロット 2)
6	PCIX_1	PCI-X 64 ビットコネクタ(スロット 1)
7	INT_STORAGE	SAS ドーターカードコネクタ
8	RAC_CONN	リモートアクセスコントローラ(RAC)のコネクタ
9	RAC_MII_CONN	RAC MII コネクタ
10	DIMM <i>n</i>	メモリモジュールコネクタ(12)、番号は装着順序(118 ページの「メモリ」を参照)
11	FAN <i>n</i>	ファン電源コネクタ(6)
12	CPU1	プロセッサコネクタ 1
13	CPU2	プロセッサコネクタ 2
14	PWR <i>n</i>	電源ユニットコネクタ(2)
15	SATA_ <i>x</i>	SATA コネクタ(2)
16	PWR_CTRL	電源ユニットコネクタ
17	FLOPPY	フロッピーディスクドライブコネクタ
18	IDE	CD-ROM コネクタ
19	CONTROL_PANEL	コントロールパネルコネクタ
20	BATTERY	3.0 V コイン型バッテリーのコネクタ
21	TOE_KEY	TCP/IP オフロードエンジンキー


## SAS バックプレーンコネクタ

 **警告**：修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティ

ング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。


1x8 SAS バックプレーンボードの背面にあるコネクタの位置と説明については、図 6-3 を参照してください。オプションの 1x2 SAS バックプレーンボードの背面上にあるコネクタの位置と説明については、図 6-4 を参照してください。

図 6-3 1x8 SAS バックプレーンコネクタ

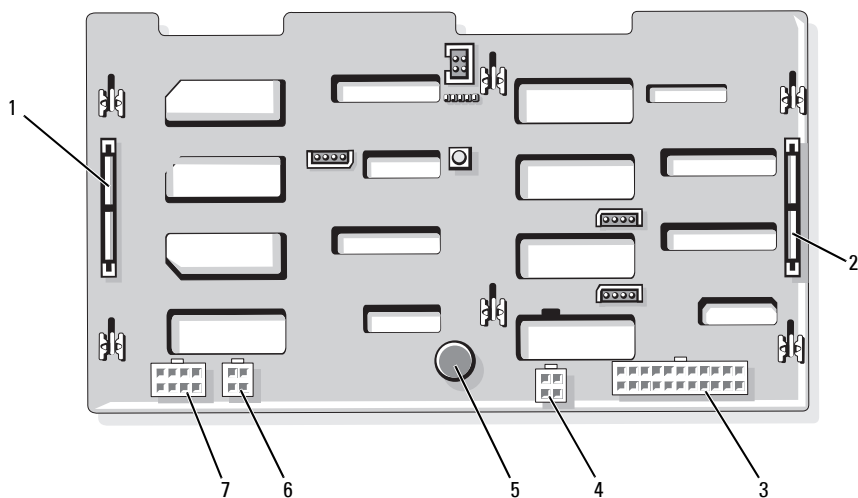

- |                                     |              |  |
|-------------------------------------|--------------|--|
| 1 SAS_A コネクタ                        | 2 SAS_B コネクタ | 3 電源コネクタ (BKPLN)                                   |
| 4 ディスケットドライブ<br>電源コネクタ (FDD)        | 5 保持ピン       | 6 オプティカルドライブ/<br>テープバックアップユ<br>ニットコネクタ<br>(CD/TBU) |
| 7 1x2 バックプレーン用<br>の電源コネクタ<br>(FLEX) |              |  |

図 6-4 1x2 SAS バックプレーンコネクタ

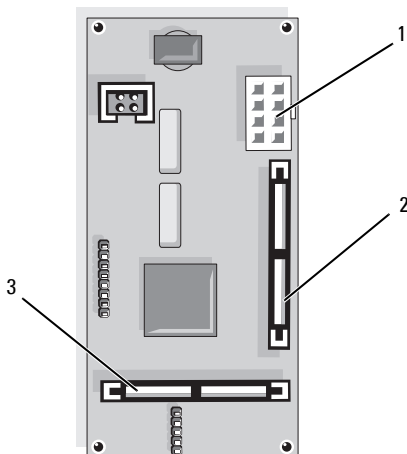


- 1 電源コネクタ      2 SAS\_B\_IN コネクタ      3 SAS\_B\_OUT コネクタ

## 忘れてしまったパスワードの無効化

システム基板にあるパスワードジャンパで、システムパスワード機能のオン/オフを切り替えることができ、現在使用されているパスワードをすべてクリアできます。

**⚠ 警告：**修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。

- 1 システムの電源を切り、システムに接続されている周辺機器の電源を切って、電源コンセントから抜きます。
- 2 ベゼルを取り付けている場合は、これを取り外します。74 ページの「ベゼルの取り外し」を参照してください。
- 3 システムカバーを開きます。78 ページの「システムカバーの取り外し」を参照してください。

- 4 SAS ドーターカードのケーブル接続を記録した後に、ストレージドーターカードからケーブルを外し、センターファンブラケットからケーブルを伸ばします。
  - 5 センターファンブラケットからファンを取り外します。94 ページの「ファンの取り外しと取り付け」を参照してください。
  - 6 センターファンブラケットを取り外します。116 ページの「センターファンブラケットの取り外し」を参照してください。
  - 7 パスワードジャンププラグを取り外します。  
システム基板上のパスワードジャンプの位置については、  
図 6-1 を参照してください。
  - 8 センターファンブラケットを取り付け（117 ページの「センターファンブラケットの取り付け」を参照）、ブラケットにファンを取り付けます。
  - 9 ストレージドーターカードのケーブルを接続します。
  - 10 システムカバーを閉じます。79 ページの「システムカバーの取り付け」を参照してください。
  - 11 電源ケーブルをコンセントに接続し、システムの電源を入れます。  
既存のパスワードは、パスワードジャンププラグを取り外した状態でシステムを再起動するまで無効化（消去）されません。ただし、新しいシステムパスワードとセットアップパスワードの両方またはどちらか一方を設定する前に、ジャンププラグを取り付ける必要があります。
-  **メモ：**ジャンププラグを取り外した状態のままシステムパスワードとセットアップパスワードの両方またはどちらか一方を設定すると、システムは次の起動時に新しいパスワードを無効にします。

- 12 システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、電源コンセントから外します。
- 13 システムカバーを開きます。
- 14 手順 4 ～ 手順 6 を繰り返します。
- 15 パスワードジャンププラグをパスワード機能を有効にする元の位置に取り付けます。
- 16 センターファンブラケットとファンを取り付け、ストレージドーターカードのケーブルを接続します。
- 17 システムを閉じ、システムをコンセントに再接続して、システムの電源を入れます。
- 18 新しいシステムパスワードとセットアップパスワードの両方またはそのどちらか一方を設定します。

セットアップユーティリティを使用して新しいパスワードを設定するには、66 ページの「システムパスワードの使い方」を参照してください。



# 困ったときは

## テクニカルサポート

技術上の問題でサポートが必要なときは、以下の手順に従ってください。

- 1 「システムのトラブルシューティング」の手順を完了します。
- 2 システム診断プログラムを実行して、表示された情報を記録します。
- 3 Diagnostics（診断）チェックリストを印刷し、必要事項を記入します。
- 4 デルサポートサイト（[support.dell.com](https://support.dell.com)）には、インストールとトラブルシューティングに役立つ各種のオンラインサービスが用意されています。

詳細については、208 ページの「オンラインサービス」を参照してください。

- 5 これまでの手順で問題が解決されない場合は、デルのテクニカルサポートにお電話ください。



**メモ：**このときテクニカルサポート担当者がコンピュータの操作をお願いすることがあるため、できればシステムの電源を入れて、システムの近くの電話からデルへお問い合わせください。



**メモ：**デルの 익스프레스サービスコードシステムは、ご利用になれない国もあります。

デルのオートテレフォンシステムの指示に従って、 익스프레스サービスコードを入力すると、電話は適切なサポート担当者に転送されます。 익스プレスサービスコードをお持ちでない場合は、**Dell Accessories** フォルダを開き、 **익스プレスサービスコード** アイコンをダブルクリックします。その後は、表示される指示に従ってください。

テクニカルサポートにお問い合わせになるときは、209 ページの「テクニカルサポートサービス」および 212 ページの「お問い合わせになる前」の説明を参照してください。



**メモ：**以下のサービスは、アメリカ以外ではご利用になれないこともあります。サービスに関する情報は、最寄りのデルへお問い合わせください。

## オンラインサービス

デルのサポートサイトへは、**support.dell.com** でアクセスすることができます。また、**support.dell.com** のサイトで表示された地図上のお住まいの地域をクリックすると、**サポートサイトへようこそ** ページが開きます。お使いのシステムの情報を入力し、ヘルプツールおよび情報にアクセスします。

インターネット上でのデルへのアクセスには、次のアドレスをご利用ください。

- World Wide Web

**www.dell.com/** (米国)

**www.dell.com/ap/** (アジア / 太平洋諸国)

**www.dell.com/jp** (日本)

**www.euro.dell.com.** (ヨーロッパ)

**www.dell.com/la** (ラテンアメリカ諸国)

**www.dell.ca** (カナダ)

- 匿名 FTP (file transfer protocol)

**ftp.dell.com/**

user: anonymous としてログインし、パスワードには E-メールアドレスを使用してください。

- オンラインサポートサービス

support@us.dell.com

apsupport@dell.com (アジア / 太平洋諸国)

**support.jp.dell.com** (日本)

**support.euro.dell.com** (ヨーロッパ)

- オンライン見積りサービス

apmarketing@dell.com (アジア / 太平洋諸国)

sales\_canada@dell.com (カナダ)



## FAX 情報サービス

OS の再インストール情報など、技術的なサポート資料をお手持ちの FAX にお届けするサービスです。音声応答により、FAXBOX から必要な資料を注文することができます。

プッシュホン式の電話を使って、必要なトピックを選択します。

FAX 情報サービスは、年中無休、毎日 24 時間いつでもご利用いただけます。FAX 情報サービスは、テクニカルサポートサービスからもご利用いただけます。このサービスの電話番号は「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

## 24 時間納期情報案内サービス

注文したデル製品の状況を確認するには、**support.dell.com** にアクセスするか、24 時間納期情報案内サービスにお問い合わせください。電話サービスでは、録音された指示に従って、ご注文の製品の納期を確認することができます。このサービスの電話番号は「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

## テクニカルサポートサービス

デル製品に関するお問い合わせは、デルのテクニカルサポートをご利用ください。テクニカルサポートに電話をおかけになると、サポート担当者がお問い合わせの内容を確認するために、お使いのシステムの詳細をお聞きすることがあります。サポート担当者はこの情報をもとに、正確な回答を迅速に提供します。

デルのテクニカルサポートにお問い合わせになる場合は、212 ページの「お問い合わせになる前に」をお読みになってから、「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

## Dell 企業向けトレーニングおよび資格認証

デルでは、企業向けのトレーニングと資格認証を実施しています。詳細については、**www.dell.com/training** を参照してください。このサービスは、ご利用いただけない地域があります。

## ご注文に関する問題

欠品、誤った部品、間違った請求書などの注文に関する問題がある場合は、デルのカスタマーケアにご連絡ください。お電話の際は、納品書または出荷伝票をご用意ください。このサービスの電話番号は「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

## 製品情報

デルのその他の製品に関する情報や、ご注文に関しては、デルウェブサイト [www.dell.com](http://www.dell.com) を参照してください。電話によるお問い合わせの場合は、「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

## 保証期間中の修理または返品について

修理と返品のいずれの場合も、返送するものをすべて用意してください。

- 1 デルにお電話いただき、担当者がお知らせする返品番号を箱の外側に明記してください。  
電話番号については、「デルへのお問い合わせ」を参照してください。
- 2 請求書のコピーと返品の理由を記したメモを同梱します。
- 3 診断チェックリストを含め、実行したテストを示す診断情報、およびシステム診断プログラムによって報告されたエラーメッセージがあれば、そのコピーを同梱してください。
- 4 修理や交換ではなく費用の支払いを希望される場合は、返品する製品のアクセサリ（電源ケーブル、CD やディスクなどのメディア、およびマニュアルなど）も同梱してください。
- 5 返品する機器を元の（または同等の）梱包材を使って梱包します。  
送料はお客様のご負担となります。製品が弊社に到着するまでのリスク、および製品に掛ける保険も、お客様のご負担となります。  
代引きでの返品はお受けできません。

上記要件のいずれかを欠く返品は受け付けられず、返送扱いとなります。

## **Diagnostics (診断) チェックリスト**

御名前：

日付：

御住所：

電話番号：

サービスタグナンバー（コンピュータ背面または底面のバーコードの番号）：

エクスプレスサービスコード：

返品番号（デルのサポート技術者から提供された場合）：

OS とバージョン：

周辺機器：

拡張カード：

ネットワークに接続されていますか？はい いいえ

ネットワーク、バージョン、ネットワークアダプタ：


プログラムとバージョン：

OS のマニュアルを参照して、システムの起動ファイルの内容を確認してください。コンピュータにプリンタを接続している場合は、各ファイルを印刷します。印刷できない場合は、各ファイルの内容を記録してからデルにお問い合わせください。


エラーメッセージ、ビープコードまたは診断コード：

問題点の説明と実行したトラブルシューティング手順：

## お問い合わせになる前に

 **メモ**：お電話の際には、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エクスプレスサービスコードがあると、デルの電話自動サポートシステムによって、より迅速にサポートが受けられます。

前もって **Diagnostics**（診断）チェックリストにご記入ください。デルのテクニカルサポートにお問い合わせの際には、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くの電話から電話をかけてください。これは、キーボードからコマンドを入力したり、操作時に詳細情報を読んでいただいたり、問題のあるコンピュータシステム自体でなければ実行できないトラブルシューティング手順を試されるように、サポート担当者をお願いする場合があります。また、システムのマニュアルもご用意ください。


 **警告**：コンピュータ内部の作業を行う前に、「製品情報ガイド」を参照して、安全に関する注意事項について確認してください。


## デルへのお問い合わせ

インターネット上でのデルへのアクセスには、次のアドレスをご利用ください。

- [www.dell.com](http://www.dell.com)
- [support.dell.com](http://support.dell.com)（サポート）

該当する国のウェブアドレスについては、以下の表をご覧ください。

 **メモ**：フリーダイヤルは、サービスを提供している国内でのみご利用になれます。

 **メモ**：一部の国では、別に表示されている電話番号で Dell XPS ノートブックコンピュータ専用のサポートをご利用いただけます。XPS ノートブックコンピュータ専用の電話番号が表示されていない場合は、表示されているサポートの番号でデルに電話をかけると、担当者に転送されます。

デルへお問い合わせになる際には、次の表の E-メールアドレス、電話番号、およびコードをご利用ください。国際電話のかけ方については、国内または国際電話会社にお問い合わせください。

国（市） 国際電話アクセス コード国番号 市外局番	部署名またはサービス内容、 ウェブサイト および E- メールアドレス	市外局番 市内番号、または フリーコール
アイルランド (チェリーウッド)	ウェブサイト： <b>support.euro.dell.com</b>	
国際電話アクセス コード： <b>00</b>	E- メール： dell_direct_support@dell.com	
国番号： <b>353</b>	テクニカルサポート (XPS ポータブルコンピュータ専用)	1850 200 722
市外局番： <b>1</b>	テクニカルサポート (他のすべての Dell コンピュータ)	1850 543 543
	イギリスのテクニカルサポート (イギリス国内のみダイヤル可能)	0870 908 0800
	ホームユーザーカスタマーケア	01 204 4014
	スモールビジネスのカスタ マーケア	01 204 4014
	イギリスのカスタマーケア (イギリス国内のみダイヤル可能)	0870 906 0010
	法人カスタマーケア	1850 200 982
	法人カスタマーケア (イギリス国内のみダイヤル可能)	0870 907 4499
	アイルランドのセールス部門	01 204 4444
	イギリスのセールス部門 (イギリス国内のみダイヤル可能)	0870 907 4000
	FAX / セールスの FAX	01 204 0103
	代表	01 204 4444

国（市） 国際電話アクセス コード国番号 市外局番	部署名またはサービス内容、 ウェブサイト および E-メールアドレス	市外局番 市内番号、または フリーコール
アルゼンチン (ブエノスアイレス) 国際電話アクセス コード：00 国番号：54 市外局番：11	ウェブサイト： <a href="http://www.dell.com.ar">www.dell.com.ar</a> E-メール： us_latin_services@dell.com E-メール（デスクトップおよび ノートブックコンピュータ）： la-techsupport@dell.com E-メール（サーバーおよび EMC <sup>®</sup> ストレージ製品）： la_enterprise@dell.com	カスタマーケア フリーコール： 0-800-444-0730 テクニカルサポート フリーコール： 0-800-444-0733 テクニカルサポートサービス フリーコール： 0-800-444-0724 セールス 0-810-444-3355
アルバーバ	一般サポート	フリーコール： 800-1578
アングイラ	一般サポート	フリーコール： 800-335-0031
アンティグアお よびバーブーダ	一般サポート	1-800-805-5924

国（市） 国際電話アクセス コード国番号 市外局番	部署名またはサービス内容、 ウェブサイト および E-メールアドレス	市外局番 市内番号、または フリーコール
イギリス (ブラックネル)	ウェブサイト： <b>support.euro.dell.com</b>	
国際電話アクセス コード： <b>00</b>	カスタマーケアのウェブサイト： <b>support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp</b>	
国番号： <b>44</b>	E-メール： dell_direct_support@dell.com	
市外局番： <b>1344</b>		
	テクニカルサポート (法人 / 優先アカウント / PAD [従業員 1000 人以上])	0870 908 0500
	テクニカルサポート (XPS ポータブルコンピュータ専用)	0870 366 4180
	テクニカルサポート (ダイレクト および一般) (他のすべての製品)	0870 908 0800
	グローバルアカウントカスタマー ケア	01344 373 186
	ホーム / スモールビジネスのカスタ マーケア	0870 906 0010
	法人カスタマーケア	01344 373 185
	優先アカウントカスタマーケア (従業員 500 ~ 5000 人)	0870 906 0010
	中央政府機関カスタマーケア	01344 373 193
	地方政府機関および教育機関のカ スタマーケア	01344 373 199
	医療機関のカスタマーケア	01344 373 194
	ホーム / スモールビジネスのセール ス部門	0870 907 4000
	法人 / 公共機関セクターのセール ス部門	01344 860 456
	ホーム / スモールビジネスの FAX	0870 907 4006

国（市） 国際電話アクセス コード国番号 市外局番	部署名またはサービス内容、 ウェブサイト および E-メールアドレス	市外局番 市内番号、または フリーコール
イタリア（ミラノ） 国際電話アクセス コード：00 国番号：39 市外局番：02	ウェブサイト： <b>support.euro.dell.com</b> ホーム / スモールビジネス テクニカルサポート カスタマーケア FAX 代表 法人 テクニカルサポート カスタマーケア FAX 代表	02 577 826 90 02 696 821 14 02 696 821 13 02 696 821 12  02 577 826 90 02 577 825 55 02 575 035 30 02 577 821
インド	E-メール： india_support_desktop@dell.com india_support_notebook@ dell.com india_support_Server@dell.com テクニカルサポート セールス（大口法人アカウント） セールス（ホーム / スモ ールビジネス）	1600338045 および 1600448046 1600 33 8044 1600 33 8046
ウルグアイ	一般サポート	フリーコール：000-413- 598-2521
英領ヴァージン諸島	一般サポート	フリーコール： 1-866-278-6820
エクアドル	一般サポート	フリーコール： 999-119
エルサルバドル	一般サポート	01-899-753-0777



国（市） 国際電話アクセス コード国番号 市外局番	部署名またはサービス内容、 ウェブサイト および E-メールアドレス	市外局番 市内番号、または フリーコール
オーストラリア (シドニー)	ウェブサイト： support.ap.dell.com	
国際電話アクセス コード： <b>0011</b>	E-メール： support.ap.dell.com/contactus	
国番号： <b>61</b>	一般サポート	13DELL-133355
市外局番： <b>2</b>		
オーストリア (ウィーン)	ウェブサイト： <b>support.euro.dell.com</b>	
国際電話アクセス コード： <b>900</b>	E-メール： tech_support_central_europe@ dell.com	
国番号： <b>43</b>		
市外局番： <b>1</b>	ホーム/スモールビジネスのセール ス部門	0820 240 530 00
	ホーム/スモールビジネスの FAX	0820 240 530 49
	ホーム/スモールビジネスのカスタ マーケア	0820 240 530 14
	優先アカウント/法人カスタ マーケア	0820 240 530 16
	サポート (XPS ポータブルコン ピュータ専用)	0820 240 530 81
	ホーム/スモールビジネスのサポー ト (他のすべての Dell コン ピュータ)	0820 240 530 14
	優先アカウント/法人サポート	0660 8779
	代表	0820 240 530 00

国（市） 国際電話アクセス コード国番号 市外局番	部署名またはサービス内容、 ウェブサイト および E-メールアドレス	市外局番 市内番号、または フリーコール
オランダ (アムステルダム)	ウェブサイト： <b>support.euro.dell.com</b>	
国際電話アクセス コード： <b>00</b>	テクニカルサポート (XPS ポータブルコンピュータ専用)	020 674 45 94
国番号： <b>31</b>	テクニカルサポート (他のすべての Dell コンピュータ)	020 674 45 00
市外局番： <b>20</b>	テクニカルサポートの FAX	020 674 47 66
	ホーム / スモールビジネスのカスタ マーケア	020 674 42 00
	リレーショナルカスタマーケア	020 674 4325
	ホーム / スモールビジネスのセール ス部門	020 674 55 00
	リレーショナルセールス	020 674 50 00
	ホーム / スモールビジネスセールス の FAX	020 674 47 75
	リレーショナルセールスの FAX	020 674 47 50
	代表	020 674 50 00
	代表 FAX	020 674 47 50
オランダ領アン ティル	一般サポート	001-800-882-1519
ガイアナ	一般サポート	フリーコール： 1-877-270-4609

国（市） 国際電話アクセス コード国番号 市外局番	部署名またはサービス内容、 ウェブサイト および E-メールアドレス	市外局番 市内番号、または フリーコール
カナダ（オンタリオ 州ノースヨーク）	ご注文状況： <a href="http://www.dell.ca/ostatus">www.dell.ca/ostatus</a>	
国際電話アクセス コード： <b>011</b>	FAX 情報（ハードウェアと保証に 関する自動サポート）	フリーコール： 1-800-247-9362
	カスタマーサービス （ホーム/スモールオフィス）	フリーコール： 1-800-847-4096
	カスタマーサービス （中規模および大規模企業、 政府機関）	フリーコール： 1-800-326-9463
	カスタマーサービス（プリンタ、 プロジェクタ、テレビ、ハンドヘ ルド、デジタルジュークボックス、 ワイヤレス）	フリーコール： 1-800-847-4096
	ハードウェア保証サポート （ホーム/スモールオフィス）	フリーコール： 1-800-906-3355
	ハードウェア保証サポート （中規模および大規模企業、 政府機関）	フリーコール： 1-800-387-5757
	ハードウェア保証サポート（プリ ンタ、プロジェクタ、テレビ、ハ ンドヘルド、デジタルジューク ボックス、ワイヤレス）	1-877-335-5767
	セールス（ホーム/スモー ルビジネス）	フリーコール： 1-800-387-5752
	セールス（中規模および大 規模企業、政府機関）	フリーコール： 1-800-387-5755
	交換部品販売と拡張サー ビスセールス	1 866 440 3355

国（市） 国際電話アクセス コード国番号 市外局番	部署名またはサービス内容、 ウェブサイト および E-メールアドレス	市外局番 市内番号、または フリーコール
韓国（ソウル） 国際電話アクセス コード： <b>001</b> 国番号： <b>82</b> 市外局番： <b>2</b>	E-メール： <a href="mailto:krsupport@dell.com">krsupport@dell.com</a> サポート サポート（Dimension、PDA、 エレクトロニクスとアクセサリ） セールス FAX 代表	フリーコール： 080-200-3800 フリーコール： 080-200-3801 フリーコール： 080-200-3600 2194-6202 2194-6000
ギリシャ 国際電話アクセス コード： <b>00</b> 国番号： <b>30</b>	ウェブサイト： <b>support.euro.dell.com</b> テクニカルサポート ゴールドサービステクニカルサ ポート 代表 ゴールドサービス代表 セールス FAX	00800-44 14 95 18 00800-44 14 00 83 2108129810 2108129811 2108129800 2108129812
グアテマラ	一般サポート	1-800-999-0136
グレナダ	一般サポート	フリーコール： 1-866-540-3355
ケイマン諸島	一般サポート	1-800-805-7541
コスタリカ	一般サポート	0800-012-0435
コロンビア	一般サポート	980-9-15-3978
ジャマイカ	一般サポート（ジャマイカ国内 のみダイヤル可能）	1-800-682-3639

国（市） 国際電話アクセス コード国番号 市外局番	部署名またはサービス内容、 ウェブサイト および E-メールアドレス	市外局番 市内番号、または フリーコール
シンガポール 国際電話アクセス コード：005 国番号：65	ウェブサイト： <b>support.ap.dell.com</b>	
	テクニカルサポート (Dimension、Inspiron、 エレクトロニクスとアクセサリ)	フリーコール： 1800 394 7430
	テクニカルサポート (OptiPlex、Latitude、 Dell Precision)	フリーコール： 1800 394 7488
	テクニカルサポート (PowerApp、PowerEdge、 PowerConnect、PowerVault)	フリーコール： 1800 394 7478
	カスタマーケア	フリーコール： 1 800 394 7430 (オプション 6)
	ダイレクトセールス	フリーコール： 1 800 394 7412
	法人セールス	フリーコール： 1 800 394 7419
スイス（ジュネーブ） 国際電話アクセス コード：00 国番号：41 市外局番：22	ウェブサイト： <b>support.euro.dell.com</b>	
	E-メール： Tech_support_central_Europe@ dell.com	
	テクニカルサポート（XPS ポータブル コンピュータ専用）	0848 33 88 57
	テクニカルサポート (ホーム/スモール ビジネス) (他のすべての Dell 製品)	0844 811 411
	テクニカルサポート（法人）	0844 822 844

国（市） 国際電話アクセス コード国番号 市外局番	部署名またはサービス内容、 ウェブサイト および E-メールアドレス	市外局番 市内番号、または フリーコール	
スイス（ジュネーブ） （続き）	カスタマーケア （ホーム / スモールビジネス）	0848 802 202	
	カスタマーケア（法人）	0848 821 721	
	FAX	022 799 01 90	
	代表	022 799 01 01	
スウェーデン（アッ プランズヴェスビー）	ウェブサイト： <b>support.euro.dell.com</b>		
	国際電話アクセス コード：00	テクニカルサポート（XPS ポータブル コンピュータ専用）	0771 340 340
	国番号：46	テクニカルサポート （他のすべての Dell 製品）	08 590 05 199
	市外局番：8	リレーショナルカスタマーケア	08 590 05 642
		ホーム / スモールビジネスのカスタ マーケア	08 587 70 527
		Employee Purchase Program （EPP）サポート	20 140 14 44
		テクニカルサポートの FAX	08 590 05 594
		セールス	08 590 05 185
スペイン （マドリード）	ウェブサイト： <b>support.euro.dell.com</b>		
	国際電話アクセス コード：00	ホーム / スモールビジネス テクニカルサポート	902 100 130
	国番号：34	カスタマーケア	902 118 540
	市外局番：91	セールス	902 118 541
		代表	902 118 541
		FAX	902 118 539
		法人	

国（市） 国際電話アクセス コード国番号 市外局番	部署名またはサービス内容、 ウェブサイト および E-メールアドレス	市外局番 市内番号、または フリーコール
スペイン (マドリード) (続き)	テクニカルサポート	902 100 130
	カスタマーケア	902 115 236
	代表	91 722 92 00
	FAX	91 722 95 83
スロバキア (プラハ)	ウェブサイト： <b>support.euro.dell.com</b> E-メール：czech_dell@dell.com	
国際電話アクセス コード： <b>00</b> 国番号： <b>421</b>	テクニカルサポート	02 5441 5727
	カスタマーケア	420 22537 2707
	FAX	02 5441 8328
	テクニカルサポートの FAX	02 5441 8328
	代表電話番号（セールス）	02 5441 7585
セントクリスト ファーネイビス	一般サポート	フリーコール：1-877- 441-4731
セントビンセントグ レナディーン	一般サポート	フリーコール： 1-877-270-4609
セントルシア	一般サポート	1-800-882-1521
タイ	ウェブサイト： <b>support.ap.dell.com</b>	
国際電話アクセス コード： <b>001</b> 国番号： <b>66</b>	テクニカルサポート (OptiPlex、Latitude、 Dell Precision)	フリーコール： 1800 0060 07
	テクニカルサポート (PowerApp、PowerEdge、 PowerConnect、PowerVault)	フリーコール： 1800 0600 09
	カスタマーケア	フリーコール： 1800 006 007 (オプション 7)
	法人セールス	フリーコール： 1800 006 009
	ダイレクトセールス	フリーコール： 1800 006 006

国（市） 国際電話アクセス コード国番号 市外局番	部署名またはサービス内容、 ウェブサイト および E- メールアドレス	市外局番 市内番号、または フリーコール
台湾 国際電話アクセス コード：002 国番号：886	ウェブサイト： <b>support.ap.dell.com</b> E- メール：ap_support@dell.com テクニカルサポート（OptiPlex、 Latitude、Inspiron、Dimension、 エレクトロニクスとアクセサリ） テクニカルサポート（PowerApp、 PowerEdge、PowerConnect、 PowerVault） カスタマーケア  ダイレクトセールス  法人セールス	フリーコール： 00801 86 1011  フリーコール： 00801 60 1256  フリーコール： 00801 60 1250 (オプション 5)  フリーコール： 00801 65 1228  フリーコール： 00801 651 227
タークスアンドケ コス諸島	一般サポート	フリーコール： 1-866-540-3355
チェコ共和国 (プラハ) 国際電話アクセス コード：00 国番号：420	ウェブサイト： <b>support.euro.dell.com</b> E- メール：czech_dell@dell.com テクニカルサポート カスタマーケア FAX テクニカルサポートの FAX 代表	22537 2727 22537 2707 22537 2714 22537 2728 22537 2711
中国（廈門） 国番号：86 市外局番：592	テクニカルサポートのウェブサイ ト： <b>support.dell.com.cn</b> テクニカルサポートの E- メール： cn_support@dell.com カスタマーケアの E- メール： customer_cn@dell.com テクニカルサポートの FAX	592 818 1350



国（市） 国際電話アクセス コード国番号 市外局番	部署名またはサービス内容、 ウェブサイト および E-メールアドレス	市外局番 市内番号、または フリーコール
中国（廈門） （続き）	テクニカルサポート （Dell™ Dimension™ および Inspiron）	フリーコール： 800 858 2968
	テクニカルサポート （OptiPlex™、Latitude™、 Dell Precision™）	フリーコール： 800 858 0950
	テクニカルサポート （サーバーとストレージ）	フリーコール： 800 858 0960
	テクニカルサポート （プロジェクト、PDA、 スイッチ、ルーターなど）	フリーコール： 800 858 2920
	テクニカルサポート（プリンタ）	フリーコール： 800 858 2311
	カスタマーケア	フリーコール： 800 858 2060
	カスタマーケアの FAX	592 818 1308
	ホーム / スモールビジネス	フリーコール： 800 858 2222
	優先アカウント部門	フリーコール： 800 858 2557
	大口法人アカウント（GCP）	フリーコール： 800 858 2055
	大口法人アカウント（お得意様）	フリーコール： 800 858 2628
	大口法人アカウント（北部）	フリーコール： 800 858 2999
	大口法人アカウント （北部政府機関および教育機関）	フリーコール： 800 858 2955
	大口法人アカウント（東部）	フリーコール： 800 858 2020
	大口法人アカウント （東部政府機関および教育機関）	フリーコール： 800 858 2669

国（市） 国際電話アクセス コード国番号 市外局番	部署名またはサービス内容、 ウェブサイト およびE-メールアドレス	市外局番 市内番号、または フリーコール
中国（廈門） （続き）	大口法人アカウント （キューチーム）	フリーコール： 800 858 2572
	大口法人アカウント（南部）	フリーコール： 800 858 2355
	大口法人アカウント（西部）	フリーコール： 800 858 2811
	大口法人アカウント（交換部品）	フリーコール： 800 858 2621
チリ（サンティアゴ） 国番号：56 市外局番：2	セールスおよびカスタマー サポート	フリーコール： 1230-020-4823
デンマーク （コペンハーゲン） 国際電話アクセス コード：00 国番号：45	ウェブサイト： <b>support.euro.dell.com</b>  テクニカルサポート （XPS ポータブルコンピュータ専用）  テクニカルサポート （他のすべての Dell コンピュータ） カスタマーケア（リレーショナル） ホーム/スモールビジネスのカスタ マーケア  代表電話番号（リレーショナル） 代表 FAX（リレーショナル）  代表電話番号（ホーム/スモールビ ジネス） 代表 FAX（ホーム/スモール ビジネス）	7010 0074  7023 0182  7023 0184 3287 5505  3287 1200 3287 1201  3287 5000  3287 5001

国（市） 国際電話アクセス コード国番号 市外局番	部署名またはサービス内容、 ウェブサイト および E-メールアドレス	市外局番 市内番号、または フリーコール
ドイツ（ランゲン） 国際電話アクセス コード：00 国番号：49 市外局番：6103	ウェブサイト： <b>support.euro.dell.com</b> E-メール： tech_support_central_europe@ dell.com テクニカルサポート （XPS ポータブルコンピュータ専用） テクニカルサポート （他のすべての Dell コンピュータ） ホーム / スモールビジネスのカスタ マーケア グローバルカスタマーケア 優先アカウントカスタマーケア 大口アカウントカスタマーケア 公共機関アカウントカスタ マーケア 代表	06103 766-7222 06103 766-7200 0180-5-224400 06103 766-9570 06103 766-9420 06103 766-9560 06103 766-9555 06103 766-7000
東南アジア / 太平 洋沿岸諸国	テクニカルサポート、 カスタマーサービス、セールス （マレーシア、ベナン）	604 633 4810
ドミニカ	一般サポート	フリーコール： 1-866-278-6821
ドミニカ共和国	一般サポート	1-800-148-0530
トリニダードトバゴ	一般サポート	1-800-805-8035
ニカラグア	一般サポート	001-800-220-1006
日本（川崎） 国際電話アクセス コード：001 国番号：81 市外局番：44	ウェブサイト： <b>support.dell.com</b> テクニカルサポート（サーバー）	フリーコール： 0120-198-498

国（市） 国際電話アクセス コード国番号 市外局番	部署名またはサービス内容、 ウェブサイト および E-メールアドレス	市外局番 市内番号、または フリーコール
日本（川崎） （続き）	テクニカルサポート（海外から） （サーバー）	81-44-556-4162
	テクニカルサポート （Dimension および Inspiron）	フリーコール： 0120-198-226
	テクニカルサポート（海外から） （Dimension および Inspiron）	81-44-520-1435
	テクニカルサポート （Dell Precision、OptiPlex、 Latitude）	フリーコール： 0120-198-433
	テクニカルサポート（海外から） （Dell Precision、OptiPlex、 Latitude）	81-44-556-3894
	テクニカルサポート （PDA、プロジェクト、プリンタ、 ルーター）	フリーコール： 0120-981-690
	テクニカルサポート（海外から） （PDA、プロジェクト、プリンタ、 ルーター）	81-44-556-3468
	FAX 情報サービス	044-556-3490
	24 時間納期情報案内サービス	044-556-3801
	カスタマーケア	044-556-4240
	ビジネスセールス本部（従業員数 400 人未満）	044-556-1465
	法人営業本部 （従業員数 400 人以上）	044-556-3433
	エンタープライズ営業本部 （従業員数 3500 人以上）	044-556-3430
	官公庁 / 研究・教育機関 / 医療機関 セールス	044-556-1469
	デルグローバルジャパン	044-556-3469
	個人のお客様	044-556-1760
代表	044-556-4300	

国（市） 国際電話アクセス コード国番号 市外局番	部署名またはサービス内容、 ウェブサイト および E-メールアドレス	市外局番 市内番号、または フリーコール
ニュージーランド 国際電話アクセス コード：00 国番号：64	ウェブサイト： <b>support.ap.dell.com</b> E-メール： support.ap.dell.com/contactus 一般サポート	0800 441 567
ノルウェー (リサケー) 国際電話アクセス コード：00 国番号：47	ウェブサイト： <b>support.euro.dell.com</b> テクニカルサポート (XPS ポータブルコンピュータ専用) テクニカルサポート（他のすべての Dell 製品） リレーショナルカスタマーケア ホーム / スモールビジネスのカスタ マーケア 代表 FAX 代表	815 35 043 671 16882 671 17575 23162298 671 16800 671 16865
パナマ	一般サポート	001-800-507-0962
バハマ	一般サポート	フリーコール： 1-866-278-6818
バーミューダ	一般サポート	1-800-342-0671
バルバドス	一般サポート	1-800-534-3066
フィンランド (ヘルシンキ) 国際電話アクセス コード：990 国番号：358 市外局番：9	ウェブサイト： <b>support.euro.dell.com</b> テクニカルサポート カスタマーケア FAX 代表	09 253 313 60 09 253 313 38 09 253 313 99 09 253 313 00
プエルトリコ	一般サポート	1-800-805-7545

国（市） 国際電話アクセス コード国番号 市外局番	部署名またはサービス内容、 ウェブサイト および E-メールアドレス	市外局番 市内番号、または フリーコール
<b>ブラジル</b>	ウェブサイト： <a href="http://www.dell.com/br">www.dell.com/br</a>	
国際電話アクセス コード： <b>00</b>	カスタマーサポート、テクニカル サポート	0800 90 3355
国番号： <b>55</b>	テクニカルサポートの FAX	51 481 5470
市外局番： <b>51</b>	カスタマーケアの FAX	51 481 5480
	セールス	0800 90 3390
<b>フランス（パリ） （モンペリエ）</b>	ウェブサイト： <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
国際電話アクセス コード： <b>00</b>	<b>ホーム / スモールビジネス</b>	
国番号： <b>33</b>	テクニカルサポート （XPS ポータブルコンピュータ専用）	0825 387 129
市外局番： <b>(1) (4)</b>	テクニカルサポート （他のすべての Dell コンピュータ）	0825 387 270
	カスタマーケア	0825 823 833
	代表	0825 004 700
	代表電話番号（フランス国外から）	04 99 75 40 00
	セールス	0825 004 700
	FAX	0825 004 701
	FAX（フランス国外から）	04 99 75 40 01
	<b>法人</b>	
	テクニカルサポート	0825 004 719
	カスタマーケア	0825 338 339
	代表	01 55 94 71 00
	セールス	01 55 94 71 00
	FAX	01 55 94 71 01

国（市） 国際電話アクセス コード国番号 市外局番	部署名またはサービス内容、 ウェブサイト および E-メールアドレス	市外局番 市内番号、または フリーコール
ブルネイ 国番号：673	テクニカルサポート (マレーシア、ペナン)	604 633 4966
	カスタマーケア (マレーシア、ペナン)	604 633 4888
	ダイレクトセールス (マレーシア、ペナン)	604 633 4955
米国（テキサス州 オースチン） 国際電話アクセス コード：011 国番号：1	24 時間納期情報案内サービス	フリーコール： 1-800-433-9014
	FAX 情報（ノートブックおよびデスクトップコンピュータ）	フリーコール： 1-800-247-9362
	ハードウェアと保証に関するサポート（Dell TV、プリンタ、およびプロジェクト）（リレーショナルカスタマー向け）	フリーコール： 1-877-459-7298
	コンシューマ（家庭およびホームオフィス用）（他のすべての Dell 製品向けのサポート）	フリーコール： 1-800-624-9896
	カスタマーサービス	フリーコール： 1-800-624-9897
	Employee Purchase Program （EPP）カスタマ	フリーコール： 1-800-695-8133
	金融サービスのウェブサイト： <a href="http://www.dellfinancialservices.com">www.dellfinancialservices.com</a>	
	金融サービス（リース/ローン）	フリーコール： 1-877-577-3355
	金融サービス（デル優先アカウント [DPA]）	フリーコール： 1-800-283-2210
	ビジネス	
カスタマーサービスとサポート	フリーコール： 1-800-456-3355	
Employee Purchase Program （EPP）カスタマ	フリーコール： 1-800-695-8133	

国（市） 国際電話アクセス コード国番号 市外局番	部署名またはサービス内容、 ウェブサイト およびE-メールアドレス	市外局番 市内番号、または フリーコール
米国（テキサス州 オースチン） （続き）	プリンタとプロジェクト のサポート	フリーコール： 1-877-459-7298
	<b>官公庁 / 研究・教育機関 / 医療機関</b>	
	カスタマーサービスとサポート	フリーコール： 1-800-456-3355
	Employee Purchase Program （EPP）カスタマ	フリーコール： 1-800-695-8133
	Dell セールス	フリーコール： 1-800-289-3355
		またはフリーコール： 1-800-879-3355
	Dell アウトレットストア（デルの 修理済みコンピュータ）	フリーコール：1-888- 798-7561
	ソフトウェアおよび周辺機器の セールス	フリーコール：1-800- 671-3355
	交換部品販売	フリーコール：1-800- 357-3355
	拡張サービスと保証セールス	フリーコール：1-800- 247-4618
FAX	フリーコール：1-800- 727-8320	
	聴覚・言語障害者のため のサービス	フリーコール： 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
ベネズエラ	一般サポート	8001-3605
ペルー	一般サポート	0800-50-669



国（市） 国際電話アクセス コード国番号 市外局番	部署名またはサービス内容、 ウェブサイト および E-メールアドレス	市外局番 市内番号、または フリーコール
ベルギー (ブリュッセル)	ウェブサイト： <b>support.euro.dell.com</b>	
国際電話アクセス コード： <b>00</b>	テクニカルサポート（XPS ポータブルコンピュータ専用）	02 481 92 96
国番号： <b>32</b>	テクニカルサポート（他のすべての Dell コンピュータ）	02 481 92 88
市外局番： <b>2</b>	テクニカルサポートの FAX	02 481 92 95
	カスタマーケア	02 713 15 65
	法人セールス	02 481 91 00
	FAX	02 481 92 99
	代表	02 481 91 00
ポーランド (ワルシャワ)	ウェブサイト： <b>support.euro.dell.com</b>	
国際電話アクセス コード： <b>011</b>	E-メール： pl_support_tech@dell.com	
国番号： <b>48</b>	カスタマーサービスの電話	57 95 700
市外局番： <b>22</b>	カスタマーケア	57 95 999
	セールス	57 95 999
	カスタマーサービスの FAX	57 95 806
	受付の FAX	57 95 998
	代表	57 95 999
ボリビア	一般サポート	フリーコール： 800-10-0238

国（市） 国際電話アクセス コード国番号 市外局番	部署名またはサービス内容、 ウェブサイト および E-メールアドレス	市外局番 市内番号、または フリーコール
ポルトガル 国際電話アクセス コード：00 国番号：351	ウェブサイト： <b>support.euro.dell.com</b> テクニカルサポート カスタマーケア セールス FAX	707200149 800 300 413 800 300 410 また は 800 300 411 また は 800 300 412 または 21 422 07 10 21 424 01 12
香港 国際電話アクセス コード：001 国番号：852	ウェブサイト： <b>support.ap.dell.com</b> テクニカルサポートの E-メール： HK_support@Dell.com テクニカルサポート (Dimension および Inspiron) テクニカルサポート (OptiPlex、Latitude、 Dell Precision) テクニカルサポート (PowerApp™、PowerEdge™、 PowerConnect™、PowerVault™) カスタマーケア 大口法人アカウント グローバルカスタマープログラム 中規模企業部門 ホーム/スモールビジネス部門	2969 3188 2969 3191 2969 3196 3416 0910 3416 0907 3416 0908 3416 0912 2969 3105
マカオ 国番号：853	テクニカルサポート カスタマーサービス（中国、廈門） ダイレクトセールス（中国、廈門）	フリーコール： 0800 105 34 160 910 29 693 115

国（市） 国際電話アクセス コード国番号 市外局番	部署名またはサービス内容、 ウェブサイト および E-メールアドレス	市外局番 市内番号、または フリーコール
マレーシア（ペナン） 国際電話アクセス コード： <b>00</b> 国番号： <b>60</b> 市外局番： <b>4</b>	ウェブサイト： <b>support.ap.dell.com</b> テクニカルサポート（Dell Precision、 OptiPlex、Latitude） テクニカルサポート （Dimension、Inspiron、 エレクトロニクスとアクセサリ） テクニカルサポート（PowerApp、 PowerEdge、PowerConnect、 PowerVault） カスタマーケア  ダイレクトセールス  法人セールス	フリーコール： 1 800 880 193  フリーコール： 1 800 881 306  フリーコール： 1800 881 386  フリーコール： 1800 881 306 （オプション 6） フリーコール： 1 800 888 202  フリーコール： 1 800 888 213
南アフリカ （ヨハネスブルグ） 国際電話アクセス コード： <b>09/091</b> 国番号： <b>27</b> 市外局番： <b>11</b>	ウェブサイト： <b>support.euro.dell.com</b> E-メール： dell_za_support@dell.com ゴールドキュー テクニカルサポート カスタマーケア セールス FAX 代表	011 709 7713 011 709 7710 011 709 7707 011 709 7700 011 706 0495 011 709 7700

国（市） 国際電話アクセス コード国番号 市外局番	部署名またはサービス内容、 ウェブサイト および E-メールアドレス	市外局番 市内番号、または フリーコール
メキシコ 国際電話アクセス コード：00 国番号：52	カスタマーテクニカルサポート  セールス  カスタマーサービス  代表	001-877-384-8979  または 001-877-269-3383  50-81-8800  または 01-800-888-3355  001-877-384-8979  または 001-877-269-3383  50-81-8800  または 01-800-888-3355
モンセラール	一般サポート	フリーコール： 1-866-278-6822
U.S. バージン諸島	一般サポート	1-877-673-3355
ラテンアメリカ	カスタマーテクニカルサポート (米国、テキサス州オースチン)  カスタマーサービス (米国、テキサス州オースチン)  FAX (テクニカルサポートおよびカ スタマーケア) (米国、テキサス州 オースチン)  セールス (米国、テキサス州オー スチン)  セールス部門 FAX (米国、テキサス州オースチン)	512 728-4093  512 728-3619  512 728-3883  512 728-4397  512 728-4600  または 512 728-3772
ルクセンブルグ 国際電話アクセス コード：00 国番号：352	ウェブサイト： <b>support.euro.dell.com</b>  サポート  ホーム / スモールビジネスのセール ス部門  法人セールス  カスタマーケア  FAX	342 08 08 075  +32 (0)2 713 15 96  26 25 77 81  +32 (0)2 481 91 19  26 25 77 82

# 用語集

本項ではシステムマニュアルで使用される技術用語、略語の意味を示します。

**A** — Ampere(アンペア)の略語。

**AC** — Alternating current (交流電流)の略語。

**ACPI** — Advanced Configuration and Power Interface の略語。オペレーティングシステムで設定と電力管理を実行するための標準インタフェースです。

**ANSI** — American National Standards Institute(米国規格協会)。米国の主要技術標準開発機関です。

**ASCII** — American Standard Code for Information Interchange (情報交換用米国標準コード)の略語。

**Asset Tag** — 通常はシステム管理者によって、セキュリティやトラッキングのためにコンピュータごとに割り当てられるコード。

**BIOS** — Basic input/output system (基本入出力システム)。システムの BIOS は、フラッシュメモリチップに格納された複数のプログラムから成ります。BIOS は、次の事項を制御します。

- プロセッサと周辺機器との間の通信
- システムメッセージなどの種々の機能

**BMC** — Baseboard management controller (ベースボード管理コントローラ)。

**BTU** — British thermal unit(英国熱量単位)の略語。

**C** — Celsius(セルシウス、摂氏)の略語。

**CD** — Compact Disc(コンパクトディスク)の略語。CD ドライブでは光学技術を利用して、CD からデータを読み取ります。

**cm** — Centimeter(センチメートル)。

**CMOS** — Complementary metal-oxide semiconductor (相補型金属酸化膜半導体)の略語。

**COM $n$**  — コンピュータのシリアルポートに対するデバイス名( $n$  は整数値)。

**CPU** — Central processing unit(中央演算処理装置)の略語。「プロセッサ」を参照してください。

**DC** — Direct current (直流電流)の略語。

**DDR** — Double-data rate (ダブルデータ速度)の略語。出力を 2 倍にできるメモリモジュールの技術です。

**DHCP** — Dynamic Host Configuration Protocol (ダイナミックホスト設定プロトコル)の略語。クライアントシステムに自動的に IP アドレスを割り当てるための方法です。

**DIMM** — Dual in-line memory module (デュアルインラインメモリモジュール)の略語。「メモリモジュール」も参照してください。

**DIN** — Deutsche Industrie Norm (ドイツ工業規格)の略語。

**DMA** — Direct memory access (ダイレクトメモリアクセス)の略語。DMA チャンネルを使用すると、RAM とデバイス間で特定のタイプのデータ転送を、プロセッサを介さずに直接行うことができます。

**DMI** — Desktop Management Interface (デスクトップ管理インタフェース)。DMI を使用すれば、オペレーティングシステム、メモリ、周辺機器、拡張カード、Asset Tag などのシステムコンポーネントに関する情報を集めて、コンピュータシステムのソフトウェアとハードウェアを統合的に管理することができます。

**DNS** — Domain Name System (ドメインネームシステム)の略語。たとえば **www.dell.com** のようなインターネットのドメインネームを **143.166.83.200** のような IP アドレスに変換する方法です。

**DRAM** — Dynamic random-access memory (ダイナミック RAM)。通常、システムの RAM は DRAM チップのみで構成されます。

**DVD** — Digital versatile disc の略語。

**ECC** — Error checking and correction (エラーチェックおよび訂正)の略語。

**EEPROM** — Electrically erasable programmable read-only memory (電氣的消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ)の略語。

**EMC** — Electromagnetic compatibility (電磁整合性)の略語。

**EMI** — Electromagnetic interference(電磁波障害)の略語。

**ERA** — Embedded remote access (組み込み型リモートアクセス)の略語。ERA により、リモートアクセスコントローラを使用してネットワークサーバーをリモート管理(帯域外管理)できます。

**ESD** — Electrostatic discharge (静電気放電)の略語。

**ESM** — Embedded server management (組み込み型サーバー管理)の略語。

**F** — Fahrenheit (ファーレンハイト、華氏)の略語。

**FAT** — File allocation table (ファイルアロケーションテーブル)の略語。FAT はファイル保存の記録と管理のために MS-DOS で使用されるファイルシステム構造です。Microsoft® Windows® オペレーティングシステムでは、オプションとして FAT ファイルシステムを使用できます。

**FSB** — Front-side bus (フロントサイドバス)の略語。プロセッサとメインメモリ (RAM)間のデータ伝送路および物理インタフェースです。

**ft** — Feet(フィート)の略語。

**FTP** — File transfer protocol (ファイル転送プロトコル)の略語。

**g** — Gram(グラム)の略語。

**G** — Gravity(重力加速度)の略語。

**Gb** — Gigabit(ギガビット)の略語。1 Gb = 1024 Mb = 1,073,741,824 ビット。

**GB** — Gigabyte(ギガバイト)の略語。1 GB = 1024 MB = 1,073,741,824 バイト。ただし、ハードドライブの容量を表すときには、1000 MB (10 億バイト)を意味する場合もあります。

**h** — Hexadecimal (16 進)の略語。16 進法は 16 を基数にした記数法で、コンピュータの RAM アドレスやデバイスの I/O メモリアドレスを識別するためにプログラミングでよく使用されます。一般に 16 進数の後には *h* を付けて表記します。

**Hz** — Hertz(ヘルツ)の略語。

**I/O** — Input/output (入出力)の略語。キーボードは入力デバイスで、プリンタは出力デバイスです。一般に、I/O 処理は計算処理とは区別されます。

**ID** — Identification (識別)の略語。

**IDE** — Integrated drive electronics の略語。システム基板とストレージデバイス間の標準インタフェースです。

**IP** — Internet Protocol (インターネットプロトコル)の略語。

**IPX** — Internet package exchange (インターネットパケット交換)の略語。

**IRQ** — Interrupt request (割り込み要求)の略語。周辺機器がデータを送信または受信しようとする場合、必要な処理をプロセッサに要求する信号が IRQ 信号線を介して送られます。コンピュータに接続する各周辺機器には IRQ 番号を割り当てる必要があります。2 つの機器が同じ IRQ 番号を共有することはできませんが、両方の機器を同時に動作させることはできません。

**K** — kilo (キロ)の略語。1,000 を表します。

**Kb** — Kilobit (キロビット)の略語。1 Kb = 1024 ビット。

**KB** — Kilobyte (キロバイト)の略語。1 KB = 1024 バイト。

**Kbps** — Kilobits per second (1 秒あたりのキロビット数)の略語。

**KBps** — Kilobytes per second(1秒あたりのキロバイト数)の略語。

**kg** — kilogram(キログラム)の略語。1 kg = 1000 グラム。

**kHz** — Kilohertz(キロヘルツ)の略語。

**KMM** — Keyboard/monitor/mouse(キーボード / モニター / マウス)の略語。

**KVM** — Keyboard/video/mouse (キーボード / ビデオ / マウス)の略語。KVM は、キーボード、マウス、ディスプレイを共有する複数のコンピュータを切り替えて使用するための装置です。

**LAN** — Local area network (ローカルエリアネットワーク)の略語。通常、LAN のシステム構成は同じ建物内部または隣接した少数の建物に限定され、すべての装置が LAN 専用のケーブルで接続されます。

**lb** — Pound(ポンド)の略語。

**LCD** — Liquid crystal display(液晶ディスプレイ)の略語。

**LED** — Light-emitting diode (発光ダイオード)の略語。電流が流れると点灯する電子部品です。

**Linux** — 多様なハードウェアシステムで実行可能な UNIX<sup>®</sup> に似たオープンソースの OS。Linux は無償で入手できます。ただし、Red Hat<sup>®</sup> Software 社などでは、Linux のさまざまなソフトウェアを含む配布パッケージとともに、テクニカルサポートとトレーニングを有償で提供しています。

**LVD** — Low voltage differential(低電圧ディファレンシャル)の略語。

**m** — Meter (メートル)の略語。

**mA** — Milliampere (ミリアンペア)の略語。

**MAC アドレス** — Media Access Control (メディアアクセスコントロール)アドレス。ネットワーク上のシステムのハードウェアに付けられた固有の番号です。

**mAh** — Milliampere-hour (ミリアンペア時)の略語。

**Mb** — Megabit (メガビット)の略語。1 Mb = 1,048,576 ビット。

**MB** — Megabyte (メガバイト)の略語。1 MB = 1,048,576 バイト。ただし、ハードドライブの容量を表すときには、1 MB = 1,000,000 バイトを意味する場合もあります。

**Mbps** — Megabits per second(メガビット / 秒)の略語。

**MBps** — Megabytes per second(メガバイト / 秒)の略語。

**MBR** — Master boot record(マスターブートレコード)の略語。

**MHz** — Megahertz (メガヘルツ)の略語。

**mm** — Millimeter (ミリメートル)の略語。

**ms** — Millisecond (ミリ秒)の略語。



**MS-DOS®** — Microsoft Disk Operating System(マイクロソフトディスクオペレーティングシステム)の略語。

**NAS** — Network Attached Storage (ネットワーク接続ストレージ)の略語。ネットワーク上に共有ストレージを実現するのに使用される概念です。**NAS** システムには、ファイルサーバー専用最適化されたオペレーティングシステム、内蔵ハードウェア、およびソフトウェアが搭載されています。

**NIC** — Network Interface Controller (ネットワークインタフェースコントローラ)の略語。コンピュータに取り付けられたネットワーク接続用のデバイスです。

**NMI** — Nonmaskable interrupt (マスク不能割り込み)の略語。デバイスは **NMI** を送信して、ハードウェアエラーをプロセッサに知らせます。

**ns** — Nanosecond (ナノ秒)の略語。

**NTFS** — NT File System(NT ファイルシステム)の略語。Windows 2000 オペレーティングシステムではオプションのファイルシステムです。

**NVRAM** — Nonvolatile random access memory(不揮発性ランダムアクセスメモリ)の略語。コンピュータの電源を切っても情報が失われないメモリです。**NVRAM** は、日付、時刻、システム設定情報の保持に使用されます。

**PCI** — Peripheral Component Interconnect の略語。標準のローカルバス規格です。

**PDU** — Power distribution unit (配電ユニット)の略語。**PDU** は、複数のコンセントの付いた電源で、ラック内のサーバーやストレージシステムに電力を供給します。

**PGA** — Pin grid array (ピングリッドアレイ)の略語。プロセッサチップの取り外しが可能なプロセッサソケットです。

**POST** — Power-on self-test (電源投入時の自己診断)の略語。コンピュータの電源を入れると、オペレーティングシステムがロードされる前に、RAM、ディスクドライブ、キーボードなどのさまざまなシステムコンポーネントがテストされます。

**PS/2** — Personal System/2 の略語。

**PXE** — Preboot eXecution Environment の略語。ハードドライブや起動用ディスクを使用せずに、LAN を介してシステムを起動する方法です。

**RAC** — Remote access controller(リモートアクセスコントローラ)の略語。

**RAID** — Redundant array of independent disks の略語。RAID はデータ冗長化により読み書きの速度や信頼性の向上を実現する技術です。普及している RAID には RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10、RAID 50 があります。「ガーディング」、「ミラーリング」、「ストライピング」も参照してください。

**RAM** — Random-access memory (ランダムアクセスメモリ)の略語。プログラムの命令やデータを保存するシステムの主要な一次記憶領域。コンピュータの電源を切ると、RAM に保存されている情報はすべて失われます。

**RAS** — Remote Access Service (リモートアクセスサービス)の略語。この機能によって、Windows オペレーティングシステムを実行しているコンピュータのユーザーは、モデムを使用して、ネットワークにリモートでアクセスできます。

**readme ファイル** — ソフトウェアやハードウェアの製品に付属しているテキストファイル。製品に関する補足情報やマニュアルのアップデート情報などが入っています。

**ROM** — Read-only memory (読み取り専用メモリ)の略語。コンピュータのプログラムの中には、ROM コードで実行しなければならないものがあります。RAM とは異なり、コンピュータの電源を切っても、ROM チップの内容は保持されます。ROM コードの例には、コンピュータの起動ルーチンと POST を起動するプログラムなどがあります。

**ROMB** — RAID on motherboard(マザーボード上の RAID)の略語。

**rpm** — Revolutions per minute(1分あたりの回転数)の略語。

**RTC** — Real-time clock(リアルタイムクロック)の略語。

**SAS** — Serial-attached SCSI(シリアル接続 SCSI)の略語。

**SATA** — Serial Advanced Technology Attachment の略語。システム基板とストレージデバイス間の標準インタフェースです。

**SCSI** — Small computer system interface の略語。通常のポートよりも速いデータ転送レートを持つ I/O バスインタフェース。

**SDRAM** — Synchronous dynamic random-access memory(同期ダイナミックランダムアクセスメモリ)の略語。

**sec** — Second(秒)の略語。

**SMART** — Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (システムの自己監視分析および報告テクノロジー)の略語。システム BIOS にエラーや障害があった場合に、ハードドライブが報告し、画面にエラーメッセージを表示するための技術です。

**SMP** — Symmetric multiprocessing (対称型マルチプロセッシング)の略語。高バンド幅のリンクを介して複数のプロセッサを接続し、各プロセッサが同等な立場で I/O 処理を行うようにオペレーティングシステムによって管理する技法です。

**SNMP** — Simple Network Management Protocol の略語。ネットワーク管理者がリモートでワークステーションの監視および管理を行うための標準インターフェースです。

**SVGA** — Super video graphics array (スーパービデオグラフィックスアレイ)の略語。VGA と SVGA は、従来の規格よりも高解像度の色表示機能を持つビデオアダプタに関するビデオ規格です。

**system.ini ファイル** — Windows オペレーティングシステム用の起動ファイル。Windows を起動すると、**system.ini** ファイルが参照されて、Windows 動作環境の各種オプションが設定されます。**system.ini** ファイルには、Windows 用にインストールされているビデオ、マウス、キーボードのドライバの種類に関する情報などが記録されています。

**TCP/IP** — Transmission Control Protocol/Internet Protocol (伝送制御プロトコル/インターネットプロトコル)の略語。

**UNIX** — Universal Internet Exchange の略語。UNIX は、Linux の基になったオペレーティングシステムで、C 言語で書かれています。

**UPS** — Uninterruptible power supply (無停電電源装置)の略語。電気的な障害が発生した場合に、システムの電源が切れないようにするためのバッテリー電源装置です。

**USB** — Universal Serial Bus (汎用シリアルバス)の略語。USB コネクタは、マウス、キーボードなど、USB 準拠の複数のデバイスに対応しています。USB デバイスはシステムの実行中でも取り付け、取り外しが可能です。

**UTP** — Unshielded twisted pair (シールドなしのツイストペア)の略語。職場や家庭でシステムを電話回線に接続するために使用するケーブルです。

**V** — Volt (ボルト)の略語。

**VAC** — Volt alternating current (交流電圧)の略語。

**VDC** — Volt direct current (直流電圧)の略語。

**VGA** — Video graphics array (ビデオグラフィックスアレイ)の略語。VGA と SVGA は、従来の規格よりも優れた解像度と色表示機能を持つビデオアダプタに関するビデオ規格です。

**W** — Watt (ワット)の略語。

**WH** — Watt-hour (ワット時)の略語。

**win.ini ファイル** — Windows オペレーティングシステム用の起動ファイル。Windows を起動すると、**win.ini** ファイルが参照されて、Windows の操作環境に関する各種オプションが設定されます。また、**win.ini** ファイルには通常、ハードドライブにインストールされている Windows アプリケーションプログラムのオプションを設定するセクションも含まれています。

**Windows 2000** — MS-DOS を必要としない完成した総合オペレーティングシステム。パフォーマンスと使いやすさが向上し、ワークグループ機能が拡張され、ファイル管理および参照を簡単に行うことができます。

**Windows Powered** — NAS システム上で使用するために設計された Windows オペレーティングシステム。NAS システムの場合、Windows Powered オペレーティングシステムは、ネットワーククライアントのファイルサービスに特化しています。

**Windows Server 2003** — XML Web サービスを利用してソフトウェアの統合を図る Microsoft のソフトウェアテクノロジー。XML Web サービスは、XML 言語を使用して別々に開発された再利用可能な小型のアプリケーション群で、これを使用することで、元来送受信できないソース同士がネットワーク経由でデータを送受信することができます。

**XML** — Extensible Markup Language (拡張可能なマーク付け言語)の略語。インターネット、イントラネット、その他のネットワークで形式とデータの両方を共有し、共通の情報形式を作成するための仕様です。

**ZIF** — Zero insertion force の略語。力をかけずにプロセッサの着脱ができるソケットです。

**アップリンクポート** — 別のハブまたはスイッチに接続する際に使用するネットワークハブまたはスイッチ上のポート。クロスオーバーケーブルを必要としません。

**アプリケーション** — ユーザーによる特定のタスクまたは一連のタスクの実行を助けるためのソフトウェア。アプリケーションは、オペレーティングシステムの機能を利用して実行されます。

**ゲーディング** — 複数の物理ドライブを一組にしてデータを格納し、さらにもう 1 台のドライブにパリティデータを格納するデータ冗長化の手法です。「ミラーリング」、「ストライピング」、「RAID」も参照してください。

**拡張カード** — NIC や SCSI アダプタなどの、システム基板上の拡張カードコネクタに差し込むアドインカード。拡張カードは、拡張バスと周辺機器間のインタフェースとして、システムに特別な機能を追加します。

**拡張カードコネクタ** — 拡張カードを差し込むシステム基板またはライザーボード上のコネクタ。

**拡張バス** — お使いのシステムには、プロセッサがネットワークカードなどの周辺機器のコントローラと通信できるようにするための拡張バスがあります。

**キーの組み合わせ** — 複数のキーを同時に押す必要があるコマンド。たとえば、<Ctrl><Alt><Del> のキーの組み合わせを押すとコンピュータを再起動できます。

**起動用ディスク** — ハードドライブから起動できない場合に、オペレーティングシステムの起動に使用します。

**起動ルーチン** — システム起動時に、すべてのメモリのクリア、デバイスの初期化、およびオペレーティングシステムのロードを行うプログラム。オペレーティングシステムが正常に応答する場合は、<Ctrl><Alt><Del> を押して再起動できます。これを「ウォームブート」といいます。ウォームブートできない場合は、リセットボタンを押すか、システムの電源をいったん切ってから入れ直して再起動します。

**キャッシュ** — データを高速検索できるように、データまたは命令のコピーを保持するための高速記憶領域。プログラムがディスクドライブにあるデータを要求すると、ディスクキャッシュユーティリティによって、ディスクドライブよりも高速な RAM 内のキャッシュ領域にコピーされた同じデータが読み取られます。

**グラフィックモード** — x 水平画素数、y 垂直画素数および z 色数で表されるビデオモードです。

**グループ** — DMI 関連では、グループは管理可能なコンポーネントについての共通の情報または属性を定義するデータ構造です。

**コプロセッサ** — コンピュータのプロセッサを特定の処理タスクから解放するためのチップ。たとえば、数値演算コプロセッサは数値演算処理を行います。

**コントローラ** — プロセッサとメモリ間、またはプロセッサと周辺機器間のデータ転送を制御するチップ。

**コントロールパネル** — 電源ボタン、電源インジケータなどの、ボタンやインジケータを収めたシステムの部品。

**コンベンショナルメモリ** — RAM の最初の 640 KB。コンベンショナルメモリはすべてのコンピュータに存在します。MS-DOS<sup>®</sup>プログラムは、特別に設計されていない限り、コンベンショナルメモリ内でのみ実行されます。

**コンポーネント** — DMI 関連では、管理可能なコンポーネントには、オペレーティングシステム、コンピュータシステム、拡張カード、および DMI 対応の周辺機器が含まれます。各コンポーネントは、そのコンポーネントに関連したものととして定義されるグループおよび属性で構成されます。

**サービスタグ** — 弊社カスタマーサポートまたはテクニカルサポートにお問い合わせになる際に、コンピュータを識別するためのバーコードラベル。

**システム基板** — コンピュータの主要な回路ボードであるシステム基板には、プロセッサ、RAM、周辺機器用コントローラ、各種 ROM チップなど、大部分の重要なコンポーネントが搭載されています。

**システム設定情報** — メモリに保存されたデータで、取り付けられているハードウェアの種類およびシステムの動作設定が記録されています。

**システムディスク** — 「起動用ディスク」を参照してください。

**システムメモリ** — 「RAM」を参照してください。

**ジャンパー** — 回路基板上の小さなブロック。2 本以上のピンが出ています。ピンにはワイヤを格納したプラスチック製のプラグが被せてあります。ワイヤはピン同士を接続して、回路を形成します。ジャンパを使用すれば、基板の回路構成を簡単に変更できます。

**周囲温度** — システムが置かれている場所や部屋の温度。

**周辺機器** — コンピュータに接続される内蔵装置または外付け装置(ディスクドライブ、キーボードなど)。

**シリアルポート** — 一般に、コンピュータにモデムを接続するとき使用される I/O ポート。コンピュータのシリアルポートは、9 ピンのコネクタが使用されていることで識別できます。

**診断プログラム** — システム用の総合テストセット。

**シンプルディスクボリューム** — 単一の動的物理ディスク上の空き領域で構成されるボリューム。

**ストライピング** — 3 台以上のハードディスクドライブを並べて 1 台のディスクドライブのように使用し(これをディスクアレイといいます)、データを各ディスクに分割して読み書きの速度を向上させる技法です。ストライピングに使用される各ディスク内のスペース(ストライプ)は、各ディスクとも同じ容量です。仮想ディスクでは、ディスクアレイ内の一組のディスクのセットに対して複数のストライプを設定することもできます。「ガーディング」、「ミラーリング」、「RAID」も参照してください。

**スパニング** — ディスクボリュームをスパニング、つまり連結して、複数のディスク上の未割り当てスペースを単一の論理ボリュームにまとめる技法。複数ディスクを装備したシステム上のすべてのディスク容量およびすべてのドライブ文字をより効率的に使用できます。

**セットアップユーティリティ** — コンピュータのハードウェア構成やパスワード保護などの機能を設定して、システムの動作をカスタマイズするための BIOS プログラム。セットアップユーティリティは NVRAM に保存されるため、設定は再度変更しない限り有効に維持されます。

**ターミネータ** — 一部のデバイス(SCSI ケーブルの終端に接続されるデバイスなど)では、ケーブル内信号反射や不正信号を防止するための終端処理が必要です。このようなデバイスを連結する場合は、ジャンパまたはスイッチを変更するか、デバイスの設定ソフトウェアで設定を変更して、ターミネータを有効または無効にする必要があります。

**ディレクトリー** ディレクトリを使用すると、関連性のあるファイルをディスク上で「逆ツリー」の階層構造に編成することができます。各ディスクには 1 つの「ルート」ディレクトリがあります。ルートディレクトリから分岐する下位のディレクトリは「サブディレクトリ」といいます。サブディレクトリの下には、さらに別のディレクトリが枝状につながっていることもあります。

**デバイスドライバ** オペレーティングシステムやプログラムが周辺機器と正しくインタフェースできるようにするためのプログラム。デバイスドライバには、ネットワークドライバのように、システム起動時に **config.sys** ファイルからロードされるものや、(通常 **autoexec.bat** ファイルによって)メモリ常駐プログラムとしてロードされるものがあります。その他のドライバは、各プログラムの起動時にロードされます。

**内蔵プロセッサキャッシュ** プロセッサに内蔵された命令キャッシュとデータキャッシュ。

**内蔵ミラーリング** 内蔵ミラーリングによって 2 台のドライブを同時に物理的にミラーリングすることができます。内蔵ミラーリング機能はコンピュータのハードウェアによって実現されます。「ミラーリング」も参照してください。

**パーティション** **fdisk** コマンドを使用すると、ハードドライブをパーティションと呼ばれる複数の物理セクションに分割できます。各パーティションには複数の論理ドライブを格納できます。各論理ドライブは **format** コマンドを使用してフォーマットする必要があります。

**バス** コンピュータ内部の各コンポーネント間のデータ伝送経路。たとえば、拡張バスは、プロセッサがコンピュータに接続された周辺機器用のコントローラと通信するための経路です。また、アドレスバスとデータバスは、プロセッサと RAM 間の通信に使用されます。

**バックアップ** プログラムやデータファイルのコピー。安全対策として、コンピュータのハードディスクドライブは定期的にバックアップしてください。また、システム設定を変更する場合は、前もって重要な起動ファイルをオペレーティングシステムからバックアップしておきます。

**バックアップバッテリー** コンピュータに電源が入っていないとき、メモリの特別なセクションに保存された日付、時刻、システム設定情報を保持するために使用されます。

**パリティ** データブロックに関連する冗長情報。

**ビープコード** システムのスピーカーから聞こえるビープ音のパターンによる診断メッセージ。たとえば、1 回鳴った後にもう 1 回鳴ってから連続して 3 回鳴った場合、ビープコードは 1-1-3 です。

**ピクセル** ビデオ画面上の単一の点。画像は、ピクセルを縦横に配置することで作成されます。ビデオの解像度(640 x 480 など)は、上下左右に並ぶピクセルの数で表します。

**ビット** — システムによって認識される情報の最小単位。

**ビデオアダプタ** — モニターと組み合わせることで、コンピュータにビデオ機能を提供する論理回路。ビデオアダプタは、システム基板に組み込まれている場合や拡張スロットに装着する拡張カードの場合があります。

**ビデオ解像度** — 800 x 600 などのビデオ解像度は、横のピクセル数×縦のピクセル数の形で示したものです。特定の解像度でプログラムの画面を表示するには、ディスプレイがその解像度をサポートしていて、適切なビデオドライバがインストールされていなければなりません。

**ビデオドライバ** — 選択された色数と希望の解像度を、グラフィックモードのアプリケーションプログラムやオペレーティングシステムの画面に表示するためのプログラム。取り付けたビデオアダプタに合わせて、対応するビデオドライバが必要になることもあります。

**ビデオメモリ** — ほとんどの VGA ビデオアダプタと SVGA ビデオアダプタには、システムの RAM とは別に、メモリチップが内蔵されています。プログラムが表示できる色数は、主として取り付けられたビデオメモリの容量によって決まります（他の要因としては、ビデオドライバとモニターの性能があります）。

**フォーマット** — ファイルを格納できるように、ハードドライブやディスクを設定すること。無条件でフォーマットを行うと、ディスクに格納された全データが消去されます。

**フラッシュメモリ** — コンピュータに取り付けたまま、ディスク内のユーティリティを使用して再プログラミングできる EEPROM チップ。一般の EEPROM チップは、特別なプログラミング用の装置を使用しなければ書き換えはできません。

**ブレード** — プロセッサ、メモリ、ハードドライブを組み込んだモジュール。このモジュールは、電源装置とファンを搭載したシャーシに取り付けます。

**プロセッサ** — 演算機能と論理機能の解釈と実行を制御するコンピュータ内部の主要な演算チップ。通常、特定のプロセッサ用に書かれたソフトウェアを別のプロセッサ上で実行するには、ソフトウェアの改訂が必要です。「CPU」はプロセッサの同義語です。

**プロテクトモード** — コンピュータの動作モード。プロテクトモードでは、オペレーティングシステムを通じて次のことが実現されます。

- 最大 4 GB のメモリアドレススペース（80286 プロセッサでは 16 MB まで）
- マルチタスク
- 仮想メモリ（ハードドライブを使用して、アドレッシング可能なメモリを増加させる技法）

32 ビットの Windows 2000 と UNIX オペレーティングシステムは、プロテクトモードで実行されます。MS-DOS はプロテクトモードでは実行できません。



**ヘッドレスシステム** — キーボード、マウス、モニターを接続しなくても機能するコンピュータまたはデバイス。通常、ヘッドレスシステムはインターネットブラウザを使用してネットワーク経由で管理します。

**ホストアダプタ** — コンピュータのバスと周辺装置用のコントローラとの間の通信を実現します(ハードドライブコントローラサブシステムには、集積ホストアダプタ回路が内蔵されています)。SCSI 拡張バスをシステムに追加するには、適切なホストアダプタの取り付けまたは接続が必要です。

**ミラーリング** — データ冗長性的一种。一組の複数の物理ドライブを使用してデータを格納し、さらに一組または複数組の追加のドライブに同じデータのコピーを格納します。ミラーリング機能はソフトウェアによって実現されます。「カーディング」、「内蔵ミラーリング」、「ストライピング」、「RAID」も参照してください。

**メモリ** — 基本的なシステムデータを記憶するハードドライブ以外の装置。コンピュータには、複数の異なるタイプのメモリを搭載できます。たとえば、内蔵メモリ (ROM と RAM)、増設メモリモジュール (DIMM) などです。

**メモリアドレス** — コンピュータの RAM 内部にある特定の位置。通常、メモリアドレスは 16 進数で表します。

**メモリモジュール** — システム基板に接続されている、DRAM チップを搭載した小型回路基板。

**ユーティリティ** — メモリ、ディスクドライブ、プリンタなどのシステム資源を管理するためのプログラム。

**読み取り専用ファイル** — 読み取り専用ファイルとは、編集や削除が禁止されているファイルのことをいいます。

**ローカルバス** — ローカルバス拡張機能を持つコンピュータでは、特定の周辺デバイス(ビデオアダプタ回路など)を従来の拡張バスを使用する場合よりもかなり高速に動作するように設定できます。「バス」も参照してください。



# 索引

## A

Asset Tag, 59

## B

BMC 「ベースボード管理コントローラ」を参照

## C

CD ドライブ  
トラブルシューティング, 180

CPU セットアップオプション  
, 60

## D

### DIMM

ソケット, 118  
取り外し, 124  
取り付け, 122

## I

### IRQ

競合の回避, 163  
設定, 58  
ライン割り当て, 163

## L

LCD パネル  
設定, 59

## N

### NIC

インジケータ, 23  
トラブルシューティング, 168

NMI ボタン, 16

## P

PCIe/PCI-X 拡張スロット, 98

### POST

システムの機能へのアクセス  
, 13

## R

RAC カード, 125  
取り外す, 125  
取り付け, 126

RAID コントローラ「SAS RAID  
コントローラドーターカード」を参照

RAID のケーブル接続, 143

## S

SAS コントローラ「SAS コントローラドーターカード」を参照

SAS RAID コントローラドーターカード  
トラブルシューティング, 185  
取り外し, 141  
取り付け, 143  
バッテリーの交換, 139

SAS コントローラドーターカード  
トラブルシューティング, 185  
取り外し, 141  
取り付け, 143

SAS バックプレーン (1x2)  
ケーブル接続, 143  
取り外し, 136  
取り付け, 138

SAS バックプレーン (1x8)  
ケーブル接続, 143  
コネクタ, 201  
取り外し, 134  
取り付け, 135

SAS バックプレーンのケーブル接続, 143

## U

USB デバイス  
トラブルシューティング, 167

## あ

アラートメッセージ, 53  
安全について, 161

## い

インジケータ  
LCD, 24  
NIC, 23  
前面パネル, 14  
電源, 22  
ハードドライブ, 18  
背面パネル, 21

## え

エラーメッセージ, 56  
LCD, 24  
システム管理, 38

## お

オプション  
CPU セットアップ, 60  
システムセキュリティ, 64  
セットアップユーティリティ, 57  
内蔵デバイス, 61  
オプティカルドライブ  
取り外し, 106  
取り付け, 107

## か

- 拡張カード
  - トラブルシューティング, 187
  - 取り外し, 101
  - 取り付け, 99
- 拡張スロット, 98
- 拡張ベイブラケット
  - 取り外し, 153
  - 取り付け, 155
- カバー
  - カバーの取り付け, 79
  - 取り外し, 78

## き

- キーボード
  - トラブルシューティング, 165
- 起動
  - システムの機能へのアクセス, 13
- 起動順序, 58
- 起動ドライブ
  - 設定, 148
- 機能
  - 前面パネル, 14
  - 背面パネル, 21

## け

- 警告メッセージ, 52

## こ

- 構成
  - メモリ, 120
- コネクタ
  - SAS バックプレーン (1x8), 201
  - システム基板, 199
- コントロールパネル
  - 取り外し, 148
  - 取り付け, 151

## さ

- サポート
  - デルへのお問い合わせ, 212

## し

- システムカバーの取り付け, 79
- システムカバーの取り外し, 78
- システムが損傷した場合
  - トラブルシューティング, 170
- システムが濡れた場合
  - トラブルシューティング, 169
- システム基板
  - コネクタ, 199
  - ジャンパ, 197
  - 取り外し, 152
  - 取り付け, 155
- システム識別ボタン, 16
- システムセキュリティ, 59

システムの機能  
アクセス, 13

システムの保護, 68

システムパスワード  
削除, 69  
設定, 67  
使い方, 66  
変更, 69

システムメッセージ, 38

システム冷却  
トラブルシューティング, 173

周辺機器のチェック, 162

周辺機器ベイ  
オプティカルドライブ, 106  
テープバックアップユニット  
, 104

周辺機器ベイパネル  
取り外し, 77  
取り付け, 78

シリアル I/O デバイス  
トラブルシューティング, 167

診断  
実行が必要な場合, 192  
テストオプション, 194

ジャンパ  
システム基板, 197

## す

推奨するツール, 73

ステータスメッセージ  
LCD, 24

システム管理, 38  
スペアバンク, 121

## せ

設定  
起動ドライブ, 148

セットアップパスワード  
設定, 70  
使い方, 70  
変更, 71

セットアップユーティリティ  
オプション, 57  
起動, 55, 72  
ナビゲーションキー, 56

セットアップユーティリティの  
画面  
CPU 情報, 60  
コンソールリダイレクション  
, 63  
システムセキュリティ, 64  
内蔵デバイス, 61  
メイン, 57

## そ

外付けデバイス  
接続, 22

外付けデバイスの接続, 22

## た

ダミー

電源ユニット, 92  
ハードドライブ, 82

## て

テープドライブ  
トラブルシューティング, 181

テープバックアップユニット  
取り外し, 102  
取り付け, 104

ディスクドライブ  
トラブルシューティング, 178  
取り外し, 108  
取り付け, 110  
ドライブキャリア, 110

デル  
問い合わせ, 212

電源  
インジケータ, 22

電源ユニット  
トラブルシューティング, 172  
取り外し, 90  
取り付け, 91

電源ユニットダミー, 92

## と

トラブルシューティング  
CD ドライブ, 180  
NIC, 168  
SAS RAID コントローラード  
ーターカード, 185  
USB デバイス, 167

メモリ, 175  
拡張カード, 187  
外部接続, 163  
キーボード, 165  
起動ルーチン, 161  
システムが損傷した場合, 170  
システムが濡れた場合, 169  
システムバッテリー, 171  
システム冷却, 173  
シリアル I/O デバイス, 167  
テープドライブ, 181  
ディスクドライブ, 178  
電源ユニット, 172  
ハードドライブ, 183  
ビデオ, 164  
マイクロプロセッサ, 189  
マウス, 165  
冷却ファン, 173

## 取り付け

RAC カード, 126  
RAID バッテリー, 139  
SAS コントローラードーターカ  
ード, 143  
SAS バックプレーン (1x8)  
, 135  
SATA ハードドライブを SATA  
ドライブキャリアに, 87  
SATA ハードドライブを SATAu  
ドライブキャリアに, 88  
SATAu ドライブキャリアに  
セットされた SAS ハードド  
ライブ, 85  
オプティカルドライブ, 107  
拡張カード, 99  
拡張ベイブラケット, 155  
コントロールパネル, 151

システムバッテリー, 112  
システム基板, 155  
周辺機器ベイパネル (タワー)  
 , 78  
センターファンブラケット  
 , 117  
テープバックアップユニット  
 , 104  
ディスクドライブ, 110  
電源ユニット, 91  
電源ユニットダミー, 92  
ハードドライブ, 84  
ハードドライブのダミー, 83  
背面ファンブラケット, 118  
配電基板, 158  
フレックスベイドライブブラ  
ケット, 138  
プロセッサ, 129  
ベゼル, 78  
メモリ, 122  
メモリのガイドライン, 120  
冷却用エアフローカバー, 116

取り外し  
SAS コントローラードーターカー  
ド, 141  
SAS バックプレーンボード  
(1x8), 134  
オプティカルドライブ, 106  
拡張カード, 101  
拡張ベイブラケット, 153  
コントロールパネル, 148  
システム基板, 152  
周辺機器ベイパネル (タワー)  
 , 77  
センターファンブラケット  
 , 116-117

タワーベゼル, 75  
テープバックアップユニット  
 , 102  
ディスクドライブ, 108  
電源ユニット, 90  
電源ユニットダミー, 92  
ハードドライブ, 83  
ハードドライブのダミー, 82  
ハードドライブをドライブキャ  
リアから, 85  
背面ファンブラケット, 117  
配電基板, 157  
ファン, 94  
フレックスベイドライブブラ  
ケット, 136  
プロセッサ, 129  
メモリ, 124  
ラックベゼル, 74  
冷却用エアフローカバー, 114

ドライブキャリア  
SAS ハードドライブ (SATAu)  
 , 85  
SATA ハードドライブ (SATAu)  
 , 88  
SATA ハードドライブ (SATA)  
 , 87  
ディスクドライブ, 110

ドライブダミー  
取り外し, 82  
取り付け, 83

## は

ハードドライブ



SATA を SATA ドライブキャリアに取り付ける方法, 87  
SATA を SATAu ドライブキャリアに取り付ける方法, 88  
SATAu ドライブキャリアに SAS を取り付ける方法, 85  
インジケータコード, 18  
トラブルシューティング, 183  
取り外し, 83  
取り付け, 84  
ドライブキャリアからの取り外し, 85

ハードドライブベイ, 81

配電基板  
取り外し, 157  
取り付け, 158

バッテリー, 112  
RAID カードバッテリーのトラブルシューティング, 185  
SAS RAID コントローラードーターカード, 139  
システム, 112  
システムバッテリーのトラブルシューティング, 171

パスワード  
システム, 66  
セットアップ, 70  
無効化, 203

## ひ

ビデオ  
トラブルシューティング, 164

## ふ

ファン, 92  
取り付けと取り外し, 94  
番号付き, 93

ファンブラケット  
センター, 116  
背面, 117  
冷却用エアフローカバー, 96

フレックスベイドライブブラケット  
取り外し, 136  
取り付け, 138

プロセッサ  
交換, 129

## へ

ベースボード管理コントローラ  
ベゼル (タワー)  
周辺機器ベイパネル, 77  
取り外し, 75  
取り付け, 78

ベゼル (ラック)  
取り外し, 74  
取り付け, 78

## ほ

保証, 12

ホットプラグ対応  
電源ユニット, 90  
ハードドライブ, 83

ファン, 94

## ま

マイクロプロセッサ  
交換, 129  
トラブルシューティング, 189

マウス  
トラブルシューティング, 165

## め

メッセージ  
アラート, 53  
エラー, 56  
警告, 52  
システム, 38  
ステータス LCD, 24  
ハードドライブインジケータ  
コード, 18

## メモリ

DIMM の取り外し, 124  
スペアリング, 121  
ソケットの配列, 119  
チャンネル, 118  
トラブルシューティング, 175  
取り付け, 122  
取り付けのガイドライン, 120  
ブランチ, 118  
ミラーリング, 122

メモリ取り付けのガイドライン  
, 120

メモリのミラーリング, 122

## れ

冷却ファン  
トラブルシューティング, 173  
取り外しと取り付け, 94

冷却用エアフローカバー  
取り外し, 114  
取り付け, 116

冷却用エアフローカバーファン  
, 96

## ん

取り外す  
RAC カード, 125