


Biblioteca Dell™ PowerVault™ 136T Guía de Rápido Inicio

Indicadores y Controles Escogidos

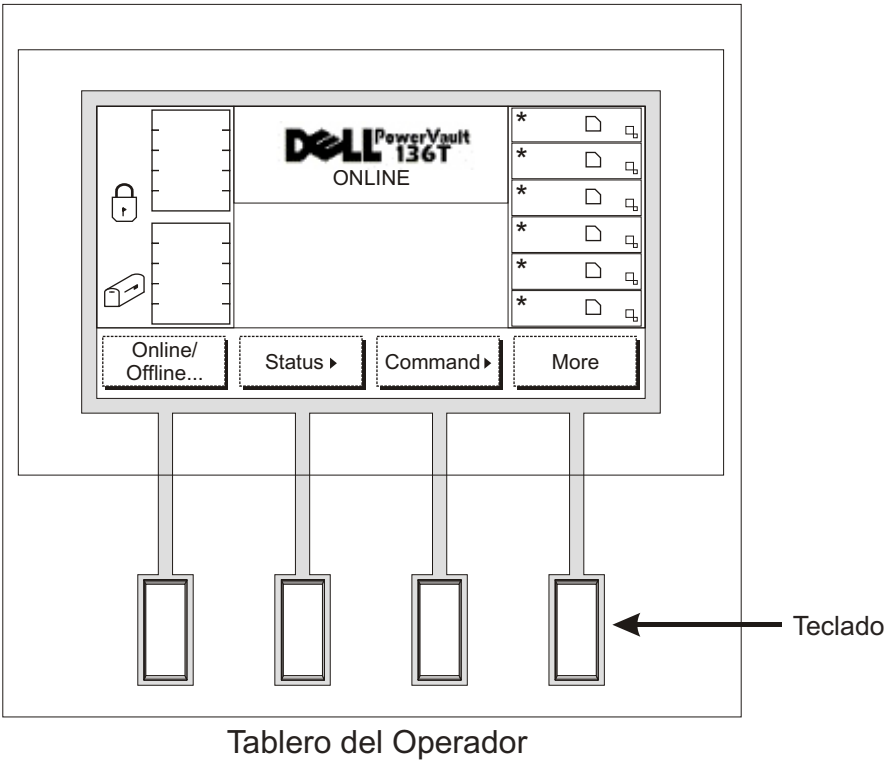

Visualización LCD: La visualización LCD en el Tablero del Operador se divide en cuatro áreas discretas: extremo izquierdo, centro superior, extremo derecho, y centro inferior.

Extremo Izquierdo: Esta área de la visualización provee el estado continuo del Buzón de Correo.


Centro Superior: Esta área de la visualización provee mensajes de información, estado, y atención.

Extremo Derecho: Esta área de la visualización provee el estado continuo de las unidades.

Centro Inferior: Esta área de la visualización consta de 6 líneas de 20 caracteres por línea y provee texto y gráficos para comunicar diálogos interactivos, mensajes especiales, alertas, y configuraciones de la biblioteca.

Refiérase a la sección sobre *Operaciones* de la Guía del Usuario de la Biblioteca PowerVault 136T para descripciones completas de los símbolos y mensajes especiales que pueden ser visualizados en el Tablero del Operador.

Favor de visitar al support.dell.com para las unidades y ajustes OS más recientes para la Biblioteca PowerVault 136T.

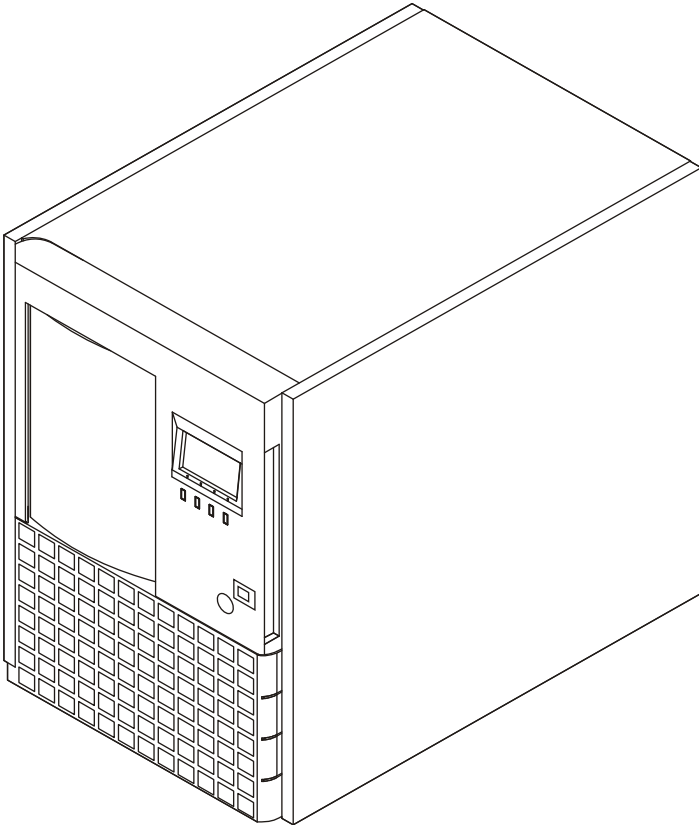


Siga los pasos en esta guía para iniciar rápidamente el uso de su Biblioteca PowerVault 136T




Antes de llevar a cabo los pasos indicados a continuación, se presupone que el adaptador SCSI está instalado con todos los controladores apropiados.


- 1 Si su Biblioteca PowerVault 136T no incluye la(s) unidad(es) instalada(s) en la fábrica, afloje los tornillos en la(s) lámina(s) de cubierta de la abra de unidad vacía y separe la(s) lámina(s) del chasis.
- 2 Empezando con la abra inferior, instale el (los) módulo(s) de unidad en la(s) abra(s) de unidad vacía(s).
- 3 Apriete los tornillos en el/los módulo(s) de unidad.

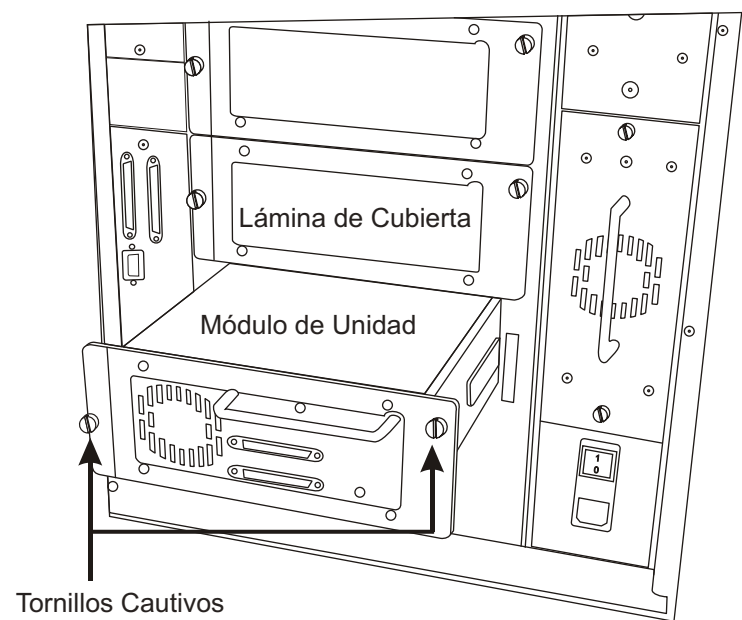


- 4 Conecte los módulos de unidad insertando un final del cable de conexión al conector SCSI superior de la unidad inferior, y el otro final al conector SCSI inferior de la unidad superior.
- 5 Instale el terminador SCSI en el último aparato de la cadena SCSI.

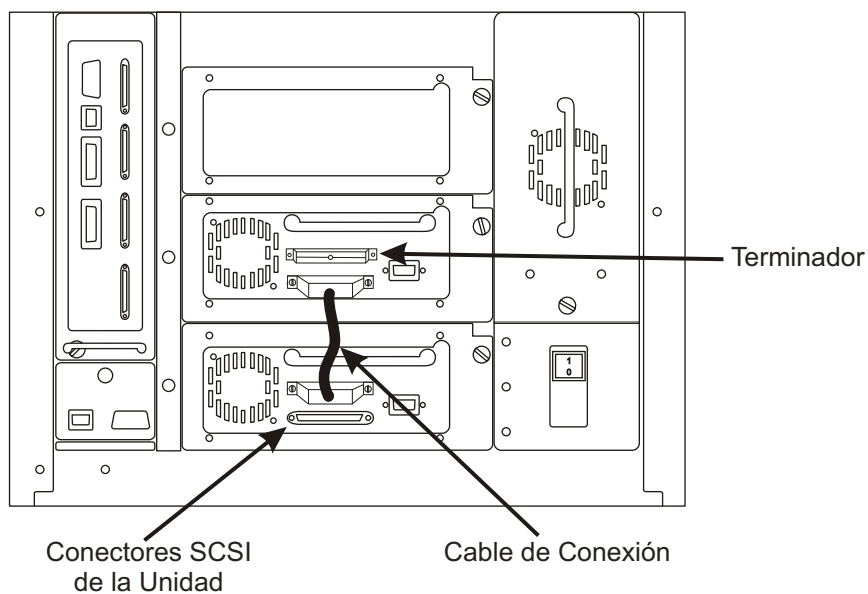

- 6 Conecte el cable de la línea AC a la Biblioteca PowerVault 136T, luego a la toma AC.
- 7 Instale los cables SCSI entre la unidad inferior y la biblioteca, y entre el HBA Host y la biblioteca. Si el Puente del Canal por Fibra de Dell PowerVault 136T está en uso, refiérase a la Guía del Usuario del Puente de Canal por Fibra de Dell PowerVault 136T para instrucciones sobre el uso de los cables.
- 8 Remueva la llave del tablero trasero de la Biblioteca PowerVault 136T. Abra con llave la puerta delantera de la Biblioteca PowerVault 136T.
- 9 Remueva el embalaje interior o el material que sujeta la biblioteca para permitir movimiento del selector.
- 10 Instale los cartuchos de cinta a las recámaras.
- 11 Cierre con llave la puerta delantera.

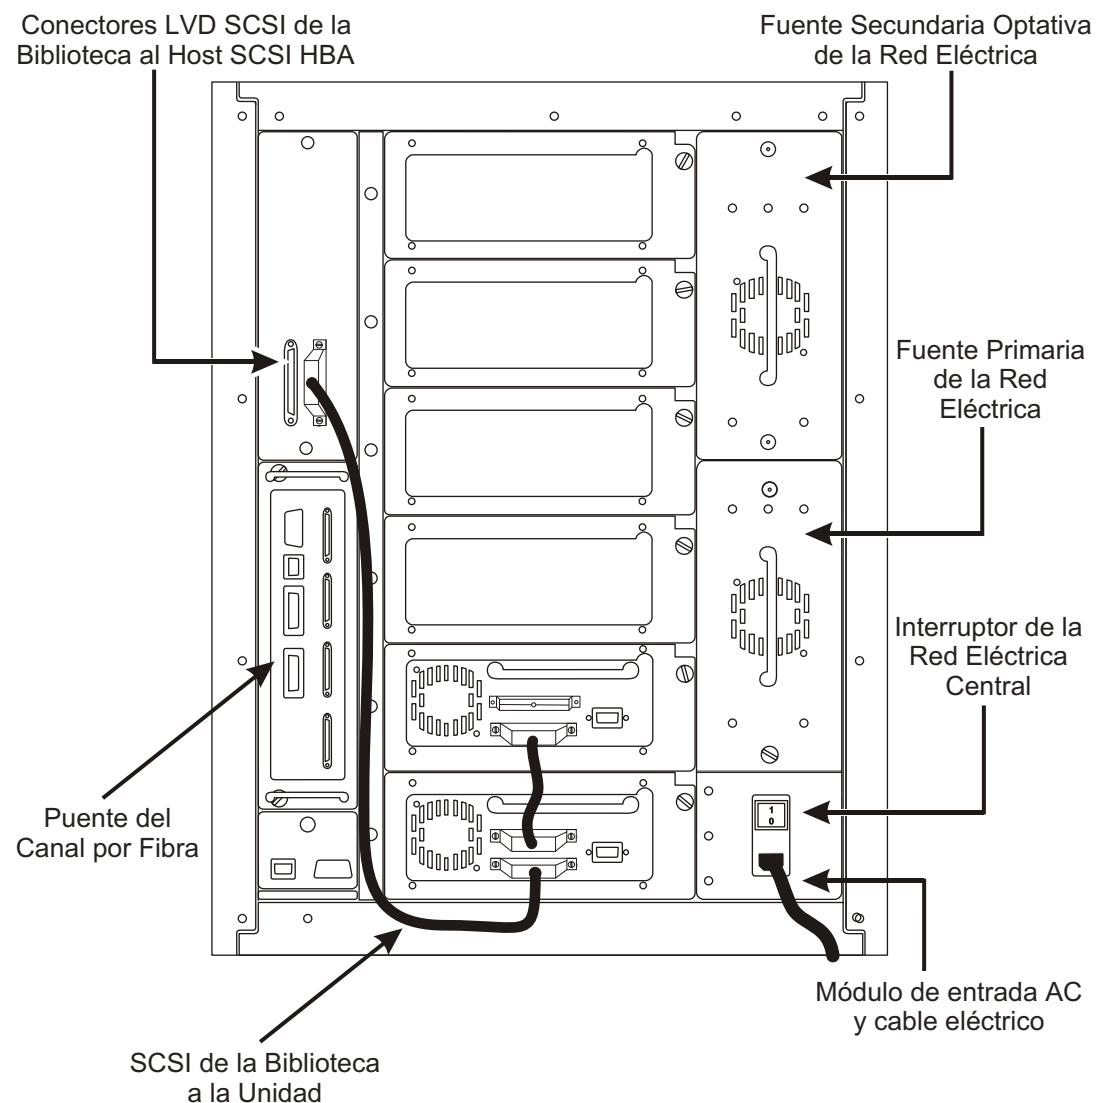

- 12 Oprima el interruptor de la red eléctrica central en el tablero trasero a la posición ON (prendida).
- 13 Oprima el interruptor de la red eléctrica en el tablero delantero para prender su Biblioteca PowerVault 136T.

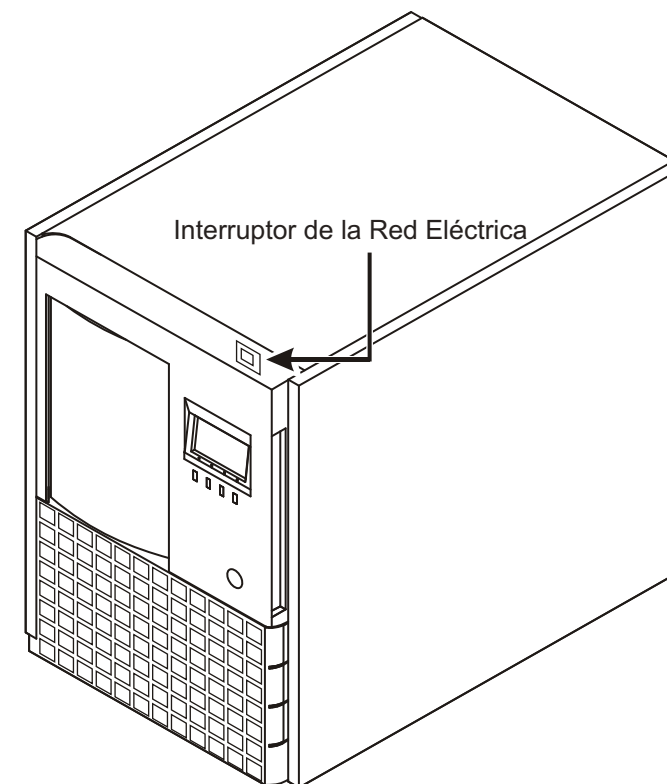

- 14 Prenda su computadora Host y verifique la comunicación SCSI con todos los aparatos en el Bus.

Ahora su Biblioteca PowerVault 136T está lista para realizar copias de seguridad o restaurar operaciones a través de su Computadora Host y software de seguridad.