


インジケータおよびコントロール機能

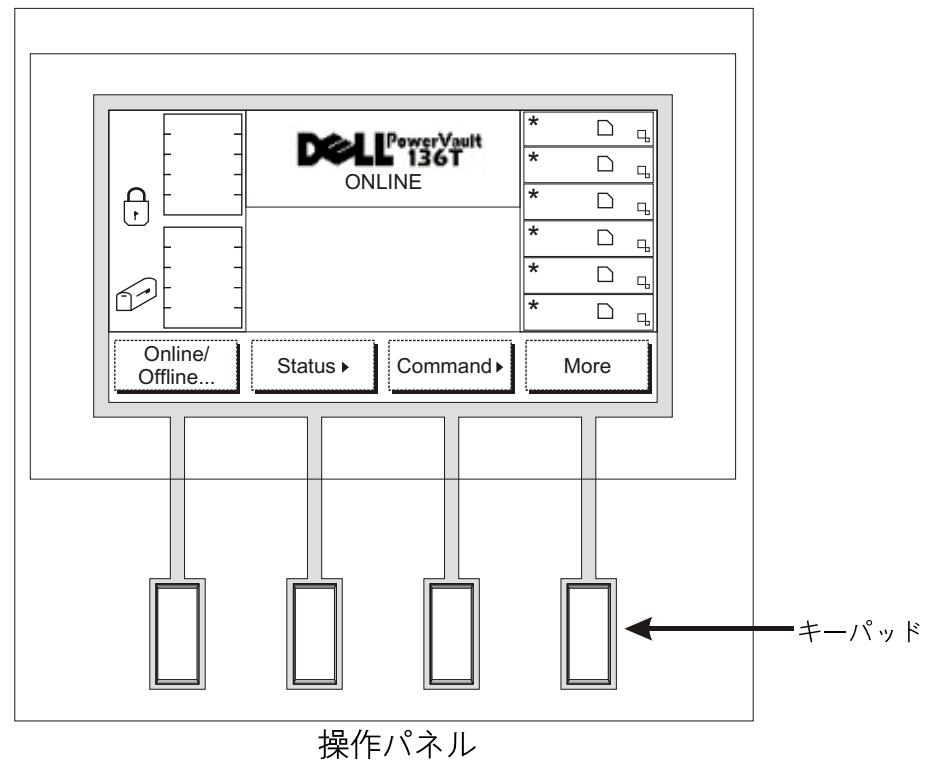

LCD ディスプレイ: 操作パネルのLCD は、左端・中央上・右端・中央下の4つに分かれています。

左端：メールボックスの活動状況を常時表示します。

中央上：注意の必要なメッセージ、情報、状況を表示します。

右端：ドライブの活動状況を常時表示します。


中央下：1行20文字の文章や記号を最高6行で表示し、  
インターフェイス・ダイアログや特殊メッセージ、警告  
、ライブラリの構成などを知らせます。

操作パネルに表示されるシンボルやメッセージについては、  
PowerVault 136T Library ユーザーガイド「  
操作方法」の章をご覧ください。

PowerVault 136T Library 用の最新OSドライバおよびパッ  
チに関する情報は、ホームページ [support.dell.com](http://support.dell.com)  
でご案内しています。

# Dell™ PowerVault™ 136T Library

## クイックスタート ガイド

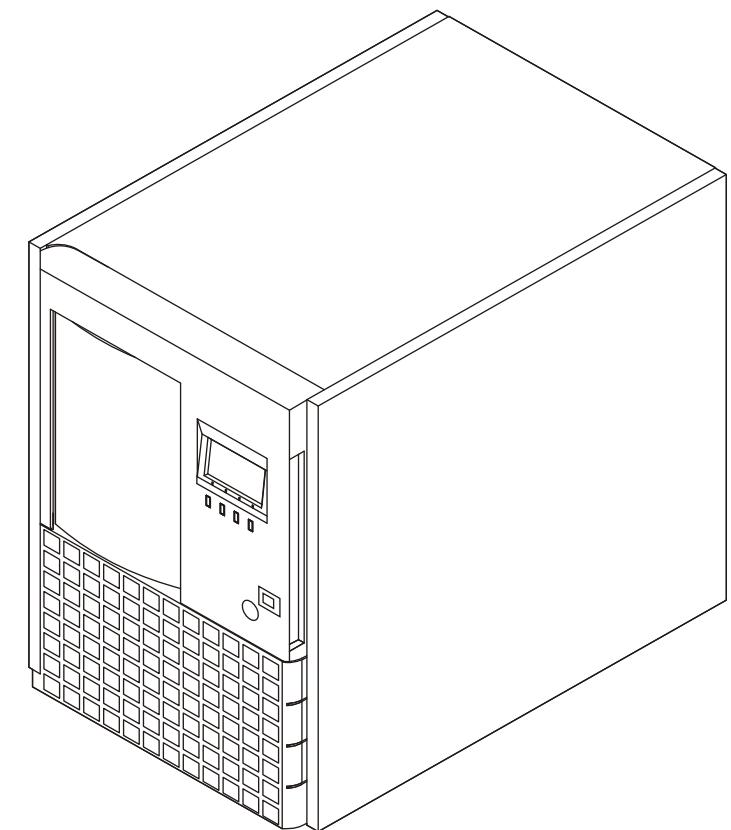


以下の説明に従い、PowerVault 136T Library  
の簡易インストールを行ってください。

適切なSCSIアダプタがインストールされているか、また、ドライバが全て揃っているかを確認してから、次の手順を実施してください。

1 事前にドライブがインストールされていないPowerVault 136T Libraryをご使用の場合は、まず、空いているドライブベイ・フィラーレイ特のねじを弛め、プレイトを外します。


2 空いているドライブベイの一番下から順に、ドライブ・モジュールをインストールしていきます。

3 ドライブ・モジュールのねじを締めます。

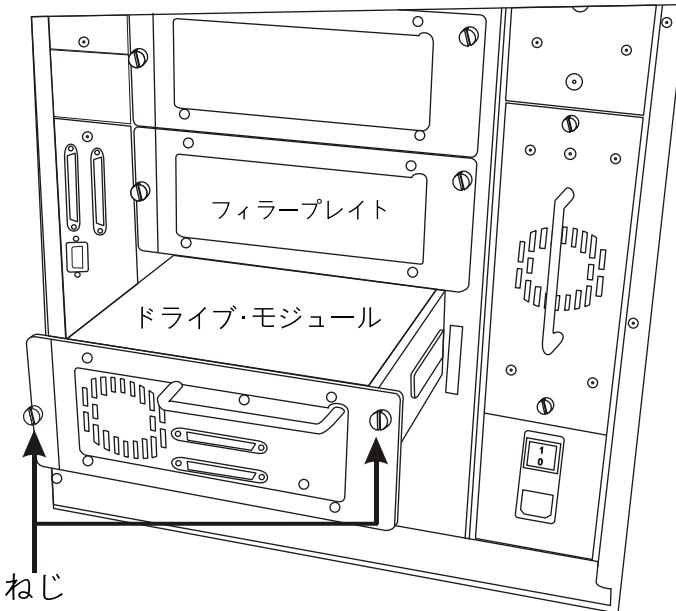

4 次に、ドライブ・モジュール同士を接続します。ジャンパーケーブルの一方を、一番下のドライブのSCSIコネクタ(最上部)に差し込んでください。さらに、ケーブルのもう一方を、一番上のドライブのSCSIコネクタ(最下部)に差し込みます。

5 SCSIチェーンの末端にあたるデバイスに、SCSIタミネータを取り付けます。

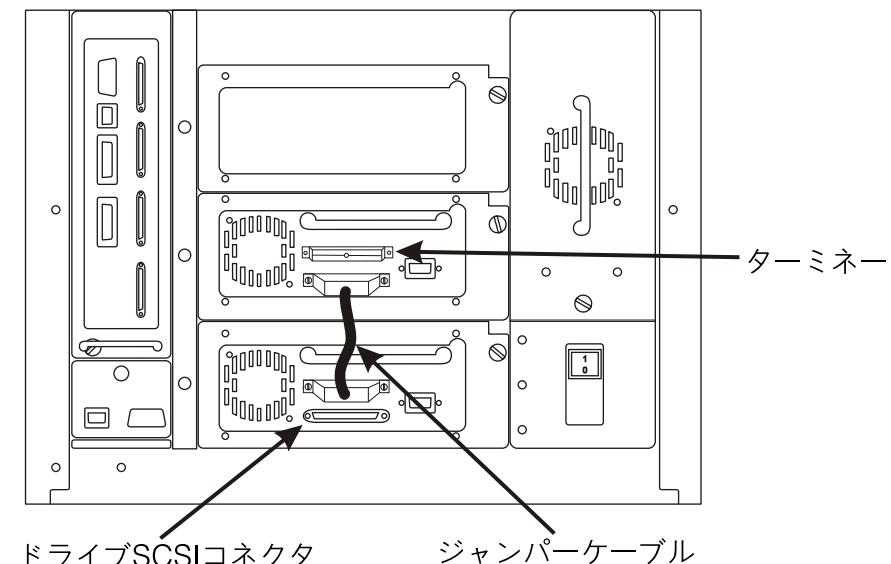

6 ACコードの一方をPowerVault 136T Library、もう一方をコンセントに差し込みます。


7 一番下のドライブとライブラリ、ホストHBAとライブラリをそれぞれSCSIケーブルでつなぎます。Dell PowerVault 136T Fibre Channel Bridgeをご使用の場合は、Dell PowerVault 136T Fibre Channel Bridgeユーザーガイドをご覧ください。

8 PowerVault 136T Libraryの背面パネルから鍵を外し、これで正面のドアを開けます。

9 ライブラリ内部の詰め物を外し、ピッカが作動できるようにします。


10 スロットにテープカートリッジをインストールします。

11 正面ドアを閉めて鍵をかけます。

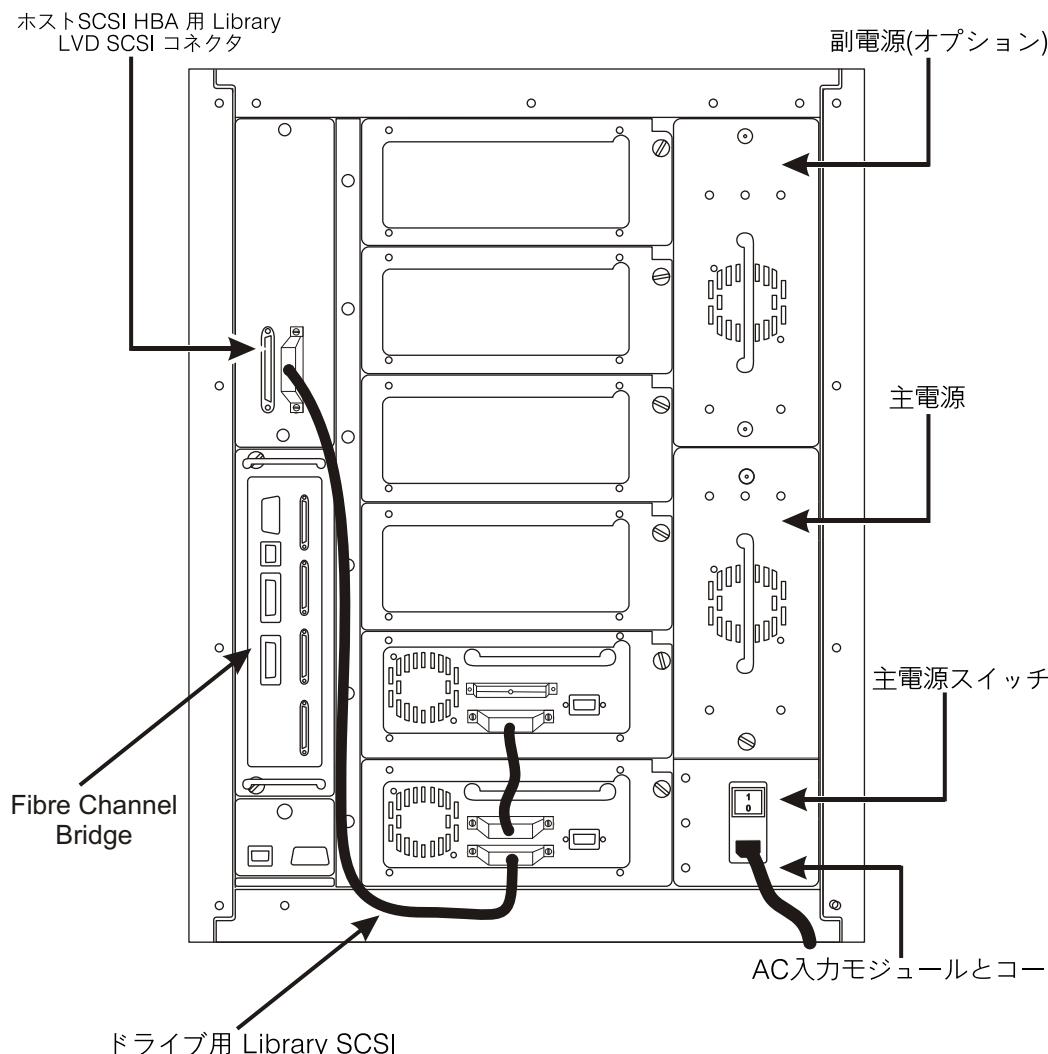

12 背面パネルの主電源スイッチを押して、ONにします。

13 正面パネルの電源スイッチを押します。PowerVault 136T Libraryが充電されます。

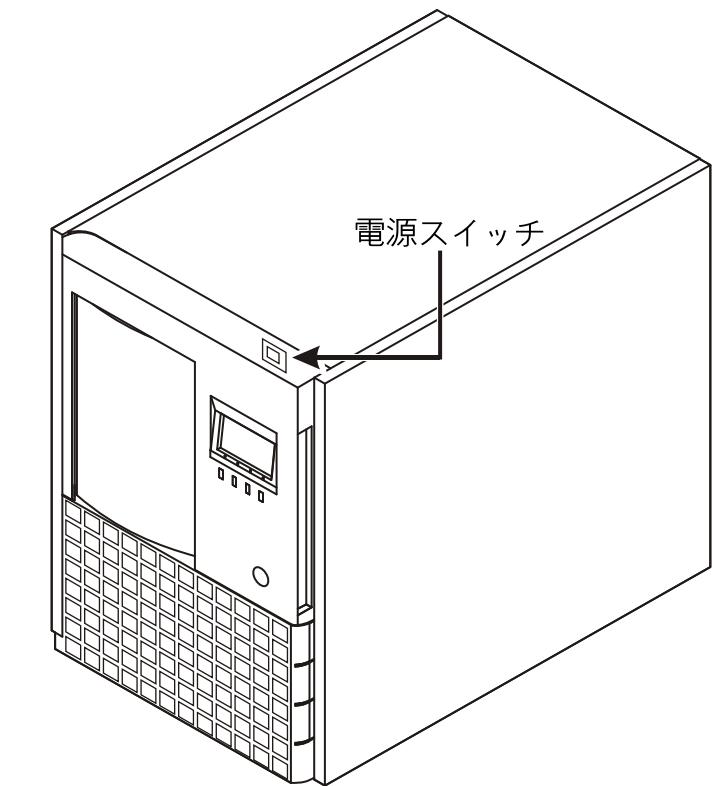

14 ホスト・コンピュータに電源を入れ、SCSIが全てデバイスにきちんと接続されているかを確認します。

これでPowerVault 136T Libraryは、ホスト・コンピュータやバックアップ・ソフトウェアを通じ、バックアップおよび修復が可能になりました。