


选择指示灯和控制器

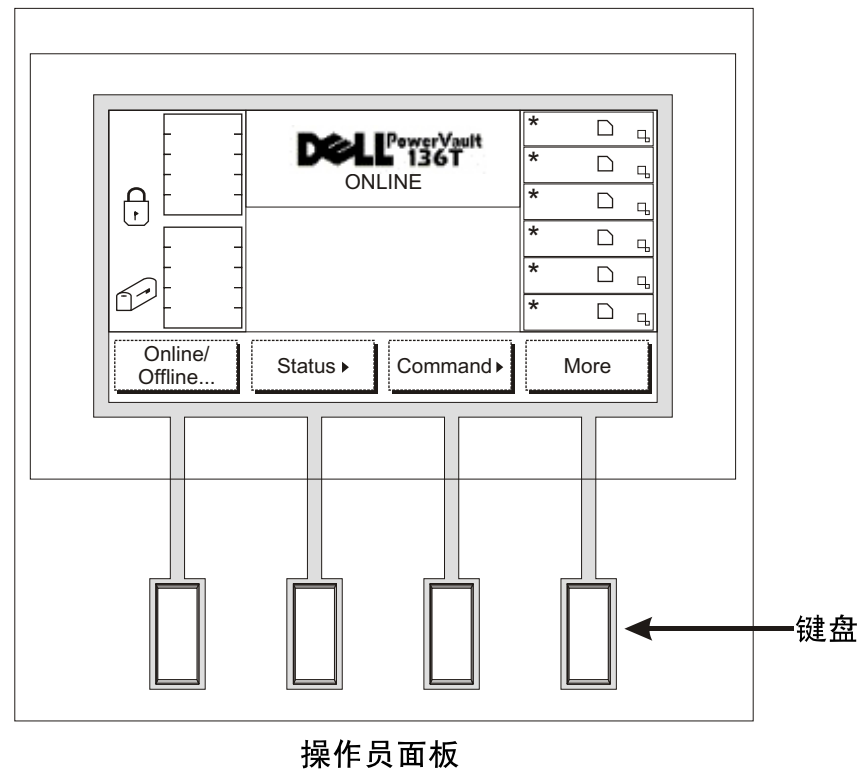

LCD显示屏：操作员面板上的LCD显示屏分为四个独立的区域：左区、中央上部区、右区和中央下部区。

左区：显示屏的这个区域总是显示信箱的状态。

中央上部区：显示屏的这个区域显示通知、状态和提醒信息。


右区：显示屏的这个区域总是显示驱动器的状态。

中央下部区：显示屏的这个区域由6行组成，每行20个字符，显示文字和图形进行通信互动对话、显示特殊信息、提示和Library配置。

有关操作员面板上可能显示的特殊符号和信息的完整说明，请参考PowerVault 136T Library用户说明书内的操作部分。

有关最新的操作系统驱动器和PowerVault 136T Library的更改信息，请查询网站support.dell.com。

Dell™ PowerVault™ 136T Library 快速入门指南

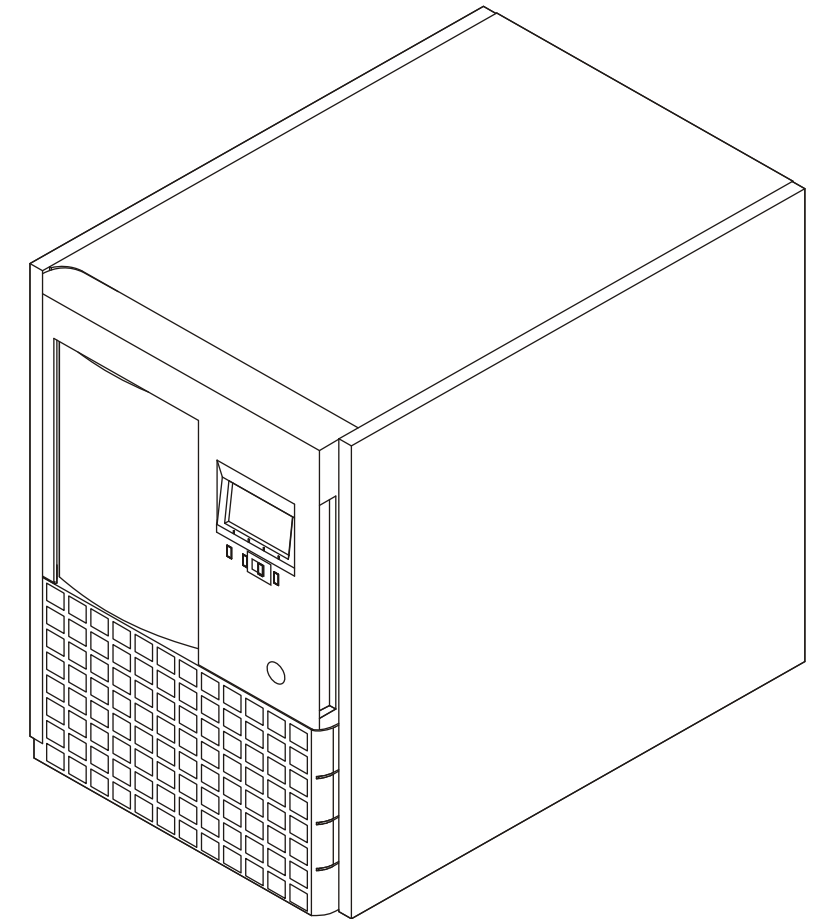


遵照本指南中的步骤来尽快开始使用您的PowerVault 136T Library

在进行下列步骤之前，应安装好正确的SCSI适配器以及所有相应的驱动程序。

1 如果您的PowerVault 136T Library没有工厂安装的驱动器，请松开驱动器托架填充板上的手紧螺钉，并从机箱内取出填充板。


2 从底槽开始将驱动器模块安装在驱动器托架上。

3 用手拧紧驱动器模块上的手紧螺钉。

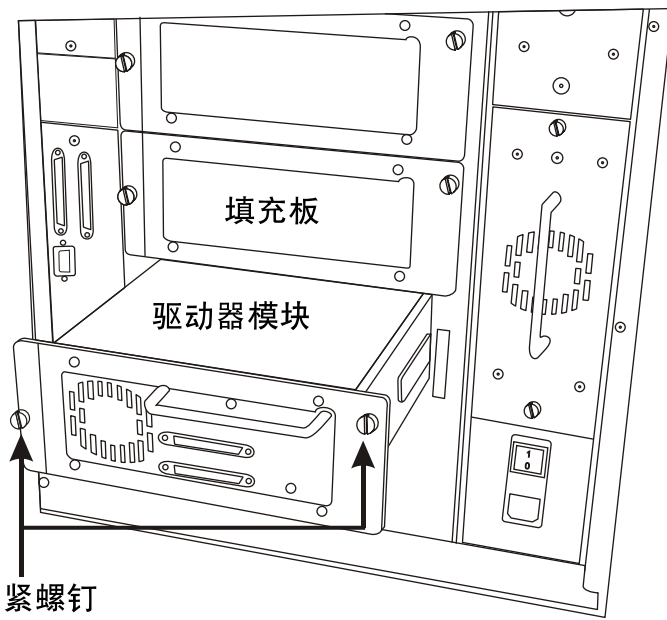

4 连接驱动器模块的方法是将跳线电缆的一端插入底部驱动器最上面的SCSI连接器，并将电缆的另一端插入顶部驱动器最下面的SCSI连接器。

5 将SCSI终端器连接到SCSI链上的最后一个设备。

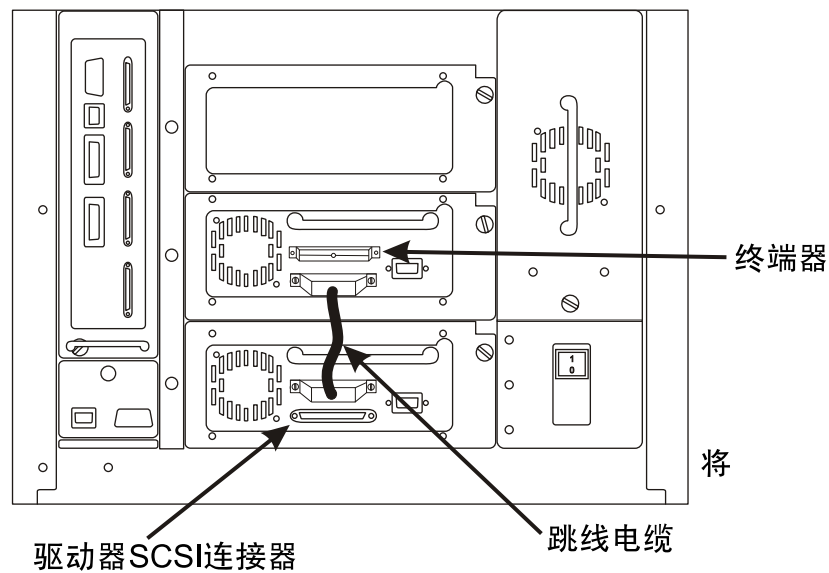

6 将交流电线连接到PowerVault 136T Library，然后连接到交流电插座。


7 在底部驱动器和Library之间，以及主HBA和Library之间连接SCSI电缆。如果Dell PowerVault 136T光纤通道桥已被占用，请参考Dell PowerVault 136T光纤通道桥用户手册中的电缆连接说明。

8 取下PowerVault 136T Library后面板上的钥匙，打开锁并打开PowerVault 136T Library的前门。

9 取出Library内的内部填充材料或保护材料，使拣拾器能够移动。


10 将磁带装入磁带盒。

11 关闭并锁上前门。

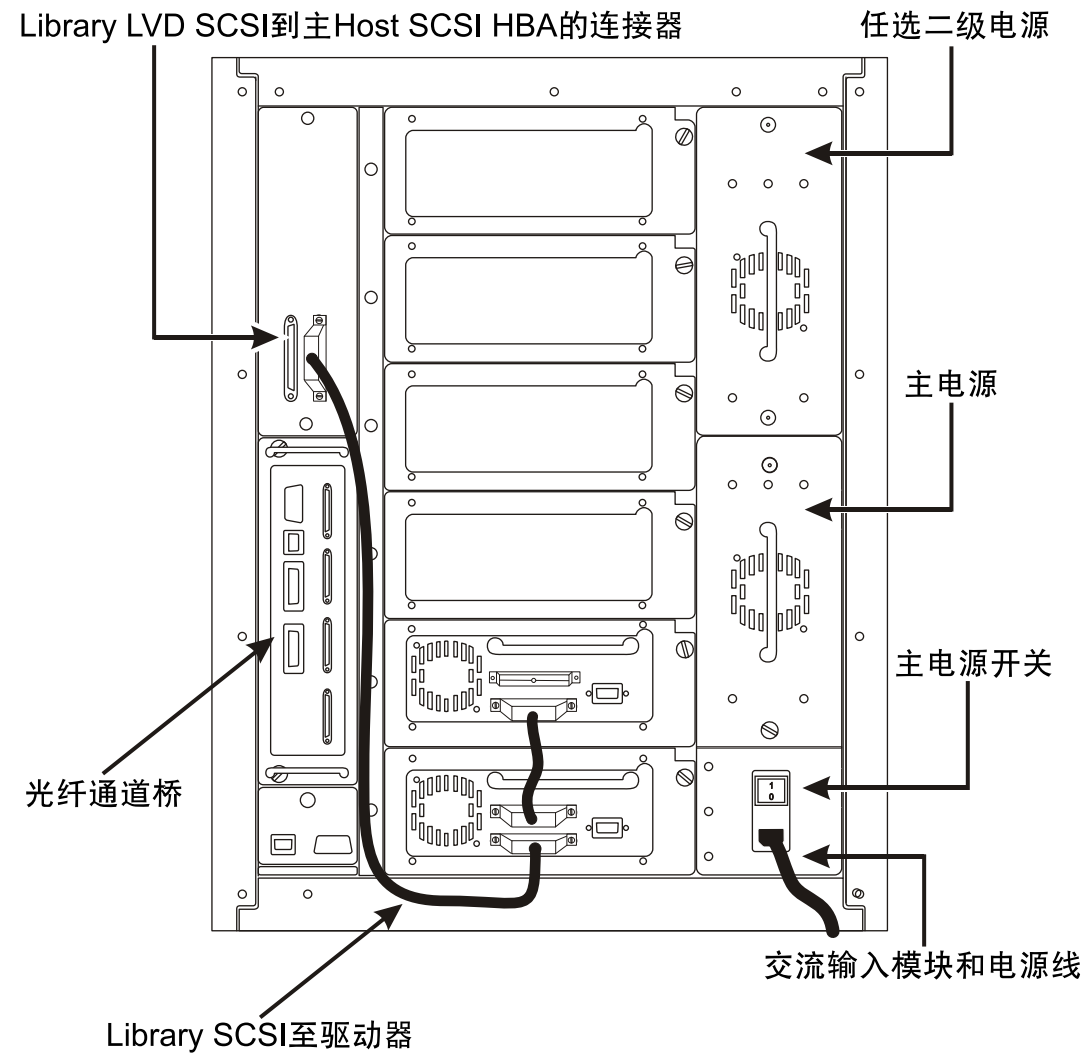

12 按后面板上的主电源开关，将其置于ON的位置。

13 按前面板上的电源开关以启动PowerVault 136T Library。

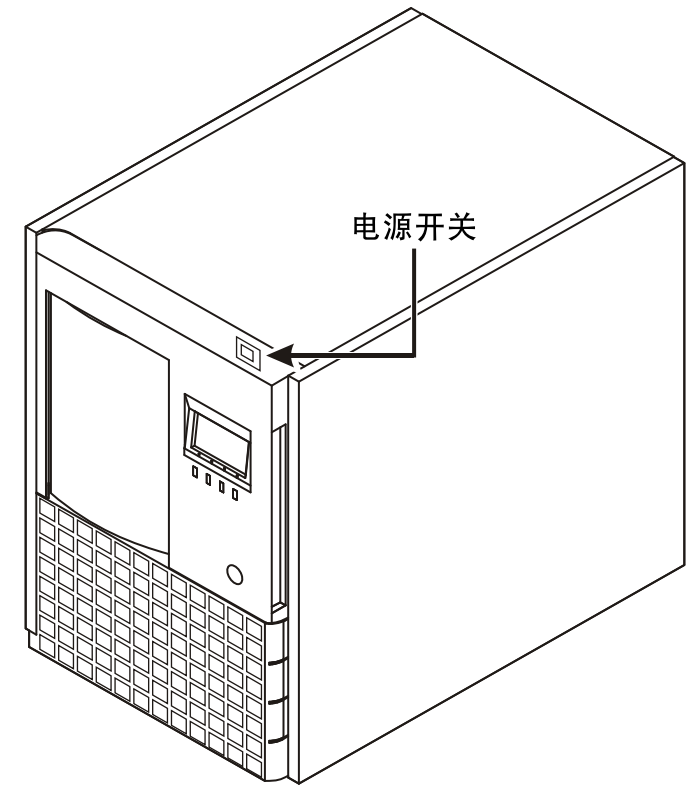

14 将主电脑通电，并确认SCSI与总线上的所有设备之间能够通信。

现在，您的PowerVault 136T Library可以通过您的主电脑和备份软件来进行备份或复原操作。