





Metered and Managed Rack Power Distribution Unit (PDU) Installation

A

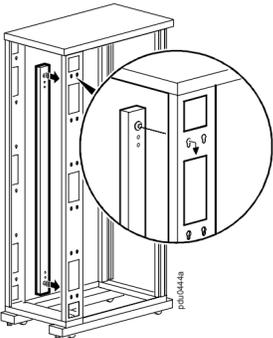

B

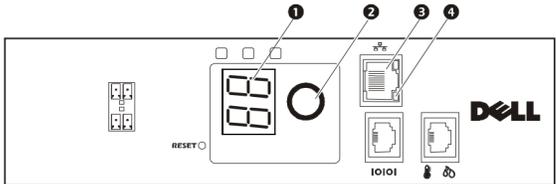

Preliminary Information

Features

This sheet provides information on installing Dell Rack PDUs.

Receiving Inspection

Inspect the package and contents for shipping damage, and make sure that all parts were sent. Report any damage immediately to the shipping agent, and report missing contents, damage, or other problems immediately to Dell or your Dell reseller.

Please recycle



The shipping materials are recyclable. Please save them for later use, or dispose of them appropriately.

Installation

You can install the Rack PDU in one of three ways, depending on the Rack PDU model.



Note: Ensure that all power cords that you intend to connect to the Rack PDU can reach the position you choose.

A PDU channel

You can mount two Rack PDUs in one PDU channel using the method shown in the illustration. As an additional option, using the deep toolless mounting pegs (provided), you can mount one Rack PDU in a channel with the Rack PDU rotated 90 degrees from that shown.

- Slide both mounting pegs into the holes located in the channel in the rear panel of the enclosure.
- Snap the Rack PDU into place by pushing it downward until it is fully seated.

Configure Network Settings

B

The Rack PDU is DHCP compatible. Connect the network cable to the network port (1) and then apply power to the unit. When the status LED (2) for the network connection is solid green, press and hold the button (3) next to the LED display for five seconds until IP appears, then release. On the LED display (4), the address will appear two digits at a time and then the cycle will repeat.

If your network does not use a DHCP server, see the *Dell Metered and Managed Rack PDU User's Guide* for details on other methods for configuring the TCP/IP settings.



You can now access the unit through the Web by entering the IP address in the address field of your browser. After you enter the IP address, you will be prompted for a user name and password; enter **admin** for each.

Limited Hardware Warranties and Return Policy

DELL'S LIMITED HARDWARE WARRANTY PROVIDES IMPORTANT INFORMATION REGARDING DISCLAIMERS AND LIMITATIONS OF LIABILITY BY DELL, WHICH CAN MATERIALLY IMPACT YOUR RIGHTS. YOUR USE OF THE PRODUCT IS DEEMED TO BE YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH IN DELL'S LIMITED HARDWARE WARRANTY AND RETURN POLICY. TO DETERMINE WHICH WARRANTY CAME WITH YOUR HARDWARE PRODUCTS, SEE YOUR PACKAGING SLIP OR CONSULT YOUR PURCHASE AGREEMENT.

You can view and print Dell's Limited Hardware Warranty and Return Policy:

U.S. Customers

Limited Hardware Warranty: www.dell.com/warranty

Return Policy: www.dell.com/returnpolicy

Canadian Customers

Limited Warranty: http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/warranty_information?ck=ln&c=ca&l=en&lnki=0&s=gen

Total Satisfaction Return Policy: <http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/gen/en/policy?c=ca&l=en&s=gen§ion=018>

If you do not have access to the Website, you can call to request a hard copy of the Limited Hardware Warranty and Return Policy as follows.

U.S. Customers: 1-800-822-8965

Canadian customers: 1-800-387-5757

Konfigurace síťových nastavení

B

Rozvádně napájení (PDU) pro rackové skříně je kompatibilní s DHCP. Připojte síťový kabel k síťovému portu (1) a potom PDU zapněte. Když kontrolka stavu (2) síťového připojení bude trvale svítit zeleně, stiskněte a podržte tlačítko (3) vedle diodového displeje pět vteřin, dokud se nezobrazí IP adresa; potom tlačítko pusťte. Na diodovém displeji (4) se bude adresa zobrazovat po dvou číslicích a potom se cyklus zopakuje.



Pokud Vaše síť nepoužívá DHCP server, podívejte se do *Uživatelské příručky řízeného rozváděče napájení Dell s měřením pro rackové skříně*, kde jsou popsány další způsoby konfigurace nastavení TCP/IP.

Teď máte zajištěn přístup k PDU přes web po zadání IP adresy do pole adres svého prohlížeče. Po zadání IP adresy budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla; pro oboji zadejte **admin**.

Omezené záruky na hardware a pravidla pro vrácení

OMEZENÁ ZÁRUKA NA HARDWARE DELL POSKYTUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE O ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍCH ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI DELL, KTERÁ MOHOU MÍT PODSTATNÝ VLIV NA VAŠE PRAVA. JAKMILÉ ZAČNETE PRODUKT POUŽÍVAT, MÁ SE ZA TO, ŽE JSTE PŘIJALI PODMÍNKY UVEDENÉ V OMEZENÉ ZÁRUCE NA HARDWARE A PRAVIDLECH PRO VRÁCENÍ SPOLEČNOSTI DELL. ABYS TE ZHISTILI, KTERÁ ZÁRUKA SE VZTAHUJE NA VAŠE HARDWAROVÉ PRODUKTY, PODÍVEJTE SE NA DODACÍ LIST NA BALENÍ NEBO DO KUPNÍ SMLOUVY.

Omezenou záruku a pravidla pro vrácení Dell můžete zobrazit a vytisknout:

Zákazníci z USA

Omezená záruka na hardware: www.dell.com/warranty

Pravidla pro vrácení: www.dell.com/returnpolicy

Kanadští zákazníci

Omezená záruka: http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/warranty_information?ck=ln&c=ca&l=en&lnki=0&s=gen

Pravidla pro vrácení po úplnou spokojenost: <http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/gen/en/policy?c=ca&l=en&s=gen§ion=018>

Pokud nemáte přístup na tyto internetové stránky, můžete si vyžádat tištěnou kopii Omezené záruky na hardware a Pravidel pro vrácení na čísle:

Zákazníci z USA: 1-800-822-8965

Kanadští zákazníci: 1-800-387-5757



初步資訊

功能

此表提供了安裝戴爾機架式 PDU 的相關資訊。

接收檢驗

請檢查包裝與內含物品是否損壞，並確保所有零件都有寄達。請立即向運貨代理商回報任何損壞情況，並向本公司或您的戴爾經銷商回報缺少的內容物、損壞狀況或其他問題。

請回收產品



運送包裝材料為可回收材料。請保存它們以備日後使用，或以適當方式丟棄。

安裝

視機架式 PDU 的型號而定，機架式 PDU 有三種安裝方式可供選擇。



注意：請確定所有用來連接機架式 PDU 的電源線皆可到達您選定的位置。

A PDU 通道

您可利用插圖中顯示的方法，在單一 PDU 通道中安裝兩個機架式 PDU。亦可選擇使用隨附的免工具深層安裝釘，在單一通道中安裝一個機架式 PDU，並使其從目前顯示的位置旋轉 90 度。

- 將兩個安裝釘滑入位於外殼後面板通道內的孔中。
- 將機架式 PDU 向下推以卡入定位，直到它完全固定為止。

配置網路設定

B

機架式 PDU 與 DHCP 通訊協定相容。將網路纜線連接至網路連接埠 (1)，然後啟動裝置的電源。當網路連接的狀態 LED (2) 呈現綠色恆亮時，請按住 LED 顯示器旁的按鈕 (3) 5 秒鐘，直到顯示 IP 為止，然後才放開。此位址每次會以兩位數出現在 LED 顯示器 (4) 上，之後則會一直重複此循環。



若您的網路不是使用 DHCP 伺服器，請參閱戴爾合機架式之可管理式機架式 PDU 使用者指南，深入瞭解配置 TCP/IP 設定的其他方法。

您現在可以輸入您瀏覽器位址欄中的 IP 位址，經由網頁來存取本裝置。輸入 IP 位址後，將會出現使用者名稱與密碼的提示頁；請為兩者輸入 **admin**。

有限硬體保固與退貨原則

戴爾的有限硬體保固提供有關戴爾之免責聲明與責任限制的重要資訊，足以對您的權益產生重大影響。當您使用本產品即表示您已接受戴爾之有限硬體保固與退貨原則中所述之條款與細則。欲判別您的硬體產品所提供的保固，請參閱您的裝箱單或購買合約。

您可檢視並列印戴爾的有限硬體保固與退貨原則：

美國客戶

有限硬體保固：www.dell.com/warranty

退貨原則：www.dell.com/returnpolicy

加拿大客戶

有限保固：http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/warranty_information?ck=ln&c=ca&l=en&lnki=0&s=gen

完全滿意退貨原則：<http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/gen/en/policy?c=ca&l=en&s=gen§ion=018>

若您無法登入該網站，可致電索取有限硬體保固與退貨原則的紙本資料，電話專線如下：

美國客戶：1-800-822-8965

加拿大客戶：1-800-387-5757



基本信息

功能

本页提供有关安装戴尔机架式 PDU 的信息。

验收

检查包装和包装内的物品在运输过程中是否受损，并确保收到所有部件。如果有任何损坏，立即向货运代理报告，如有项目缺失、损坏或其它问题，请立即向戴尔或者戴尔经销商报告。

请回收利用



运输材料可以回收。请妥善保管以备日后使用，或者适当处置。

安装

根据机架式 PDU 的型号，您可以有三种方式安装。



注：确保您既定连接机架式 PDU 的所有电源线可以到达您选择的位置。

A PDU 导槽

您可以使用图中所示的方法，将两台机架式 PDU 安装在一个 PDU 导槽中。作为附带选项，使用免工具式深位固定销（附带），可以将一台机架式 PDU 相对图示旋转 90 度安装在导槽中。

- 将两个固定销滑入机柜背面板导槽中的孔洞。
- 向下推机架式 PDU，直至其完全触及底部，并扣好。

配置网络设置

B

机架式 PDU 与 DHCP 兼容。将网线连接至网络端口 (1)，然后给装置通电。显示网络连接状态的 LED (2) 持续亮起绿色后，按住 LED 显示屏旁边的按钮 (3) 五秒钟，直到显示 IP 为止，然后才放开。在 LED 显示屏 (4) 上，每次出现两位数地址，之后，将重复这一循环。



如果您的网络没有使用 DHCP 服务器，有关配置 TCP/IP 的其它方法，详见 *戴尔计量型和 控制式机架式 PDU 用户指南*。

现在，您可以通过在浏览器的地址字段输入 IP 地址，在整个网络中访问该装置了。输入 IP 地址后，将提示您输入用户名和密码；请分别输入 **admin**。

硬件有限担保和退货政策

DELL 的硬件有限担保提供有关责任免除和责任限制的重要信息，可能严重影响到您的权利。您使用该产品视为您接受了戴尔在硬件有限担保和退货政策中规定的条款。若要确定硬件产品附带的担保条款，请参见包装单，或者查看购买协议。

您可以浏览和打印戴尔的硬件有限担保和退货政策：

美国客户

硬件有限担保：www.dell.com/warranty

退货政策：www.dell.com/returnpolicy

加拿大客户

有限担保：http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/warranty_information?ck=ln&c=ca&l=en&lnki=0&s=gen

总体满意度退货政策：<http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/gen/en/policy?c=ca&l=en&s=gen§ion=018>

如果您不能访问网站，可以致电索取《硬件有限担保和退货政策》硬拷贝：

美国客户：1-800-822-8965

加拿大客户：1-800-387-5757



Uvodni podatki

Lastnosti

Ta list vsebuje napotke za namestitev Dellove konzole PDU.

Preverjanje ob sprejemu

Preverite morebitne poškodbe med transportom embalaže in vsebine oz. preverite, ali so bili poslani vsi deli. O morebitnih poškodbah nemudoma obvestite prevoznika, o manjkajoči vsebini, poškodbah ali drugih težavah pa Dell ali Dellovega prodajalca.

Prosimo, predajte v recikliranje.



Transportno embalažo je mogoče reciklirati. Shranite jo za kasnejšo uporabo ali jo odvrzite na pravilen način.



Printed in India

www.dell.com | support.dell.com

07/2011 Part Number 990-3762A

N653N, N525N, N515N, N464N, G725N, G715N, G704N, G703N, G702N, G701N, G700N, G699N, G698N, G697N, G696N, G695N, G694N, G693N, G692N, G691N, G690N, G689N, G688N, G687N, G686N, G685N, G684N, G683N, G682N, G681N, G680N, G679N, G678N, G677N, G676N, G675N, G674N, G673N, G672N, G671N, G670N, G669N, G668N, G667N, G666N, G665N, G664N, G663N, G662N, G661N, G660N, G659N, G658N, G657N, G656N, G655N, G654N, G653N, G652N, G651N, G650N, G649N, G648N, G647N, G646N, G645N, G644N, G643N, G642N, G641N, G640N, G639N, G638N, G637N, G636N, G635N, G634N, G633N, G632N, G631N, G630N, G629N, G628N, G627N, G626N, G625N, G624N, G623N, G622N, G621N, G620N, G619N, G618N, G617N, G616N, G615N, G614N, G613N, G612N, G611N, G610N, G609N, G608N, G607N, G606N, G605N, G604N, G603N, G602N, G601N, G600N, G599N, G598N, G597N, G596N, G595N, G594N, G593N, G592N, G591N, G590N, G589N, G588N, G587N, G586N, G585N, G584N, G583N, G582N, G581N, G580N, G579N, G578N, G577N, G576N, G575N, G574N, G573N, G572N, G571N, G570N, G569N, G568N, G567N, G566N, G565N, G564N, G563N, G562N, G561N, G560N, G559N, G558N, G557N, G556N, G555N, G554N, G553N, G552N, G551N, G550N, G549N, G548N, G547N, G546N, G545N, G544N, G543N, G542N, G541N, G540N, G539N, G538N, G537N, G536N, G535N, G534N, G533N, G532N, G531N, G530N, G529N, G528N, G527N, G526N, G525N, G524N, G523N, G522N, G521N, G520N, G519N, G518N, G517N, G516N, G515N, G514N, G513N, G512N, G511N, G510N, G509N, G508N, G507N, G506N, G505N, G504N, G503N, G502N, G501N, G500N, G499N, G498N, G497N, G496N, G495N, G494N, G493N, G492N, G491N, G490N, G489N, G488N, G487N, G486N, G485N, G484N, G483N, G482N, G481N, G480N, G479N, G478N, G477N, G476N, G475N, G474N, G473N, G472N, G471N, G470N, G469N, G468N, G467N, G466N, G465N, G464N, G463N, G462N, G461N, G460N, G459N, G458N, G457N, G456N, G455N, G454N, G453N, G452N, G451N, G450N, G449N, G448N, G447N, G446N, G445N, G444N, G443N, G442N, G441N, G440N, G439N, G438N, G437N, G436N, G435N, G434N, G433N, G432N, G431N, G430N, G429N, G428N, G427N, G426N, G425N, G424N, G423N, G422N, G421N, G420N, G419N, G418N, G417N, G416N, G415N, G414N, G413N, G412N, G411N, G410N, G409N, G408N, G407N, G406N, G405N, G404N, G403N, G402N, G401N, G400N, G399N, G398N, G397N, G396N, G395N, G394N, G393N, G392N, G391N, G390N, G389N, G388N, G387N, G386N, G385N, G384N, G383N, G382N, G381N, G380N, G379N, G378N, G377N, G376N, G375N, G374N, G373N, G372N, G371N, G370N, G369N, G368N, G367N, G366N, G365N, G364N, G363N, G362N, G361N, G360N, G359N, G358N, G357N, G356N, G355N, G354N, G353N, G352N, G351N, G350N, G349N, G348N, G347N, G346N, G345N, G344N, G343N, G342N, G341N, G340N, G339N, G338N, G337N, G336N, G335N, G334N, G333N, G332N, G331N, G330N, G329N, G328N, G327N, G326N, G325N, G324N, G323N, G322N, G321N, G320N, G319N, G318N, G317N, G316N, G315N, G314N, G313N, G312N, G311N, G310N, G309N, G308N, G307N, G306N, G305N, G304N, G303N, G302N, G301N, G300N, G299N, G298N, G297N, G296N, G295N, G294N, G293N, G292N, G291N, G290N, G289N, G288N, G287N, G286N, G285N, G284N, G283N, G282N, G281N, G280N, G279N, G278N, G277N, G276N, G275N, G274N, G273N, G272N, G271N, G270N, G269N, G268N, G267N, G266N, G265N, G264N, G263N, G262N, G261N, G260N, G259N, G258N, G257N, G256N, G255N, G254N, G253N, G252N, G251N, G250N, G249N, G248N, G247N, G246N, G245N, G244N, G243N, G242N, G241N, G240N, G239N, G238N, G237N, G236N, G235N, G234N, G233N, G232N, G231N, G230N, G229N, G228N, G227N, G226N, G225N, G224N, G223N, G222N, G221N, G220N, G219N, G218N, G217N, G216N, G215N, G214N, G213N, G212N, G211N, G210N, G209N, G208N, G207N, G206N, G205N, G204N, G203N, G202N, G201N, G200N, G199N, G198N, G197N, G196N, G195N, G194N, G193N, G192N, G191N, G190N, G189N, G188N, G187N, G186N, G185N, G184N, G183N, G182N, G181N, G180N, G179N, G178N, G177N, G176N, G175N, G174N, G173N, G172N, G171N, G170N, G169N, G168N, G167N, G166N, G165N, G164N, G163N, G162N, G161N, G160N, G159N, G158N, G157N, G156N, G155N, G154N, G153N, G152N, G151N, G150N, G149N, G148N, G147N, G146N, G145N, G144N, G143N, G142N, G141N, G140N, G139N, G138N, G137N, G136N, G135N, G134N, G133N, G132N, G131N, G130N, G129N, G128N, G127N, G126N, G125N, G124N, G123N, G122N, G121N, G120N, G119N, G118N, G117N, G116N, G115N, G114N, G113N, G112N, G111N, G110N, G109N, G108N, G107N, G106N, G105N, G104N, G103N, G102N, G101N, G100N, G99N, G98N, G97N, G96N, G95N, G94N, G93N, G92N, G91N, G90N, G89N, G88N, G87N, G86N, G85N, G84N, G83N, G82N, G81N, G80N, G79N, G78N, G77N, G76N, G75N, G74N, G73N, G72N, G71N, G70N, G69N, G68N, G67N, G66N, G65N, G64N, G63N, G62N, G61N, G60N, G59N, G58N, G57N, G56N, G55N, G54N, G53N, G52N, G51N, G50N, G49N, G48N, G47N, G46N, G45N, G44N, G43N, G42N, G41N, G40N, G39N, G38N, G37N, G36N, G35N, G34N, G33N, G32N, G31N, G30N, G29N, G28N, G27N, G26N, G25N, G24N, G23N, G22N, G21N, G20N, G19N, G18N, G17N, G16N, G15N, G14

Inštalácia

Regalóvú rozvodnú jednotku napájania môžete nainštalovať jedným z troch spôsobov, v závislosti od modulu regalóvej rozvodnej jednotky.



! Upozornenie: Skontrolujte, či všetky napájacie káble, ktoré chcete pripojiť k regalóvej rozvodnej jednotke napájania, dosiahnu na miesto, ktoré si vyberiete.

A Kanál rozvodnej jednotky napájania

Do jedného kanála môžete namontovať dve regalóve rozvodné jednotky napájania spôsobom uvedeným na obrázku. Pomocou dlhých kolíkov (súčasť dodávky) tiež môžete bez použitia náradia namontovať jednu regalóvú rozvodnú jednotku napájania do kanálu s regalóvou rozvodnou jednotkou napájania obrátenou o 90 stupňov oproti tej, ktorá je zobrazená.

- Zasuňte obidva montážne kolíky do otvorov umiestnených v kanáli v zadnom paneli rámu.
- Začvaknite regalóvú rozvodnú jednotku napájania zatlačením nadol, kým úplne nedosadne.

Konfigurácia sieťových nastavení

B Regalóvá rozvodná jednotka napájania je kompatibilná s DHCP. Pripojte sieťový kábel do sieťového portu **1** a zapnite napájanie jednotky. Keď kontrola stavu **1** pre sieťové pripojenie svieti sýtou zelenou, stlačte a podržte tlačidlo **2** vedľa LED displeja päť sekúnd, pokiaľ sa nezobrazí IP adresa; potom tlačidlo pustite. Na LED displeji **3** sa adresa postupne zobrazí po dvoch číslach a potom sa tento cyklus zopakuje.



Ak vaša sieť nevyužíva DHCP server, pre informácie o ďalších spôsoboch konfigurácie nastavení TCP/IP pozri *Návod na použitie meranej a riadenej regalóvej rozvodnej jednotky napájania Dell*.

Teraz máte k jednotke prístup cez web tak, že zadáte IP adresu v poli na zadanie adresy v prehliadači. Po zadaní IP adresy sa zobrazí výzva na vloženie používateľského mena a hesla; v obidvoch prípadoch zadajte **admin**.

Obmedzená záruka na hardvér a pravidlá pre vrátenie výrobku

OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA HARDVÉR SPOLOČNOSTI DELL OBSAHUJE DŔEŽITÉ INFORMÁCIE TÝKAJUCE SA ZRIEKNUTIA SA PRÁV A OBMEDZENÍ RUCENIA SPOLOČNOSTI DELL, KTORÉ MÔŽU MAŤ VÝRAZNÝ VPLYV NA VAŠE PRÁVA. SKUTOČNOSŤ, ŽE PRODUKT POUŽIVATEĽ SA POVAŽUJE ZA SÚHLAS S PODMIENKAMI UVIEDENÝMI V OBMEDZENEJ ZÁRUKE NA HARDVÉR A V PRAVIDLÁCH PRE VRÁTENIE VÝROBKU SPOLOČNOSTI DELL. AK CHCETE ZISTIŤ, KTORÁ ZÁRUKA SA VZŤAHUJE NA VÁŠ HARDVÉROVÝ PRODUKT, POZRITE SI DODACÍ LIST ALEBO DOHODU O KÚPE.

Obmedzenú záruku na hardvér a pravidlá pre vrátenie výrobku spoločnosti Dell si môžete pozriť a vytlačiť:
Zákazníci v USA

Obmedzená záruka na hardvér: **www.dell.com/warranty**

Pravidlá pre vrátenie výrobku: **www.dell.com/returnpolicy**

Kanadskí zákazníci

Obmedzená záruka: **http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/warranty_information?c=ln&c=ca&ln=en&lnki=0&s=gen**

Pravidlá pre vrátenie výrobku pre úplnú spoločnosť: **http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/gen/en/policy?c=ca&l=en&s=gen§ion=018**

Ak nemáte na túto internetovú stránku prístup, môžete telefonicky požiadať o vytlačenú kópiu obmedzenej záruky na hardvér a pravidelí pre vrátenie tovaru nasledovne.

Zákazníci v USA: 1-800-822-8965

Kanadskí zákazníci: 1-800-387-5757



Предварительная информация

Характеристики

В этом документе представлена информация по монтажу Dell Rack PDU.

Проверка при получении

Проверьте упаковку и ее содержимое на предмет отсутствия повреждений при транспортировке, а также комплектацию. О любом повреждении немедленно сообщите транспортному агенту. О недостатке содержимого, его повреждениях и прочих проблемах без уведомления проинформируйте компанию Dell или дистрибьютора Dell.

Подлежит переработке

Упаковочные материалы пригодны для повторного использования. Их следует сохранить для последующего использования или утилизировать надлежащим образом.

Установка

Возможны три варианта установки устройства Rack PDU, в зависимости от его модели.



! Примечание: Убедитесь в том, что все кабели питания, которые необходимо подключить к устройству Rack PDU, имеют подходящую для этого длину.

A канал PDU

В одном канале PDU можно закрепить два устройства Rack PDU, используя способ, показанный на рисунке. В качестве дополнительной опции, используя штифты для монтажа без инструментов (поставляемые в комплекте), Вы можете установить одно устройство Rack PDU в канале с поворотом на 90°.

- Вставьте оба монтажных штифта в отверстия, расположенные в канале на задней панели монтажного шкафа.
- Нажимая по направлению вниз, вдвиньте PDU в необходимую позицию в стойке до закрепления с характерным щелчком.

Изменение настроек сети

B Устройство Rack PDU совместимо с DHCP. Подсоедините сетевой кабель к сетевому порту **1**, а затем включите устройство. Когда индикатор состояния **1** сетевого соединения загорится зеленым светом, для отображения IP-адреса нажмите и удерживайте кнопку **2**, находящуюся рядом с дисплеем, в течение 5 секунд до появления IP адреса, после чего отпустите. На дисплее **3** отобразится адрес по две цифры, затем цикл повторится.

Если в вашей сети не используется сервер DHCP, подробную информацию по конфигурации настроек TCP/IP см. в *Руководстве пользователя управляемого устройства Rack PDU*.

Введите IP-адрес в адресное поле браузера и Вы получите доступ к этому разделу через веб-страницу. После этого Вы увидите запрос имени пользователя и пароля; в каждое поле введите **admin**.

Ограниченная гарантия на оборудование и условия возврата

В ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ КОРПОРАЦИИ DELL ПРЕДОСТАВЛЕНА ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОТКАЗА ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ DELL, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВАШИ ПРАВА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ ПРОДУКТА ПОДРАЗУМЕВАЕТ ПРИНЯТИЕ ВАМИ УСЛОВИЙ ОТВОРЕННЫХ В ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ КОРПОРАЦИИ DELL И УСЛОВИЙ ВОЗВРАТА. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ТОМ, КАКИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ОТНОСЯТСЯ К ПРИОБРЕТЕННОМУ ВАМИ ОБОРУДОВАНИЮ, СМ. УПАКОВОЧНЫЙ ТАЛОН ИЛИ ДОГОВОР КУПИИ-ПРОДАЖИ.

Вы можете просмотреть и распечатать Ограниченную гарантию на оборудование и условия возврата корпорации Dell:

Для пользователей в США

Ограниченная гарантия на оборудование: **www.dell.com/warranty**

Условия возврата: **www.dell.com/returnpolicy**

Для пользователей в Канаде

Ограниченная гарантия: **http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/warranty_information?c=ln&c=ca&ln=en&lnki=0&s=gen**

Условия возврата по общей гарантии: **http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/gen/en/policy?c=ca&l=en&s=gen§ion=018**

Если у вас нет доступа к этому веб-сайту, для получения копии Ограниченной гарантии на оборудование и условий возврата Вы можете позвонить по следующим телефонам:

Для пользователей в США: 1-800-822-8965

Для пользователей в Канаде: 1-800-387-5757



Informações Preliminares

Características

Este folheto fornece informações sobre a instalação das PDUs para montagem em rack da Dell.

Inspeção após o recebimento

Inspeccione a embalagem e o conteúdo para verificar se existem quaisquer danos e certifique-se de que todas as peças foram enviadas. Comunique imediatamente quaisquer danos ao agente de entrega e informe a Dell ou o seu revendedor Dell sobre qualquer item faltando, danos ou outros problemas.

Por favor, recicle estes materiais.



Os materiais de envio são recicláveis. Guarde-os para usar mais tarde ou descarte-os de modo apropriado.

Instalação

Você pode instalar a PDU para montagem em rack de três modos diferentes, dependendo do modelo da PDU para montagem em rack.



! Observação: Certifique-se de que os cabos de alimentação de eletricidade que você pretende conectar ao PDU para montagem em rack conseguem chegar até a posição exibida.

A Canal para PDU

Você pode montar duas PDUs para montagem em rack em um canal para PDU, usando o método mostrado na ilustração. Como opção adicional, o uso dos prendedores de maior profundidade para montagem sem ferramentas (fornecidos), você pode montar uma PDU para montagem em rack em um canal com a PDU para montagem em rack com rotação de 90 graus em relação à posição exibida.

- Deslize ambos os prendedores de montagem até os orifícios localizados no canal dentro do painel traseiro do gabinete.
- Encaixe a PDU para montagem em rack no lugar, empurrando-a para baixo até que esteja totalmente assentada.


Defina as configurações de rede



B A PDU para montagem em rack é compatível com DHCP. Conecte o cabo de rede à porta da rede **1** e, a seguir, encenda a unidade. Quando o LED de status **2** referente à conexão de rede estiver acesso na cor verde sem piscar, pressione e mantenha pressionado o botão **3** próximo ao display de LED por cinco segundos até que o endereço IP seja exibido; em seguida, solte. No display de LED **4**, aparecerão dois dígitos do endereço por vez e, depois, o ciclo se repetirá.



Se a sua rede não utiliza servidor DHCP, consulte o *Guia do Usuário da PDU para Montagem em Rack com Medição e Gerenciamento da Dell* para obter detalhes sobre outros métodos para definir as configurações de TCP/IP.



Agora, você poderá acessar a unidade através da Internet, informando o endereço IP na linha de endereço do seu navegador. Depois de inserir o endereço IP, será solicitado que você informe um nome de usuário e uma senha; insira **admin** para ambos.

Garantias Limitadas de Hardware e Política de Devolução

A GARANTIA LIMITADA DE HARDWARE DA DELL FORNECE INFORMAÇÕES IMPORTANTES REFERENTES A ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE E A LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE POR PARTE DA DELL, QUE PODEM TER IMPACTO SIGNIFICATIVO EM SEUS DIREITOS. CONSIDERA-SE QUE VOCÊ, AO UTILIZAR O PRODUTO, ACEITA OS TERMOS E CONDIÇÕES ESTIPULADAS NA GARANTIA LIMITADA DE HARDWARE E POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO DA DELL. PARA DESCOBRIR QUAL GARANTIA ACOMPANHA OS SEUS PRODUTOS DE HARDWARE, VEJA A LISTAGEM DA EMBALAGEM OU CONSULTE O SEU CONTRATO DE COMPRA.

Você pode visualizar e imprimir a Garantia Limitada de Hardware e Política de Devolução da Dell:

Cientes dos E.U.A.

Garantia Limitada de Hardware: **www.dell.com/warranty**

Política de Devoluções: **www.dell.com/returnpolicy**

Cientes do Canadá




Garantia Limitada: **http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/warranty_information?c=ln&c=ca&ln=en&lnki=0&s=gen**

Política de Devoluções para Satisfação Total: **http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/gen/en/policy?c=ca&l=en&s=gen§ion=018**

Se você não tiver acesso ao website, você pode solicitar uma cópia impressa da Garantia Limitada de Hardware e Política de Devolução conforme descrito a seguir.

Cientes dos E.U.A.: 1-800-822-8965

Cientes do Canadá: 1-800-387-5757

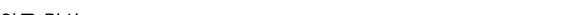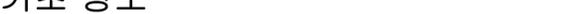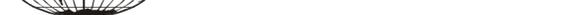

Paquízi and conteúdo를 검사하여 선적 시 파손된 것이 없고 모든 부품이 인도되었는지 확인합니다 . 파손된 경우에는 즉시 운송 회사에 알리고 내용을 유실 , 파손 또는 기타 문제가 있는 경우 즉시 Dell 또는 현지 Dell 판매점에 알려십시오 .

재활용

운반용 포장재는 재활용할 수 있습니다 . 보관해 두었다가 나중에 다시 사용하거나 적절한 방법으로 폐기하십시오 .

설치

랙 PDU 모델에 따라 3 가지 방법 중 한 방법으로 랙 PDU 를 설치할 수 있습니다 .



! 참고: 랙 PDU 에 연결할 모든 전원 코드가 원하는 위치에 도달하도록 해야 합니다 .

A PDU 채널

그림에 표시된 방법으로 하나의 PDU 채널에 랙 PDU 2 대를 장착할 수 있습니다. 추가 옵션인 딥 프레임 장착 울 (제공됨) 을 사용하여 그림과 같이 랙 PDU 를 90 도 회전시켜 한 채널에 랙 PDU 1 대를 장착할 수 있습니다.

- 엔클로저 후면 패널의 채널에 있는 구멍으로 두 개의 장착용 못을 밀어 넣습니다 .
- 랙 PDU 가 제자리에 들어갈 때까지 (울과 소리가 남) 아래로 누릅니다 .

네트워크 설정 구성

B 랙 PDU 는 DHCP 와 호환됩니다 . 네트워크 케이블을 네트워크 포트 **1** 에 연결한 후 장치 전원을 켭니다 . 네트워크 연결의 상태 LED **2** 가 녹색으로 켜져 있으면 버튼 **3** 을 누르고 있습니다 . 약 5 초간 LED 디스플레이 에 IP 가 나타납니다 . 그런 다음 버튼에서 손을 뺍니다 . LED 디스플레이 **4** 에 주소가 한 번에 2 자리씩 표시된 후 반복 순환합니다 .



네트워크가 DHCP 서버를 사용하지 않는 경우 , TCP/IP 설정을 구성하기 위한 다른 방법에 대한 자세한 내용은 *Dell* *속성 및 관리* , *권력 분배기 (PDU) 사용 설명서* 를 참조하십시오 .

이제 브라우저의 주소 필드에 IP 주소를 입력하여 웹에서 장치에 접속할 수 있습니다 . IP 주소를 입력 한 후 사용자 이름과 암호를 또는 프롬프트가 나타나면 각각에 **admin** 을 입력하십시오 .

제한 하드웨어 보증 및 회수 정책

DELL 의 제한 하드웨어 보증은 DELL 의 의무 거부 및 제한 사항에 관한 중요한 정보가 있으며 사용자 권한에 구체적으로 영향을 줄 수 있습니다 . 제품 사용은 DELL 의 제한 하드웨어 보증 및 회수 정책에 명시된 항목을 승인한 것으로 간주합니다 . 하드웨어 제품에 제공된 보증 효력을 정지시키려면 패키지나 구매 계약서를 참조하십시오 .

Dell 의 제한 하드웨어 보증과 회수 정책을 인쇄하여 볼 수 있습니다 .

미국 소비자

제한 하드웨어 보증 : **www.dell.com/warranty**

회수 정책 : **www.dell.com/returnpolicy**

캐나다 소비자


제한 보증 : **http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/warranty_information?c=ln&c=ca&ln=en&lnki=0&s=gen**

총 회수 정책 : **http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/gen/en/policy?c=ca&ln=en&s=gen§ion=018**

웹사이트에 접속되지 않는 경우 , 제한 하드웨어 보증 및 회수 정책 인쇄물을 영인된 아래 전화번호로 연락할 수 있습니다 .

미국 소비자 : 1-800-822-8965

캐나다 소비자 : 1-800-387-5757

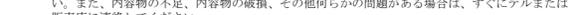

리사이클의お願い

製品の梱包材は再利用することができます。保管して後ほど利用するか、または適切な手段で廃棄するようにお願いいたします。

据付

Rack-Mount PDU の据付は、モデルによって以下の3つの方法のいずれかで行うことができます。



! 注意: Rack-Mount PDU に接続する必要があるすべての電源コードが選択した据付位置まで届くかどうかを、必ず確認してください。

A PDU チャンネル

図に示す方法によって、2つの Rack-Mount PDU を1つの PDU チャンネルに取り付けることができます。さらに、工具不要の長い固定ベグ（ラックに付属）を使用して、1台の Rack-Mount PDU を図から 90 度回転させてチャンネル内に取り付けることができます。

- 両方の固定ベグを、ラックのリアパネルのチャンネルにある穴に入れます。
- Rack-Mount PDU を下向きに押し、完全にはめ込みます。

ネットワークの設定



B Rack-Mount PDU は DHCP に対応しています。ネットワークケーブルをネットワークポート **1** に接続してから、機器の電源を入れます。ネットワーク接続のステータス LED **2** が緑点灯になったら、IP アドレスが表示されるまで LED ディスプレイの隣にあるボタン **3** を押します。IP アドレスが表示されたらボタンを放します。LED ディスプレイ **4** 上で、アドレスが 2 桁ごとに繰り返して表示されます。



ネットワークで DHCP サーバを使用していない場合、「*Dell Metered and Managed Rack PDU User' s Guide*」を参照して、TCP/IP 設定のその他の方法について確認してください。



これで、ブラウザのアドレスフィールドに IP アドレスを入力することで Web 経由で機器にアクセスできるようになりました。IP アドレスを入力すると、ユーザ名とパスワードの入力を求められます。それぞれに **admin** と入力します。

ハードウェア限定保証および返品条件

Dell のハードウェア限定保証では、お客様の権利を物理的に制限する可能性がある限定条項と責任制限に関する重要な情報を提供しています。Dell のハードウェア限定保証および返品条件に示された諸条件に同意したものとみなされます。お買い上げのハードウェア製品に付属する保証の種類を確認するには、梱包の伝票または購入契約書を参照してください。

Dell のハードウェア限定保証および返品条件については、次の場所を確認および印刷することができます。

アメリカ合衆国のお客様

ハードウェア限定保証：**www.dell.com/warranty**

返品条件：**www.dell.com/returnpolicy**












カナダのお客様

限定保証：**http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/warranty_information?c=ln&c=ca&ln=en&lnki=0&s=gen**
Total Satisfaction Return Policy：**http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/gen/en/policy?c=ca&l=en&s=gen§ion=018**


Web サイトにアクセスできないお客様は、ハードウェア限定保証および返品条件のハードコピーを次のお電話でご請求いただけます。

アメリカ合衆国のお客様 : 1-800-822-8965


カナダのお客様 : 1-800-387-5757

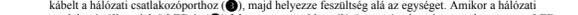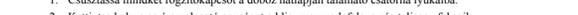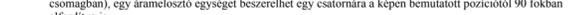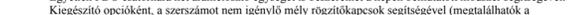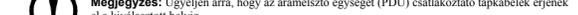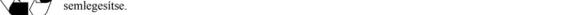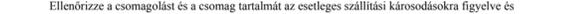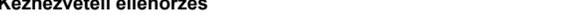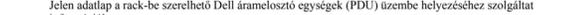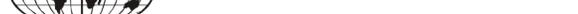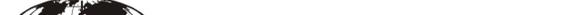

A

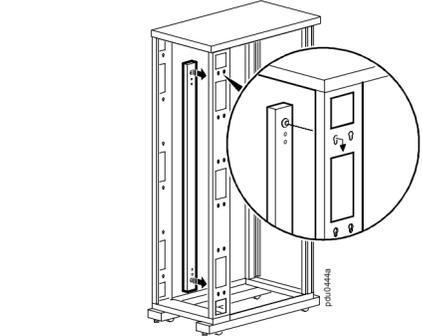

B

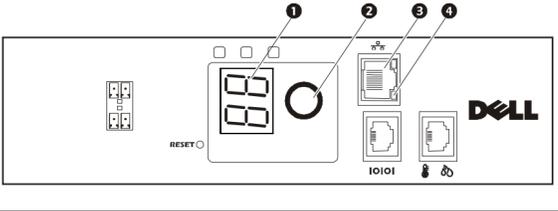

Installation

Il y a trois manières d'installer le PDU en rack, en fonction du modèle.



Remarque : assurez-vous que tous les cordons d'alimentation que vous prévoyez de connecter au PDU en rack peuvent atteindre l'emplacement que vous avez choisi.

A Gaine de PDU

Vous pouvez installer deux PDU en rack dans une seule gaine en suivant la méthode représentée dans l'illustration. Vous pouvez également installer une PDU en rack dans une gaine à l'aide des chevilles de montage longues sans outil (fourmis), la PDU étant tournée de 90 degrés par rapport à la PDU représentée.

- Insérez les deux chevilles de montage dans les orifices du chemin de câbles sur le panneau arrière de l'armoire.
- Poussez la PDU à monter en rack vers le bas pour l'emboîter à fond.

Configuration des paramètres réseau

B La PDU à monter en rack est compatible DHCP. Connectez le câble réseau au port réseau **(1)** puis mettez l'appareil sous tension. Lorsque le voyant d'état **(2)** de la connexion réseau reste vert, appuyez sur le bouton **(3)** situé à côté du voyant en le maintenant enfoncé quelques secondes jusqu'à ce que l'adresse IP apparaisse, puis relâchez-le. L'adresse s'affiche sur l'écran DEL **(4)** deux chiffres à la fois, puis le cycle se répète.



Si votre réseau n'utilise pas de serveur DHCP, consultez le *Guide de l'utilisateur de l'unité de distribution de l'alimentation (PDU) gérée avec ordinateur à monter en rack Dell* pour plus de détails sur d'autres méthodes de configuration des paramètres TCP/IP.

PDU en rack

Vous pouvez maintenant accéder à l'appareil par Internet en entrant l'adresse IP dans le champ d'adresse de votre navigateur. Après avoir saisi l'adresse IP, vous êtes invité à entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Saisissez **admin** pour chacun d'entre eux.

Garanties limitées sur le matériel et politique en matière de retour

LA GARANTIE LIMITÉE DELL SUR LE MATÉRIEL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ ET LES LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ DE DELL. SUSCEPTIBLES D'AVOIR DES CONSÉQUENCES PRATIQUES SUR VOS DROITS, VOTRE UTILISATION DU PRODUIT SUPPOSE VOTRE ACCEPTATION DES TERMES ET CONDITIONS STIPULÉS DANS LA GARANTIE LIMITÉE SUR LE MATÉRIEL ET LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE RETOUR. AFIN DE DÉTERMINER QUELLE GARANTIE EST FOURNIE AVEC VOS MATÉRIELS, CONSULTEZ LEUR FICHE D'EMBALLAGE OU VOTRE CONTRAT DE VENTE.

Vous pouvez consulter et imprimer la garanties limitée sur le matériel et la politique en matière de retour de Dell :

Aux États-Unis
Garantie limitée sur le matériel : **www.dell.com/warranty**
Politique en matière de retour : **www.dell.com/returnpolicy**
Au Canada
Garantie limitée : **http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/warranty_information?~ck=ln&c=ca&l=en&lnki=0&s=gen**
Politique en matière de retour "Total Satisfaction" : **http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/gen/en/policy?c=ca&l=en&s=gen&~section=018**
Si vous n'avez pas accès au site Web, vous pouvez demander un exemplaire de la Garantie limitée sur le matériel et la politique en matière de retour par téléphone aux numéros suivants :
Aux États-Unis : 1-800-822-8965
Au Canada : 1-800-387-5757

Garantías limitadas del hardware y política de devoluciones

LA GARANTÍA LIMITADA DEL HARDWARE DE DELL PROPORCIONA IMPORTANTE INFORMACIÓN RESPECTO A LOS DESCARGOS Y LIMITACIONES DE LA RESPONSABILIDAD DE DELL, QUE PUEDE AFECTAR MATERIALMENTE A SUS DERECHOS. SU USO DEL PRODUCTO SE CONSIDERA QUE ES SU ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EXPUESTOS EN LA GARANTÍA LIMITADA DEL HARDWARE Y POLÍTICA DE DEVOLUCIONES DE DELL. PARA DETERMINAR QUÉ GARANTÍA HA VENDIDO CON SUS PRODUCTOS DE HARDWARE, VEA EL ALBARÁN DE ENTREGA O CONSULTE EL CONTRATO DE COMPRA.

La Garantía limitada del hardware de Dell y su política de devoluciones se pueden ver e imprimir aquí:
Clientes estadounidenses
Garantía limitada del hardware: **www.dell.com/warranty**
Política de devoluciones: **www.dell.com/returnpolicy**
Clientes canadienses
Garantía limitada: **http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/warranty_information?~ck=ln&c=ca&l=en&lnki=0&s=gen**
Política de devoluciones de satisfacción total: **http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/gen/en/policy?c=ca&l=en&s=gen&~section=018**
Si usted no tiene acceso al sitio Web, puede llamar para solicitar una copia impresa de la Garantía limitada del hardware y la política de devoluciones como se indica a continuación.
Clientes estadounidenses: 1-800-822-8965
Clientes canadienses: 1-800-387-5757

Επιθεώρηση κατά την παραλαβή



Προκαταρκτικές πληροφορίες

Χαρακτηριστικά

Αυτή η σελίδα παρέχει πληροφορίες για την εγκατάσταση του Rack PDU της Dell.

Επιθεώρηση κατά την παραλαβή

Εξετάστε τη συσκευασία και τα περιεχόμενα για ζημιές που οφείλονται στη μεταφορά και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Αναφέρετε οποιαδήποτε ζημιά άμεσα στον αντιπρόσωπο της μεταφορικής εταιρείας και αναφέρετε τα εξαρτήματα που λείπουν, τη ζημιά ή άλλα προβλήματα άμεσα στην Dell ή στο μεταπωλητή της Dell.

Ανακύκλωση



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Παρακαλούμε αποθηκεύστε τα για μελλοντική χρήση ή διαθέστε τα κατάλληλα.

Εγκατάσταση

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Rack PDU με έναν από τους ακόλουθους τρεις τρόπους, ανάλογα με το μοντέλο του Rack PDU.



Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια τροφοδοσίας που σκοπεύετε να συνδέσετε στο Rack PDU μπορούν να φτάσουν μέχρι τη θέση που επιλέξετε.

A Κανάλι PDU

Μπορείτε να τοποθετήσετε δύο Rack PDU σε ένα κανάλι PDU ακολουθώντας τη μέθοδο που δείχνει η εικόνα. Σαν εναλλακτική επιλογή, χρησιμοποιώντας τους βαθμείς πάρους στερέωσης (παρέχονται), μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Rack PDU σε ένα κανάλι με το Rack PDU περιτρεμμένο κατά 90 μοίρες από τη θέση που φαίνεται στην εικόνα.

- Ολοσηθήστε και τους δύο πάρους στερέωσης στις όπες του καναλιού που βρίσκονται στην πίσω πλευρά της κατασκευής.
- Μετακινήστε το Rack PDU στη θέση του πάζοντας το προς τα κάτω μέχρι την πλήρη έδρασή του.

Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου

B Το Rack PDU είναι συμβατό με DHCP. Συνδέστε το καλώδιο δικτύου στη θύρα δικτύου **(1)** και ενεργοποιήστε τη μονάδα. Όταν η λαμγνία LED κατάστασης **(2)** για τη σύνδεση δικτύου γίνει σταθερά πράσινη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **(3)** δίπλα στην ένδειξη λαμγνιών LED για πέντε δευτερόλεπτα έως στον εμφανιστεί η διεύθυνση IP, στη συνέχεια αφήστε το. Στην ένδειξη λαμγνιών LED **(4)**, η διεύθυνση θα εμφανιστεί με δύο ψηφία τη φορά και κατόπιν θα επαναλαμβάνεται κυκλικά.



Εάν το δίκτυο σας δεν χρησιμοποιεί διανομητή DHCP, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης της μονάδας διανομής τροφοδοσίας (PDU) σε rack με διαβαθμίτες και διαχείριση* για πληροφορίες σχετικά με άλλες μεθόδους ρύθμισης των TCP/IP.

Πάνω μπορείτε να συνδέσετε με τη μονάδα μέσο δικτύου ηλεκτρολογώντας τη διεύθυνση IP της στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησής σας. Αμέσως μετά την εισαγωγή της διεύθυνσης IP, θα σας ζητηθεί ένα όνομα χρήστη και ένας κωδικός πρόσβασης: εισάγετε **admin** και στα δύο.

Περιορισμένες εγγυήσεις υλικού και πολιτική επιστροφών

Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ DELL ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ DELL, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΛΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΛΙΓΕΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ DELL. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ, ΑΝΑΤΡΕΨΕ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥΣ Ή ΣΥΜΒΟΛΑΪΕΥΤΕ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΛΟΓΟΡ ΣΑΣ.

Μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε την περιορισμένη εγγύηση υλικού και την πολιτική επιστροφών της Dell:

Για πελάτες Η.Π.Α.
Περιορισμένη εγγύηση υλικού: **www.dell.com/warranty**
Πολιτική επιστροφών: **www.dell.com/returnpolicy**
Για πελάτες Καναδά
Περιορισμένη εγγύηση: **http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/warranty_information?~ck=ln&c=ca&l=en&lnki=0&s=gen**
Πολιτική επιστροφών ολκής ικανοποίησης: **http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/gen/en/policy?c=ca&l=en&s=gen&~section=018**
Αν δεν έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα, μπορείτε να ζητήσετε ένα τυπωμένο αντίγραφο της περιορισμένης εγγύησης υλικού και της πολιτικής επιστροφών της Dell με τους ακόλουθους τρόπους:
Για πελάτες Η.Π.Α.: 1-800-822-8965
Για πελάτες Καναδά: 1-800-387-5757

Eingeschränkte Garantien auf Hardware und Rücknahmeregeln

DIE BESTIMMUNGEN DER VON DELL GEWÄHRTEN EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE AUF HARDWARE ENTHALTEN WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM AUSSCHLUSS UND ZUR BEGRENZUNG DER HAFTUNG VON DELL, DIE IHRE RECHTE MATERIELL BERÜHREN KÖNNEN. WENN SIE DAS PRODUKT VERWENDEN, AKZEPTIEREN SIE DAMIT FAKTISCH DIE BESTIMMUNGEN ZU DELL'S EINGESCHRÄNKTER GARANTIE AUF HARDWARE UND SEINEN RÜCKNAHMEREGLN. WELCHE GARANTIE FÜR IHRE HARDWARE-PRODUKTE GILT, IST AUF DEM IN DER VERPACKUNG ENTHALTENEN SCHEIN ODER IM KAUF/VERTRAG ANGEGEBEN.

Sie können sich Dells eingeschränkte Garantie auf Hardware und seine Rücknahmeregeln anzeigen lassen und ausdrucken:

Kunden in den USA
Eingeschränkte Garantie auf Hardware: **www.dell.com/warranty**
Rücknahmeregeln: **www.dell.com/returnpolicy**
Kunden in Kanada
Eingeschränkte Garantie: **http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/warranty_information?~ck=ln&camp;c=ca∓l=en&camp;lnki=0&camp=s=gen**
„Total Satisfaction“-Rücknahmeregeln: **http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/gen/en/policy?c=ca∓l=en&camp;s=gen&camp;~section=018**
Wenn Sie keinen Zugang zur Website haben, können Sie eine gedruckte Fassung der eingeschränkten Garantie auf Hardware und der Rücknahmeregeln telefonisch anfordern.
Kunden in den USA: 1-800-822-8965
Kunden in Kanada: 1-800-387-5757

Επιθεώρηση κατά την παραλαβή



Επιθεώρηση κατά την παραλαβή

Μεγιστοποιώντας την απόδοση

Αυτή η σελίδα παρέχει πληροφορίες για την εγκατάσταση του Rack PDU της Dell.

Επιθεώρηση κατά την παραλαβή

Εξετάστε τη συσκευασία και τα περιεχόμενα για ζημιές που οφείλονται στη μεταφορά και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Αναφέρετε οποιαδήποτε ζημιά άμεσα στον αντιπρόσωπο της μεταφορικής εταιρείας και αναφέρετε τα εξαρτήματα που λείπουν, τη ζημιά ή άλλα προβλήματα άμεσα στην Dell ή στο μεταπωλητή της Dell.

Προκαταρκτικές πληροφορίες

Αυτή η σελίδα παρέχει πληροφορίες για την εγκατάσταση του Rack PDU της Dell.

Εξετάστε τη συσκευασία και τα περιεχόμενα για ζημιές που οφείλονται στη μεταφορά και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Αναφέρετε οποιαδήποτε ζημιά άμεσα στον αντιπρόσωπο της μεταφορικής εταιρείας και αναφέρετε τα εξαρτήματα που λείπουν, τη ζημιά ή άλλα προβλήματα άμεσα στην Dell ή στο μεταπωλητή της Dell.

Επιθεώρηση κατά την παραλαβή

Εξετάστε τη συσκευασία και τα περιεχόμενα για ζημιές που οφείλονται στη μεταφορά και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Αναφέρετε οποιαδήποτε ζημιά άμεσα στον αντιπρόσωπο της μεταφορικής εταιρείας και αναφέρετε τα εξαρτήματα που λείπουν, τη ζημιά ή άλλα προβλήματα άμεσα στην Dell ή στο μεταπωλητή της Dell.

Επιθεώρηση κατά την παραλαβή

Εξετάστε τη συσκευασία και τα περιεχόμενα για ζημιές που οφείλονται στη μεταφορά και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Αναφέρετε οποιαδήποτε ζημιά άμεσα στον αντιπρόσωπο της μεταφορικής εταιρείας και αναφέρετε τα εξαρτήματα που λείπουν, τη ζημιά ή άλλα προβλήματα άμεσα στην Dell ή στο μεταπωλητή της Dell.

Επιθεώρηση κατά την παραλαβή

Εξετάστε τη συσκευασία και τα περιεχόμενα για ζημιές που οφείλονται στη μεταφορά και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Αναφέρετε οποιαδήποτε ζημιά άμεσα στον αντιπρόσωπο της μεταφορικής εταιρείας και αναφέρετε τα εξαρτήματα που λείπουν, τη ζημιά ή άλλα προβλήματα άμεσα στην Dell ή στο μεταπωλητή της Dell.

Α εγγραφή προϊόντος

Εξετάστε τη συσκευασία και τα περιεχόμενα για ζημιές που οφείλονται στη μεταφορά και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Αναφέρετε οποιαδήποτε ζημιά άμεσα στον αντιπρόσωπο της μεταφορικής εταιρείας και αναφέρετε τα εξαρτήματα που λείπουν, τη ζημιά ή άλλα προβλήματα άμεσα στην Dell ή στο μεταπωλητή της Dell.

Επιθεώρηση κατά την παραλαβή

Εξετάστε τη συσκευασία και τα περιεχόμενα για ζημιές που οφείλονται στη μεταφορά και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Αναφέρετε οποιαδήποτε ζημιά άμεσα στον αντιπρόσωπο της μεταφορικής εταιρείας και αναφέρετε τα εξαρτήματα που λείπουν, τη ζημιά ή άλλα προβλήματα άμεσα στην Dell ή στο μεταπωλητή της Dell.

Επιθεώρηση κατά την παραλαβή

Εξετάστε τη συσκευασία και τα περιεχόμενα για ζημιές που οφείλονται στη μεταφορά και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Αναφέρετε οποιαδήποτε ζημιά άμεσα στον αντιπρόσωπο της μεταφορικής εταιρείας και αναφέρετε τα εξαρτήματα που λείπουν, τη ζημιά ή άλλα προβλήματα άμεσα στην Dell ή στο μεταπωλητή της Dell.

Επιθεώρηση κατά την παραλαβή

Εξετάστε τη συσκευασία και τα περιεχόμενα για ζημιές που οφείλονται στη μεταφορά και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Αναφέρετε οποιαδήποτε ζημιά άμεσα στον αντιπρόσωπο της μεταφορικής εταιρείας και αναφέρετε τα εξαρτήματα που λείπουν, τη ζημιά ή άλλα προβλήματα άμεσα στην Dell ή στο μεταπωλητή της Dell.

Επιθεώρηση κατά την παραλαβή

Εξετάστε τη συσκευασία και τα περιεχόμενα για ζημιές που οφείλονται στη μεταφορά και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Αναφέρετε οποιαδήποτε ζημιά άμεσα στον αντιπρόσωπο της μεταφορικής εταιρείας και αναφέρετε τα εξαρτήματα που λείπουν, τη ζημιά ή άλλα προβλήματα άμεσα στην Dell ή στο μεταπωλητή της Dell.

Επιθεώρηση κατά την παραλαβή

Εξετάστε τη συσκευασία και τα περιεχόμενα για ζημιές που οφείλονται στη μεταφορά και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Αναφέρετε οποιαδήποτε ζημιά άμεσα στον αντιπρόσωπο της μεταφορικής εταιρείας και αναφέρετε τα εξαρτήματα που λείπουν, τη ζημιά ή άλλα προβλήματα άμεσα στην Dell ή στο μεταπωλητή της Dell.

Επιθεώρηση κατά την παραλαβή

Εξετάστε τη συσκευασία και τα περιεχόμενα για ζημιές που οφείλονται στη μεταφορά και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Αναφέρετε οποιαδήποτε ζημιά άμεσα στον αντιπρόσωπο της μεταφορικής εταιρείας και αναφέρετε τα εξαρτήματα που λείπουν, τη ζημιά ή άλλα προβλήματα άμεσα στην Dell ή στο μεταπωλητή της Dell.

Επιθεώρηση κατά την παραλαβή

Εξετάστε τη συσκευασία και τα περιεχόμενα για ζημιές που οφείλονται στη μεταφορά και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Αναφέρετε οποιαδήποτε ζημιά άμεσα στον αντιπρόσωπο της μεταφορικής εταιρείας και αναφέρετε τα εξαρτήματα που λείπουν, τη ζημιά ή άλλα προβλήματα άμεσα στην Dell ή στο μεταπωλητή της Dell.

Επιθεώρηση κατά την παραλαβή

Εξετάστε τη συσκευασία και τα περιεχόμενα για ζημιές που οφείλονται στη μεταφορά και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Αναφέρετε οποιαδήποτε ζημιά άμεσα στον αντιπρόσωπο της μεταφορικής εταιρείας και αναφέρετε τα εξαρτήματα που λείπουν, τη ζημιά ή άλλα προβλήματα άμεσα στην Dell ή στο μεταπωλητή της Dell.

Επιθεώρηση κατά την παραλαβή

Εξετάστε τη συσκευασία και τα περιεχόμενα για ζημιές που οφείλονται στη μεταφορά και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Αναφέρετε οποιαδήποτε ζημιά άμεσα στον αντιπρόσωπο της μεταφορικής εταιρείας και αναφέρετε τα εξαρτήματα που λείπουν, τη ζημιά ή άλλα προβλήματα άμεσα στην Dell ή στο μεταπωλητή της Dell.



Información preliminar

Características

Esta hoja proporciona información sobre la instalación de las PDU de rack Dell.

Inspección de recepción

Inspeccione el paquete y su contenido para comprobar que no se haya dañado ningún elemento durante el envío y para asegurarse de que se hayan enviado todas las piezas. Notifique inmediatamente a su agencia de transportes cualquier daño que se haya producido, y póngase en contacto con Dell o con su distribuidor de Dell si hay elementos que faltan o que están dañados, o si se ha producido cualquier otro problema.

Reciclaje



Los materiales de embalaje son reciclables. Guárdelos para volver a utilizarlos o deséchelos apropiadamente.

Instalación

La PDU de rack se puede instalar de tres formas diferentes, dependiendo del modelo de PDU de rack.



Nota: Asegúrese de que todos los cables de alimentación que piensa conectar a la PDU de rack llegan a la posición elegida.

A Canal de PDU

Se pueden montar dos PDU de rack en un canal de PDU utilizando el método que se muestra en la ilustración. Como opción adicional, utilizando las clavijas largas de montaje sin herramientas (suministradas), se puede montar una PDU de rack en un canal con la PDU de rack girada 90 grados con respecto a la que se muestra.

- Introduzca las clavijas de montaje en los orificios ubicados en el canal del panel posterior del armario.
- Encaje la PDU de rack en su sitio empujándola hacia abajo hasta que quede perfectamente asentada.

Configuración de los ajustes de red

B La PDU de rack es compatible con DHCP. Conecte el cable de red en el puerto de red **(1)** y luego aplique alimentación a la unidad. Cuando el LED de estado **(2)** de la conexión de red esté en verde continuo, pulse y mantenga pulsado el botón **(3)** que se encuentra junto a la pantalla de LEDs durante cinco segundos hasta que aparezca la IP; luego suéltelo. En la pantalla de LEDs **(4)**, aparece la dirección de dos en dos dígitos y luego se repite el ciclo.



Si su red no utiliza un servidor DHCP, vea en la *Guía del usuario de la PDU de rack Dell con medida y control* información detallada sobre otros métodos de configuración de los parámetros TCP/IP.

PDU en rack

Ahora ya puede acceder a la unidad a través de la Web introduciendo la dirección IP en el campo de dirección de su navegador. Después de introducir la dirección IP, se le pedirá un nombre de usuario y una contraseña; introduzca **admin** para cada uno de ellos.



Einleitende Informationen

Merkmale

Dieses Blatt enthält Informationen zur Installation von Dell Rack PDUs.

Überprüfung beim Empfang

Überprüfen Sie die Verpackung und den Inhalt auf Transportschäden, und vergewissern Sie sich, dass alle Teile geliefert wurden. Teilen Sie Schäden unverzüglich dem Transportunternehmen mit und wenden Sie sich bei fehlenden Teilen, Schäden und anderen Beanstandungen unverzüglich an Dell oder an Ihren Dell-Händler.

Recycling



Die Verpackung besteht aus wiederverwertbarem Material. Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial für spätere Verwendung auf oder entsorgen Sie es ordnungsgemäß.

Installation

Sie haben drei Möglichkeiten, um die Rack PDU zu installieren, je nachdem, welches Modell der Rack PDU Sie erworben haben.



Hinweis: Achten Sie darauf, dass alle Stromkabel, die an die Rack PDU angeschlossen werden sollen, bis zur gewählten Einbauposition reichen.

A PDU-Kanal

Mit der abgebildeten Methode können Sie zwei Rack PDUs in einen PDU-Kanal einbauen. Darüber hinaus können Sie anhand der mitgelieferten Montagestifte für den werkzeuglosen Einbau eine gegenüber der abgebildeten Einheit um 90 Grad gedrehte Rack PDU in einen Kanal einbauen.

- Führen Sie die beiden Montagestifte in die entsprechenden Bohrungen im Kanal an der Rückseite des Gehäuses ein.
- Drücken Sie die Rack PDU nach unten, bis sie einrastet.

Netzwerkeinstellungen konfigurieren

B Die Rack PDU ist DHCP-kompatibel. Verbinden Sie das Netzwerkkabel mit dem Netzwerkanschluss **(1)** und schalten Sie dann das Gerät ein. Wenn die Status-LED **(2)** für die Netzwerkverbindung ununterbrochen leuchtet, drücken Sie die Taste **(3)** neben der LED-Anzeige und halten Sie sie fünf Sekunden lang gedrückt, bis **IP** angezeigt wird, und lassen Sie die Taste dann los. An der LED-Anzeige **(4)** erscheinen von der Adresse immer zwei Ziffern gleichzeitig, danach wird die Zahlenfolge erneut durchlaufen.



Wenn in Ihrem Netzwerk kein DHCP-Server aktiv ist, informieren Sie sich bitte im *Benutzerhandbuch zur Dell Metered and Managed Rack PDU* über andere Möglichkeiten zum Konfigurieren der TCP/IP-Einstellungen.

Sie können nun über das Web auf die Einheit zugreifen, indem Sie die IP-Adresse in das Adressfeld Ihres Browsers eingeben. Nachdem Sie die IP-Adresse eingegeben haben, werden Sie zur Eingabe eines Benutzernamens und eines Kennworts aufgefordert; geben Sie dafür jeweils **admin** ein.

