

Dell PowerEdge C6400 and C6420

Getting Started Guide

入门指南
Panduan Cara Memulai
スタートガイド
시작 안내서



Quick Resource Locator
Dell.com/QRL/Server/PEC6400Series

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

扫描以查看入门视频、文档和故障排除信息。Pindai untuk melihat video cara melakukan, dokumentasi, dan informasi pemecahan masalah. 스캔하여, 조작 비디오, 매뉴얼, 트러블슈팅정보를ご確認ください. 비디오, 문서 및 문제 해결 정보를 확인하려면 스캔하십시오.



Before you begin

开始之前 | Persiapan | 作業を開始する前に | 시작하기 전에

⚠ WARNING: Before setting up your system, follow the safety instructions included in the Safety, Environmental, and Regulatory Information document shipped with the system.

⚠ CAUTION: Use Extended Power Performance (EPP) compliant power supply units, indicated by the EPP label, on your system. For more information on EPP, see the Installation and Service Manual at Dell.com/poweredge manuals.

📌 NOTE: For information about installing and securing the system into a rack, see the rack documentation included with your rack solution.

📌 NOTE: The documentation set for your system is available at Dell.com/poweredge manuals. Ensure that you always check this documentation set for all the latest updates.

📌 NOTE: Ensure that the operating system is installed before installing hardware or software not purchased with the system. For more information about supported operating systems, see Dell.com/ossupport.

📌 NOTE: The power supply unit (PSU) connector may vary depending on the PSU type.

⚠ 警告: 设置系统前, 请遵循系统随附的安全、环境和法规信息文档中的安全说明。

⚠ 小心: 请在系统上使用符合扩展电源性能 (EPP) 标准的电源设备 (PSU)。有关 EPP 的更多信息, 请参阅 Dell.com/poweredge manuals 上的《安装和服务手册》。

📌 注: 有关将系统安装和固定到机架中的信息, 请参阅机架解决方案随附的机架说明文件。

📌 注: 系统的说明文件集在 Dell.com/poweredge manuals 上提供。确保始终针对所有最新更新确认此文档集。

📌 注: 请确保在安装未随系统一起购买的硬件或软件之前安装操作系统。有关支持的操作系统的更多信息, 请参阅 Dell.com/ossupport。

📌 注: 电源设备 (PSU) 连接器可能因 PSU 类型而异。

⚠ PERINGATAN: Sebelum menyiapkan sistem Anda, ikuti petunjuk keselamatan yang disertakan dalam dokumen Informasi Keselamatan, Lingkungan, dan Peraturan yang dikirimkan bersama sistem tersebut.

⚠ PERHATIAN: Gunakan unit catu daya (PSU) yang sesuai dengan Extended Power Performance (EPP), ditunjukkan dengan adanya label EPP pada sistem Anda. Untuk informasi selengkapnya mengenai EPP, lihat Panduan Pemasangan dan Servis di Dell.com/poweredge manuals.

📌 CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemasangan dan pengamanan sistem ke dalam rak, lihat dokumentasi rak yang disertakan dengan solusi rak anda.

📌 CATATAN: Dokumentasi yang ditetapkan untuk sistem Anda tersedia di Dell.com/poweredge manuals. Pastikan bahwa Anda selalu memastikan bahwa dokumen ini sudah diatur untuk semua pembaruan terbaru.

📌 CATATAN: Pastikan sistem operasi terpasang sebelum memasang perangkat keras atau perangkat lunak yang tidak dibeli bersama dengan sistem. Untuk informasi selengkapnya mengenai sistem pengoperasian yang didukung, kunjungi Dell.com/ossupport.

📌 CATATAN: Konektor PSU bisa bervariasi tergantung pada tipe PSU.

⚠ 警告: システムをセットアップする前に、システムに同梱の『安全、環境、および規制情報』マニュアルの安全にお使いいただくための注意事項に従ってください。

⚠ 注意: システムの EPP ラベルに示される、拡張電力性能 (EPP) 対応電源ユニット (PSU) を使用してください。EPP の詳細については、Dell.com/poweredge manuals の設置およびサービスマニュアルを参照してください。

📌 メモ: システムをラックに取り付けて固定する方法の詳細については、お使いのラックソリューションに同梱のラックマニュアルを参照してください。

📌 メモ: お使いのシステム用のマニュアルセットは Dell.com/poweredge manuals で入手できます。最新のアップデートについては必ずこのマニュアルセットを確認するようにしてください。

📌 メモ: システムと合わせて購入していないハードウェアの取り付けまたはソフトウェアのインストールを行う前に、オペレーティングシステムをインストールしてください。サポートされる OS の詳細に関しては、Dell.com/ossupport を参照してください。

📌 メモ: 電源装置ユニット (PSU) コネクタは PSU のタイプによって異なる場合があります。

⚠ 경고: 시스템을 설치하기 전에 시스템과 함께 제공된 안전, 환경 및 규정 정보 문서에 포함된 안전 수칙을 먼저 따르십시오.

⚠ 주의: EPP 레이블에 표시된 EPP(Extended Power Performance) 호환 전원 공급 장치(PSU)를 사용해야 합니다. EPP에 대한 자세한 내용은 Dell.com/poweredge manuals의 설치 및 서비스 설명서를 참조하십시오.

📌 주: 랙에 시스템을 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 랙 솔루션과 함께 제공되는 랙 설명서를 참조하십시오.

📌 주: 시스템에 대한 문서 세트는 Dell.com/poweredge manuals 에서 볼 수 있습니다. 최신 업데이트된 내용은 본 문서 세트에서 확인하실 수 있습니다.

📌 주: 시스템과 함께 구매하지 않은 하드웨어 또는 소프트웨어를 설치하기 전에 운영 체제가 설치되어 있는지 확인하십시오. 지원되는 운영 체제에 대한 최신 정보는 dell.com/ossupport 를 참조하십시오.

📌 주: PSU(전원 공급 장치) 커넥터는 PSU 유형에 따라 달라질 수 있습니다.

Setting up your system

设置系统 | Menyiapkan Sistem Anda | システムのセットアップ | 시스템 설치

📌 NOTE: Go to step 3, if installing sled only.

📌 注: 如果仅安装托架, 则转到步骤 3。


📌 CATATAN: langsung menuju ke langkah 3, jika hanya untuk pemasangan sled saja.

📌 메모: 슬레드의取り付けのみを行う場合は、手順 3 に進んでください。

📌 주: 슬레드만 설치하는 경우 3단계로 이동합니다.

1 Remove the sled(s)

卸下托架 | Lepaskan sled(-sled) nya
슬레드를取り外します | 슬레드 제거

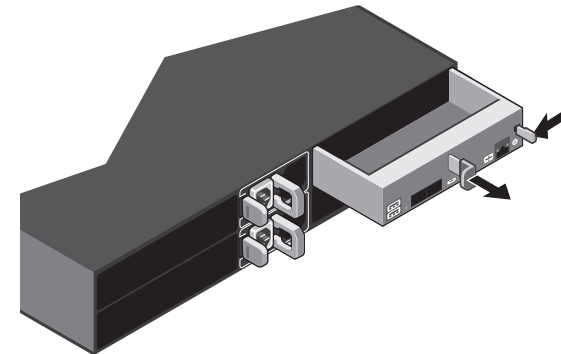

📌 NOTE: Before installing the system into the rack, it is recommended that you remove the sled(s) for ease of installation.

📌 注: 将系统安装到机架之前, 建议您卸下托架以便于安装。


📌 CATATAN: Sebelum measang sistem pada rak, anda dianjurkan untuk melepaskan sled(-sled) nya untuk kemudahan pemasangan.

📌 메모: 시스템을 랙に取り付ける前に、取り付けが簡単に行えるよう、슬레드를取り外しておくことをお勧めします。

📌 주: 랙에 시스템을 설치하려면 설치하기 쉽게 먼저 슬레드부터 제거하는 것이 좋습니다.


2 Install the system into the rack

将系统安装到机架中 | Pasang sistem pada rak
시스템을 랙に取り付けます | 랙에 시스템 장착

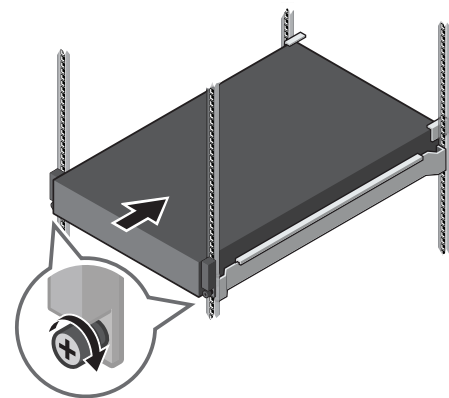


3 Install the sled

安装托架 | Pasang sled nya
슬레드를取り付けます | 슬레드 설치

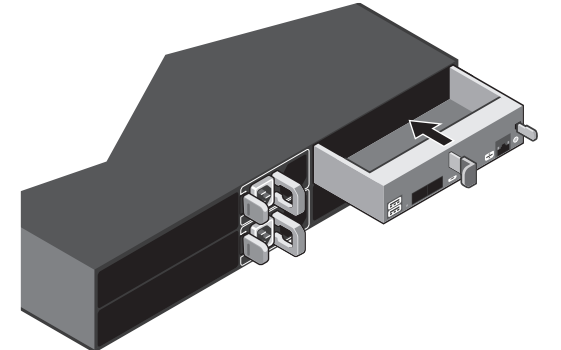


4 Connect the network cable and optional I/O devices

连接网络电缆和可选的 I/O 设备 | Sambungkan kabel jaringan dan perangkat I/O opsional
ネットワークケーブルとオプションの I/O デバイスを接続します | 네트워크 케이블 및 I/O 장치(선택 사항) 연결

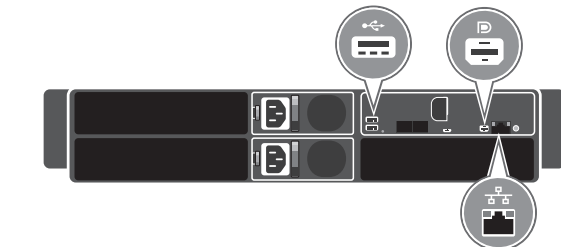


5 Connect the system to the power source

将系统连接到电源 | Hubungkan sistem ke sumber daya
시스템을電源に接続します | 전원 에 시스템 연결

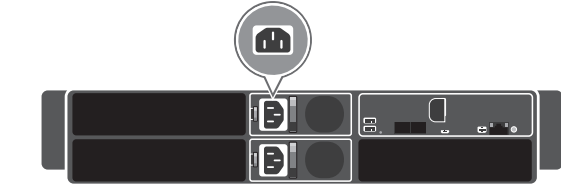

6 Turn on the sled

打开托架 | Hidupkan sled
슬레드의電源を入れます | 슬레드 전원 켜기

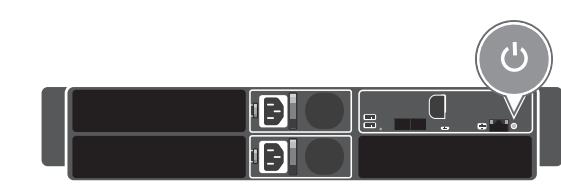

📌 NOTE: Each sled has a separate power button. Alternatively, you can use the power button on the front panel of the system.

📌 注: 每个托架具有单独的电源按钮。或者, 您也可以使用系统前面板上的电源按钮。

📌 CATATAN: Setiap sled memiliki tombol daya yang terpisah. Selain cara itu, anda dapat menggunakan tombol daya di depan panel sistem.

📌 메모: 슬레드에는,それぞれ個別の電源ボタンがあります。あるいは、システムの前面パネルにある電源ボタンを使うこともできます。

📌 주: 각 슬레드에는 별도의 전원 버튼이 있습니다. 또는 시스템 전면 패널에 있는 전원 버튼을 사용할 수도 있습니다.

