

Dell EMC PowerEdge R840

Getting Started Guide

入门指南
スタートガイド
시작 가이드



Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.
扫描以查看入门视频、文档和故障处理信息。
스キャンして、操作ビデオ、マニュアル、
トラブルシューティング情報をご確認ください。
비디오, 문서 및 문제 해결 정보를 확인하려면
스캔하십시오.



Before you begin

开始之前 | 作業を開始する前に | 시작하기 전에

⚠ WARNING: Before setting up your system, follow the safety instructions included in the Safety, Environmental, and Regulatory Information document shipped with the system.

⚠ CAUTION: Use Extended Power Performance (EPP) compliant power supply units, indicated by the EPP label, on your system. For more information on EPP, see the Installation and Service Manual at Dell.com/poweredgemanuals.

① **NOTE:** The documentation set for your system is available at Dell.com/poweredgemanuals. Ensure that you always check this documentation set for all the latest updates.

① **NOTE:** Ensure that the operating system is installed before installing hardware or software not purchased with the system. For more information about supported operating systems, see Dell.com/ossupport.

⚠ **警告:** 系统设置前, 请遵循系统随附的安全、环境和法规信息文档中的安全说明。

⚠ **小心:** 请在系统上使用由 EPP 标签指示的符合扩展电源性能 (EPP) 标准的电源设备。有关 EPP 的更多信息, 请参阅“Installation and Service Manual”(安装和服务手册), 网址: Dell.com/poweredgemanuals。

① **注:** 系统的说明文件集在 Dell.com/poweredgemanuals 上提供。请确保经常查看此说明文件集, 了解所有最新更新。

① **注:** 确保先安装操作系统, 然后再安装未随系统一起购买的硬件或软件。有关支持的操作系统的更多信息, 请参阅 Dell.com/ossupport。

⚠ **警告:** システムをセットアップする前に、システムに同梱の『安全、環境、および規制情報』マニュアルの「安全にお使いいただくために」の注意事項に従ってください。

⚠ **注意:** このシステムでは、拡張電源パフォーマンス (EPP) 対応の電源装置ユニット (EPP ラベルの付いたもの) を使用してください。EPP の詳細については、Dell.com/poweredgemanuals の『設置およびサービスマニュアル』を参照してください。

① **メモ:** お使いのシステム用のマニュアル一式は Dell.com/poweredgemanuals で入手できます。最新のアップデートについては必ずこのマニュアルセットを確認するようにしてください。

① **メモ:** システムと合わせて購入していないハードウェアやソフトウェアをお使いの場合は、オペレーティングシステムをインストールしてから、取り付けまたはインストールを行ってください。サポートされるオペレーティングシステムの詳細については、Dell.com/ossupport を参照してください。

⚠ **경고:** 시스템을 설정하기 전에 시스템과 함께 제공된 안전, 환경 및 규정 정보 문서에 포함된 안전 지침을 먼저 따르십시오.

⚠ **주의:** 시스템에서 EPP 레이블에 표시된 EPP(Extended Power Performance) 호환 전원 공급 장치(PSU)를 사용해야 합니다. EPP에 대한 자세한 내용은 Dell.com/poweredgemanuals의 설치 및 서비스 매뉴얼을 참조하십시오.

① **주:** 시스템에 대한 문서 세트는 Dell.com/poweredgemanuals에서 볼 수 있습니다. 최신 업데이트된 내용은 본 문서 세트에서 확인할 수 있습니다.

① **주:** 시스템과 함께 구매하지 않은 하드웨어 또는 소프트웨어를 설치하기 전에 운영 체제가 설치되어 있는지 확인하십시오. 지원되는 운영 체제에 대한 자세한 내용은 Dell.com/ossupport를 참조하십시오.

Setting up your system

设置系统 | システムのセットアップ | 시스템 설정

① **NOTE:** Ensure that the system is installed and secured in a rack. For more information about installing and securing the system into a rack, see the rack documentation included with your rack solution.


① **注:** 确保系统已安装并且固定在机架中。有关将系统安装和固定到机架中的更多信息, 请参阅机架解决方案随附的机架说明文件。

① **メモ:** システムがラックに取り付けられ、固定されていることを確認します。システムをラックに取り付けて固定する方法の詳細については、お使いのラックソリューションに同梱のラックマニュアルを参照してください。

① **주:** 시스템이 설치되어 있으며 랙에 고정되어 있는지 확인합니다. 랙에 시스템을 설치하고 고정하는 방법에 대한 자세한 내용은 랙 솔루션과 함께 제공되는 랙 매뉴얼을 참조하십시오.


1 Connect the network cable and the optional I/O devices

连接网络电缆和可选的 I/O 设备 | ネットワークケーブルとオプションの I/O デバイスを接続します
네트워크 케이블 및 I/O 디바이스(선택 사양) 연결.

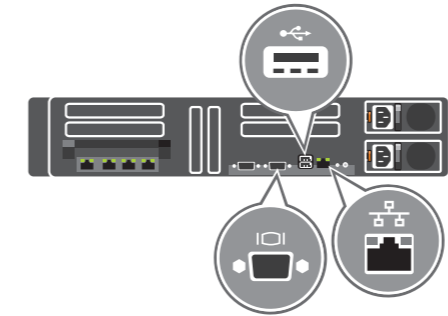


2 Connect the system to a power source

将系统连接到电源 | システムを電源に接続します
시스템을 전원 공급 장치에 연결합니다.

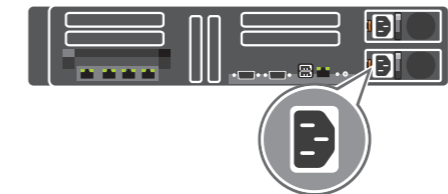


3 Loop and secure the power cable using the retention strap

将电源线缠绕并用固定束带在固定。
電源ケーブルを輪にして、固定ストラップで固定します
고정 스트랩을 사용해 전원 케이블을 감고 고정시킵니다.

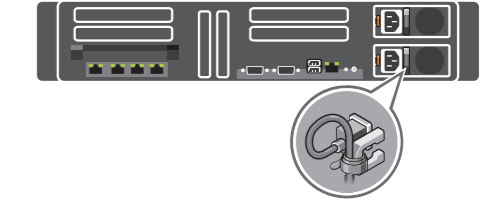

4 Turn on the system

开启系统 | システムの電源をオンにします
시스템의 전원을 켭니다.

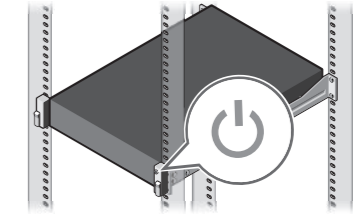

Technical specifications

The following specifications are only those required by law to ship with your system. For a complete and current listing of the specifications for your system, see **Dell.com/poweredgemanuals**

<div>Power:</div> <ul style="list-style-type: none">2400 W Platinum AC 100–240 V, 50/60 Hz, 16 A <div> NOTE: If system operates at low line 100–120 V AC, then the power rating per PSU is derated to 1400 W.</div> <ul style="list-style-type: none">2000 W Platinum AC 100–240 V, 50/60 Hz, 11.5 A <div> NOTE: If system operates at low line 100–120 V AC, then the power rating per PSU is derated to 1000 W.</div> <ul style="list-style-type: none">1600 W Platinum AC 100–240 V, 50/60 Hz, 10 A <div> NOTE: If system operates at low line 100–120 V AC, then the power rating per PSU is derated to 800 W.</div> <ul style="list-style-type: none">1100 W Platinum AC 100–240 V, 50/60 Hz, 12 A–6.5 A <div> NOTE: If system operates at low line 100–120 V AC, then the power rating per PSU is derated to 1050 W.</div> <ul style="list-style-type: none">1100 W Mixed Mode HVDC (For China and Japan only) <ul style="list-style-type: none">Platinum AC 100–240 V, 50/60 Hz, 12 A–6.5 A or DC 200–380 V, 6.4 A–3.2 A <div> NOTE: If system operates at low line 100–120 V AC, then the power rating per PSU is derated to 1050 W.</div> <ul style="list-style-type: none">1100 W DC (-(48–60)) V, 32 A 750 W Platinum AC 100–240 V, 50/60 Hz, 10 A–5 A 750 W Platinum Mixed Mode HVDC (For China only) <ul style="list-style-type: none">AC 100–240 V, 50/60 Hz, 10 A–5 A or DC 240 V, 4.5 A 750 W Platinum Mixed Mode AC 100–240 V, 50/60 Hz, 10 A–5 A 750 W Mixed Mode DC 240 V 5 A (for China only) <ul style="list-style-type: none"> NOTE: This system is also designed to be connected to IT power systems with a phase-to-phase voltage not exceeding 240 V. NOTE: PSUs rated for 1600 W and higher require high-line voltage (200–240 V AC) to supply their rated capacity.
<div>System battery: 3 V CR2032 lithium coin cell</div>
<div>Temperature: Maximum ambient temperature for continuous operation: 35°C/95°F</div> <div> NOTE: Certain system configurations may require a reduction in the maximum ambient temperature limit. The performance of the system may be impacted when operating above the maximum ambient temperature limit or with a faulty fan.</div> <div>For information on Dell Fresh Air and supported expanded operating temperature range, see the Installation and Service Manual at Dell.com/poweredgemanuals.</div>

技术规格

以下仅是依照法律规定随您的系统附带的规格。有关系统规格的当前完整列表，请参阅 **Dell.com/poweredgemanuals**。

<div>电源:</div> <ul style="list-style-type: none">2400 W 白金 AC 100–240 V, 50/60 Hz, 16 A <div> 注: 如果系统以低压线路 100–120 V AC 运行，则每个 PSU 的额定功率会降至 1400 W。</div> <ul style="list-style-type: none">2000 W 白金 AC 100–240 V, 50/60 Hz, 11.5 A <div> 注: 如果系统以低压线路 100–120 V AC 运行，则每个 PSU 的额定功率会降至 1000 W。</div> <ul style="list-style-type: none">1600 W 白金 AC 100–240 V, 50/60 Hz, 10 A <div> 注: 如果系统以低压线路 100–120 V AC 运行，则每个 PSU 的额定功率会降至 800 W。</div> <ul style="list-style-type: none">1100 W 白金 AC 100–240 V, 50/60 Hz, 12 A–6.5 A <div> 注: 如果系统以低压线路 100–120 V AC 运行，则每个 PSU 的功率额定值会降至 1050 W。</div> <ul style="list-style-type: none">1100 W DC (-(48–60)) V, 32 A 750 W 白金 AC 100–240 V, 50/60 Hz, 10 A–5 A 750 W 白金混合模式 HVDC（仅限中国大陆地区） <ul style="list-style-type: none">AC 100–240 V, 50/60 Hz, 10 A–5 A 或 DC 240 V, 4.5 A 750 W 白金混合模式AC 100–240 V, 50/60 Hz, 10 A–5 A 750 W 混合模式DC 240 V, 4.5 A（仅限中国） <ul style="list-style-type: none"> 注: 此系统还可连接到相间电压不超过 240 V 的 IT 电源系统。 注: 额定功率是 1600 W 和更高的 PSU 需要高压线路电压 (200–240 V AC) 以提供额定容量。
<div>系统电池: 3 V CR2032 锂电池</div>
<div>温度: 持续运行的最高环境温度为 35° C/95° F</div> <div> 注: 某些系统配置可能需要降低最高环境温度极限。若在最高环境温度极限以上的温度下工作或风扇出现故障，系统的性能可能会受到影响。</div> <div>有关戴尔新风系统以及支持的扩展工作温度范围的信息，请参阅 “Installation and Service Manual”，网址：Dell.com/poweredgemanuals。</div>

仕様詳細

次の仕様には、システムの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみを記載しています。お使いのシステムの仕様を記載した完全な最新リストについては **Dell.com/poweredgemanuals** を参照してください。

<div>電源 :</div> <ul style="list-style-type: none">2,400 W Platinum AC 100 ～ 240 V、50/60 Hz、16 A <div> メモ: システムが低ラインのAC 100～120 Vで動作している場合、PSUごとの電力定格が1400 Wに低下します。</div> <ul style="list-style-type: none">2,000 W Platinum AC 100 ～ 240 V、50/60 Hz、11.5 A <div> メモ: システムが低ラインのAC 100～120 Vで動作している場合、PSUごとの電力定格が1000 Wに低下します。</div> <ul style="list-style-type: none">1,600 W Platinum AC 100 ～ 240 V、50/60 Hz、10 A <div> メモ: システムが低ラインのAC 100 ～ 120 Vで動作している場合、PSU1台あたりの定格電力が800 Wに低下します。</div> <ul style="list-style-type: none">1,100 W Platinum AC 100 ～ 240 V、50/60 Hz、12 A ～ 6.5 A <div> メモ: システムが低ラインのAC 100 ～ 120 Vで動作している場合、PSU1台あたりの定格電力が1050 Wに低下します。</div> <ul style="list-style-type: none">1,100 W 混在モード HVDC（中国および日本のみ） <ul style="list-style-type: none">Platinum AC 100 ～ 240 V、50/60 Hz、12 A ～ 6.5 A または DC 200 ～ 380 V、6.4 A ～ 3.2 A <div> メモ: システムが低ラインのAC 100 ～ 120 Vで動作している場合、PSU1台あたりの定格電力が1050 Wに低下します。</div> <ul style="list-style-type: none">1,100 W DC (- (48 ～ 60)) V、32 A) 750 W Platinum AC 100 ～ 240 V、50/60 Hz、10 A ～ 5 A 750 W Platinum混合モードHVDC（中国のみ） <ul style="list-style-type: none">AC 100 ～ 240 V、50/60 Hz、10 A ～ 5 A、またはDC 240 V、4.5 A 750 W Platinum混合モードAC 100～240 V、50/60 Hz、10 A～5 A 750 W混合モードDC 240 V、4.5 A（中国のみ） <ul style="list-style-type: none"> メモ: 本システムは、相間電圧 240 V 以下の IT 電源システムに接続するようにも設計されています。 メモ: 定格 1,600 W 以上の PSU については、定格容量に合った高ライン電圧（AC 200 ～ 240 V）が必要になります。
<div>システムバッテリー : 3 V CR2032 コイン型リチウムバッテリー</div>
<div>温度 : 連続運転中の最大周囲温度は 35 °C (95 °F) です。</div> <div> メモ: 一部のシステム構成では、最大周囲温度制限を下げる必要があります。最高周囲温度制限を超えて、またはファンが故障したまま使用すると、システムのパフォーマンスに影響を及ぼす場合があります。</div> <div>Dell Fresh Airおよび対応する拡張動作温度範囲の詳細については、Dell.com/poweredgemanualsの『設置およびサービス マニュアル』を参照してください。</div>

기술 사양

다음은 현지 법률에 따라 시스템과 함께 제공되어야 하는 사양입니다. 사용 중인 시스템의 최신 전체 사양 목록은 **Dell.com/poweredgemanuals**에서 볼 수 있습니다.

<div>전원:</div> <ul style="list-style-type: none">2400W 플래티넘 AC 100~240V, 50/60Hz,16 A <div> 참고: 시스템이 저전압 100~120V AC에서 작동하는 경우 PSU당 정격 전원은 1400W로 낮아집니다.</div> <ul style="list-style-type: none">2000W 플래티넘 AC 100~240V, 50/60Hz, 11.5A <div> 참고: 시스템이 저전압 100~120V AC에서 작동하는 경우 PSU당 정격 전원은 1000W로 낮아집니다.</div> <ul style="list-style-type: none">1600W 플래티넘 AC 100~240V, 50/60Hz, 10A <div> 참고: 시스템이 저전압 100~120V AC에서 작동하는 경우 PSU당 정격 전원은 800W로 낮아집니다.</div> <ul style="list-style-type: none">1100W 플래티넘 AC 100~240V, 50/60Hz, 12A~6.5A <div> 참고: 시스템이 저전압 100~120V AC에서 작동하는 경우 PSU당 정격 전원은 1050W로 낮아집니다.</div> <ul style="list-style-type: none">1100W 혼합 모드 HVDC(중국 및 일본만 해당) <ul style="list-style-type: none">플래티넘 AC 100~240V, 50/60Hz, 12A~6.5A 또는 DC 200~380V, 6.4A~3.2A <div> 참고: 시스템이 저전압 100~120V AC에서 작동하는 경우 PSU당 정격 전원은 1050W로 낮아집니다.</div> <ul style="list-style-type: none">1100W DC (-(48~60))V, 32A 750W 플래티넘 AC 100~240V, 50/60Hz, 10A~5A 750W 플래티넘 혼합 모드 HVDC(중국만 해당) <ul style="list-style-type: none">AC 100~240V, 50/60Hz, 10A~5A 또는 DC 240V, 4.5A 750W 플래티넘 혼합 모드AC 100~240V, 50/60Hz, 10A~5A 750W 혼합 모드DC 240V, 4.5A(중국만 해당) <ul style="list-style-type: none"> 주: 또한 이 시스템은 240V를 초과하지 않는 상전압의 IT 전원 시스템에 연결할 수 있도록 설계되었습니다. 주: 1600W 이상 정격의 PSU는 해당 정격 용량을 공급하기 위해 높은 라인 전압(200~240V AC)이 필요합니다.
<div>시스템 배터리: 3V CR2032 리튬 코인 셀</div>
<div>온도: 연속 작동 시 주변 최대 온도는 35°C/95°F입니다.</div> <div> 주: 일부 시스템 구성은 최대 온도 제한 수준을 줄여야 할 수도 있습니다. 최대 온도 한도를 초과하거나 결함이 있는 팬으로 작동 시 시스템 성능이 저하될 수 있습니다.</div> <div>Dell Fresh Air와 지원되는 확대된 운영 온도의 범위에 관한 정보는 Dell.com/poweredgemanuals의 설치 및 서비스 매뉴얼을 참조하십시오.</div>

警告、注意、小心、注

WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

CAUTION: A CAUTION indicates potential damage to hardware or loss of data if instructions are not followed.

NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.

警告: “警告”表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

小心: “小心”表示如果不遵循说明，就有可能损坏硬件或导致数据丢失。

注: “注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。

警告: 物的损害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

注意: 手順に従わないと、ハードウェアの損傷やデータの損失につながる可能性があることを示しています。

メモ: PCを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

경고: 경고는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.

주의: “주의”는 지침을 준수하지 않을 경우의 하드웨어 손상이나 데이터 손실 위험을 설명합니다.

참고: ‘참고’는 컴퓨터를 보다 효율적으로 사용하는 데 도움을 주는 중요 정보를 알려줍니다.

警告、注意、小心、注

WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

CAUTION: A CAUTION indicates potential damage to hardware or loss of data if instructions are not followed.

NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.

警告: “警告”表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

小心: “小心”表示如果不遵循说明，就有可能损坏硬件或导致数据丢失。

注: “注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。

警告、注意、小心、注

警告: 物的损害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

注意: 手順に従わないと、ハードウェアの損傷やデータの損失につながる可能性があることを示しています。

メモ: PCを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

경고: 경고는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.

주의: “주의”는 지침을 준수하지 않을 경우의 하드웨어 손상이나 데이터 손실 위험을 설명합니다.

참고: ‘참고’는 컴퓨터를 보다 효율적으로 사용하는 데 도움을 주는 중요 정보를 알려줍니다.

<div>电源:</div> <ul style="list-style-type: none">2400 W 白金 AC 100–240 V, 50/60 Hz, 16 A <div> 注: 如果系统以低压线路 100–120 V AC 运行，则每个 PSU 的额定功率会降至 1400 W。</div> <ul style="list-style-type: none">2000 W 白金 AC 100–240 V, 50/60 Hz, 11.5 A <div> 注: 如果系统以低压线路 100–120 V AC 运行，则每个 PSU 的额定功率会降至 1000 W。</div> <ul style="list-style-type: none">1600 W 白金 AC 100–240 V, 50/60 Hz, 10 A <div> 注: 如果系统以低压线路 100–120 V AC 运行，则每个 PSU 的额定功率会降至 800 W。</div> <ul style="list-style-type: none">1100 W 白金 AC 100–240 V, 50/60 Hz, 12 A–6.5 A <div> 注: 如果系统以低压线路 100–120 V AC 运行，则每个 PSU 的功率额定值会降至 1050 W。</div> <ul style="list-style-type: none">1100 W DC (-(48–60)) V, 32 A 750 W 白金 AC 100–240 V, 50/60 Hz, 10 A–5 A 750 W 白金混合模式 HVDC（仅限中国大陆地区） <ul style="list-style-type: none">AC 100–240 V, 50/60 Hz, 10 A–5 A 或 DC 240 V, 4.5 A 750 W 白金混合模式AC 100–240 V, 50/60 Hz, 10 A–5 A 750 W 混合模式DC 240 V, 4.5 A（仅限中国） <ul style="list-style-type: none"> 注: 此系统还可连接到相间电压不超过 240 V 的 IT 电源系统。 注: 额定功率是 1600 W 和更高的 PSU 需要高压线路电压 (200–240 V AC) 以提供额定容量。	
<div>系统电池: 3 V CR2032 锂电池</div>	
<div>温度: 持续运行的最高环境温度为 35° C/95° F</div> <div> 注: 某些系统配置可能需要降低最高环境温度极限。若在最高环境温度极限以上的温度下工作或风扇出现故障，系统的性能可能会受到影响。</div> <div>有关戴尔新风系统以及支持的扩展工作温度范围的信息，请参阅 “Installation and Service Manual”，网址：Dell.com/poweredgemanuals。</div>	
<div>Regulatory model/type</div>	E49S Series/E49S001
<div>管制型号/类型 認可モデル / 認可タイプ</div> <div> 규정 모델/유형</div>	