

mini3iX Vista General

Guía de introducción



Botón de encendido

Pulse y mantenga pulsado para encender o apagar el teléfono.

Pulse una vez para:

- bloquear o desbloquear la pantalla cuando está activa.
- reactivar la pantalla cuando se encuentra en modo de suspensión.

Botón Página principal o Atrás

Pulse y mantenga pulsado para ir a la Página principal.

Pulse una vez para ver la pantalla anterior.

Conector USB mini

Se utiliza para cargar el teléfono y conectar al ordenador o los auriculares.

Botones de Volumen y zoom de la cámara

Pulse para subir o bajar el nivel del volumen.

Pulse para alejar o acercar cuando el equipo esté en modo cámara.

Botón Opciones


Pulse para ver el menú Opciones.

Botón Cámara

Pulse para activar la cámara, sacar fotos o filmar un video.

Pantalla inactiva

Cuando no se está utilizando el teléfono aparece la pantalla inactiva.



Los íconos aparecen en la pantalla inactiva para notificarle de un nuevo mensaje, una llamada perdida, eventos próximos de calendario, alarma y otras informaciones.

Desbloquear: para desbloquear el teléfono, arrastre el control deslizante por la pantalla.

Favoritos: le permite acceder rápidamente a sus aplicaciones favoritas.

Pantalla principal

La pantalla principal muestra las aplicaciones disponibles en su teléfono. Para ver la pantalla principal, mueva el dedo hacia la derecha o izquierda en la pantalla inactiva.



Administrador de conexiones: le permite acceder rápidamente a conexiones, perfiles y aplicaciones en ejecución. Para acceder al Administrador de conexiones, deslice el dedo de la parte superior a la inferior de cualquier pantalla.


Orientación de la pantalla

Para cambiar la orientación de la pantalla de vertical a horizontal o viceversa, gire el teléfono.



Marcador

Para iniciar el marcador, puntee en el ícono Teléfono

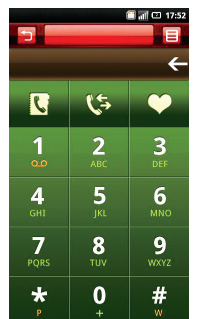

Para hacer una llamada:

- Marque el número manualmente utilizando el marcador
- Puntee en un número de la agenda, del registro de llamadas recientes o de los favoritos.

Agenda

Puntee en el ícono para ver la agenda.

Registro de llamadas

Puntee en el ícono para ver llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

Favoritos

Puntee en el ícono para ver la pantalla favoritos.

Mensajería

Para iniciar el programa mensajería, puntee en el ícono Mensajería

También puede insertar imágenes, videos o fotos capturadas y sonidos en sus mensajes.

Navegación del teclado

Cuando inicia un programa o selecciona un campo que requiere texto o números, aparecerá el panel de entrada automáticamente. Mientras va escribiendo el texto, irán apareciendo en el panel de entrada las frases o palabras comúnmente utilizadas.

Puntee en el ícono de idioma para cambiar el idioma de entrada. Pulse y mantenga pulsado el ícono de idioma para cambiar entre las siguientes opciones de entrada.



- Teclado QWERTY: Introduzca texto punteando letras en el teclado. Puntee para acceder a números y símbolos, y <Alt> para acceder a más símbolos. Pulse y mantenga pulsado para obtener emociones.
- Teclado de teléfono: Introduzca palabras con texto predictivo utilizando el teclado numérico del teléfono.
- Escritura a mano: Escriba texto en la pantalla utilizando el dedo.

Impreso en China.
www.dell.com | support.dell.com



06KTXXA00


Opciones de la pantalla táctil

Utilice las siguientes opciones para ver fotos, mapas, páginas web y otras aplicaciones.



Desplazarse hacia la derecha o la izquierda

Para desplazarse hacia la derecha o izquierda, deslice su dedo hacia la derecha o izquierda de la pantalla.




Desplazarse hacia arriba o hacia abajo

Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo en una lista o página en la pantalla, deslice el dedo hacia arriba o abajo en la pantalla.



Alejar

Para alejar una imagen o página web, junte dos dedos sobre la pantalla.

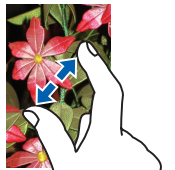

Acercar

Para acercar una imagen o página web, separe dos dedos en la pantalla.



Arrastrar y soltar

Para mover un elemento en la pantalla, coloque un dedo sobre él y arrástrelo a la posición deseada.

Explorador

Para iniciar el explorador de web, puntee en el ícono explorador

Creación de favoritos

Para crear accesos directos a sus páginas web preferidas:

1. Pulse el botón **Opciones**.
2. Puntee en **favoritos** y, a continuación, puntee en **Agregar nuevo**.
3. Introduzca el nombre del Nuevo favorito y la dirección del sitio web.
4. Puntee en **Guardar**.

Configuración de una nueva página principal

Para configurar una nueva página principal:

1. Pulse el botón Opciones y puntee en **Configuración**.
2. Puntee en **Configurar página principal**.
3. Introduzca la dirección del sitio web y puntee en **Aceptar**.

Barra de páginas

Deslice el dedo por el explorador para ver la barra de las páginas.



Los íconos en la barra de páginas le permiten abrir varias ventanas, navegar y guardar páginas web.



Puntee para ver la página anterior.



Puntee para ver la página siguiente.



Puntee para abrir una nueva ventana.



Puntee para guardar una página.

Gestionar archivos y carpetas


Para cortar, copiar o pegar archivos y carpetas:

1. Puntee en el ícono Administrador de archivos para iniciar esta aplicación.
2. Pulse el botón **Opciones** y seleccione **Cortar** o **Copiar**. Aparecen casillas de verificación próximas a todos los archivos y carpetas.
3. Seleccione las casillas de verificación de los archivos o carpetas que desea cortar o copiar.
4. Seleccione una carpeta de destino.
5. Pulse el botón **Opciones** y seleccione **Pegar** para mover los archivos o carpetas al nuevo destino.
6. Para salir de la pantalla, puntee en el ícono Atrás

Para borrar archivos y carpetas:

1. Pulse el botón **Opciones** y puntee en **Borrar**. Aparecen casillas de verificación próximas a todos los archivos y carpetas.
2. Seleccione las casillas de verificación de los archivos o carpetas que desea borrar.
3. Puntee en **Borrar** y en **Sí** para confirmar.

Búsqueda

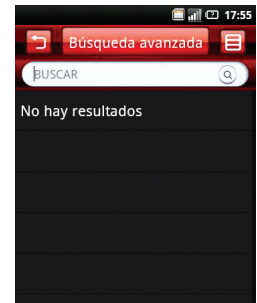

Para buscar la tabla de contenidos de su teléfono:

1. Puntee en el ícono Búsqueda para iniciar la pantalla de búsqueda.
2. Introduzca los criterios de búsqueda en el cuadro de diálogo BÚSQUEDA. Puntee para iniciar la búsqueda. Se ordenarán y categorizarán los resultados de la búsqueda.

Para delimitar la búsqueda:

1. Pulse el botón **Opciones** y escoja **Configuración**.
2. Puntee en **Categoría de búsqueda**. Aparecen casillas de verificación próximas a las carpetas.
3. Seleccione las casillas de verificación de las carpetas en las que desea buscar.

Música

Para buscar y poner música:

1. Puntee en el ícono Música . La música está organizada en cinco categorías: **Artistas**, **Álbumes**, **Canciones**, **Géneros** y **Listas de reproducción**.
2. Puntee en una categoría para ver las listas dentro de ella.
3. Puntee en cualquier canción para iniciar su reproducción.

Para buscar todos los archivos de audio en el teléfono:

1. Puntee en la ficha **Buscar** en la parte superior de la página.
2. Ponga el teléfono en vista horizontal para buscar su colección de álbum.

NOTA: puede también acceder a otras funciones del teléfono mientras escucha música. Para volver al reproductor de música, puntee en el ícono Música

Cámara

Para iniciar la cámara, pulse y mantenga pulsado el botón de la cámara o puntee en el ícono Cámara


Para sacar una foto, pulse el botón **Cámara** hasta la mitad para enfocar, y pulse completamente para capturar la fotografía.

Puede cargar o editar fotos en la web utilizando el menú Opciones.

Video

Para iniciar la aplicación de video, pulse y mantenga pulsado el botón Cámara y seleccione el ícono Video

Para comenzar a grabar un video, pulse el botón cámara. Para detener la grabación del video, pulse el botón cámara otra vez.

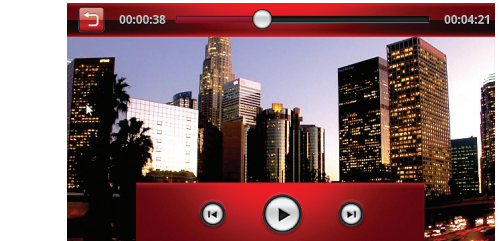

Información adicional

Vaya a **support.dell.com** para descargar:

- El Manual del usuario: proporciona información detallada sobre otras funciones y opciones avanzadas
- La herramienta PCSync: utilizada para sincronizar contactos, el calendario y contenido personal, como música y fotos, entre el teléfono y el ordenador

NOTA: puntee sobre el ícono Administrador de archivos para acceder a la herramienta PCSync y al Manual del usuario (disponible únicamente en algunos modelos).

La información contenida en este documento puede modificarse sin aviso previo.

© 2009 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Cualquier forma de reproducción de estos materiales sin la autorización por escrito de Dell Inc. está terminantemente prohibida.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: *Dell* y el logotipo de *DELL* son marcas comerciales de Dell Inc.