

Aero

Başlangıç Kılavuzu




Genel



- Güç düğmesi** — Telefonu açmak/kapatmak için basılı tutun. Uyku moduna girmek/çıkarmak için bir kez basın.
- Ana Sayfa veya Geri düğmesi** — Ana Sayfa ekranını görüntülemek için basılı tutun. Bir önceki ekranı görüntülemek için bir kez basın.
- Mini-USB konnektörü** — Telefonu şarj etmek ve bir bilgisayara ya da kulaklık setine takmak için kullanılır.
- Ses/Kamera yakınlaştırma düğmeleri** — Ses düzeyini artırmak veya azaltmak için basın. Kamera modunda yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için basın.
- Seçenek düğmesi** — Seçenekler menüsünü görüntülemek için basın.
- Kamera düğmesi** — Kamerayı etkinleştirmek, fotoğraf çekmek veya video yakalamak için basın.

Ana Sayfa Ekranı

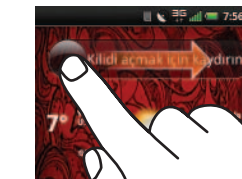

Size yeni bir mesaj, cevapsız çağrı, beklenen bir takvim olayı, alarm veya diğer bilgileri bildirmek için ana sayfa ekranınızda uyarılar görüntülenir.

Kilidi Aç — Telefonunuzun kilidini açmak için, kaydırıcıyı ekran boyunca sürükleyin.

Ana sayfa ekranının ikinci paneli telefonunuzda mevcut olan uygulamaları gösterir.



Uygulamaları başlat — Bir uygulamayı başlatmak için Simgesine dokununuz.

Simgeleri yeniden düzenleme —

- Dönmeye başlayana kadar bir simgeye basılı tutun.
- Dönen simgeyi istenen konuma sürükleyin.

Bağlantı Yöneticisi — Bağlantılara, profillere ve çalışan uygulamalara hızla erişmenizi sağlar. Ana ekranda Bağlantı Yöneticisini açmak için durum çubuğuna dokununuz ve kaydırın.

Ekran Yönü

Ekran yönünü dikeyden yataya veya yataydan dikeye çevirmek için telefonu döndürünüz.



Arama Yapma

Ekrandaki tuş takımını kullanma:


- Telefon simgesine dokununuz.
- Bir sayı girmek için ekrandaki tuş takımına dokununuz. Düzeltme yapmak için geri simgesini kullanınız.

NOT: İlk birkaç rakamı veya karakteri girdiğinizde, kayıtlı ise, numara veya ad otomatik olarak ekranda görüntülenir.

Numarayı çevirmek için **Ara** sekmesine dokununuz.

Kişi listelerini kullanma:

- Kişi simgesine dokununuz.
- Listeden bir kişiye dokununuz.
- Numarayı çevirmek için numaraya dokununuz.

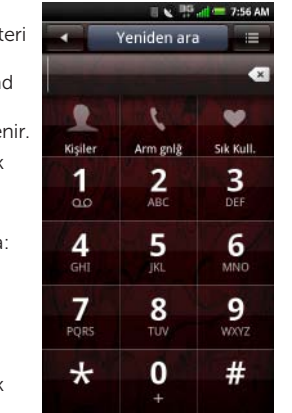


Metin Mesajı

Okunmamış Mesajları Okuma

Ana Sayfa ekranındaki bildirim widget'inde yeni SMS mesaj uyarısına dokununuz.

Kişilerinize Mesaj Gönderme

- Mesajlaşma** — **Yeni Mesaj** öğelerine dokununuz.
- Mesajınızı girin.
- Kişileri açmak ve mesaj göndermek istediğiniz kişiyi seçmek için **+** simgesine dokununuz. Numarayı doğrudan girmek için **Alıcı** öğesine dokununuz ve numarayı girin.

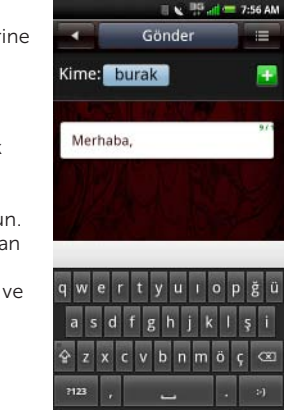

Çin'de basılmıştır.

www.dell.com | support.dell.com



ORKT62A00

Dokunmatik Ekran Hareketleri

Fotoğrafları, haritaları, web sayfalarını ve diğer uygulamaları görüntülemek için aşağıdaki hareketleri kullanın.



Sağa veya Sola Kaydırma

Sağa veya sola kaydırma için, parmağınızı ekranda sağa veya sola doğru kaydırın.




Yukarı veya Aşağı İlerleme

Ekrandaki bir liste veya sayfada yukarı veya aşağı gitmek için, parmağınızı ekranda yukarı veya aşağı kaydırın.



Uzaklaştırma

Bir görüntü veya web sayfasında uzaklaştırma yapmak için, iki parmağınızı ekranın üzerinde birbirine yaklaştırın.

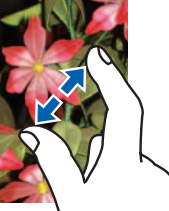

Yakınlaştırma

Bir görüntü veya web sayfasını yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekranın üzerinde birbirinden uzaklaştırın.



Sürükle ve Bırak

Ekrandaki bir öğeyi taşımak için, parmağınızı öğenin üzerine yerleştirin ve öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin.

Tarayıcı

Web Sayfalarını Tarama

1. Tarayıcı simgesine dokunun.
2. URL kutusuna dokunun ve URL'yi girin
3. Web sayfasını görüntülemek için **Git** öğesine dokunun.

Bir Sayfayı Yer İmlerine Ekleme

1. **Tarayıcı** → Seçenekler öğelerine dokunun.
2. **Yer İmleri** → **Yeni ekle** öğelerine dokunun.
3. Yer iminin adını ve konumunu uygun alanlara yazın.
4. **Kaydet**'e dokunun.

E-posta

E-postalarınızı yönetmek için e-posta uygulamaları arasında seçim yapabilirsiniz. Şunları kontrol edebilirsiniz:

- E-postalarınızı şirket Exchange sunucusundan kontrol edebilirsiniz.
- POP/IMAP hesaplarınızı İnternet Hizmet Sağlayıcınızdan (ISP) kontrol edebilirsiniz.
- AOL, Gmail veya Yahoo gibi İnternet posta hesaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

Bir Şirket E-posta Hesabı Oluşturma


1. E-posta simgesine dokunun.
2. **E-posta adresi, Parola** ve **Gönderen Adı** bilgilerini girin.
3. E-posta hesabınızı doğrulamak için **İleri** öğesine dokunun. E-posta hesabı bir POP3/IMAP hesabı değilse, **Manuel kurulum** ekranı görüntülenir.
4. **Exchange** öğesine dokunup **Senk Sunucu Adresi, Etki Alanı** bilgilerini girin ve **https kullan** seçeneğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
5. Bağlantı oluşturmak için **İleri** öğesine dokunun.

Kişisel Bir E-posta Çözümü Oluşturma

1. E-posta simgesine dokunun.
2. **E-posta Adresi, Parola** ve **Gönderen Adı** bilgilerini girin.
3. E-posta hesabınızı doğrulamak için **İleri** öğesine dokunun.
4. **Gelişmiş Ayarlar** ekranında, **Kaydet** öğesine dokunun.



Evrensel Arama



Evrensel arama, kişiler, resimler, uygulamalar vs. gibi bilgileri aramanızı sağlar.

Aygıt Arama — Kişiler, görevler, takvimler ve uygulamaları arar.

Web Araması — İnternet üzerinde içerik arar.

Kamera ve Multimedya Mesajları

Resim yakalamak için:

Odaklama yapmak üzere Kamera düğmesine yarım basın, resim çekmek için tam basın.

Video yakalamak için:

1. Kamera düğmesine basın ve Video simgesine dokunun.
2. Kayıt işlemini başlatmak ve durdurmak için Kamera düğmesine basın.

Multimedya mesajı göndermek için:

1. Kamera düğmesine → Paylaş öğesine basın.
2. Mesaj göndermek için mesajlaşma simgesini seçin.
3. **Yeni Mesaj** öğesine dokunun.
4. Mesajınızı girin.
5. Kişileri açmak ve mesaj göndermek istediğiniz kişiyi seçmek için **+** simgesine dokunun. Numarayı doğrudan girmek için **Alıcı** öğesine dokunun ve numarayı girin.

Wi-Fi

Akıllı telefonunuzda Wi-Fi özelliğini kullanmak için, bir kablosuz erişim noktası veya hotspot'a erişmeniz gerekir.

Wi-Fi'yi açmak/kapamak için:

1. Ana ekranda Bağlantı Yöneticisini açmak için durum çubuğuna dokunun ve kaydırın.
2. **İletişim**'e dokunun.
3. Wi-Fi kapatılmışsa, açmak için **KAPAT** düğmesine dokunun.

Wi-Fi'yi açmak için **ON** öğesine dokunun. Uyumlu ağların bir listesi görüntülenir.

NOT: Güvenli ağlarda, devam etmek için ağ parolasını girmelisiniz.

Seçimi doğrulamak için **Bağlan** öğesine dokunun.



İlave Bilgiler

Aşağıdakileri indirmek için support.dell.com/manuals adresine gidin: Kullanım Kılavuzu — Diğer özellikler ve gelişmiş seçenekler hakkında kapsamlı bilgiler sağlar.

Bu belgedeki bilgiler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

© 2011 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu materyallerin Dell Inc. şirketinin yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell™ ve DELL logosu Dell Inc. şirketinin ticari markalarıdır; Wi-Fi®, Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. şirketinin tescilli markasıdır.