

Mini 3v

使用入门指南



DELL™

概述

正面视图特写



1 前置相机

用于视频通话。前置相机的分辨率比后置相机的分辨率低。

2 后退/主页按钮

按一次可查看上一屏幕。
按住按钮可返回主页屏幕。

3 相机按钮

按下按钮可启动相机并拍摄照片或视频。

4 触摸屏

显示信息并允许您进行选择。

5 选项按钮

按下按钮可查看“选项”菜单。


6 音量按钮 (两个)

按下按钮可提高或降低音量级别。

7 电源按钮

按下按钮可锁定屏幕或者为屏幕解锁。
按住按钮可打开或关闭手机。

背面视图特写

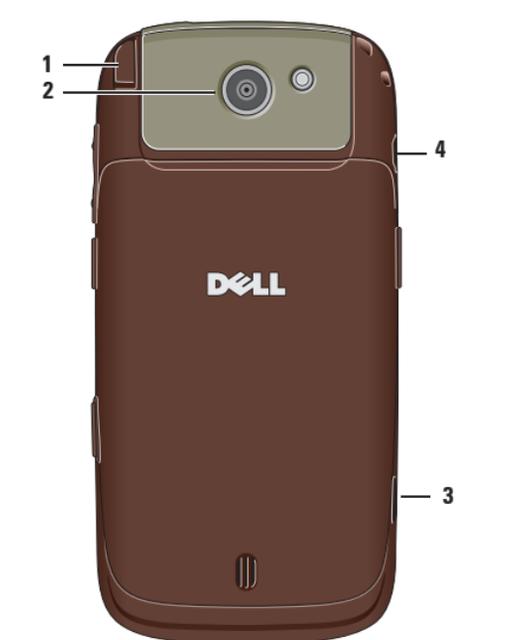

1 天线

可拉伸天线，用于接收移动电视信号。

2 后置相机

用于拍摄照片和视频。

3 Micro-USB 接口

用于手机充电以及与电脑连接以传输数据。

4 3.5 毫米耳机接口

连接到耳机以进行免提通话。还可连接到兼容的头戴式耳机。


设置 Mini 3v

1. 卸下后盖



用拇指按在后盖的凹槽上并将后盖向下滑动。


2. 安装 SIM 卡

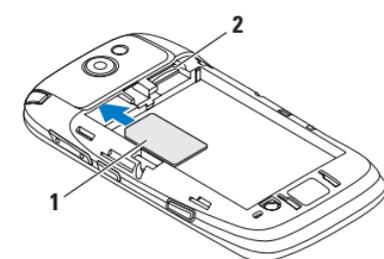

将 SIM 卡滑入 SIM 卡插槽。确保 SIM 卡的金属接触朝下，SIM 卡上的斜角朝向手机顶部。

- 1 SIM 卡
- 2 MicroSD 卡

3. 安装电池

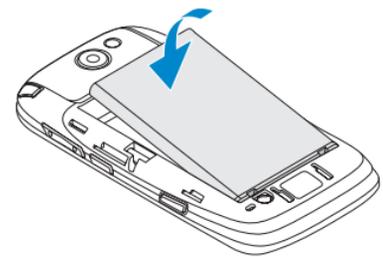


将电池的金属触点与电池盒的接口对齐，向下按电池，使其锁入位。

4. 装回后盖



将后盖的卡舌插入手机上的插槽并滑入后盖。

5. 打开手机

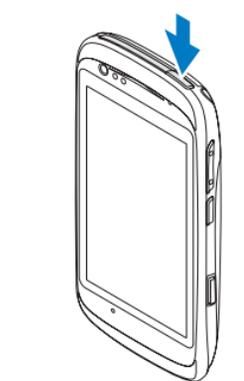

确保电池电量充足，然后按住电源按钮打开手机。

锁定屏幕



锁定屏幕会显示多幅图像的幻灯片效果，直到手机解锁。

要解锁手机，请将屏幕上的圆圈拖至左下角。

如果手机处于休眠模式，按一下电源按钮以查看锁定屏幕。

注：如果在预设时间范围内未将手机解锁，手机将进入休眠模式。

“主页”屏幕



“主页”屏幕显示手机上可用的应用程序。要查看“主页”屏幕，请将手机解锁。

启动应用程序 — 要启动某个应用程序，则点按该应用程序的图标。

重新排列图标 —

1. 点按住图标，直到该图标开始转动。
2. 将该转动的图标拖至所需的位置。

删除图标 —

1. 按住图标，直到该图标开始转动。
2. 点按垃圾箱图标 。

注：有些图标的位置可能被服务提供商锁定。这些图标不能移动或删除。

进行通话



使用拨号器拨打号码：

1. 点按主页屏幕上的**电话图标**。
2. 点按手机屏幕顶部的电话选项卡，以打开屏幕拨号板。
3. 点按屏幕拨号板，输入数字。点按退格键图标 ，以更改输入。
4. 点按语音呼叫图标 ，以拨打号码。

信息发送

要启动信息发送应用程序，点按“主页”屏幕上的**信息发送图标**。

要发送一条信息：

1. 从信息发送列表选择一个联系人，以打开“编写”屏幕。
2. 输入信息。
3. 点按**发送**。

您还可以将图片、视频或拍摄的照片和声音插入信息。

输入面板

启动程序或选择需要输入文本或数字的字段时，输入面板会自动出现。您可以选择一种输入方法并开始输入文本。

手机支持多语言输入，并提供了以下输入方法：

- QWERTY
- 手机键盘
- 手写

移动电视

移动电视应用程序可满足您观看数字电视节目需求。

注：要获得清晰的效果，请在启动移动电视应用程序前拉出手机天线。

要启动移动电视，请点按“主页”屏幕上的移动电视图标 。



浏览



要启动网络浏览器，请点按“主页”屏幕上的**浏览图标**。

要创建书签，以将其作为您所喜爱的网页的快速链接：

1. 点按**选项**，然后点按**书签**。
2. 点按**添加当前页面为书签**。

搜索



搜索手机上的内容：

1. 点按“主页”屏幕上的“**搜索**”图标 。
2. 输入搜索条件并点按“**搜索**”图标 。搜索结果按类别分类并列入选项卡中。

多媒体



浏览并播放手机上的多媒体内容：

1. 点按“主页”屏幕上的“**音乐随身听**”图标 。
2. 点按某一类别，以在该类别中查看列表。
3. 点按任何歌曲，以开始播放该歌曲。

注：音乐播放器允许您根据艺术家名称、专辑名称和完整的音乐列表查看文件。

注：播放音乐时，您还可以访问手机的其他功能。要返回音乐播放器，点按“主页”屏幕上的**音乐随身听**。

相机

要启动相机，请按下相机按钮或点按“主页”屏幕上的相机图标 。

要拍摄照片，请按下相机按钮或点按“**拍摄**”图标 。

录制视频：

1. 点按“**转换至视频**”图标  的开关，以转换到视频录制模式。
2. 按下相机按钮或点按“**拍摄**”图标 ，便可以开始视频录制。
3. 再次按下“**相机**”按钮或点按“**停止**”图标 ，便可以停止视频录制。



更多信息

手机随附的 microSD 卡包含以下物件：

- **用户手册** — 提供手机上的其他功能和高级选项的各种信息。
- **PCSync 工具** — 用于在手机与计算机之间保持通讯录、日历和个人内容（例如音乐和图片）同步。
- **Lingtu 导航软件** — 提供地图、方向以及路程计算的功能。

您还可以从 support.dell.com 下载用户手册和 PCSync 工具。

本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2010 Dell Inc. 保留所有权利。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式对这些材料进行复制。

此文本中所使用的商标：**Dell** 和 **DELL** 徽标是 Dell Inc. 的商标。

2010年6月

P/N 842G4

Rev. A00

中国印制
用再生纸印制

www.dell.com | support.dell.com



0842G4A00