

Dell™ Venue

Panduan Pengguna



Catatan, Perhatian, dan Peringatan



CATATAN: menunjukkan informasi penting yang membantu Anda menggunakan perangkat dengan lebih baik.



PERHATIAN: menunjukkan kerusakan potensial pada perangkat keras atau kehilangan data jika Anda tidak mengikuti instruksi yang diberikan.



PERINGATAN: menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan properti, cedera pada seseorang, atau kematian.

**Informasi di dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
© 2011 Dell Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang.**

Dilarang keras memperbanyak materi ini dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan dalam dokumen ini: Dell™ dan logo DELL adalah merek dagang dari Dell Inc.

Adobe Acrobat® adalah merek dagang dari Adobe Systems Incorporated yang mungkin didaftarkan di beberapa yurisdiksi; Microsoft®, Windows®, Excel®, dan Powerpoint®, adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lain; Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan digunakan oleh Dell dibawah lisensi.

Merek dagang dan nama dagang lain yang mungkin digunakan dalam dokumen ini mengacu ke entitas yang mengklaim memiliki merek dan nama produk mereka. Dell Inc. melepaskan tanggung jawab hukumnya atas kepentingan kepemilikan apapun atas merek dagang dan nama dagang selain miliknya sendiri.

Januari 2011 A00

Pernyataan Federal Communications Commission (FCC)

Smartphone ini sesuai dengan Bagian 15 dari Peraturan FCC. Pengoperasian perangkat dapat mengalami dua kondisi berikut:

- 1) smartphone ini mungkin tidak menyebabkan gangguan yang berbahaya dan
- 2) smartphone ini mungkin menerima gangguan yang diterima, termasuk gangguan yang bisa menyebabkan pengoperasian perangkat yang tidak diinginkan.

Pernyataan Paparan Radiasi RF dari FCC:

Untuk pengoperasian di badan, smartphone ini telah diuji dan memenuhi panduan paparan RF dari FCC ketika digunakan dengan aksesoris yang tidak mengandung logam dan yang memosisikan handset minimum 1,5 cm dari badan. Penggunaan aksesoris lain mungkin tidak dapat menjamin pemenuhan panduan paparan RF dari FCC.

Daftar Isi

1	Menyiapkan Smartphone Dell Venue	7
	Menyiapkan Smartphone Anda	7
	Mengaktifkan Smartphone	12
	Menonaktifkan Smartphone	12
	Menonaktifkan Layar	12
2	Fitur Smartphone Dell Venue	13
	Layar Sentuh	18
	Orientasi Layar	24
	Aplikasi, Widget, dan Pintasan	24
	Desktop Stage	25
	Widget Dell Stage	28
	Bar Status	39
	Tombol Cepat	42
	Menavigasi Aplikasi	43

3	Menggunakan Dell Venue Smartphone	45
	Memanggil	45
	Mengelola Kontak	52
	Perpesanan	56
	Menu Pop-Up	62
	Keyboard Android	63
	Keyboard Swype	68
	Widget Penelusuran Google	70
	Widget Pengontrol Daya	71
	Mengelola Pengaturan Smartphone	72
4	Internet	75
	Tersambung ke Internet	75
	Menjelajahi Internet	80
	Email	87
	Aplikasi Web	89

5	Mengubahsuaikan Smartphone Dell Venue Anda	125
	Mengganti pengaturan tampilan	125
	Mengganti suara dan pengaturan nada dering	126
	Mengatur tanggal, waktu, dan zona waktu secara manual	128
	Menetapkan bahasa	130
6	Melindungi Smartphone Dell Venue Anda	131
	Lindungi Data Smartphone Anda dengan Pola Membuka Kunci Layar	131
	Melindungi Data Smartphone dengan PIN	134
	Melindungi Data Smartphone dengan Sandi	134
	Melindungi Kartu SIM Anda dengan Password Pengunci SIM	135


7	Aplikasi	137
	Kamera	137
	Menyalin Berkas ke dan dari MicroSD	143
	Bluetooth	145
	Foto and Video	147
	Musik	150
	Kalender	153
	Jam Alarm	156
	Calculator	158
	Perekam Suara	158
	Pemutar Suara	159
8	Menyinkronkan Smartphone Dell Venue Anda dan Komputer Menggunakan Dell Mobile Sync	160
9	Penelusuran Kesalahan	162
	Memulai Smartphone dalam Modus Aman	169

1 Menyiapkan Smartphone Dell Venue

Menyiapkan Smartphone Anda

1 Melepaskan penutup belakang

- a Geser penutup belakang ke bawah ke arah bagian bawah smartphone.

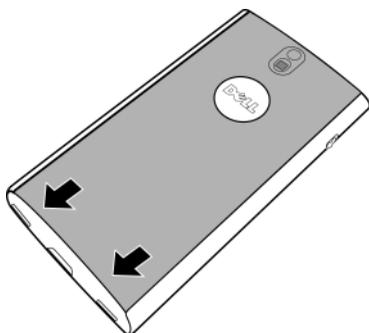


- b Angkat penutup belakang lepaskan dari smartphone Anda.



2 Menyisipkan kartu SIM


Sisipkan kartu SIM dengan arah seperti ilustrasi ke bawah pelat logam yang menutup tempat kartu SIM.

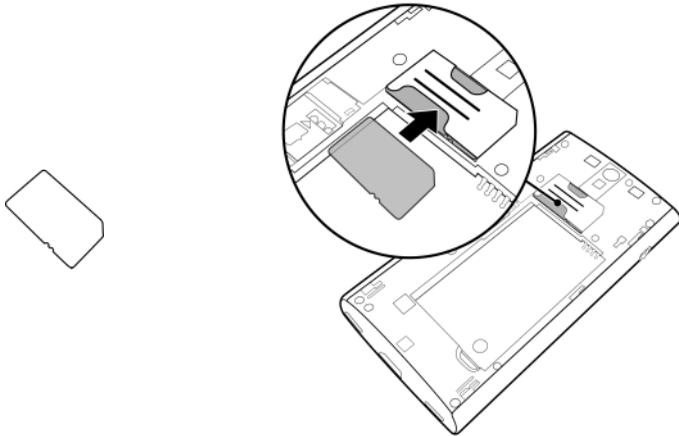

CATATAN: Jika Anda mengalami kesulitan saat menyisipkan kartu SIM, pastikan bahwa sudut miring dari kartu SIM sama dengan sudut miring pada tempat kartu SIM.

3 Menyisipkan baterai

Cocokkan kontak logam baterai dengan kontak pada tempat baterai dan sisipkan baterai.

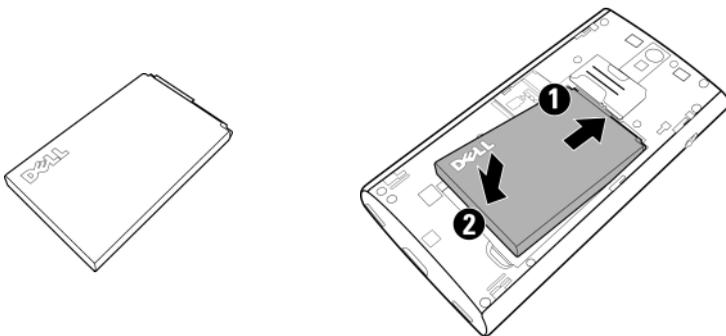


4 Memasang kartu microSD

- a Pegang kartu microSD dengan kontak logam menghadap ke bawah.




- b Geser kartu microSD ke dalam tempat kartu microSD.

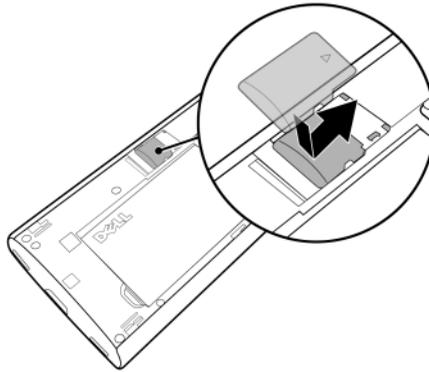


5 Menutup penutup belakang

- a Luruskan tab pada penutup belakang dengan slot pada bagian belakang dari smartphone.

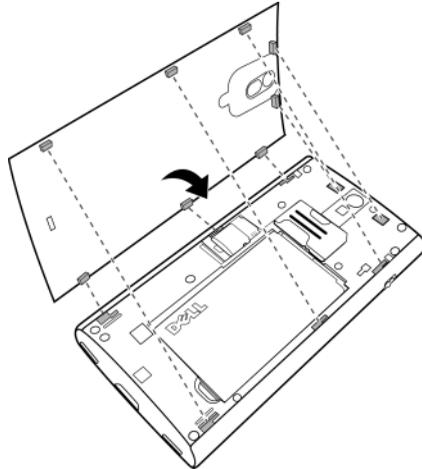

- b Tempatkan penutup ke bagian belakang smartphone, dan geser penutup ke arah atas perangkat untuk memastikan penutup sudah tepat di tempatnya.

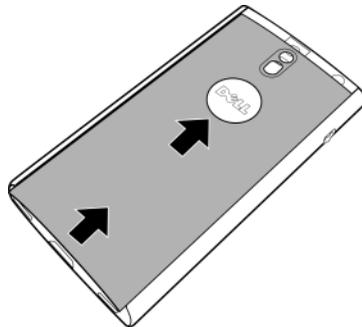


6 Mengisi ulang smartphone

 **CATATAN:** Isi daya baterai dengan suhu sekitar antara 0°C sampai 45°C.

Baterai tidak terisi penuh saat pertama kali dibuka dari kemasan.

- a Pasang kabel USB konektor mikro dari kabel USB ke dalam konektor pada smartphone.
- b Pasang ujung kabel yang lain ke dalam colokan dinding pengisi daya USB.
- c Pasang colokkan adaptor pengisi daya dinding USB ke dalam outlet daya dan isi daya smartphone hingga baterai terisi penuh.

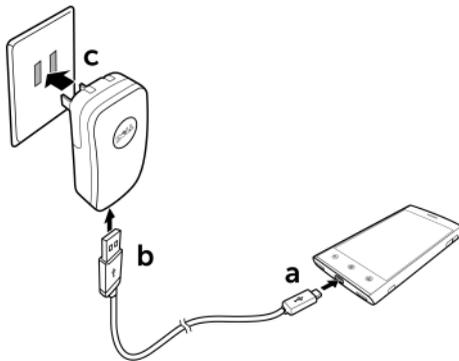

 **CATATAN:** Smartphone terisi penuh dalam waktu dua jam jika disambungkan ke outlet listrik.

 **CATATAN:** Untuk mengisi daya smartphone menggunakan komputer, sambungkan konektor mikro USB dari kabel USB ke smartphone, dan ujung kabel yang lain ke konektor USB pada komputer.

 **CATATAN:** Jenis pengisi daya dinding USB dapat bervariasi bergantung negara/kawasan tempat Anda membeli smartphone.

Mengaktifkan Smartphone



CATATAN: Gunakan smartphone ini pada suhu sekitar antara -10°C dan 45°C.

- 1 Tekan dan tahan tombol Daya untuk mengaktifkan smartphone. Sistem pengoperasian akan mulai beroperasi.
- 2 Jika layar terkunci secara otomatis, colek ikon  di kanan untuk membuka layar.
- 3 Jika kartu SIM Anda dikunci secara otomatis dengan PIN, ketikkan PIN dengan menyentuh tombol nomor yang sesuai dengan menggunakan keypad di layar. Sentuh tombol **OK** untuk mengonfirmasikan input Anda.
- 4 Smartphone Anda siap untuk digunakan saat layar Home bawaan ditampilkan.

Menonaktifkan Smartphone

- 1 Tekan dan tahan tombol Daya.
- 2 Sentuh pilihan **Power off** di layar.

Menonaktifkan Layar


Jika smartphone dan layar menyala, tekan tombol Daya untuk mematikan layar.



CATATAN: Jika smartphone menyala, tetapi layar mati, tekan tombol Daya untuk menyalakan layar.

2 Fitur Smartphone Dell Venue


Bagian ini menyediakan informasi tentang fitur yang tersedia pada smartphone Dell Venue.

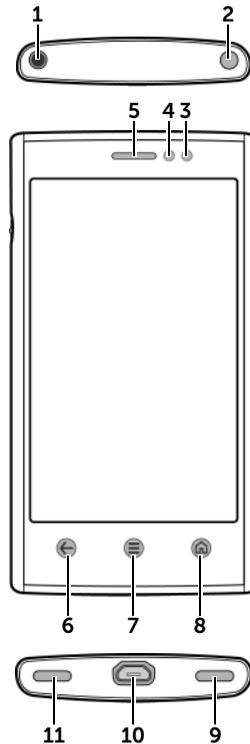

Fitur	Fungsi
1 Konektor headphone	Menyambung ke headphone.

Fitur	Fungsi
2 Tombol Daya dan Tidur/Bangun	<ul style="list-style-type: none"> • Jika smartphone mati, tekan dan tahan tombol pada smartphone. • Jika smartphone menyala, tetapi layar mati, tekan untuk menyalakan layar. • Jika smartphone maupun layar menyala, <ul style="list-style-type: none"> – Tekan untuk mematikan layar. – Tekan dan tahan untuk memilih salah satu dari pilihan berikut: <ul style="list-style-type: none"> Silent mode: Smartphone ditetapkan ke modus getar; semua suara dinonaktifkan kecuali untuk alarm. Airplane Mode: Pilih untuk menonaktifkan semua koneksi nirkabel. Power off: Mematikan smartphone.
3 Sensor cahaya sekitar (ALS)	<p>Mengontrol kecerahan layar sesuai kondisi cahaya sekitar.</p> <p>CATATAN: Untuk mengaktifkan sensor cahaya sekitar, sentuh tombol Home  → Menu button , lalu pilih Settings → Display → Brightness → Automatic brightness → OK.</p>
4 Sensor kedekatan	<p>Secara otomatis mematikan layar saat Anda mendekatkan smartphone ke wajah untuk membuat atau menerima panggilan untuk mencegah sentuhan yang tidak sengaja kepada layar.</p>
5 Speaker telinga	<p>Gunakan untuk mendengarkan percakapan telepon.</p>
6 Tombol Kembali 	<p>Sentuh untuk kembali ke layar sebelumnya, menutup kotak dialog, menu, atau pesan pop-up, dan untuk menutup keyboard.</p>

Fitur	Fungsi
7 Tombol Menu 	Sentuh untuk membuka atau menutup menu pop-up yang menampilkan pilihan yang tersedia untuk aplikasi atau tindakan saat ini yang bisa Anda jalankan di layar ini.
8 Tombol Home 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentuh untuk kembali ke layar Home. • Sentuh dan tahan: Untuk akses cepat ke aplikasi yang baru saja digunakan.
9 Mikrofon	Gunakan untuk panggilan suara.
10 Konektor Mikro USB	<ul style="list-style-type: none"> • Menyambung ke kabel USB untuk mengirimkan file ke komputer. • Menyambung ke pengisi daya untuk mengisi daya smartphone.
11 Speaker dan speaker telepon	Output audio untuk pemutaran video dan musik.

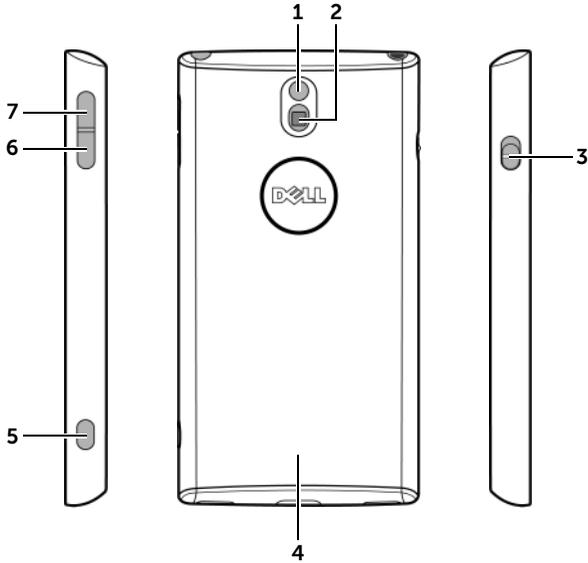

Fitur	Fungsi
1 Lensa kamera	Mengambil foto dan video.
2 Lampu kilat kamera	Untuk digunakan saat mengambil foto dan video.
3 Sakelar Dering/Senyap	Beralih antara modus dering dan senyap. <ul style="list-style-type: none"> • Geser sakelar ke atas untuk mengaktifkan modus senyap. Ikon 📵 ditampilkan di area status. • Geser sakelar ke bawah untuk mengaktifkan modus dering.
4 Penutup belakang	Mengamankan baterai di tempatnya.

Fitur	Fungsi
5 Tombol Kamera	<ul style="list-style-type: none"> • Jika kamera tidak aktif, tekan dan tahan untuk mulai menggunakan kamera. • Jika kamera aktif, tekan setengahnya untuk memfokuskan kamera. • Jika kamera aktif, tekan untuk mengambil foto atau merekam video. • Saat merekam video, tekan untuk menghentikan.
6 Tombol volume turun	<ul style="list-style-type: none"> • Ketika memutar media seperti trek musik atau klip video: <ul style="list-style-type: none"> – Tekan untuk menurunkan volume media sebesar satu tingkat. – Tekan dan tahan untuk terus menurunkan volume media. • Tekan untuk mendinginkan dering saat menerima panggilan. • Pada situasi lain: <ul style="list-style-type: none"> – Tekan untuk menurunkan volume dering sebesar satu tingkat. – Tekan dan tahan untuk terus menurunkan volume dering.
7 Tombol volume naik	<ul style="list-style-type: none"> • Ketika memutar media seperti trek musik atau klip video: <ul style="list-style-type: none"> – Tekan untuk meningkatkan volume media sebesar satu tingkat. – Tekan dan tahan untuk terus menaikkan volume media. • Tekan untuk mendinginkan dering saat menerima panggilan. • Pada situasi lain: <ul style="list-style-type: none"> – Tekan untuk menaikkan volume dering sebesar satu tingkat. – Tekan dan tahan untuk terus menaikkan volume dering.

Layar Sentuh


Smartphone Anda memiliki layar sensitif multisentuh. Anda dapat menyentuh permukaan layar untuk mengoperasikan smartphone.

Gerakan Jari

Memungkinkan Anda untuk:

Menyentuh

Ketuk pelan pada layar dengan ujung jari Anda.

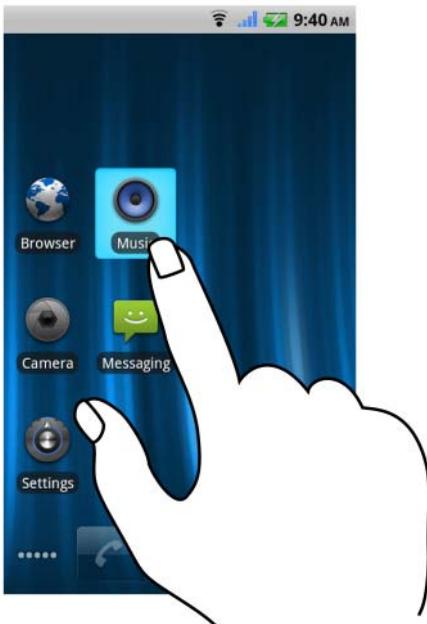

- Memilih item di layar, yang meliputi pilihan, entri, gambar, dan ikon.
- Memulai Aplikasi.
- Menekan tombol di layar.
- Menginput teks dengan menggunakan keyboard di layar atau keypad numerik.

Gerakan Jari

Menyentuh dan menahan

Sentuh dan tahan jari Anda di layar.



Memungkinkan Anda untuk:

Pindahkan item di layar Home, kecuali untuk widget Stage HOME.

Gerakan Jari**Memungkinkan Anda untuk:**

Menyeret

- 1 Sentuhkan dan tahan jari Anda pada item di layar.
 - 2 Dengan jari Anda tetap menyentuh layar, gerakkan ujung jari Anda ke lokasi yang diinginkan.
 - 3 Angkat jari Anda dari layar untuk meletakkan item di lokasi yang diinginkan.
- Memindahkan item seperti gambar atau ikon di layar.
 - Buka/tutup laci aplikasi:
 - Dari layar Home desktop mana saja, seret pada bagian bawah layar untuk membuka laci aplikasi.
 - Untuk menutup laci aplikasi, seret ke bawah dari mana saja pada laci aplikasi.




Gerakan Jari**Memungkinkan Anda untuk:**

Mencolek atau mengusap

Gerakkan jari Anda pada arah vertikal atau horizontal di layar.

Menggulir sepanjang layar Home, halaman web, daftar entri, gambar kecil foto, kontak, dan sebagainya.

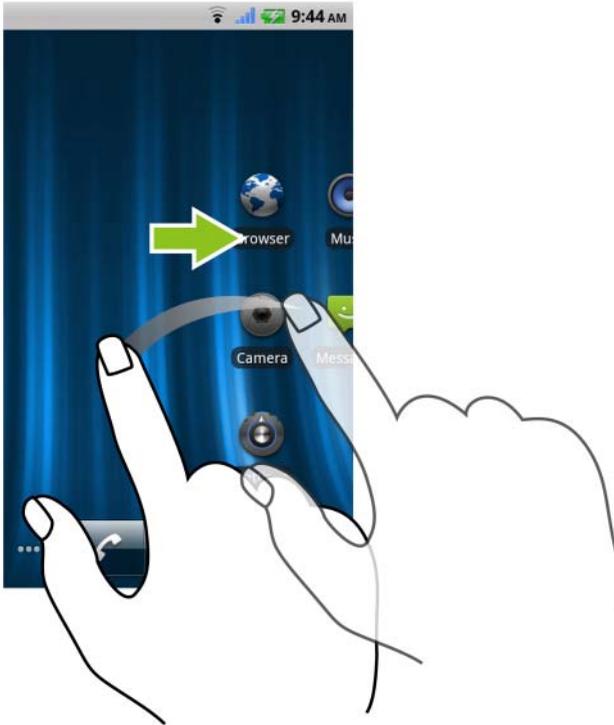

Gerakan Jari**Memungkinkan Anda untuk:**

Mengecilkan

Gerakkan dua jari Anda saling mendekati di layar.

Mengurangi tampilan gambar atau halaman web.



Gerakan Jari**Memungkinkan Anda untuk:****Membesarkan**

Gerakkan dua jari Anda saling menjauh di layar.

Memperbesar tampilan gambar atau halaman web.



Orientasi Layar

Untuk menikmati tampilan optimal, orientasi layar akan berubah secara otomatis ke format vertikal atau horizontal, tergantung bagaimana Anda memegang smartphone.

 **CATATAN:** Layar Home selalu ditampilkan dalam format vertikal dan tidak secara otomatis berubah ke horizontal. Aplikasi yang didownload dari Android Market mungkin tidak mendukung orientasi layar otomatis ke vertikal atau horizontal.

 **CATATAN:** Untuk memodifikasi perilaku standar, buka pengaturan orientasi dengan menyentuh tombol Home  → tombol Menu  → **Settings** → **Display** → **Auto rotate screen**.

Aplikasi, Widget, dan Pintasan

Application - Perangkat lunak yang memungkinkan Anda melakukan tugas tertentu. Smartphone Anda sudah dilengkapi dengan berbagai macam aplikasi, dan aplikasi tambahan dapat didownload dari Android Market.

Widget - Aplikasi kecil yang berada di layar Home dan menyediakan akses cepat dan mudah pada informasi.

Shortcut - Tautan yang bisa Anda letakkan di Layar Home untuk memberikan akses yang lebih cepat ke aplikasi atau folder yang memuat kontak atau penanda.

Desktop Stage

Sebagai bagian dari antarmuka Dell Stage baru, desktop Stage terdiri dari tujuh layar terpisah termasuk layar HOME. Desktop menampilkan widget Stage yang telah ditetapkan sebelumnya, pintasan, dan widget untuk memberi Anda akses cepat dan mudah ke aplikasi yang sering digunakan, kiriman Twitter atau Facebook, musik, gambar, dan lainnya.

Anda dapat mengubahsuaikan dekstop Stage ke preferensi pribadi dengan menambahkan pintasan atau widget sendiri, atau dengan menampilkan gambar favorit sebagai wallpaper desktop.

 **CATATAN:** Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan widget Dell Stage, lihat "Widget Dell Stage" pada halaman 28.

 **CATATAN:** Untuk kembali ke layar Home dari mana saja, sentuh tombol layar Home .

Untuk menavigasi desktop

Colek desktop secara horizontal hingga layar Home ditampilkan.



Untuk mengontrol layar Home menggunakan gambar mini layar Home

Gambar mini layar Home berfungsi sebagai pintasan ke layar Home masing-masing. Ikon pada gambar mini akan berubah mewakili widget Stage yang ditampilkan pada layar Home.

- Untuk memunculkan gambar mini layar Home:



- 1 Sentuh bagian bawah pada kedua sisi tombol cepat, seperti yang digambarkan dalam warna merah.
- 2 Tekan dan tahan tombol Launcher  untuk menampilkan gambar mini.

- Untuk mengontrol layar Home menggunakan gambar mini layar Home, Anda dapat:
 - Sentuh gambar mini yang terkait untuk menuju layar yang diinginkan.



— Gambar mini layar Home

- Untuk melihat layar Home dengan cepat, seret jari secara horizontal melintasi pintasan, hingga layar Home yang diinginkan muncul.



Widget Dell Stage

Widget Dell Stage dirancang untuk menyediakan akses cepat ke aplikasi yang baru dipakai, email, foto, musik, video, kontak, aplikasi Facebook & Twitter, dan situs yang sering digunakan.

Menyentuh label Widget Stage mana saja akan membuka aplikasi pendukung ke layar bawaannya. Sebagai contoh, menyentuh label widget **MUSIC** membuka pemutar **Music** seperti halnya menyentuh ikon **Music** pada laci aplikasi.

Anda dapat menggunakan layar Home gratis untuk menambahkan widget Stage lainnya. Yang berikut adalah widget Dell Stage yang tersedia:

- HOME (lihat "Menggunakan Widget Stage CONTACTS" pada halaman 29.)
- CONTACTS (lihat "Menggunakan Widget Stage CONTACTS" pada halaman 29.)
- EMAIL (lihat "Menggunakan Widget Stage EMAIL" pada halaman 30.)
- GALLERY (lihat "Menggunakan Widget Stage GALLERY" pada halaman 31.)
- MUSIC (lihat "Menggunakan Widget Stage MUSIC" pada halaman 31.)
- SOCIAL (lihat "Menggunakan Widget Stage SOCIAL" pada halaman 32.)
- WEB (lihat "Menggunakan Widget Stage WEB" pada halaman 33.)

Menambahkan Widget Stage

- 1 Navigasi ke layar Home gratis.
- 2 Sentuh dan tahan pada layar Home hingga menu **Add to Home screen** muncul.
- 3 Sentuh **Stage Widgets**.
- 4 Dari menu **Select Stage Widget** sentuh untuk memilih widget Stage yang ingin ditambahkan ke layar Home.

Menghapus Widget Stage

Untuk menghapus widget Stage, sentuh dan tahan widget Stage, lalu seret ke ikon  yang muncul di bawah layar. Ketika widget Stage berubah menjadi merah, lepaskan jari Anda dari layar.

Menggunakan Widget Stage

Menggunakan Widget Stage HOME

Dari widget Stage **HOME**, Anda dapat melihat informasi cuaca dari lokasi saat ini, gunakan Android Market dan Google Search, dan juga pintasan aplikasi untuk mengakses aplikasi yang terakhir digunakan.



Menggunakan Widget Stage CONTACTS

Dari Widget Stage **CONTACTS**, Anda dapat melihat kontak favorit Anda, atau menambahkan kontak baru dengan cepat.


- Sentuh kontak favorit untuk memilih tindakan yang akan diteruskan.

- Sentuh **ADD** untuk membuka buku alamat Anda untuk menambahkan kontak baru. Lihat "Untuk menambah kontak baru" pada halaman 52 untuk mendapatkan instruksi untuk menambah kontak. Tunjuk kontak Anda sebagai Favorit untuk melihatnya dalam Widget Stage **CONTACTS**.



Menggunakan Widget Stage EMAIL

Dari Widget Stage **EMAIL**, Anda dapat membaca pesan email dalam akun email atau menulis yang baru. Jika Anda belum mengatur akun email, sentuh **Add an Account** dan ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan konfigurasi email Anda.

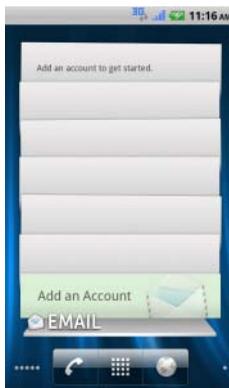

Menggunakan Widget Stage GALLERY

- Dari Widget Stage **GALLERY**, Anda dapat melihat gambar mini dari file gambar dan video Anda dalam aplikasi Gallery. Sentuh untuk membuka gambar atau video.
- Sentuh kamera di kanan bawah untuk mengambil gambar atau foto baru.



Menggunakan Widget Stage MUSIC


Dari widget Stage **MUSIC**, Anda dapat melihat album musik atau daftar putar yang dibuat pada smartphone Anda, dan juga dapat membuka aplikasi Amazon MP3 dengan cepat jika tersedia.



CATATAN: Amazon MP3 tidak tersedia di semua area.

- Sentuh album musik untuk menjelajahi lagu yang tersedia. Sentuh lagu untuk mulai memutar kembali.
- Sentuh daftar lagu untuk melihat daftar putar yang Anda buat. Sentuh lagu untuk mulai memutar kembali.

- Sentuh Amazon MP3 untuk membuka aplikasi.

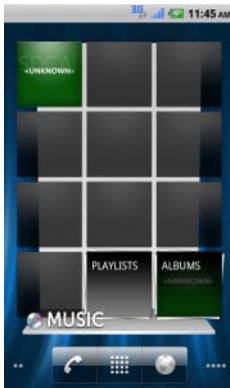

Menggunakan Widget Stage SOCIAL


Widget stage **SOCIAL** menyediakan pintasan ke aplikasi Facebook dan Twitter.

- **CATATAN:** Widget stage **SOCIAL** menampilkan Facebook maupun Twitter. Jika Anda ingin menampilkan kedua aplikasi pada layar Home, tambahkan widget **SOCIAL** ke layar berbeda dan masuk ke layanan yang sesuai di tempat ini.



Menggunakan Widget Stage WEB

Widget stage **WEB** menampilkan bookmark situs web Anda. Sentuh situs web yang ingin dikunjungi, atau sentuh **MORE BOOKMARKS** untuk memilih situs web yang ingin dikunjungi.

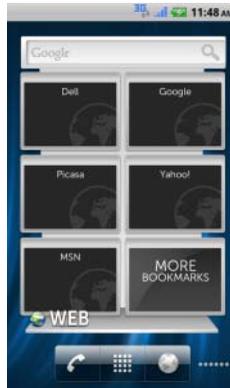

Mengubahsuaikan Layar Home Anda

Untuk menambah item ke layar Home

- 1 Sentuh tombol Home (🏠).
- 2 Untuk mengakses menu **Add to Home screen**, Anda bisa:
 - Menyentuh dan menahan area kosong di layar home. Menu **Add to Home screen** akan muncul.
 - Sentuh tombol Menu (☰) lalu sentuh pilihan **Add**. Menu **Add to Home screen** akan muncul.

3 Sentuh item yang ingin Anda tambahkan pada layar Home:

Item	Langkah
Pintasan Tambahkan pintasan item yang ingin Anda akses secara langsung dari layar Home.	Applications: <ol style="list-style-type: none">1 Colek pada menu aplikasi untuk mencari aplikasi yang diinginkan.2 Sentuh aplikasi yang diinginkan untuk membuat pintasan pada layar Home saat ini. Bookmark: <ol style="list-style-type: none">1 Colek daftar Bookmarks untuk mencari bookmark yang Anda inginkan.2 Sentuh penanda yang Anda inginkan untuk membuat pintasan pada layar Home saat ini. Contact: <ol style="list-style-type: none">1 Colek entri Contacts untuk mencari kontak yang diinginkan.2 Sentuh kontak yang diinginkan untuk membuat pintasan pada layar Home saat ini. Direct Dial: Sentuh nomor telepon yang diinginkan yang akan dibuat pintasannya di layar Home. Anda dapat menyentuh pintasan untuk memanggil nomor tersebut secara langsung. Direct Message: Sentuh nomor telepon yang diinginkan yang akan dibuat pintasannya di layar Home. Anda dapat menyentuh pintasan untuk menulis atau mengirimkan pesan pada nomor telepon tersebut.

Item	Langkah
Pintasan	<p>Directions & Navigasi: Buat pintasan yang bisa Anda sentuh untuk membuka Google Maps dan melihat arah ke suatu lokasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="527 331 1001 384">1 Ketikkan tujuan Anda di kotak Destination. <li data-bbox="527 395 1001 536">2 Pilih cara Anda mencapai tujuan dengan menyentuh ikon Dengan kendaraan , Transportasi publik , atau Berjalan . <li data-bbox="527 547 1001 576">3 Ketik nama untuk pintasan. <li data-bbox="527 580 1001 639">4 Sentuh ikon pintasan yang ingin Anda gunakan sebagai pintasan. <li data-bbox="527 644 1001 673">5 Sentuh tombol Save. <p>CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut tentang menentukan arah dengan Google Maps, lihat "Untuk mendapatkan arah" pada halaman 104.</p> <p>Latitude: Membuat pintasan yang dapat disentuh untuk membuka Google Latitude untuk berbagi lokasi dengan teman dan keluarga Anda yang telah masuk ke layanan tersebut dengan akun Google.</p> <p>Music playlist: Membuat pintasan Play all atau Recently added yang dapat Anda sentuh untuk memutar semua lagu atau lagu yang baru-baru ini ditambahkan.</p> <p>Settings:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="527 1171 1001 1224">1 Gulir pada settings untuk mencari pengaturan yang Anda inginkan. <li data-bbox="527 1235 1001 1287">2 Sentuh pengaturan yang diinginkan untuk membuat pintasan pada layar Home saat ini.

Item	Langkah
Widget	<ol style="list-style-type: none"> 1 Menyentuh dan menahan area kosong di layar home. 2 Sentuh Widgets dalam menu Add to Home screen yang muncul. 3 Colek aplikasi atau layanan yang tersedia untuk mencari widget yang Anda inginkan. 4 Sentuh widget yang Anda inginkan untuk menambahkannya pada layar Home.
Folder	<p>Sentuh folder yang diinginkan di layar Home. Setelah folder berada di layar Home, Anda dapat menyeret dan melepas item di atasnya untuk menambahkannya ke folder tersebut.</p>
<p>Anda dapat membuat folder berikut:</p> <p>New folder: Tambahkan folder tempat Anda bisa menyimpan pintasan layar Home.</p>	
<p>All contacts: Tambahkan pintasan untuk semua kontak yang tersimpan di aplikasi Contacts.</p>	
<p>Bluetooth received: Tambahkan pintasan untuk mengakses file yang diterima melalui Bluetooth.</p>	
<p>Contacts with phone numbers : Tambahkan pintasan ke kontak dengan nomor telepon.</p>	
<p>Facebook Phonebook: Tambahkan pintasan ke kontak Facebook dengan nomor telepon.</p>	
<p>Starred contacts: Tambahkan pintasan ke kontak yang ditandai dengan tanda bintang.</p>	

Item	Langkah
<p>Wallpaper</p> <p>Mengganti wallpaper layar Home Anda.</p> <p>CATATAN: Anda juga dapat menyentuh tombol Home  → tombol Menu  → Wallpaper untuk mengganti wallpaper layar Home.</p>	<p>Gallery: Membuka aplikasi Gallery dan memilih gambar yang disimpan sebagai wallpaper, atau sentuh  untuk membuka aplikasi kamera dan mengambil gambar yang dapat Anda tetapkan sebagai wallpaper.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sentuh kategori gambar dari koleksi, seperti Kamera, bluetooth, dst. 2 Colek gambar kecil secara horizontal untuk mencari gambar yang Anda inginkan. 3 Sentuh gambar untuk menampilkannya. 4 Untuk memotong sebagian gambar sebagai wallpaper, gerakkan bingkai krop dan seret sudutnya untuk menentukan bagian yang Anda inginkan. 5 Sentuh tombol Simpan untuk memasang wallpaper tersebut. <p>Live wallpapers: Memilih wallpaper animasi dan interaktif.</p> <p>Wallpapers: Colek atau sentuh gambar mini untuk menampilkan gambar, lalu sentuh Set wallpaper untuk menetapkannya sebagai wallpaper.</p>

Menambah pintasan aplikasi ke layar Home:

- 1 Sentuh tombol Launcher  di bawah layar untuk masuk ke tampilan aplikasi utama.
- 2 Pada tampilan aplikasi utama, sentuh dan tahan aplikasi yang diinginkan lalu seret ke layar Home saat ini. Ikon aplikasi muncul pada layar Home.

Untuk memindahkan item layar Home

- 1 Sentuh dan tahan item yang ingin Anda pindahkan hingga item tersebut membesar dan dapat dipindahkan. Smartphone akan bergetar untuk menunjukkan bahwa mode pemindahan item sedang diaktifkan.



CATATAN: Untuk menonaktifkan modus pemindahan item, lepaskan item tersebut.

- 2 Dengan jari Anda tetap bersentuhan dengan item di layar, seret item ke lokasi lain di layar.
- 3 Lepaskan item pada lokasi yang Anda inginkan.

Menghapus item layar Home

- 1 Sentuh dan tahan item seperti widget, pintasan, atau folder yang ingin Anda hapus, hingga membesar dan dapat dipindahkan.
- 2 Seret ke ikon Tempat Sampah  yang muncul di bawah layar.

Membuka folder layar Home

- 1 Sentuh folder untuk membuka panel yang menampilkan isi folder.
- 2 Sentuh pintasan aplikasi yang Anda inginkan untuk menjalankan aplikasi itu.

Menutup folder layar Home

Sentuh ikon Tutup  untuk menutup panel.

Memindahkan pintasan layar Home ke dalam folder

- 1 Sentuh dan tahan pintasan agar bisa dipindahkan.
- 2 Seret dan taruh pintasan ke dalam folder pada layar Home.



CATATAN: Widget dan folder tidak dapat dipindahkan ke dalam suatu folder.

Menghapus pintasan layar Home dari folder

- 1 Sentuh folder pada layar Home untuk melihat isinya.
- 2 Sentuh dan tahan pintasan agar bisa dipindahkan.
- 3 Seret pintasan ke dalam ikon Tempat Sampah  yang muncul di bawah layar.

Mengganti nama folder

- 1 Sentuh folder yang ingin diganti namanya. Panel yang menampilkan isi folder muncul.
- 2 Sentuh dan tahan area atas dari panel folder
, hingga menu **Rename folder** muncul.
- 3 Sentuh kolom input nama Folder untuk mengetikkan nama dengan menggunakan keyboard di layar.
- 4 Sentuh **OK** untuk mengonfirmasikan.

Bar Status

Bar status di atas layar Home menampilkan pemberitahuan, status, dan area waktu.



1 Area Notifikasi

- Area notifikasi menampilkan ikon notifikasi untuk menginformasikan kepada Anda tentang panggilan tidak terjawab, email baru, pesan, dan sebagainya.
- Sentuh dan seret bar status ke bawah untuk melihat notifikasi yang mencantumkan waktu kedatangan, dan kemudian sentuh notifikasi untuk melihat pesan yang diinginkan, email, atau catatan panggilan tidak terjawab.

2 Area status

- Menampilkan ikon status untuk menunjukkan status smartphone Anda saat ini, seperti daya baterai, status pengisian, alarm, koneksi jaringan, dan sebagainya.
- Sentuh dan seret bar status untuk menampilkan informasi terkait operator yang digunakan saat ini, sisa pengisian baterai, dan sebagainya.

3 Area waktu

Menampilkan waktu aktual.

Area status mungkin juga menampilkan beberapa ikon berikut:


 Alarm telah disetel	 Jaringan data 3G telah tersambung
 Status baterai – 100% penuh	 Jaringan data 3G sedang digunakan
 Baterai lemah dan perlu diisi	 Jaringan data GPRS telah tersambung
 Baterai sangat lemah dan perlu diisi segera	 Jaringan data GPRS sedang digunakan
 Baterai sedang diisi	 Jaringan data EDGE telah tersambung
 Mode getar diaktifkan	 Jaringan data EDGE sedang digunakan
 Mode diam diaktifkan	 Jaringan data HSPA tersambung (hanya tersedia untuk versi operator tertentu)
 Mikrofon sedang bisu	 Jaringan data HSPA sedang digunakan (hanya tersedia untuk versi operator tertentu)
 Mikrofon sedang aktif	 Kekuatan sinyal roaming – kuat
 Kekuatan sinyal – kuat	 Tersambung ke jaringan Wi-Fi
 Tidak ada sinyal	 Tidak ada kartu SIM yang disisipkan
 Mode pesawat diaktifkan	 Fungsi satelit GPS diaktifkan
 Bluetooth diaktifkan	 Menerima data lokasi dari satelit GPS
 Tersambung ke perangkat Bluetooth baru	 Sinkronisasi data sedang berlangsung
 Headphone tersambung	

Area notifikasi mungkin juga menampilkan beberapa ikon berikut:

 Panggilan tidak terjawab	 Masalah pada saat sign-in atau sync
 Panggilan sedang berlangsung	 Kartu MicroSD penuh
 Panggilan ditahan	 Jaringan Wi-Fi ditemukan
 Penerusan panggilan diaktifkan	 Kabel USB tersambung
 Panggilan sedang berlangsung menggunakan headset Bluetooth	 Beberapa pemberitahuan tidak ditampilkan
 Pesan Gmail baru	 Lagu sedang diputar
 SMS/MMS baru	 Download sedang berlangsung
 Masalah pengiriman SMS/MMS	 Download selesai
 Pesan Google Talk baru	 Pembaruan aplikasi tersedia
 Voicemail baru	 Menyiapkan kartu microSD
 Acara kalender mendatang	 Kartu microSD aman untuk dilepas
 Pesan email baru	

Tombol Cepat

Tombol cepat di bawah layar Home memungkinkan Anda mengakses menu aplikasi dan beberapa fungsi utama dengan cepat.

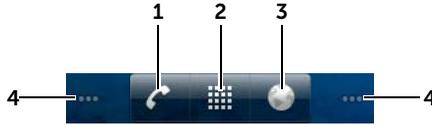

1 Tombol Telepon  Sentuh tombol Telepon  untuk membuka aplikasi **Phone** untuk melakukan panggilan.

2 Tombol Launcher  • Sentuh tombol Launcher  untuk membuka menu aplikasi:

- Menu aplikasi utama berisi semua aplikasi di smartphone Anda, termasuk yang sudah Anda download dari Android Market.
- Sentuh aplikasi untuk menampilkannya.

• Sentuh dan tahan tombol Launcher  untuk menampilkan gambar mini layar Home.

3 Tombol browser  Sentuh tombol Browser  untuk membuka aplikasi **Browser**.

4 Titik Layar Home panoramik terdiri dari tujuh layar individu. Titik kecil di kiri dan kanan bawah layar menunjukkan layar Home mana yang Anda lihat.

Menavigasi Aplikasi

Anda dapat menemukan aplikasi yang ada di smartphone Anda pada elemen layar berikut:

Laci Aplikasi

Laci aplikasi dapat diakses dari layar home mana saja dan berisi semua aplikasi yang dipasang di smartphone, termasuk yang sudah Anda download dari Android Market.

Membuka laci aplikasi

- 1 Sentuh tombol Home  untuk menampilkan layar Home default pada desktop.
- 2 Dari layar Home desktop mana saja, Anda dapat:
 - Menyeret di area bawah layar.
 - Sentuh tombol Launcher .

Menavigasi halaman aplikasi

Colek laci aplikasi secara horizontal dan sentuh aplikasi untuk menjalankannya.

Menutup laci aplikasi

- Seret ke mana saja dalam laci aplikasi.
- Untuk kembali ke layar Home default, sentuh .
- Untuk kembali ke layar Home saat ini, sentuh .

Pintasan Aplikasi

Untuk menjalankan aplikasi dengan cepat di layar Home, Anda dapat menambahkan pintasan aplikasi yang sering digunakan ke layar Home atau ke folder yang sudah Anda buat di layar Home. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Mengubahsuaikan Layar Home Anda" pada halaman 33.

Membuka aplikasi dengan pintasan aplikasi

- 1 Sentuh tombol Home .
- 2 Jika pintasan aplikasi yang Anda inginkan ditampilkan di layar Home, sentuhlah pintasan untuk menjalankan aplikasi.
Jika aplikasi yang Anda inginkan disimpan di dalam folder pada layar Home, sentuhlah folder itu untuk menampilkan isi folder, lalu sentuh pintasan aplikasi yang Anda inginkan.

Aplikasi Terakhir

Membuka aplikasi yang baru saja digunakan

- 1 Sentuh dan tahan tombol Home  untuk menampilkan aplikasi yang baru saja digunakan.
- 2 Sentuh aplikasi yang diinginkan untuk meluncurkan aplikasi.

3 Menggunakan Dell Venue Smartphone


Memanggil

Melakukan Panggilan

Untuk melakukan panggilan, Anda dapat melakukan salah satu yang berikut:

- Sentuh tombol Telepon  pada layar Home untuk membuka aplikasi Telepon dengan cepat.
- Sentuh tombol Launcher  untuk membuka menu aplikasi dan mencolek layar secara horizontal untuk menyentuh **Phone**  pada menu aplikasi untuk membuka aplikasi Telepon.

Untuk melakukan panggilan

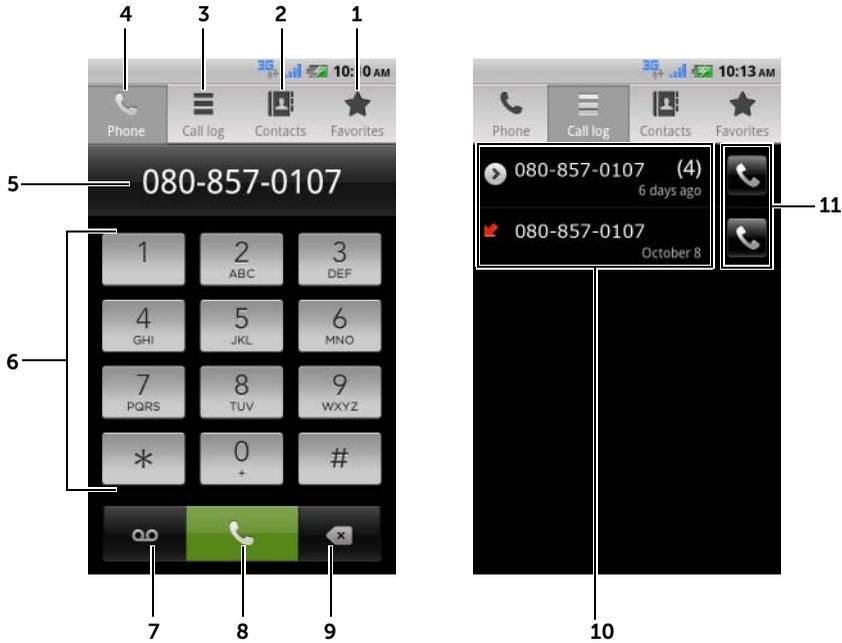

1 Sentuh untuk memilih kontak dari daftar kontak Favorit. Sentuh kontak dan kemudian sentuh untuk menelepon atau sentuh untuk mengirim SMS ke kontak.

2 Sentuh untuk memilih kontak dari daftar Daftar Kontak. Sentuh kontak dan kemudian sentuh untuk menelepon atau sentuh untuk mengirim SMS ke kontak.

3 Sentuh untuk melihat log panggilan, telepon, atau SMS pemilik, atau menyimpan atau melihat penelepon di Kontak.

CATATAN: Untuk menghapus semua panggilan dari log panggilan, sentuh tombol Menu → **Clear call log** → **OK**.

4 Sentuh untuk membuka dialpad pada layar.

5

- Sentuh untuk mengeluarkan keypad numerik atau memindahkan kursor.
- Sentuh dan tahan untuk mengeluarkan menu pop-up Edit teks.

6 Ketikkan nomor untuk memanggil dengan menggunakan dialpad di layar.

7 Sentuh untuk menelepon kotak voicemail Anda.

CATATAN: Jika tidak ada nomor surat suara yang disimpan di dalam kartu SIM, Anda akan diminta untuk memasukkan nomor. Sentuh **Add number** untuk memasukkan dan menyimpan nomor surat suara Anda.

8 Sentuh untuk memanggil nomor yang sudah diketikkan.

9 Sentuh untuk menghapus nomor yang salah.

10 Sentuh catatan panggilan untuk melihat informasi panggilan, memanggil atau mengirimkan pesan ke pemanggil, atau menyimpan atau melihat pemanggil di dalam Kontak. Untuk informasi selengkapnya menggunakan Kontak, lihat "Mengelola Kontak" pada halaman 52.

11 Sentuh untuk memanggil kontak atau nomor telepon yang diinginkan dari log panggilan.

Menelpon nomor ekstensi.

- 1 Ketikkan nomor untuk memanggil dengan menggunakan dialpad di layar.
- 2 Sentuh dan tahan tombol asterik pada dialpad hingga "," muncul.
- 3 Ketik ekstensi.
- 4 Sentuh  untuk melakukan panggilan.

Melakukan panggilan internasional

- 1 Sentuh dan tahan tombol angka 0 pada dialpad hingga "+" muncul.
- 2 Masukkan kode negara, kode wilayah, dan nomor telepon.
- 3 Sentuh  untuk melakukan panggilan.


Untuk mendengarkan surat suara

Sentuh dan tahan tombol nomor 1 pada tombol panggil untuk memanggil kotak surat suara Anda.



CATATAN: Jika tidak ada nomor surat suara yang disimpan di dalam kartu SIM, Anda akan diminta untuk memasukkan nomor. Sentuh **Add number** untuk memasukkan dan menyimpan nomor surat suara Anda.

Menjawab atau menolak panggilan masuk

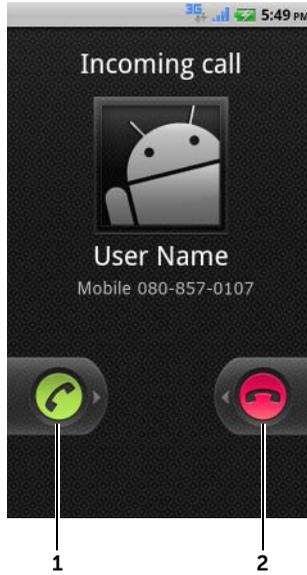

1 Seret  ke kanan untuk menjawab panggilan masuk.

2 Seret  ke kanan untuk menolak panggilan masuk.

Kontrol selama panggilan berlangsung



- 1
 - Sentuh dan tahan panggilan aktif. Untuk melanjutkan panggilan yang ditahan, sentuh .
 - Sentuh  untuk beralih antara panggilan aktif dan ditahan.
- 2
 - Sentuh  untuk memunculkan dialpad dan melakukan panggilan yang lain. Panggilan pertama secara otomatis ditahan.
 - Sentuh  untuk menyambung ke panggilan aktif dan ditahan untuk melakukan panggilan konferensi.
- 3 Sentuh untuk menerima panggilan menggunakan headset Bluetooth ketika headset Bluetooth tersambung ke smartphone. Untuk informasi tentang menyambungkan headset Bluetooth ke smartphone, lihat "Bluetooth" pada halaman 145.
- 4 Sentuh untuk membisukan mikrofon selama panggilan.

5 Sentuh untuk mengaktifkan atau menonaktifkan speaker.



PERINGATAN: Pastikan Anda sudah menonaktifkan speaker sebelum memegang smartphone di dekat telinga karena dapat membahayakan pendengaran.

6 Sentuh untuk membuka dialpad untuk menelepon.

7 Sentuh untuk menghentikan panggilan aktif atau membatalkan panggilan.

Menyesuaikan Pengaturan Panggilan

Anda dapat mengubah pengaturan panggilan agar sesuai dengan kebutuhan pribadi Anda, atau mengaktifkan layanan panggilan yang tersedia dari penyedia layanan jaringan Anda

Sentuh tombol Home  → tombol Menu , lalu pilih **Settings** → **Call settings**.

Fixed Dialing Number Membatasi panggilan keluar ke nomor telepon di daftar FDN. Untuk mengaktifkan layanan ini, Anda perlu memasukkan PIN2 kartu SIM Anda yang bisa Anda dapatkan dari penyedia layanan jaringan.

Voicemail

- **Voicemail service:** Menampilkan nama operator.
- **Voicemail settings:** Menyimpan nomor voicemail selain nomor yang sudah ada di kartu SIM Anda.

Pengaturan panggilan lainnya

- **Call forwarding:** Mengalihkan panggilan masuk ke nomor telepon yang ditunjuk ketika telepon Anda sibuk, tidak dapat dijangkau, tidak menjawab, atau jika Anda ingin selalu meneruskan panggilan. Untuk mengaktifkan pengalihan panggilan, masukkan nomor untuk mengalihkan atau sentuh  untuk memilih kontak dari daftar Kontak Anda, lalu sentuh **Enable**.

CATATAN: Smartphone Anda dapat menggunakan Penerusan panggilan hanya jika fungsi Penerusan panggilan didukung oleh operator Anda.

- **Call barring:** Memblokir tipe panggilan masuk atau keluar tertentu.

- **Pengaturan tambahan:**

- **Caller ID:** Menunjukkan nomor atau ID pemanggil di layar menurut pengaturan.

CATATAN: Smartphone menampilkan ID panggilan hanya jikaa fungsi caller ID didukung oleh operator Anda.

- **Call waiting:** Memberi peringatan adanya panggilan masuk dengan pesan atau nada panggilan tunggu ketika Anda sedang melakukan panggilan lain.

CATATAN: Untuk menggunakan panggilan tunggu, Anda mungkin perlu mendaftarkan layanan ini kepada penyedia layanan Anda.

- **Auto Answer:** Mengatur berapa lama telepon menunggu sebelum secara otomatis menjawab panggilan masuk.
- **TTY mode:** Mengaktifkan mode Teletypewriter (TTY) untuk memungkinkan pengguna dengan keterbatasan wicara atau pendengaran melakukan percakapan telepon dengan mengeetik.
- **Hearing aids:** Mengaktifkan mode Hearing Aid Compatible (HAC) untuk meminimalkan gangguan dari smartphone dengan alat bantu pendengaran pengguna, dan mengoptimalkan output audio untuk alat pendengaran.

CATATAN: Mengaktifkan mode HAC akan menonaktifkan fungsi pemancar Bluetooth dan Wi-Fi.


Mengelola Kontak

Untuk melihat dan mengelola kontak Anda, sentuh **Contacts** 

atau sentuh **Phone**  → **Contacts**  .

Untuk menambah kontak baru

Sentuh tombol Menu  → **New contact** → Buat kontak di bawah akun.

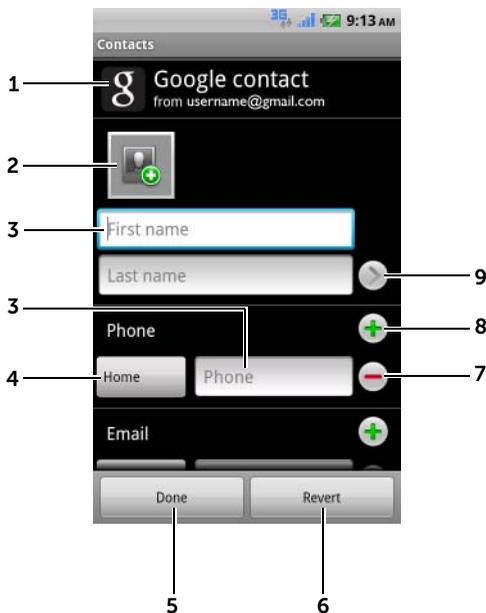

- 1 Area ini menunjukkan akun yang menyimpan kontak baru.
- 2 Sentuh untuk menangkap foto atau memilih foto dari aplikasi **Gallery** untuk digunakan sebagai ID pemanggil visual dari kontak.
- 3 Masukkan informasi kontak dengan menggunakan keyboard di layar. Gulir layar untuk mencari item lain yang akan dimasukkan.
- 4 Menyentuh untuk mengganti label informasi standar dengan label lain yang Anda pilih dari daftar **Select label**, misalnya dari nomor **Ponsel** ke nomor telepon **Rumah**.

-
- 5 Sentuh untuk menambahkan kontak baru ke daftar Kontak.

 - 6 Sentuh untuk kembali ke daftar Kontak.

 - 7 Menyentuh untuk menghapus item dari kategori informasi saat ini.

 - 8 Menyentuh untuk menambahkan item baru ke kategori informasi saat ini, misalnya nomor telepon kedua.


 - 9 Sentuh untuk mengisi lebih banyak informasi nama.

Untuk menemukan kontak

- 1 Untuk mencari kontak, Anda dapat:
 - Mencelek daftar Kontak hingga Anda menemukan kontak.
 - Menyentuh tombol Menu ☰ → **Search**, dan lalu ketik nama lengkap kontak atau hanya huruf pertama ke dalam bidang teks **Search contacts**. Layar akan menampilkan kontak yang cocok.
- 2 Setelah kontak ditemukan, sentuh entri kontak untuk melihat rincian kontak.

Untuk menelepon, mengirim email, atau pesan kepada kontak

- Dari daftar Kontak, pilih kontak yang diinginkan.

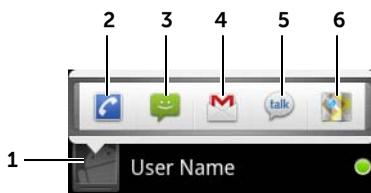

-
- 1 Sentuh untuk melihat tindakan yang Anda dapat lakukan kepada kontak.

 - 2 Sentuh untuk menelepon kontak.

 - 3 Sentuh untuk mengirim SMS kepada kontak.

 - 4 Sentuh untuk mengirim email kepada kontak menggunakan Gmail.

 - 5 Sentuh untuk memulai obrolan pesan instan di Google Talk.

 - 6 Sentuh untuk melihat alamat kontak menggunakan Google Maps.

- Saat melihat detail kontak:



-
- 1 Sentuh tindakan yang Anda inginkan dengan kontak.
 - 2 Sentuh untuk menambah kontak saat ini ke daftar **Favorites**.
 - 3 Sentuh tombol Menu ☰ untuk mengedit detail kontak atau berbagi informasi kontak dengan teman melalui email. Untuk menetapkan nada dering bagi telepon masuk kontak, atau memungkinkan smartphone untuk mengirim secara otomatis panggilan kontak ke kotak voicemail, sentuh **Options**.
-

 **CATATAN:** Untuk informasi tentang menulis dan mengirimkan SMS dan MMS, lihat "Perpesanan" pada halaman 56. Untuk mengetahui cara memulai obrolan perpesanan cepat di Google Talk, lihat "Google Talk" pada halaman 93. Untuk informasi cara menggunakan aplikasi e-mail, lihat "Gmail" pada halaman 89 dan "Email" pada halaman 87.

Pengaturan kontak

Untuk melihat pengaturan kontak, Anda dapat:

- Sentuh **Contacts**  pada layar home, dan kemudian sentuh tombol Menu .
- Sentuh **Phone**  → **Contacts**  lalu sentuh tombol Menu .

Opsi display

Pilih dari akun mana yang kontaknya ingin Anda tampilkan, atau tetapkan smartphone Anda untuk hanya menampilkan kontak yang memiliki nomor telepon.

Akun

Kontak yang tersimpan di smartphone Anda dapat disinkronkan dengan komputer menggunakan Dell Mobile Sync; kontak yang tersimpan pada akun email pribadi seperti Gmail dapat disinkronkan melalui sambungan Internet.

Untuk memilih data yang akan disinkronisasikan:

- 1 Pilih **Background data** agar semua pilihan sinkronisasi tersedia.
- 2 Pilih **Auto-sync** untuk memungkinkan smartphone secara otomatis menyinkronkan data terpilih dalam akun email.

Untuk memilih data untuk disinkronkan dari akun email:

- 1 Sentuh akun email untuk membuka daftar data.
- 2 Pilih data yang ingin disinkronkan oleh smartphone secara otomatis: **Sync Picasa Web Albums**, **Sync Contacts**, **Sync Calendar**, dan/atau **Sync Gmail**.

CATATAN: Jika Anda ingin menyinkronkan data individual secara manual, hapus **Auto-sync**, dan lalu dari akun, sentuh data untuk memulai sinkronisasi data itu.

CATATAN: Saat sinkronisasi data, ikon sinkronisasi  ditampilkan di bar status, dan ikon sinkronisasi  ditampilkan di pilihan data yang sedang disinkronisasikan.

Impor/Ekspor

Anda dapat mengimpor kontak dari kartu SIM/microSD ke telepon, mengekspor kontak dari telepon ke kartu microSD, atau berbagi kontak yang terlihat menggunakan Bluetooth atau Gmail.

Perpesanan

Untuk menulis, mengirimkan, dan membaca pesan teks (SMS) atau multimedia (MMS), sentuh tombol Launcher  → **Messaging** . Layar Messaging terbuka dengan daftar pesan atau utas pesan yang mewakili semua pesan yang diterima, dikirim, dan draf.

 **CATATAN:** Untuk informasi tentang utas pesan, lihat "Menerima pesan multimedia dan teks" pada halaman 60.

Untuk membuat dan mengirimkan pesan teks

- 1 Pada layar Messaging, sentuh utas **New message**. Layar tulis pesan terbuka.
- 2 Pada kolom **To**, ketik nomor telepon atau nama kontak penerima. Saat Anda mengetik nomor telepon atau nama kontak, kontak yang cocok bersama nomor ponsel mereka akan muncul di bawah kolom **To**. Sentuh kontak yang cocok untuk memasukkan nomor ponsel kontak, atau lanjutkan mengetik nomor telepon yang diinginkan.

 **CATATAN:** Ulangi langkah 2 untuk memasukkan lebih banyak nomor ponsel jika Anda ingin mengirimkan pesan ke beberapa pengguna ponsel. Anda perlu memasukkan ";" untuk nomor kedua.

 **CATATAN:** Anda dapat menambahkan baris subjek ke pesan dengan menyentuh tombol Menu  → **Add subject**.

 **CATATAN:** Saat menambahkan subjek, pesan otomatis berubah ke format MMS.

- 3 Sentuh kolom teks **Type to compose** untuk mulai menulis pesan Anda.
- 4 Sentuh tombol **Send** untuk mengirimkan pesan teks.

- 5 Untuk memulai percakapan teks yang mirip dengan perpesanan cepat online, Anda dapat terus menulis dan mengirimkan pesan ke penerima yang sama. Semua pesan yang dikirimkan dan diterima antara Anda dengan penerima akan muncul dalam format log obrolan.

Untuk membuat atau mengirimkan pesan multimedia

- 1 Pada kolom **To**, ketik nomor ponsel penerima, alamat e-mail, atau nama kontak. Kontak yang cocok dengan nomor ponsel atau alamat e-mail mereka akan muncul di kolom **To**. Sentuh kontak yang cocok, atau lanjutkan mengetik secara manual nomor telepon atau alamat e-mail yang diinginkan.



CATATAN: Ulangi langkah 1 untuk memasukkan lebih banyak nomor ponsel jika Anda ingin mengirimkan pesan ke beberapa penerima. Anda perlu memasukkan ";" untuk nomor kedua.



CATATAN: Anda dapat menambahkan baris subjek ke pesan dengan menyentuh tombol Menu  → **Add subject**.

- 2 Sentuh kolom teks **Type to compose** untuk mulai menulis pesan Anda.
- 3 Saat mengedit pesan, Anda dapat menyentuh tombol Menu  → **Attach** untuk menyisipkan item media ke dalam pesan.
- 4 Setelah Anda menyelesaikan pengeditan pesan multimedia, sentuh tombol **Send** untuk mengirimkan pesan.

Anda dapat melampirkan beberapa item berikut ke pesan multimedia:

Gambar	Buka aplikasi Gallery dan sentuh file gambar untuk melampirkan pesan Anda.
Mengambil gambar	Buka aplikasi Camera untuk mengambil gambar, lalu lampirkan ke pesan Anda. Untuk rincian tentang aplikasi Camera, lihat "Kamera" pada halaman 137.
Video	Buka aplikasi Gallery dan sentuh klip video untuk melampirkannya file gambar klip untuk melampirkannya ke pesan Anda.

Merekam video	Buka aplikasi Camcorder untuk merekam klip video, lalu lampirkan ke pesan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang aplikasi Camcorder, lihat "Kamera" pada halaman 137.
Audio	Buka menu Select music track . Sentuh file audio yang Anda inginkan, lalu sentuh OK untuk melampirkan file tersebut ke pesan Anda.
Nada dering	<p>Buka menu Select audio. Sentuh nada dering yang sebelumnya telah dimuat, lalu sentuh OK untuk melampirkannya ke pesan Anda.</p> <p>Anda juga dapat menyalin nada dering sendiri kartu microSD card dan melampirkan nada dering ke MMS. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Buat folder dengan nama Ringtones di kartu microSD. 2 Buka folder Ringtones. 3 Salin file nada dering yang ingin Anda lampirkan ke MMS ke dalam folder Ringtones. 4 Pada layar MMS composer, sentuh tombol Menu  → Attach → Ringtone. 5 Pilih nada dering untuk dilampirkan ke MMS.
Merekam audio	<p>Buka aplikasi Recorder untuk merekam klip audio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sentuh  untuk mulai merekam. • Sentuh  untuk berhenti merekam. • Sentuh  untuk mendengarkan rekaman. • Sentuh Use this recording untuk menambahkan rekaman ke pesan Anda.

Slideshow

Buka layar **Edit slideshow** untuk membuat tayangan slide dan menambahkannya ke pesan Anda.

- 1 Sentuh **Add slide** untuk membuat slide baru.
- 2 Sentuh slide yang sudah dibuat, misalnya **Slide 1** untuk membuka layar editor tayangan slide.
- 3 Sentuh **Add picture**, lalu pilih gambar yang ingin Anda tambahkan ke slide.
- 4 Anda bisa menyentuh kolom teks pada bagian bawah layar untuk menulis keterangan slide yang ditampilkan.
- 5 Sentuh tombol Menu  untuk meninjau slide, menghapus gambar, menambahkan musik ke slide saat ini, menambahkan slide baru, atau mengubah durasi slide atau teks dan layout gambar.

- Saat mengedit beberapa slide, sentuh  untuk mengedit slide berikutnya; sentuh  untuk kembali ke slide sebelumnya.

CATATAN: Anda dapat membuat tayangan slide hingga sepuluh slide.

- Untuk mengganti gambar, pada layar editor tayangan slide, sentuh tombol **Replace picture** dan pilih gambar baru untuk penggantian. Untuk menghapus slide saat ini, sentuh tombol **Remove Slide**. Untuk melihat pratinjau tayangan slide, sentuh tombol **Preview**.
 - Setelah selesai, sentuh tombol **Done** di kanan bawah untuk menambahkan tayangan slide ke pesan Anda.
 - Pada layar message composer, sentuh ikon lampiran tayangan slide  untuk memutar kembali tayangan slide tersebut; sentuh **Edit** untuk mengubahnya.
 - Untuk menghapus lampiran tayangan slide dari pesan Anda, sentuh **Edit** → tombol Menu  → **Discard slideshow**.
-

Menerima pesan multimedia dan teks

Tergantung pada pengaturan notifikasi Anda, smartphone Anda akan berdering, bergetar, atau menampilkan pesan secara singkat pada bar status saat pesan teks atau multimedia baru masuk.

Ikon pesan baru  akan ditampilkan dan tetap berada di area notifikasi bar status untuk mengingatkan Anda tentang pesan baru tersebut.



CATATAN: Untuk mengganti pengaturan notifikasi, pada aplikasi

Messaging sentuh tombol Menu  → **Settings** → **Notifications**.

Dalam bagian **Notification settings**, Anda dapat memilih apakah akan menerima pemberitahuan teks dalam baris status ketika pesan yang baru masuk dengan mengaktifkan/menonaktifkan **Notifications**. Anda juga dapat memilih nada dering yang berdering pada saat kedatangan pesan baru, atau membiarkan smartphone bergetar untuk melaporkan pesan baru.

Pesan teks dan multimedia yang dikirimkan ke dan diterima dari nomor atau kontak yang sama dikelompokkan ke dalam utas pesan yang mirip dengan percakapan teks obrolan online. Anda dapat melihat semua interaksi pesan antara Anda dengan kontak. Utas pesan diurutkan menurut kapan dikirimkan atau diterima, dengan yang paling baru di tempatkan paling atas.

Membaca pesan teks

Membaca pesan teks, Anda dapat:

- Menyentuh dan menyeret bilah status ketika ikon pesan baru  ditampilkan. Daftar notifikasi ditampilkan. Sentuh notifikasi pesan baru untuk membuka dan membaca pesan tersebut.
- Sentuh tombol Launcher  → **Messaging**  untuk membuka daftar pesan, lalu sentuh pesan teks atau utas pesan untuk membuka dan membacanya.

Jika pesan mencakup:

- Tautan situs web — sentuh tautan untuk membuka aplikasi **Browser** dan kunjungi situs web.
- Nomor telepon—sentuh nomor tersebut untuk membuka aplikasi **Phone** dan memanggil nomor itu.
- Alamat email—sentuh alamat email untuk membuka aplikasi **Email\Gmail** dan menulis email untuk dikirimkan ke alamat tersebut.

Meneruskan pesan

- 1 Sentuh dan tahan pesan. Menu **Message options** akan muncul.
- 2 Pilih **Forward** untuk meneruskan pesan.

Melihat pesan multimedia

- 1 Menyentuh dan menyeret bilah status ketika ikon pesan baru  ditampilkan. Daftar notifikasi ditampilkan. Sentuh notifikasi pesan baru untuk membuka pesan.
Atau

Sentuh tombol Launcher →  **Messaging**  untuk membuka daftar pesan, lalu sentuh pesan multimedia atau utas pesan untuk membuka pesan tersebut.

- 2 Sentuh gambar kecil gambar yang dilampirkan untuk menampilkan gambar; sentuh tombol **Play**  untuk memutar video yang dilampirkan.



CATATAN: Sentuh tombol **Download**, untuk mendownload file media di dalam pesan secara manual.



CATATAN: Untuk menyimpan item media yang dilampirkan ke kartu microSD Anda, sentuh dan tahan pesan dan menu **Message options** akan muncul. Sentuh **Copy attached to SD card**.

Membalas pesan teks atau multimedia

- 1 Sentuh pesan atau utas pesan untuk membukanya.
- 2 Ketik balasan Anda ke dalam bidang teks **Type to compose**.
- 3 Sentuh **Send** untuk mengirimkan pesan ke pengirim.

Menghapus pesan atau utas pesan

- 1 Pada Messaging list, sentuh dan tahan utas pesan yang ingin Anda hapus.
- 2 Untuk menghapus seluruh utas, sentuh **Delete thread** lalu sentuh **Delete** untuk mengonfirmasikan penghapusan. Untuk menghapus pesan di dalam utas, sentuh dan tahan pesan yang akan dihapus, kemudian sentuh **Delete message** pada menu pilihan Pesan. Sentuh **Delete** untuk mengonfirmasikan penghapusan.



CATATAN: Untuk menghapus semua pesan di daftar Perpesanan, sentuh tombol Menu  → **Delete threads**.

Mengedit pengaturan pesan

Di daftar Perpesanan, sentuh tombol Menu  → Settings untuk mengubah pengaturan teks atau multimedia. Ikuti instruksi pada layar.

Menu Pop-Up

Sentuh Tombol menu  untuk membuka atau menutup menu pop-up yang mencantumkan pilihan yang ada untuk aplikasi saat ini, atau tindakan yang bisa Anda lakukan pada layar saat ini.

Memilih pilihan atau item pada menu pop-up

- 1 Sentuh tombol Menu  untuk membuka menu pop-up.
- 2 Sentuh item yang Anda inginkan pada menu pop-up.
- 3 Jika menu memiliki bar gulir pada sisi kanan, Anda dapat menjentik menu tersebut hingga item yang Anda inginkan ditemukan.
- 4 Sentuh tombol Menu  lagi untuk menutup menu pop-up.

Keyboard Android

Anda dapat mengetik teks dengan menggunakan keyboard di layar. Saat Anda memulai aplikasi atau menyentuh kolom yang memerlukan input teks, keyboard di layar akan terbuka. Keyboard secara otomatis berubah ke mode potret atau lanskap pada orientasi telepon Anda.

Untuk membuka keyboard Android

Sentuh kotak teks, atau sentuh dan tahan tombol Menu .



CATATAN: Untuk membuka keyboard Swype:

- Sentuh dan tahan kotak teks untuk membuka konteks menu **Edit text** → **Input method** → **Swype**.
- Pada keyboard Android, sentuh dan tahan  untuk membuka konteks **keyboard Android** menu → **Input method** → **Swype**. Untuk informasi tentang cara menggunakan keyboard Swype, lihat "Keyboard Swype" pada halaman 68.



CATATAN: Untuk beralih ke keyboard Android dari keyboard Swype, sentuh dan tahan kotak teks untuk membuka konteks **Edit text** menu → **Input method** → **Android keyboard**.


Untuk menutup keyboard

Sentuh tombol Kembali , atau sentuh dan tahan tombol Menu .

Untuk menampilkan keyboard

Sentuh bidang teks, atau sentuh dan tahan tombol Menu .

Kontrol keyboard

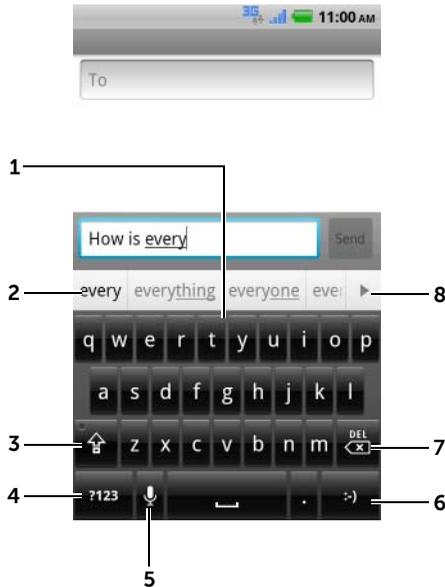

-
- 1**
 - Sentuh untuk mengetikkan huruf ke dalam kolom tempat munculnya kursor.
 - Sentuh dan tahan guna mengetikkan huruf-huruf beraksen untuk bahasa-bahasa yang dikenali oleh perangkat.

 - 2**
 - Tergantung huruf yang diketikkan, keyboard menampilkan kata-kata yang disarankan di bagian atas, dengan yang paling mungkin disoroti berwarna.
 - Anda dapat menyentuh kata yang disarankan untuk memasukkannya ke kolom teks.

 - 3**
 - Sentuh untuk menampilkan keyboard huruf besar guna mengetikkan huruf besar.
 - Sentuh dan tahan untuk mengaktifkan mode Caps Lock.
 - Sentuh untuk mengubah kembali ke huruf kecil.
-

-
- 4
 - Sentuh untuk menampilkan keyboard simbol guna mengetikkan angka, tanda baca, dan simbol.
 - Sentuh untuk mengganti kembali ke keyboard huruf.
 - **Android keyboard settings:** Mengonfigurasi pengaturan keyboard.
 - **Input method:** Pilih untuk menggunakan Swype atau keyboard Android.

 - 5 Sentuh untuk menggunakan input suara. Ucapkan kata yang ingin dimasukkan ke dalam mikrofon. Perangkat memasukan kata yang dapat mengenal suara Anda.

 - 6
 - Sentuh untuk mengetikkan emotikon smiley.
 - Sentuh dan tahan untuk melihat emotikon lainnya yang tersedia.

 - 7
 - Sentuh untuk menghapus karakter, simbol, atau spasi yang diketik di sebelah kiri kursor.
 - Sentuh dan tahan untuk menghapus cepat teks yang diketikkan.

 - 8 Sentuh  untuk melihat lebih banyak kata yang disarankan.
-

Untuk mengonfigurasi pengaturan keyboard

- 1 Sentuh tombol Home  → tombol Menu  → **Settings** → **Language & keyboard** → **Android keyboard**.
- 2 Untuk mengaktifkan pengaturan, sentuh pilihan pengaturan untuk menandai kotak centang ; untuk menonaktifkan pengaturan, sentuh pilihan pengaturan untuk menghilangkan tanda kotak centang .

Pengaturan keyboard yang tersedia

Vibrate on keypress	Smartphone bergetar saat Anda menyentuh tombol.
Sound on keypress	Smartphone bergetar saat Anda menyentuh tombol. CATATAN: Untuk mengaktifkan fitur ini, Anda perlu juga memilih Settings → Sound → Audible selection .
Auto-capitalization	Huruf pertama kata di dalam kalimat baru akan dikapitalkan.
Input suara	Mengaktifkan mikrofon untuk mengaktifkan input suara untuk keyboard utama atau keyboard simbol.
Input bahasa	Pilih bahasa input lainnya. Untuk mengganti bahasa input lainnya, gunakan jari Anda untuk menggeser pada spacebar.

Pengaturan saran kata

Quick fixes	Menandai dan membetulkan salah eja dan salah ketik.
Show suggestions	Menampilkan kata yang dianjurkan saat Anda mengetik.
Auto-complete	Spasi atau tanda baca yang sesuai secara otomatis disisipkan setelah kata yang diketik.

Membuat kamus pribadi

Keyboard menggunakan kamus standar untuk menampilkan kata-kata yang dianjurkan saat Anda mengetik. Anda dapat membuat kamus pribadi untuk memasukkan kata-kata yang tidak ditemukan di kamus utama. Keyboard juga melihat kata-kata yang ditambahkan ke kamus pribadi Anda untuk membuat anjuran kata.

Untuk menambahkan kata ke kamus

- 1 Sentuh tombol Home  → tombol Menu  → **Settings** → **Language & keyboard** → **Android keyboard**.
- 2 Sentuh tombol Menu  → **Add**.
- 3 Ketik kata yang diinginkan ke dalam bidang teks **Add to dictionary**.
- 4 Sentuh **OK**.

Untuk mengedit kata di dalam kamus

- 1 Sentuh tombol Home  → tombol Menu  → **Settings** → **Language & keyboard** → **Android keyboard**.
- 2 Sentuh kata yang diinginkan.
- 3 Sentuh **Edit**.
- 4 Edit ejaan kata di dalam bidang teks **Edit word**.
- 5 Sentuh **OK**.

Untuk menghapus kata dari kamus

- 1 Sentuh tombol Home  → tombol Menu  → **Settings** → **Language & keyboard** → **Android keyboard**.
- 2 Sentuh kata yang ingin dihapus.
- 3 Sentuh **Delete**.


Keyboard Swype

Keyboard Swype memungkinkan Anda untuk memasukkan teks dengan menarik alur melalui huruf kata, termasuk menyentuh setiap tombol untuk mengetik kata.

Untuk membuka keyboard Swype:

Sentuh dan tahan kotak teks untuk membuka konteks menu **Edit text** → **Input method** → **Swype**.

Keyboard Swype mengontrol penulisan email

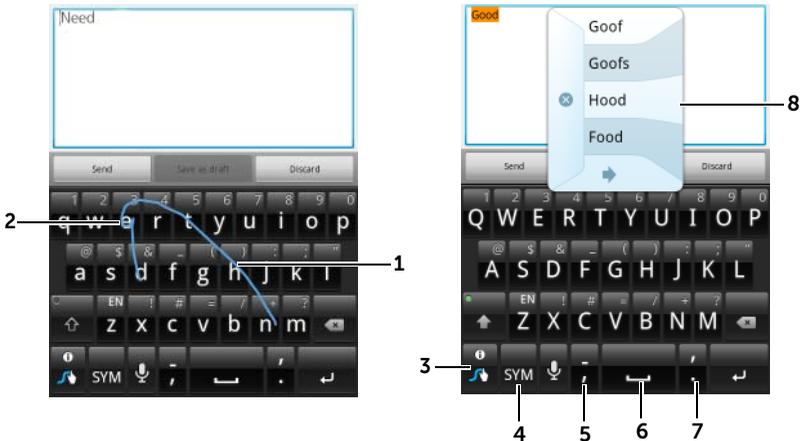

- 1 Untuk memasukkan kata "Need" misalnya, tempatkan jari Anda pada huruf pertama "N" dan gulirkan ke huruf berikutnya. Angkat jari Anda setelah huruf "d" yang terakhir. Keyboard memprediksi dan memasukkan kata menurut huruf yang alurnya Anda gambar. Huruf yang tidak relevan ke ejaan kata diabaikan.
- 2 Untuk memasukkan huruf ganda "ee" untuk kata "Need", lakukan coretan cepat maju dan mundur atau tarik putaran pada huruf "e".

-
- 3**
- Ketika tidak ada kata yang dimasukkan ke dalam kotak teks, sentuh tombol untuk memilih dari yang berikut:
 - **Tutorial:** Memainkan tutorial animasi yang mendemonstrasikan cara menggunakan Swype.
 - **More Help:** Baca Bantuan Swype untuk mendapatkan informasi yang mendetail menggunakan Swype.
 - **Options:** Menyesuaikan pengaturan keyboard Swype.
 - Setelah kata dimasukkan ke dalam kotak teks, sentuh tombol untuk melihat saran lain untuk mengganti kata tempat kursor disisipkan.
 - Sentuh dan tahan tombol untuk mengakses Bantuan Swype secara langsung.
-
- 4**
- Sentuh untuk menunjukkan keyboard untuk mengetik angka tanda baca, dan simbol.
-
- 5**
- Sentuh untuk memasukkan ",'".
 - Sentuh dan tahan untuk memasukkan "-".
-
- 6**
- Sentuh untuk memasukkan spasi.
 - Sentuh dan tahan untuk memasukkan spasi tab.
-
- 7**
- Sentuh untuk memasukkan ".'".
 - Sentuh dan tahan untuk memasukkan "f'".
-
- 8** Keyboard Swype menampilkan saran ketika tidak dapat memprediksi kata menurut jejak yang Anda gambar, atau ketika Anda sentuh .
-

Widget Penelusuran Google

Anda dapat menggunakan Google Quick Search Box untuk menemukan situs web dan informasi di Google, mengakses aplikasi yang terpasang di smartphone, atau menemukan kontak yang tersimpan dalam daftar Kontak Anda.

Untuk mencari dengan mengetik

- 1 Dari widget Google Search yang Anda buat di layar Home, sentuh  untuk memilih jenis pencarian: **All**, **Web**, **Apps** or **Contacts**.



- 2 Sentuh **Google Quick Search Box**. Keyboard di layar akan terbuka.
- 3 Ketik kata kunci atau nama lengkap ke dalam kotak tersebut dengan menggunakan keyboard. Saat Anda mengetik, hasil pencarian yang cocok penuh atau sebagian dengan teks yang sedang diketik akan muncul di bawah kotak pencarian.
- 4 Gulir hasil pencarian yang dicantumkan dan sentuh untuk memilih kata kunci yang diinginkan. Jika Anda hanya ingin melihat tautan web yang cocok di Google, sentuh tombol  pada keyboard Android, tombol  pada keyboard Swype, atau ikon pencarian  pada kotak pencarian.
- 5 Aplikasi yang cocok atau browser dengan tautan web yang cocok akan terbuka.
- 6 Sentuh tautan yang Anda inginkan jika Anda ingin melihat halaman web.

Untuk mencari dengan suara

- 1 Sentuh  yang ditampilkan di sebelah kotak pencarian.
- 2 Ucapkan nama atau kata kunci dari item yang sedang Anda cari.
- 3 Browser dengan tautan web yang cocok akan terbuka.




CATATAN: Anda juga dapat mengakses fungsi Voice Search dengan

menyentuh tombol Launcher  → **Voice Search** .

Widget Pengontrol Daya

Untuk menghemat baterai, Anda dapat memilih untuk menonaktifkan salah satu mode ketika tidak digunakan.

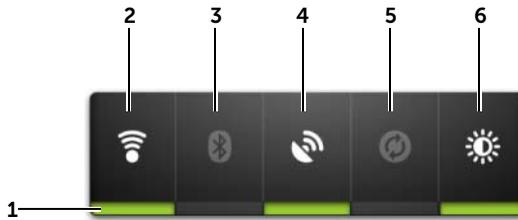

- 1 Menunjukkan jika mode yang sesuai diaktifkan atau dinonaktifkan.
- 2 Sentuh untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Wi-Fi.
- 3 Sentuh untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth.
- 4 Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode **Use GPS satellites**, yang memungkinkan Anda untuk menunjuk lokasi di bawah tingkat jalan. Namun, mode ini memerlukan kondisi langit yang cerah dan memerlukan lebih banyak daya baterai.
- 5 Sentuh untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode Auto-sync, yang memungkinkan telepon Anda secara otomatis menyinkronkan data Gmail dan data Outlook menggunakan Dell Mobile Sync.
- 6 Sentuh berulang kali untuk menyesuaikan kecerahan cahaya latar.

Mengelola Pengaturan Smartphone

Untuk memeriksa ruang penyimpanan

Sentuh tombol Home  → Tombol Menu  → **Settings** → **SD card & phone storage**. Layar akan menampilkan total ruang dan ruang yang masih tersedia pada telepon dan pada kartu microSD.

Untuk menghapus data aplikasi yang tidak dibutuhkan guna mengosongkan ruang penyimpanan

- 1 Sentuh tombol Home  → tombol Menu  → **Settings** → **Applications** → **Manage applications**.
- 2 Dari daftar **Manage application**, sentuh aplikasi yang cache atau datanya ingin Anda hapus.
- 3 Pada layar info Aplikasi, sentuh **Clear data** pada **Storage** guna menghapus data aplikasi yang tidak dibutuhkan; sentuh **Clear cache** pada **Cache** untuk menghapus cache yang tidak dibutuhkan.

Untuk memformat kartu microSD

- 1 Sentuh tombol Home  → Tombol Menu  → **Settings** → **SD card & phone storage**.
- 2 Sentuh **Unmount SD card** untuk mengaktifkan pilihan **Format SD card**.



PERHATIAN: Memformat kartu microSD akan menghapus semua data dan aplikasi yang sudah didownload yang tersimpan di dalamnya. Pastikan bahwa Anda sudah membuat backup data yang Anda perlukan sebelum memformat kartu microSD Anda.



CATATAN: Untuk informasi cara memback up data perangkat Anda, lihat "Menyinkronkan Smartphone Dell Venue Anda dan Komputer Menggunakan Dell Mobile Sync" pada halaman 160.

- 3 Sentuh tombol **Format SD card** → **Format SD card** → **Erase everything**.

Untuk melepaskan kartu microSD dengan aman

- △ **PERHATIAN:** Melepaskan kartu microSD sementara smartphone bekerja dapat menyebabkan data hilang atau galat aplikasi.
- △ **PERHATIAN:** Disarankan untuk mencabut kartu microSD sebelum melepaskannya.
 - 1 Sentuh tombol Home  → Tombol Menu  → **Settings** → **SD card & phone storage**.
 - 2 Sentuh **Unmount SD card**.
 - 3 Matikan smartphone Anda.
 - 4 Lepaskan penutup belakang.
 - 5 Lepaskan kartu microSD dari smartphone.

Untuk menghapus semua data dari perangkat Anda

- △ **PERHATIAN:** Langkah berikut akan menghapus semua data, termasuk akun Google Anda dan aplikasi yang sudah diunduh dari smartphone Anda. Pastikan bahwa Anda sudah memback up data yang Anda butuhkan sebelum melanjutkan.
 - 1 Sentuh tombol Beranda  → tombol Menu  → **Settings** → **Privacy** → **Factory data reset**.
 - 2 Sentuh **Reset phone**.
-  **CATATAN:** Anda perlu menggambar pola pembukaan kunci layar Anda jika diaktifkan.
 - 3 Sentuh **Erase everything** setelah Anda membaca peringatan.

Untuk mereset perangkat Anda ke status standar

△ **PERHATIAN:** Langkah-langkah berikut akan memulihkan perangkat Anda ke status standar dan menghapus semua data dan aplikasi yang sudah diunduh yang tersimpan di dalamnya. Pastikan Anda sudah memback up data yang dibutuhkan sebelum mereset perangkat Anda.

- 1 Tekan dan tahan tombol daya lalu sentuh pilihan **Power off** → **OK** di layar untuk menonaktifkan perangkat.
- 2 Secara bersamaan, tekan dan tahan tombol volume atas dan bawah.
- 3 Tanpa melepaskan tombol volume, tekan dan tahan tombol Daya, hingga smartphone menyalakan layar konfigurasi.
- 4 Tekan tombol volume untuk memindahkan bar yang disorot pada layar tersebut ke pilihan **Factory reset**.
- 5 Tekan tombol Kamera untuk memulai proses reset dan menunggu smartphone sebelum merestart.

4 Internet

Tersambung ke Internet

Untuk menelusuri web dan mengakses utilitas berbasis web, seperti pemesanan cepat, maka salah satu dari koneksi jaringan data berikut harus tersedia:

- GPRS
- EDGE
- 3G
- HSPA
- Wi-Fi

GPRS/EDGE/3G/HSPA

Cara menyambung ke internet dengan menggunakan GPRS, EDGE, 3G, atau HSPA

Smartphone Anda dikonfigurasi dengan jaringan GPRS, EDGE, 3G, atau HSPA yang disediakan oleh penyedia layanan kartu SIM yang terpasang di smartphone Anda. Namun, ini hanya terbatas untuk panggilan suara dan pemesanan teks saja. Jika koneksi Wi-Fi tersedia, maka smartphone Anda secara otomatis menggunakan koneksi Wi-Fi untuk mengakses internet. Koneksi internet melalui GPRS, EDGE, 3G, atau HSPA menjadi tidak aktif sementara, hingga koneksi Wi-Fi berakhir.

Jika Anda ingin menyambung ke web dengan menggunakan jaringan data GPRS, EDGE, 3G, atau HSPA:

- 1 Sentuh tombol Home  → tombol Menu  → **Settings** → **Wireless & networks**, lalu hapus kotak centang **Wi-Fi** untuk menonaktifkan Wi-Fi.
- 2 Sentuh tombol Home  → tombol Menu  → **Settings** → **Wireless & networks** → **Mobile networks**, lalu sentuh **Data enabled**.



CATATAN: Tergantung jaringan GPRS, EDGE, 3G, atau HSPA yang sedang digunakan, ikon jaringan data yang sesuai akan muncul di bar status setelah koneksi data dibuat. Untuk informasi tentang mengidentifikasi ikon jaringan, lihat "Bar Status" pada halaman 39.

Anda dapat mengatur smartphone untuk mencari jaringan yang tersedia jika Anda berada di luar jaringan asal atau ingin mendaftar ke jaringan berbeda.

Untuk memilih jaringan baru secara manual

- 1 Sentuh tombol Home  → Menu button  → **Settings** → **Wireless & networks** → **Mobile networks** → **Network operators** → **Search networks**. Daftar jaringan yang tersedia saat ini akan ditampilkan.
- 2 Pilih jaringan secara manual dari daftar jaringan tersebut.

Untuk memilih jaringan baru secara otomatis

Sentuh tombol Home  → Menu button  → **Settings** → **Wireless & networks** → **Mobile networks** → **Network operators** → **Select Automatically**.

Untuk menjadwalkan sambungan data seluler

Anda dapat menjadwalkan sambungan data untuk meminimalkan jumlah waktu yang Anda gunakan untuk sambungan data untuk menghemat daya baterai.

- 1 Untuk mengaktifkan fitur ini, sentuh tombol Home  → Menu button  → **Settings** → **Wireless & networks** → **Mobile networks** → **Schedule data connection** → **Enable**.

- 2 Pada bagian **off-peak hours**, tetapkan rentang waktu sebagai jam di luar jam sibuk.
 - Sentuh **Start Time** Mengatur waktu dengan menyentuh  atau , atau menyentuh kolom jam atau menit untuk memasukkan waktu. Sentuh **Set** ketika selesai.
 - Sentuh **End Time** dan ulangi langkah di atas untuk menetapkan **End Time**.
 - 3 Sentuh **Cellular Data Timeout** untuk menetapkan nilai waktu habis. Misalnya, jika Anda memilih **15 minutes**, sambungan data akan dimatikan setelah tidak ada aktivitas selama 15 menit.

Untuk melanjutkan sambungan data, aktifkan smartphone Anda.
-  **CATATAN:** Anda juga dapat menyentuh **Cellular Data Timeout** untuk menetapkan nilai waktu habis untuk **waktu puncak**.

Wi-Fi

Anda dapat menyambungkan smartphone Anda ke Internet dengan menggunakan Wi-Fi.

Untuk menggunakan Wi-Fi pada smartphone Anda, Anda perlu mengakses titik nirkabel atau "hotspot" dalam jarak hingga 300 kaki (100 meter).

 **CATATAN:** Jangkauan dan kualitas sinyal Wi-Fi dipengaruhi oleh jumlah perangkat yang tersambung, infrastuktur, dan benda yang dikirim sinyal.

Untuk mengaktifkan Wi-Fi dan menyambung ke jaringan

- 1 Sentuh tombol Beranda  → tombol Menu  → **Settings** → **Wireless & networks** → **Wi-Fi** untuk menandai kotak centang Wi-Fi. Smartphone akan memindai jaringan nirkabel yang tersedia.
- 2 Sentuh **Wi-Fi settings**. Nama jaringan dan pengaturan keamanan (Open Network [Jaringan Terbuka] atau Secured with WEP/WPA/WPA2/WPS [Diamankan dengan WEP/WPA/WPA2/WPS]) dari jaringan Wi-Fi yang ditemukan akan ditampilkan di daftar **Wi-Fi network**.
- 3 Jentik daftar tersebut dan sentuh untuk memilih jaringan Wi-Fi yang hendak disambung.

- 4 Masukkan password, kemudian sentuh **Connect** untuk menyambung ke jaringan Wi-Fi.

 **CATATAN:** Untuk menyambung ke jaringan yang diproteksi dengan Wired Equivalent Privacy (WEP), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2, atau WPS (Wireless Protected Setup), Anda harus memasukkan tombol keamanan WEP/WPA/WPA2/WPS untuk mendapatkan hak akses ke jaringan tersebut. Bila lain kali smartphone Anda menyambung ke jaringan yang sudah diakses secara aman sebelumnya, Anda tidak akan diwajibkan untuk memasukkan kunci WEP/WPA/WPA2/WPS lagi, kecuali jika Anda mereset smartphone Anda ke pengaturan standar pabrik.

 **CATATAN:** Smartphone Anda memiliki kemampuan mempertahankan koneksi internet yang konstan melalui jaringan Wi-Fi atau Jaringan seluler (GPRS, EDGE, 3G, atau HSPA). Namun, koneksi Wi-Fi lebih diprioritaskan daripada koneksi jaringan seluler jika keduanya tersedia.

Untuk memeriksa koneksi jaringan Wi-Fi saat ini

Dari bar status:

Saat smartphone Anda tersambung ke jaringan nirkabel, ikon Wi-Fi  di bar status menunjukkan kekuatan sinyal (jumlah pita yang menyala). Jika **Wireless & networks** → **Wi-Fi settings** → **Network notification** diaktifkan, ikon  muncul pada bar status ketika smartphone menemukan jaringan Wi-Fi yang dapat diakses ada di dalam jangkauan.

Dari jaringan Wi-Fi:

- 1 Sentuh tombol Home  → Tombol Menu  → **Settings** → **Wireless & networks** → **Wi-Fi settings**.
- 2 Sentuh jaringan Wi-Fi yang saat ini tersambung dengan smartphone (dengan label **Connected**). Akan terbuka jendela yang menampilkan nama, status, info keamanan, kekuatan sinyal, kecepatan link, dan alamat IP jaringan Wi-Fi itu.

 **CATATAN:** Jika Anda ingin memutus koneksi jaringan Wi-Fi dari smartphone Anda, sentuh **Forget** pada jendela ini. Anda mungkin perlu mengonfigurasi pengaturan Wi-Fi lagi jika Anda ingin mengembalikan koneksi ke jaringan nirkabel ini.

Untuk menyambung ke jaringan Wi-Fi lainnya

- 1 Sentuh tombol Home  → Tombol Menu  → **Settings** → **Wireless & networks** → **Wi-Fi settings**. Jaringan Wi-Fi yang terdeteksi ditampilkan di daftar **Wi-Fi networks**.



CATATAN: Untuk memulai pencarian baru jaringan Wi-Fi yang tersedia, pada layar **Wi-Fi settings**, sentuh tombol Menu  → **Scan**.

- 2 Colej daftar Wi-Fi networks tersebut dan sentuh nama jaringan yang ingin Anda sambung.



CATATAN: Jika jaringan nirkabel yang ingin Anda sambung tidak ada di dalam daftar jaringan yang terdeteksi, jentik bagian bawah daftar tersebut untuk menyentuh **Add Wi-Fi network**. Masuk ke pengaturan jaringan Wi-Fi, lalu **Save**.

Menonaktifkan semua Koneksi dengan Menggunakan the Mode Pesawat

Memilih mode Pesawat akan menonaktifkan semua koneksi seluler dan Wi-Fi. Fitur ini berguna ketika konektivitas nirkabel dilarang ketat, misalnya di pesawat.

Sentuh tombol Home  → tombol Menu  → **Settings** → **Wireless & networks** → **Airplane mode** untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode Airplane.

Menjelajahi Internet

Untuk membuka browser

Sentuh tombol Launcher  → **Browser** .

Untuk menggunakan bar kontrol browser



- 1 Sentuh kolom alamat halaman web dan ketikkan alamat halaman web yang ingin Anda buka.
- 2 Sentuh untuk melihat bookmark, halaman yang paling sering dikunjungi, dan riwayat browsing.

Untuk membuka halaman web

- 1 Pada layar browser, sentuh bidang halaman web pada layar.
- 2 Ketik alamat halaman web dengan menggunakan keyboard di layar. Saat Anda mengetik alamat, alamat halaman web yang cocok akan muncul.
- 3 Sentuh alamat yang ditampilkan pada layar untuk langsung membuka alamat tersebut, atau lengkapi mengetik alamat halaman web, dan kemudian sentuh kode  pada keyboard Android, tombol  pada keyboard Swype, atau  pada bar kontrol browser.

Untuk mengatur laman utama

Untuk memasukkan halaman web secara manual:

- 1 Sentuh tombol Menu  → **More** → **Settings** → **Set home page**.
- 2 Masukkan alamat web situs web yang ingin Anda gunakan sebagai laman utama Anda dan sentuh **OK**.

Untuk mengatur laman saat ini sebagai laman utama:

- 1 Buka halaman web berisi teks yang ingin Anda jadikan laman utama.
- 2 Sentuh tombol Menu  → **More** → **Settings** → **Set home page**.
- 3 Sentuh **Use current page** → **OK**.

Untuk memilih halaman utama dari bookmark:

- 1 Sentuh  dari bar kontrol browser untuk melihat daftar bookmark, situs paling banyak dikunjungi, dan riwayat browsing.
- 2 Sentuh dan tahan bookmark yang diinginkan untuk menampilkan menu perintah → **Set as homepage**.

Melihat Halaman Web

Cara menavigasi di halaman web

Jentikkan jari Anda secara horizontal atau vertikal pada layar untuk menggulir atau menampilkan area halaman web yang Anda inginkan.

Untuk memperbesar halaman web

Lebarkan area halaman web yang Anda inginkan dengan menggerakkan kedua jari Anda saling menjauh di layar tersebut.

Untuk memperkecil halaman web

Kecilkan area halaman web yang Anda inginkan dengan menggerakkan kedua jari Anda saling mendekati di layar tersebut.

Untuk melihat halaman berikutnya atau sebelumnya.

Setuh tombol Back  untuk melihat halaman sebelumnya, sentuh tombol Menu  → **Forward** untuk melihat halaman berikutnya.

Untuk membuka jendela baru

Sentuh tombol Menu  → **New window**. Jendela browser yang baru membuka dan menampilkan halaman depan.

Untuk berpindah antar-jendela browser

Anda dapat membuka beberapa jendela browser dan dengan mudah berpindah dari satu halaman web ke halaman web lainnya.

- 1 Pada jendela browser, sentuh tombol Menu  → **Window**.

 **CATATAN:** Untuk menutup jendela browser, sentuh  pada jendela browser.

- 2 Sentuh alamat web dari halaman web yang diinginkan. Jendela terbuka menampilkan halaman dalam layar penuh.

Untuk mencari teks di dalam halaman web

- 1 Saat melihat halaman web, sentuh tombol Menu  → **More** → **Find on page**.

- 2 Ketikkan item pencarian pada bar pencarian tersebut.

- 3 Sentuh  atau  untuk ke item sebelumnya atau sesudahnya yang cocok.

 **CATATAN:** Sentuh  untuk menutup bar pencarian.

Untuk menyalin teks di halaman web

Anda dapat menyalin dan merekatkan teks dari halaman web ke e-mail, teks, atau pesan multimedia Anda.

- 1 Buka halaman web berisi teks yang ingin Anda salin.
- 2 Cari teks yang ingin Anda salin lalu sentuh tombol Menu  → **More** → **Select text**.
- 3 Letakkan jari Anda di awal teks yang ingin Anda salin lalu seret hingga bagian akhir teks yang ingin Anda salin. Teks yang disalin disorot dengan warna merah muda.
- 4 Angkat jari Anda dari layar.
- 5 Untuk merekatkan pada e-mail, teks, atau pesan multimedia, sentuh dan tahan kolom teks pada pesan atau layar email lalu sentuh **Paste** di menu pop-up.

Menggunakan Tautan Web, Riwayat, dan Yang Didownload

Untuk memilih tautan di halaman web

Pindahlah ke tautan yang Anda inginkan di halaman web. Tautan tersebut dibingkai dengan kotak oranye saat Anda menyentuhnya.

Tipe tautan	Fungsionalitas.
Alamat halaman web	Sentuh dan tahan tautan untuk membuka menu pop-up yang memungkinkan Anda untuk menyalin halaman web ke clipboard, atay bagikan tautan melalui Bluetooth, Evernote, Facebook, Gmail, SMS, atau Twitter.
Alamat e-mail	<ul style="list-style-type: none">• Sentuh untuk mengirimkan e-mail ke alamat e-mail.• Sentuh dan tahan hingga menu pop-up muncul.<ul style="list-style-type: none">– Sentuh Send email untuk mengirimkan e-mail ke alamat e-mail.– Sentuh Copy untuk menyalin alamat e-mail ke clipboard. Anda dapat merekatkan alamat e-mail nanti ke kontak baru atau sambil menulis e-mail baru.
Nomor telepon	Sentuh untuk membuka aplikasi Phone untuk memanggil nomor telepon. CATATAN: Anda dapat memanggil nomor dari halaman web hanya jika fiturnya didukung oleh penyedia layanan Anda.

Untuk memeriksa riwayat halaman web yang sudah Anda kunjungi

- 1 Pada layar browser, sentuh  → **History**, atau sentuh tombol Menu  → **Bookmarks**.
- 2 Sentuh tab **History** .
- 3 Sentuh hari kunjungan terakhir Anda pada halaman web yang diinginkan.
- 4 Sentuh alamat web untuk membuka halaman web itu.

 **CATATAN:** Untuk memeriksa halaman web yang paling sering Anda kunjungi, sentuh tab **Most visited** tab .

Untuk mengizinkan download dari aplikasi web

 **PERHATIAN:** Aplikasi yang di-download dari web dapat berasal dari sumber-sumber yang tidak dikenal. Untuk melindungi data pribadi dan smartphone Anda, downloadlah hanya dari sumber terpercaya, seperti **Android Market**.

Untuk mendownload aplikasi web, aktifkan fitur download smartphone Anda.

- 1 Sentuh tombol Beranda  → Tombol Menu  → **Settings** → **Applications**.
- 2 Sentuh **Unknown sources** untuk menandai kotak centang.
- 3 Saat kotak dialog **Attention** muncul, sentuh **OK**.

 **CATATAN:** Semua aplikasi yang didownload disimpan ke kartu microSD. Sebelum Anda mendownload plikasi dari web, pastikan Anda sudah memasang kartu microSD di smartphone Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara memasang kartu microSD, lihat "Memasang kartu microSD" pada halaman 9.

Untuk menginstal aplikasi

- 1 Pada layar browser, sentuh aplikasi yang ingin Anda download.
- 2 Layar rincian aplikasi akan muncul. Baca rincian tentang aplikasi tersebut, seperti biayanya, rating keseluruhan, komentar dari pengguna, info kontak pengembang, dan lainnya.
- 3 Untuk memasang aplikasi, pilih **Install** maupun **Buy**.

Untuk memeriksa file yang didownload

Pada layar browser, sentuh tombol Menu  → **More** → **Downloads**.

Mengelola Penanda

Anda dapat menyimpan sebanyak mungkin penanda yang Anda inginkan di smartphone Anda.

Untuk menandai halaman web

- 1 Pada layar browser, buka halaman web yang ingin Anda tandai.
- 2 Sentuh  atau sentuh tombol Menu  → **Penanda**. Jendela **Bookmarks** akan terbuka.
- 3 Pada tab **Bookmarks**, sentuh **Add**.
- 4 Masukkan nama penanda atau edit alamat web sesuai kebutuhan Anda.
- 5 Sentuh **OK** untuk menyimpan halaman web sebagai penanda.

Untuk membuka penanda

- 1 Pada layar browser, sentuh  atau sentuh tombol Menu  → **Bookmarks**. Jendela **Bookmarks** akan terbuka.
- 2 Pada jendela **Bookmarks**, Anda bisa:
 - Menyentuh penanda yang ingin Anda buka di jendela browser yang sama.
 - Menyentuh dan menahan penanda yang ingin Anda buka, lalu pada menu pop-up sentuh **Open** untuk membuka penanda pada jendela browser yang sama, atau **Open in new window** untuk membuka penanda di jendela baru.

Untuk mengelola Penanda

- 1 Pada layar browser, sentuh  atau sentuh tombol Menu  → **Bookmarks**.
- 2 Pada jendela **Bookmarks**, sentuh dan tahan penanda yang Anda inginkan untuk membuka menu pop-up yang menyediakan pilihan berikut:

Edit bookmark	Sentuh untuk membuka jendela Edit bookmark . Masukkan nama dan alamat penanda lalu sentuh OK .
Add shortcut to Home	Sentuh untuk membuat pintasan penanda pada layar Beranda saat ini. Maka Anda dapat menyentuh pintasan pada layar Beranda untuk memulai browser dan membuka langsung halaman yang ditandai.
Berbagi tautan	Sentuh untuk membagikan tautan melalui Bluetooth, Evernote, Facebook, Gmail, Messaging, atau Twitter. <ul style="list-style-type: none">• Bluetooth: Sentuh Bluetooth. Jika perangkat Anda tidak tercantum di bawah perangkat Bluetooth, sentuh Scan for devices. Sentuh item yang ingin Anda bagikan tautannya.• Gmail: Sentuh untuk membuka jendela Tulis dengan alamat penanda yang secara otomatis direkatkan pada kolom teks. Lalu kirim alamat penanda ke orang lain dengan email.• Messaging: Sentuh untuk membuka penulis pesan dengan alamat penanda yang secara otomatis direkatkan pada kolom teks. Lalu kirim alamat penanda ke orang lain dengan pesan teks.
Salin URL tautan	Salin tautan laman web atau clipboard.
Menghapus penanda	Sentuh untuk menghapuskan penanda yang dililih.
Jadikan halaman awal	Tetapkan penanda saat ini sebagai laman utama.

Untuk mengonfigurasi pengaturan browser

Pada layar browser, sentuh tombol Menu  → **More** → **Settings** untuk menyesuaikan pengaturan browser.

Email

Anda dapat membuat akun email exchange, POP3, dan IMAP dari layanan e-mail berbasis web pada smartphone Anda.

Untuk membuka aplikasi e-mail

Sentuh tombol Launcher  → **Email** .

Untuk mengatur akun e-mail

- 1 Pada layar **Set up email**, ketik alamat email dan sandi yang ingin Anda tambahkan lalu sentuh **Next**.
 **CATATAN:** Jika akun e-mail yang ingin Anda atur tidak berada di database e-mail perangkat, Anda akan diminta untuk memasukkan smartphone akun email itu secara manual, termasuk server email, protokol, dan sebagainya setelah menyentuh **Next**.
 **CATATAN:** Sentuh **Manual setup**, bukan **Next** agar langsung masuk ke pengaturan server masuk dan keluar untuk akun yang sedang diatur.
- 2 Masukkan nama untuk akun dan nama yang ingin Anda tampilkan di e-mail keluar lalu sentuh **Done**.

Setelah membuat satu akun email, sentuh tombol Menu  → **Accounts** → sentuh tombol Menu  sekali lagi → **Add account**, jika Anda ingin membuat akun email yang lain.

Untuk menulis dan mengirimkan e-mail

- 1 Sentuh tombol Launcher  → **Email** .
- 2 Pada kotak masuk akun e-mail, sentuh tombol Menu  → **Compose**.
- 3 Ketikkan alamat e-mail penerima di kolom **To**. Saat Anda mengetik informasi, kontak yang cocok akan muncul di layar. Sentuh penerima untuk menambahkan alamat e-mail secara otomatis, atau teruskan mengetik alamat e-mail secara lengkap. Jika Anda mengirimkan e-mail ke beberapa penerima, pisahkan alamat-alamat email tersebut dengan tanda koma. Anda dapat menambah sebanyak mungkin penerima yang Anda butuhkan.

- 4 Ketikkan subjek.
- 5 Tulis pesan Anda.
- 6 Sentuh tombol Menu  → **Send**.

 **CATATAN:** Jika Anda ingin menyimpan pesan sebagai konsep dan mengubahnya nanti, sentuh  atau sentuh **Save as draft**.

 **CATATAN:** Saat Anda menerima e-mail baru, ikon e-mail  muncul di bar status untuk memberitahu Anda tentang adanya e-mail baru. Seret bar status ke bawah untuk membuka panel Notifikasi dan sentuh email baru untuk melihatnya

Untuk menghapus e-mail

- 1 Pada kotak masuk akun e-mail, sentuh dan tahan e-mail yang ingin Anda hapus.
- 2 Pada menu pop-up, sentuh **Delete**.

Untuk menghapus atau mengedit akun email pada smartphone Anda

- 1 Sentuh tombol Launcher  → **Email**  .
- 2 Sentuh tombol Menu  → **Accounts**.
- 3 Untuk menghapus akun email, sentuh dan tahan akun yang ingin Anda hapus di bawah baru Akun, lalu sentuh **Remove Account** pada menu pop-up. Saat layar konfirmasi penghapusan dilakukan, sentuh **OK**.
- 4 Untuk mengedit akun e-mail, sentuh dan tahan akun yang ingin Anda edit, lalu sentuh **Account settings** pada menu pop-up.

Aplikasi Web

 **CATATAN:** Anda memerlukan koneksi jaringan data seluler atau Wi-Fi yang aktif (GPRS, EDGE, 3G, atau HSPA) agar dapat tersambung ke web. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mengonfigurasi smartphone Anda untuk konektivitas web, lihat "Tersambung ke Internet" pada halaman 75.

 **CATATAN:** Tidak semua aplikasi tersedia di semua versi produk ini.

Gmail

Gmail adalah layanan e-mail berbasis web yang disediakan oleh Google.

Untuk membuka Gmail

Sentuh tombol Launcher  → **Gmail** .

Untuk mengatur akun Google Anda

Anda perlu masuk ke akun Google sebelum menggunakan layanan dan aplikasi Google seperti Gmail, Google Maps, Google Talk, dan Android Market. Masuk ke akun Google juga akan menyinkronisasikan semua e-mail dan kontak di akun Google Anda dengan smartphone Anda.

 **CATATAN:** Anda tidak akan diminta untuk masuk dengan akun Google jika Anda sudah masuk saat sebelumnya menggunakan aplikasi yang mengharuskan masuk ke akun Google Anda.


- 1 Di layar **Add a Google Account**, sentuh **Next** untuk melanjutkan.
- 2 Sentuh tombol **Sign in**. Masukkan nama pengguna dan password Google Anda, kemudian sentuh tombol **Sign in**.

 **CATATAN:** Jika Anda perlu menggunakan nama pengguna dan sandi Google berbeda dengan perangkat Anda, Anda perlu menghapus semua data dari perangkat Anda dengan menjalankan Factory Reset (lihat "Untuk menghapus semua data dari perangkat Anda" pada halaman 73).

 **CATATAN:** Masuk ke Akun Google memerlukan koneksi Internet. Pastikan bahwa smartphone memiliki Wi-Fi aktif atau koneksi data seluler (GPRS, EDGE, 3G, atau HSPA) sebelum masuk. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menyiapkan sambungan data, lihat "Tersambung ke Internet" pada halaman 75.

 **CATATAN:** Sentuh tombol **Create** jika Anda tidak memiliki Akun Google.

Kotak masuk Gmail Anda akan terbuka sebagai tampilan Gmail standar. Semua e-mail dikirimkan ke kotak masuk Anda.

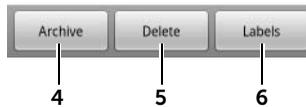

-
- 1 Menunjukkan jumlah e-mail yang dikelompokkan dengan subjek yang sama.

 - 2 Folder dan jumlah e-mail yang belum dibaca.

 - 3 Sentuh kotak centang untuk memilih e-mail. Untuk menggunakan fitur ini, sentuh tombol Menu  → **More** → **Settings**, lalu aktifkan **Batch operations**.

 - 4 Sentuh untuk menyimpan e-mail yang Anda pilih di folder **All Mail**.

 - 5 Sentuh untuk menghapus email yang dipilih.

 - 6 Sentuh untuk melabeli email yang dipilih.

 - 7 E-mail bertanda bintang Sentuh tanda bintang untuk menambahkan atau menghapus tanda bintang.
-

Untuk memuat ulang Gmail

Sentuh tombol Menu ☰ → **Refresh** untuk mengirimkan atau menerima e-mail dan menyinkronisasi e-mail Anda dengan akun Gmail Anda di web.

Untuk melihat e-mail pada folder berbeda atau dengan label

Untuk melihat e-mail yang tersimpan di folder selain kotak masuk, seperti di folder Sent atau All Mail, atau untuk melihat e-mail berlabel atau bertanda bintang:

- 1 Sentuh tombol Menu ☰ → **Go to labels**.
- 2 Sentuh folder yang menyimpan e-mail yang ingin Anda lihat, atau sentuh label yang menandai e-mail tersebut.

Untuk membaca e-mail

- Saat Anda menerima e-mail baru, ikon e-mail ✉ muncul di bar status untuk memberitahu Anda tentang adanya e-mail baru. Seret bar status ke bawah untuk membuka panel Notifikasi dan sentuh email baru untuk melihatnya.
- Saat berada di kotak masuk atau pada folder lain, gulir utas email di layar tersebut, dan sentuh e-mail untuk membukanya.



- 1 Sentuh untuk melihat e-mail sebelumnya dengan subjek yang sama.
- 2 Sentuh untuk memberi tanda bintang pada email. Untuk memeriksa email berbintang, dalam **Inbox**, sentuh tombol Menu  → **Go to labels** → **Starred**.
- 3 Sentuh untuk membalas kontak.
- 4 Sentuh untuk membaca utas email berikutnya.
- 5 Sentuh untuk membaca utas email sebelumnya.
- 6 Sentuh untuk membalas semua kontak dalam email.
- 7 Sentuh untuk meneruskan e-mail ke kontak lain.
- 8 Sentuh untuk membuka atau menutup tombol **Reply all** dan **Forward**.

Untuk membuat dan mengirimkan e-mail

- 1 Sentuh tombol Menu  → **Compose**.
 - 2 Masukkan alamat email kontak ke kolom **To** Untuk mengirimkan e-mail ke beberapa kontak, pisahkan alamat e-mail mereka dengan koma. Untuk mengirimkan tembusan (Cc) atau tembusan buta (Bcc), sentuh tombol Menu  → **Add Cc/Bcc**.
 - 3 Masukkan subjek e-mail.
 - 4 Tulis e-mail Anda. Untuk melampirkan gambar, sentuh tombol Menu  → **Attach**. Pilih gambar yang ingin Anda lampirkan dari aplikasi Galeri (untuk informasi lebih lengkap, lihat "Foto and Video" pada halaman 147).
-  **CATATAN:** Sentuh  untuk menghapus lampiran.
- 5 Sentuh **Send** untuk mengirimkan e-mail.

Google Talk

Google Talk adalah program perpesanan cepat yang disediakan oleh Google.

Untuk mengaktifkan Google Talk

- 1 Sentuh tombol Launcher  → **Google Talk** .
- 2 Masuk untuk mengatur akun Google Anda Jika Anda tidak memiliki akun Google, ikuti petunjuk pada layar untuk membuat akun, lihat ("Untuk mengatur akun Google Anda" pada halaman 89).
- 3 Jendela Google Talk akan terbuka dengan daftar teman Anda.

Untuk masuk secara otomatis

Anda dapat masuk secara otomatis ke akun Google Talk Anda setiap kali Anda menyalakan smartphone Anda.

- 1 Di daftar teman tersebut, sentuh tombol Menu  → **Settings**.
- 2 Pilih **Automatically sign in**.

Untuk menambahkan teman ke daftar teman Anda



CATATAN: Anda hanya dapat menambahkan teman yang memiliki Akun Google.

- 1 Di daftar teman, sentuh tombol Menu  → **Add friend**.
- 2 Masukkan ID perpesanan cepat Google Talk atau alamat Gmail teman yang ingin Anda tambahkan ke daftar teman.



CATATAN: Saat Anda mengetik ID perpesanan cepat teman yang sudah tersimpan di Contacts dengan ID sama, kontak yang cocok ini akan tertampil di layar sebelum Anda selesai mengetik. Anda dapat menyentuh kontak itu, yang ID-nya akan dimasukkan secara otomatis.

- 3 Sentuh **Send invitation**.

Untuk melihat dan menerima undangan

- 1 Di daftar teman, sentuh tombol Menu  → **More** → **Invites**.
Semua undangan obrolan yang sudah Anda kirimkan atau terima tetapi belum dijawab akan didaftar pada layar undangan tertunda.
- 2 Sentuh undangan tertunda.
- 3 Sentuh **Accept** atau **Cancel**.

Ketika teman Anda menerima undangan obrolan Anda, undangan tertunda akan menghilang dari daftar tersebut.

Untuk mengubah status online dan pesan

- 1 Sentuh ikon status online  di dekat nama Anda.
- 2 Pilih status yang Anda inginkan dari menu Status Set.
- 3 Untuk masuk ke pesan status Anda, sentuh kotak teks dan masukkan pesan Anda.
- 4 Untuk mengganti foto ID Anda, sentuh ikon foto untuk membuka → **Change** untuk membuka Galeri, lalu pilih foto yang akan dipakai.
- 5 Saat selesai, sentuh **Done**.

Untuk memulai percakapan

- 1 Sentuh untuk memilih teman di daftar teman.
- 2 Ketikkan pesan Anda di kotak teks.
- 3 Sentuh tombol **Send** untuk mengirimkan pesan.

Untuk menambahkan teman ke percakapan aktif

- 1 Di layar percakapan, sentuh tombol Menu  → **Add to chat**.
- 2 Pilih teman yang ingin Anda undang ke percakapan saat ini.

Untuk menonaktifkan log obrolan

Pada layar obrolan, sentuh tombol Menu  → **Chat off record**. Percakapan berikutnya tidak akan direkam. Untuk melanjutkan log obrolan, sentuh **Chat on record**.

Untuk beralih antar-percakapan

- 1 Saat berada di layar percakapan atau di daftar teman, sentuh tombol menu ☰ → **Switch chats**.
- 2 Pada panel yang terbuka, sentuh nama teman yang ingin Anda ajak mengobrol.

Untuk menutup percakapan

- Di daftar teman Anda, sentuh dan tahan nama teman dengan obrolan aktif. Sentuh **End chat** pada menu yang menyembul.
- Pada layar obrolan, sentuh Menu ☰ → **End chat**.

Untuk menampilkan semua teman di daftar teman Anda

Hanya teman yang paling sering Anda ajak mengobrol yang terdaftar sebagai teman terpopuler. Jika Anda ingin menampilkan semua teman, sentuh tombol Menu ☰ → **All friends**.

Untuk menampilkan teman di daftar terpopuler

- 1 Pada daftar teman, sentuh dan tahan nama teman untuk membuka menu pilihan.
- 2 Sentuh **Show friend**.

Untuk selalu menampilkan teman di daftar terpopuler

Anda dapat menentukan seorang teman agar selalu muncul di daftar teman terpopuler.

- 1 Pada daftar teman, sentuh dan tahan nama teman untuk membuka menu pilihan.
- 2 Sentuh **Show friend**.



CATATAN: Untuk menghapus teman dari daftar terpopuler, dalam daftar teman, sentuh dan tahan teman yang ingin dihapus dari daftar, lalu sentuh **Auto show friend** dalam menu opsi.



CATATAN: Agar teman tidak tampak di daftar terpopuler, sentuh dan tahan nama teman tersebut, kemudian sentuh **Hide friend** di menu tersebut.

Untuk memblokir teman agar tidak mengirimkan pesan kepada Anda

- 1 Pada daftar teman, pilih teman yang ingin Anda blokir.
- 2 Sentuh dan tahan nama teman Anda, dan sentuh **Block friend**.

Teman Anda dihapus dari daftar teman Anda dan ditambahkan ke daftar teman yang diblokir.



CATATAN: Untuk membuka blokiran teman, dalam daftar teman, sentuh tombol Menu  → **More** → **Blocked**. Pada daftar teman yang diblokir, sentuh nama teman yang akan dibuka blokirnya, lalu sentuh **OK**.

Untuk menghapus teman secara permanen

- 1 Pada daftar teman, pilih teman yang ingin Anda hapus.
- 2 Sentuh dan tahan nama teman, lalu sentuh **Remove friend**.

Untuk mengetahui perangkat apa yang digunakan teman Anda untuk mengobrol di Google talk

- 1 Di daftar teman, sentuh tombol Menu  → **Settings** → **Mobile indicator**.
- 2 Pada daftar teman tersebut, periksa gambar yang muncul di sebelah nama teman Anda. Sebagai contoh, jika teman Anda menggunakan telepon Android, gambar Android akan muncul. Jika tidak ada gambar yang tertampil, ini menunjukkan bahwa teman Anda masuk ke Google dengan menggunakan komputer.

Untuk keluar dari Google Talk

Di daftar teman, sentuh tombol Menu  → **Sign out**.

Maps

Google Maps membantu Anda mengetahui lokasi Anda saat ini, melihat situasi lalu-lintas saat ini, dan mengetahui arah menuju tujuan Anda. Anda juga dapat menggunakan alat pencari ini untuk menemukan alamat atau tempat yang Anda inginkan di peta atau tampilan jalan.



CATATAN: Aplikasi Google Maps tidak mencakup seluruh lokasi.

Untuk mengaktifkan sumber lokasi

Untuk mencari tempat yang Anda inginkan atau mengetahui lokasi saat ini dengan menggunakan Google Maps, Anda perlu mengaktifkan My location sources:

- 1 Sentuh tombol Home  → tombol Menu  → **Settings** → **Location & Sekuriti**.
- 2 Pilih **Use wireless networks**, **Use GPS satellites**, atau keduanya.



CATATAN: Memilih **Enable GPS satellites** memungkinkan Anda untuk menentukan lokasi hingga level jalan. Namun, mode ini memerlukan kondisi langit yang cerah dan memerlukan lebih banyak daya baterai.

Untuk membuka Google Maps

Sentuh tombol Launcher  → **Maps** .

Untuk melihat lokasi Anda di peta

Pada layar peta, sentuh . Lokasi Anda ditandai pada peta dengan titik biru berkedip-kedip.

 **CATATAN:** Memilih Enable GPS satellites memungkinkan Anda untuk menentukan lokasi Anda saat ini hingga level jalan. Namun, mode ini memerlukan kondisi langit yang cerah dan memerlukan lebih banyak daya baterai.

Untuk menemukan lokasi di peta

- 1 Pada layar Maps, sentuh tombol Menu  → **Search**.
- 2 Cara mencari dengan mengetik:
 - a Ketikkan nama yang ingin Anda cari ke dalam kotak pencarian. Anda dapat memasukkan alamat, kota, atau negara, atau tipe bisnis atau organisasi seperti "restoran" atau "sekolah".
 - b Sentuh tombol pencarian di keyboard atau ikon pencarian  di kotak pencarian.

Untuk mencari dengan suara:

- a Sentuh .
- b Ucapkan tujuan Anda.

 **CATATAN:** Saat Anda memasukkan informasi, pencarian sebelumnya atau lokasi yang cocok akan ditampilkan di bawah kotak pencarian. Anda dapat menyentuh nama tempat atau alamat untuk menampilkan lokasi di peta.


- 3 Hasil pencarian ditandai pada peta tersebut dengan gambar balon berhuruf.



-
- 1 Sentuh nama tempat untuk melihat alamat, rincian, dan meninjau tempat jika informasinya tersedia. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Untuk melihat detail pada tempat" pada halaman 100.
-
- 2 Sentuh untuk melihat daftar hasil pencarian.
-
- 3 Sentuh tanda bintang memperbesar atau memperkecil pada peta.
-
- 4 Hasil pencarian ditandai dengan penanda berhuruf. Sentuh penanda untuk menampilkan nama tempat.
-

Untuk melihat detail pada tempat

Ketika Anda menyentuh nama tempat pada tampilan peta, layar berikut muncul. menampilkan alamat, detail, dan tinjauan tempat).

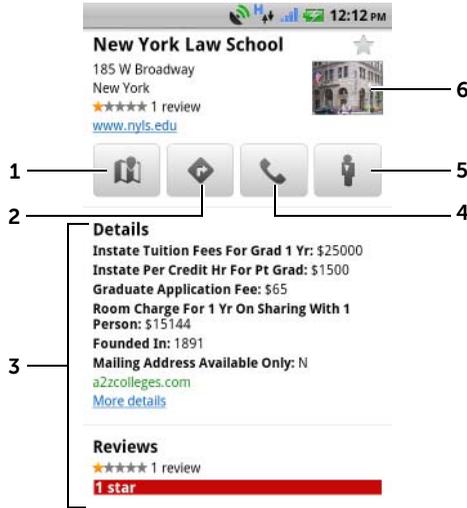

- 1 Sentuh untuk menampilkan tampilan peta.
- 2 Sentuh untuk memperoleh arah. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Untuk mendapatkan arah" pada halaman 104.
- 3 Sentuh untuk melihat alamat, rincian, dan meninjau tempat jika informasinya tersedia. Gulir ke bawah layar untuk melihat tindakan lain yang dapat Anda lakukan.
- 4 Sentuh untuk menghubungi nomor tempat jika ada.
- 5 Sentuh untuk beralih ke tampilan jalan untuk lokasi tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Untuk melihat peta di tampilan jalan" pada halaman 104.
- 6 Sentuh gambar mini untuk beralih ke tampilan jalan untuk lokasi tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Untuk melihat peta di tampilan jalan" pada halaman 104.

Untuk mencari-cari lokasi di peta

- 1 Colek atau seret peta ke arah mana pun di layar untuk melihat lokasi yang Anda inginkan.
- 2 Jika Anda menandai tempat yang diinginkan saat menavigasi peta, sentuh dan tahan tempat tersebut untuk menampilkan alamatnya (gambar kecil juga ditampilkan jika tampilan jalan lokasi tersebut tersedia).



Untuk memperbesar dan memperkecil pada peta

Sentuh  untuk mengecilkan dan sentuh  untuk membesarkan.

Untuk mengubah lapisan peta

Google Maps dibuka dengan lapisan peta standar. Anda dapat menerapkan tipe lapisan berbeda untuk melihat informasi tambahan atau gambar pada peta tersebut.

- 1 Sentuh .
- 2 Dari menu Layers tersebut, sentuh lapisan yang ingin Anda tampilkan di peta.

Lapisan Peta

Lapisan peta menampilkan jalan, jalan raya, gedung, organisasi besar, stasiun transportasi massal, taman, sungai, danau, pegunungan, perbatasan, dan sebagainya.



Lapisan lalu-lintas

Lapisan lalu-lintas menampilkan garis-garis berwarna di jalan tempat data lalu-lintas dapat dikumpulkan secara langsung. Garis hijau menunjukkan kecepatan lalu-lintas yang baik, garis kuning menunjukkan kecepatan lalu-lintas yang lebih lambat, dan coklat menunjukkan lalu lintas macet. 🚧

menunjukkan tempat berlangsungnya pekerjaan konstruksi; 🚧
menunjukkan jalan sedang ditutup. 🚫



Lapisan satelit

Lapisan satelit menampilkan peta di tampilan satelit non-langsung.



Lapisan medan

Lapisan medan memadukan tampilan jalan dengan informasi visual medan.



CATATAN: Sentuh  → **More Layers** Sentuh untuk melihat tindakan lainnya yang dapat Anda lakukan pada peta. Untuk informasi tentang lapisan lain, kunjungi situs web Google Maps.



CATATAN: Untuk menghapus semua lapisan selain daripada lapisan peta, sentuh  → **Clear Map**.

Untuk melihat peta di tampilan jalan

Anda dapat beralih ke tampilan jalan untuk lokasi yang Anda temukan di peta. Tampilan jalan terdiri dari gambar yang diambil dari jalan-jalan tersebut.

- 1 Cari tempat yang diinginkan di peta. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Untuk menemukan lokasi di peta" pada halaman 98 dan "Untuk mencari-cari lokasi di peta" pada halaman 101.
- 2 Di peta itu, sentuh nama atau alamat tempat tersebut.
- 3 Pada layar location detail, sentuh Street view  .
- 4 Untuk melihat area di sekitar tempat, aktifkan tampilan layar dengan jari Anda.
- 5 Untuk menggerakkan tampilan sepanjang jalan, sentuh panah yang ditampilkan di layar, atau sentuh tombol Menu  → **Step forward** atau **Step backward**.



CATATAN: Sambil melihat tampilan jalan dari suatu lokasi, sentuh tombol Menu  → **Compass mode** untuk mengaktifkan mode kompas, yang memungkinkan Anda melihat area di sekitar lokasi yang dipilih dengan memiringkan atau memutar smartphone Anda, tidak perlu dengan memindahkan tampilan layar dengan jari Anda.

Untuk mendapatkan arah

Gunakan Google Maps untuk mendapatkan arah tujuan Anda.

- 1 Ketika melihat peta:
Sentuh tombol Menu  → **Directions**.
Atau
Saat tempat ditemukan:
 - a Sentuh nama tempat dan alamat yang ditampilkan di peta.
 - b Pada layar location details, sentuh  → **Dapatkan arah**.
- 2 Masukkan titik awal di kotak teks pertama dan tujuan Anda di kotak teks kedua.



CATATAN: Lokasi Anda saat ini otomatis dijadikan titik awal, dan tempat yang Anda temukan di peta adalah tujuan Anda.



1 Starting point.

2 Destination.

3 Pilih cara Anda mencapai tujuan: dengan kendaraan pribadi, transportasi publik, atau berjalan.

4 Sentuh untuk mendapatkan arah.

5 Sentuh untuk mengatur lokasi saat ini, alamat kontak, atau tempat di peta sebagai titik awal atau tujuan.

3 Sentuh **Go**. Daftar arah menuju tujuan Anda akan ditampilkan.

4 Sentuh **Show on map** atau **Navigate** atau sentuh petunjuk arah di daftar tersebut untuk menunjukkan arah atau rute di peta.

Untuk membersihkan peta

Sentuh tombol Menu ☰ → **Clear Map**. Semua hasil pencarian, arah, dan indikator lalu-lintas dihapus dari peta.

Menggunakan Google Latitude



CATATAN: Untuk menggunakan Google Latitude, Anda harus masuk ke akun Google.

Layanan lokasi Google Latitude memungkinkan Anda untuk berbagi lokasi dengan teman dan keluarga Anda yang telah masuk ke layanan tersebut dengan akun Google. Anda juga dapat mengirimkan pesan cepat dan e-mail, melakukan panggilan telepon, dan menunjukkan arah menuju lokasi teman Anda.

Agar teman Anda bisa melihat lokasi Anda dan menerima undangan, Anda perlu mengaktifkan **Latitude**.

- 1 Sambil melihat peta pada mode apa pun, sentuh tombol Menu  → **Latitude**.
- 2 Masuk ke Google Latitude dengan akun Google Anda. Jika Anda tidak memiliki akun Google, ikuti petunjuk pada layar untuk membuat akun, lihat ("Untuk mengatur akun Google Anda" pada halaman 89).
- 3 Baca kebijakan privasi. Jika Anda menerima, sentuh **Agree & share**.

Meluncurkan Latitude

Saat melihat peta, sentuh tombol Menu  → **Latitude**.

Untuk mengundang teman menginformasikan lokasi

- 1 Pada layar Latitude, sentuh tombol Menu  → **Add friends**.
- 2 Pilih teman yang ingin Anda beri informasi lokasi:
 - **Select from Contacts:** Pilih teman dari kontak Anda. Teman yang sudah menggunakan Latitude memiliki ikon di dekat nama mereka.
 - **Add via email address:** Masukkan alamat e-mail.
- 3 Sentuh **Add friends** lalu **Yes**.
- 4 Teman Anda yang sudah menggunakan Latitude akan menerima permohonan via email dan notifikasi di Latitude yang meminta mereka untuk menginformasikan lokasi. Jika mereka belum bergabung dengan Latitude, mereka akan menerima e-mail yang meminta mereka untuk masuk ke Latitude dengan akun Google.

Untuk menerima undangan

Saat Anda menerima permintaan untuk berbagi lokasi Anda dengan teman di Latitude, pilih bagaimana cara Anda:

- **Accept, but hide my location:** Anda dapat melihat lokasi teman Anda dan mereka bisa melihat lokasi Anda.
- **Accept, but hide your location:** Anda dapat melihat lokasi teman Anda, tetapi mereka tidak bisa melihat lokasi Anda.
- **Don't accept:** Tolak permintaan untuk berbagi informasi. Tidak ada informasi lokasi yang diberikan.

Untuk menunjukkan teman Anda

Anda dapat menunjukkan teman Anda di peta atau dalam tampilan daftar.

- **Tampilan peta**


Saat Anda membuka Google Maps, aplikasi ini akan menampilkan lokasi teman Anda. Setiap teman ditandai dengan ikon foto beserta panah yang menunjukkan lokasi mereka. Untuk melihat profil teman dan berkomunikasi dengan mereka, sentuh foto, lalu sentuh boks informasi lokasi mereka di kanan atas foto mereka. Untuk melihat teman lain, sentuh salah satu tombol panah di dekat boks info tersebut.

- **Tampilan daftar**

Untuk melihat daftar teman Anda, sentuh tombol Menu  → **Latitude**. Untuk melihat profil teman dan berkomunikasi dengan mereka, sentuh nama teman dari daftar.

Untuk berhubungan dengan teman

Sentuh nama teman di tampilan peta atau di tampilan daftar untuk membuka profil teman itu. Di layar profil, Anda dapat berkomunikasi dengan teman Anda dan mengonfigurasi pilihan privasi.

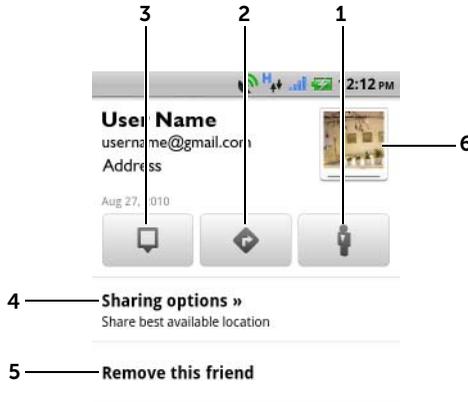

1 Ganti ke tampilan jalan untuk menemukan teman tersebut.

2 Dapatkan arah menuju lokasi teman tersebut.

3 Lihat lokasi teman di peta.

4 **Sharing options:**

- **Share best available location:** Sampaikan informasi lokasi sampai level jalan pada teman Anda.
 - **Share only city level location:** Sampaikan hanya informasi kota atau wilayah Anda secara garis besar, tidak sampai lokasi level jalan. Teman Anda dapat melihat ikon foto di tengah kota Anda berada.
 - **Hide from this friend:** Berhenti berbagi informasi lokasi dengan teman ini. Teman Anda tidak dapat melihat ikon foto Anda di peta.
-

5 Remove this friend: Hapus teman ini dari daftar Anda dan akhiri semua acara berbagi informasi lokasi.

6 Sentuh gambar mini untuk membuka menu pop-up. Bergantung pada pengaturan ketersediaan, Anda dapat menggunakan layanan **Messaging** dan **Gmail** untuk mengirim pesan ke teman Anda.

Untuk mengontrol informasi apa saja yang akan dibagi dan mengubah profil publik Anda

- 1 Di Maps, sentuh tombol Menu ☰ → **Latitude**.
- 2 Sentuh nama Anda untuk membuka jendela profil umum Anda.



- 3 Tetapkan opsi berikut berdasarkan pilihan Anda.

1 Lihat lokasi Anda di peta.

2 Change your photo:

Ganti gambar yang bisa dilihat oleh teman Anda di peta atau di daftar teman mereka.

Anda dapat mengambil gambar menggunakan aplikasi kamera, atau pilih gambar dari Galeri.

3 Send location to others:

Sentuh jika Anda ingin mengirim lokasi Anda ke orang lain melalui **Bluetooth, Messaging**, atau **Gmail**.

4 Edit privacy settings: Mengelola bagaimana lokasi Anda dibagikan dengan teman-teman Anda.

- **Turn off Latitude:** Menonaktifkan Latitude dan mengakhiri berbagi informasi lokasi.
- **Detect your location:** Latitude secara otomatis mendeteksi dan memperbarui lokasi Anda saat ini.

CATATAN: Untuk mengizinkan Latitude melaporkan lokasi Anda, Anda harus mengaktifkan My location sources (Sumber lokasi saya). Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Untuk mengaktifkan sumber lokasi" pada halaman 97.

- **Set your location:** Pilih lokasi dari peta, alamat kontak, atau tempat terdekat, atau ketikkan alamat.
 - **Hide your location.** Semua teman Anda tidak akan bisa melihat lokasi Anda di peta mereka.
-

5 Ganti ke tampilan jalan untuk menemukan lokasi Anda.


Places

Sentuh tombol Launcher  → Places .

Places secara otomatis mendeteksi lokasi Anda saat ini dan menawarkan panduan ke restoran terdekat, kafe, bar, hotel, atraksi, ATM, pompa bensin, dll.



- 1 Untuk memilih kategori.
- 2 Dari daftar tempat, sentuh satu yang ingin dilihat lebih mendetail. Untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan kontrol pada layar ini, lihat "Untuk melihat detail pada tempat" pada halaman 100.

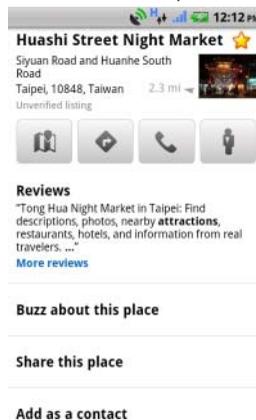

Navigation

-  **CATATAN:** Google Maps Navigastion tidak tersedia di semua area.
-  **CATATAN:** Untuk saat ini Google Maps Navigation hanya tersedia di AS.
-  **PERINGATAN:** Pastikan bahwa Anda menggunakan aplikasi ini dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Anda harus mematuhi hukum lalu lintas setempat, rambu jalan, dan peraturan keselamatan. Jangan menggunakan smartphone Anda saat mengemudi.


Sentuh tombol Launcher  → **Navigation** 

Google Maps Navigation adalah sistem navigasi satelit GPS tersambung internet yang memiliki panduan suara. Navigation menyediakan fitur berikut:

Fitur	Deskripsi
Mencari dalam bahasa mudah	Masukkan tempat, nama bisnis, atau jenis bisnis.



Mencari dengan suara	Ucapkan tujuan Anda menggunakan Google Search menurut suara (hanya Inggris).
----------------------	--

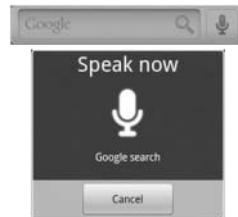


Fitur	Deskripsi
Tampilan lalu-lintas	Tampilan lalu lintas menyediakan data lalu lintas langsung dan menampilkan status lalu lintas termutakhir pada layar. Sentuh tombol Menu ☰ → Layers → Traffic untuk mengaktifkan tampilan Lalu Lintas.




Mencari di sepanjang rute	Mencari jenis usaha apa saja di sepanjang jalan. Sentuh tombol Menu ☰ → Layers untuk mengakses jenis tempat populer.
---------------------------	---



Fitur	Deskripsi
Tampilan Satelit	Tampilan Satellite memungkinkan Anda untuk melihat rute yang dihamparkan pada tampilan satelit 3D dengan citra udara resolusi tinggi Google. Sentuh tombol Menu  → Layers → Satellite untuk menyalakan tampilan Satelit.
Tampilan Jalan	Tampilan jalan membantu memvisualisasikan kelokan pada citra Tampilan Jalan. Navigation secara otomatis beralih ke Tampilan Jalan saat Anda mendekati tujuan.
Mode dok kendaraan	Tempatkan telepon Anda di dok kendaraan untuk mengakses Navigation dan Voice Search dengan mudah.
Pintasan Navigation	<ul style="list-style-type: none"> • Speak Destination: Ucapkan tujuan Anda. • Type Destination: Ketik tujuan Anda. • Contacts: Pilih tujuan dari lokasi kontak Anda. • Starred Places: Pilih tujuan dari daftar Tempat Berbintang.

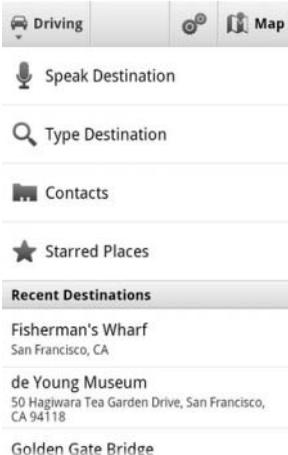

Fitur	Deskripsi
Navigasi berjalan	Dapatkan navigasi berpanduan suara untuk arah berjalan. Smartphone Anda bergetar untuk memberi pemberitahuan belok.

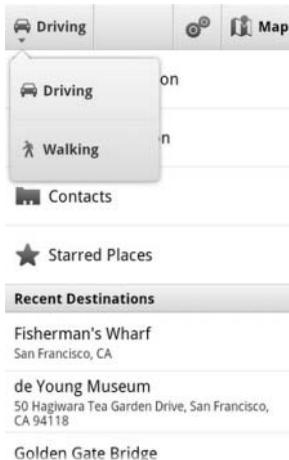

Berita dan Cuaca

Sentuh tombol Launcher



→ **News and Weather**



Cuaca

Cuaca secara otomatis mendeteksi lokasi Anda saat ini dan menampilkan informasi cuaca lokal.

Jika lokasi Anda saat ini tidak tersedia, Anda dapat menentukan lokasi secara manual menggunakan petunjuk berikut:

- 1 Dalam layar **News and Weather**, sentuh tombol Menu → **Settings** → **Weather settings**.
- 2 Hapus kotak centang **Use my location**.
- 3 Sentuh Set lokasi.
- 4 Masukkan kota atau kode pos.
- 5 Sentuh . Informasi cuaca akan dimutakhirkan ke lokasi yang Anda tetapkan secara manual.

Berita

Saat memegang smartphone dalam format potret, colek halaman secara horizontal untuk melihat topik berita, seperti Berita Utama, AS, Olahraga, Hiburan. Sentuh tajuk berita utama yang Anda minati untuk melihat isinya secara lengkap.

Untuk menambah/menghapus topik berita

Untuk mengelola topik berita ditampilkan pada smartphone Anda:

- 1 Dalam layar **News and Weather**, sentuh tombol Menu  → **Settings** → **News settings**.
- 2 Sentuh **Select news topics**.
 - Pilih kotak centang di sebelah topik berita yang ingin Anda tampilkan pada smartphone.
 - Hapus kotak centang di sebelah topik berita yang tidak diinginkan.

Untuk merefresh pengaturan berita dan cuaca

- 1 Dalam layar **News and Weather**, sentuh tombol Menu  → **Settings** → **Refresh settings**.
- 2 Untuk merefresh setelan secara otomatis, pilih kotak centang **Auto-refresh**.
- 3 Sentuh **Refresh interval** untuk menyesuaikan interval refresh. Interval refresh lebih cepat menggunakan baterai daya lebih banyak.



CATATAN: Untuk merefreah pengaturan secara manual, dalam layar **News and Weather**, sentuh tombol Menu  → **Refresh**.

YouTube

YouTube adalah layanan streaming video Internet yang memungkinkan Anda melihat video yang diupload oleh anggota YouTube.

 **CATATAN:** Menelusuri dan melihat video tidak mengharuskan Anda masuk ke akun YouTube. Namun untuk memanfaatkan fitur YouTube sepenuhnya, seperti mengomentari video, menambahkan komentar pada video, menambahkan video ke favorit, atau mengunggah video, Anda harus membuat dan masuk ke akun YouTube.

Untuk membuka YouTube

Sentuh tombol Launcher  → **YouTube** .

Untuk mencari video dengan mengetik

- 1 Sentuh ikon  di kanan atas layar YouTube, atau sentuh tombol Menu  → **Search** untuk membuka bar pencarian.
- 2 Ketikkan nama video atau kata kunci ke dalam kotak pencarian dengan menggunakan keyboard di-layar. Hasil pencarian yang sepenuhnya atau sebagian cocok dengan teks yang diketik akan muncul di bawah kotak pencarian. Anda bisa:
 - a Menggulir hasil pencarian dan sentuh hasil yang Anda inginkan.
 - b Sentuh tombol  pada keyboard Android tombol  pada Swype, atau ikon pencarian  pada kotak pencarian untuk hasil yang cocok dengan teks yang dimasukkan, dan kemudian sentuh hasil pencarian yang diinginkan.
- 3 Video yang cocok dengan hasil yang Anda pilih akan ditampilkan.
- 4 Sentuh video untuk mulai memutar video tersebut.

 **CATATAN:** Anda dapat menyentuh **All time** di atas setiap hasil pencarian. Dari menu pop-up **Time filter** pilih rentang waktu yang ingin disaring hasil pencariannya. Video yang cocok dengan kerangka waktu akan dicantumkan.

Untuk mencari video dengan perintah suara

- 1 Sentuh ikon  di kanan atas layar YouTube, atau sentuh tombol Menu  → **Search** untuk membuka bar pencarian.
- 2 Sentuh .
- 3 Ucapkan nama video atau kata kunci.
- 4 Video yang cocok dengan kata yang Anda ucapkan akan ditampilkan.
- 5 Sentuh video untuk mulai memutar video tersebut.

Untuk menonton video dalam format Portret

- 1 Tempatkan smartphone dalam format Portret.
- 2 Pilih video pada layar YouTube. Sentuh video untuk memulai pemutaran pada bagian atas layar.
- 3 Sentuh layar untuk menjeda pemutaran. Saat dijeda, ikon  muncul.
- 4 Sentuh layar sekali lagi melanjutkan pemutaran.

Ketika video diputar, Anda dapat menyentuh  Jika Anda menyukai video, atau sentuh  jika Anda tidak menyukai video. Anda juga dapat menyentuh **More** untuk menambah video ke favorit, menyimpan ke daftar putar, membagikannya, menyalin URL-nya, atau memanjikannya.

Di bagian paruh bawah layar, Anda dapat mencolek tab **Info**, **Related videos** dan **Comments** untuk melihat informasi tentang video ini, menjelajahi video terkait, dan membaca komentar.



CATATAN: Beberapa fitur di atas mewajibkan Anda untuk terlebih dahulu ke akun YouTube.

Untuk menonton video dalam format Lansekap

- 1 Tempatkan smartphone dalam format Lansekap.
- 2 Pilih video pada layar YouTube. Sentuh video untuk memulai pemutaran dalam layar penuh.

- 3 Untuk mengontrol pemutaran video, sentuh di mana saja pada layar untuk mengeluarkan kontrol.
- 4 Sentuh layar sekali lagi menjeda pemutaran. Saat dijeda, ikon  muncul.
- 5 Sentuh layar sekali lagi melanjutkan pemutaran.
- 6 Untuk mengakhiri pemutaran, sentuh tombol Back  atau tombol Beranda .

 **CATATAN:** Dalam layar penuh, Anda dapat menyentuh **HQ** untuk beralih antara mode High Quality (HQ) atau sentuh **CC** untuk mengaktifkan subtitle.

Menggunakan opsi menu YouTube

Dalam YouTube, Anda dapat menyentuh tombol Menu  untuk mengakses opsi menu berikut, beberapa membutuhkan Anda untuk masuk ke akun YouTube.

Home	Kembali ke layar utama YouTube.
Browse	Jelajahi video dari daftar kategori.
Pencarian	Cari video.
Saluran Saya	Akses unggahan video, video favorit, daftar putar video, dan video berlangganan. Anda juga dapat keluar dari halaman ini.
Unggah	Unggah videos dari smartphone Anda.
Settings	Mengubahsuaikan preferensi dan pengaturan YouTube.

 **CATATAN:** Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan YouTube sentuh tombol Menu  → **Setting** → **Help**.

Android Market

Anda dapat menggunakan Android Market untuk mendownload dan menginstal aplikasi dan game di smartphone Anda.



CATATAN: Aplikasi-aplikasi yang didownload dari Android Market mungkin tidak mendukung orientasi layar otomatis ke vertikal atau horizontal.

Membuka Android Market

- 1 Sentuh tombol Launcher  → **Market** .
- 2 Masuk ke Android Market dengan akun Google Anda. Jika Anda tidak memiliki akun Google, ikuti petunjuk pada layar untuk membuat akun, lihat ("Untuk mengatur akun Google Anda" pada halaman 89).
- 3 Sentuh tombol **Accept** setelah Anda membaca dan setuju dengan **Android Market Terms of Service**.

4. Layar Android Market akan terbuka.



1 • Sentuh **Apps** untuk melihat kategori aplikasi. Semua aplikasi yang dapat didownload diurutkan menurut kategori ini.

- Sentuh **Games** untuk melihat kategori game. Semua permainan yang dapat didownload diurutkan menurut kategori ini.

2. Layar Market menampilkan aplikasi populer di sini untuk akses langsung.

3. Layar Market akan terbuka dengan aplikasi unggulan agar dapat langsung diakses.

4. Menampilkan rating pengguna tentang item dan menunjukkan apakah gratis atau harus dibeli.

5. Sentuh **Download** untuk melihat download Anda.

6. Sentuh untuk mencari aplikasi atau permainan di Android Market.

Setelah memilih kategori, misalnya, sentuh tab **Games**→ **Brain & Puzzle**:



-
- 1 Sentuh **Top free** untuk mengurutkan item menurut rating.
 - 2 Sentuh **Just in** untuk mengurutkan berdasarkan tanggal.
-

Untuk mengunduh dan menginstal aplikasi atau permainan

- 1 Gulir dan telusuri aplikasi atau game yang ditampilkan untuk mencari yang Anda inginkan.
- 2 Sentuh aplikasi atau permainan yang ingin Anda download dan instal.
- 3 Pada layar rincian aplikasi, Anda dapat membaca pengenalan singkat tentang aplikasi atau permainan, rating pengguna dan komentar, serta informasi pengembang.



CATATAN: Sentuh tombol Menu (☰) → **Security** untuk melihat fungsi tau data yang aplikasi atau game dapat akses pada smartphone Anda.

- 4 Pada layar rincian aplikasi, sentuh **Install** untuk memulai download dan penginstalan. Layar unduhan aplikasi menampilkan progres unduhan.

-  **CATATAN:** Jika aplikasi membutuhkan akses ke setiap data atau fungsi pada smartphone, Market menampilkan informasi yang dapat diakses aplikasi. Sentuh tombol **OK** untuk memulai unduhan dan penginstalan.
 -  **CATATAN:** Selama pemasangan, ikon unduhan  akan ditampilkan di area notifikasi pada bar status. Sentuh area notifikasi bar status untuk membuka panel Notifikasi dan memeriksa proses download.
 -  **CATATAN:** Untuk berhenti mengunduh aplikasi, sentuh **Cancel download** di layar unduhan aplikasi.
- 5 Setelah aplikasi diunduh dan diinstal di smartphone Anda, ikon unduhan  tertampil di area notifikasi bar status.

Membuka aplikasi atau permainan

Dari layar Market:

- 1 Sentuh tab **Downloads** di layar Market.
- 2 Sentuh aplikasi yang diinstal di daftar.
- 3 Sentuh tombol **Open**. Aplikasi yang dipilih mulai berjalan.

dari menu aplikasi utama:

- 1 Sentuh tombol Launcher .
- 2 Sentuh ikon aplikasi.

Dari bar status:

- 1 Seret bar status ke bawah untuk melihat panel Notifikasi tempat ikon unduhan selesai  muncul untuk menunjukkan aplikasi yang baru-baru ini diunduh.
- 2 Sentuh nama aplikasi yang ingin Anda buka.

Untuk membatalkan penginstalan aplikasi atau permainan

- 1 Pada layar file yang diunduh, sentuh aplikasi yang ingin Anda batalkan instalasinya.
- 2 Sentuh **Uninstall**.
- 3 Setelah pembatalan instalasi selesai, Anda dapat memilih alasan penghapusan aplikasi tersebut.

Menyinkronisasikan Data Google Anda

Melalui koneksi web, perangkat Anda dapat menyinkronisasikan data Google Anda, yang meliputi Gmail, kalender, dan kontak dengan komputer atau smartphone lain yang Anda gunakan untuk mengakses akun Google Anda.

Untuk memilih aplikasi yang akan disinkronisasikan

- 1 Sentuh tombol Home  → Menu button  → **Settings** → **Accounts & sync**.
- 2 Pada bar **General sync settings**, pilih untuk **Background data** agar menyediakan semua opsi sinkronisasi.
- 3 Pada bar **General sync settings**, sentuh untuk memilih **Auto-sync** untuk memungkinkan alat melakukan sinkronisasi secara otomatis.
- 4 Pada bar **Manage accounts**, sentuh akun untuk memilih data yang ingin disinkronisasikan oleh smartphone secara otomatis: **Picasa Web Albums, Contacts, Gmail**, dan/atau **Calendar**.



CATATAN: Jika Anda bermaksud untuk menyinkronisasikan aplikasi individual secara manual, sentuh untuk menghilangkan tanda **Auto-sync**, kemudian sentuh pilihan data untuk memulai sinkronisasi data yang Anda sentuh. Untuk menyinkronisasi data secara manual, sentuh tombol Menu  → **Sync now**.



CATATAN: Saat sinkronisasi data, ikon sinkronisasi  ditampilkan di bar status, dan ikon sinkronisasi  ditampilkan di pilihan data yang sedang disinkronisasikan.

5 Mengubahsuaikan Smartphone Dell Venue Anda

Anda dapat mengubahsuaikan smartphone Anda menggunakan opsi yang tersedia pada menu **Settings**.

Mengganti pengaturan tampilan

- 1 Sentuh tombol Home  → tombol Menu  → **Settings** → **Sound & display**, atau sentuh tombol Launcher  → ikon **Settings**



→ **Display**.

- 2 Sentuh item yang Anda inginkan di bawah **Display settings**.
- 3 Untuk mengaktifkan pengaturan, sentuh pilihan pengaturan untuk menandai kotak centang ; untuk menonaktifkan pengaturan, sentuh pilihan pengaturan untuk menghilangkan tanda kotak centang .

Kecerahan

Sesuaikan kecerahan layar secara manual.

- 1 Seret penggeser kecerahan secara horizontal atau sentuh porsi yang diinginkan pada penggeser. Panjang baris yang diosorot pada penggeser menentukan kecerahan layar.
- 2 Sentuh **OK** untuk mengonfirmasi penyesuaian tersebut.

CATATAN: Jika **Automatic brightness** diaktifkan, smartphone menyesuaikan kecerahan secara otomatis berdasarkan kondisi cahaya sekitar.

Memutar layar secara otomatis	Jika diaktifkan, layar akan mengganti orientasi ke horizontal secara otomatis atau potret saat Anda memutar smartphone.
Animasi	Atur smartphone untuk memainkan animasi membuka atau menutup jendela.
Batas waktu layar	<ul style="list-style-type: none"> • Atur berapa lama layar tetap menyala setelah pengoperasian terakhir. Gulirkan opsi dan sentuh periode waktu habis yang diinginkan. • Layar secara otomatis mati dan mengunci sendiri menurut durasi waktu habis yang telah ditentukan sebelumnya. • Untuk mematikan dan mengunci layar, tekan tombol Daya lalu colek olpm  ke kanan untuk membuka kunci layar jika terkunci secara otomatis. <p>CATATAN: Anda harus menggambar pola membuka kunci jika Anda telah menetapkan dan mengaktifkan pola kunci layar. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Lindungi Data Smartphone Anda dengan Pola Membuka Kunci Layar" pada halaman 131.</p>

Mengganti suara dan pengaturan nada dering

- 1 Sentuh tombol Home  → tombol Menu  → **Settings** → **Sound**  → atau sentuh ikon **Settings**  → **Sound**.
Gunakan opsi di bawah **Sound settings**.
- 2 Colek tersebut untuk mencari dan sentuh opsi yang diinginkan.

- 3 Untuk mengaktifkan pengaturan, sentuh pilihan pengaturan untuk menandai kotak centang ; untuk menonaktifkan pengaturan, sentuh pilihan pengaturan untuk menghilangkan tanda kotak centang .

Pengaturan umum

Modus diam	Menghentikan semua suara kecuali media dan alarm.
Vibrate	Menetapkan smartphone ke getar berdasarkan pengaturan yang tersedia.
Volume	<ul style="list-style-type: none">• Nada dering: Menyesuaikan volume dering untuk panggilan masuk dan notifikasi.• Media: Menyesuaikan volume untuk pemutaran musik dan video.• Alarm: Menyesuaikan volume untuk nada dering alarm. <ol style="list-style-type: none">1 Untuk menyesuaikan volume, seret penggeser secara horizontal atau sentuh bagian yang diinginkan dari penggeser untuk meningkatkan atau menurunkan volume.2 Jika Anda ingin mengatur volume yang berbeda untuk notifikasi, sentuh Use incoming call volume for notifications untuk menghilangkan tanda kotak centangnya. Lalu sesuaikan volume Notification.3 Sentuh OK untuk mengonfirmasi penyesuaian tersebut.

Pengaturan telepon masuk

Nada dering telepon	Pilih nada dering yang Anda inginkan untuk panggilan masuk.
----------------------------	---

Pengaturan notifikasi

Nada dering notifikasi	Pilih nada dering yang diinginkan untuk notifikasi.
Suara notifikasi	Mengaktifkan/menonaktifkan suara notifikasi.

Pengaturan umpan balik

Nada sentuh bersuara	Memutar nada saat Anda menekan dialpad pada layar.
Pemilihan bersuara	Memutar nada saat Anda menyentuh layar untuk memilih item.
Suara kunci layar	Memutar nada saat layar dikunci atau dibuka.
Umpan balik Haptic	Smartphone bergetar ketika Anda menyentuh beberapa tombol pada layar dalam kondisi tertentu.

Mengatur tanggal, waktu, dan zona waktu secara manual

- 1 Sentuh tombol Home  → Tombol Menu  → **Settings** → **Date & time**.
- 2 Sentuh opsi yang diinginkan.
- 3 Colek daftar tersebut untuk mencari dan menyentuh item yang diinginkan.
- 4 Untuk mengaktifkan pengaturan, sentuh pilihan pengaturan untuk menandai kotak centang ; untuk menonaktifkan pengaturan, sentuh pilihan pengaturan untuk menghilangkan tanda kotak centang .

Memilih sumber waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Manual: Memungkinkan Anda untuk menyesuaikan tanggal, waktu, dan zona waktu secara manual. • Mobile Cell Network: Smartphone Anda secara otomatis menampilkan tanggal, zona waktu, dan waktu yang disediakan oleh jaringan seluler. • Internet: Smartphone Anda secara otomatis menampilkan tanggal, zona waktu, dan waktu yang disediakan oleh server waktu Internet.
Mengatur tanggal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sentuh atau sentuh dan tahan  atau  untuk menyesuaikan bulan, tanggal, dan tahun; Anda juga bisa menyentuh bulan, hari atau tahun untuk mengetik tanggal dengan menggunakan keyboard di layar. 2 Sentuh Set untuk mengonfirmasikan tanggal.
Memilih zona waktu	<p>Pilih kota atau kawasan yang mewakili zona waktu untuk smartphone Anda. Sentuh tombol Menu  untuk mengurutkan daftar zona waktu menurut abjad atau menurut zona waktu.</p>
Mengatur waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sentuh atau sentuh dan tahan  atau  untuk menyesuaikan jam dan menit; Anda juga bisa menyentuh jam atau menit untuk mengetikkan waktu dengan menggunakan keyboard di layar. 2 Sentuh tombol AM/PM jika Anda menggunakan format 12 jam. 3 Sentuh Set untuk mengonfirmasi waktu.
Menggunakan format 24 jam	<p>Hapus kotak centang ini untuk menampilkan waktu dalam format waktu 12-jam.</p>
Memilih format tanggal	<p>Pilih format yang digunakan untuk menampilkan tanggal.</p>

Menetapkan bahasa

- 1 Sentuh tombol Home  → Tombol Menu  → **Settings** → **Language & keyboard** → **Select language**, atau sentuh ikon  → **Settings**  → **Language & keyboard** → **Select language**.
- 2 Pilih bahasa pilihan Anda dari daftar bahasa Lokal yang muncul.

6 Melindungi Smartphone Dell Venue Anda

Lindungi Data Smartphone Anda dengan Pola Membuka Kunci Layar

Anda dapat melindungi data smartphone Anda dari akses yang tak diinginkan dengan mengunci layar sentuh menggunakan pola pembukaan kunci layar. Begitu pola pembukaan kunci diaktifkan dan layar dikunci, Anda perlu menggambar pola pembukaan kunci yang benar untuk membuka kunci layar.

Bila Anda tidak berhasil menggambar pola pembukaan kunci layar yang benar lima kali berturut-turut, Anda akan diminta untuk menunggu 30 detik sebelum Anda dapat mencoba lagi. Jika Anda tidak ingat lagi pola pembukaan kunci layar, ikuti langkah berikut untuk membuka kunci layar Anda:

- 1 Sentuh **Forgot pattern**.
- 2 Saat diarahkan, masuklah ke situs web Google dengan menggunakan nama dan password akun Google Anda.
- 3 Gambar pola pembukaan kunci layar baru sebagaimana digambarkan pada "Untuk membuat pola pembukaan kunci layar" pada halaman 134.



CATATAN: Jika Anda tidak dapat mendapatkan pola pembukaan kunci baru setelah langkah-langkah di atas, kunjungi support.dell.com.

Membuat pola pembukaan kunci layar

- 1 Sentuh tombol Home  → tombol Menu  → **Settings** → **Location & security** → **Set up screen lock** → **Pattern**, atau sentuh tombol Launcher  → ikon **Settings**  → **Location & security** → **Set up screen lock** → **Pattern**.
- 2 Baca petunjuk di layar lalu sentuh **Next**.

- 3 Pelajari contoh animasi tentang cara menggambar pola. Lalu sentuh **Next** jika Anda siap menggambar pola Anda sendiri.



- 4 Seret jari Anda untuk menggambar satu pola pembukaan kunci dengan menyambungkan setidaknya empat titik dalam arah vertikal, horizontal dan/atau diagonal. Angkat jari Anda dari layar setelah pola digambar.

 **CATATAN:** Sentuh dan seret jari Anda pada layar untuk membuat pola.

- 5 Smartphone akan merekam pola tersebut jika digambar dengan benar. Sentuh **Continue**.

- 6 Gambar pola lagi sebagaimana diminta, lalu sentuh **Confirm**.

 **CATATAN:** Untuk mengubah pola pembukaan layar, Anda perlu menggambar pola lama dan melakukan langkah 4 dan 6 untuk menggambar pola baru.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pola pembukaan kunci layar dan mengubah pengaturan yang terkait

- 1 Sentuh tombol Home  → tombol Menu  → **Settings** → **Location & security** → **Change screen lock** atau
sentuh tombol Launcher  → ikon **Settings**  → **Location & security** → **Change screen lock**.
- 2 Untuk mengaktifkan pengaturan, sentuh pilihan pengaturan untuk menandai kotak centang ; untuk menonaktifkan pengaturan, sentuh pilihan pengaturan untuk menghilangkan tanda kotak centang .

Ubah kunci layar

- Pilih **None** untuk menonaktifkan keamanan kunci layar.
- Pilih **Pattern** untuk mengaktifkan keamanan membuka kunci layar dengan menggambar pola membuka kunci.
- Pilih **PIN** untuk mengaktifkan keamanan membuka kunci layar dengan memasukkan kode PIN.
- Pilih **Password** untuk mengaktifkan keamanan membuka kunci layar dengan memasukkan sandi.

Use visible pattern

Hilangkan tanda kotak centang **Use visible pattern** jika Anda tidak ingin garis-garis pola pembukaan kunci terlihat di layar saat Anda menggambar pola.

Use tactile feedback

Kosongkan pilihan ini jika Anda tidak ingin smartphone Anda memberikan umpan balik sentuhan ketika menggambar pola pembukaan kunci.

Melindungi Data Smartphone dengan PIN

- 1 Sentuh tombol Home  → tombol Menu  → **Settings** → **Location & security** → **Set up screen lock** → **PIN**, atau sentuh tombol Launcher  → ikon **Settings**  → **Location & security** → **Set up screen lock** → **PIN**.
- 2 Dalam layar **Choose your PIN**, ketik PIN pada kotak teks. PIN Anda harus memiliki panjang minimum 4 karakter.
- 3 Sentuh **Lanjutkan** untuk meneruskan.
- 4 Masukkan kode PIN lagi untuk mengonfirmasi.
- 5 Sentuh **OK**.

Untuk membuka kunci layar menggunakan PIN, ketikkan PIN lalu sentuh **OK**.

Melindungi Data Smartphone dengan Sandi

- 1 Sentuh tombol Home  → tombol Menu  → **Settings** → **Location & security** → **Set up screen lock** → **Password**, atau sentuh tombol Launcher  → ikon **Settings**  → **Location & security** → **Set up screen lock** → **Password**.
- 2 Dalam layar **Choose your password**, ketik sandi pada kotak teks kedua. Sandi Anda harus memiliki panjang minimum 4 karakter, dan mengandung huruf.
- 3 Sentuh **Lanjutkan** untuk meneruskan.
- 4 Masukkan sandi sekali lagi untuk mengonfirmasi.
- 5 Sentuh **OK**.

Untuk membuka kunci layar menggunakan sandi, masukkan sandi lalu sentuh **OK**.

Melindungi Kartu SIM Anda dengan Password Pengunci SIM

Anda dapat melindungi kartu SIM Anda dari penggunaan yang tidak sah dengan menggunakan nomor identifikasi personal (PIN). Setelah PIN diaktifkan untuk mengunci SIM Anda, Anda perlu memasukkan PIN setiap kali Anda mengaktifkan smartphone untuk membuka kunci SIM Anda.



CATATAN: Kartu SIM Anda akan dikunci secara permanen jika Anda memasukkan PIN yang salah tiga kali berturut-turut. Anda harus memasukkan Personal Unlocking Key (PUK, Kunci Pembukaan Blokir Personal) untuk membuka kunci kartu SIM. Silakan hubungi penyedia layanan Anda untuk mendapatkan PUK.



CATATAN: Anda dapat melakukan panggilan darurat tanpa membuka kunci SIM.

Untuk mengaktifkan PIN kartu SIM

- 1 Sentuh tombol Home  → tombol Menu  → **Settings** → **Lokasi & keamanan** → **Set up SIM card lock** → **Lock SIM Card**, atau
sentuh tombol Launcher  → ikon **Settings**  → **Location & security** → **Set up SIM card lock** → **Lock SIM Card**.
- 2 Ketikkan PIN kartu SIM Anda dengan menggunakan keyboard di layar, lalu sentuh **OK**.

Mengubah PIN kartu SIM

- 1 Sentuh tombol Home  → tombol Menu  → **Settings** → **Lokasi & keamanan** → **Set up SIM card lock** → **Change SIM Card**, atau
sentuh tombol Launcher  → ikon **Settings**  → **Location & security** → **Set up SIM card lock** → **Change PIN SIM**.
- 2 Ketikkan PIN kartu SIM lama Anda dengan menggunakan keyboard di layar, lalu sentuh **OK**.
- 3 Ketikkan PIN kartu SIM baru, lalu sentuh **OK**.
- 4 Ketikkan kembali PIN kartu SIM baru, lalu sentuh **OK**.

7 Aplikasi

Kamera

Smartphone Anda memiliki kamera 8,0 megapiksel dengan fitur auto-focus yang memungkinkan Anda untuk mengambil serta berbagi gambar dan video berkualitas tinggi.




CATATAN: Sebelum menggunakan aplikasi kamera, Anda perlu memasang kartu microSD di smartphone Anda. Semua gambar dan video yang Anda ambil dengan menggunakan kamera smartphone akan disimpan di kartu microSD. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara memasang kartu microSD di smartphone Anda, lihat "Memasang kartu microSD" pada halaman 9.

Mengaktifkan kamera dalam mode gambar

Untuk mengaktifkan kamera, lakukan salah satu dari langkah berikut:

- Tekan dan tahan tombol kamera.
- Sentuh tombol Launcher  → **Camera** .

Kontrol kamera

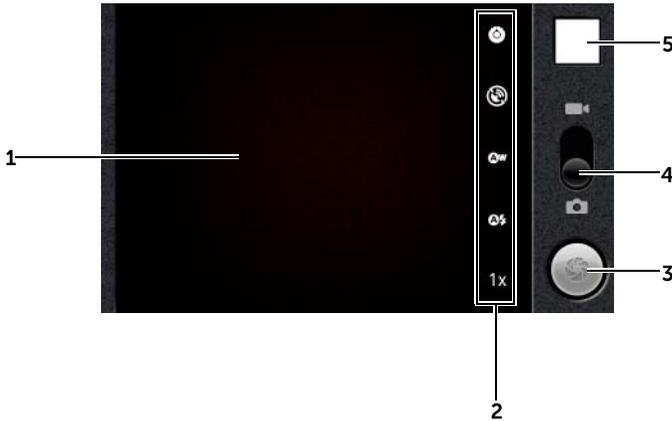


-
- 1 Layar Viewfinder.
 - 2 Indikator pengaturan kamera. Sentuh setiap indikator untuk membuka pengaturan kamera.
 - 3
 - Tombol rana pada layar.
 - Mengambil gambar:
 - 1 Fokuskan pada objek di layar viewfinder.
 - 2 Untuk memulai mode fokus otomatis, tekan tombol kamera setengahnya dan tahan, atau sentuh dan tahan tombol rana pada layar.
 - 3 Sentuh tombol rana pada layar atau tekan tombol kamera sepenuhnya dan lepaskan untuk menangkap gambar.
-

CATATAN: Untuk mendapatkan fokus optimal seperti untuk mengambil gambar dekat, tekan setengah dan tahan tombol kamera untuk menggunakan mode fokus otomatis. Lalu tanpa melepaskan tombol kamera, tekan sekali lagi untuk menangkap gambar.

- 4 Seret sakelar pada layar ini untuk beralih antara mode kamera untuk menangkap gambar, dan mode video kamera untuk merekam video.
 - 5 Sentuh tampilan gambar mini dari gambar yang terakhir untuk melihat dan mengelola gambar.
-


Untuk mengelola gambar

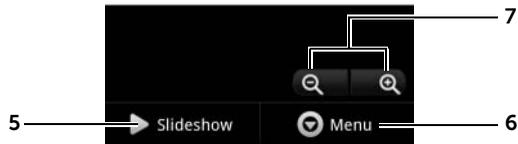

-
- 1 Sentuh untuk kembali ke halaman utama Galeri.
 - 2 Sentuh untuk kembali ke album tempat foto terbaru.
 - 3 Tampilkan jumlah gambar terbaru/jumlah total.
 - 4 Colek secara horizontal untuk melihat gambar sebelumnya atau berikutnya.
 - 5 Sentuh untuk memutar salindia gambar yang disimpan di album yang sama.
-

6 Sentuh untuk melihat tindakan lain yang bisa dilakukan pada gambar.

- **Share:** Sentuh untuk memilih cara berbagi gambar.
 - Pilih **Picasa** untuk mengunggah gambar ke Picasa agar teman-teman Anda dapat melihatnya.
 - Pilih **Bluetooth** untuk mengirim gambar ke perangkat Bluetooth lain yang dipasangkan atau cetak gambar menggunakan printer Bluetooth yang dipasangkan.
 - Kirim gambar menggunakan **Messaging** atau **Gmail**.
- **Delete:** Sentuh untuk menghapus gambar dari smartphone Anda.
- **More:**

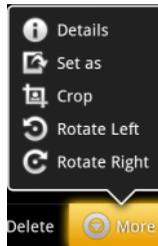

- **Details:** Sentuh untuk melihat informasi detail tentang gambar.
- **Set as:** Sentuh untuk menetapkan gambar sebagai ID pemanggil visual kenalan atau wallpaper pada layar Utama. Seret dan pindahkan bingkai untuk memotong bagian yang diinginkan sebagai wallpaper.
- **Crop:** Sentuh untuk menyeret dan memindahkan bingkai untuk memotong bagian gambar yang diinginkan.
- **Rotate Left:** Sentuh untuk merotasi gambar 90 derajat berlawanan jarum jam.
- **Rotate Right:** Sentuh untuk merotasi gambar 90 derajat searah jarum jam.

7 Sentuh untuk memperbesar atau memperkecil gambar.


CATATAN: Anda juga dapat mengetuk di mana saja dalam bingkai gambar untuk beralih antara keadaan perbesar dan perkecil. Setelah gambar diperbesar, Anda dapat menjentikkan layar untuk melihat bagian gambar yang diinginkan.

8 Sentuh untuk kembali ke viewfinder kamera.

Untuk memulai mode video kamera


Lentuh tombol Launcher  → **Camera** , kemudian sentuh tombol Menu  → **Switch to video**, atau sentuh  untuk beralih dari layar kamera  ke layar video kamera .

Kontrol video kamera

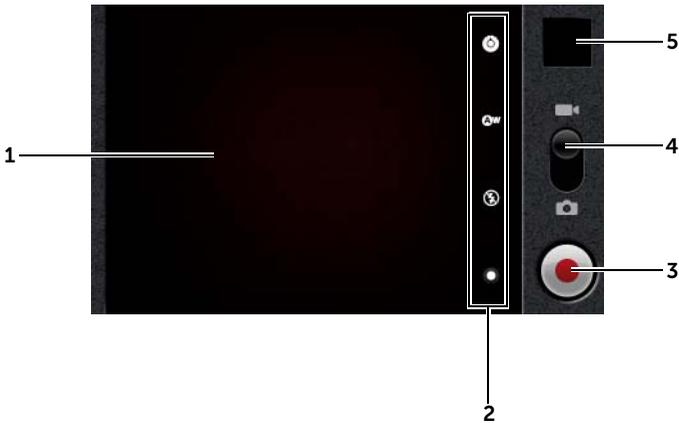

-
- 1 Layar Viewfinder.
 - 2 Indikator pengaturan video kamera. Sentuh setiap indikator untuk membuka pengaturan video kamera.
 - 3 Untuk memulai atau menghentikan perekaman, sentuh tombol perekaman video pada layar ini atau tekan tombol kamera.
 - 4 Seret sakelar pada layar ini untuk beralih antara mode kamera untuk menangkap gambar, dan mode video kamera untuk merekam video.
 - 5 Sentuh tambilan thumbnail dari video yang terakhir diambil untuk memutar dan mengelola video.
-

Untuk mengelola video

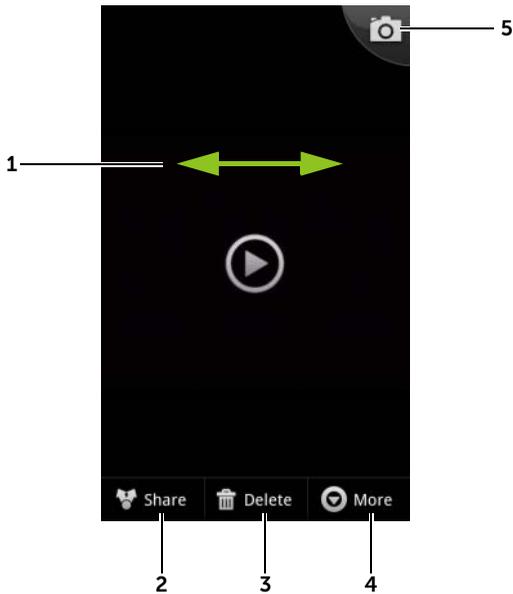

-
- 1 Colek secara horizontal untuk melihat video sebelumnya atau berikutnya.

 - 2 **Share:** Sentuh untuk memilih cara berbagi video.
 - Pilih **YouTube** untuk mengunggah video ke situs web aliran video YouTube, tempat orang-orang dapat melihat video yang dipublikasikan. Untuk mengunggah video ke YouTube, Anda harus masuk terlebih dahulu ke akun YouTube.
 - Pilih **Bluetooth** untuk mengirim video ke perangkat Bluetooth lain yang dipasangkan.
 - Kirim video menggunakan **Messaging** atau **Gmail**.

 - 3 **Delete:** Sentuh untuk menghapus video dari smartphone Anda.

 - 4 **More:**
 - **Details:** Sentuh untuk melihat informasi detail tentang video.

 - 5 Sentuh untuk kembali ke viewfinder kamera.
-

Menyalin Berkas ke dan dari MicroSD

Berkas di smartphone disimpan di kartu microSD. Untuk bertukar berkas gambar, video, musik, dan berkas lainnya antara smartphone dan komputer, gunakan kartu microSD sebagai USB drive dengan menyambungkan smartphone ke komputer dengan kabel USB yang disertakan.

Untuk mengatur kartu microSD sebagai drive USB

- 1 Sambungkan salah satu kabel USB ke konektor micro-USB di smartphone dan ujung lainnya ke konektor USB yang ada di komputer Anda.
- 2 Ikon pemberitahuan USB  muncul di area pemberitahuan bilah status.
- 3 Seret ke bawah bilah status dan dari panel Pemberitahuan yang terbuka, sentuh **USB Connected**.
- 4 Sentuh **Turn on USB storage** → **OK**, jika Anda ingin menyalin berkas antara komputer dan kartu microSD.
- 5 Buka jendela **My Computer** di komputer untuk mencari drive yang dapat dilepas yang memetakan kartu microSD yang terpasang di smartphone Anda. Selanjutnya, salin file yang Anda inginkan seperti musik atau gambar dari drive/folder lain ke drive bisa-lepas, atau sebaliknya.

Untuk menonaktifkan penyimpanan USB


Smartphone tidak akan mengenali kartu microSD bila kartu digunakan sebagai USB drive. Anda tidak akan dapat menggunakan aplikasi smartphone yang terlibat dalam menyimpan atau mengambil berkas di kartu microSD, seperti kamera atau pemutar musik. Anda harus menonaktifkan penyimpanan USB untuk smartphone guna mengenali kartu microSD saat smartphone tersambung ke komputer.

Untuk menonaktifkan fungsi penyimpanan USB:

- 1 Seret bilah status ke bawah untuk membuka panel Pemberitahuan.
- 2 Sentuh **Turn off USB storage**.

Melepaskan kartu microSD

- 1 Tekan dan tahan tombol Daya lalu sentuh opsi **Power off** untuk mematikan smartphone.
- 2 Lepaskan penutup belakang.
- 3 Geser dan cabut kartu microSD dari slot microSD card di smartphone.

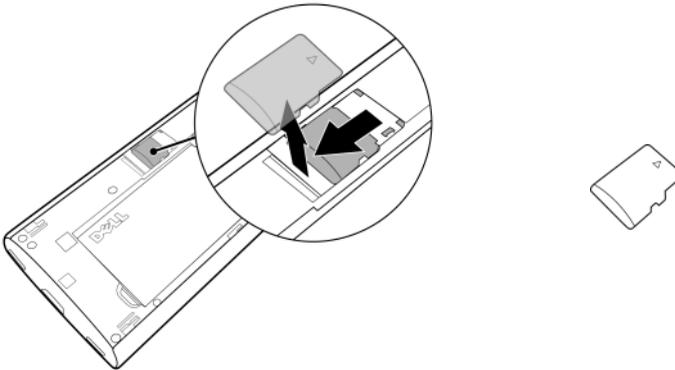

Bluetooth

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel jarak dekat yang memungkinkan smartphone terhubung pada jaringan nirkabel ke perangkat yang mengaktifkan Bluetooth lainnya.

Bluetooth di smartphone bekerja dalam tiga mode yang berbeda:

On	Bluetooth diaktifkan. Smartphone Anda diaktifkan untuk mendeteksi perangkat Bluetooth dalam jangkauan, tetapi tidak akan ditemukan.
Discoverable	Bluetooth diaktifkan dan perangkat Bluetooth lainnya dapat mendeteksi smartphone Anda.
Padam	Bluetooth dinonaktifkan. Smartphone Anda tidak dapat mengirim dan menerima data menggunakan Bluetooth.

Untuk mengaktifkan Bluetooth dan membuat smartphone dapat dideteksi

- 1 Sentuh tombol Home  → tombol Menu  → **Settings** → **Wireless & network**.
- 2 Pilih kotak centang **Bluetooth** untuk mengaktifkan Bluetooth. Ikon Bluetooth  ditampilkan di bar status.
- 3 Sentuh **Bluetooth settings**, kemudian centang kotak **Discoverable** agar smartphone dapat dikenali oleh perangkat Bluetooth terdekat lainnya.

Untuk memasang dan menghubungkan perangkat Bluetooth

- 1 Sentuh tombol Home  → tombol Menu  → **Settings** → **Wireless & networks** → **Bluetooth settings**.
- 2 Sentuh dan pilih kotak centang **Bluetooth**. Smartphone akan mulai memindai perangkat Bluetooth yang ada dalam jangkauan dan kemudian menampilkan semua perangkat yang terdeteksi di bagian **Bluetooth devices**.



CATATAN: Untuk mendeteksi perangkat lainnya, sentuh **Scan for devices**.

- 3 Untuk memulai koneksi dengan suatu perangkat, sentuh nama perangkat tersebut.

- 4 Anda mungkin diminta untuk memasukkan password untuk mengesahkan. Masukkan password yang sama di kedua perangkat, atau masukkan password yang diberikan oleh produsen perangkat. Pastikan Anda membaca dokumentasi perangkat yang dipasangkan untuk mengetahui apakah memerlukan password standar.
- 5 Saat pemasangan berhasil, **Paired but not connected** akan ditampilkan di bawah perangkat yang dipasangkan.

CATATAN: Pesan yang menunjukkan pemasangan yang berhasil bisa berbeda-beda bergantung pada jenis perangkat yang dipasangkan. Misalnya, jika perangkat yang dipasangkan adalah headset Bluetooth, pesan **Connected to phone audio** or **Connected to phone and media audio** akan ditampilkan dan ikon Bluetooth tersambung  muncul di bilah status.



CATATAN: Untuk melakukan dan menerima panggilan atau mendengarkan musik menggunakan headset Bluetooth headset, pasang headset ke smartphone.



CATATAN: Pemasangan hanya perlu dilakukan satu kali. Setelah smartphone berhasil dipasangkan dengan perangkat lain, smartphone akan mengenali perangkat itu tanpa harus memasukkan ulang password.

Untuk mengakhiri koneksi Bluetooth

- 1 Sentuh tombol Home  → tombol Menu  → **Settings** → **Wireless & networks** → **Bluetooth settings**.
- 2 Sentuh dan tahan nama perangkat yang terhubung.
- 3 Sentuh **Disconnect** pada menu pop-up yang muncul.

Untuk menghentikan hubungan pemasangan

- 1 Sentuh tombol Home  → tombol Menu  → **Settings** → **Wireless & networks** → **Bluetooth settings**.
- 2 Sentuh dan tahan nama perangkat yang dipasangkan.
- 3 Sentuh **Unpair** pada menu pop-up yang muncul untuk menghapus semua informasi pemasangan dengan perangkat itu. Anda perlu memasukkan password lagi jika ingin memulihkan koneksi Bluetooth ke perangkat tersebut.

Untuk mengganti nama Bluetooth smartphone

- 1 Pastikan bahwa Anda telah mengaktifkan Bluetooth di smartphone (Ikon  di bilah status menunjukkan bahwa Bluetooth diaktifkan).
- 2 Sentuh tombol Home  → tombol Menu  → **Settings** → **Wireless & networks** → **Bluetooth settings** → **Device name**.
- 3 Masukkan nama untuk mengidentifikasi smartphone saat Anda tersambung menggunakan Bluetooth.
- 4 Sentuh **OK**.

Foto and Video

Untuk melihat dan mengelola gambar dan video yang disimpan di smartphone, sentuh tombol Launcher  → **Gallery**  .



CATATAN: Lihat "Menggunakan Widget Stage GALLERY" pada halaman 31 sebagai cara alternatif menggunakan Galeri.

Aplikasi Galeri menampilkan bukan hanya gambar dan video yang disimpan di kartu microSD, tetapi juga yang diunggah di album web Picasa dari akun Gmail Anda yang Anda masuki menggunakan smartphone.



CATATAN: Sebelum menjalankan aplikasi Galeri, pastikan bahwa kartu microSD yang berisi berkas media dipasang di smartphone. Semua gambar dan video yang Anda ambil dengan menggunakan kamera smartphone akan disimpan di kartu microSD. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara memasang kartu microSD di smartphone, lihat "Memasang kartu microSD" pada halaman 9.

Untuk berbagi atau menghapus album

Semua gambar dan video dikelompokkan di album terpisah sebagai thumbnail tumpang-tindih, sesuai tanggal, sumber, atau folder penyimpanannya. Misalnya, gambar yang diambil menggunakan kamera smartphone dikelompokkan sebagai **Camera**, dan gambar unduhan dikelompokkan sebagai **download**.

- 1 Sentuh dan tahan album hingga kotak centang  muncul.
 - 2 Sentuh album yang lain untuk memilihnya jika Anda ingin melakukan tugas yang sama pada album tersebut.
- Untuk memublikasikan album terpilih ke YouTube, Picasa, atau untuk mengirimkannya menggunakan Bluetooth, Olahpesan atau Gmail, sentuh **Share**.
 - Untuk menghapus album, sentuh **Delete**.

Untuk merambani thumbnail gambar dan video

- 1 Sentuh album untuk menampilkan thumbnail dari semua gambar dan video di dalamnya.
- 2 Untuk merambani thumbnail:
 - Sentuh atau seret  untuk menampilkan thumbnail dalam tampilan jala atau kelompokkan thumbnaill menurut tanggal sebagai thumbnail tumpang-tindih.
 - Bila thumbnail ditampilkan dalam tampilan jala, seret  atau sentuh panah di atasnya untuk memindahkan thumbnail secara horizontal, sampai thumbnail yang diinginkan tercapai.
- 3 Untuk memilih thumbnail, sentuh dan tahan sampai  muncul; sentuh thumbnail lainnya sesuai kebutuhan Anda.
 - Untuk memublikasikan gambar atau video terpilih ke YouTube, Picasa, atau untuk mengirimkannya menggunakan Bluetooth, Olahpesan atau Gmail, sentuh **Share**.
 - Untuk menghapus gambar atau video terpilih, sentuh **Delete**.
 - Untuk menetapkan gambar sebagai wallpaper layar Home, sentuh **More**→ **Set as**→ **Wallpaper**.

Untuk menampilkan gambar lengkap

Sentuh thumbnail gambar yang diinginkan untuk menampilkan gambar di layar penuh.

- Colek gambar untuk melihat gambar setelahnya atau sebelumnya.
- Untuk melihat kontrol tampilan gambar, sentuh di sembarang tempat pada gambar.
- Untuk memperbesar atau memperkecil gambar, Anda dapat:
 - Sentuh .
 - Mencubit gambar dengan dua jari, lalu lebarkan jari untuk memperbesar gambar atau dekatkan jari untuk mengecilkan gambar.
 - Untuk memperbesar atau memperkecil area gambar tertentu, ketuk area tersebut dua kali.
 - Bila tampilan gambar diperbesar, colek atau seret gambar yang diperbesar ke seluh layar sampai bagian area yang dibutuhkan.

Untuk memutar video

- 1 Sentuh gambar kecil video untuk memulai pemutaran video.
- 2 Untuk mengontrol pemutaran, gunakan kontrol-kontrol di bawah layar tampilan berikut:
 - Sentuh tombol  untuk menjeda dan tombol  untuk melanjutkan pemutaran.
 - Sentuh atau seret bilah kemajuan pemutaran berwarna biru untuk mempercepat atau memundurkan video.

Musik


-  **CATATAN:** Aplikasi Musik hanya memutar berkas audio yang disimpan di kartu microSD smartphone Anda. Sebelum membuka Musik, pastikan bahwa berkas audio yang dibutuhkan telah disalin ke kartu microSD smartphone Anda.
-  **CATATAN:** Lihat "Menggunakan Widget Stage MUSIC" pada halaman 31 sebagai cara alternatif menggunakan Musik.

Untuk membuka Music

Sentuh tombol Launcher  → **Music** .

Layar pustaka Musik muncul dan menampilkan berkas musik yang dikelompokkan di tab **Artists**, **Albums**, **Songs**, dan **Playlists**. Anda dapat menyentuh tab untuk menampilkan kategori yang diinginkan.

Semua berkas musik yang ada di smartphone dikelompokkan ke dalam salah satu kategori berikut: **Artists**, **Albums**, **Songs**, and **Playlists**.

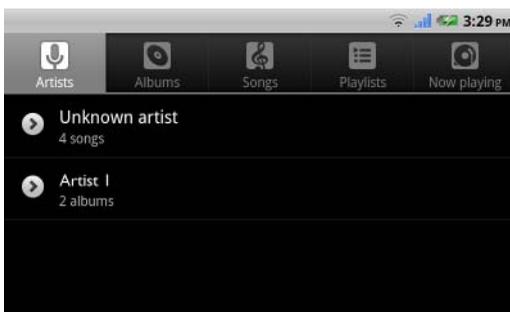


-  **CATATAN:** Jika Anda merotase smartphone ke format landscape, tab tambahan **Now playing** muncul.

Untuk memilih lagu

- 1 Sentuh album atau kategori untuk melihat daftar di dalamnya.
- 2 Di dalam kategori tersebut, colek daftar hingga Anda menemukan musik yang ingin Anda putar. Sebagai contoh, untuk memilih musik berdasarkan artis:
 - a Sentuh **Artists**. Semua artis muncul dalam urutan abjad.
 - b Colek daftar tersebut dan sentuh nama artis. Daftar akan menampilkan lagu menurut artis sesuai nama album.
 - c Sentuh file musik untuk membuka layar pemutaran musik dan memutar musik tersebut.

Untuk mengontrol pemutaran musik

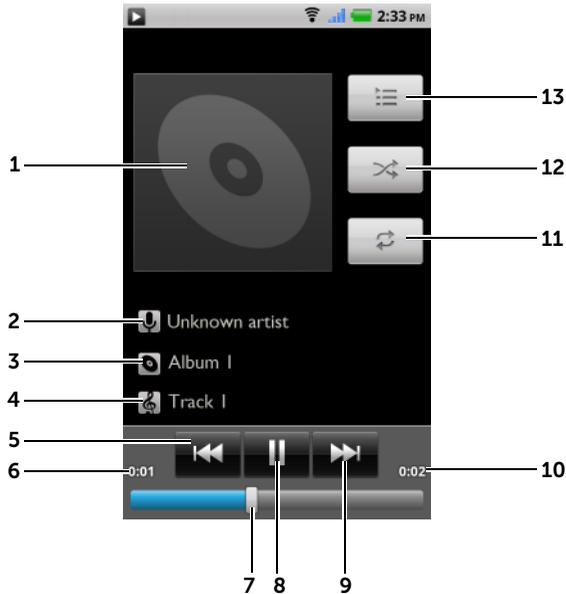

-
- 1 Gambar sampul album jika ada.
 - 2 Nama artis.
 - 3 Nama album.
 - 4 Judul lagu yang sedang diputar.
-

-
- 5
- Jika lagu sudah diputar lebih dari lima detik, sentuh untuk melompat ke awal lagu.
 - Jika lagu sudah diputar kurang dari lima detik, sentuh untuk memutar lagu sebelumnya.
-

6 Waktu pemutaran saat ini.

- 7
- Sentuh bar kontrol pemutaran untuk melompat ke bagian mana pun dari lagu.
 - Seret dan gulir bar kontrol pemutaran ke depan untuk mempercepat lagu.
 - Seret dan gulir bar kontrol pemutaran ke belakang untuk mengulangi lagu.
-

8 Sentuh  untuk menjeda pemutaran; sentuh  untuk melanjutkan pemutaran.

9 Sentuh untuk memutar lagu berikutnya.

10 Durasi lagu.

11 Sentuh untuk memutar mode berulang.

12 Sentuh untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode acak.

13 Buka daftar Sedang diputar.

 **CATATAN:** Tekan tombol volume naik atau volume turun untuk menyesuaikan volume pemutaran.

 **CATATAN:** Di layar Musik, sentuh tombol Menu  → **Shuffle all** untuk memainkan semua lagu yang ada di pustaka secara acak. Lagu yang dipilih secara acak pertama kali akan mulai diputar.

Untuk membuat daftar putar

- 1 Di layar **Music**, sentuh tab **Artists, Albums**, atau **Songs**.
 - 2 Colek layar sampai Anda menemukan artis, album, atau lagu yang ingin ditambahkan ke daftar putar.
 - 3 Sentuh dan tahan artis, album, atau lagu yang ingin ditambahkan ke daftar putar. Menu munculan tampil.
 - 4 Sentuh **Add to playlist**.
 - 5 Di jendela **Add to playlist**, sentuh **New**.
-  **CATATAN:** Jika Anda ingin menambahkan artis, album, atau lagu ke daftar putar saat ini, sentuh **Current playlist** di menu opsi **Add to playlist**.
- 6 Masukkan nama daftar putar baru di bidang teks, lalu sentuh **Save**.

Kalender

Gunakan kalender untuk menjadwalkan dan mengelola acara, pertemuan, dan janji Anda.

Cara membuka kalender

Sentuh tombol Launcher  → **Calendar** .

Untuk mengatur acara

- 1 Di tampilan kalender, sentuh tombol Menu  → **More** → **New event** untuk membuka layar **Event details**.
- 2 Ketikkan nama acara dengan menggunakan keyboard di layar.
- 3 Jika terdapat rentang waktu untuk acara tersebut, sentuh dan ketik tanggal dan waktu **From** dan **To**.
Jika acara merupakan peristiwa penting seperti ulang tahun atau berlangsung sepanjang hari, tetapkan tanggal **From** dan **To**, kemudian centang kotak **All day**.
- 4 Ketik lokasi dan deskripsi acara.
- 5 Jika Anda memiliki lebih dari satu kalender, Anda dapat memilih kalender yang akan ditambahkan acara.

6 Atur pengingat acara di **Reminders**, kemudian putuskan apakah acara ini terjadi berulang dalam **Repetition**.

7 Sentuh **Done**.



CATATAN: Untuk mengatur acara dengan cepat dalam tampilan hari, minggu, atau bulan, sentuh dan tahan slot waktu → **New event**. Layar **Event details** muncul bersama tanggal dan slot waktu yang dipilih di bidang **From** dan **To**.

Untuk melihat kalender

Anda dapat menampilkan kalender dalam tampilan harian, mingguan, bulanan, atau agenda. Untuk mengganti tampilan kalender, sentuh tombol Menu (☰) → **Day/Week/Month/Agenda/Today**.

Sambil melihat kalender, Anda bisa melakukan hal berikut:

- Pada tampilan hari atau minggu, sentuh acara untuk membuka jendela tampilan cepat dari acara di bagian bawah layar.
- Sentuh jendela tampilan cepat untuk melihat rincian tentang acara.
- Sentuh dan tahan acara untuk membuka menu dengan pilihan untuk melihat, mengedit, atau menghapus acara, atau membuat acara baru.

Untuk melihat dan menyinkronkan beberapa kalender

Jika Anda telah menyiapkan beberapa akun di smartphone, Anda dapat melihat beberapa kalender dari akun yang ada di smartphone. Anda dapat mengonfigurasi kalender yang akan disinkronkan ke smartphone, dan kalender yang akan ditampilkan atau disembunyikan pada smartphone di **Calendar**.

Untuk menetapkan apakah kalender disinkronkan ke smartphone atau ditampilkan, ikuti langkah-langkah berikut.

- 1 Di **Calendar**, sentuh tombol Menu  → **More** → **Calendars**.

Layar **Calendars** menampilkan semua kalender yang telah Anda tambahkan atau langganan untuk setiap akun di smartphone, disusun menurut akun. Sentuh nama akun untuk menampilkan atau menyembunyikan kalendernya di smartphone. Ikon di samping setiap kalender menunjukkan apakah acara disinkronkan ke smartphone dan apakah acara ditampilkan di **Calendar**.

- 2 Sentuh ikon di samping kalender untuk mengubah apakah acara disinkronkan ke smartphone dan ditampilkan di **Calendar**.



Acara kalender disinkronkan ke smartphone dan ditampilkan di **Calendar**.



Acara kalender disinkronkan ke smartphone tetapi tidak ditampilkan di **Calendar**.



Acara kalender tidak disinkronkan ke smartphone.

- 3 Sentuh **OK**.

Pengingat acara

Jika Anda menyetel pengingat untuk acara, ikon acara yang berikutnya



muncul di area pemberitahuan dari bilah status pada saat acara tersebut.

Untuk melihat, menutup, atau menunda pengingat

- 1 Sentuh area pemberitahuan di bilah status untuk membuka menu pemberitahuan.
- 2 Sentuh nama acara mendatang untuk menampilkan acara.



CATATAN: Jika Anda memiliki pengingat acara tertunda lainnya, acara ini akan ditampilkan di layar.

- 3 Sentuh **Snooze all** untuk menunda semua pengingat acara selama lima menit.
Sentuh **Dismiss all** untuk menonaktifkan semua pengingat acara.
Tekan  untuk membiarkan pengingat tetap tertunda di area notifikasi bar status.

Jam Alarm

Smartphone bisa berfungsi sebagai jam alarm. Anda dapat mengatur sebanyak mungkin alarm yang Anda perlukan.

Untuk membuka jam alarm

- 1 Sentuh tombol Launcher  → **Clock** .
- 2 Sentuh .

Untuk mengatur alarm


- 1 Di layar **Alarms**, sentuh **Add alarm**.
- 2 Tetapkan waktu alarm yang diperlukan.
- 3 Menu **Set alarm** muncul bersama pengaturan tersebut:

Turn on alarm	Aktifkan alarm yang telah Anda setel di smartphone.
Time	Set the alarm time Sesuaikan waktu dengan menyentuh  atau  , atau sentuh bidang jam dan menit untuk memasukkan waktu. Sentuh AM untuk mengganti ke PM atau sebaliknya, lalu sentuh Set begitu selesai.
Repeat	Pilih hari saat alarm berdering, lalu tekan OK . CATATAN: Jika alarm tidak memilih hari untuk alarm, Never akan ditampilkan untuk menunjukkan bahwa alarm Anda akan mati sekali.
Nada dering	Pilih nada dering alarm.
Vibrate	Centang kotak jika Anda ingin smartphone bergetar bila alarm mati.
Label	Beri nama alarm untuk acara khusus.

 **CATATAN:** Di layar **Alarm Clock** Anda juga dapat menambahkan alarm baru dengan menyentuh tombol Menu  → **Add alarm**.

Untuk menonaktifkan alarm sementara waktu

Di layar **Alarms**, sentuh untuk menghapus bilah hijau yang muncul di samping alarm yang ingin dinonaktifkan.

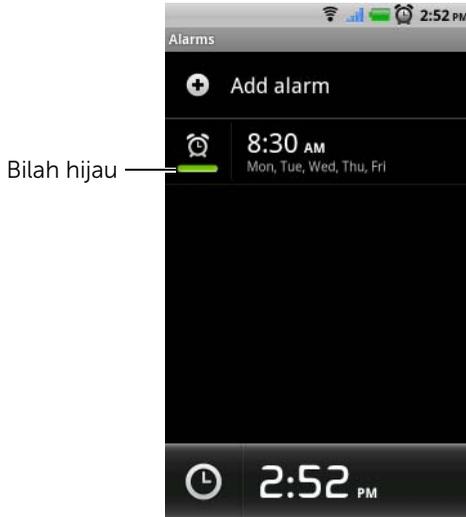

Untuk menghapus alarm

- 1 Di layar **Alarms**, sentuh waktu alarm yang ingin dihapus.
- 2 Di layar **Set alarm**, sentuh **Delete**.

Untuk membuat semua alarm senyap

Anda dapat mengubah pengaturan untuk memilih apakah alarm akan berdering jika smartphone dalam mode Senyap.

- 1 Di layar **Alarms**, sentuh tombol Menu  → **Settings**.
- 2 Sentuh **Alarm in silent mode** untuk menyetel alarm agar berdering jika smartphone dalam mode Senyap.

Calculator

- 1 Sentuh tombol Launcher  → **Calculator** . Panel kalkulator dasar akan terbuka.
- 2 Lakukan penghitungan dengan menyentuh tombol yang sesuai di panel kalkulator; sentuh tombol **CLEAR** untuk menghapus angka atau simbol yang ditampilkan.
- 3 Untuk menjalankan perhitungan tingkat lanjut, colek panel kalkulator dasar ke arah kiri dan pilih panel lanjutan, atau sentuh tombol Menu  → **Advanced panel**.

Perekam Suara

Perekam suara dapat digunakan untuk merekam suara dan memutarinya. Anda juga dapat menetapkan rekaman tersebut sebagai nada dering smartphone Anda.

 **CATATAN:** Perekam Suara hanya mendukung perekaman dalam format amr.

- 1 Sentuh tombol Launcher  → **Sound Recorder** .
- 2 Sentuh  untuk memulai perekaman.
- 3 Sentuh  untuk mengakhiri perekaman.
- 4 Sentuh  untuk memulai pemutaran perekaman; atau  untuk menghentikan pemutaran.
- 5 Sentuh **Save this recording** untuk menyimpan perekaman di kartu microSD.
- 6 Untuk memutar kembali rekaman suara, sentuh tombol Launcher  → **Music**  → **Playlist** → **My recordings**, kemudian pilih rekaman yang akan diputar. Untuk informasi tentang **Music**, lihat "Musik" pada halaman 150.

Pemutar Suara

Sentuh tombol Launcher  → Voice Dialer .

Pemutar suara dapat digunakan untuk melakukan panggilan dan menjalankan aplikasi menggunakan perintah suara di smartphone. Munculan pemutar suara menampilkan contoh perintah suara yang dapat digunakan.

Untuk menggunakan perintah suara untuk memulai aksi

- 1 Bila Pemutar Suara meminta contoh perintah suara kepada Anda, seperti untuk menelepon kenalan, katakan perintah yang sesuai untuk melakukan aksi itu. Misalnya, jika Anda ingin menelepon kenalan yang bernama John, katakan "Telepon John".
- 2 Setelah smartphone mengenali perintah Anda, kenalan atau nomor akan otomatis ditelepon.


8 Menyinkronkan Smartphone Dell Venue Anda dan Komputer Menggunakan Dell Mobile Sync

Dell Mobile Sync (diberdayakan oleh perangkat lunak Nero™) memungkinkan Anda untuk menyalin atau menyinkronkan musik, foto, video, dan kontak Outlook di antara perangkat dan komputer Anda.

 **CATATAN:** Perangkat lunak Dell Mobile Sync didukung oleh sistem operasi Microsoft Windows XP (SP3), Windows Vista, dan Windows 7.

Untuk memasang perangkat lunak Dell Mobile Sync di komputer Anda:

- 1 Sambungkan kabel USB yang diberikan ke perangkat dan komputer Anda.

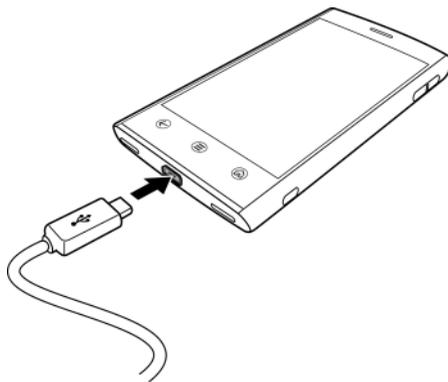

- 2 Dapatkan driver perangkat menurut cara di bawah dan pasang driver ke komputer Anda.
 - Temukan driver bernama ADB_Tethering_Driver.zip dari kartu microSD.
 - Download driver dari situs web berikut:
<http://support.dell.com/support/downloads>

Setelah pemasangan driver selesai, penginstal Dell Mobile Sync mungkin akan berjalan secara otomatis pada komputer yang menjalankan sistem operasi Microsoft Windows XP (SP3) dan Windows Vista.

- 3 Jika penginstal Dell Mobile Sync tidak memulai secara otomatis:
 - a Klik dua kali pada **Removable Disk** baru yang muncul pada komputer.
 - b Navigasikan ke folder **Dell Mobile Sync** pada disk yang dapat dilepas.
 - c Klik dua kali pada file **InstallDellMSync.exe** untuk memulai pemasangan.



CATATAN: Anda dapat juga mendownload dan memasang driver dan perangkat lunak Dell Mobile Sync dari support.dell.com/support/downloads.

Untuk menyinkronkan musik, foto, video, dan kontak Outlook:

- 1 Pastikan bahwa kabel USB yang diberikan tersambung ke perangkat dan komputer Anda.
- 2 Klik dua kali pada ikon Dell Mobile Sync  pada desktop Windows. Perangkat Anda muncul di bawah bagian **Devices** dalam perangkat lunak Dell Mobile Sync.
- 3 Setelah penyalinan dan sinkronisasi selesai, lepaskan kabel USB.



CATATAN: Untuk mendapatkan informasi tentang perangkat lunak Dell Mobile Sync dan mempelajari cara menyinkronkan perangkat Anda ke komputer menggunakan Wi-Fi, lihat dokumentasi yang disertakan dalam perangkat lunak Dell Mobile Sync.

9 Penelusuran Kesalahan

Masalah	Kemungkinan penyebab	Kemungkinan solusi
Masalah terkait panggilan		
Kesalahan kartu SIM	Kegagalan fungsi atau kerusakan kartu SIM.	Bawa kartu SIM Anda ke penyedia layanan untuk dilakukan pemeriksaan.
	Kartu SIM mungkin tidak dimasukkan dengan benar.	Sisipkan kartu SIM dengan benar.
	Kontak logam kartu SIM mungkin kotor atau berdebu.	Gunakan kain lembut dan kering untuk membersihkan kontak logam kartu SIM.
Penerimaan buruk	Sinyal jaringan mungkin terlalu lemah di lokasi Anda saat ini. Misalnya, sinyal jaringan tidak dapat menjangkau secara efektif di dekat bangunan tinggi atau di lantah bawah tanah.	Pindahlah ke lokasi sinyal jaringan bisa diterima dengan baik.
	Jaringan mungkin terlalu sibuk saat ini. Misalnya, selama puncak lalu lintas jaringan, jaringan mungkin tidak dapat menangani panggilan tagihan.	Cobalah menghubungi lagi setelah menunggu sebentar.
	Anda terlalu jauh dari stasiun basis dari penyedia layanan Anda.	Anda dapat meminta peta area layanan dari penyedia layanan Anda.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Kemungkinan solusi
Anda tidak dapat melakukan panggilan keluar	Kartu SIM mungkin tidak dipasang.	Pasang kartu SIM yang valid di smartphone Anda.
	Sinyal buruk.	Pindahlah ke ruang terbuka, atau jika Anda berada di dalam gedung, pindahlah ke dekat jendela.
	Smartphone Anda sedang dalam mode Pesawat tanpa konektivitas nirkabel.	Tekan dan tahan tombol Daya lalu sentuh pilihan opsi Airplane mode untuk mematikan perangkat.
	Anda sudah mengaktifkan fitur Call barring.	Sentuh tombol Home  → Menu button  → Settings → Call settings → Call barring → Deactivate all .
	Anda sudah mengaktifkan Nomor Panggilan Tetap (FDN).	Sentuh tombol Beranda  → Tombol Menu  → Settings → Call settings → Fixed Dialing Numbers . Nonaktifkan Fixed Dialing Number .
Anda tidak dapat menjawab panggilan yang masuk	Sinyal buruk.	Pindahlah ke ruang terbuka, atau jika Anda berada di dalam gedung, pindahlah ke dekat jendela.
	Smartphone Anda sedang dalam mode Pesawat tanpa konektivitas nirkabel.	Tekan dan tahan tombol Daya lalu sentuh pilihan opsi Airplane mode untuk mematikan perangkat.
	Anda sudah mengaktifkan fitur Call barring (Pembatasan panggilan).	Sentuh tombol Home  → Menu button  → Settings → Call settings → Call barring → Deactivate all .
Tidak dapat menambah kontak ke smartphone Anda	Memori untuk menyimpan kontak sudah penuh.	Hapus informasi kontak yang tidak diperlukan dari smartphone.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Kemungkinan solusi
Bergema atau berisik	Kualitas jaringan operator buruk atau kualitas sambungan telepon lokal buruk.	Tutup telepon dan tekan sekali lagi. Anda dapat berpindah ke jalur telepon atau badan jaringan yang berkualitas lebih baik.
Berisik selama melakukan panggilan	Anda mungkin berada di dekat sumber elektromagnetik kuat seperti TV, oven microwave, dsb selama melakukan panggilan.	Pindahlah ke lokasi lain untuk mengurangi efek gangguan tersebut.
Anda tidak dapat mengaktifkan fitur panggilan tertentu	Penyedia layanan Anda tidak mendukung fitur ini, atau Anda belum melanggan layanan yang menyediakan fitur ini.	Hubungi penyedia layanan Anda.
Kode PIN diblokir	Anda memasukkan kode PIN yang salah tiga kali berturut-turut.	Hubungi penyedia layanan Anda. Jika penyedia layanan menyediakan kode PUK kartu SIM, gunakan kode PUK untuk membuka kunci kartu SIM Anda.
Masalah sistem		
Baterai tidak dapat diisi	Baterai atau pengisi daya baterai rusak.	Hubungi dealer.
	Suhu smartphone di bawah 0°C atau di atas 45°C.	Cobalah mengisi daya telepon pada suhu sekitar antara 0°C sampai 45°C.
	Kontak yang buruk antara baterai dengan pengisi daya baterai.	Periksa apakah Anda telah menyambungkan kabel USB dan colokan pengisi daya dengan benar.
Tidak dapat menyalakan smartphone.	Baterai kosong.	Isi ulang smartphone.
	Sistem smartphone rusak.	Lihat halaman 168 untuk solusi.
	Kontak baterai kotor.	Bawa ke dealer untuk membantu membersihkan kontak tersebut.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Kemungkinan solusi
Waktu siaga lebih pendek	Waktu siaga dipengaruhi oleh konfigurasi sistem penyedia layanan Anda.	Jika Anda berada di area yang sinyal jaringannya lemah, matikan smartphone untuk sementara.
	Baterai habis. Pada lingkungan dengan suhu tinggi, umur baterai akan lebih pendek.	Gunakan baterai baru.
	Jika Anda tidak dapat tersambung ke jaringan, smartphone akan terus mengeluarkan sinyal agar dapat menemukan stasiun pemancar. Hal ini akan menguras daya baterai sehingga memperpendek waktu siaga.	Pindahlah ke lokasi yang dapat mengakses jaringan, atau matikan sementara smartphone Anda.
Masalah perpesanan		
Tidak dapat mengirimkan atau menerima pesan teks.	Smartphone Anda sedang dalam mode Pesawat tanpa konektivitas nirkabel.	Tekan dan tahan tombol Daya lalu sentuh pilihan opsi Airplane mode untuk mematikan perangkat.
	Kekuatan sinyal tidak cukup kuat.	Cobalah pindah ke lokasi berbeda untuk mendapatkan penerimaan sinyal yang lebih baik.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Kemungkinan solusi
Tidak dapat mengirim atau menerima pesan multimedia.	Smartphone Anda sedang dalam mode Pesawat tanpa konektivitas nirkabel.	Tekan dan tahan tombol Daya lalu sentuh pilihan opsi Airplane mode untuk mematikan perangkat.
	Tidak ada layanan MMS yang tersedia.	Daftarkan ke layanan MMS dari penyedia layanan jaringan Anda.
	Pengaturan MMS Anda belum dikonfigurasi dengan baik.	Periksa koneksi jaringan Anda, dan konfirmasi pada penyedia layanan jaringan Anda apakah pengaturan MMS Anda telah dikonfigurasi dengan benar.
	Tidak tersedia cukup ruang yang tersisa di memori smartphone Anda.	Periksa apakah ada ruang cukup di memori smartphone Anda. Hapus data yang tidak dibutuhkan untuk menyediakan ruang kosong jika perlu.
Tidak dapat mengirimkan atau menerima e-mail.	Koneksi Internet atau pengaturan e-mail belum dikonfigurasi dengan benar.	Periksa koneksi jaringan Anda, dan konfirmasi pada penyedia layanan e-mail Anda apakah pengaturan e-mail Anda sudah dikonfigurasi dengan benar.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Kemungkinan solusi
Masalah Internet		
Tidak dapat tersambung ke jaringan.	Kartu SIM tidak sah.	Hubungi penyedia layanan Anda.
	Anda sedang tidak berada di area layanan jaringan.	Periksa area layanan pada penyedia layanan Anda.
	Sinyal buruk.	Pindahlah ke ruang terbuka, atau jika Anda berada di dalam gedung, pindahlah ke dekat jendela.
Masalah media		
Windows Media Player di komputer saya tidak dapat memutar suara atau video yang direkam dengan menggunakan smartphone ini.	Smartphone merekam suara video dalam format amr. Pemutar media Windows tidak mendukung format amr.	Putar video menggunakan pemutar video dengan dekoder amr, seperti QuickTime.

Jika smartphone Anda tidak menyala karena file sistem yang rusak, Anda dapat mengatur ulang smartphone atau memulai pemulihan perangkat lunak darurat.

Atur ulang smartphone Anda ke kondisi default (standar)



PERHATIAN: Langkah-langkah berikut akan memulihkan smartphone Anda ke status standar dan menghapus semua data dan aplikasi yang sudah didownload yang tersimpan di dalamnya. Pastikan Anda sudah memback up data yang Anda butuhkan sebelum mereset smartphone Anda.

- 1 Tekan dan tahan tombol Daya lalu sentuh opsi **Power off** → **OK** pada layar untuk mematikan smartphone.
- 2 Tekan dan tahan tombol volume naik dan turun secara bersamaan.
- 3 Tanpa melepaskan tombol volume, tekan dan tahan tombol Daya, hingga smartphone menyalakan layar konfigurasi.
- 4 Tekan tombol volume untuk memindahkan bar yang disorot pada layar tersebut ke pilihan **Factory reset**.
- 5 Tekan tombol Camera untuk memulai proses reset.
- 6 Tunggu hingga smartphone menyala kembali.

Mulailah pemulihan perangkat lunak darurat

- 1 Lepaskan kartu microSD dari smartphone.
- 2 Sumbungkan adaptor kartu microSD card ke komputer dan masukkan kartu microSD smartphone pada adaptor.
- 3 Di komputer Anda, buka **support.dell.com** dan ikuti instruksi untuk mendownload paket pembaruan perangkat lunak ke kartu microSD.

CATATAN: Periksa jika file yang didownload sudah diberi nama sebagai update.pkg. Jika belum, ganti nama file sebagai update.pkg.

- 4 Lepaskan adaptor kartu microSD card dari komputer dan masukkan kartu microSD di smartphone Anda.
- 5 Ikuti langkah 1 sampai 3 pada "Atur ulang smartphone Anda ke kondisi default (standar)" pada halaman 168 untuk mengaktifkan layar konfigurasi.
- 6 Tekan tombol volume untuk memindahkan baris yang disorot ke pilihan **SW** tekan tombol Camera untuk mengonfirmasikan pilihan Anda.
- 7 Tekan tombol Camera untuk mengonfirmasikan dan memulai pemulihan perangkat lunak darurat.
- 8 Tunggu hingga smartphone memuat file dan menyala kembali.



CATATAN: Untuk mendapatkan layanan dan informasi kontak, hubungi: **www.dell.com**, **www.dell.co.kr**, atau situs web resmi Dell di negara/kawasan Anda.

Memulai Smartphone dalam Modus Aman

Jika Anda menjumpai bahwa smartphone Anda tidak dapat dipakai karena aplikasi yang Anda pasang, cobalah untuk memulai smartphone dalam modus Aman. Dalam modus Aman, semua aplikasi pihak ketiga dinonaktifkan dan Anda dapat menghapus aplikasi bermasalah untuk terus menggunakan smartphone sebagaimana biasanya.

Untuk masuk ke modus Aman, ikuti langkah-langkah di bawah.

- 1 Pastikan smartphone Anda dalam keadaan mati.
- 2 Tekan dan tahan tombol Daya untuk mengaktifkan smartphone.
- 3 Saat sistem operasi memulai, logo DELL putih muncul dua kali.

Saat Anda melihat logo DELL putih muncul kedua kali, sentuh dan tahan  tombol Menu hingga "modus Aman" muncul di bagian bawah layar.



CATATAN: Untuk keluar dari modus Aman, matikan smartphone dan nyalakan lagi sebagaimana biasanya.

Indeks

A

Akun Google
Pengaturan, 89

Android Market, 120

Aplikasi

Baru saja digunakan, 44
Definisi, 24
Hapus data, 72
Navigasi, 43
Pintasan, 43

B

Bahasa, 130

Bar status, 39
Ikon, 40

Baterai

Isi, 11
Sisipkan, 8

Bluetooth, 145

C

Calculator, 158

D

Date, 128

Dell Mobile Sync, 160

E

Email, 87

F

Foto & Video, 147

G

Gmail, 89

Google Maps, 97

Google Talk, 93

H

Hapus semua data, 73

J

- Jam Alarm, 156
- Jaringan seluler, 75

K

- Kalender, 153
- Kamera, 137
- Kartu SIM
 - Sisipkan, 8
- Keyboard, 63
- Keyboard Di Layar, 63
- Koneksi
 - Jaringan Seluler, 75
 - Ke komputer, 143
 - Wi-Fi, 77
- Koneksi data, 75
- Kontak, 52
 - Lihat, 53
 - Tambah, 52
- Kontrol, 13
 - Layar sentuh, 18

L

- Layar
 - Matikan/nyalakan, 12
 - Orientasi, 24
- Layar Beranda
 - Modifikasi, 33
- Layar sentuh, 18

M

- Maps (Peta), 97
- Memanggil, 45
- Mengisi, 11
- Menu Pop-Up, 62
- microSD, 143
 - Atur sebagai drive USB, 143
 - Format, 72-73
 - Instal, 9
 - Nonaktifkan penyimpanan USB, 143
- Mode Pesawat, 79
- Modus Aman, 169
- Musik, 150
 - Buat daftar putar, 153
 - Pemutaran, 151

N

- Nada dering, 126
- Nonaktifkan semua koneksi, 79

P

- Pemulihan perangkat lunak darurat, 168
- Pencarian Suara, 71
- Penelusuran Kesalahan, 162

- Pengaturan
 - Bahasa, 130
 - Suara dan nada dering, 126
 - Tampilan, 125
 - Tanggal dan waktu, 128

- Pengaturan tampilan, 125

- Penutup belakang
 - Lepaskan, 7
 - Tutup, 10

- Perangkat lunak
 - Pemulihan, 168

- Perpesanan, 56

- Pesan Teks
 - Buat
 - MMS, 57
 - SMS, 56
 - Terima, 60

- PIN
 - Aktifkan, 135
 - Ubah, 136

- Pintasan, 43
 - Definisi, 24
 - Tambah, 34

- Pola Pembukaan Kunci
 - Layar, 131
 - Aktifkan/nonaktifkan, 133
 - Buat, 131

R

- Recorder, 158

- Reset profil pabrik, 74

S

- Sensor, 14

- Sensor cahaya sekitar, 14

- Sensor kedekatan, 14

- Sinkronkan dengan
 - Komputer
 - Gunakan Dell Mobile Sync, 160

- Sinkronisasikan Data
 - Google, 124

- Smartphone
 - Matikan, 12
 - Modus Aman, 169
 - Nyalakan, 12
 - Proteksi, 131
 - Ringkasan, 13
 - Setel Ulang, 74
 - Setelan, 72

- Suara, 126

T

- Tahapan
 - Desktop, 25
 - Widget, 28

- Time, 128

- Tombol
 - Beranda, 15
 - Daya dan Tidur/Bangun, 14
 - Kamera, 17
 - Kembali, 14
 - Menu, 15
 - Volume naik/turun, 17

V

Voice Control, 159

W

Web

Aplikasi, 89

Koneksi, 75

Penanda, 85

Telusuri, 80

Widget

Definisi, 24

Stage Widget, 28

Tambah, 36

Wi-Fi, 77

Y

YouTube, 117

Z

Zona waktu, 128