

Venue 10 Keyboard

7000 Series

Quick Start Guide


Guide d'information rapide
Schnellstart-Handbuch



1 Connect the keyboard

Connecter le clavier
Tastatur anschließen

- Turn on the tablet and ensure Bluetooth is enabled.
 - Align the keyboard slots with the tablet connectors, and insert the tablet into the keyboard.
The keyboard backlight and the Caps Lock status light turn on.
- Allumez la tablette et assurez-vous que le Bluetooth est activé.
 - Alignez les emplacements du clavier avec les connecteurs de la tablette, puis insérez cette dernière dans le clavier.
Le rétroéclairage du clavier et le voyant de verrouillage des majuscules sont activés.
- Schalten Sie das Tablet ein und stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.
 - Richten Sie die Tastatur-Steckplätze an den Tablet-Anschlüssen aus und setzen Sie das Tablet in die Tastatur ein.
Die Tastaturbeleuchtung und die Statusanzeige der Feststelltaste leuchten auf.

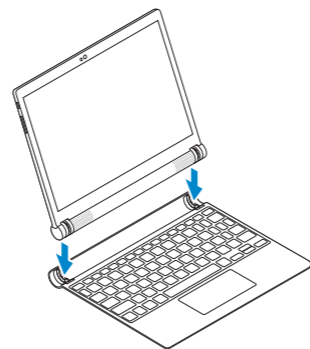

2 Pair the keyboard

Apparier le clavier
Tastatur koppeln

- Wait for the keyboard to be detected by your tablet.
 - Tap **Scan** if a message appears stating that the keyboard is not connected.
 - Enter the password displayed on the screen when prompted.
- Attendez que le clavier soit détecté par votre tablette.
 - Tapez sur **Rechercher** si un message apparaît, vous indiquant que le clavier n'est pas connecté.
 - Saisissez le mot de passe affiché à l'écran lorsque vous y êtes invité.
- Warten Sie, bis die Tastatur vom Tablet erkannt wird.
 - Tippen Sie auf **Scannen**, wenn eine Meldung angezeigt wird, dass die Tastatur nicht angeschlossen ist.
 - Geben Sie das auf dem Bildschirm angezeigte Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Product support and manuals
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher

dell.com/support
dell.com/support/manuals

Contact Dell
Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Règlementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

dell.com/regulatory_compliance


Regulatory model
Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer

KW14M02



Features

Caractéristiques | Funktionen

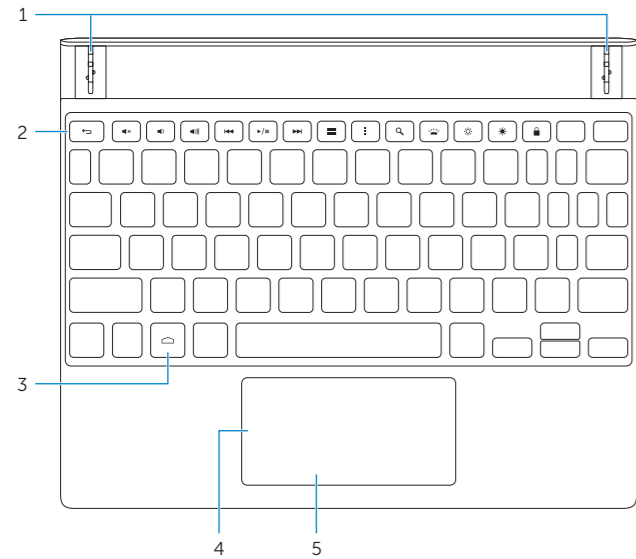

1. Tablet connectors (2)
 2. Shortcut keys
 3. Home key
 4. Touchpad
 5. Click area
1. Connecteurs de la tablette (2)
 2. Touches de fonction
 3. Bouton Accueil
 4. Pavé tactile
 5. Zone de clic

1. Tablet-Anschlüsse (2)
2. Tastaturbefehle
3. Start-Taste
4. Touchpad
5. Klickbereich

Shortcut keys

Touches de fonction | Tastaturbefehle



Back
Retour | Rückseite



Mute audio
Couper le son | Audio stummschalten



Decrease volume
Diminuer le volume
Lautstärke reduzieren



Increase volume
Augmenter le volume
Lautstärke erhöhen



Play previous track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre précédent
Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben



Play/Pause
Lire/Pause | Wiedergabe/Pause



Play next track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre suivant
Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben



All apps
Toutes les applications | Alle Apps



Action menu
Menu d'action | Aktionsmenü



Search
Rechercher | Suchen



Toggle keyboard backlight
Définir le rétroéclairage du clavier
Tastaturbeleuchtung umschalten



Decrease brightness
Diminuer la luminosité
Helligkeit reduzieren



Increase brightness
Augmenter la luminosité
Helligkeit erhöhen



Screen lock
Verrouillage de l'écran | Bildschirmsperre




Home
Accueil | Startseite

Disconnecting the keyboard

Déconnexion du clavier

Tastatur trennen

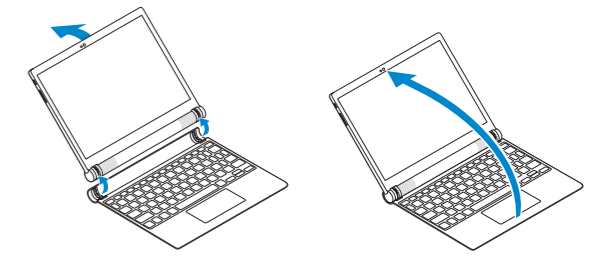

Turn the tablet outward to disconnect the keyboard.

Tournez la tablette vers l'extérieur pour déconnecter le clavier.
Drehen Sie das Tablet nach außen, um die Tastatur zu trennen.