

# Venue 10 Keyboard

7000 Series

## Quick Start Guide


Guide d'information rapide



### 1 Connect the keyboard

Connecter le clavier

- Turn on the tablet and ensure Bluetooth is enabled.
  - Align the keyboard slots with the tablet connectors, and insert the tablet into the keyboard.  
The keyboard backlight and the Caps Lock status light turn on.
- Allumez la tablette et assurez-vous que le Bluetooth est activé.
  - Alignez les emplacements du clavier avec les connecteurs de la tablette, puis insérez cette dernière dans le clavier.  
Le rétroéclairage du clavier et le voyant de verrouillage des majuscules sont activés.

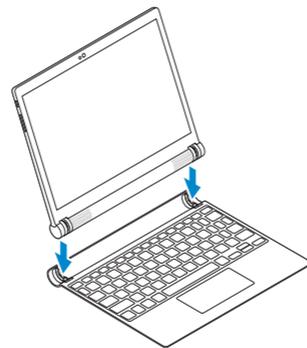

### 2 Pair the keyboard

Appairer le clavier

- Wait for the keyboard to be detected by your tablet.
  - Tap **Scan** if a message appears stating that the keyboard is not connected.
  - Enter the password displayed on the screen when prompted.
- Attendez que le clavier soit détecté par votre tablette.
  - Tapez sur **Rechercher** si un message apparaît, vous indiquant que le clavier n'est pas connecté.
  - Saisissez le mot de passe affiché à l'écran lorsque vous y êtes invité.

#### Product support and manuals

Support produits et manuels

#### Contact Dell

Contacter Dell

#### Regulatory and safety

Règlementations et sécurité

#### Regulatory model

Modèle réglementaire

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)


[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

**KW14M02**



## Features

Caractéristiques

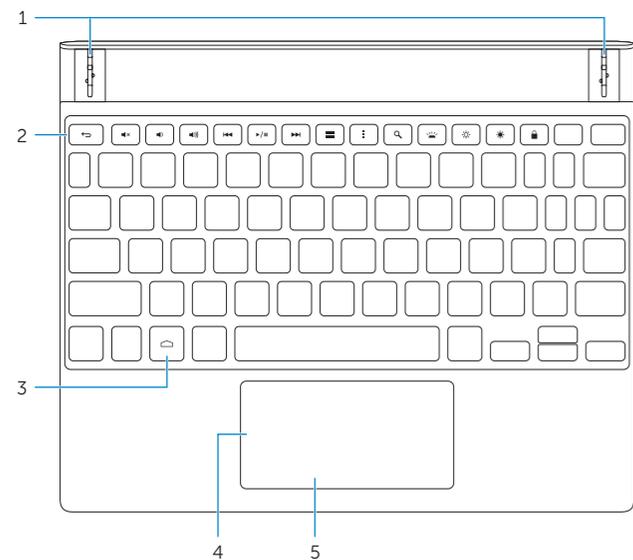

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Tablet connectors (2) | 1. Connecteurs de la tablette (2) |
| 2. Shortcut keys         | 2. Touches de fonction            |
| 3. Home key              | 3. Bouton Accueil                 |
| 4. Touchpad              | 4. Pavé tactile                   |
| 5. Click area            | 5. Zone de clic                   |

## Shortcut keys

Touches de fonction



Back  
Retour



Mute audio  
Couper le son



Decrease volume  
Diminuer le volume



Increase volume  
Augmenter le volume



Play previous track/chapter  
Lire le morceau ou le chapitre précédent



Play/Pause  
Lire/Pause



Play next track/chapter  
Lire le morceau ou le chapitre suivant



All apps  
Toutes les applications



Action menu  
Menu d'action



Search  
Rechercher



Toggle keyboard backlight  
Définir le rétroéclairage du clavier



Decrease brightness  
Diminuer la luminosité



Increase brightness  
Augmenter la luminosité




Screen lock  
Verrouillage de l'écran



Home  
Accueil

## Disconnecting the keyboard

Déconnexion du clavier

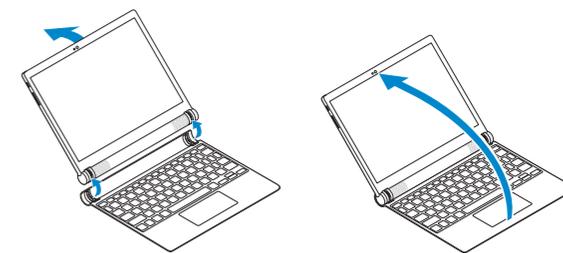

**Turn the tablet outward to disconnect the keyboard.**

Tournez la tablette vers l'extérieur pour déconnecter le clavier.