

Venue 10

7000 Series


Quick Start Guide

Guide d'information rapide



1 Connect the power cable and press the power button for 7 seconds

Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 7 secondes

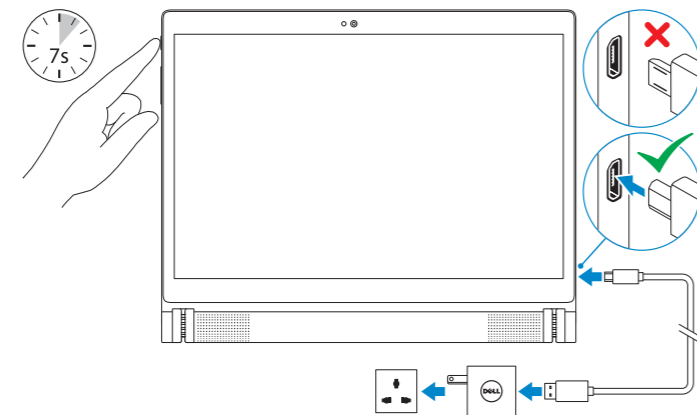

2 Finish Android setup

Terminez l'installation d'Android




Connect to your network.

Connectez-vous à votre réseau.

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

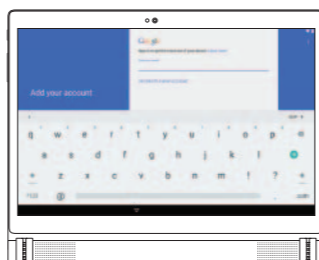

Sign in to your Google account or create a new account.

Connectez-vous à votre compte Google ou créez un nouveau compte.


3 Register your tablet

Enregistrez votre tablette

dell.com/support/retail

Connecting the keyboard—optional

Connexion du clavier (facultatif)

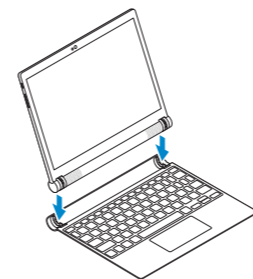

Align the keyboard slots with the tablet connectors and insert the tablet into the keyboard.


Alignez les emplacements du clavier avec les connecteurs de la tablette, puis insérez la tablette dans le clavier.

NOTE: A keyboard may not be shipped with the tablet depending on the configuration you ordered.

REMARQUE : un clavier n'a peut-être pas été fourni avec la tablette, selon la configuration commandée.

Disconnecting the keyboard

Déconnexion du clavier

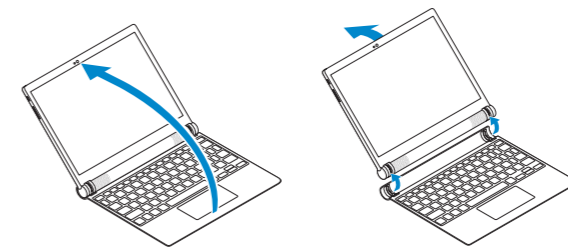


Turn the tablet outward to disconnect the keyboard.

Tournez la tablette vers l'extérieur pour déconnecter le clavier.

Inserting microSD card—optional

Insertion d'une carte microSD (facultatif)

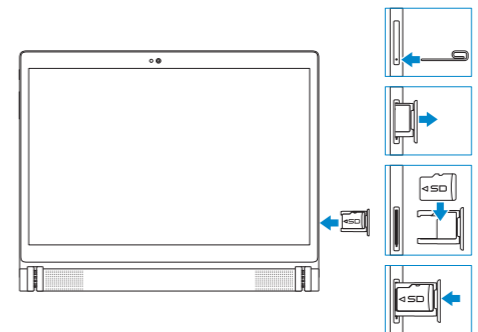

Product support and manuals
Support produits et manuels

Contact Dell
Contacter Dell

Regulatory and safety
Réglementations et sécurité

Regulatory model
Modèle réglementaire

Regulatory type
Type réglementaire

Tablet model
Modèle de la tablette

dell.com/support
dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

T13G

T13G001

Venue 10 7040

© 2015 Dell Inc.
© 2015 Google Inc.
© 2015 Intel Corporation.



00K36YA00


Printed in China.
2015-02

Modes

Modes


Tent mode

Mode Tente

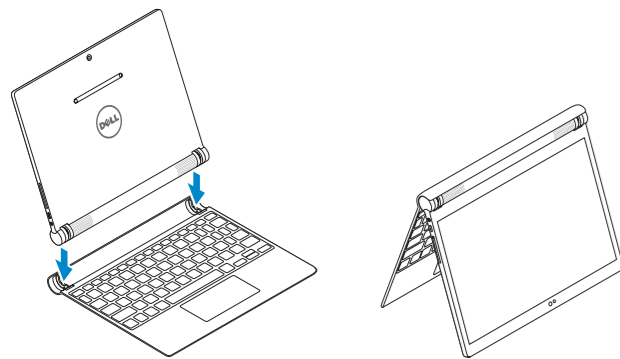




Laptop mode

Mode Ordinateur portable

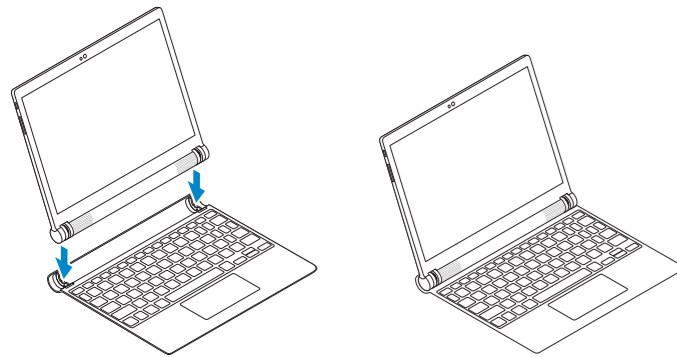

Features

Caractéristiques

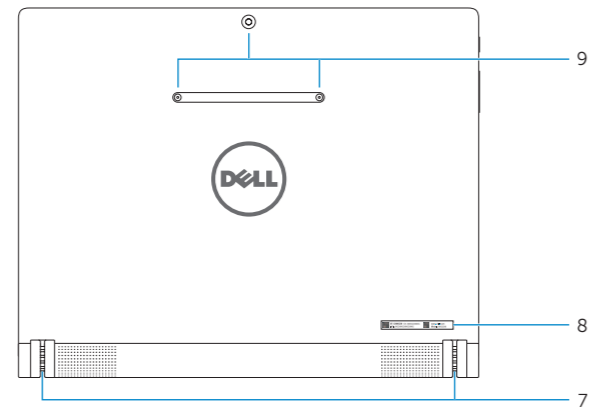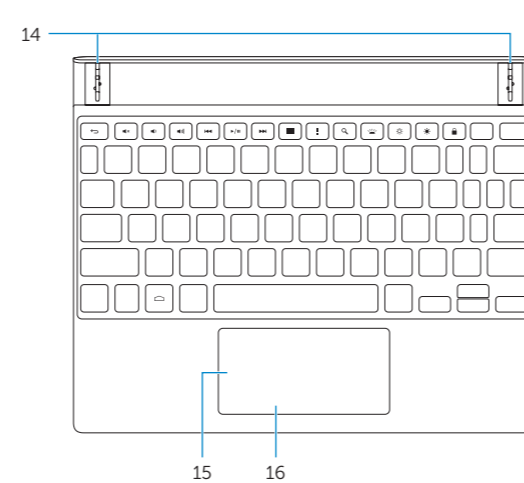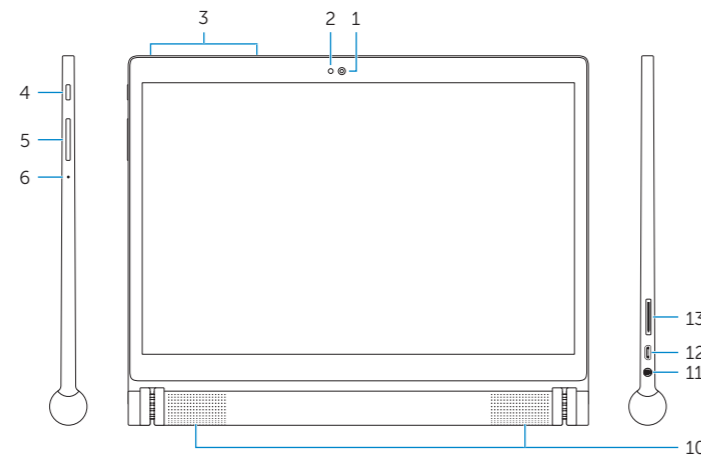

1. Front camera
2. Ambient-light sensor
3. Microphones (2)
4. Power button
5. Volume buttons
6. Microphone
7. Keyboard slots (2)
8. Service Tag label
9. Intel RealSense Snapshot
10. Speakers (2)
11. Headset port
12. Micro-USB/Charging port
13. MicroSD-card slot
14. Tablet connectors (2)
15. Touchpad
16. Click area

1. Caméra avant
2. Capteur de luminosité ambiante
3. Microphones (2)
4. Bouton d'alimentation
5. Boutons de volume
6. Microphone
7. Emplacements du clavier (2)
8. Étiquette de numéro de série
9. Instantané Intel RealSense
10. Haut-parleurs (2)
11. Port pour casque
12. Port micro-USB/de chargement
13. Logement de carte microSD
14. Connecteurs de la tablette (2)
15. Pavé tactile
16. Zone de clic

Shortcut keys

Touches de fonction



Back

Retour



Mute audio

Couper le son



Decrease volume

Diminuer le volume



Increase volume

Augmenter le volume



Play previous track/chapter

Lire le morceau ou le chapitre précédent



Play/Pause

Lire/Pause



Play next track/chapter

Lire le morceau ou le chapitre suivant



All apps

Toutes les applications



Action menu

Menu d'action



Search

Rechercher



Toggle keyboard backlight

Définir le rétroéclairage du clavier



Decrease brightness

Diminuer la luminosité



Increase brightness

Augmenter la luminosité



Screen lock

Verrouillage de l'écran



Home

Accueil

NOTE: The keyboard shipped with the tablet is already paired with the tablet. For pairing instructions, see the *User's Manual* at dell.com/support/manuals.

REMARQUE : le clavier fourni avec la tablette est déjà connecté à cette dernière. Pour plus d'informations sur l'appariement, consultez le *Guide d'utilisation* disponible sur dell.com/support/manuals.