

# Venue 10 Pro 5056

## Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada  
Ghid de pornire rapidă  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu




### 1 Connect the power cable and press the power button for 2 seconds

Priključite kabel za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje za 2 sekunde


Conectați cablul de alimentare și țineți apăsat pe butonul de alimentare timp de 2 secunde

Güç kablosunu takın ve 2 saniye boyunca güç düğmesine basın

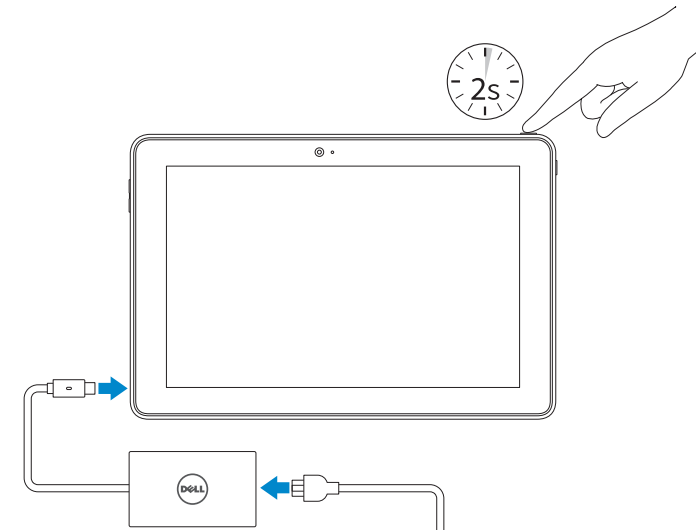

### 2 Finish Windows setup

Završite postavljanje Windowsa | Finalizați configurarea Windows  
Windows kurulumunu tamamlayın

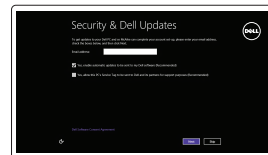

#### Enable security and updates

Omogućite sigurnost i ažuriranja  
Activați securitatea și actualizările  
Güvenlik ve güncelleştirmeleri etkinleştirin



#### Connect to your network


Spojite se na vašu mrežu  
Conectați-vă la rețea  
Ağınıza bağlanın

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**NAPOMENA:** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

**NOTĂ:** Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.

**NOT:** Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.

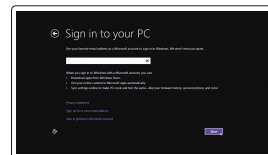

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun

Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local

Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

### Locate Dell apps

Locirajte Dell aplikacije | Localizare aplicații Dell  
Dell uygulamalarını bulun



#### Register your computer

Registrirajte svoje računalo | Înregistrați-vă computerul  
Bilgisayarınızı kaydedin




#### Dell Backup and Recovery

Backup, recover, repair, or restore your computer  
Izrada sigurnosna kopija, obnova, popravak ili vraćanje računala  
Realizați backup, recuperare, reparați sau restaurați computerul  
Bilgisayarınızda yedekleme, kurtarma, onarma veya geri yükleme yapın




#### Dell Help & Support

Dell pomoć i podrška | Ajutor și asistență Dell  
Dell Yardım ve Destek

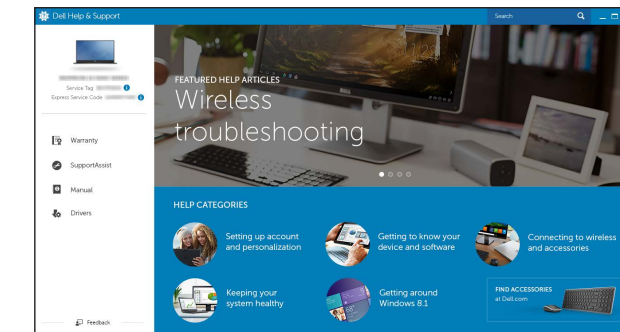

#### SupportAssist Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo  
Verificați și actualizați computerul  
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın

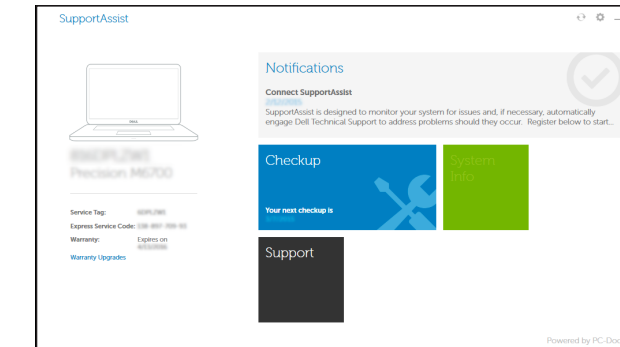

#### Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod  
Manuale și asistență pentru produse  
Ürün desteği ve kılavuzlar

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell  
Contactați Dell  
Dell'e başvurun

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost  
Reglementări și siguranță  
Mevzuat ve güvenlik

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Regulatorni model | Model de reglementare  
Yasal model numarası

T16G

#### Regulatory type

Regulatorna vrsta  
Tip de reglementare  
Yasal tür

T16G001

#### Tablet model


Tablet model | Model tabletă  
Tablet modeli

Venue 5056



## Inserting micro-SIM card and microSD card — optional

Umetanje micro-SIM kartice i microSD kartice — opcionalno  
Introducerea cartelei micro-SIM și cardului microSD — opțional  
Micro-SIM kart ve microSD kartı takma — isteğe bağlı

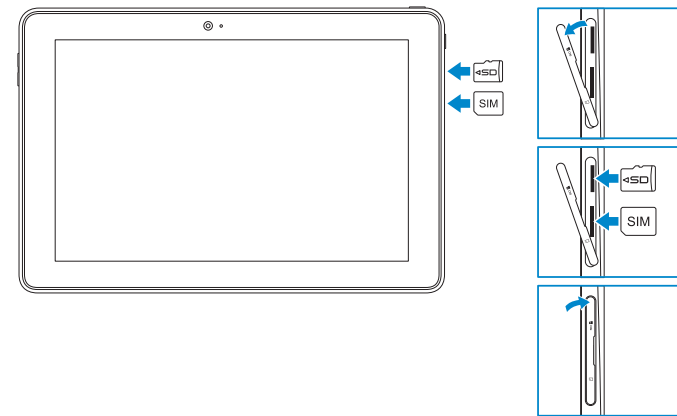

## Connecting to your network — optional

Spojiťe se na vašu mrežu – opcionalno  
Conectarea la rețea - opțional  
Ağınıza bağlanma — isteğe bağlı



In the charms sidebar, tap **Settings** , tap the wireless icon , select your network, and tap **Connect**.

U padajućem bočnom izborniku dotaknite **Postavke** , dotaknite simbol bežično , odaberite svoju mrežu i dotaknite **Spoji**.

În bara laterală cu butoane, atingeți **Setări** , atingeți pictograma wireless , selectați rețeaua dorită și apoi atingeți **Conectare**.

Charms kenar çubuğunda **Ayarlar** , ögesine dokunun, kablosuz simgesine , ağınızı seçin ve **Bağlan** ögesine dokunun.

**NOTE:** For mobile broadband connection, you may need to activate your network service before connecting.


**NAPOMENA:** Za širokopoljasnu mobilnu vezu, možda budete trebali aktivirati uslugu mreže prije spajanja.

**NOTĂ:** În cazul unei conexiuni mobile în bandă largă, poate fi necesar să activați serviciul de rețea înainte de a continua.

**NOT:** Mobil geniş bant bağlantısı için bağlanmadan önce ağ servisinizi etkinleştirmeniz gerekebilir.

## Features

Značajke | Caracteristici | Özellikler

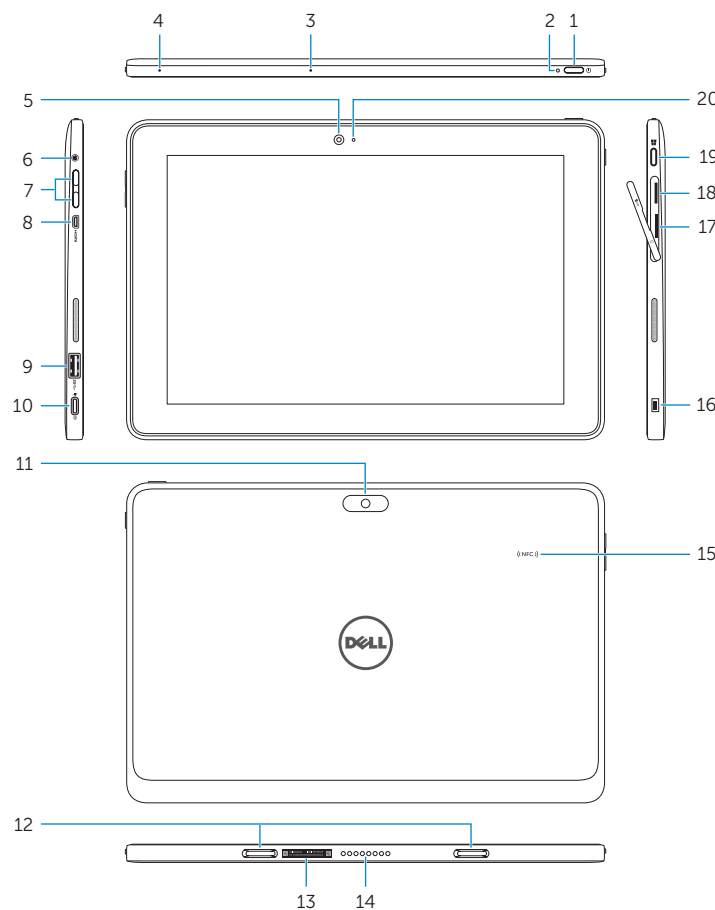

1. Power button
2. Power and battery-charge status light
3. Right microphone
4. Left microphone
5. Front camera
6. Headset port
7. Volume-control buttons (2)
8. Micro-HDMI port
9. USB 3.0 port
10. USB 3.0 and power-adaptor port (USB-C)

11. Rear camera
12. Keyboard-docking slots (2)
13. Service Tag label
14. Docking pins
15. NFC-sensor area (optional)
16. Noble security-cable slot
17. Micro-SIM card slot
18. microSD card slot
19. Windows button
20. Camera-status light

1. Gumb za uključivanje/isključivanje
2. Svjetla statusa napajanja i baterije
3. Desni mikrofonski
4. Lijevi mikrofonski
5. Prednja kamera
6. Ulaz za slušalice
7. Upravljački gumbi za kontrolu glasnoće (2)
8. Micro-HDMI ulaz
9. Ulaz za USB 3.0
10. USB 3.0 i ulaz adaptera za napajanje (USB-C)

11. Stražnja kamera
12. Utori za priključivanje tipkovnice (2)
13. Najlepnicna servisne oznake
14. Pinovi za priključivanje
15. Područje NFC-senzora (opcionalno)
16. Utor za sigurnosni kabel
17. Utor za micro-SIM karticu
18. Utor za microSD karticu
19. Gumb Windows
20. Svjetlo statusa kamere

1. Buton de alimentare
2. Indicator luminos de alimentare și stare de încărcare a bateriei
3. Microfonul din dreapta
4. Microfonul din stânga
5. Cameră frontală
6. Port pentru cască
7. Butoane de control al volumului (2)
8. Port micro-HDMI
9. Port USB 3.0
10. Port USB 3.0 și pentru adaptorul de alimentare (USB-C)

11. Cameră din spate
12. Sloturi de andocare a tastaturii (2)
13. Etichetă de service
14. Pini de andocare
15. Zona senzorului NFC (opțional)
16. Fantă pentru cablu de securitate Noble
17. Slot pentru cartele micro-SIM
18. Slot pentru carduri microSD
19. Buton Windows
20. Indicator luminos de stare a camerei

1. Güç düğmesi
2. Güç ve pil şarj durum ışığı
3. Sağ mikrofonski
4. Sol mikrofonski
5. Ön kamera
6. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
7. Ses denetimi düğmeleri (2)
8. Micro-HDMI bağlantı noktası
9. USB 3.0 bağlantı noktası
10. USB 3.0 ve güç adaptörü bağlantı noktası (USB-C)

11. Arka kamera
12. Klavye bağlantı noktaları (2)
13. Servis Etiketi
14. Bağlantı pimleri
15. NFC-sensör alanı (isteğe bağlı)
16. Noble güvenlik-kablo yuvası
17. Micro-SIM kart yuvası
18. microSD card yuvası
19. Windows düğmesi
20. Kamera durum ışığı