

Venue 10 Pro 5056


Quick Start Guide

Priručnik za brzi start
Priručnik za hitri zagon




1 Connect the power cable and press the power button for 2 seconds

Priključite kabl za napajanje i pritisnite dugme za napajanje 2 sekundi
Priključite napajalni kabl in gumb za vklop/izklop držite pritisnjen 2 sekundi

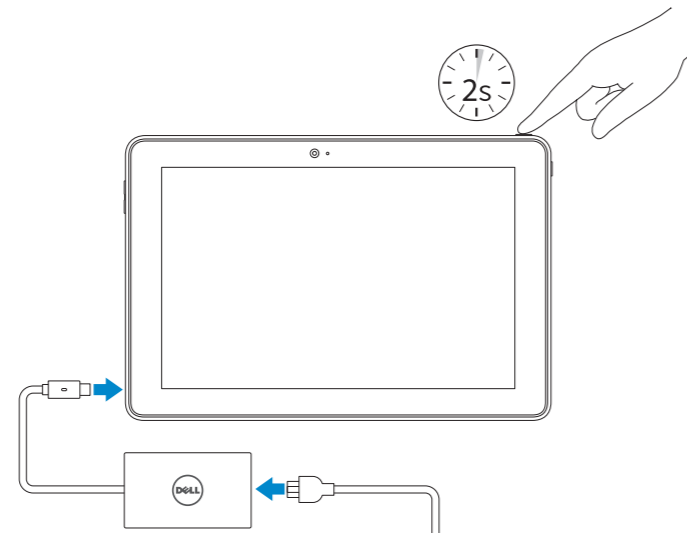

2 Finish Windows setup

Završite instalaciju operativnog sistema Windows
Dokončajte namestitev sistema Windows

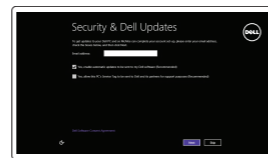


Enable security and updates
Omogućite zaštitu i ažuriranja
Omogočite varnost in posodobitve



Connect to your network
Povežite sa svojom mrežom
Povežite računalnik z omrežjem

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- NAPOMENA:** Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.
- OPOMBA:** Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

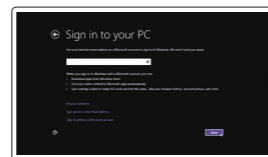

Sign in to your Microsoft account or create a local account
Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Locate Dell apps

Pronadite Dell aplikacije | Poišcite programe Dell




Register your computer
Registrujte svoj računar | Registrirajte svoj računalnik




Dell Backup and Recovery **Backup, recover, repair, or restore your computer**
Napravite rezervnu kopiju računara, oporavite, popravite ili vratite računar u prethodno stanje
Varnostno kopirajte, obnovite, popravite ali ponastavite računalnik



Dell Help & Support
Dell pomoć i podrška | Pomoč in podpora Dell

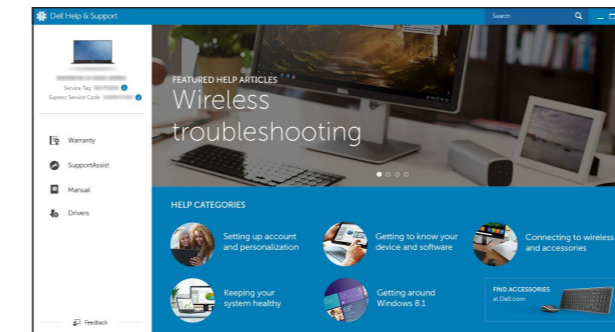

SupportAssist **Check and update your computer**
Proverite i ažurirajte računar
Preverite in posodobite svoj računalnik

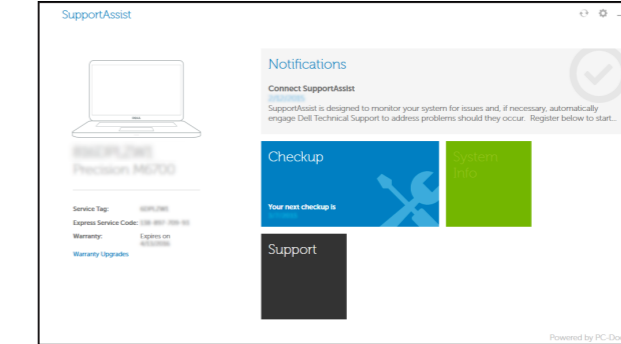

Product support and manuals
Podrška i uputstva za proizvod
Podpora in navodila za izdelek

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell
Kontaktirajte Dell
Stik z družbo Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Regulatorne i bezbednosne informacije
Zakonski predpisi in varnost

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Regulativna model | Regulativna model

T16G

Regulatory type
Regulatorni tip | Regulativna vrsta

T16G001

Tablet model
Model tableta
Model tabličnega računalnika


Venue 5056



Inserting micro-SIM card and microSD card — optional

Umetanje micro-SIM kartice i microSD kartice — opcija

Vstavljanje kartic micro SIM in microSD – dodatna možnost

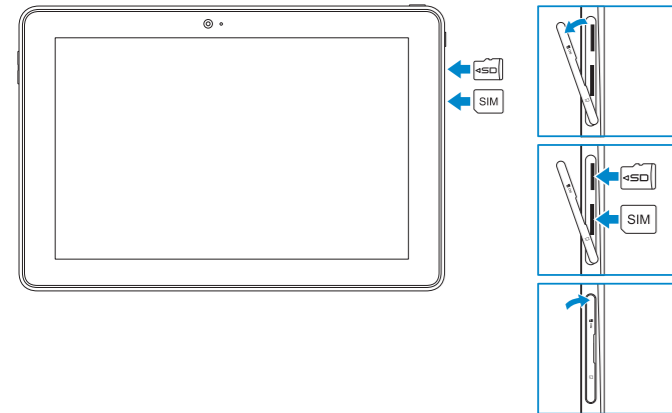





Connecting to your network — optional



Povezivanje na mrežu — opcija

Povezovanje računalnika v omrežje – izbirno



In the charms sidebar, tap **Settings** , tap the wireless icon , select your network, and tap **Connect**.

U bočnoj traci sa dugmadima, dodirnite **Podešavanja** , dodirnite ikonu za bežičnu funkciju , izaberite mrežu i dodirnite **Povezivanje**.

V stranski vrstici s čarobnim gumbi tapnite **Nastavitve** , tapnite ikonu za brezžično omrežje , izberite svoje omrežje in tapnite **Poveži**.


NOTE: For mobile broadband connection, you may need to activate your network service before connecting.

NAPOMENA: Za mobilne širokopoljasne veze ćete možda morati da pre povezivanja aktivirate svoju mrežnu uslugu.

OPOMBA: Pri mobilnih širokopoljasnih povezavah boste morda pred povezovanjem morali aktivirati svojo omrežno storitev.

Features

Funkcije | Funkcije

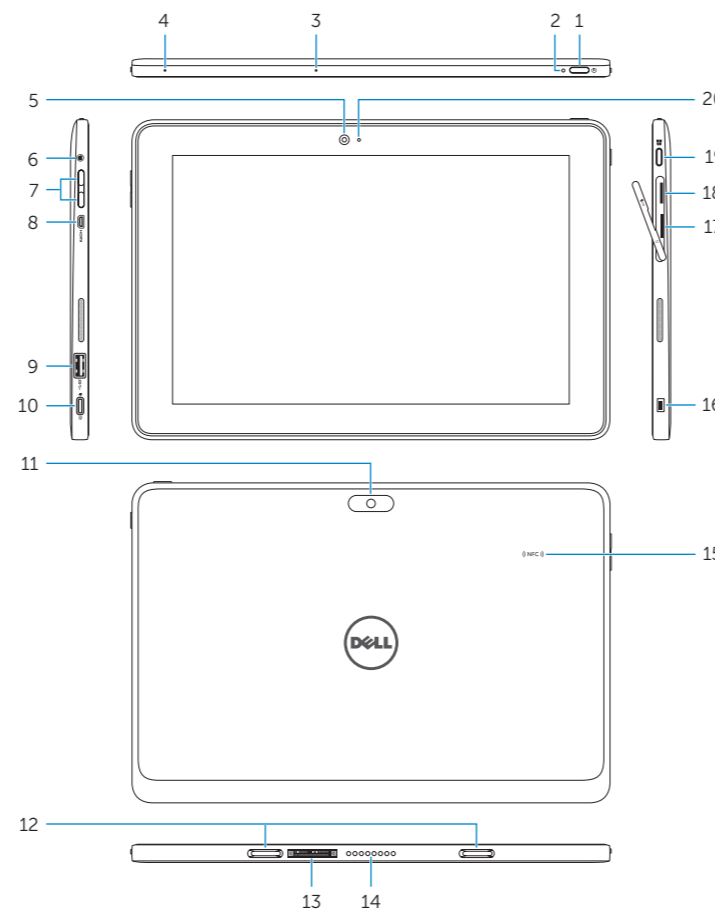

1. Power button
2. Power and battery-charge status light
3. Right microphone
4. Left microphone
5. Front camera
6. Headset port
7. Volume-control buttons (2)
8. Micro-HDMI port
9. USB 3.0 port
10. USB 3.0 and power-adapter port (USB-C)

11. Rear camera
12. Keyboard-docking slots (2)
13. Service Tag label
14. Docking pins
15. NFC-sensor area (optional)
16. Noble security-cable slot
17. Micro-SIM card slot
18. microSD card slot
19. Windows button
20. Camera-status light

1. Dugme za napajanje
2. Svetlo statusa napajanja i punjenja baterije
3. Desni mikrofon
4. Levi mikrofon
5. Kamera sa prednje strane
6. Port za slušalice
7. Dugmad za kontrolu jačine zvuka (2)
8. Micro-HDMI port
9. USB 3.0 port
10. USB 3.0 port i port za adapter za napajanje (USB-C)

11. Kamera sa zadnje strane
12. Prorezi za priključivanje tastature (2)
13. Servisna oznaka
14. Pinovi za priključivanje
15. Oblast NFC senzora (opcija)
16. Slot za Noble zaštitni kabl
17. Slot za micro-SIM karticu
18. Slot za microSD karticu
19. Dugme „Windows“
20. Svetlo za status kamere

1. Gumb za vklop/izklop
2. Lučka stanja napajanja/punjenja baterije
3. Desni mikrofon
4. Levi mikrofon
5. Sprednja kamera
6. Vrata za slušalke
7. Gumb za nastavlanje glasnosti (2)
8. Vrata za micro HDMI
9. Vrata USB 3.0
10. USB 3.0 in vrata za napajalnik (USB-C)

11. Zadnja kamera
12. Reži za sidranje tipkovnice (2)
13. Servisna oznaka
14. Sidrni pini
15. Območje tipala NFC
16. Reža za varnostni kabel Noble
17. Reža za kartico micro SIM
18. Reža za kartico microSD
19. Gumb Windows
20. Lučka stanja kamere