

# VENUE 11 Pro


## Quick Start Guide

Skrócona instrukcja uruchomienia  
Краткое руководство по началу работы  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu  
دليل البدء السريع




## 1 Connect the power adapter and turn on your tablet

Podłącz zasilacz i uruchom tablet  
Подключите адаптер питания и включите планшет  
Güç adaptörünü bağlayın ve tabletinizi açın  
توصيل مهبط التيار وتشغيل جهازك اللوحي

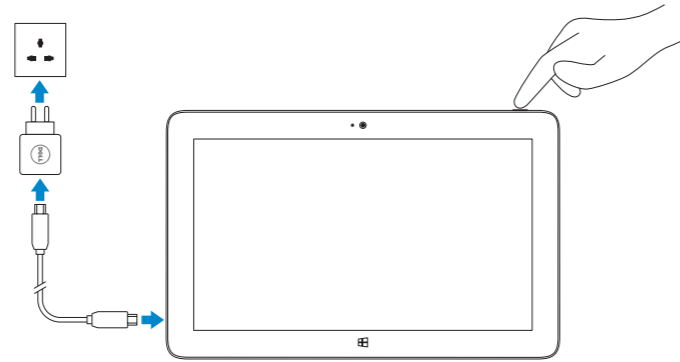


## 2 Finish Windows setup

Zakończ konfigurację systemu Windows | Завершите установку Windows  
Windows kurulumunu tamamlayın | Windows إعداد

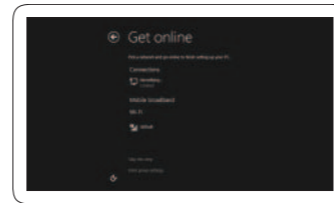

### Connect to your network

Połącz się z siecią  
Подключитесь к сети  
Ağınıza bağlanın  
الاتصال بالشبكة

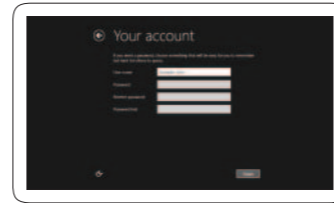

### Sign in to your account or create a new account

Zaloguj się lub utwórz nowe konto  
Войдите в существующую или создайте новую учетную запись  
Hesabınızı kullanarak oturum açın ya da yeni bir hesap oluşturun  
تسجيل الدخول إلى حسابك أو إنشاء حساب جديد

## 3 Explore resources

Przeglądaj zasoby | Изучите ресурсы  
Kaynakları keşfedin | اكتشف الموارد



### Help and Tips

Pomoc i Wskazówki | Помощь и советы  
Yardım ve İpuçları | تعليمات وتلميحات



### My Dell

My Dell | Мой Dell  
My Dell | My Dell



### Register your tablet

Zarejestruj swój tablet | Зарегистрируйте планшет  
Tabletinizi kaydedin | تسجيل جهازك اللوحي

## Connect to a network — optional

Połącz z siecią — opcjonalne  
Подключитесь к сети — необязательно  
Ağınıza bağlanın — isteğe bağlı  
الاتصال بالشبكة — اختياري



In the charms sidebar, tap **Settings** ⚙️, tap the Wireless icon 📶, select your network, and tap **Connect**.

Na bocznym panelu funkcji stuknij opcję **Ustawienia** ⚙️, stuknij ikonę łączności bezprzewodowej 📶, wybierz sieć i stuknij opcję **Połącz**.

В боковой панели Charms, нажмите **Параметры** ⚙️, нажмите значок беспроводной связи 📶, выберите сеть и нажмите **Подключить**.

Charms kenar çubuğu, sırasıyla **Ayarlar** ⚙️ öğesine, Kablosuz simgesine 📶 dokunur ve ağınızı seçin ve ardından **Bağlan** öğesine dokunur.

في الشريط الجانبي للاختصارات، انقر فوق إعدادات ⚙️، وانقر فوق رمز الاتصال اللاسلكي 📶، وحدد الشبكة لديك، ثم انقر فوق اتصال.

**NOTE:** You may need to activate your network service before connecting.

**UWAGA:** Przed połączeniem się z siecią może być wymagane aktywowanie usługi sieciowej.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Перед тем, как подключиться, может потребоваться активировать сетевую службу.

**NOT:** Bağlanmadan önce ağ servisinizi etkinleştirmeniz gerekebilir.

**ملاحظة:** قد يلزم تنشيط خدمة الشبكة لديك قبل الاتصال.

## Insert microSD card — optional

Wsuń kartę microSD — opcjonalne  
Вставьте карту microSD — необязательно  
microSD kartı takın — isteğe bağlı  
إدخال بطاقة microSD — اختياري

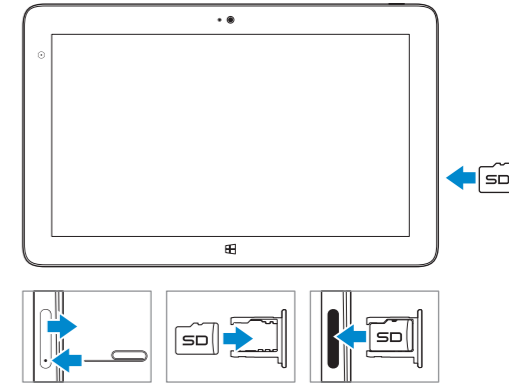

**NOTE:** For instructions to install a micro-SIM card, refer to the *Owner's Manual* on [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

**UWAGA:** Aby uzyskać informacje o sposobie instalacji karty micro-SIM, patrz *Podręcznik użytkownika* na stronie [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Инструкции по установке карты micro-SIM можно найти в *Руководстве по эксплуатации* на странице [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

**NOT:** micro-SIM kurulumuna ilişkin talimatlar için [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals) adresindeki *Kullanıcı El Kitabı*'na başvurun.

**ملاحظة:** لمعرفة التعليمات حول تثبيت بطاقة micro-SIM، ارجع إلى دليل المالك في [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Product support and manuals

Wsparcie techniczne i podręczniki dotyczące produktu

Поддержка и руководства по продукту

Ürün desteği ve kılavuzlar

دعم المنتج والألة

## Contact Dell

Skontaktuj się z firmą Dell | Обратитесь в компанию Dell

Dell'e başvurun | اتصل بـ Dell

## Regulatory and safety

Przepisy i zasady bezpieczeństwa

Нормативная документация и безопасность

Mevzuat ve güvenlik

الموضوعات التنظيمية وموضوعات الأمان

## Regulatory model and type

Model i typ wg normy

Модель и тип согласно нормативной документации

Yasal model ve tip

الموديل والنوع التنظيمي

## Tablet model

Model tabletu | Модель планшета

Tablet modeli | موديل الجيبلز اللوحي

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

**T06G**

**T06G001**

**Venue 5130**

## Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario:

T06G

Voltaje de entrada:

100 V CA–240 V CA

Corriente de entrada (máxima):

1,00 A–1,30 A

Frecuencia de entrada:

50 Hz–60 Hz

Corriente de salida:



1,2 A / 1,54 A

Voltaje de salida:

19,5 VCC

## Features


Funkcje | Особенности | Özellikler | الميزات

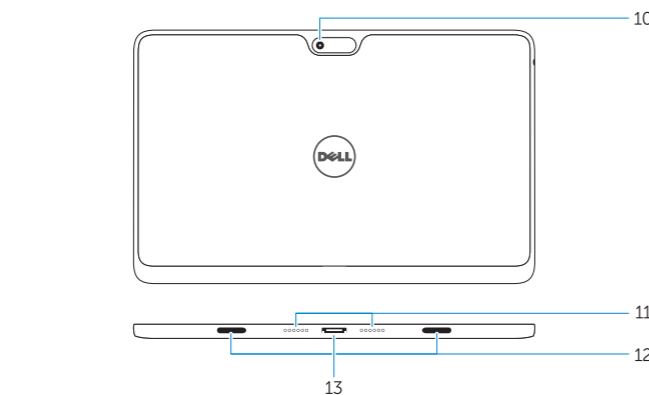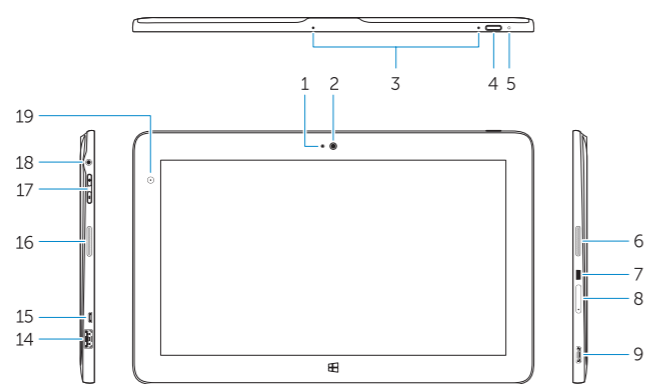

## Stylus (optional)

Rysik (opcjonalnie) | Перо (заказывается дополнительно)

Stylus (isteğe bağlı) | (اختياري) Stylus



1. camera LED
2. front camera
3. microphones
4. power button
5. power LED
6. right speaker
7. Noble security lock slot
8. memory card reader
9. mini HDMI connector
10. rear camera
11. dock pins
12. docking guide slots

1. lampka kamery
2. kamera przednia
3. mikrofony
4. przycisk zasilania
5. lampka zasilania
6. prawy głośnik
7. Slot klucza bezpieczeństwa Noble
8. czytnik kart pamięci
9. złącze mini HDMI
10. kamera tylna
11. styki dokowania
12. prowadnice dokowania

13. docking connector
14. USB 3.0 connector
15. micro USB power connector
16. left speaker
17. volume button
18. audio connector
19. Ambient Light Sensor
20. Pen Tip (replaceable)
21. Programmable buttons

13. złącze dokowania
14. Złącze USB 3.0
15. złącze zasilania Micro USB
16. lewy głośnik
17. przycisk regulacji głośności
18. złącze audio
19. czujnik natężenia światła otoczenia
20. końcówka pióra (wymienialna)
21. Przyciski programowalne

1. светодиодный индикатор камеры
2. передняя камера
3. микрофоны
4. кнопка питания
5. светодиодный индикатор питания
6. правый динамик
7. Гнездо с замком для защитного троса Noble
8. устройство чтения карт памяти
9. разъем мини-HDMI
10. задняя камера
11. контакты для док-станции

1. kamera LED'i
2. ön kamera
3. mikrofonlar
4. güç düğmesi
5. güç LED'i
6. sağ hoparlör
7. Noble güvenlik kilidi yuvası
8. bellek kartı okuyucu
9. mini HDMI konektörü
10. arka kamera
11. bağlantı pimleri
12. yerleştirme kılavuzu yuvaları

12. направляющие для док-станции
13. разъем для стыковки
14. разъем USB 3.0
15. разъем питания micro USB
16. левый динамик
17. кнопка громкости
18. аудиоразъем
19. Датчик внешнего освещения
20. Пишущий конец пера (заменяемый)
21. Программируемые кнопки

13. موصل الإرساء
14. موصل USB 3.0
15. موصل تيار USB المصغر
16. مكبر الصوت الأيسر
17. زر الصوت
18. موصل الصوت
19. مستشعر الضوء المحيط
20. سن القلم (قابل للاستبدال)
21. أزرار البرمجة

1. مصباح LED للكاميرا
2. الكاميرا الأمامية
3. الميكروفونات
4. زر الطاقة
5. مصباح LED للتشغيل
6. مكبر الصوت الأيمن
7. فتحة قفل الأمان البارزة
8. قارئ بطاقة الذاكرة
9. موصل HDMI المصغر
10. الكاميرا الخلفية
11. مسامير الإرساء
12. فتحات دليل الإرساء

13. yerleştirme konektörü
14. USB 3.0 konektör
15. mikro USB güç konektörü
16. sol hoparlör
17. ses düğmesi
18. ses konektörü
19. Ortam IşığI Sensörü
20. Kalem Ucu (değiştirilebilir)
21. Programlanabilir düğmeler

