

# VENUE 11 Pro


## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka  
Priročnik za hitri zagon





### 1 Connect the power adapter and turn on your tablet

Připojte napájecí adaptér a zapněte tablet  
Priključite napajalnik in vključite tablični računalnik

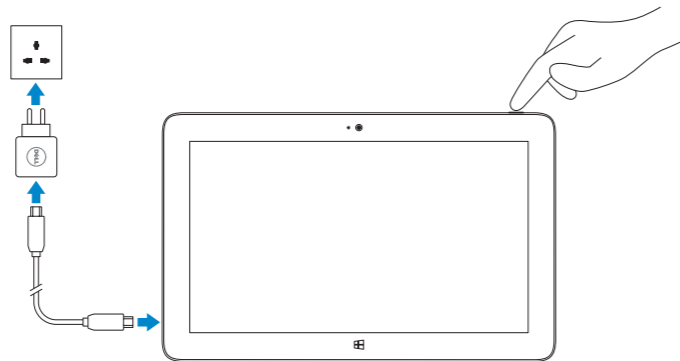

### 2 Finish Windows setup

Dokončete instalační program systému Windows  
Dokončajte namestitev Windows

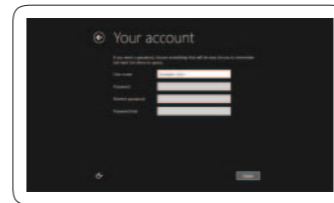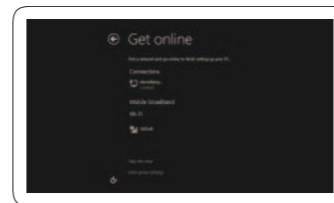

#### Connect to your network

Připojte tablet k síti  
Povežite se v omrežje

#### Sign in to your account or create a new account

Přihlaste se ke svému účtu nebo vytvořte nový účet  
Vpišite se v svoj račun ali ustvarite nov račun

### 3 Explore resources

Prozkoumejte zdroje | Raziskuj vire



#### Help and Tips

Nápověda a tipy | Pomoč in namigi



#### My Dell

Můj Dell | Moj Dell



#### Register your tablet

Registrujte svůj tablet | Registrirajte svoj tablični računalnik

### Connect to a network — optional

Připojení k síti – volitelné  
Povežite se v omrežje – izbirno



In the charms sidebar, tap **Settings** ⚙️, tap the Wireless icon 📶, select your network, and tap **Connect**.

V postranním panelu ovládacích tlačítek klepněte na tlačítko **Nastavení** ⚙️, klepněte na ikonu **Bezdrátové připojení** 📶, vyberte síť a klepněte na tlačítko **Připojit**.

V vrstici s čarobnými gumbitapnite ikono **Nastavitve** ⚙️, tapnite ikono **Brezžično** 📶, izberite svoje omrežje in tapnite **Poveži**.


**NOTE:** You may need to activate your network service before connecting.

**POZNÁMKA:** Možná budete muset před připojením aktivovat síťovou službu.

**OPOMBA:** Preden boste vzpostavili povezavo, morate aktivirati svojo omrežno storitev.

### Insert microSD card — optional

Vložení karty microSD – volitelné  
Vstavite kartico microSD – izbirno

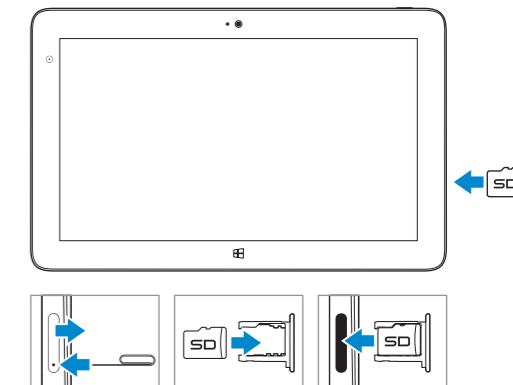

**NOTE:** For instructions to install a micro-SIM card, refer to the *Owner's Manual* on [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

**POZNÁMKA:** Pokyny k instalaci karty micro-SIM naleznete v *uživatelské příručce* na webové stránce [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

**OPOMBA:** Navodila glede nameščanja kartice micro-SIM glejte *Uporabniški priročnik* na strani [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Product support and manuals

Podpora produktů a příručky  
Podpora in navodila za izdelak

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## T06G

### T06G001

## Venue 5130

### Venue 5130 series

## Tablet model

Model tabletu | Model tabličnega računalnika

## Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):


### Importador:

Dell México S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º  
Col. Lomas Altas  
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario:	T06G
Voltaje de entrada:	100 V CA–240 V CA
Corriente de entrada (máxima):	1,00 A–1,30 A
Frecuencia de entrada:	50 Hz–60 Hz
Corriente de salida:	1,2 A / 1,54 A
Voltaje de salida:	19,5 VCC

## Features

Funkce | Funkcije

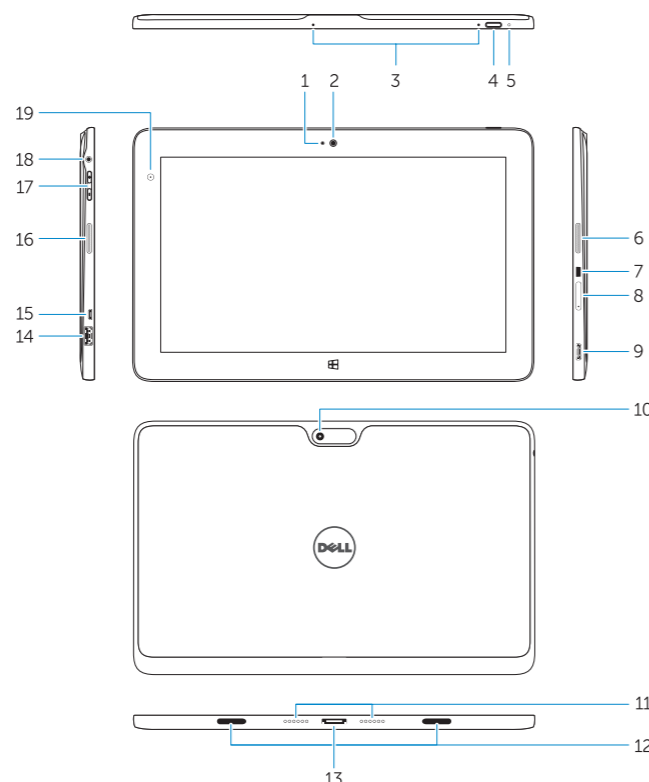

## Stylus (optional)

Ovládací pero (volitelné) | Pisalo (izbirno)



1. camera LED
2. front camera
3. microphones
4. power button
5. power LED
6. right speaker
7. Noble security lock slot
8. memory card reader
9. mini HDMI connector
10. rear camera
11. dock pins
12. docking guide slots

1. Indikátor LED kamery
2. Přední fotoaparát
3. Mikrofony
4. Hlavní vypínač
5. Indikátor napájení
6. Pravý reproduktor
7. Slot bezpečnostního zámku Noble security
8. Čtečka paměťových karet
9. Konektor mini HDMI
10. Zadní fotoaparát
11. Kolíky doku
12. Sloty dokování

13. docking connector
14. USB 3.0 connector
15. micro USB power connector
16. left speaker
17. volume button
18. audio connector
19. Ambient Light Sensor
20. Pen Tip (replaceable)
21. Programmable buttons

13. Konektor pro připojení k počítači
14. Konektor USB 3.0
15. Napájecí konektor micro USB
16. Levý reproduktor
17. Tlačítko hlasitosti
18. Zvukový konektor
19. Senzor okolního světla
20. Špička pera (vyměnitelná)
21. Programovatelná tlačítka

1. lučka LED za kamero
2. sprednja kamera
3. mikrofoni
4. gumb za vklop
5. lučka LED za napajanje
6. desni zvočnik
7. Reža za zaklepanje Noble security
8. bralnik pomnilniških kartic
9. priključek mini HDMI
10. zadnja kamera
11. združitveni pini
12. reže združitvenega vodila

13. priključek za združitev
14. priključek USB 3.0
15. napajalni priključek micro USB
16. levi zvočnik
17. gumb za glasnost
18. Zvočni priključek
19. senzor za zaznavanje osvetlitve okolja
20. konica pisala (nadomestljiva)
21. gumbi, ki jih je možno programirati

