

VENUE 11 Pro


Quick Start Guide

Guide d'information rapide
Guia de Início Rápido
Guía de inicio rápido





1 Connect the power adapter and turn on your tablet

Connecter l'adaptateur secteur et allumer votre tablette
Conecte o adaptador de energia e ligue seu tablet
Conecte el adaptador de alimentación y encienda su tableta

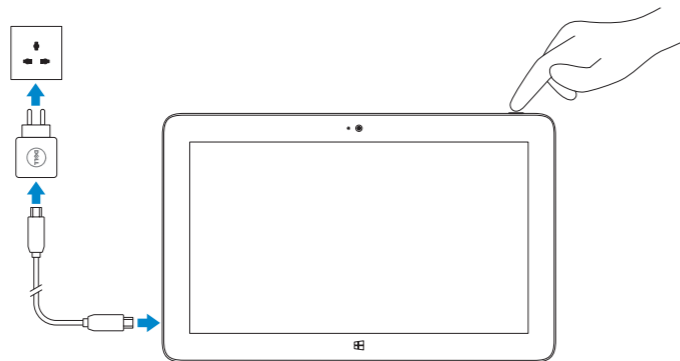

2 Finish Windows setup

Terminer l'installation de Windows
Termine a configuração do Windows
Finalizar configuración de Windows

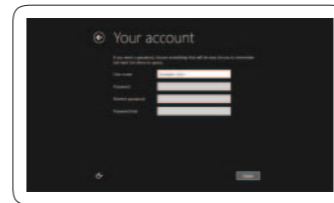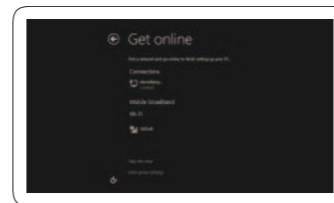

Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau
Conecte-se à internet
Conecte a la red

Sign in to your account or create a new account

Ouvrez une session dans votre compte ou créez un compte
Entre na sua conta ou crie uma conta nova
Iniciar sesión en su cuenta o crear nueva cuenta

3 Explore resources

Explorer les ressources | Explorar recursos
Explorar recursos



Help and Tips

Aide et astuces | Ajuda e Dicas
Ayuda y sugerencias



My Dell

Mon Dell | Meu Dell
Mi Dell



Register your tablet

Enregistrer votre tablette | Registre seu tablet
Registre su tableta

Connect to a network — optional

Se connecter à un réseau (facultatif)
Conecte-se à internet — opcional
Conecte a la red, opcional



In the charms sidebar, tap **Settings** ⚙️, tap the Wireless icon 📶, and tap **Connect**.

Dans la barre Charms, tapez successivement sur **Paramètres** ⚙️, et sur l'icône Sans fil 📶, sélectionnez votre réseau et tapez sur **Se connecter**.

Na barra de charms, marque **Configurações** ⚙️, marque o ícone Sem fio 📶, selecione sua rede e marque **Conectar**.

En la barra lateral de charms, toque suavemente **Configuración** ⚙️, toque suavemente el icono de conexión inalámbrica (Wireless) 📶, seleccione su red, y toque suavemente **Conectar**.

NOTE: You may need to activate your network service before connecting.


REMARQUE: Pour que vous puissiez vous connecter, votre service réseau doit avoir été activé.

NOTA: Também seja necessário ativar seu serviço de rede antes de conectar.

NOTA: Quizá requiera activar su servicio de red antes de conectar.

Insert microSD card — optional

Insérer une carte microSD (facultatif)
Insira o cartão microSD — opcional
Insertar tarjeta microSD, opcional

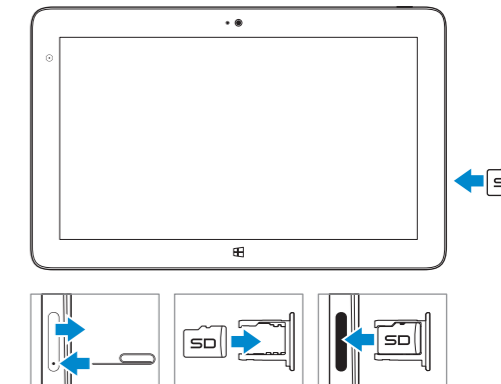

NOTE: For instructions to install a micro-SIM card, refer to the *Owner's Manual* on www.dell.com/support/manuals.

REMARQUE: Pour savoir comment installer une carte micro-SIM, reportez-vous au *Manuel du propriétaire* sur www.dell.com/support/manuals.

NOTA: Para instruções sobre como instalar o cartão micro-SIM, consulte o *Manual do Proprietário* no site www.dell.com/support/manuals.

NOTA: Para más instrucciones sobre cómo instalar una tarjeta micro-SIM, visite el *Manual del usuario* en www.dell.com/support/manuals.

Product support and manuals

Support produits et manuels
Manuais e suporte de produtos
Soporte y manuales de producto

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

Contact Dell

Contacter Dell | Entre em contato com a Dell
Póngase en contacto con Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Réglementations et sécurité | Normas e segurança
Normativa y Seguridad

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model and type

Modèle et type réglementaires
Modelo e tipo de normas
Modelo y tipo normativo

T06G

T06G001

Tablet model

Modèle de la tablette | Modelo do tablet
Modelo de tableta

Venue 5130

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario:	T06G
Voltaje de entrada:	100 V CA–240 V CA
Corriente de entrada (máxima):	1,00 A–1,30 A
Frecuencia de entrada:	50 Hz–60 Hz
Corriente de salida:	1,2 A / 1,54 A
Voltaje de salida:	19,5 VCC

© 2013 Dell Inc.

© 2013 Microsoft Corporation.




Printed in China.

2013-08

Features

Caractéristiques | Características | Funciones

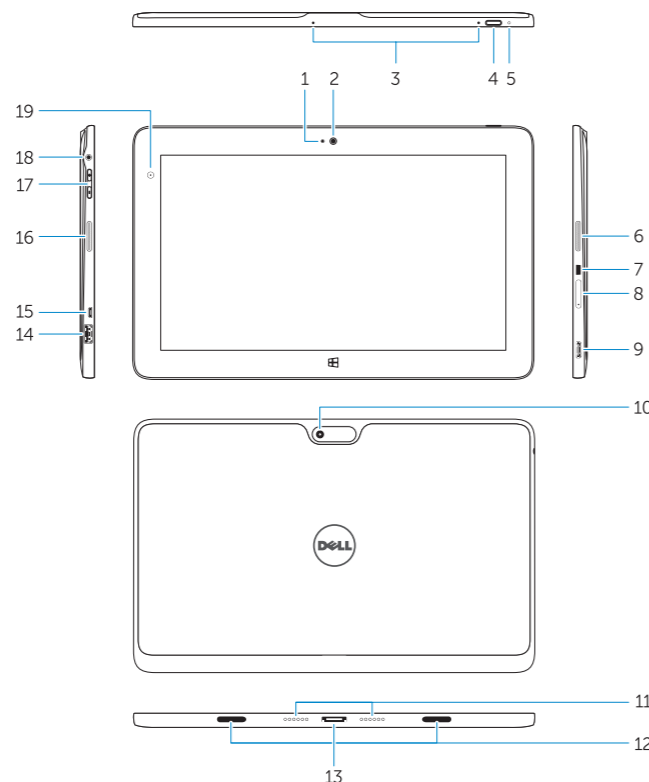

Stylus (optional)

Stylét (en option) | Caneta (opcional) | Lápiz táctil (opcional)



1. camera LED
2. front camera
3. microphones
4. power button
5. power LED
6. right speaker
7. Noble security lock slot
8. memory card reader
9. mini HDMI connector
10. rear camera
11. dock pins
12. docking guide slots

1. voyant de la caméra
2. caméra avant
3. microphones
4. bouton d'alimentation
5. voyant d'alimentation
6. haut-parleur droit
7. fente pour verrou de sécurité
8. lecteur de carte mémoire
9. connecteur mini HDMI
10. caméra arrière
11. broches pour station d'accueil
12. fentes de guidage pour station d'accueil

13. docking connector
14. USB 3.0 connector
15. micro USB power connector
16. left speaker
17. volume button
18. audio connector
19. Ambient Light Sensor
20. Pen Tip (replaceable)
21. Programmable buttons

13. connecteur de station d'accueil
14. port USB 3.0
15. port d'alimentation micro-USB
16. haut-parleur gauche
17. bouton de volume
18. connecteur audio
19. capteur de luminosité ambiante
20. pointe de stylo (remplaçable)
21. boutons programmables

1. LED da câmara
2. câmara frontal
3. microfones
4. botão liga/desliga
5. LED de energia
6. alto-falante direito
7. Slot de trava de segurança Noble
8. leitor de cartão de memória
9. conector mini HDMI
10. câmara traseira
11. pinos de acoplamento
12. slots de guia de acoplamento

1. LED de la cámara
2. cámara frontal
3. micrófonos
4. Botón de encendido
5. LED de encendido
6. Altavoz derecho
7. Ranura del bloqueo de seguridad
8. lector de tarjeta de memoria
9. conector mini HDMI
10. cámara posterior
11. patas de puerto
12. guía de ranura de acoplamiento

13. conector de acoplamento
14. conector USB 3.0
15. conector de alimentação do micro USB
16. alto-falante esquerdo
17. botão de volume
18. conector de áudio
19. sensor de luz ambiente
20. Ponta da caneta (substituível)
21. Botões programáveis

13. Conector de acoplamiento
14. Conector USB 3.0
15. micro USB/conector de alimentación
16. Altavoz izquierdo
17. Botones de volumen
18. conector de audio
19. Sensor de Luz Ambiental
20. Punta del lápiz (reemplazable)
21. Botones programables



Bateria integrada de íon de lítio recarregável:

Marca: Dell Modelo: FWRM8 (7.4Vdc, 30Wh) / PPNPH (7.4Vdc, 60Wh).

Carregador: PA-1300-04.

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009. Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de exposição à radiofrequência quando posicionado a pelo menos 1,0 centímetro de distância do corpo. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br.