

# VENUE 11 Pro


## Quick Start Guide

快速入门指南  
快速入門指南  
クイックスタートガイド



### 1 Connect the power adapter and turn on your tablet


连接电源适配器并开启平板电脑  
連接電源變壓器並啟動平板電腦  
電源アダプタを接続し、タブレットをオンにする

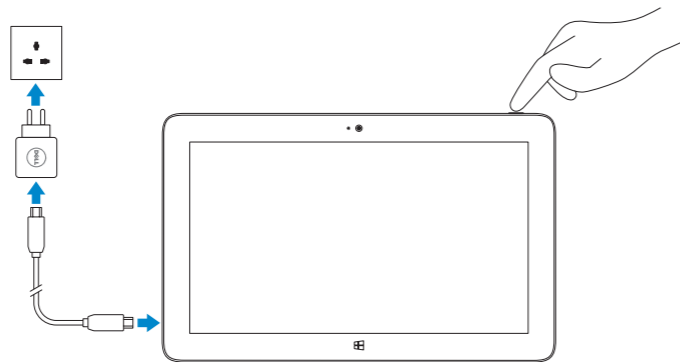

### 2 Finish Windows setup


完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定  
Windows セットアップを終了する

用户提示：请通过官方途径进行操作系统升级，  
经由第三方升级将会存在安全隐患。

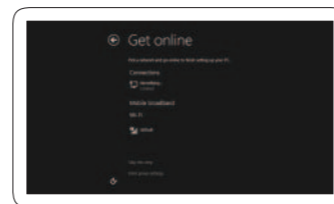

#### Connect to your network

连接到网络  
連接網路  
ネットワークに接続

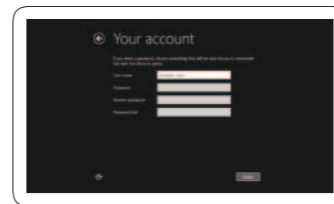

#### Sign in to your account or create a new account

登录您的帐户或创建新帐户  
登入您的帳號或建立新帳號  
アカウントにサインインまたは新しいアカウントを作成

### 3 Explore resources

浏览资源 | 探索資源  
リソースを検索する



**Help and Tips**  
帮助和提示 | 說明與秘訣  
ヘルプとヒント



**My Dell**  
我的 Dell | My Dell  
マイデル




**Register your tablet**  
注册您的平板电脑 | 註冊您的平板電腦  
タブレットを登録する

### Connect to a network — optional

连接到网络 — 可选  
連接至網路 — 選用  
ネットワークに接続 — オプション



In the charms sidebar, tap **Settings** , tap the Wireless icon , select your network, and tap **Connect**.

在超级按钮边栏中，依次点按设置 , 无线图标 , 然后选择网络，点按连接。  
在快速键资讯看板中，點選設定 , 接著點選無線圖示 , 選擇您的網路，然後點選連線。

チャームサイドバーで設定 , をタップし、ワイヤレスアイコン  をタップしてネットワークを選択し、接続をタップします。

**NOTE:** You may need to activate your network service before connecting.


**注:** 您可能需要激活网络服务后才能进行连接。

**註:** 在連線之前，您可能必須啟動您的網路服務。

**メモ:** ネットワークサービスを有効にしてから接続を行います。

### Insert microSD card — optional

插入 microSD 卡 — 可选  
插入 microSD 卡 — 選用  
マイクロSDカードの挿入 — オプション

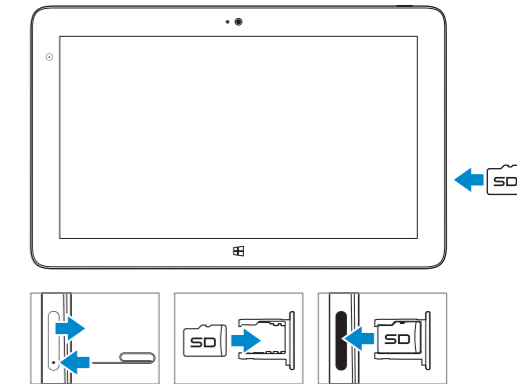

**NOTE:** For instructions to install a micro-SIM card, refer to the *Owner's Manual* on [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

**注:** 有关安装 micro-SIM 卡的说明，请参阅 [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals) 上的用户手册。

**註:** 有關如何安裝 micro-SIM 卡的說明，請參閱 [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals) 上的擁有者手冊。

**メモ:** マイクロ SIM カードの取り付け方法についての詳細は、以下の Web サイトにあるオーナーズマニュアルを参照してください [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)。

## Product support and manuals

产品支持和手册  
產品支援與手冊  
製品サポートとマニュアル

## Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡  
デルへのお問い合わせ

## Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全  
認可と安全性

## Regulatory model and type

管制型号和类型  
安規型號與類型  
認可モデルと認可タイプ

## Tablet model

平板电脑型号 | 平板電腦機型  
タブレットモデル

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

T06G


T06G001

Venue 5130

Venue 5130 系列


## Features

功能部件 | 功能 | 機能

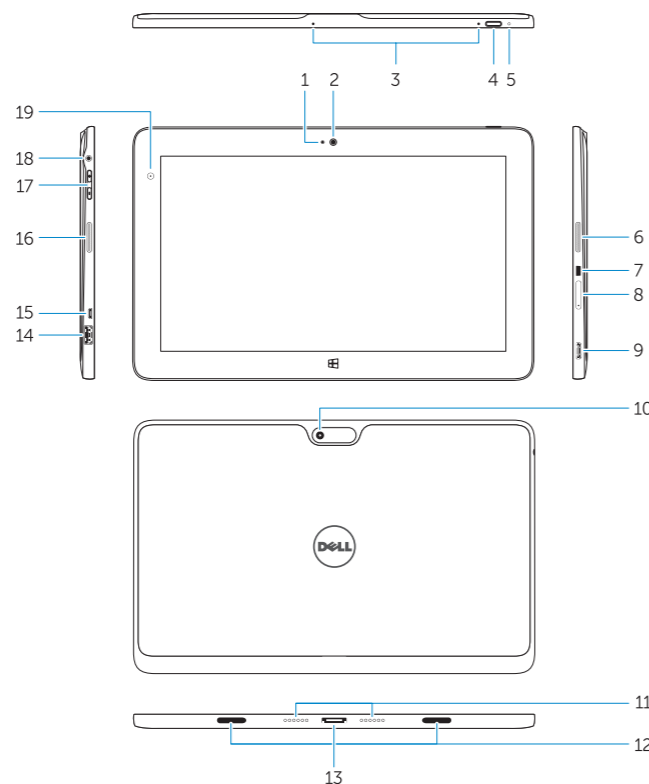

## Stylus (optional)

触控笔 (可选) | 觸控筆 (選配) | スタイルラス (オプション)



1. camera LED
2. front camera
3. microphones
4. power button
5. power LED
6. right speaker
7. Noble security lock slot
8. memory card reader
9. mini HDMI connector
10. rear camera
11. dock pins
12. docking guide slots

1. 摄像头 LED
2. 前置摄像头
3. 麦克风
4. 电源按钮
5. 电源 LED
6. 右扬声器
7. 典雅的安全锁孔
8. 内存卡读取器
9. 小型 HDMI 连接器
10. 后置摄像头
11. 底座接口针
12. 对接导槽

13. docking connector
14. USB 3.0 connector
15. micro USB power connector
16. left speaker
17. volume button
18. audio connector
19. Ambient Light Sensor
20. Pen Tip (replaceable)
21. Programmable buttons

13. 对接连接器
14. USB 3.0 连接器
15. 微型 USB/电源连接器
16. 左扬声器
17. 音量按钮
18. 音频连接器
19. 环境光传感器
20. 笔尖 (可更换)
21. 可编程按钮

1. 相機 LED
2. 正面前機
3. 麥克風
4. 電源按鈕
5. 電源 LED
6. 右側喇叭
7. Noble security 安全鎖孔
8. 記憶卡讀卡器
9. 迷你 HDMI 連接器
10. 背面相機
11. 擴充底座接腳
12. 擴充底座引導插槽

1. 相機 LED
2. 正面前機
3. 麥克風
4. 電源按鈕
5. 電源 LED
6. 右側喇叭
7. Noble security 安全鎖孔
8. 記憶卡讀卡器
9. 迷你 HDMI 連接器
10. 背面相機
11. 擴充底座接腳
12. 擴充底座引導插槽

13. 擴充底座連接器
14. USB 3.0 連接器
15. micro USB 電源連接器
16. 左側喇叭
17. 音量按鈕
18. 音效連接器
19. 環境光線感應器
20. 筆尖 (可更換)
21. 可程式化按鈕

13. 擴充底座連接器
14. USB 3.0 連接器
15. 微型 USB/电源连接器
16. 左扬声器
17. 音量按钮
18. 音频连接器
19. 环境光传感器
20. 笔尖 (可更换)
21. 可编程按钮

1. カメラ LED
2. 前面カメラ
3. マイク
4. 電源ボタン
5. 電源 LED
6. 右スピーカ
7. Noble セキュリティロックスロット
8. メモリカードリーダー
9. ミニ HDMI コネクタ
10. 背面カメラ
11. ドックピン
12. ドッキングガイドスロット

1. カメラ LED
2. 前面カメラ
3. マイク
4. 電源ボタン
5. 電源 LED
6. 右スピーカ
7. Noble セキュリティロックスロット
8. メモリカードリーダー
9. ミニ HDMI コネクタ
10. 背面カメラ
11. ドックピン
12. ドッキングガイドスロット

13. ドッキングコネクタ
14. USB 3.0 コネクタ
15. マイクロ USB/電源コネクタ
16. 左スピーカ
17. 音量ボタン
18. オーディオコネクタ
19. 周囲照明センサー
20. ペンチップ (置き換え可能)
21. プログラマブルボタン

13. 对接连接器
14. USB 3.0 连接器
15. 微型 USB/电源连接器
16. 左扬声器
17. 音量按钮
18. 音频连接器
19. 环境光传感器
20. 笔尖 (可更换)
21. 可编程按钮

