

VENUE 11 Pro



Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Priročnik za hitri zagon





1 Connect the power adapter and turn on your tablet

Připojte napájecí adaptér a zapněte tablet
Priključite napajalnik in vključite tablični računalnik

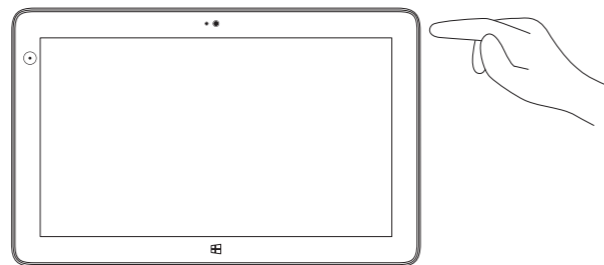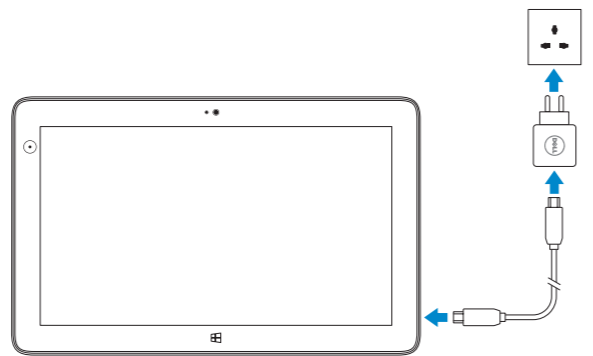

2 Finish Windows setup

Dokončete instalační program systému Windows
Dokončajte namestitvev Windows

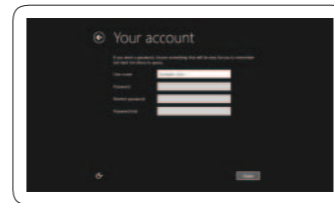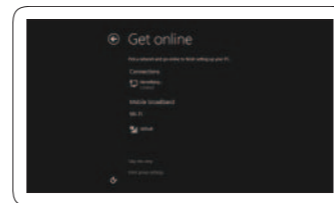

Connect to your network

Připojte tablet k síti
Povežite se v omrežje

Sign in to your account or create a new account

Přihlaste se ke svému účtu nebo vytvořte nový účet
Vpišite se v svoj račun ali ustvarite nov račun

3 Explore resources

Prozkoumejte zdroje | Raziskuj vire



Help and Tips

Nápověda a tipy | Pomoč in namigi



My Dell

Můj Dell | Moj Dell



Register your tablet

Registrujte svůj tablet | Registrirajte svoj tablični računalnik

Connect to a network — optional

Připojení k síti – volitelné
Povežite se v omrežje – izbirno



In the charms sidebar, tap **Settings** ⚙️, tap the Wireless icon 📶, select your network, and tap **Connect**.

V postranním panelu ovládacích tlačítek klepněte na tlačítko **Nastavení** ⚙️, klepněte na ikonu **Bezdrátové připojení** 📶, vyberte síť a klepněte na tlačítko **Připojit**.

V vrstici s čarobnými gumbitapnite ikono **Nastavitve** ⚙️, tapnite ikono **Brezžično** 📶, izberite svoje omrežje in tapnite **Poveži**.


NOTE: You may need to activate your network service before connecting.

POZNÁMKA: Možná budete muset před připojením aktivovat síťovou službu.

OPOMBA: Preden boste vzpostavili povezavo, morate aktivirati svojo omrežno storitev.

Insert microSD card — optional

Vložení karty microSD – volitelné
Vstavite kartico microSD – izbirno

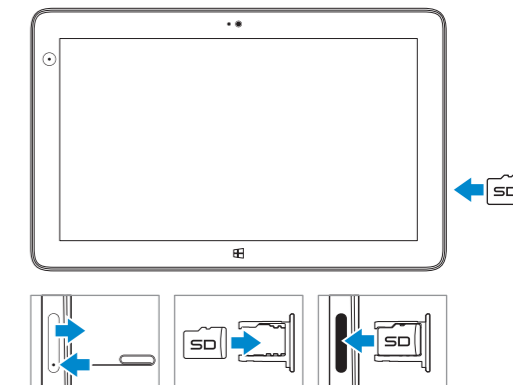

NOTE: For instructions to install a micro-SIM card, refer to the *Owner's Manual* on www.dell.com/support/manuals.

POZNÁMKA: Pokyny k instalaci karty micro-SIM naleznete v *uživatelské příručce* na webové stránce www.dell.com/support/manuals.

OPOMBA: Navodila glede nameščanja kartice micro-SIM glejte *Uporabniški priročnik* na strani www.dell.com/support/manuals.

Product support and manuals

Podpora produktů a příručky
Podpora in navodila za izdelak

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Stik z družbo Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Předpisy a bezpečnostní informace | Regulativa in varnost

dell.com/regulatory_compliance

T07G

T07G001

Venue 7130/7139

Venue 7130/7139 series

Tablet model

Model tabletu | Model tabličnega računalnika

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario:	T06G
Voltaje de entrada:	100 V CA–240 V CA
Corriente de entrada (máxima):	1,00 A–1,30 A
Frecuencia de entrada:	50 Hz–60 Hz
Corriente de salida:	1,2 A / 1,54 A
Voltaje de salida:	19,5 VCC

© 2013 Dell Inc.

© 2013 Microsoft Corporation.




Printed in China.

2013-08


Features

Funkce | Funkcije

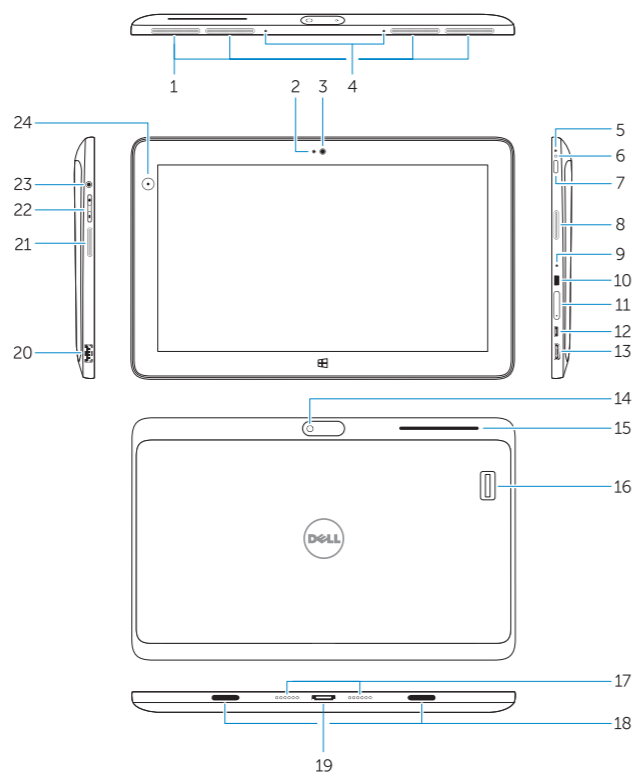

Stylus (optional)

Ovládací pero (volitelné) | Pisalo (izbirno)



1. cooling vents
2. camera LED
3. front camera
4. microphones
5. microphone
6. power LED
7. power button
8. right speaker
9. microphone
10. Noble security lock slot
11. memory card reader
12. micro USB power connector
13. mini HDMI connector
14. rear camera

1. Větrací otvory
2. Indikátor LED kamery
3. Přední fotoaparát
4. Mikrofony
5. Mikrofon
6. Indikátor napájení
7. Hlavní vypínač
8. Pravý reproduktor
9. Mikrofon
10. Slot bezpečnostního zámku Noble security
11. Čtečka paměťových karet
12. Napájecí konektor micro USB
13. Konektor mini HDMI

15. security card reader (optional)
16. finger print reader (optional)
17. dock pins
18. docking guide slot
19. docking connector
20. USB 3.0 connector
21. left speaker
22. volume button
23. audio connector
24. Ambient Light Sensor
25. Pen Tip (replaceable)
26. Programmable buttons

14. Zadní fotoaparát
15. Čtečka bezpečnostních karet (volitelná)
16. Čtečka otisků prstů (volitelná)
17. Kolíky doku
18. Slot dokování
19. Konektor pro připojení k počítači
20. Konektor USB 3.0
21. Levý reproduktor
22. Tlačítko hlasitosti
23. Zvukový konektor
24. Senzor okolního světla
25. Špička pera (vyměnitelná)
26. Programovatelná tlačítka

1. odprtine za hlajenje
2. lučka LED za kamero
3. sprednja kamera
4. mikrofoni
5. mikrofon
6. lučka LED za napajanje
7. gumb za vklop
8. desni zvočnik
9. mikrofon
10. Reža za zaklepanje Noble security
11. bralnik pomnilniških kartic
12. napajalni priključek micro USB
13. priključek mini HDMI
14. zadnja kamera

15. bralnik varnostnih kartic (izbirno)
16. bralnik prstnih odtisov (po izbiri)
17. združiteni pini
18. reža združitvenega vodila
19. priključek za združitev
20. priključek USB 3.0
21. levi zvočnik
22. gumb za glasnost
23. Zvočni priključek
24. senzor za zaznavanje osvetlitve okolja
25. konica pisala (nadomestljiva)
26. gumbi, ki jih je možno programirati