

VENUE 11 Pro

Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド





1 Connect the power adapter and turn on your tablet

连接电源适配器并开启平板电脑

連接電源變壓器並啟動平板電腦



電源アダプタを接続し、タブレットをオンにする

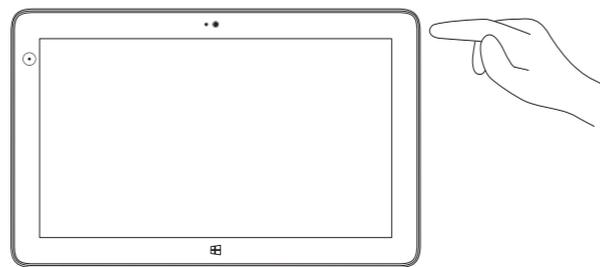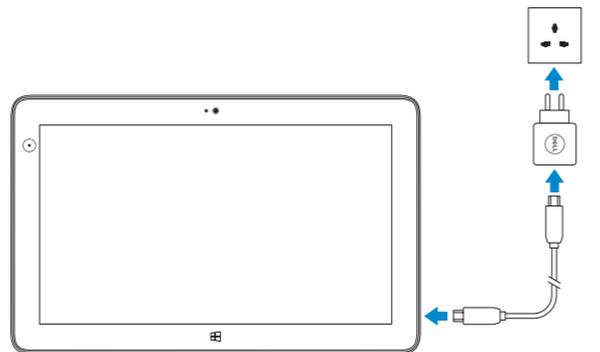

2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定

Windows セットアップを終了する

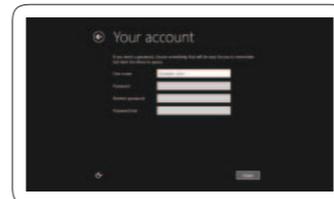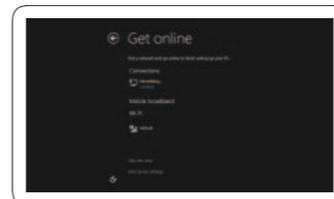

Connect to your network

连接到网络

連接網路

ネットワークに接続

Sign in to your account or create a new account

登录您的帐户或创建新帐户

登入您的帳號或建立新帳號

アカウントにサインインまたは新しいアカウントを作成

3 Explore resources

浏览资源 | 探索資源

リソースを検索する



Help and Tips

帮助和提示 | 說明與秘訣

ヘルプとヒント



My Dell

我的 Dell | My Dell

マイデル



Register your tablet

注册您的平板电脑 | 註冊您的平板電腦

タブレットを登録する

Connect to a network — optional

连接到网络 — 可选

連接至網路 — 選用

ネットワークに接続 — オプション



In the charms sidebar, tap **Settings** , tap the Wireless icon , select your network, and tap **Connect**.

在超级按钮边栏中，依次点按设置 , 无线图标 , 然后选择网络，点按连接。

在快速键资讯看板中，點選設定 , 接著點選無線圖示 , 選擇您的網路，然後點選連線。

チャームサイドバーで設定 , をタップし、ワイヤレスアイコン , をタップしてネットワークを選択し、**接続**をタップします。

NOTE: You may need to activate your network service before connecting.

注: 您可能需要激活网络服务后才能进行连接。

註: 在連線之前，您可能必須啟動您的網路服務。


メモ: ネットワークサービスを有効にしてから接続を行います。

Insert microSD card — optional

插入 microSD 卡 — 可选

插入 microSD 卡 — 選用

マイクロSDカードの挿入 — オプション

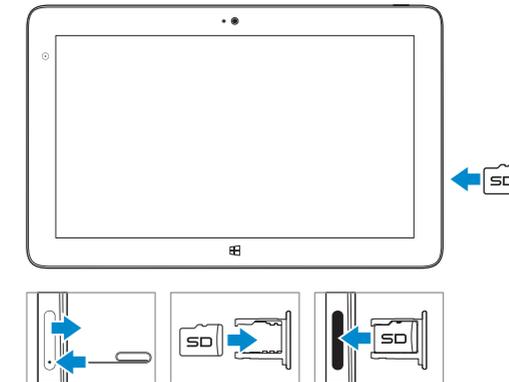

NOTE: For instructions to install a micro-SIM card, refer to the *Owner's Manual* on www.dell.com/support/manuals.

注: 有关安装 micro-SIM 卡的说明，请参阅 www.dell.com/support/manuals 上的用户手册。

註: 有關如何安裝 micro-SIM 卡的說明，請參閱 www.dell.com/support/manuals 上的擁有者手冊。

メモ: マイクロ SIM カードの取り付け方法についての詳細は、以下の Web サイトにあるオーナーズマニュアルを参照してください www.dell.com/support/manuals。

Product support and manuals

产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性

Regulatory model and type

管制型号和类型
安規型號與類型
認可モデルと認可タイプ

Tablet model

平板电脑型号 | 平板電腦機型
タブレットモデル

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

T07G

T07G001

Venue 7130/7139

Venue 7130/7139 系列

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Número de modelo reglamentario: | T07G |
| Voltaje de entrada: | 100 V CA~240 V CA |
| Corriente de entrada (máxima): | 1,00 A ~ 1,30 A |
| Frecuencia de entrada: | 50 Hz~60 Hz |
| Corriente de salida: | 1,2 A / 1,54 A |
| Voltaje de salida: | 19,5 VCC |

© 2013 Dell Inc.

© 2013 Microsoft Corporation.




0D84JRA00

Printed in China.

2013-08


Features

功能部件 | 功能 | 機能

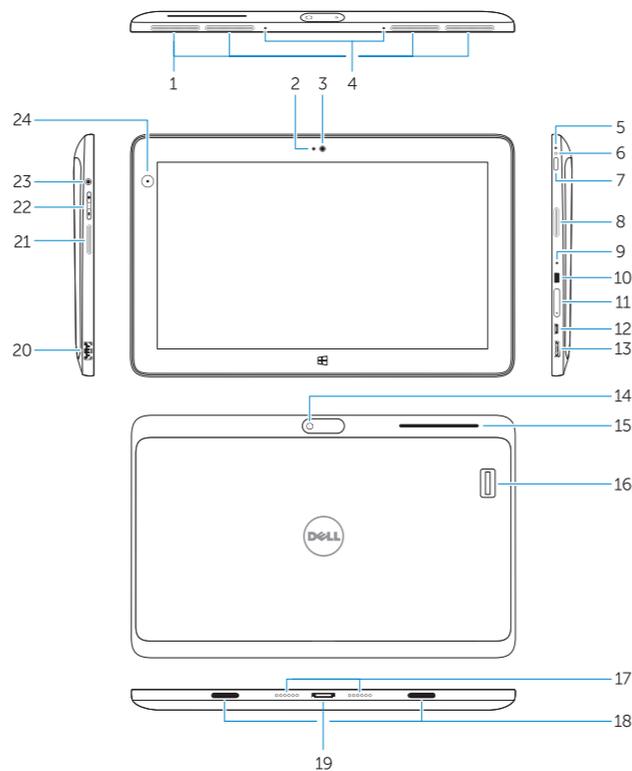

Stylus (optional)

触控笔 (可选) | 觸控筆 (選配) | スタイラス (オプション)



1. cooling vents
2. camera LED
3. front camera
4. microphones
5. microphone
6. power LED
7. power button
8. right speaker
9. microphone
10. Noble security lock slot
11. memory card reader
12. micro USB power connector
13. mini HDMI connector
14. rear camera
15. security card reader (optional)
16. finger print reader (optional)
17. dock pins
18. docking guide slot
19. docking connector
20. USB 3.0 connector
21. left speaker
22. volume button
23. audio connector
24. Ambient Light Sensor
25. Pen Tip (replaceable)
26. Programmable buttons

1. 散热孔
2. 摄像头 LED
3. 前置摄像头
4. 麦克风
5. 麦克风
6. 电源 LED
7. 电源按钮
8. 右扬声器
9. 麦克风
10. 典雅的安全锁孔
11. 内存卡读取器
12. 微型 USB/电源连接器
13. 小型 HDMI 连接器
14. 后置摄像头
15. 安全卡读取器 (可选)
16. 指纹读取器 (可选)
17. 底座连接口针
18. 对接引导槽
19. 对接连接器
20. USB 3.0 连接器
21. 左扬声器
22. 音量按钮
23. 音频连接器
24. 环境光传感器
25. 笔尖 (可更换)
26. 可编程按钮

1. 通風孔
2. 相機 LED
3. 正面相機
4. 麥克風
5. 麥克風
6. 電源 LED
7. 電源按鈕
8. 右側喇叭
9. 麥克風
10. Noble security 安全鎖孔
11. 記憶卡讀卡器
12. micro USB 電源連接器
13. 迷你 HDMI 連接器
14. 背面相機
15. 安全卡讀卡機 (選配)
16. 指紋掃描器 (選配)
17. 擴充底座接腳
18. 擴充底座引導插槽
19. 擴充底座連接器
20. USB 3.0 連接器
21. 左側喇叭
22. 音量按鈕
23. 音效連接器
24. 環境光線感應器
25. 筆尖 (可更換)
26. 可程式化按鈕

1. 通氣孔
2. カメラ LED
3. 前面カメラ
4. マイク
5. マイク
6. 電源 LED
7. 電源ボタン
8. 右スピーカ
9. マイク
10. Noble セキュリティロックスロット
11. メモリカードリーダー
12. マイクロ USB/電源コネクタ
13. ミニ HDMI コネクタ
14. 背面カメラ
15. セキュリティカードリーダー (オプション)
16. 指紋リーダー (オプション)
17. ドックピン
18. ドッキングガイドスロット
19. ドッキングコネクタ
20. USB 3.0 コネクタ
21. 左スピーカ
22. 音量ボタン
23. オーディオコネクタ
24. 周囲照明センサー
25. ペンチップ (置き換え可能)
26. プログラマブルボタン