

Dell Venue 7/8

دليل المستخدم





موديل التسويق: Venue 7 3740, Venue 7 3740 HSPA+,


Venue 8 3840, Venue 8 3840 HSPA+

الموديل التنظيمي: T01C/T02D

النوع التنظيمي: T01C003, T01C004/T02D003, T02D004

 **ملاحظة:** تشير الملاحظة إلى المعلومات الهامة التي تساعدك على تحقيق استفادة أفضل من الكمبيوتر اللوحي الخاص بك.

 **تنبيه:** يشير التنبيه إلى احتمال حدوث تلف في الأجهزة أو فقدان البيانات إذا لم يتم اتباع الإرشادات.


 **تحذير:** يشير التحذير إلى احتمال حدوث ضرر بالمتعلقات أو إصابة شخصية أو وفاة.

حقوق التأليف والنشر لـ © Dell Inc 2014. جميع الحقوق محفوظة.

هذا المنتج محمي من قبل قوانين حقوق النشر والملكية الفكرية الأمريكية والدولية. الـ Dell™ هو شعار لشركة Dell وهي علامات تجارية لشركة Dell Inc في الولايات المتحدة و / أو الولايات قضائية أخرى. جميع العلامات والأسماء الأخرى المذكورة هنا قد تكون علامات تجارية للشركات المالكة لها.

5.....	الميزات
7.....	شحن البطارية
8.....	ادراج بطاقة MicroSD وكارت SIM (اختياري)
9.....	البداية
9.....	تشغيل / إيقاف الجهاز اللوحي
9.....	انتهاء تثبيت نظام الاندرويد
10.....	تخصيص الشاشة
11.....	قفل ولغاء قفل جهاز اللوحي
11.....	تلميحات اللمس
12.....	شريط الحالة
13.....	اتجاه الشاشة
14.....	الازرار ووظائفها
14.....	التطبيقات والتطبيقات المصغرة
15.....	استخدم جهازك اللوحي
15.....	جهات الاتصال
16.....	ادخال النص
16.....	إدارة وسائط تخزين جهازك اللوحي
18.....	الانترنت
18.....	الاتصال بشبكة الانترنت عبر Wi-Fi
20.....	الاتصال بالانترنت باستخدام النطاق العريض (شبكة الهاتف)
20.....	استخدام وضع الطائرة
20.....	تصفح الإنترنت
21.....	البريد الالكتروني
23.....	تخصيص الجهاز اللوحي الخاص بك
23.....	اعدادات العرض
24.....	اعدادات الصوت
24.....	التاريخ والوقت، والمنطقة الزمنية
24.....	حماية جهازك اللوحي
24.....	نمط حماية الشاشة
25.....	رقم التعريف الشخصي


- 25..... كلمة المرور.....
- 26..... حماية بطاقة SIM الخاصة بك بكلمة سر (موديلات + LTE/HSPA فقط).....
- 27..... التطبيقات.....
- 27..... الكاميرا.....
- 27..... نسخ الملفات من وإلى الجهاز اللوحي.....
- 28..... البلوتوث.....
- 29..... معرض الصور.....
- 30..... التقويم.....
- 30..... الساعة.....
- 31..... استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....
- 33..... المواصفات.....

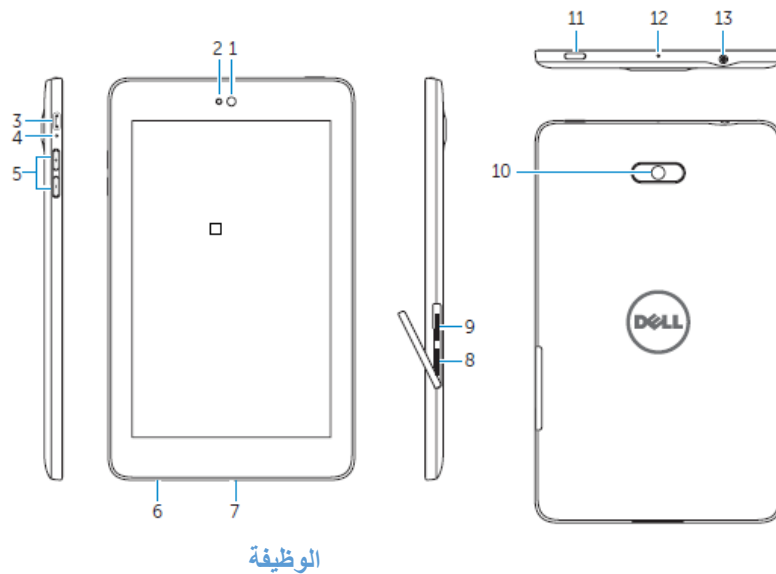

الوظيفة

القطعة

استخدامها لإجراء مكالمات الفيديو أو التقاط الصور ومقاطع الفيديو الأمامية.	1. الكاميرا الامامية
للكشف عن الإضاءة المحيطة والسماح بتعديل سطوع الشاشة تلقائياً.	2. مستشعر الضوء
توصيل سلك الـ USB لشحن الجهاز اللوحي أو للاتصال بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.	3. منفذ الـ USB الدقيق
ومضات عند شحن الجهاز اللوحي ويبقى لامعا عند اكتمال شحن الجهاز اللوحي.	4. مؤشر حالة شحن البطارية
<ul style="list-style-type: none"> • اضغط لزيادة أو خفض حجم الصوت بمقدار مستوى واحد. • اضغط بشكل مستمر لزيادة أو خفض مستوى الصوت. 	5. أزرار حجم الصوت
توفر علامة الخدمة عند التواصل مع شركة Dell للحصول على الدعم.	6. ملصق علامة الخدمة
مخرجات الصوت	7. السماعة
إدراج بطاقة microSD لزيادة حجم التخزين على الجهاز اللوحي.	8. منفذ بطاقة microSD
إدخال بطاقة SIM الدقيقة للوصول لشبكة المحمول الخاصة بك.	9. فتحة بطاقة SIM الدقيقة
التقاط صور ومقاطع فيديو.	10. الكاميرا الخلفية
<ul style="list-style-type: none"> • اضغط مع الاستمرار لتشغيل الجهاز اللوحي. • اضغط مع وأطلق يدك لقفل أو إلغاء قفل الشاشة. • أثناء تشغيل الجهاز اللوحي، اضغط مع الاستمرار لفتح قائمة الخيارات. 	11. زر الطاقة
يستخدم لتسجيل الصوت أو لإدخال الصوت في التطبيقات المستندة على الصوت.	12. الميكروفون
توصيل سماعات الرأس أو سماعة الأذن.	13. منفذ سماعة الرأس

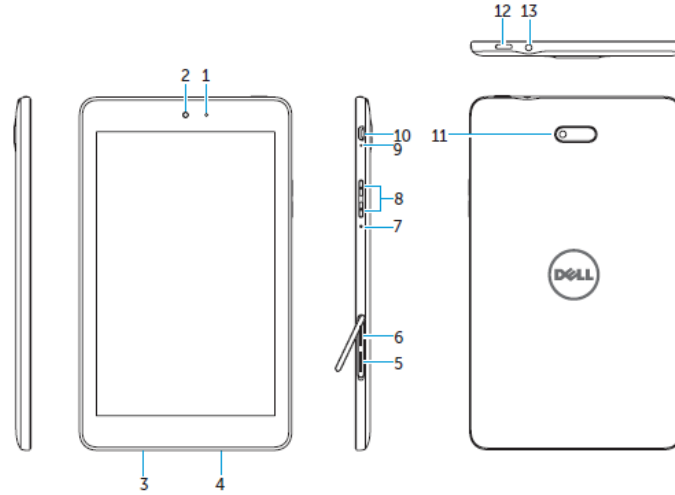

الوظيفة


القطعة

- | | | |
|-----|------------------------|--|
| 1. | مستشعر الضوء | للكشف عن الإضاءة المحيطة والسماح بتعديل سطوع الشاشة تلقائياً. |
| 2. | الكاميرا الامامية | استخدامها لإجراء مكالمات الفيديو أو التقاط الصور ومقاطع الفيديو الأمامية. |
| 3. | ملصق علامة الخدمة | توفر علامة الخدمة عند التواصل مع شركة Dell للحصول على الدعم. |
| 4. | السماعة | مخرجات الصوت |
| 5. | منفذ بطاقة microSD | إدراج بطاقة microSD لزيادة حجم التخزين على الجهاز اللوحي. |
| 6. | فتحة بطاقة SIM الدقيقة | إدخال بطاقة SIM الدقيقة للوصول لشبكة المحمول الخاصة بك. |
| 7. | الميكروفون | يستخدم لتسجيل الصوت أو لإدخال الصوت في التطبيقات المستندة على الصوت. |
| 8. | أزرار حجم الصوت | <ul style="list-style-type: none"> • اضغط لزيادة أو خفض حجم الصوت بمقدار مستوى واحد. • اضغط بشكل مستمر لزيادة أو خفض مستوى الصوت. |
| 9. | مؤشر حالة شحن البطارية | ومضات عند شحن الجهاز اللوحي ويبقى لامعا عند اكتمال شحن الجهاز اللوحي. |
| 10. | منفذ الـ USB الدقيق | توصيل سلك الـ USB لشحن الجهاز اللوحي أو للاتصال بجهاز الكمبيوتر الخاص
بك. |
| 11. | الكاميرا الخلفية | التقاط صور ومقاطع فيديو. |
| 12. | زر الطاقة | <ul style="list-style-type: none"> • اضغط مع الاستمرار لتشغيل الجهاز اللوحي. • اضغط وأطلق يدك لقفل أو إلغاء قفل الشاشة. • أثناء تشغيل الجهاز اللوحي، اضغط مع الاستمرار لفتح قائمة الخيارات. |
| 13. | منفذ سماعة الرأس | توصيل سماعات الرأس أو سماعة الأذن. |


ملاحظة: بطارية الجهاز اللوحي لن تكون مشحونة كلياً عند اقتناء هذا الجهاز. من المستحسن شحن الجهاز اللوحي لمدة 4 ساعات لأول مرة.

تنبيه: استخدم فقط محول و / أو كابل المرفق مع الجهاز اللوحي.


1. قم بتوصيل طرف USB لكابل USB الى منفذ USB من الجهاز اللوحي.
2. قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل USB إلى المحول.
3. قم بتوصيل محول الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي.

يظهر رمز الرسوم المتحركة  على الشاشة اثناء شحن البطارية. عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، والرمز يصبح ثابت ويتوقف عن الحركة.


Venue 7

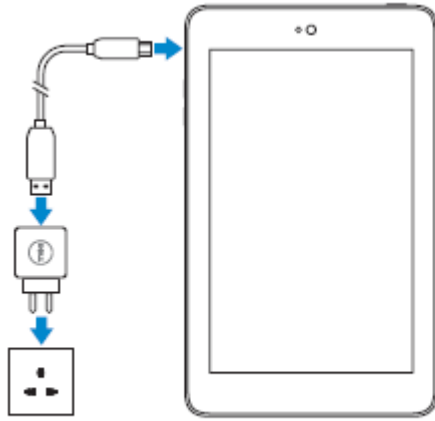

Venue 8

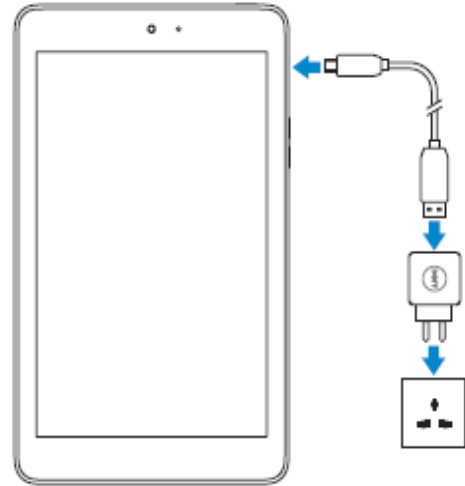

ملاحظة: عند فصل الجهاز اللوحي عن المحول، افصل محول الطاقة عن مأخذ الطاقة ومن ثم افصل الكابل عن الجهاز اللوحي الخاص بك.


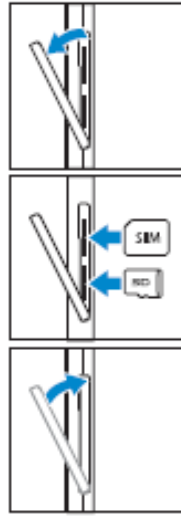


افتح باب فتحة البطاقة

إدراج البطاقات في فتحاتها الخاصة، ودفع البطاقات في حين
تسمع صوت قرقرة.

اغلق باب فتحة البطاقة

Venue 8

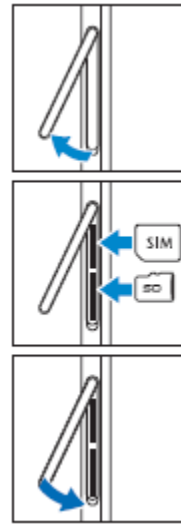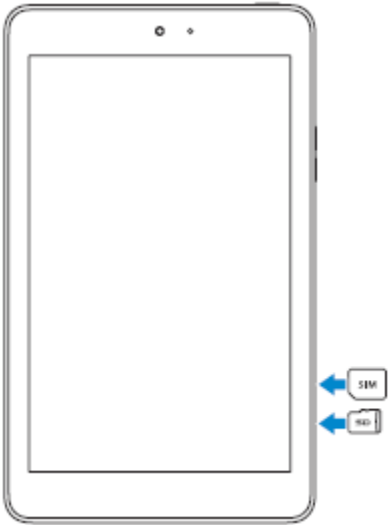

افتح باب فتحة البطاقة

إدراج البطاقات في فتحاتها الخاصة، ودفع البطاقات في حين
تسمع صوت قرقرة.

اغلق باب فتحة البطاقة

ملاحظة: تأكد من محاذاة البطاقات بشكل صحيح ومن انها قد أدرجت بشكل سلس ومناسب.


البدائية

تشغيل / إيقاف الجهاز اللوحي

لتشغيل اللوحي الخاص بك، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ~ 5 ثوان. لإيقاف الجهاز اللوحي، اضغط على زر الطاقة لفتح قائمة الخيارات، ثم حدد إغلاق إيقاف التشغيل ← موافق.

انتهاء تثبيت نظام الاندرويد

بعد تشغيل الجهاز اللوحي للمرة الأولى، اتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لإنهاء الإعداد لنظام الاندرويد. يمكنك تكوين إعدادات مثل اللغة والتاريخ والوقت، Wi-Fi، وتسجيل الدخول إلى حساب جوجل، وخدمات موقع جوجل، وهلم جرا.

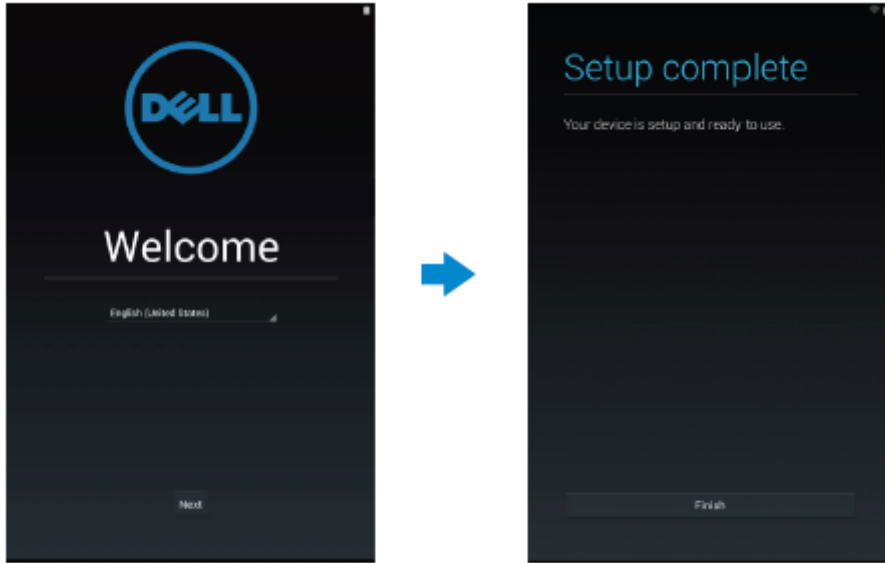

Welcome	مرحبا بك!
English (United States)	الإنكليزية (الولايات المتحدة)
Next	التالي
Setup complete	تم الانتهاء من التثبيت
Your device is setup and ready to use.	تم تثبيت جهازك وأصبح الان جاهز للاستخدام
Finish	انتهى

بعد الانتهاء من إعداد نظام الاندرويد، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتخصيص الشاشة الرئيسية.





Make yourself at home	تمتع بالصفحة الرئيسية
You can put your favorite apps here.	يمكنك وضع التطبيقات المفضلة لديك هنا .
To see all your. apps, touch the circle.	لمعرفة كل تطبيقاتك، المس الدائرة .
Authentication is required. You need to sign into your Google Account.	المصادقة مطلوب. تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل.
Choose some apps	اختر بعض التطبيقات
To add an app to your Home screen, touch & hold it.	لإضافة أحد التطبيقات إلى الشاشة الرئيسية، المس واستمر واحتفظ بها!

قفل ولغاء قفل جهاز اللوحي

اضغط على زر الطاقة لإيقاف الشاشة وقفل جهازك اللوحي.


يمكنك أيضاً تكوين جهازك اللوحي وقفله تلقائياً بعد فترة محددة من عدم الاستخدام.

المس  ← الإعدادات ← العرض ← السكون لضبط وتعيين الوقت المراد قفل الجهاز اللوحي بعده ودخول الجهاز في وضع الاسباب.

لإلغاء قفل الشاشة، اضغط على زر الطاقة ثم حرك رمز القفل  في أي اتجاه.



Thu, Mar. 22	الخميس، 22 مارس
--------------	-----------------

 **ملاحظة:** الإجراء لفتح الجهاز اللوحي يختلف تبعاً لطريقة الحماية التي تختارها.

تلميحات اللمس

يدعم جهازك اللوحي اللمس المتعدد. يمكنك استخدام الشاشة التي تعمل باللمس على النحو التالي:


اللمس	لمس الشاشة مرة واحدة للوصول إلى القائمة أو العنصر المحدد.
الاستمرار في اللمس	المس مع استمرار إصبعك في نفس المكان.
السحب	التبديل بين الشاشات الرئيسية المختلفة.
التحريك	انقر مع استمرار إصبعك على أيقونة لنقل الرمز إلى الموضع الهدف.
الزوم باستخدام اصبعين	ضع إصبعين على الشاشة وحرك الإصبعين، زيادة المسافة للتكبير أو نقصان المسافة بين الإصبعين للتصغير. يمكنك استخدام التكبير والتصغير التدريجي في تطبيقات الخرائط، والصور، وصفحات الويب، وهلم جرا.

شريط الحالة

شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة يعرض إشعارات التطبيقات، والوقت، وحالة الأجهزة مثل البطارية وبطاقة SIM، وتقنية البلوتوث، وهلم جرا.




1. لوحة الإشعارات تعرض رموز الإشعارات لإبلاغك رسائل البريد الإلكتروني الجديدة والرسائل وهلم جرا. اسحب لوحة الإشعارات الى أسفل لعرض الإشعارات ثم اضغط على رمز لعرض مزيد من التفاصيل. المس لمسح كافة الإشعارات.

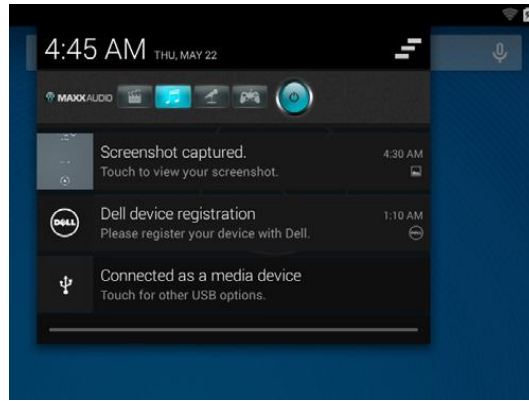

Screenshot captured.	التقاط صورة للشاشة
Touch to view your screenshot.	المس لعرض الصور التي تم التقاطها للشاشة
Dell device registration	تسجيل جهاز Dell
Please register your device with Dell.	الرجاء تسجيل جهاز مع شركة Dell
Connected as a media device	تم توصيل الجهاز كجهاز وسائط
Touch for other USB options.	المس لخيارات أخرى لجهاز USB


2. شريط الحالة يعرض رموز لحالة البطارية، وأجهزة التنبيه، وتقنية بلوتوث، اتصال الشبكة، وهلم جرا. اسحب الشريط الى أسفل للوصول إلى المزيد من خيارات التكوين والإعدادات.

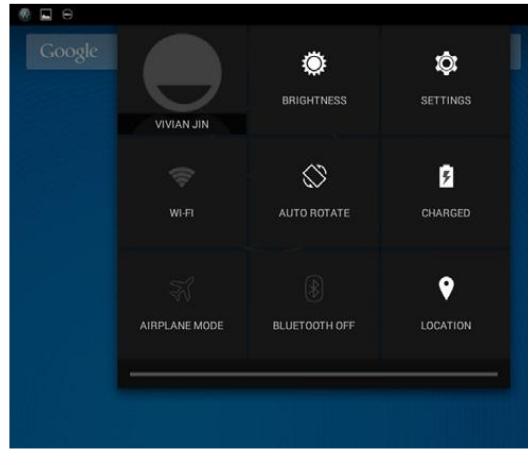


BRIGHTNESS	السطوع
SETTINGS	الإعدادات
AUTO ROTATE	التوجيه التلقائي
CHARGED	الشحن
BLUETOOTH OFF	إيقاف البلوتوث
LOCATION	الموقع
AIRPLANE MODE	وضع الطائرة

اتجاه الشاشة

للحصول على المشاهدة الأمثل، يتغير اتجاه الشاشة تلقائياً اعتماداً على كيفية حمل الجهاز اللوحي.


لتفعيل تدوير الشاشة، اسحب شريط الحالة نحو الأسفل والمس رمز  التوجيه التلقائي.

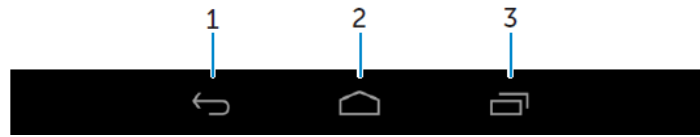


- 1. رجوع الى الخلف
انقر للعودة إلى الشاشة السابقة أو للخروج من التطبيق الحالي.
• في وضع إدخال النص، اضغط الزر لإغلاق لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.
- 2. الرئيسية
انقر للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
• انقر مع الاستمرار لفتح البحث.
- 3. القائمة
انقر الزر لفتح قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا.


التطبيقات والتطبيقات المصغرة

- **التطبيقات:** البرمجيات التي تسمح لك أداء مهمة محددة. تم تحميل بعض البرمجيات مسبقًا على جهازك اللوحي مع مجموعة متنوعة من التطبيقات، يمكنك تحميل تطبيقات إضافية من متجر بلاي.
- **التطبيقات المصغرة:** التطبيقات الصغيرة التي تتواجد على الشاشة الرئيسية وتتيح لك الوصول السريع والسهل إلى المعلومات.

لعرض وإدارة جهات الاتصال انقر على  ← الأشخاص.

انشاء جهة اتصال

1. انقر على  ← الأشخاص ← انشاء جهة اتصال جديد.
2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الحالي أو قم بإنشاء حساب جوجل جديد لإجراء نسخ احتياطي لجهات الاتصال الخاصة بك على الانترنت.
3. أدخل معلومات الاتصال باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة ثم اضغط على تم لحفظ معلومات الاتصال.

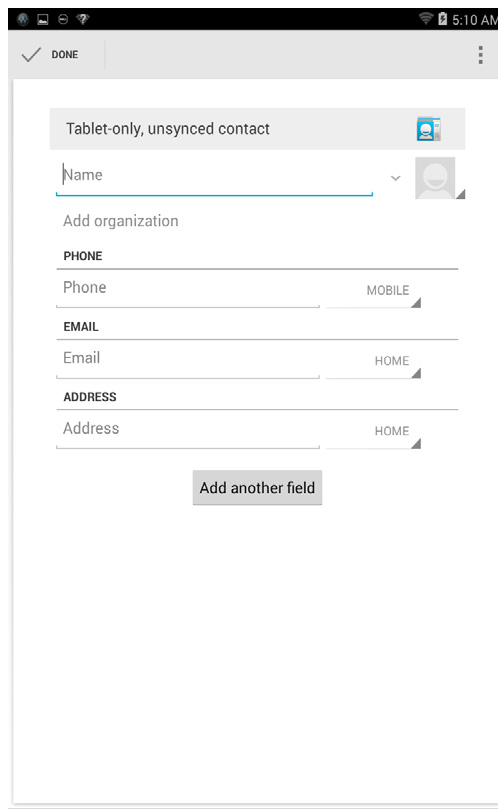


DONE	تم
Tablet-only, unsynced contact	مزامنة جهات الاتصال مع الجهاز اللوحي فقط
Name	الاسم
Add organization	إضافة المنظمة
Phone	الهاتف


MOBILE	الجوال
Email	البريد الإلكتروني
Home	المنزل
ADDRESS	العنوان
Add another field	إضافة حقل آخر

البحث عن جهة اتصال

للبحث عن جهة اتصال:


- اسحب لائحة جهات الاتصال للعثور على جهة الاتصال المطلوبة.
- انقر  بفتح شريط البحث، ثم ادخل اسم جهة الاتصال كلياً او جزء منه في مربع البحث عن جهة اتصال. سوف يتم عرض جميع جهات الاتصال المطابقة. بعد البحث عن جهة الاتصال المطلوبة، انقر على عنصر جهة الاتصال لعرض تفاصيل الاتصال.

ادخال النص

يمكنك كتابة النص باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة. لفتح لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، اضغط على مربع النص. لإغلاق لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح رجوع الى الخلف .




1. انقر لكتابة الحرف.
2. انقر واستمر لكتابة الأرقام.
3. انقر لحذف رمز حرف او رقم او حذف مساحة على يسار المؤشر. انقر واستمر لحذف النص على يسار المؤشر.
4. انقر مرة واحدة لتظهر لوحة المفاتيح الكبيرة لكتابة الحروف الكبيرة. اضغط مرتين لتمكين وضع الحروف الكبيرة وانقر مرة واحدة لتغيير مرة أخرى إلى وضع الحروف الصغيرة.
5. اضغط على الزر لاستخدام مدخلات الصوت. يدخل الجهاز الكلمات التي يمكن أن يعترف عليها.

 **ملاحظة:** من المستحسن أن تتكلم بالقرب من الميكروفون واستخدام هذه الميزة في بيئة هادئة لتحسين دقة التعرف على الكلام.


5. اضغط لعرض مفاتيح الأرقام وعلامات الترقيم.

إدارة وسائط تخزين جهازك اللوحي


فحص مساحة التخزين

انقر على  ← الإعدادات ← التخزين. سوف يتم عرض المساحة الكلية، المساحة المستخدمة، والمساحة المتبقية على جهازك اللوحي وعلى ذاكرة microSD.

محو بيانات التطبيق وذاكرة التخزين المؤقت

1. انقر على  ← الإعدادات ← تم التنزيل ← التي تعمل حالياً ← الكل.
2. من لائحة التطبيقات، انقر التطبيق المراد او البيانات المراد ازلتها.
3. في نافذة التطبيق، انقر على مسح ذاكرة التخزين المؤقتة او محو البيانات.

الغاء تحميل بطاقة الذاكرة SD عن الجهاز


1. انقر على  ← الإعدادات ← التخزين.

2. انقر الغاء تحميل الذاكرة ← موافق لفصل الذاكرة من على الجهاز.

⚠ تنبيه: من المستحسن أن تقوم بإلغاء تحميل بطاقة SD قبل إزالته. إزالة بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة وهي قيد الاستخدام قد يؤدي إلى فقدان البيانات أو يؤدي إلى أخطاء في التطبيق.

محو كافة البيانات من الجهاز اللوحي

⚠ تنبيه: تنفيذ هذه الخطوات يمحو كافة البيانات، بما في ذلك المعلومات الشخصية والتطبيقات التي تم تنزيلها في الجهاز اللوحي. تأكد من عمل نسخة احتياطية لكافة البيانات المطلوبة قبل المتابعة.


1. انقر على  ← الإعدادات ← النسخ الاحتياطية وإعادة تعيين ← إعادة الضبط بحسب بيانات المصنع.
2. انقر إعادة ضبط الجهاز اللوحي.
3. اقرأ التنبيهات والتحذيرات جيدا ثم انقر مسح كل شيء.

الانترنت

يمكنك اجراء الاتصال من خلال جهاز اللوحي بشبكة الانترنت عبر Wi-Fi. إذا قمت بشراء موديل (LTE/HSPA+), يمكنك أيضا اجراء الاتصال بالانترنت باستخدام مختلف المعايير المتنقلة ذات النطاق العريض مثل جي بي آر إس، (HSPA+، LTE، 3G، EDGE (GPRS))، وهلم جرا.


الاتصال بشبكة الانترنت عبر Wi-Fi


ملاحظة: يتأثر نطاق ونوعية إشارة Wi-Fi بالمسافة بين الجهاز اللوحي وجهاز التوجيه اللاسلكي، وعدد الأجهزة المتصلة، والبنية التحتية، والكائنات التي من خلالها تبث الإشارة.

1. انقر  ← الإعدادات ← Wi-Fi.
2. قم بتفعيل Wi-Fi بتحريك مربع السحب الى وضع تشغيل. سوف يقوم الجهاز اللوحي بعملية المسح عن الشبكات المتواجدة ضمن مدى الاستقبال.
3. انقر فوق الشبكة التي تريد الاتصال عبرها.
4. ادخل كلمة السر (إذا كان الاتصال مع شبكة آمنة) وانقر فوق اتصال.





Settings	الإعدادات
Obtaining IP address...	جارى الحصول على عنوان أي بي (IP) ...
Secured with WPA/WPA2	محمية بـ WPA/WPA2
Secured with WPA/WPA2 (WPS available)	محمية بـ WPA/WPA2 (WPS متاح)

 **ملاحظة:** للاتصال بشبكة Wi-Fi المحمية، يجب عليك كتابة مفتاح الأمان. إذا لم يكن لديك مفتاح الأمان، اتصل بالشخص الذي يدير شبكة Wi-Fi الخاص بك أو اتصل بالشركة المصنعة للجهاز التوجيه.

 **ملاحظة:** لبدء عملية بحث جديدة عن شبكات Wi-Fi متاحة، انقر  ← **فحص** عن شبكة Wi-Fi.


الاتصال بالإنترنت باستخدام النطاق العريض (شبكة الهاتف)

1. انقر فوق  ← الإعدادات ← Wi-Fi، ثم انقر على Wi-Fi لتعطيله.
2. الكمبيوتر اللوحي يقوم بالبحث تلقائياً عن إشارة ويجري الاتصال بالشبكة. عند توصيل الجهاز اللوحي إلى شبكة المحمول ذات النطاق العريض، يظهر نوع الشبكة في شريط الحالة.

 **ملاحظة:** الموديمات (LTE/HSPA+)، إذا توفرت شبكة Wi-Fi وشبكة النطاق العريض للهاتف على حد سواء، الجهاز اللوحي يعطي الأولوية للاتصال عبر شبكة Wi-Fi.

استخدام وضع الطائرة

ضبط الجهاز اللوحي في وضع الطائرة يقوم بتعطيل كافة الاتصالات عبر شبكات الهاتف وخدمة Wi-Fi. هذه الميزة مفيدة عندما يمنع الاتصال اللاسلكي منعا باتا، مثلا على متن طائرة.


لتمكين وضع الطائرة، انقر على  ← إعدادات ← المزيد ← وضع الطائرة.

تصفح الإنترنت

فتح المتصفح


انقر على  ← المتصفح  لتشغيل تطبيق متصفح الانترنت.

استخدام شريط متصفح الانترنت

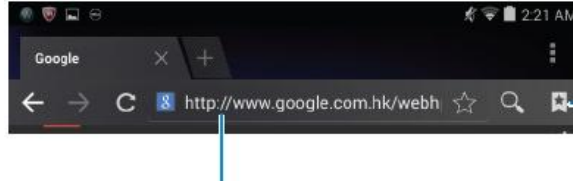

Enter the webpage address	أدخل عنوان صفحة الويب
View, edit or delete bookmarks	عرض وتحرير أو حذف الإشارات المرجعية

إنشاء صفحتك الرئيسية

1. على شاشة المتصفح، انقر على  ← الإعدادات ← إعدادات عامة ← تعيين الصفحات الرئيسية ← أخرى.
2. أدخل عنوان الموقع الإلكتروني الذي تريد تصفحه كصفحة رئيسية، ثم انقر فوق موافق.

عرض صفحات الويب

حرك إصبعك أفقياً أو رأسياً على الشاشة للتمرير وعرض المناطق المطلوب من صفحة الويب.
التكبير أو التصغير التدريجي باستخدام إصبعين.
النقر المزدوج على المنطقة المرغوبة من الصفحة على شبكة الإنترنت للتبديل بين جهات العرض المكبر أو الطبيعي للمنطقة.


يمكنك إنشاء POP3، IMAP، وتبادل حسابات البريد الإلكتروني من خدمات البريد الإلكتروني على شبكة الإنترنت إلى الجهاز اللوحي.

تشغيل تطبيق البريد الإلكتروني

انقر على    .

إعداد حساب البريد الإلكتروني

1. على الشاشة البريد الإلكتروني، اكتب عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور لحساب البريد الإلكتروني (نفس الحساب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك).
2. انقر فوق التالي لعرض شاشة خيارات الحساب لتكوين خيارات البريد الإلكتروني الخاص بك.
3. بعد تكوين خيارات الحساب، انقر فوق التالي للوصول إلى البريد الإلكتروني الخاص بك.

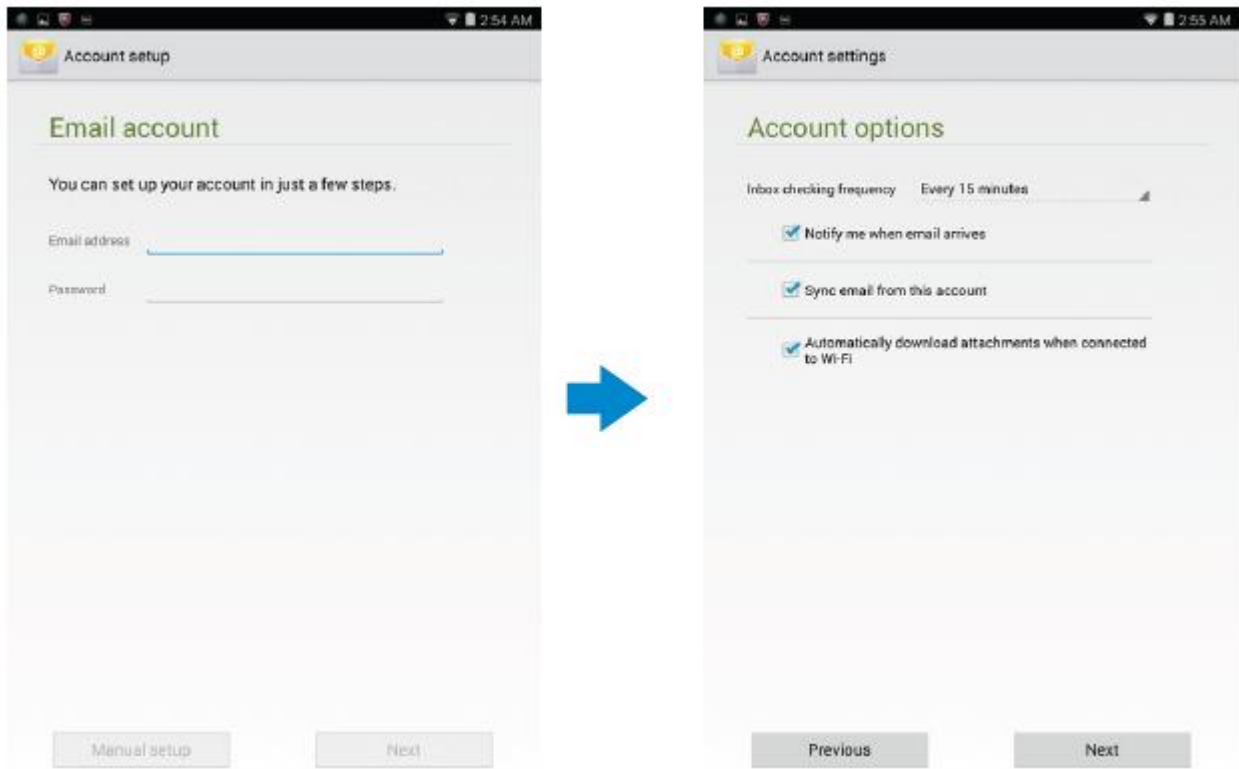


Account setup	إعداد الحساب
Email account	حساب البريد الإلكتروني
You can set up your account in just a few steps.	يمكنك إعداد الحساب الخاص بك بخطوات بسيطة فقط.
Email address	عنوان البريد الإلكتروني
Password	كلمة السر
Account setting	إعدادات الحساب

Account options	خيارات الحساب
Inbox checking frequency	فترة فحص البريد الوارد
Every 15 minutes	كل 15 دقيقة
Notify me when email arrives	تنبيهي عند وصول رسالة البريد الإلكتروني
Sync email from this account	مزامنة البريد الإلكتروني من هذا الحساب
Automatically download attachments when connected to Wi-Fi	تنزيل المرفقات تلقائياً عند توصيلي إلى Wi-Fi
Manual setup	دليل الإعداد
Next	التالي
Previous	السابق

إضافة حساب بريد إلكتروني

في شاشة البريد الإلكتروني، انقر على  ← الإعدادات ← إضافة حساب لإعداد حساب بريد إلكتروني آخر.

حذف حساب بريد إلكتروني على الجهاز اللوحي

1. في شاشة البريد الإلكتروني، انقر على  ← الإعدادات لتحديد حساب بريد إلكتروني وحذفه.

2. انقر على إزالة الحساب وانقر على موافق.

إنشاء وإرسال رسالة بريد إلكتروني

1. انقر على  ← البريد الإلكتروني.

2. حدد حساب البريد الإلكتروني المراد استخدامه، إذا كان لديك أكثر من حساب واحد على جهازك اللوحي.

3. انقر فوق  لتكوين بريد جديد.

4. اكتب عنوان البريد الإلكتروني للمستلم في الحقل إلى. إذا اردت إرسال بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين، افصل بين عناوين البريد الإلكتروني الخاصة باستخدام فاصلة.


5. اكتب عنوان البريد في حقل العنوان.

6. اكتب محتوى الرسالة.
7. انقر على ▶ لإرسال البريد.

تخصيص الجهاز اللوحي الخاص بك

يمكنك تكوين إعدادات مثل العرض والصوت والشبكة والأمن وهلم جرا، وذلك باستخدام إعدادات الشاشة.


إعدادات العرض

انقر فوق  ← الإعدادات ← العرض ثم حدد العنصر المطلوب ضمن إعدادات العرض.

السطوع	اسحب الشريط إلى اليمين لزيادة السطوع. اسحب الشريط إلى اليسار لتقليل السطوع. انقر فوق موافق لتأكيد التعديل .
ملاحظة:	إذا تم تمكين السطوع التلقائي، الجهاز اللوحي بضبط سطوع الشاشة تلقائياً بناءً على ظروف الإضاءة المحيطة.
ورق الحائط	اختر صورة من المعرض، والخلفيات الحية، الصور أو ورق الحائط، ثم انقر فوق تعيين كخلفية لتعيينها كخلفية.
الأسباب	حدد الوقت الذي يذهب بعده جهازك اللوحي تلقائياً إلى وضع الأسباب.
أحلام اليقظة	حدد الصور أو الرسوم المتحركة التي سوف يتم عرضها أثناء إرساء الجهاز اللوحي أو أثناء عملية الشحن.
حجم الخط	ضبط حجم الخط للجهاز اللوحي من صغير، عادي، كبير، وضخم.

اعدادات الصوت


لتغيير إعدادات الصوت والنغمات:

انقر فوق  الإعدادات ← الصوت ثم حدد العنصر المطلوب ضمن إعدادات الصوت.

ضبط مستوى الصوت للموسيقى والفيديو، والألعاب، والإشعارات، والمنبهات.	حجم الأصوات
ضبط وتعيين صوت الإشعارات الافتراضي.	صوت الإشعارات الافتراضي
تعيين إطلاق صوت في كل مرة تلمس الشاشة.	صوت النقر
تعيين إطلاق صوت عند قفل الشاشة.	صوت قفل الشاشة

التاريخ والوقت، والمنطقة الزمنية

الجهاز اللوحي يستخدم التاريخ الذي توفره الشبكة تلقائياً، والوقت، والمنطقة الزمنية افتراضياً. لضبط التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية يدوياً:

1. انقر فوق  الإعدادات ← التاريخ والوقت، وتعطيل تعيين التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية تلقائياً.
2. تكوين خيارات مثل التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية، وتنسيق الوقت، وتنسيق التاريخ.

حماية جهازك اللوحي


يمكنك حماية جهاز اللوحي ومنع الوصول غير المصرح به عن طريق تحديد النمط، رقم التعريف الشخصي، كلمة السر، عبر الوجه. بعد تكوين أي من هذه الخيارات الأمنية، سوف يطلب منك جهازك اللوحي بمعلومات الفتح قبل أن تتمكن من استخدامه.

نمط حماية الشاشة


أسلوب الحماية هذا يتطلب منك إنشاء نمط تحتاج إلى رسمه كلما ترغب في تشغيل جهازك اللوحي.

إذا تم رسم خمس مرات متتالية أنماط غير صحيحة للفتح، يقوم الجهاز اللوحي برفض تأخير 30 ثانية قبل أن تحاول مرة أخرى.

إنشاء نمط حماية للشاشة

1. انقر فوق  الإعدادات ← الأمان ← تأمين الشاشة ← نمط.
2. اسحب إصبعك لرسم نمط تربط أربعة نقاط على الأقل في اتجاه عمودي، أفقي و / أو قطري. أطلق إصبعك عن الشاشة عندما يتم رسم نمط. الجهاز اللوحي يسجل النمط إذا تم رسمه بشكل صحيح.
3. انقر على متابعة.
4. ارسم النمط مرة أخرى ثم اضغط على تأكيد.


تعطيل أو تغيير نمط إلغاء تأمين الشاشة

1. انقر فوق  ← الإعدادات ← الأمان ← تأمين الشاشة ← نمط
2. رسم نمط الحماية الخاصة بك.
3. حدد لا شيء لتعطيل حماية فتح الشاشة أو حدد رسم نمط حماية جديد.


رقم التعريف الشخصي

أسلوب الحماية هذا يتطلب منك إنشاء رقم تعريف شخصي تحتاج الى ادخاله كلما ترغب في تشغيل جهازك اللوحي. إذا تم ادخال رقم تعريف شخصي غير صحيح خمس مرات متتالية، يقوم الجهاز اللوحي بفرض تأخير 30 ثانية قبل أن تحاول مرة أخرى.

انشاء رقم تعريف شخصي

1. انقر فوق  ← الإعدادات ← الأمان ← تأمين الشاشة ← رمز PIN.
2. في شاشة اختيار رقم التعريف الشخصي، اكتب رقم التعريف الشخصي في مربع النص.
3. ملاحظة: يجب أن يكون رقم التعريف الشخصي 4 أحرف على الأقل.
3. انقر متابعة للتنفيذ.
4. اكتب رقم التعريف الشخصي مرة أخرى للتأكيد.
5. انقر موافق.


تعطيل أو تغيير رقم التعريف الشخصي

1. انقر فوق  ← الإعدادات ← الأمان ← تأمين الشاشة ← رقم تعريف شخصي.
2. ادخل رقم التعريف الشخصي الحالي.
3. حدد لا شيء عطيل رقم التعريف الشخصي أو حدد رقم التعريف الشخصي لتغيير رقم التعريف الشخصي.


كلمة المرور

أسلوب الحماية هذا يتطلب منك إنشاء كلمة مرور تحتاج الى ادخالها كلما ترغب في تشغيل جهازك اللوحي. إذا تم ادخال كلمة مرور غير صحيحة خمس مرات متتالية، يقوم الجهاز اللوحي بفرض تأخير 30 ثانية قبل أن تحاول مرة أخرى.

انشاء كلمة مرور

1. انقر فوق  ← الإعدادات ← الأمان ← تأمين الشاشة ← كلمة مرور.
2. في شاشة اختيار كلمة المرور، اكتب كلمة المرور في مربع النص.
3. ملاحظة: يجب أن يكون رقم التعريف الشخصي 4 أحرف/ارقام على الأقل.
3. انقر متابعة للتنفيذ.
4. اكتب كلمة المرور مرة أخرى للتأكيد.
5. انقر موافق.

تعطيل أو تغيير كلمة المرور

1. انقر فوق  ← الإعدادات ← الأمان ← تأمين الشاشة ← كلمة مرور.
2. ادخل كلمة المرور الحالية.
3. حدد لا شيء لتعطيل كلمة المرور أو حدد كلمة مرور لتغيير كلمة المرور.


حماية بطاقة SIM الخاصة بك بكلمة سر (موديلات +LTE/HSPA فقط)


يمكنك حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به عبر اختيار رقم التعريف الشخصي. بعد تمكين رقم التعريف الشخصي لقفّل SIM الخاصة بك، وسوف تحتاج إلى إدخال الرقم السري في كل مرة تقوم بدورها بتشغيل الجهاز اللوحي من أجل فتح SIM الخاصة بك.




⚠ **تنبيه:** سيتم تأمين بطاقة SIM بشكل دائم إذا قمت بإدخال رقم التعريف الشخصي غير صحيحة لثلاث مرات متتالية. يجب عليك ادخال مفتاح إلغاء القفل الشخصي (PUK) لفتح بطاقة SIM. اتصل بمزود الخدمة للحصول على PUK.

الجهاز اللوحي الخاص بك يحتوي كاميرا ذات ميزة التركيز التلقائي التي يتيح لك التقاط وتبادل الصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة.

استخدام تطبيق الكاميرا

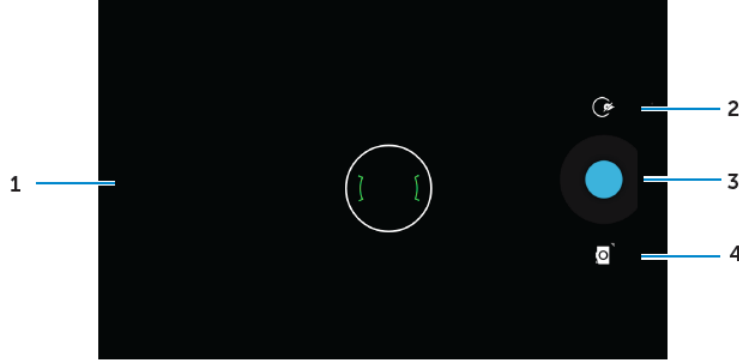انقر فوق  ← الكاميرا لفتح التطبيق.




1. شاشة الاستعراض.
2. انقر لفتح أو إغلاق خيارات اعدادات الكاميرا.
- انقر  ثم انقر  أو  للتبديل بين الكاميرتين الامامية والخلفية.
3. انقر فوق الزر لالتقاط صورة أو لتسجيل مقاطع الفيديو عندما تكون الكاميرا في وضع الفيديو.
4. انقر فوق الزر للتبديل اوضاع التقاط صور الكاميرا والصور ووضع الفيديو لتصوير الفيديو.

نسخ الملفات من وإلى الجهاز اللوحي

يمكنك نقل الملفات بين الجهاز اللوحي والكمبيوتر باستخدام قرص التخزين الداخلية أو بطاقة microSD الاختيارية. لنقل الملفات، قم بتوصيل الجهاز اللوحي إلى جهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB المصغر.

ضبط بطاقة SD أو تخزين الجهاز الداخلي كجهاز USB

1. قم بتوصيل الجهاز اللوحي إلى الكمبيوتر من خلال ربط طرف الـ USB المصغر إلى الجهاز اللوحي ونهاية الطرف الاخر الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. يظهر رمز الإشعارات الـ USB في شريط الإشعارات على شريط الحالة عندما يتم توصيل الجهاز اللوحي إلى الكمبيوتر.
3. حدد **جهاز الوسائط** إذا كنت ترغب في نقل الملفات بين الكمبيوتر والجهاز اللوحي.
4. قم بفتح مجلد جهاز الكمبيوتر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتحديد موقع محرك الأقراص القابلة للإزالة، والتي تمثل بطاقة SD المثبتة في جهازك اللوحي وجهاز التخزين الداخلي.
5. قم بنسخ الملفات المطلوبة مثل الموسيقى أو الصور من الجهاز اللوحي إلى الكمبيوتر، أو العكس.

 **ملاحظة:** الخطوات أعلاه تنطبق على نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز.


البلوتوث هي تقنية اتصالات لاسلكية قصيرة المدى تسمح بتوصيل الجهاز إلى أجهزة بلوتوث أخرى مثل السماعات وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة الأخرى: وهلم جرا.

تشغيل البلوتوث يسمح لجهازك اللوحي باكتشاف أجهزة بلوتوث قريبة والاتصال تلقائياً إلى الأجهزة المقترنة مسبقاً.


عندما يتم تشغيل البلوتوث، يمكنك أيضاً تعيين ما يلي:

- مرئي: يمكن للأجهزة البلوتوث أخرى اكتشاف جهازك اللوحي.
- مخفي: أجهزة البلوتوث الأخرى لا يمكنها الكشف عن جهازك اللوحي. ومع ذلك، يمكن للأجهزة المقترنة بالفعل الاتصال بجهازك اللوحي.

تشغيل البلوتوث وجعل الكمبيوتر اللوحي قابل للاكتشاف


1. انقر فوق  ← الإعدادات ← البلوتوث.
2. انقر على تفعيل لتشغيل البلوتوث.
3. انقر فوق مرئي لجميع أجهزة البلوتوث القريبة لجعل جهاز اللوحي قابل للاكتشاف من قبل أجهزة بلوتوث الأخرى القريبة.


الاقتران والاتصال بجهاز البلوتوث

1. قم بتشغيل البلوتوث.
 2. في قائمة الأجهزة المتاحة، انقر على الجهاز الذي تريد الاتصال به.
-  ملاحظة: للبحث عن أجهزة مرة أخرى، انقر على البحث عن أجهزة.
3. لبدء الاتصال مع الجهاز، انقر فوق اسم الجهاز.
 4. إذا نجح الاقتران، الجهاز مقترن يمكنه عمل الاتصال تلقائياً. إذا تم اقتران أكثر من اثنين، يجب النقر على واحدة من الأجهزة المقترنة بحيث يمكن الاتصال معه.

إنهاء الاتصال مع جهاز البلوتوث

على شاشة اتصال البلوتوث، انقر على  ← قطع الاتصال لإنهاء اتصال البلوتوث.

 ملاحظة: إذا قطعت اتصال البلوتوث من السماعة أو لوحة المفاتيح، هنالك شاشة منبثقة شوف تقوم بتنبيهك. انقر فوق موافق لمواصلة إنهاء اتصال البلوتوث.

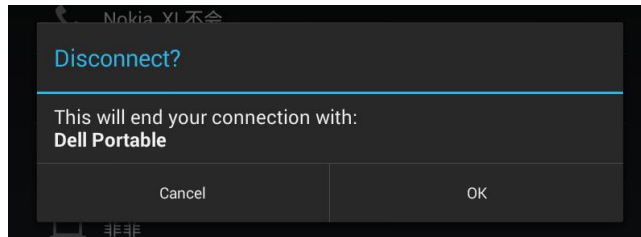



قطع الاتصال	Disconnect
وسوف يتم قطع الاتصال مع:	This will end your connection with:
شركة Dell للمحمول	Dell Portable
إلغاء	Cancel

إنهاء اقتران البلوتوث



على شاشة اتصال البلوتوث، انقر على  ← إنهاء الاقتران لإنهاء اقتران البلوتوث مع الجهاز في الطرف الآخر.

معرض الصور





لعرض وإدارة الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على الجهاز اللوحي انقر على  ← معرض الصور .

مشاركة أو حذف البوم

يتم تجميع كافة الصور ومقاطع الفيديو في ألبومات منفصلة وفقا للتاريخ، والمصادر، أو المجلدات التي يتم تخزينها. على سبيل المثال، يتم تجميع الصور التي يتم التقاطها باستخدام كاميرا الجهاز اللوحي في ملف الكاميرا، ويتم تجميع الصور التي تم تنزيلها في ملف التنزيلات.

1. انقر مع الاستمرار على أي ألبوم حتى تظهر الخيارات.
2. انقر مع الاستمرار على مزيد من الألبومات إذا كنت تريد أن تفعل نفس المهمة لهذه الألبومات.
- للمشاركة البوم محدد باستخدام تقنية بلوتوث، وجوجل +، البريد الإلكتروني، بيكاسا وهلم جرا، انقر على .
- لحذف البوم، انقر على .

استعراض الصور والفيديو

1. انقر فوق أحد الألبومات لعرض الصور المصغرة لكل الصور وشريط الفيديو في المجلد.
2. لاستعراض الصور أو مقاطع الفيديو، تنقل خلال الصور المصغرة حتى تجد الصورة المصغرة المطلوبة.
3. لتحديد صورة مصغرة، اضغط مع الاستمرار عليها حتى تظهر الخيارات.
4. انقر مع الاستمرار على مزيد من الصور إذا كنت تريد أن تفعل نفس المهمة لها.
- للمشاركة صورة أو فيديو محدد باستخدام تقنية بلوتوث، وجوجل +، البريد الإلكتروني، بيكاسا وهلم جرا، انقر على .
- لحذف الصور المحددة أو الفيديو، انقر على  ثم حذف.
- لتعيين الصورة كخلفية، انقر مع الاستمرار على الصورة حتى تظهر الخيارات ثم حدد  ← تعيين الصور كـ ← ورقة حائط.
- لضبط الصورة لجهة اتصال، اضغط مع الاستمرار على الصورة حتى تظهر الخيارات ثم حدد  ← تعيين الصور كـ ← صورة جهة اتصال.

عرض صورة كاملة


انقر فوق على الصورة المطلوبة لعرض الصورة في الشاشة في وضع ملئ الشاشة.

- اسحب إلى اليمين أو اليسار لعرض الصورة السابقة أو التالية.
- لفتح ضوابط مشاهدة الصورة، اضغط على الصورة في أي مكان.

التقويم

استخدام التقويم لجدولة وإدارة الأحداث الخاصة بك، والاجتماعات، والمواعيد.

فتح التقويم

انقر فوق  ← التقويم لفتح التطبيق.

إضافة حدث جديد

1. في شاشة التقويم، انقر لفتح شاشة تفاصيل الحدث الجديد.
2. اكتب اسم الحدث، والمكان، والوصف وقم بتكوين الخيارات مثل الفترة الزمنية، والتكرار، والتذكير، وهلم جرا.
3. انقر فوق تم لحفظ هذا الحدث.




الساعة

استخدام الساعة لضبط أجهزة المنبه، والعد التنازلي وساعة توقيت، وهلم جرا.

تشغيل الساعة

انقر فوق  ← الساعة.

تعيين المنبه

1. على شاشة الساعة الرئيسية، اضغط  للدخول إلى الشاشة الرئيسية للتنبيه.
2. على شاشة اجهزة التنبيه، انقر  لإضافة التنبيه.
3. انقر تم.
4. انقر فوق  ← الإعدادات لتكوين الإعدادات مثل حجم المنبه، وطول الغفوة، وهلم جرا.

مشارك الحماية	الأسباب المحتملة	الحلول المتوقعة
تم حظر رمز التعريف الشخصي لبطاقة SIM.	لقد قمت بإدخال رمز التعريف الشخصي بشكل غير صحيح لثلاث مرات متتالية.	اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز PUK.
مشاكل النظام		
البطارية لا تشحن.	تلف البطارية أو تلف الشاحن.	اتصل بشركة المبيعات.
	درجة الحرارة المحيطة أقل من 0 درجة مئوية أو أعلى من 40 درجة مئوية.	قم بتغيير بيئة شحن البطارية لتجنب درجات الحرارة القصوى.
	سوء التماس بين البطارية والشاحن.	تحقق من كافة الموصلات لضمان أن كافة الموصلات متصلة بشكل صحيح.
غير قادر على تشغيل الجهاز اللوحي.	البطارية فارغة من الطاقة.	اشحن البطارية.
وضع الاستعداد قصير	تتأثر مدة زمن الانتظار (وضع الاستعداد) قبل تكوين النظام تتأثر بمزود الخدمة الخاص بك. نفس الجهاز اللوحي الذي يستخدم مع أنظمة مزودي الخدمات المختلفة ليس بالضرورة ان يكون له نفس المدة في وضع الاستعداد (فقط LTE/HSPA+)	إذا كنت موجودا في منطقة حيث إشارة الشبكة ضعيفة، نقل موقعك إلى المنطقة حيث تكون إشارة الشبكة قوية أو مؤقتا قم بإيقاف الجهاز اللوحي إذا لزم الأمر.
	إذا لم تكن قادرا على الاتصال بالشبكة، يستمر الجهاز اللوحي بإرسال إشارات لمحاولة لتحديد موقع المحطة الأساسية. القيام بذلك يستهلك شحن البطارية، وبالتالي تقصير زمن الانتظار.	قم بتغيير موقعك إلى مكان حيث يمكن الوصول إلى الشبكة، أو مؤقتا قم بإيقاف الجهاز اللوحي أو تعيينه إلى وضع الطائرة.
مشكلة الرسائل		
غير قادر على إرسال أو استقبال الرسائل النصية.	الجهاز اللوحي في وضع الطائرة مع عدم وجود الاتصال اللاسلكي.	اسحب لوحة الأوضاع الى أسفل لتعطيل وضع الطائرة.
	قوة إشارة الشبكة ليست قوية بما فيه الكفاية.	حاول الانتقال إلى موقع آخر لاستقبال إشارة أفضل.

<p>تحقق من اتصالك بالشبكة، وتأكد من صحة اعدادات مزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك إذا تم تكوين إعداد البريد الإلكتروني الخاص بك بشكل صحيح.</p>	<p>لم يتم تكوين اتصال الانترنت أو إعداد البريد الإلكتروني بشكل صحيح.</p>	<p>غير قادر على إرسال أو استقبال البريد الإلكتروني.</p>
<p>مشاكل الانترنت</p>		
<p>اتصل بمزود الخدمة.</p>	<p>بطاقة SIM غير صالحة.</p>	<p>غير قادر على الاتصال بشبكات النطاق العريض المتنقلة.</p>
<p>تحقق من منطقة الخدمة مع مزود الخدمة الخاص بك.</p>	<p>أنت لست داخل منطقة خدمة الشبكة.</p>	
<p>انتقل إلى منقطة مفتوح أو إذا كنت داخل مبنى، اقترب من النافذة.</p>	<p>إشارة ضعيفة.</p>	
<p>اسحب لوحة الأوضاع الى أسفل لتعطيل وضع الطائرة.</p>	<p>الجهاز اللوحي في وضع الطائرة مع عدم وجود الاتصال اللاسلكي.</p>	

المواصفات

Venue 7

Venue 7 3740, Venue 7 HSPA+	موديل التسويق
T01C	الموديل التنظيمي
T01C003, T01C004	النوع التنظيمي
0 °C - 40 °C (30 °F -104 °F)	نطاق الحرارة
4550 امبير	البطارية
295 g (0.65 lb)	الوزن
	الابعاد:
193 ملم (7.60 بوصة)	الارتفاع
118.20 ملم (4.65 بوصة)	العرض
8.95 ملم (0.35 بوصة)	العمق
	العرض:
7.0 بوصة لوحة IPS	النوع
800x1280	الدقة
216	بكسل لكل بوصة
	الكاميرا
5 ميغا بيكسل تركيز تلقائي	الكاميرا الخلفية
0.9 ميغا بيكسل مع خاصية اكتشاف الوجه	الكاميرا الامامية
Merrifield dual-core 1.6GHz	المعالج
802.11 a/b/g/n/ac	Wi-Fi
	المنافذ
واحد منفذ دقيق USB 2.0	USB
واحد 3.5 ملم منفذ صوت	الصوت

	الذاكرة
1GB LPDDR3	RAM
16GB EMMC	وسائط التخزين
بطاقة MicroSD 64 جيجا بايت	بطاقة الذاكرة
4.0	البلوتوث
فقط لنسخة LTE	GPS
نعم	Wi-Fi مباشر
Android 4.4.2 Kit Kat	نظام التشغيل

Venue 8 3840, Venue 8 HSPA+	موديل التسويق
T02D	الموديل التنظيمي
T02D003, T02D004	النوع التنظيمي
0 °C - 40 °C (30 °F - 104 °F)	نطاق الحرارة
4550 امبير	البطارية
	الوزن
355 g (0.78 lb)	LTE
340 g (0.75 lb)	Wi-Fi
	الابعاد:
216.22 ملم (8.51 بوصة)	الارتفاع
130 ملم (5.12 بوصة)	العرض
8.95 ملم (0.35 بوصة)	العمق
	العرض:
8.0 بوصة لوحة IPS	النوع
1920 x 1200	الدقة
320	بكسل لكل بوصة
	الكاميرا
5 ميجا بيكسل تركيز تلقائي	الكاميرا الخلفية
2 ميجا بيكسل مع خاصية اكتشاف الوجه	الكاميرا الامامية
Merrifield dual-core 2.13 GHz	المعالج
802.11 a/b/g/n/ac	Wi-Fi
	المنافذ:
	USB

واحد منفذ دقيق USB 2.0	
واحد 3.5 ملم منفذ صوت	الصوت
	الذاكرة:
1GB LPDDR3	RAM
16GB EMMC	وسائط التخزين
بطاقة MicroSD 64 جيجا بايت	بطاقة الذاكرة
4.0	البلوتوث
فقط لنسخة LTE	GPS
نعم	Wi-Fi مباشر
Android 4.4.2 Kit Kat	نظام التشغيل