

Dell Venue 7 y 8


Manual del Usuario


Modelo de comercialización: Venue 7 3740, Venue 7 3740 HSPA+,
Venue 8 3840, Venue 8 3840 HSPA+


Modelo regulatorio: T01C/T02D

Tipo regulatorio: T01C003, T01C004/T02D003, T02D004



 **NOTA:** Una NOTA indica información importante para ayudarle a aprovechar su tablet al máximo.

 **PRECAUCIÓN:** Un aviso de PRECAUCIÓN indica daños potenciales al producto o pérdida de datos si no se cumplen las instrucciones.

 **ADVERTENCIA:** Un aviso de ADVERTENCIA indica la posibilidad de daños a la propiedad, heridas personales o muerte.

Copyright © 2014 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Este producto está protegido por leyes de propiedad intelectual y derechos de autor de los Estados Unidos e internacionales. Dell™ y el logo de Dell son marcas registradas de Dell Inc. en los Estados Unidos y/o en otras jurisdicciones. Todos los demás nombres y marcas registradas que se mencionan en este manual son marcas registradas de sus respectivos dueños.


Contenido

Características	5
Cargar la batería	7
Insertar las tarjetas MicroSD y Micro-SIM (opcional)	8
Comenzar	9
Encender/apagar la tablet	9
Finalizar la instalación de Android	9
Personalizar la pantalla	10
Bloquear y desbloquear su tablet	11
Consejos para la pantalla táctil	11
Barra de estado	12
Orientación de la pantalla	12
Teclas y funciones	13
Apps y widgets	13
Usar su tablet	14
Contactos	14
Entrada de texto	15
Administrar el almacenamiento de su tablet	15
Internet	17
Conectarse a Internet por Wi-Fi	17
Conectarse a Internet por banda ancha móvil	18


Utilizar el modo avión	18
Navegar por Internet	18
Correo electrónico	19
Personalizar su tablet	20
Ajustes de pantalla	20
Ajustes de sonido	21
Fecha, hora y zona horaria	21
Proteger su tablet	21
Esquema de desbloqueo de pantalla	21
PIN	22
Contraseña	22
Proteger su tarjeta SIM con una contraseña de bloqueo (solo modelos LTE/HSPA+)	23
Apps	24
Cámara	24
Copiar archivos desde y hacia la tablet	24
Bluetooth	25
Galería	26
Calendario	27
Reloj	27
Resolución de problemas	28
Especificaciones	30

Características

Venue 7

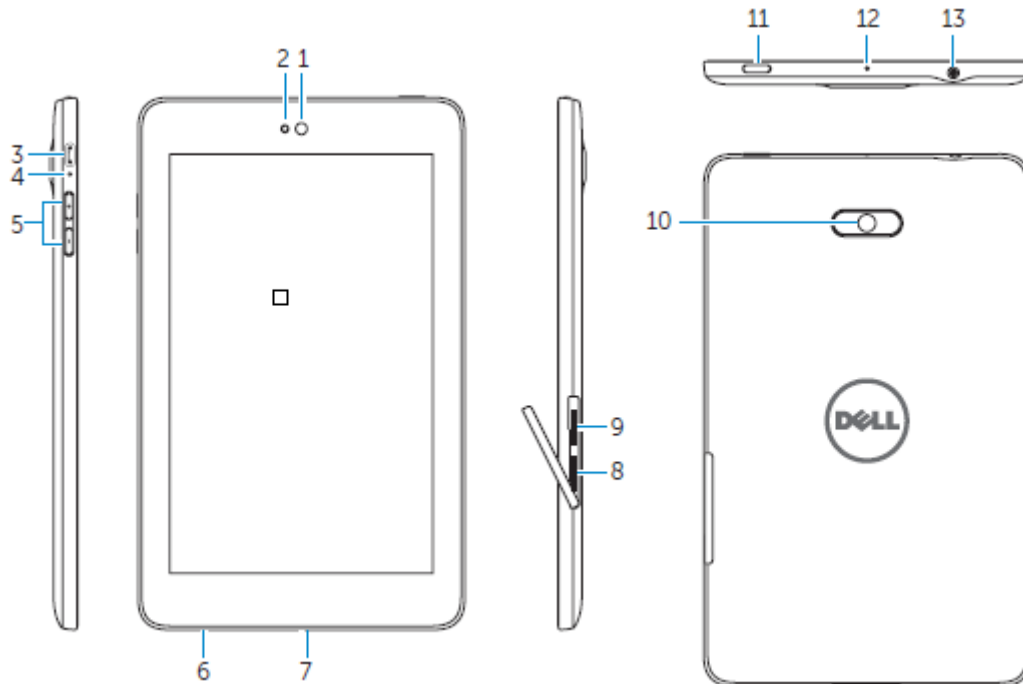

Parte	Funcionalidad
1. Cámara frontal	Para hacer llamadas de video o capturar fotos y videos de vista frontal.
2. Sensor de luz	Detecta la luz ambiental para ajustar automáticamente el brillo de pantalla.
3. Puerto Micro-USB	Conecta un cable USB blindado para cargar su tablet o conectarla a su computadora.
4. Luz indicadora de estado de carga de la batería	Parpadea cuando la tablet está cargando y permanece encendida cuando está completamente cargada.
5. Botones de volumen	<ul style="list-style-type: none"> • Presionar para subir o bajar el volumen por un nivel. • Mantener presionado para aumentar o bajar el volumen en forma continua.
6. Etiqueta de servicio	Proporcione su etiqueta de servicio cuando solicite asistencia de Dell.
7. Altavoz	Salida de sonido.
8. Ranura para tarjeta MicroSD	Inserte una tarjeta MicroSD para expandir el almacenamiento de su tablet.
9. Ranura para tarjeta MicroSIM (modelos LTE/HSPA+)	Inserte una tarjeta MicroSIM para acceder a la banda ancha móvil.
10. Cámara trasera	Tomar fotos y videos.
11. Botón de encendido.	<ul style="list-style-type: none"> • Mantener presionado para encender la tablet. • Presionar y soltar para bloquear o desbloquear la pantalla. • Cuando la tablet está encendida, mantener presionado para abrir el menú de opciones.
12. Micrófono	Para grabar sonido o entrada de voz en otra aplicación de voz.
13. Puerto de auriculares	Conectar auriculares

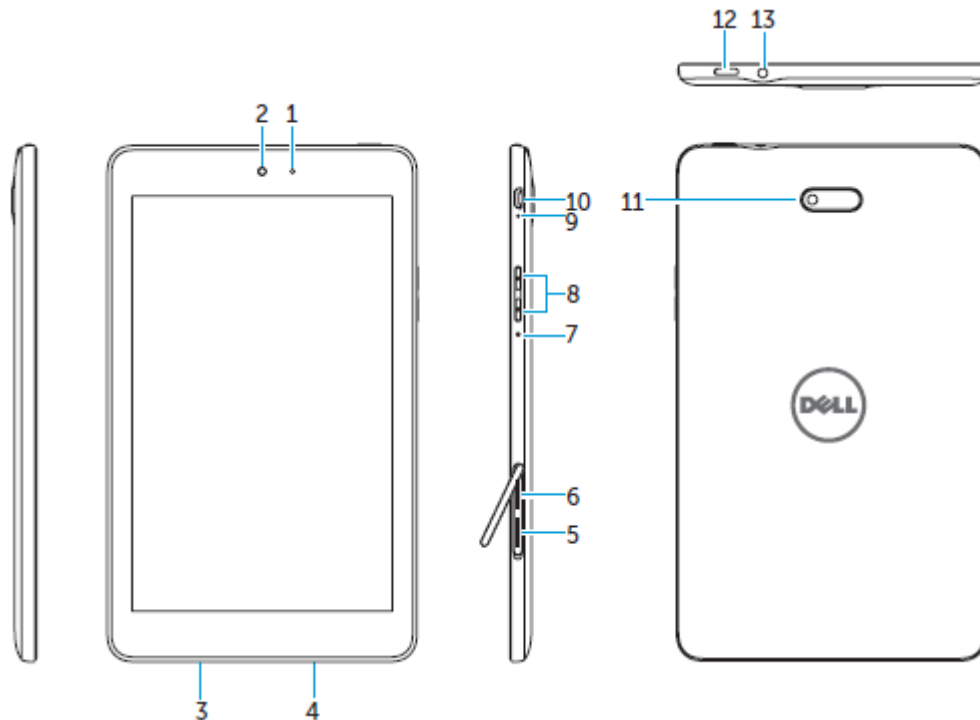


Parte	Funcionalidad
1. Sensor de luz	Detecta la luz ambiental para ajustar automáticamente el brillo de pantalla.
2. Cámara frontal	Para hacer llamadas de video o capturar fotos y videos de vista frontal.
3. Etiqueta de servicio	Proporcione su etiqueta de servicio cuando solicite asistencia de Dell.
4. Altavoz	Salida de sonido.
5. Ranura para tarjeta MicroSD	Inserte una tarjeta MicroSD para expandir el almacenamiento de su tablet.
6. Ranura para tarjeta MicroSIM (modelos LTE/HSPA+)	Inserte una tarjeta MicroSIM para acceder a la banda ancha móvil.
7. Micrófono	Para grabar sonido o entrada de voz en otra aplicación de voz.
8. Botones de volumen	<ul style="list-style-type: none"> • Presionar para subir o bajar el volumen por un nivel. • Mantener presionado para aumentar o bajar el volumen en forma continua.
9. Luz indicadora de estado de carga de la batería	Parpadea cuando la tablet está cargando y permanece encendida cuando está completamente cargada.
10. Puerto Micro-USB	Conecta un cable USB blindado para cargar su tablet o conectarla a su computadora.
11. Cámara trasera	Tomar fotos y videos.
12. Botón de encendido.	<ul style="list-style-type: none"> • Mantener presionado para encender la tablet. • Presionar y soltar para bloquear o desbloquear la pantalla. • Cuando la tablet está encendida, mantener presionado para abrir el menú de opciones.
13. Puerto de auriculares	Conectar auriculares


Cargar la batería

NOTA: Es posible que su tablet no esté completamente cargada cuando la reciba. Se recomienda hacer una carga inicial de 4 horas.

PRECAUCIÓN: Utilice únicamente el adaptador y/o cable enviado con la tablet.

1. Conecte el extremo micro USB del cable USB en el puerto USB de la tablet.
2. Conecte el otro extremo del cable USB al adaptador.
3. Conecte el adaptador de energía a un enchufe.



Aparecerá un ícono animado  en la pantalla mientras se cargue la batería. Cuando la batería esté completamente cargada, el ícono se verá estático.

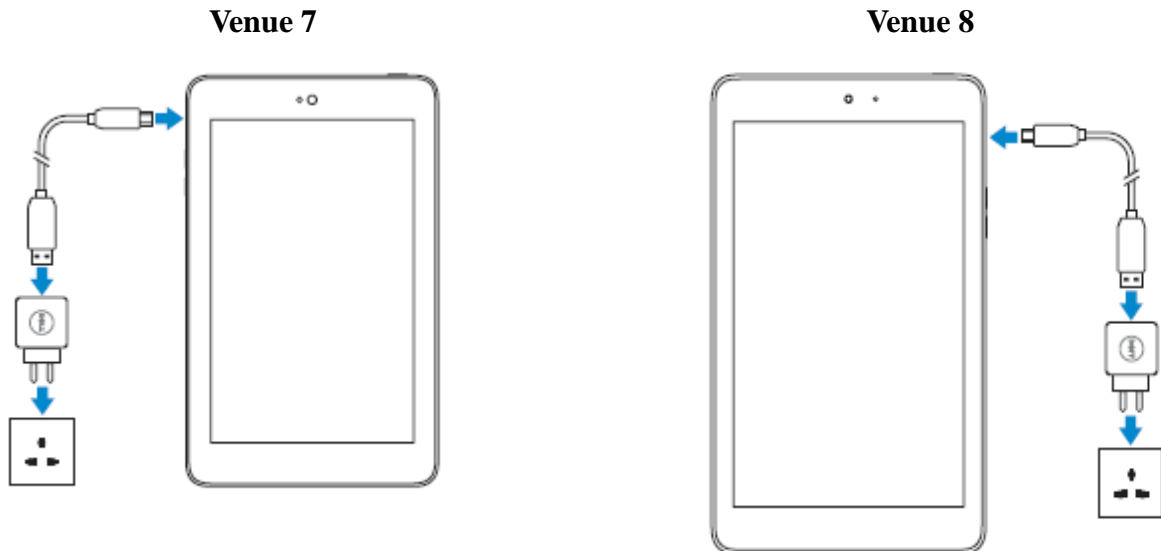

NOTA: Al desconectar la tablet del adaptador, desconecte el adaptador de energía del enchufe y el cable de la tablet.

Insertar la tarjeta MicroSD y MicroSIM (opcional)

Venue 7

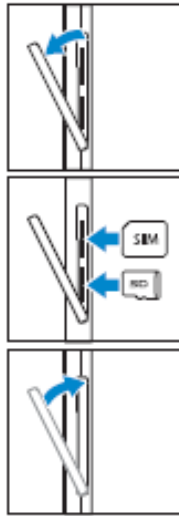
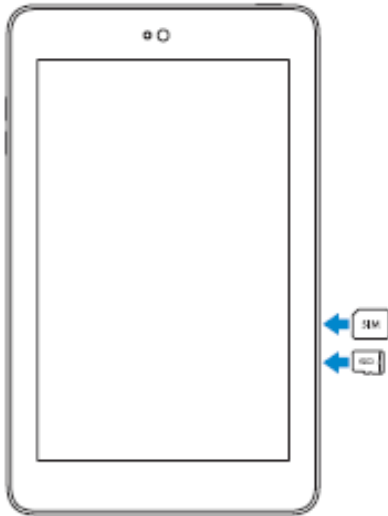


Abra la tapa de las ranuras para tarjetas

Inserte las tarjetas en sus respectivas ranuras y empújelas hasta que hagan un click

Cierre la tapa de las ranuras para tarjetas


Venue 8

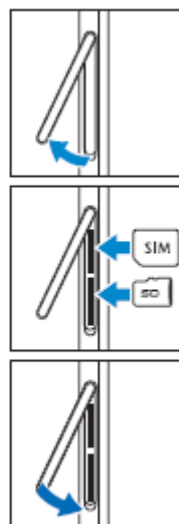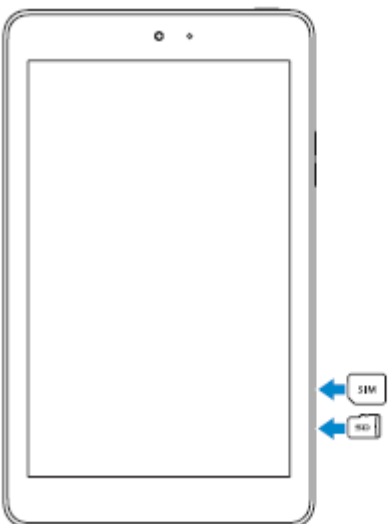

Abra la tapa de las ranuras para tarjetas

Inserte las tarjetas en sus respectivas ranuras y empújelas hasta que hagan un click

Cierre la tapa de las ranuras para tarjetas

 **NOTA:** Asegúrese de que las tarjetas estén correctamente alineadas y que entren hasta el fondo.

Comenzar

Encender y apagar la tablet


Para encender su tablet, mantenga presionado el botón de encendido por 3 a 5 segundos.

Para apagar su tablet, presione el botón de encendido para abrir el menú de opciones y seleccione **Apagar** → **OK**.

Finalizar la instalación de Android

Luego de encender su tablet por primera vez, siga las indicaciones de pantalla para finalizar la instalación de Android.

Puede configurar ajustes como idioma, fecha y hora, Wi-Fi, acceder a su cuenta de Google, servicios de ubicación de Google y más.

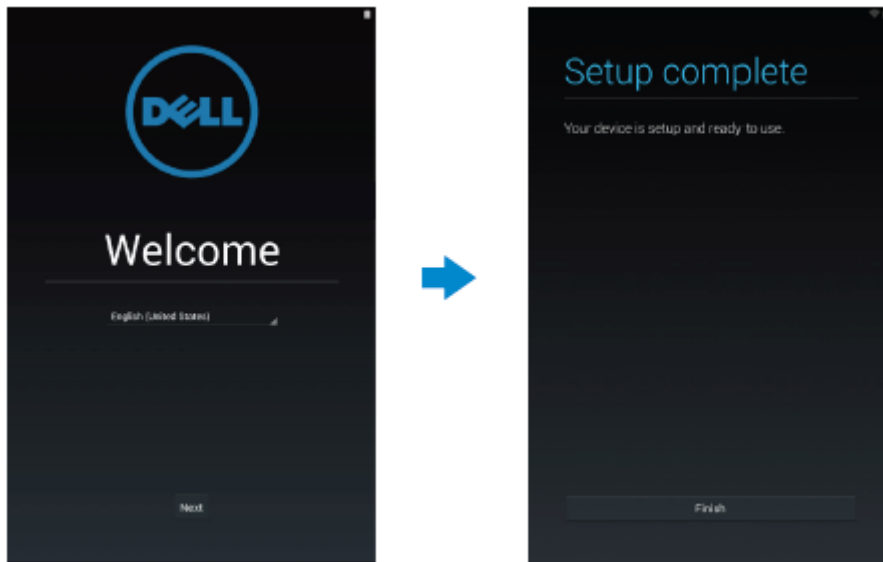

Welcome	Bienvenido
English (United States)	Español (Latinoamérica)
Next	Siguiente
Setup complete	Instalación finalizada
Your device is setup and ready to use.	Su dispositivo está instalado y listo para usar.
Finish	Terminar

Personalizar la pantalla

Luego de finalizar la instalación de Android, siga las instrucciones de pantalla para personalizar la pantalla de inicio.




Make yourself at home	Siéntase como en casa
You can put your favorite apps here.	Puede poner sus aplicaciones favoritas aquí
To see all your apps, touch the circle.	Para ver todas sus apps, pulse el círculo.
Authentication is required. You need to sign into your Google Account.	Se requiere autenticación. Debe iniciar sesión en su cuenta de Google.
Choose some apps	Elija algunas aplicaciones
To add an app to your Home screen, touch & hold it.	Para agregar una aplicación a su Pantalla de Inicio, manténgala presionada.

Bloquear y desbloquear su tablet


Presione el botón de encendido para apagar la pantalla y bloquear su tablet.

También puede configurarla para que se bloquee automáticamente luego de un determinado período de inactividad.

Pulse  → **Ajustes** → **Pantalla** → **Dormir** para configurar después de cuánto tiempo desea que la tablet entre al modo de suspensión y se bloquee.


Para desbloquear la pantalla, presione el botón de encendido y luego deslice el ícono de bloqueo

 en cualquier dirección.

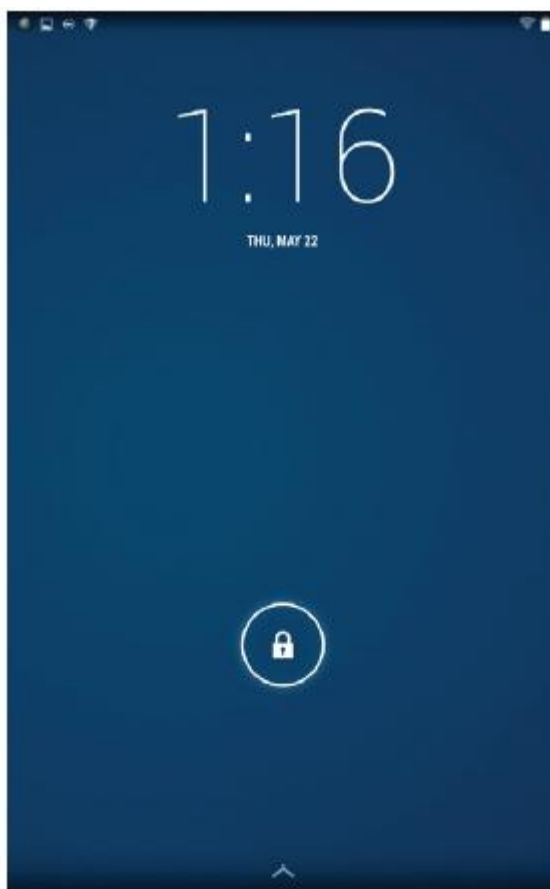

Thu, Mar. 22

Jueves 22 de marzo

 **NOTA:** El procedimiento para desbloquear su tablet varía de acuerdo con el método de seguridad que elija.

Consejos para la pantalla táctil

Su tablet soporta multitouch. Puede usar la pantalla táctil de la siguiente manera:


Pulsar	Pulse la pantalla una vez para acceder a un menú o seleccionar un elemento.
Mantener presionado	Pulse con el dedo y sin levantarlo mantenga el dedo en el lugar.


Deslizar	Cambiar entre las diferentes pantallas de inicio.
Arrastrar	Pulsar y sostener un ícono y luego moverlo a la posición deseada
Zoom con dos dedos	Ubicar dos dedos sobre la pantalla y apartarlos para acercar, o juntarlos para alejar. Puede acercar y alejar mapas, fotos, páginas web y demás.

Barra de estado

La barra de estado que se encuentra en la parte superior de la pantalla muestra notificaciones de las aplicaciones, tiempo, el estado de varios dispositivos como la batería, la tarjeta SIM, Bluetooth y demás.




1. El panel de notificación muestra íconos de aviso para informarle acerca de correos electrónicos, mensajes recibidos y demás. Deslice el panel hacia abajo para ver las notificaciones y luego pulse los íconos de notificación para ver más detalles. Pulse  para borrar todas las notificaciones.

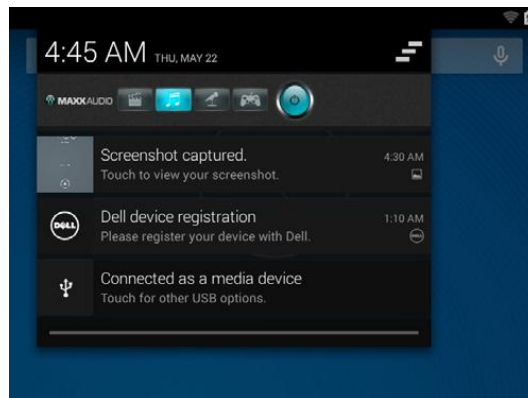

Screenshot captured.	Captura de pantalla realizada.
Touch to view your screenshot.	Pulse para ver su captura de pantalla.
Dell device registration	Registro de dispositivo Dell
Please register your device with Dell.	Por favor, registre su dispositivo ante Dell.
Connected as a media device	Conectado como dispositivo de medios
Touch for other USB options.	Pulse para ver más opciones USB.


2. El panel de estado muestra los íconos de estado de la batería, alarmas, Bluetooth, conexión de red y demás. Deslice el panel hacia abajo para acceder a más opciones de ajuste y configuración.

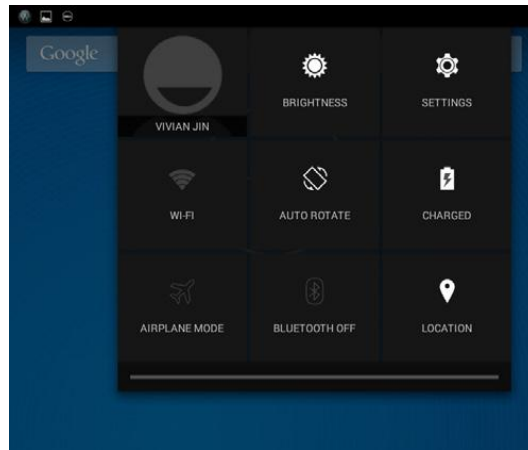


BRIGHTNESS	BRILLO
SETTINGS	AJUSTES
AUTO ROTATE	ROTACIÓN AUTOMÁTICA
CHARGED	CARGADA
BLUETOOTH OFF	BLUETOOTH APAGADO
LOCATION	UBICACIÓN
AIRPLANE MODE	MODO AVIÓN

Orientación de la pantalla

Para una óptima experiencia de visualización, la orientación de la pantalla cambia automáticamente según cómo sostenga la tablet.

Para cambiar la rotación automática, deslice hacia abajo el panel de estado y pulse el ícono de **ROTACIÓN AUTOMÁTICA** .

Teclas y funciones

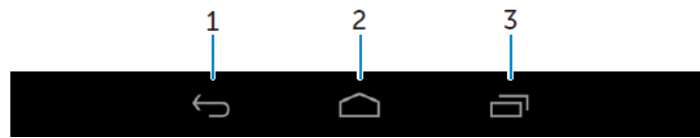

1. Regresar
 - Pulsar para regresar a la pantalla anterior o salir de la aplicación en que se encuentra.
 - En el modo de entrada de texto, pulsar para cerrar el teclado de pantalla.
2. Inicio
 - Pulsar para regresar a la pantalla principal.
 - Mantener pulsado para abrir Búsqueda.
3. Menú
 - Pulsar para abrir una lista de las aplicaciones usadas recientemente.

Apps y widgets


- **Apps:** Software que le permite realizar una tarea determinada. Su tablet viene precargada con una variedad de aplicaciones, y puede descargar más desde Play Store.
- **Widgets:** Una pequeña aplicación que reside en la pantalla de inicio y ofrece acceso rápido y fácil a determinada información.


Usar su tablet

Contactos

Para ver y administrar sus contactos, pulse  → Personas.

Crear un contacto

1. Pulse  → Personas → Crear un nuevo contacto
2. Inicie sesión en una cuenta existente de Google o cree una nueva para hacer una copia de seguridad online de sus contactos.
3. Ingrese la información de contacto utilizando el teclado de pantalla y luego pulse Listo para guardar el contacto.

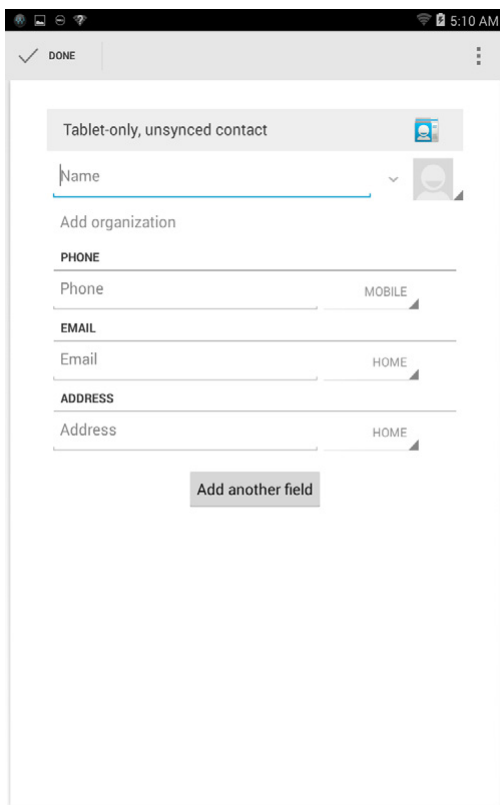


DONE	LISTO
Tablet-only, unsynced contact	Solo para la tablet, contacto sin sincronizar
Name	Nombre
Add organization	Agregar organización
Phone	Teléfono
MOBILE	MÓVIL
Email	Correo electrónico
Home	Hogar

ADDRESS	DIRECCIÓN
Add another field	Agregar otro campo


Buscar un contacto

Para encontrar un contacto:


- Deslice la lista de contactos hasta encontrar el que desea.
- Pulse  para abrir la barra de búsqueda, y pulse parte o la totalidad del nombre del contacto dentro del recuadro **Encontrar contactos**. Aparecerá una lista de los contactos coincidentes.

Luego de ubicar el contacto deseado, pulse su entrada para ver los detalles del mismo.

Entrada de texto


Puede escribir texto utilizando el teclado de pantalla. Para abrirlo, pulse un recuadro de texto. Para cerrar el teclado, pulse la tecla de regreso .




- Pulse para escribir letras.
 - Mantenga presionado para escribir números.
 - Pulse para borrar un carácter, símbolo o espacio hacia la izquierda del cursor.
 - Mantenga presionado para eliminar texto hacia la izquierda del cursor.
 - Pulse una vez para mostrar el teclado con mayúsculas para escribir una sola letra en mayúsculas.
 - Pulse dos veces para habilitar el modo de mayúsculas y una vez para regresar al modo minúsculas.
 - Pulse para usar el ingreso por voz. La tablet ingresa las palabras que puede reconocer.
-  **NOTA:** Se recomienda hablar cerca del micrófono y usar esta función en un ambiente silencioso para mejorar la exactitud del reconocimiento de voz.
- Pulse para mostrar el teclado para escribir números y signos de puntuación.

Administrar el almacenamiento de su tablet


Revisar el espacio de almacenamiento

Pulse  → **Ajustes** → **Almacenamiento**. Aparecerá el espacio usado, no usado y total del almacenamiento interno de la tablet y la microSD.

Borrar datos y memoria en caché

1. Pulse  → **Ajustes** → **Aplicaciones** → **DESCARGADAS/EN EJECUCIÓN/Todas**.
2. Desde la lista de Aplicaciones, pulse aquella cuyos datos o memoria en caché desee eliminar.
3. En la pantalla de aplicaciones, pulse **Eliminar memoria en caché** o **borrar datos**.


Desmontar la tarjeta SD

1. Pulse  → **Ajustes** → **Almacenamiento**
2. Pulse **desmontar** → **OK** para retirar la tarjeta SD.

△ **PRECAUCIÓN:** Se recomienda desmontar la tarjeta SD antes de sacarla. Sacar la tarjeta SD mientras esté en uso puede causar pérdida de datos o resultar en errores en la aplicación.

Borrar todos los datos de su tablet


△ **PRECAUCIÓN:** Siguiendo estos pasos se borran todos los datos de su tablet, incluyendo su información personal y aplicaciones descargadas. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los datos necesarios antes de continuar.


1. Pulse  → **Ajustes** → **Copia de seguridad y restauración** → **Restablecer datos de fábrica**
2. Pulse **Restaurar tablet**.
3. Lea la advertencia y pulse **Eliminar todo**.

Internet

Puede conectar su tablet a redes Wi-Fi para acceder a Internet. Si compró un modelo LTE/HSPA+, también puede conectarse a Internet mediante diferentes redes móviles de banda ancha como GPRS, EDGE, 3G, LTE, HSPA+ y demás.


Conectarse a Internet por Wi-Fi

 **NOTA:** El rango y la calidad de la señal Wi-Fi se ven afectados por la distancia entre la tablet y el enrutador inalámbrico, la cantidad de dispositivos conectados, la infraestructura y los objetos a través de los cuales se transmite la señal.

1. Pulse  → **Ajustes** → **Wi-Fi**
2. Habilite **Wi-Fi** deslizando el interruptor a la posición **Encendido**. La tablet escanea las redes Wi-Fi que se encuentran a su alcance.
3. Pulse la red a la que desea conectarse.
4. Escriba una contraseña (si se conectará a una red segura) y pulse Conectar.





Settings	Ajustes
Obtaining IP address...	Obteniendo dirección IP...
Secured with WPA/WPA2	Asegurada con WPA/WPA2
Secured with WPA/WPA2 (WPS available)	Asegurada con WPA/WPA2 (WPS disponible)


 **NOTA:** Para conectarse a una red Wi-Fi asegurada, debe ingresar la clave de seguridad.


Si no tiene esta clave, comuníquese con la persona que administra su red Wi-Fi o con el

fabricante del enrutador.

 **NOTA:** Para comenzar una nueva búsqueda de redes Wi-Fi disponibles, pulse  → Escanear sobre la pantalla Wi-Fi.

Conectarse a Internet por banda ancha móvil

1. Pulse  → **Ajustes** → **Wi-Fi**, y luego **Wi-Fi** para deshabilitarlo.
2. La tablet busca automáticamente una señal y se conecta a la red. Cuando la tablet está conectada a una red de banda ancha móvil, el tipo de red figura en la barra de estado.

 **NOTA:** Con los modelos LTE/HSPA+, si hay redes Wi-Fi y de banda ancha móvil disponibles a un mismo tiempo, la tablet le da prioridad a la conexión Wi-Fi.



Utilizar el modo avión

Al poner la tablet en modo avión se deshabilitan todas las conexiones móviles y Wi-Fi. Esta función es útil cuando la conectividad inalámbrica está estrictamente prohibida, como en un avión.


Para habilitar el modo avión, pulse  → **Ajustes** → **Más** → **Modo avión**.

Navegar por Internet

Abrir el navegador


Pulse  → **Navegador**  para abrir la aplicación de navegación.

Usar la barra de controles del navegador

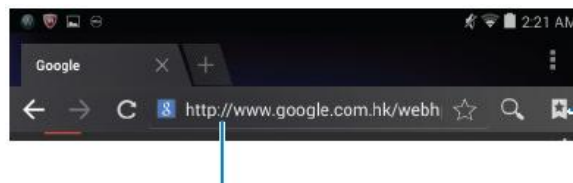

Ingresar la dirección de la página web Ver, editar o borrar marcadores

Configurar su página de inicio

1. En la pantalla del navegador, pulse  → **Ajustes** → **Generales** → **Configurar página de inicio** → **Otros**.
2. Ingrese la dirección del sitio web que desea usar como página de inicio y pulse OK.

Ver páginas web

Deslice su dedo sobre la pantalla en forma horizontal o vertical para desplazarse y ver las áreas deseadas de una página web.

Acerque o aleje la vista aplicando el zoom de dos dedos.

Pulse dos veces sobre un área para cambiar entre la vista normal y magnificada.

Correo electrónico


Puede crear en su tablet cuentas de correo electrónico POP3, IMAP y exchange de servicios de correo con base en la web.

Abrir la aplicación de correo electrónico

Pulse  → Correo electrónico .

Configurar una cuenta de correo electrónico


1. En la pantalla de correo electrónico, escriba la dirección y contraseña de la cuenta (al igual que en su computadora).
2. Pulse **Siguiente** para mostrar la pantalla con las opciones de cuenta y configurar sus opciones de correo electrónico.
3. Luego de configurar las opciones de la cuenta, pulse **Siguiente** para acceder a su correo electrónico.

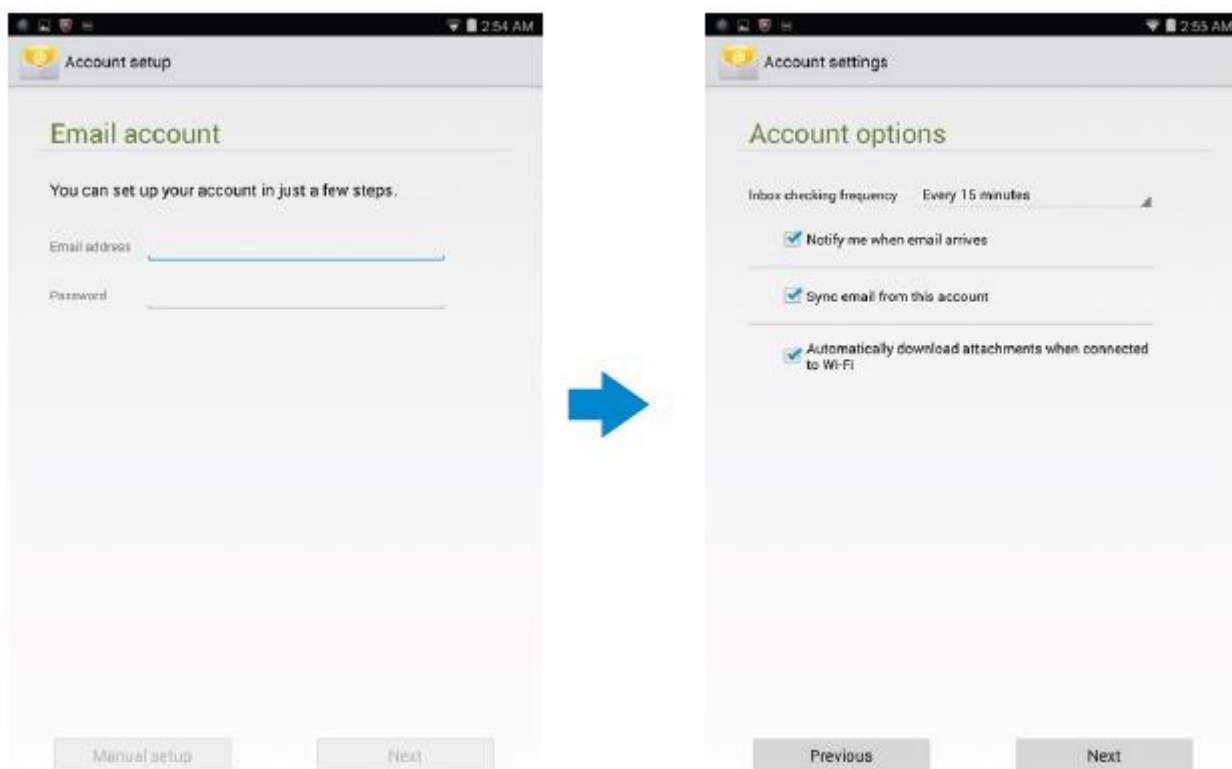


Account setup	Configuración de cuenta
Email account	Cuenta de correo electrónico
You can set up your account in just a few steps.	Puede configurar su cuenta en unos pocos pasos.
Email address	Dirección de correo electrónico
Password	Contraseña
Account setting	Ajustes de cuenta
Account options	Opciones de cuenta
Inbox checking frequency	Frecuencia de verificación de bandeja de entrada

Every 15 minutes	Cada 15 minutos
Notify me when email arrives	Notificarme cuando lleguen correos
Sync email from this account	Sincronizar el correo desde esta cuenta
Automatically download attachments when connected to Wi-Fi	Descargar adjuntos automáticamente estando en una red Wi-Fi
Manual setup	Configuración manual
Next	Siguiente
Previous	Anterior




Agregar otras cuentas de correo electrónico

En una pantalla de correo electrónico, pulse  → **Ajustes** → **AGREGAR CUENTA** para configurar otra cuenta de correo electrónico.

Eliminar una cuenta de correo electrónico de su tablet

1. En una pantalla de cuenta de correo electrónico, pulse  → **Ajustes** y luego seleccione la cuenta que desee eliminar.
2. Pulse **Eliminar cuenta** y luego **OK**.

Crear y enviar correos electrónicos

1. Pulse  → **Correo electrónico**.
2. Seleccione la cuenta de correo a usar, en caso de que tenga más de una en su tablet.
3. Pulse  para escribir un nuevo correo.
4. Escriba la dirección de correo del destinatario en el campo **Para**. Si desea enviar un correo a varios destinatarios, separe sus direcciones con una coma.
5. Escriba el tema en el campo **Asunto**.
6. Escriba el contenido de su correo electrónico.
7. Pulse  para enviarlo.

Personalizar su tablet

Puede configurar ajustes como pantalla, sonido, red, seguridad y demás utilizando la pantalla **Ajustes**.

Ajustes de pantalla

Pulse  → **Ajustes** → **Pantalla** y luego seleccione el artículo deseado en ajustes de **Pantalla**.

Brillo Arrastre el interruptor hacia la derecha para aumentar el brillo. Arrastre el interruptor hacia la izquierda para disminuir el brillo. Pulse **OK** para confirmar el ajuste.

NOTA: Si se ha habilitado el brillo automático, la tablet ajusta el brillo automáticamente basándose en las condiciones de luz ambiente.

Papel tapiz Seleccione una imagen de la galería, papeles tapiz en vivo, fotos o papeles tapiz, y luego pulse **CONFIGURAR PAPEL TAPIZ** para ajustarlo como tal.

Suspensión Seleccione después de cuánto tiempo desea que la tablet ingrese automáticamente al modo de suspensión.

Animación Elija las imágenes o la animación a mostrar cuando la tablet esté acoplada o cargando.

Tamaño de fuente Ajuste el tamaño de fuente de su tablet entre **Pequeño**, **Normal**, **Grande** y **Gigante**.

Ajustes de sonido

Para cambiar los ajustes de sonido y ringtone:


Pulse  → **Ajustes** → **Sonido** y luego el elemento deseado de los ajustes de **Sonido**.

Volumen	Ajuste el volumen de música, videos, juegos, notificaciones y alarmas.
Sonido de notificación por defecto	Seleccione un ringtone para las notificaciones.
Sonidos de pulsado	Configure si se oirá un sonido cada vez que usted pulsa la pantalla.
Sonido de bloqueo de pantalla	Configure si se oirá un sonido cuando se bloquee la pantalla.

Fecha, hora y zona horaria

Su tablet, por defecto, utiliza automáticamente la fecha, hora y zona horaria provistos por la red.

Para configurar manualmente la fecha, hora y zona horaria.

1. Pulse  → **Ajustes** → **Fecha y hora** y deshabilite fecha, hora y zona horaria automáticas.
2. Configure opciones como la fecha, hora, zona horaria, formato de hora y formato de fecha.

Proteger su tablet


Puede proteger su tablet contra el uso no autorizado estableciendo un desbloqueo mediante esquema, PIN, contraseña o reconocimiento de rostro. Luego de configurar cualquiera de estas opciones de seguridad, su tablet solicita la respectiva información de desbloqueo antes de que usted pueda usarla.

Esquema de desbloqueo de pantalla

Este método de seguridad requiere la creación de un esquema que deberá trazar cada vez que desbloquee la pantalla.

Si se dibuja un esquema incorrecto cinco veces consecutivas, la tablet fuerza un retraso de 30 segundos antes de un nuevo intento.


Crear un esquema de desbloqueo

1. Pulse  → **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **Esquema**.
2. Arrastre su dedo para trazar el esquema de desbloqueo conectando al menos cuatro puntos en dirección vertical, horizontal y/o diagonal. Retire el dedo de la pantalla cuando haya finalizado el esquema.

La tablet registra el esquema si se lo ha trazado adecuadamente.

3. Pulse **Continuar**.
4. Trace el esquema nuevamente y luego pulse **Confirmar**.


Deshabilitar o cambiar el esquema de desbloqueo


1. Pulse  → **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **Esquema**.
2. Trace el esquema actual.
3. Seleccione **Ninguno** para deshabilitar la seguridad mediante bloqueo de pantalla o seleccione Esquema para trazar uno nuevo.

PIN

Este método de seguridad requiere escribir un PIN cada vez que desee desbloquear la tablet. Si se ingresa un PIN incorrecto cinco veces consecutivas, la tablet fuerza un retraso de 30 segundos antes de un nuevo intento.


Crear un PIN

1. Pulse  → **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.
2. En la pantalla **Elija su PIN**, pulse un PIN dentro del recuadro de texto.

 **NOTA:** Su PIN debe tener al menos 4 caracteres.

3. Pulse **Continuar** para proceder.
4. Pulse el PIN nuevamente para confirmar.
5. Pulse **OK**.


Deshabilitar o cambiar el PIN


1. Pulse  → **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.
2. Ingrese su PIN actual.
3. Seleccione **Ninguno** para deshabilitar el PIN o **PIN** para cambiarlo.

Contraseña

Este método de seguridad requiere ingresar una contraseña cada vez que desbloquee la tablet. Si se ingresa una contraseña incorrecta cinco veces consecutivas, la tablet fuerza un retraso de 30 segundos antes de un nuevo intento.

Crear una contraseña


1. Pulse  → **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.
2. En la pantalla **Elija su contraseña**, pulse una contraseña en el recuadro de texto.

 **NOTA:** Su contraseña debe tener al menos 4 caracteres y contener una letra.

3. Pulse **Continuar** para proceder.

4. Escriba la contraseña nuevamente para confirmar.
5. Pulse **OK**.

Deshabilitar o cambiar la contraseña

1. Pulse  → **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.
2. Pulse la contraseña que tenga habilitada.
3. Seleccione **Ninguna** para deshabilitar la contraseña o **Contraseña** para cambiarla.

Proteger su tarjeta SIM con una contraseña de bloqueo de SIM (solo modelos LTE/HSPA+)

Puede proteger su tarjeta SIM contra Luego de habilitarse un PIN para bloquear la SIM, deberá ingresarlo cada vez que encienda la tablet para poder desbloquear la tarjeta SIM.


△ PRECAUCIÓN: La tarjeta SIM quedará permanentemente bloqueada si ingresa un PIN incorrecto tres veces consecutivas. Luego deberá ingresar el código PUK (Personal Unblocking Key) para desbloquear la tarjeta SIM. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener el PUK.


Aplicaciones

Cámara




Su tablet cuenta con una cámara con foco automático que le permite capturar y compartir fotos y videos de alta calidad.

Utilizar la aplicación Cámara

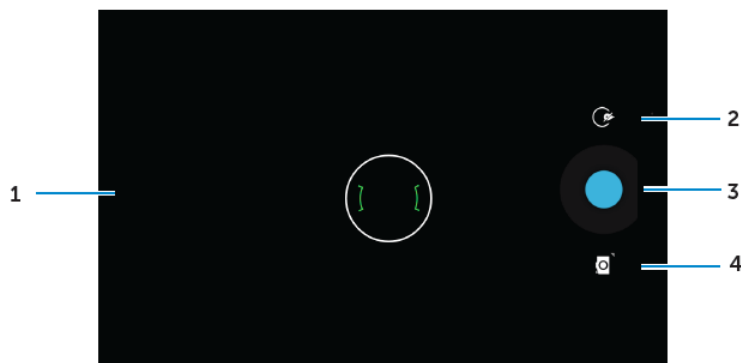Pulse  → **Cámara** para abrir la aplicación.



1. Pantalla de Viewfinder
2. Pulse para abrir o cerrar las opciones de ajustes de cámara.


Pulse  y luego  o  para pasar de cámara frontal a trasera y viceversa.

3. Pulse para tomar una foto o grabar videos cuando la cámara está en modo video.
4. Pulse para cambiar del modo cámara para tomar fotos y el modo video para grabar videos.


Copiar archivos desde y hacia la tablet

Puede transferir archivos entre su tablet y una computadora usando el almacenamiento interno de la tablet o la tarjeta microSD opcional. Para transferir archivos, conecte la tablet a su computadora mediante el cable microUSB.

Configurar la tarjeta SD o el almacenamiento interno como unidad USB

1. Conecte la tablet a la computadora conectando el extremo microUSB a la tablet y el extremo más grande a su computadora.
2. Aparecerá el ícono de notificación USB  en el área de notificaciones de la barra de estado una vez que su tablet se haya conectado a la computadora.
3. Seleccione **Dispositivo de medios** si desea transferir archivos entre su computadora y la tablet.

4. Abra Mi PC en su computadora para ubicar la unidad desmontable, que representa la tarjeta SD instalada en su tablet y el dispositivo de almacenamiento interno.
5. Copie los archivos deseados, como música o fotos desde su tablet a la computadora o viceversa.

 **NOTA:** Los pasos anteriores se aplican a Microsoft Windows.

Bluetooth


Bluetooth es una tecnología de comunicación a corto rango que permite conectar su dispositivo con otros dispositivos Bluetooth, como auriculares, computadoras u otros dispositivos móviles y demás.

Al encender Bluetooth su tablet puede detectar dispositivos Bluetooth cercanos y conectarse automáticamente con aquellos que ya están emparejados.

Cuando Bluetooth está encendido, también puede ajustar lo siguiente:


- Visible: Otros dispositivos Bluetooth pueden detectar su tablet.
- Invisible: Otros dispositivos Bluetooth no pueden detectar su tablet. Sin embargo, los dispositivos que ya están emparejados con su tablet podrán conectarse a ella.

Encender Bluetooth y hacer la tablet reconocible

1. Pulse  → **Ajustes** → **Bluetooth**.
2. Pulse **ENCENDER** para encender Bluetooth.
3. Pulse **Visible para todos los dispositivos Bluetooth cercanos** para hacer la tablet reconocible para otros dispositivos Bluetooth cercanos.

Emparejar y conectar a un dispositivo Bluetooth


1. Encender Bluetooth.
2. En la lista de **DISPOSITIVOS DISPONIBLES**, pulse el dispositivo al que desee conectarse.


 **NOTA:** Para volver a buscar dispositivos, pulse **BUSCAR DISPOSITIVOS**.

3. Para iniciar una conexión con un dispositivo, pulse el nombre del mismo.
4. Cuando el emparejamiento sea exitoso, será posible conectarse automáticamente al dispositivo emparejado.
Si hay más de dos dispositivos emparejados, deberá pulsar uno de ellos para conectarlo.

Finalizar una conexión Bluetooth

En la pantalla de conexión Bluetooth, pulse  → **Desconectar** para finalizar la conexión Bluetooth.

 **NOTA:** Si va a finalizar la conexión Bluetooth de un auricular o teclado, recibirá una alerta mediante una ventana emergente. Pulse **OK** para proseguir y finalizar la conexión Bluetooth.

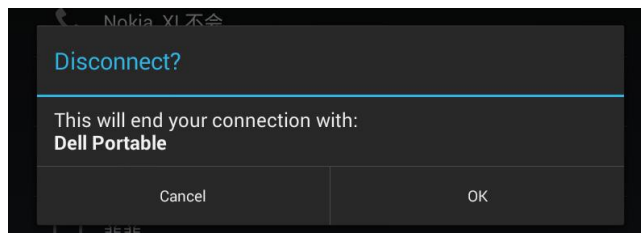

Disconnect	Desconectar
This will end your connection with:	Esto finalizará su conexión con:
Dell Portable	Dell Portable
Cancel	Cancelar

Cancelar un emparejamiento



En la pantalla de conexión Bluetooth, pulse  → **Desemparejar** para borrar toda la información de emparejamiento de con el dispositivo.

Galería

Para ver y administrar las fotos y videos almacenados en su tablet, pulse  → **Galería** .


Compartir o eliminar álbumes




Todas las fotos y videos están agrupados en álbumes separados de acuerdo con sus fechas, fuentes o las carpetas en que están almacenados. Por ejemplo, las fotos tomadas con la **cámara** de la tablet están agrupadas como **Cámara**, y las descargadas, están agrupadas en **Descargas**.

1. Mantenga sostenido un álbum hasta que aparezcan las opciones.
2. Mantenga sostenidos varios álbumes si desea hacer una misma tarea para esos álbumes.
 - Para compartir los álbumes seleccionados usando Bluetooth, Google+, Email, Picasa y demás, pulse .
 - Para eliminar los álbumes, pulse .

Navegar por fotos y videos

1. Pulse un álbum para ver las miniaturas de todas las fotos y videos de la carpeta.
2. Para navegar por las fotos o videos, desplácese por las miniaturas hasta encontrar la que desea.

3. Para seleccionar una miniatura, manténgala presionada hasta que aparezcan las opciones.
4. Mantenga presionadas todas las miniaturas que necesite.
 - Para compartir las fotos o videos seleccionados mediante Bluetooth, Google+, Email o Picasa, pulse .

- Para eliminar las fotos o videos seleccionados, pulse  → Eliminar.
- Para configurar una foto como papel tapiz, manténgala presionada hasta que aparezcan las opciones, y luego seleccione  → Configurar foto como → Papel tapiz.
- Para configurar una foto como foto de contacto, manténgala presionada hasta que aparezcan las opciones, y luego seleccione  → Configurar foto como → Foto de contacto.

Mostrar una imagen completa


Pulse la foto que desea mostrar en pantalla completa.

- Deslice a derecha o izquierda para ver la foto anterior o siguiente.
- Para abrir los controles de vista de imagen, pulse cualquier parte de la imagen.

Calendario

Use el Calendario para programar y administrar sus eventos, reuniones y citas.

Abrir el calendario

Pulse  → **Calendario** para abrir la aplicación.

Agregar un nuevo evento

1. En la pantalla de **Calendario**, pulse para abrir la pantalla de detalles de nuevo evento.
2. Escriba el nombre del evento, la ubicación y descripción y las opciones de configuración, como período de tiempo, repetición, recordatorios y demás.
3. Pulse **LISTO** para guardar el evento.



Reloj

Use el reloj para configurar alarmas, cuentas regresivas, cronómetros y demás.

Abrir el reloj

Pulse  → **Reloj**.

Configurar una alarma

1. En la pantalla principal del Reloj, pulse  para ingresar a la pantalla principal de alarma.
2. En la pantalla de alarmas, pulse  para agregar una alarma.
3. Pulse LISTO.
4. Pulse → Ajustes para configurar volumen de alarma, repetición de alarma y demás.

Resolución de problemas

Problemas de seguridad	Posibles causas	Posibles soluciones
El código PIN de la tarjeta SIM está bloqueado.	Ha ingresado un código PIN incorrecto tres veces consecutivas.	Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener el código PUK.
Problemas del sistema		
La batería no carga.	La batería o el cargador están dañados.	Comuníquese con el departamento de ventas.
	La temperatura ambiente es menor a 0 °C o mayor a 40 °C.	Cambie el ambiente de carga de la batería para evitar temperaturas extremas.
	Mal contacto entre la batería y el cargador.	Revise todos los conectores para asegurarse de que todas las conexiones estén bien hechas.
No es posible encender la tablet.	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
Tiempo en espera acortado.	La duración del tiempo en espera se ve afectada por la configuración del sistema de su proveedor de servicios. La misma tablet, con diferentes sistemas de proveedores tiene diferentes tiempos de espera (solo LTE/HSPA+).	Si se encuentra en un área donde la señal de red es débil, busque una donde la señal sea fuerte o apague temporalmente su tablet, de ser necesario.
	Si no consigue conectarse a una red, la tablet sigue enviando señales para intentar ubicar una estación de base. Al hacerlo consume carga de la batería, por lo que se acorta el tiempo en espera.	Busque un lugar desde donde se pueda acceder a la red o apague temporalmente su tablet, o póngala en modo avión.
Problemas con los mensajes		
No es posible enviar ni recibir mensajes de texto.	Su tablet está en modo avión, sin conectividad inalámbrica.	Deslice hacia abajo el panel de estado y deshabilite el MODO AVIÓN .
	La fuerza de la señal de red no es suficiente.	Intente cambiar de lugar para tener una mejor recepción de señal.

No es posible enviar ni recibir correo electrónico.	La conexión a Internet o los ajustes de correo electrónico no están configurados adecuadamente.	Revise su conexión de red y confirme con su proveedor de servicios de correo electrónico si sus ajustes están correctamente configurados.
Problemas con Internet		
Imposible conectarse a las redes móviles de banda ancha.	Tarjeta SIM inválida.	Comuníquese con su proveedor de servicios.
	No se encuentra dentro del área de cobertura de la red.	Verifique el área de cobertura con su proveedor de servicios.
	Mala señal.	Vaya a un espacio abierto o, si se encuentra dentro de un edificio, acérquese a una ventana.
	Su tablet está en modo avión, sin conectividad inalámbrica.	Deslice hacia abajo el panel de estado y deshabilite el MODO AVIÓN .

Especificaciones

Venue 7

Modelo de comercialización	Venue 7 3740, Venue 7 HSPA+
Modelo regulatorio	T01C
Tipo regulatorio	T01C003, T01C004
Rango de temperatura	0 °C – 40 °C (30 °F -104 °F)
Batería	4550 mAh
Peso	295 g (0,65 lb)
Dimensiones:	
Alto	193 mm (7,60 pulgadas)
Ancho	118,20 mm 4,65 pulgadas
Profundidad	8,95 mm (0,35 pulgadas)
Pantalla:	
Tipo	7,0 pulgadas, panel IPS
Resolución	800 x 1280
Píxeles por pulgada (PPI)	216
Cámara:	
Cámara trasera	5 megapíxeles con foco automático
Cámara frontal	0,9 megapíxeles con detección de rostro
Procesador	Merrifield dual-core 1,6 GHz
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Puertos:	
USB	Un puerto microUSB 2.0
Audio	Un puerto de audio de 3,5 mm
Memoria:	
RAM	1 GB LPDDR3
Almacenamiento	16 GB EMMC
Tarjeta de memoria	Tarjeta microSD de hasta 64 GB
Bluetooth	4,0
GPS	Únicamente versión LTE
Wi-Fi Direct	Sí
Sistema operativo	Android 4.4.2 Kit Kat

Venue 8

Modelo de comercialización	Venue 8 3840, Venue 8 HSPA+
Modelo regulatorio	T02D
Tipo regulatorio	T02D003, T02D004
Rango de temperatura	0 °C – 40 °C (30 °F -104 °F)
Batería	4550 mAh
Peso:	
LTE	355 g (0,78 lb)
Wi-Fi	340 g (0,75 lb)
Dimensiones:	
Alto	216,22 mm (8,51 pulgadas)
Ancho	130 mm (5,12 pulgadas)
Profundidad	8,95 mm (0,35 pulgadas)
Pantalla:	
Tipo	8,0 pulgadas, panel IPS
Resolución	1920 x 1200
Píxeles por pulgada (PPI)	320
Cámara:	
Cámara trasera	5 megapíxeles con foco automático
Cámara frontal	2 megapíxeles con detección de rostro
Procesador	Merrifield dual-core 2,13 GHz
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Puertos:	
USB	Un puerto microUSB 2.0
Audio	Un puerto de audio de 3,5 mm
Memoria:	
RAM	1 GB LPDDR3
Almacenamiento	16 GB EMMC
Tarjeta de memoria	Tarjeta microSD de hasta 64 GB
Bluetooth	4,0
GPS	Únicamente versión LTE
Wi-Fi Direct	Sí
Sistema operativo	Android 4.4.2 Kit Kat