

Dell Venue 7/8


MANUEL DE L'UTILISATEUR


Modèle de vente : Venue 7 3740, Venue 7 3740 HSPA+,
Venue 8 3840, Venue 8 3840 HSPA+


Modèle réglementaire: T01C/T02D

Type réglementaire: T01C003, T01C004/T02D003, T02D004



 **NOTE:** NOTE indique une information importante qui vous aide à faire une meilleure utilisation de votre tablette.

 **ATTENTION :** ATTENTION indique des dommages potentiels au matériel ou à la perte de données si des instructions ne sont pas suivies.

 **AVERTISSEMENT !** AVERTISSEMENT indique un risque potentiel pour des dégâts matériels, des blessures, ou la mort.

Copyright © 2014 Dell Inc. Tous droits réservés.

Ce produit est protégé par les Lois des États-Unis et de copyright et propriété intellectuelle internationales. Dell™ et le logo de Dell sont des marques déposées de Dell Inc. aux États-Unis et/ou à d'autres juridictions. Tous autres marques et noms mentionnés ci-dessus peuvent être des marques déposées de leurs compagnies respectives.


Contenu

Caractéristiques	5
Charger la batterie	7
Insérer la carte MicroSD et carte Micro-SIM (optionnel)	8
Mise en route	7
Allumer/Éteindre la tablette	9
Terminer l'installation Android	9
Personnaliser l'écran	10
Verrouiller et déverrouiller votre tablette	11
Conseils de touche	11
Barre d'État	15
Orientation de l'écran	12
Clés et fonctions	13
Applications et widgets	13
Utiliser votre tablette	14
Contacts	14
Saisie de texte	15
Contrôler le stockage de votre tablette	15
Internet	17
Connexion à Internet en utilisant Wi-Fi	17
Connexion à Internet en utilisant le réseau à haut débit mobile	18


Utilisation du mode avion	18
Naviguer sur Internet	18
E-mail	19
Personnaliser votre Tablette	20
Paramètres d'affichage	20
Paramètres du son	21
Date, heure, et fuseau horaire	21
Protéger votre tablette	21
Modèle de déverrouillage d'écran	21
PIN	22
Mot de passe	22
Protéger votre carte SIM avec le mot de passe de verrouillage SIM (Modèles LTE/HSPA+ seulement)	23
Applications	24
Caméra	24
Copier des fichiers vers et depuis la tablette	24
Bluetooth	25
Galerie	26
Calendrier	27
Horloge	27
Dépannage	28
Spécifications	30

Caractéristiques :

Venue 7

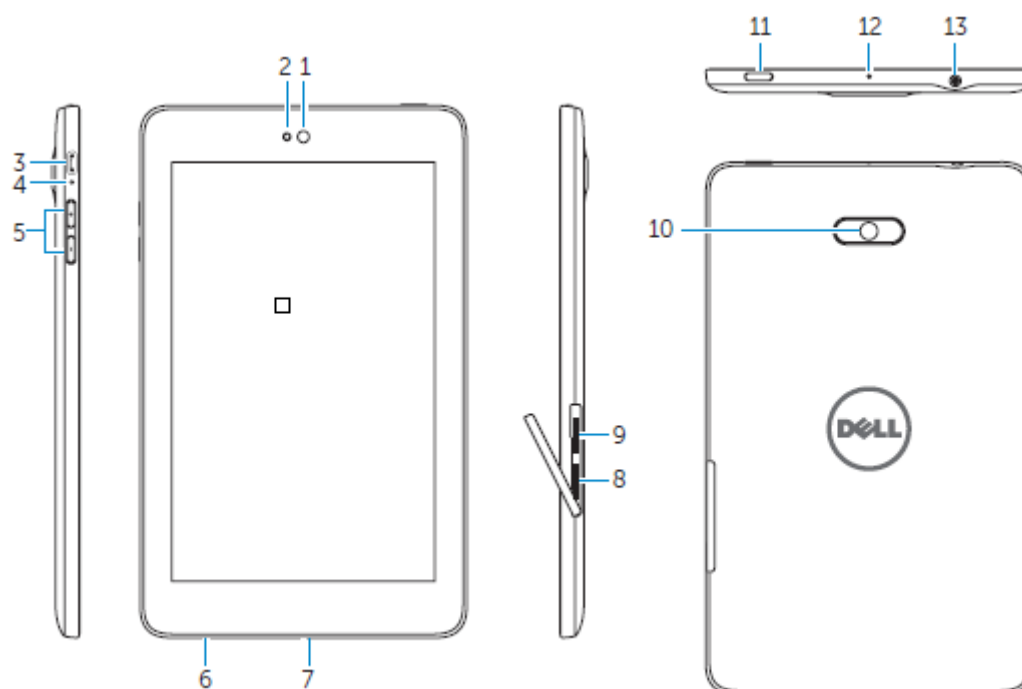

Pièces	Fonctions
1. Caméra frontale	S'utilise pour faire des appels de vidéo ou capturer des photos et des vidéos frontalement
2. Capteur de lumière	Détecte la lumière ambiante pour permettre d'ajuster automatiquement la luminosité écran.
3. Port Micro-USB	Connecter un câble USB blindé pour charger votre tablette ou pour vous connecter à votre ordinateur.
4. Témoin lumineux de charge des batteries	Clignote pendant que la tablette se recharge et s'allume quand la tablette est complètement chargée.
5. Boutons de volume	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer pour augmenter ou diminuer le volume d'un niveau. Appuyer et maintenir pour continuer à augmenter ou diminuer le volume.
6. Étiquette de numéro de série	Fournir le Numéro de Série lorsque vous contactez Dell pour la prise en charge.
7. Haut-parleur	Son de sortie.
8. Slot de carte MicroSD	Insérer une carte microSD pour augmenter le stockage sur votre tablette.
9. Logement pour carte Micro-SIM (Modèles de LTE/HSPA+)	Insérer une carte micro-SIM pour accéder aux services à haut débit mobiles.
10. Caméra arrière	Capturer des photos et des vidéos.
11. Bouton d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez et maintenez-le enfoncé pour allumer votre tablette. Appuyer et relâcher pour verrouiller ou déverrouiller l'écran. Tandis que la tablette est allumée, appuyez et maintenez pour ouvrir le menu des options.
12. Micro	Utiliser pour l'enregistrement du son ou pour l'entrée de voix dans d'autres applications axées sur les voix.
13. Port du casque	Connectez des écouteurs ou un casque.

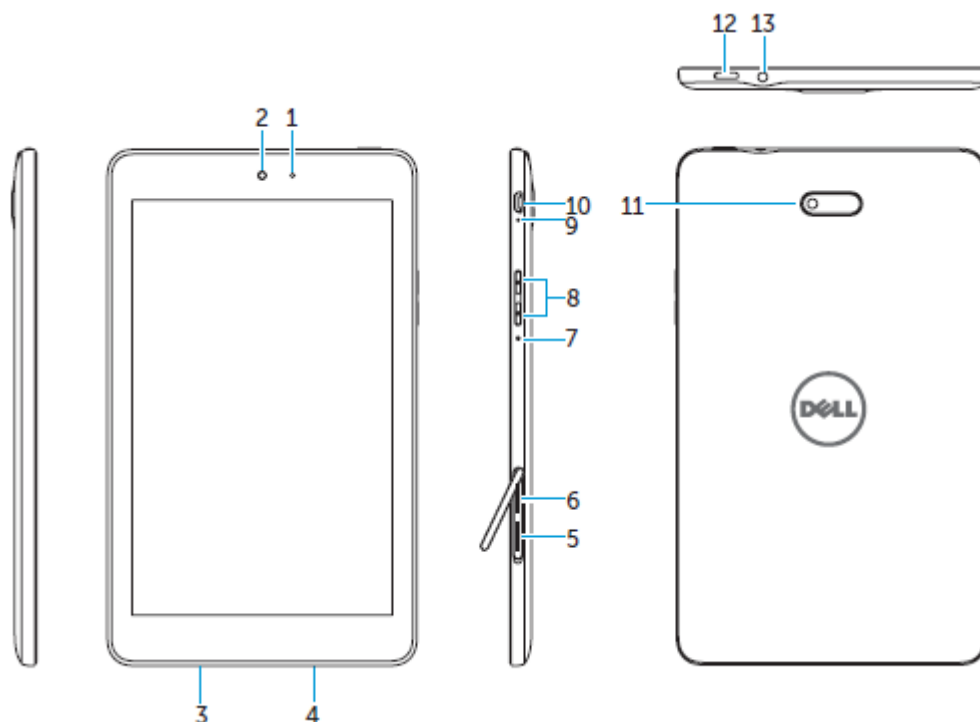


Pièces	Fonctions
1. Capteur de lumière	Détecte la lumière ambiante pour permettre d'ajuster automatiquement la luminosité écran.
2. Caméra frontale	S'utilise pour faire des appels de vidéo ou capturer des photos et des vidéos frontalement
3. Étiquette de Numéro de Série	Fournir le Numéro de Série lorsque vous contactez Dell pour la prise en charge.
4. Haut-parleur	Son de sortie.
5. Slot de carte MicroSD	Insérer une carte microSD pour augmenter le stockage sur votre tablette.
6. Logement pour carte Micro-SIM (Modèles de LTE/HSPA+)	Insérer une carte micro-SIM pour accéder aux services à haut débit mobile.
7. Micro	Utiliser pour l'enregistrement du son ou pour l'entrée de voix dans d'autres applications axées sur les voix.
8. Boutons de volume	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer pour augmenter ou diminuer le volume d'un niveau. Appuyer et maintenir pour continuer à augmenter ou diminuer le volume.
9. Témoin lumineux de charge des batteries	Clignote pendant que la tablette se recharge et s'allume quand la tablette est complètement chargée.
10. Port Micro-USB	Connecter un câble USB blindé pour charger votre tablette ou pour vous connecter à votre ordinateur.
11. Caméra arrière	Capturer des photos et des vidéos.
12. Bouton d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez et maintenez-le enfoncé pour allumer votre tablette. Appuyer et relâcher pour verrouiller ou déverrouiller l'écran. Tandis que la tablette est allumée, appuyez et maintenez pour ouvrir le menu d'options.
13. Port du casque	Connectez des écouteurs ou un casque.


Charger la batterie

NOTE: Votre tablette peut ne pas être totalement chargée lorsque vous la recevez. Il est recommandé de recharger la tablette pendant 4 heures pour la première fois.

ATTENTION Utilisez uniquement l'adaptateur et/ou le câble livré avec la tablette.

1. Branchez l'extrémité du micro-USB du câble USB au port USB de la tablette.
2. Branchez l'autre extrémité du câble USB à l'adaptateur.
3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.



Une icône animée  apparaîtra sur l'écran, pendant que la batterie se charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'icône est statique.

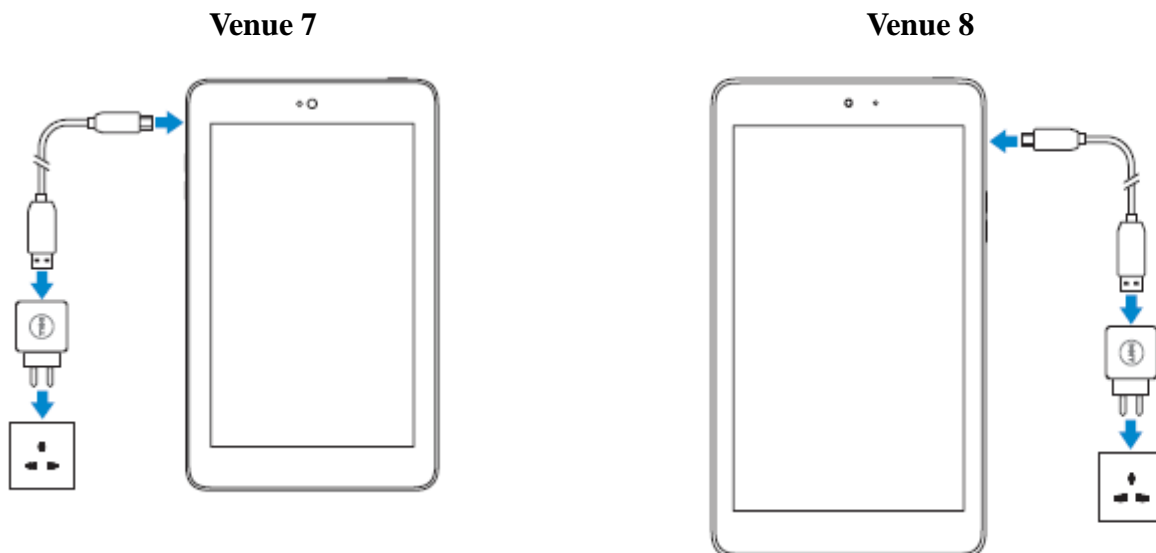


NOTE: Lorsque vous déconnectez la tablette de l'adaptateur, déconnectez l'adaptateur de la prise de courant et puis déconnectez le câble de votre tablette.

Insérer la carte MicroSD et carte Micro-SIM (optionnelle)


Venue 7

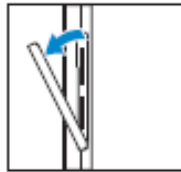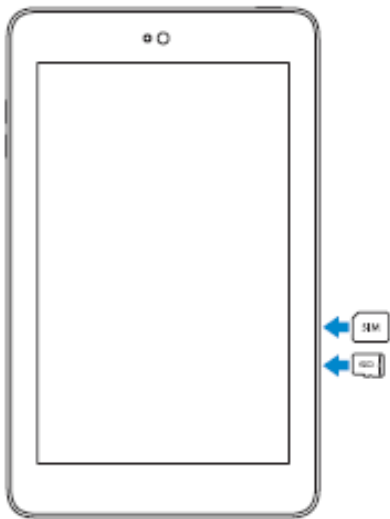

Ouvrir la porte du logement de la carte


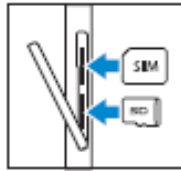


Insérez les cartes dans les emplacements respectifs et enfoncez les cartes jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en place

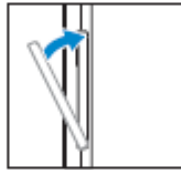


Fermer la porte du logement de la carte


Venue 8

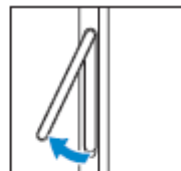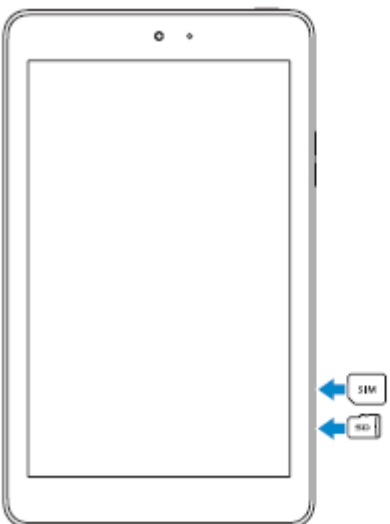


Ouvrir la porte du logement de la carte

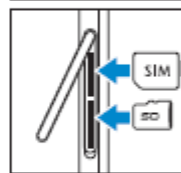

Insérez les cartes dans les emplacements respectifs et enfoncez les cartes jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en place

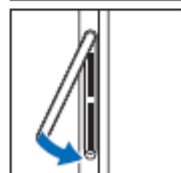

Fermer la porte du logement de la carte

 NOTE: Assurez-vous que les cartes sont correctement alignées et sont insérées complètement.

Mise en route

Allumer/Éteindre la tablette


Pour allumer votre tablette, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 ~ 5 secondes.

Pour éteindre votre tablette, appuyez sur le bouton d'alimentation pour ouvrir le menu options et sélectionnez **Power off** → **OK**.

Terminer l'installation Android

Après avoir allumé votre tablette pour la première fois, suivez les messages à l'écran pour terminer l'installation Android.

Vous pouvez configurer des paramètres tels que la langue, la date et l'heure, une connexion Wi-Fi, vous connectez à votre compte Google, aux services de localisation de Google etc.

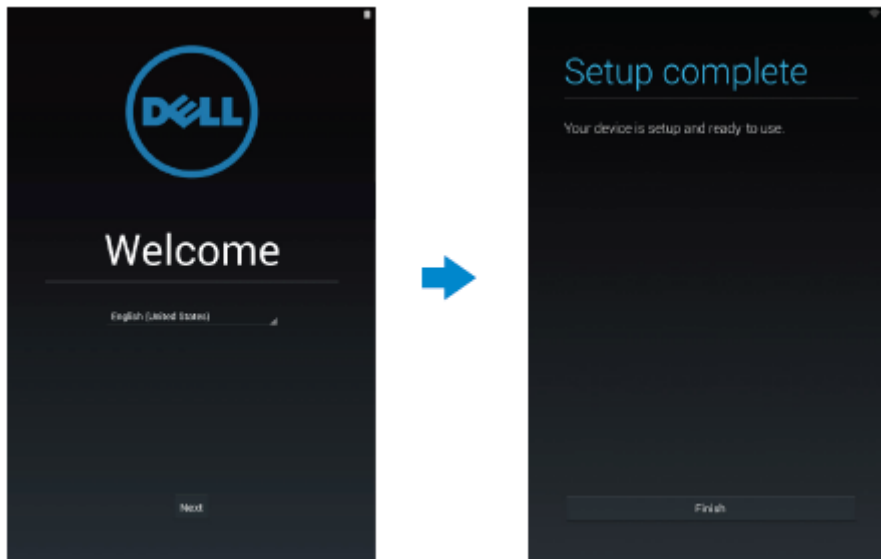

Welcome	Bienvenue
English (United States)	Anglais (États-Unis)
Next	Suivant
Setup complete	Installation complète
Your device is setup and ready to use.	Votre dispositif est installé et prêt à l'emploi.
Finish	Fin

Personnaliser l' écran

Après avoir fini l'installation Android, suivez les instructions sur l' écran pour personnaliser l' écran d'accueil





Make yourself at home	Faites comme chez vous
You can put your favorite apps here.	Vous pouvez mettre vos apps préférés ici.
To see all your apps, touch the circle.	Pour voir toutes vos Applications, touchez le cercle.
Authentication is required. You need to sign into your Google Account.	L'authentification est exigée. Vous devez vous connecter à votre compte Google.
Choose some apps	Choisissez quelques applications
To add an app to your Home screen, touch & hold it.	Pour ajouter une application à votre écran d'accueil, touchez et maintenez-la

Verrouiller et déverrouiller votre tablette

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'écran et verrouiller votre tablette.

Vous pouvez également configurer votre tablette pour la verrouiller automatiquement après une certaine période d'inactivité.


Taper  → **Settings** → **Display** → **Sleep** pour régler la durée après laquelle vous souhaitez que la tablette entre dans l'état de veille et se verrouille.

Pour déverrouiller l'écran, appuyez sur le bouton d'alimentation et faites ensuite glisser l' icône de verrouillage dans n'importe quelle direction.



Thu, Mar. 22

Jeudi, 22 Mars

 **NOTE:** La procédure pour débloquer votre tablette varie en fonction de la méthode de sécurité que vous choisissez.

Conseils Touche

Votre tablette supporte le multi-touche. Vous pouvez employer l'écran à contact comme suit :

Taper	Touchez l'écran une fois pour accéder à un menu ou pour choisir un article.
Tapez et maintenez	Touchez et maintenez votre doigt en place.
Glisser	Basculer entre différents écrans d'accueil.


12 ♦ caractéristiques


Glissez	Touchez et maintenez une icône et puis déplacez l'icône vers la position de la cible
Zoom Deux-doigts	de Placez deux doigts sur l'écran et écartez-les pour faire un zoom avant ou rapprochez-les doigts pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez utiliser zoom avant et zoom arrière sur les cartes, photos, pages web et ainsi de suite.

Barre d'État

La barre d'État en haut de l'écran affiche des notifications des apps, l'heure, le statut de divers dispositifs tels que la batterie, carte SIM, Bluetooth et ainsi de suite.




1. Le panneau de notification affiche les icônes de notification pour vous informer de nouveaux E-mails, messages etc. Glisser le panneau vers le bas pour consulter les notifications puis touchez l'icône de notification pour afficher plus de détails. Appuyez sur  pour supprimer toutes les notifications.

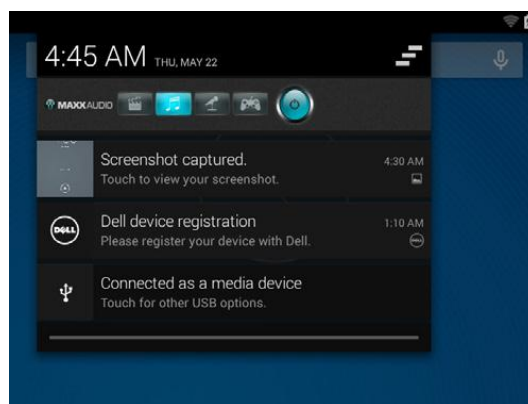

Screenshot captured.	Capture d'écran capturée.
Touch to view your screenshot.	Touchez pour afficher votre capture d'écran.
Dell device registration	Enregistrement du dispositif Dell
Please register your device with Dell.	Veuillez enregistrer votre dispositif avec Dell.
Connected as a media device	Connecté comme un dispositif de médias
Touch for other USB options.	Touchez pour d'autres options d'USB.

2. Le panneau d'état affiche les icônes d'état pour l'état de la batterie, l'alarme, Bluetooth, connexion réseau etc. Glisser le panneau vers le bas pour accéder à plus de paramètres et d'options de configuration.

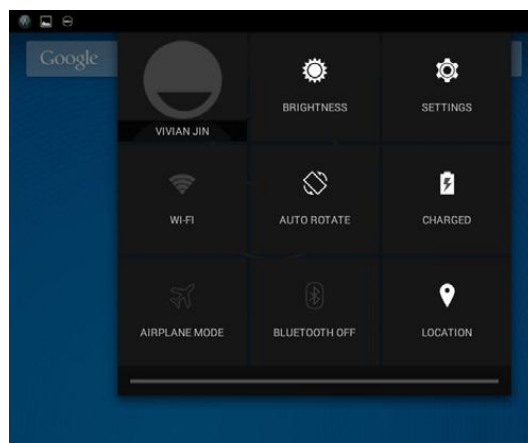

BRIGHTNESS	LUMINOSITÉ
SETTINGS	PARAMÈTRES
AUTO ROTATE	ROTATION AUTOMATIQUE
CHARGED	CHARGÉ
BLUETOOTH OFF	BLUETOOTH ÉTEINT
LOCATION	EMPLACEMENT
AIRPLANE MODE	MODE AVION


Orientation de l' écran

Pour une expérience optimale de visionnement, l'orientation de l'écran change automatiquement selon la façon dont vous tenez la tablette.

Pour activer/désactiver l'autorotation, glissez vers le bas le panneau d'État et appuyez sur l'icône

AUTO ROTATE des images  .

Clés et fonctions

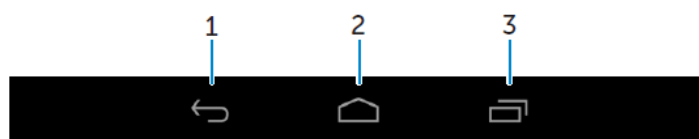

1. Retour
 - Taper pour revenir à l'écran précédent ou pour quitter l'application actuelle
 - En mode de saisie de textes, taper pour fermer le clavier sur l'écran.
2. Accueil
 - Taper pour revenir à l'écran principal.
 - Appuyez et maintenez enfoncé pour ouvrir la Recherche.
3. Menu
 - Taper pour ouvrir une liste d'applications utilisées récemment.

Apps et widgets


- **Apps** : Logiciel qui vous permet d'effectuer une tâche spécifique. Votre tablette est préchargée avec une variété d'applications, et des applications supplémentaires peuvent être téléchargées depuis le Magasin des Jeux.
- **Widgets** : Une petite application qui réside sur l'écran d'accueil et qui offre un accès rapide et facile à l'information.


Utiliser votre tablette

Contacts

Pour afficher et gérer vos contacts, appuyez sur →  **People**.

Créer un contact

1. Taper  → **People** → Create a new contact
2. Connectez-vous à un compte Google existant ou créez un compte Google pour sauvegarder vos contacts en ligne.
3. Saisissez les informations de contact à l'aide du clavier sur l'écran, puis appuyez sur Fait pour enregistrer le contact.

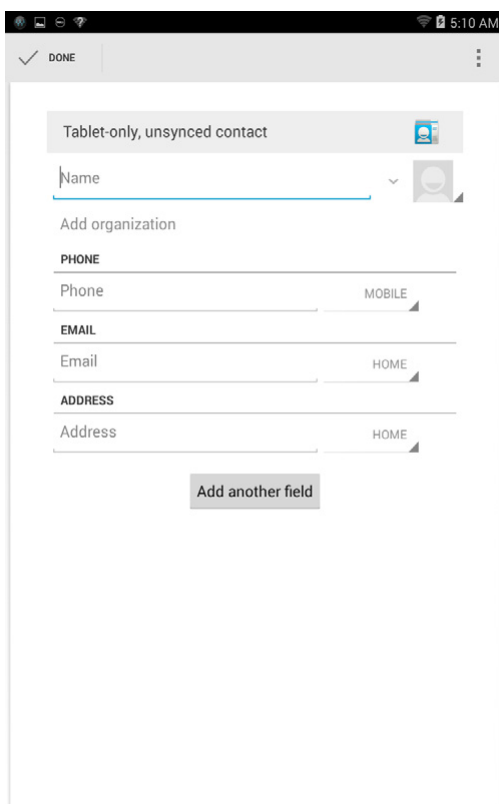


DONE	DONE
Tablet-only, unsynced contact	Seulement la tablette, contact non synchronisé
Name	Nom
Add organization	Ajoutez l'organisation
Phone	Téléphone
MOBILE	MOBILE
Email	E-mail
Home	Accueil

ADDRESS	ADRESSE
Add another field	Ajoutez un autre champ

Recherche d'un contact

Pour localiser un contact :


- Glissez la liste des contacts jusqu'à ce que vous trouviez le contact désiré
- Tapez  pour ouvrir la barre de recherche et puis saisissez le nom du contact soit complet ou partiel dans la boîte **Find contacts**. Une liste de contacts filtrés est montrée.

Après avoir localisé le contact désiré, appuyez sur l'entrée du contact pour afficher les détails du contact.

Saisie de texte


Vous pouvez saisir le texte à l'aide du clavier sur l'écran. Pour ouvrir le clavier sur l'écran, tapez sur une zone de texte.



Pour fermer le clavier, appuyez sur la clé retour .

1. • Touchez pour taper des lettres.
- Touchez et maintenez enfoncé pour taper des chiffres.


2. • Tapez pour supprimer un caractère, un symbole, ou un espace à gauche du curseur.
 - Tapez et maintenez pour supprimer du texte à gauche du curseur.
3. • Touchez une fois pour montrer le clavier en majuscule pour taper une lettre majuscule.
 - Touchez deux fois pour activer le mode de Verrouillage des Majuscules et appuyez une fois pour revenir au mode en minuscules.
4. Touchez pour utiliser l'entrée de voix. La tablette écrit les mots qu'elle peut identifier.

 **NOTE:** Il est recommandé de parler près du micro et d'utiliser cette fonction dans un environnement calme pour améliorer la précision de reconnaissance vocale.


5. Touchez pour afficher les clés pour taper des chiffres et des signes de ponctuation.

Contrôler le stockage de votre tablette


Vérification de l'espace de stockage

Tapez  → **Settings** → **Storage**. L'espace utilisé, non utilisé et total sur la mémoire interne de la tablette et la carte microSD est affiché

Effacer les données et le cache d'application

1. Tapez  → **Settings** → **Apps** → **DOWNLOADED/RUNNING/All**.
2. De la liste d'Apps, tapez sur l'App dont vous souhaitez enlever le cache ou les données.
3. Dans l'écran de l'application, appuyez sur **Clear Cache** ou **Clear data**.


Démonter la carte SD

1. Tapez  → **Settings** → **Storage**
2. Tapez sur **Unmount** → **OK** pour enlever la carte SD

△**ATTENTION** : Il est recommandé de démonter la carte SD avant de la retirer. Retirer la carte SD lorsqu'elle est utilisée peut entraîner une perte de données ou provoquer des erreurs dans l'app.

Effacer toutes les données depuis votre tablette


△**ATTENTION** : L'exécution de ces opérations efface toutes les données, y compris vos renseignements personnels et les applications téléchargées depuis votre tablette. Assurez-vous que vous sauvegardez toutes les données nécessaires avant de poursuivre.


1. Tapez  → **Settings** → **Backup & Reset** → **Factory data reset**
2. Tapez sur **Reset tablet. (Configuration d'usine)**
3. Lisez l'avertissement et tapez **Erase everything**

Internet

Vous pouvez connecter votre tablette à des réseaux Wi-Fi pour accéder à Internet. Si vous achetez un modèle LTE / HSPA+, vous pouvez également vous connecter à Internet à l'aide de divers systèmes à haut débit mobiles tels que GPRS, EDGE, 3 G, LTE, HSPA+ et ainsi de suite.


Connexion à Internet en utilisant Wi-Fi

 **NOTE:** La gamme et la qualité du signal Wi-Fi sont affectées par la distance entre la tablette et le routeur sans fil, le nombre de périphériques connectés, l'infrastructure et les objets à travers desquels le signal est transmis.



1. Tapez  → **Settings** → **Wi-Fi**
2. Activez **Wi-Fi** en déplaçant le curseur sur la position **ON**. La tablette recherche les réseaux Wi-Fi à portée.
3. Appuyez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Saisissez un mot de passe (si connecté à un réseau sécurisé) et appuyez sur **Connecter**.




Settings	Paramètres
Obtaining IP address...	Obtenir l'adresse IP ...
Secured with WPA/WPA2	Sécurisé avec WPA/WPA2
Secured with WPA/WPA2 (WPS available)	Sécurisé avec WPA/WPA2 (WPS disponible)


 **NOTE:** Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi sécurisé, vous devez taper la clé de sécurité. Si vous n'avez pas de clé de sécurité, contactez la personne qui contrôle votre réseau Wi-Fi ou

entrez en contact avec le fabricant du routeur.

 **NOTE:** Pour lancer une nouvelle recherche pour des réseaux Wi-Fi disponibles, taper  →
Scanner sur l'écran de connexion Wi-Fi.

Connexion à Internet en utilisant le haut débit mobile

1. Tapez  → **Settings** → **Wi-Fi**, puis touchez **Wi-Fi** pour le désactiver.
2. La tablette recherche automatiquement le signal et se connecte au réseau. Lorsque la tablette est connectée à un réseau mobile haut débit, le type de réseau s'affiche dans la barre d'État.

 **NOTE:** Sur les modèles LTE/HSPA+, si Wi-Fi et les réseaux mobiles à haut débit sont disponibles, la tablette accorde la priorité à la connexion Wi-Fi.



Utilisation du mode avion

Mettre la tablette en mode avion désactive toutes les connexions mobiles et Wi-Fi. Cette fonction est utile lorsque la connexion sans fil est strictement interdite, comme dans un avion.


Pour activer le mode avion, tapez  → **Settings** → **More** → **Airplane Mode**

Naviguer sur Internet

Ouvrir le navigateur


Tapez  → **Browser**  pour ouvrir l'application du navigateur.

Employer la barre des contrôles du navigateur

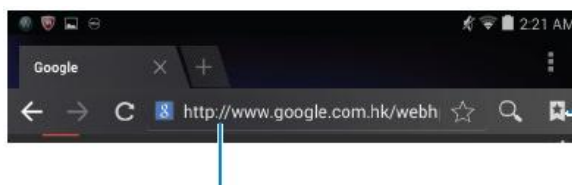

Entrer l'adresse de la page Web, les signets Voir éditer ou supprimer

Installation de votre page d'accueil

1. Sur l'écran du navigateur, appuyez sur  → **Settings** → **Général** → **Set homepage** → **Other**.
2. Écrivez l'adresse du site Web que vous voulez employer en tant que votre page d'accueil et puis taper OK.

Afficher des pages web

Glissez votre doigt horizontalement ou verticalement sur l'écran pour faire défiler et visualiser les zones désirées d'une page web.



Zoomer en avant ou zoomer en arrière en utilisant le zoom à deux-doigt.

Double-tapez sur la zone désirée d'une page web pour basculer entre la vue agrandie ou normale de la zone.

E-mail


Vous pouvez créer des comptes de messagerie d'échange, IMAP et POP3 depuis les services de messagerie de la web sur votre tablette.

Ouverture de l'application E-mail

Tapez  → **E-mail** .

Installation d'un compte E-mail

1. Sur l'écran du E-mail, tapez l'adresse du E-mail et le mot de passe du compte E-mail (le même que le compte sur votre ordinateur).
2. Tapez **Suivant** pour afficher l'écran d'options de compte pour configurer vos options de courrier électronique.
3. Après avoir configuré les options de compte, tapez **Suivant** pour accéder à votre E-mail.

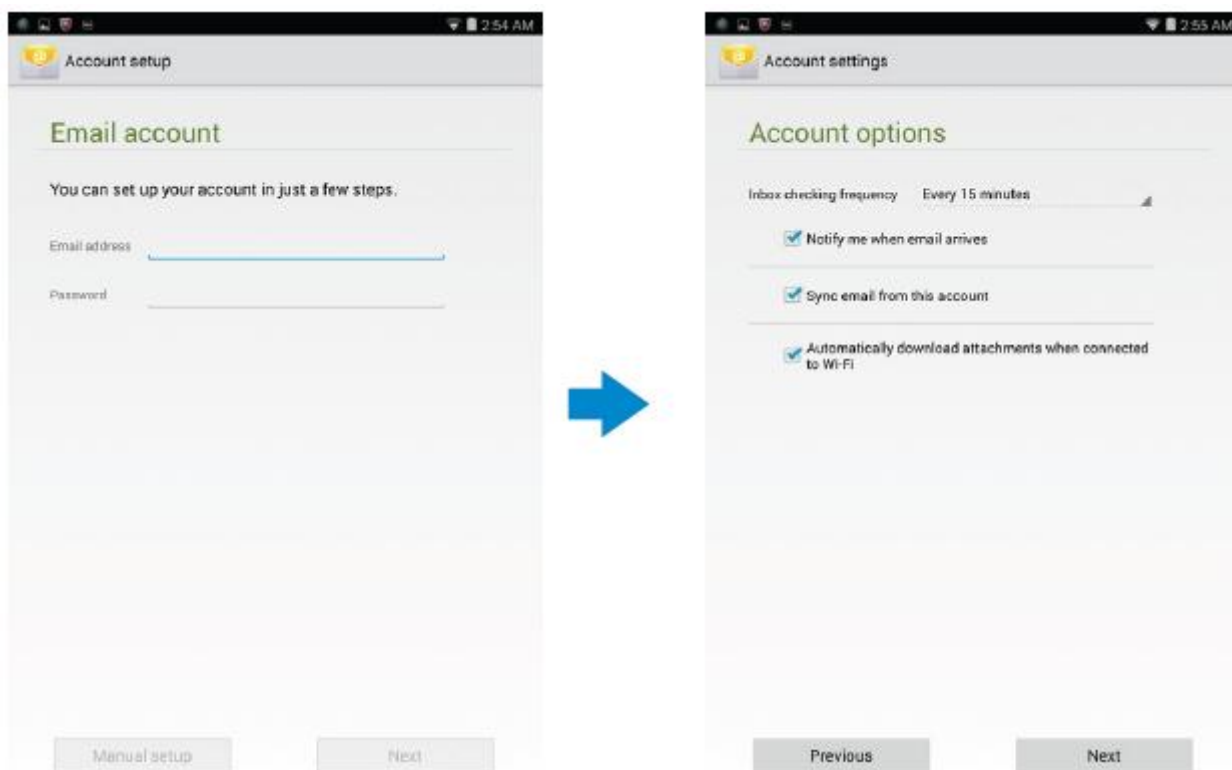


Account setup	Configuration du compte
Email account	Compte de messagerie
You can set up your account in just a few steps.	Vous pouvez créer votre compte en quelques étapes.
Email address	Adresse E-mail
Password	Mot de passe:
Account setting	Paramètres de compte
Account options	Options de compte
Inbox checking frequency	Fréquence de contrôle de la boîte de réception

Every 15 minutes	Toutes les 15 minutes
Notify me when email arrives	Informez-moi quand un E-mail arrive
Sync email from this account	Synchroniser le E-mail de ce compte
Automatically download attachments when connected to Wi-Fi	Télécharger automatiquement les pièces jointes lorsque connecté à Wi-Fi
Manual setup	Installation manuelle
Next	Suivant
Previous	Précédent




Ajouter d'autres comptes de messagerie

Sur un écran de E-mail, tapez  → **Settings** → **ADD ACCOUNT** pour configurer un autre compte de messagerie.

Supprimer un compte de messagerie sur votre tablette

1. Sur un écran de comptes de messagerie, tapez sur  → **Settings** et puis sélectionnez le compte que vous souhaitez supprimer.
2. Taper sur **Remove Account** et taper sur OK.


Création et envoi de E-mails

1. Tapez  → **E-mail**
2. Sélectionnez un compte de messagerie à utiliser, si vous avez plusieurs comptes sur votre tablette.
3. Tapez  pour composer un nouveau E-mail.
4. Tapez l'adresse du E-mail du destinataire dans le champ **Pour** . Si vous envoyez le E-mail à plusieurs destinataires, séparez leurs adresses de E-mail avec une virgule.
5. Saisissez le motif dans le champ **Objet** .
6. Composez le contenu de votre E-mail.
7. Tapez  pour envoyer le E-mail

Personnaliser votre tablette

Vous pouvez configurer des paramètres tels que l'écran, son, réseau, sécurité etc., à l'aide de l'écran des **Paramètres**.

Paramètres d'affichage

Tapez  → **Settings** → **Display** et puis sélectionnez l'élément souhaité sous les paramètres **d'affichage** .

Luminosité , Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la luminosité Glisser le curseur vers la gauche pour diminuer la luminosité Tapez **OK** pour confirmer le réglage

NOTE: Si la luminosité automatique est activée, votre tablette réglera la luminosité de l'écran automatiquement selon la luminosité environnante.

Fond d'Écran sélectionnez une photo dans la Galerie, des fonds d'écran en direct, des photos ou des fonds d'écran et puis appuyez sur **SET WALLPAPER** pour le définir comme le fonds d'écran..


Veille Sélectionner la durée après laquelle la tablette passe automatiquement en mode veille.

Rêverie Sélectionnez les images ou animation pour montrer lorsque la tablette est connecté ou en cours de charge.

Taille de police Définir la taille de la police de votre tablette de **petite, normale, grande, et très grande**

Paramètres du son

Pour modifier les paramètres du son et de la sonnerie :


Tapez  → **Settings** → **Sound** et puis sélectionnez l'élément souhaité sous les paramètres de **Sound**.

- | | |
|--------------------------------|---|
| Volumes | Ajuster le volume pour la musique, vidéos, jeux, notification et alarmes. |
| Son de notification par défaut | Sélectionnez une sonnerie par défaut pour les notifications. |
| Son des Touches | Définir si un son est émis chaque fois que vous touchez l'écran. |
| Son du verrouillage d'écran | Définir si un son est émis lorsque l'écran est verrouillé |

Date, heure, et fuseau horaire

Votre tablette utilise automatiquement le réseau fourni par défaut pour la date, l'heure et le fuseau horaire.

Pour définir manuellement la date, l'heure et le fuseau horaire :

1. Taper  → **Settings** → **Date & Time** désactiver la date, heure et fuseau horaire automatique.
2. Configurez les options telles que la date, l'heure, le fuseau horaire, le format de l'heure, et le format de la date.

Protéger votre tablette


, Vous pouvez protéger votre tablette contre tout accès non autorisés en définissant un modèle, un PIN, un mot de passe, ou avec un visage de déblocage. Après avoir configuré une de ces options de sécurité votre tablette vous invite pour le déverrouillage des informations respectives avant de pouvoir utiliser la tablette.

Modèle de déverrouillage d'écran

Cette méthode de sécurité vous oblige à créer un modèle que vous devrez dessiner chaque fois pour ouvrir la tablette.

Si des modèles incorrects sont dessinés cinq fois consécutives, la tablette force un délai de 30 secondes avant de vous laisser essayer à nouveau.

Création d'un modèle pour déverrouiller l'écran.


1. Tapez  → **Settings** → **Security** → **Screen lock** → **Pattern**
2. Glissez votre doigt pour dessiner le modèle de déverrouillage en reliant au moins quatre points

dans une direction verticale, horizontale et/ou diagonale. Quittez votre doigt de l'écran lorsqu'un modèle est dessiné

La tablette enregistre le modèle s'il est correctement tracé

3. Tapez **Continue**.
4. Dessinez le modèle à nouveau puis tapez sur **Confirm**

Désactiver ou modifier l'écran d'éverrouille le modèle


1. Tapez  → **Settings** → **Security** → **Screen lock** → **Pattern**.
2. Dessinez votre modèle existant.
3. Sélectionnez **None** pour désactiver la sécurité du verrouillage de l'écran ou sélectionnez **Modèle** pour dessiner un nouveau schéma de déverrouillage.


PIN

Cette méthode de sécurité vous oblige à taper un PIN que vous devrez saisir chaque fois pour ouvrir la tablette.

Si des PINs incorrects de déverrouillage sont saisis cinq fois de suite, la tablette force un délai de 30 secondes avant de vous laisser essayer à nouveau.

Création d'un code PIN

1. Tapez  → **Settings** → **Security** → **Screen lock** → **PIN**.
2. Sur la page **Choisissez votre PIN**, saisissez un PIN dans la boîte de texte.

 **NOTE:** Votre PIN doit avoir au moins 4 caractères.

3. Tapez **Continuer** pour avancer
4. Saisissez le PIN encore pour confirmer.
5. Tapez **OK**

Désactiver ou modifier le PIN


1. Tapez  → **Settings** → **Security** → **Screen lock** → **Password**
2. Saisissez votre PIN actuel.
3. Sélectionnez **None** pour désactiver le code PIN ou sélectionnez **PIN** pour changer le code PIN.


Mot de passe:

Cette méthode de sécurité vous oblige à taper un PIN que vous devrez saisir chaque fois pour ouvrir la tablette.

Si des mots de passe incorrects sont saisis cinq fois consécutives, la tablette force un délai de 30 secondes avant de vous laisser essayer à nouveau.

Création d'un mot de passe


1. Tapez  → **Settings** → **Security** → **Screen lock** → **Password**
2. Sur la page **Choisissez votre mot de passe**, saisissez un mot de passe dans la boîte de texte.

 **NOTE:** Votre mot de passe doit comporter au moins 4 caractères et doit contenir une lettre

de l'alphabet.

3. Tapez sur Continuer pour avancer
4. Saisissez le mot de passe encore une fois pour confirmer.
5. Tapez **OK**

Désactiver ou modifier le mot de passe

1. Tapez  → **Settings** → **Security** → **Screen lock** → **Password**.
2. Saisissez le mot de passe que vous avez activé
3. Sélectionnez **None** pour désactiver le mot de passe ou sélectionnez **Mot de Passe** pour changer le mot de passe.

Protéger votre carte SIM avec le mot de passe verrouillage SIM

(Modèles LTE / HSPA + seulement)

Vous pouvez protéger votre carte SIM contre l'utilisation non autorisée avec un PIN. Après qu'un code PIN soit activé pour bloquer votre carte SIM, vous devrez entrer le PIN chaque fois que vous allumez la tablette afin de débloquer votre carte SIM.


△ATTENTION : La carte SIM sera définitivement verrouillée si vous entrez le code PIN incorrect trois fois consécutives. Vous devez ensuite saisir la clé de déblocage personnelle (PUK) pour déverrouiller la carte SIM. Contactez votre fournisseur de services pour obtenir le code PUK.


Apps

Caméra




Votre tablette a une caméra avec fonction autofocus qui vous permet de capturer et de partager des vidéos et des photos de haute qualité

Utiliser l'application Caméra

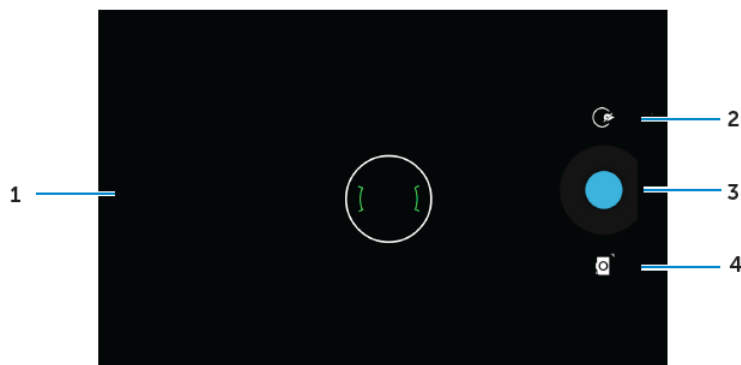Taper  → **Caméra** pour ouvrir l'application.



1. Écran du viseur.
2. Touchez pour ouvrir ou fermer les options de configuration de la caméra.


Taper  et taper encore  ou  pour basculer entre la caméra avant et arrière.

3. Taper pour capturer une image ou pour enregistrer des vidéos quand la caméra est en mode vidéo
4. Taper pour basculer entre le mode caméra pour capturer des images et le mode vidéo pour le tournage de clips.

Copier des fichiers vers et depuis la tablette

Vous pouvez transférer des fichiers entre votre tablette et votre ordinateur à l'aide du stockage interne de la tablette ou de la carte micro SD en option. Pour transférer des fichiers, connecter la tablette à votre ordinateur avec le câble micro-USB.

Réglage de la carte SD ou du stockage du dispositif interne comme une clé USB

1. Connectez la tablette à l'ordinateur en branchant l'extrémité micro-USB à la tablette et l'extrémité plus grande à votre ordinateur.
2. L'icône de notification USB  s'affiche dans la zone de notification de la barre d'État lorsque votre tablette est connectée à l'ordinateur.
3. Sélectionnez **Media Device** si vous souhaitez transférer des fichiers entre votre ordinateur et la tablette.

4. Ouvrez **My Computer** sur votre ordinateur pour localiser le lecteur amovible, qui représente la carte SD installé dans votre tablette et le stockage de dispositif interne.
5. Copiez les fichiers souhaités tels que de la musique ou des photos depuis votre tablette à l'ordinateur, ou vice versa.

 **NOTE:** Les étapes ci-dessus sont applicables à Microsoft Windows.

Bluetooth


Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée qui permet à votre appareil de se connecter à d'autres dispositifs Bluetooth tels que casques, ordinateurs, autres dispositifs mobiles, etc.

Allumer Bluetooth permet que votre tablette détecte la proximité d'appareils Bluetooth et de se connecter automatiquement aux appareils qui sont déjà jumelés.

Lorsque Bluetooth est activé vous pouvez également définir le texte suivant :


- Visible : D'autres dispositifs de Bluetooth peuvent détecter votre tablette.
- Invisible : Les autres dispositifs de Bluetooth ne peuvent pas détecter votre tablette. Cependant, les dispositifs qui sont déjà jumelés peuvent se relier à votre tablette.

Allumer Bluetooth et rendre la tablette détectable

1. Tapez  → **Settings** → **Bluetooth**.
2. Tapez sur **ON** pour allumer Bluetooth.
3. Tapez **Visible to all nearby Bluetooth devices** pour rendre la tablette détectable par les autres appareils Bluetooth à proximité.


Jumeler et connecter un dispositif de Bluetooth


1. Allumez Bluetooth.
2. Dans la liste **AVAILABLE DEVICES**, tapez sur le dispositif auquel vous voulez vous connecter.


 **NOTE:** Pour rechercher des dispositifs à nouveau, tapez sur **SEARCH FOR DEVICES**.

3. Pour établir une connexion avec un dispositif, appuyez sur le nom du dispositif.
4. Quand le jumelage est réussi, le dispositif jumelé peut être connecté automatiquement.
Si plus de deux dispositifs sont jumelés, vous devez taper sur un des dispositifs jumelés de sorte qu'il puisse être connecté.

Mettre fin à une connexion Bluetooth


À la page de connexion de Bluetooth, taper sur  → **Disconnect** pour finir la connexion de Bluetooth.

 **NOTE:** Si vous finissez une connexion de Bluetooth depuis un casque ou un clavier, un écran instantané vous alertera. Tapez sur **OK** pour continuer à finir la connexion de Bluetooth.

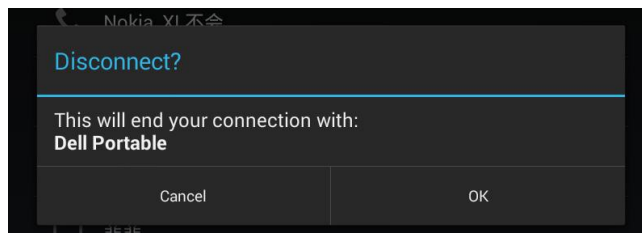



Disconnect	Déconnecter
This will end your connection with:	Cela mettra fin à votre connexion avec :
Dell Portable	Dell Portable
Cancel	Annuler

Mettre fin à un jumelage



À la page de connexion de Bluetooth, taper sur  → **Unpair** pour effacer toute l'information de jumelage avec ce dispositif.

Galerie

Pour afficher et gérer les photos et les vidéos stockées sur votre tablette, taper sur  → **Gallery** .

Partager ou supprimer des albums





Toutes les photos et les vidéos sont regroupées en albums séparés selon leurs dates, sources ou les dossiers dans lesquels elles sont stockées. Par exemple, les photos prises avec la **caméra** de la tablette sont groupées comme **Caméra**, et les images téléchargées sont groupées comme **Téléchargement**.

1. Appuyez et maintenez un album jusqu'à ce que les options s'affichent.
2. Appuyez et maintenez plusieurs albums si vous voulez faire la même tâche pour ces albums.
 - Pour partager les albums choisis en utilisant Bluetooth, Google+, E-mail, Picasa etc, taper .
 - Pour supprimer les albums, taper .

Navigation photo et vidéo

1. Taper sur un album pour afficher les vignettes de toutes les photos et les vidéos dans le dossier.
2. Pour parcourir les photos ou vidéos, faites défiler les vignettes jusqu'à trouver la vignette désirée.
3. Pour sélectionner une vignette, appuyez et maintenez-la jusqu'à ce que les options s'affichent.

4. Appuyez et maintenez plus de photos selon vos besoins.

- Pour partager les images ou les vidéos choisis en utilisant Bluetooth, Google+, E-mail, ou Picasa, taper .
- Pour supprimer les images ou les vidéos choisis, taper  → **Delete**.
- Pour définir une image comme fond d'écran, appuyez et maintenez la photo jusqu'à ce que les options apparaissent et puis sélectionnez  → **Set picture as** → **Wallpaper**.
- Pour définir une image comme photo de contact, tapez et maintenez l'image jusqu'à ce que les options s'affichent, puis sélectionnez  → **Set picture as** → **Contact Photo**

Afficher une image complète


Tapez sur une image désirée pour la montrer à plein écran.

- Glisser à gauche ou à droite pour voir la photo suivante ou précédente.
- Pour ouvrir les contrôles d'affichage d'images, appuyez n'importe où sur l'image.

Calendrier :

Utiliser le calendrier pour programmer et gérer vos événements, réunions et rendez-vous.

Ouvrir le calendrier

Taper  → **Calendar** pour ouvrir l'application.

Ajouter un nouvel événement

1. Sur l'écran du **Calendar**, tapez pour ouvrir le nouvel écran de détails d'événement.
2. Saisissez le nom de l'événement, l'emplacement, la description et configurez des options telles que la période de temps, la répétition, rappels etc.
3. Tapez sur **DONE** pour enregistrer l'événement.



Horloge

L'horloge permet de définir des alarmes, compte à rebours, chronomètre etc.

Ouvrir l'horloge

Tapez  → **Clock**

Définir une alarme

1. Sur l'écran principal de l'Horloge, taper  pour accéder au menu principal de l'alarme.
2. Sur l'écran des alarmes, taper  pour ajouter une alarme.
3. Tapez sur **DONE**.
4. Tapez sur → **Settings** pour configurer les paramètres tels que le volume de l'alarme, durée des

répétitions d'alarmes, etc.

Dépannage

Problèmes de sécurité	Causes possibles	Solutions possibles
Le code PIN de la carte SIM est bloqué	Vous avez saisi un code PIN incorrect trois fois consécutives.	Contactez votre fournisseur de services pour obtenir le code PUK.
Problèmes de système		
La batterie ne charge pas.	La batterie ou le chargeur de batterie est endommagé	Contactez la société de ventes.
	La température ambiante est inférieure à 0 °C ou supérieure à 40 °C.	Ajuster l'environnement afin d'éviter des températures extrêmes pendant la charge de la batterie.
	Mauvais contact entre la batterie et le chargeur.	Vérifier tous les connecteurs pour s'assurer que toutes les connexions ont été faites correctement.
Impossible d'allumer la tablette.	La batterie n'a aucune charge.	Charger la tablette.
Temps de veille raccourci.	La durée du temps de veille est affecté par votre configuration du système de fournisseur de service. La même tablette utilisé avec différents systèmes de fournisseurs de service n'a pas la même durée du temps de veille (LTE/HSPA+ seulement).	Si vous êtes situé dans un secteur où le signal de réseau est faible, déplacez votre emplacement au secteur où le signal de réseau est fort ou arrêtez temporairement votre tablette si nécessaire.
	Si vous ne pouvez pas vous connecter au réseau, la tablette continue à envoyer des signaux pendant qu'elle essaye de localiser une station de base. Cette opération consomme la charge de la batterie et par conséquent réduit le temps de la veille.	Changez votre emplacement pour un autre où le réseau est accessible ou éteignez temporairement votre tablette ou connectez-la en mode avion.
Problème de transmission de messages		
Incapable d'envoyer ou recevoir des messages de textes.	Votre tablette est en mode avion sans connectivité sans fil.	Glisser le panneau d'État vers le bas, puis désactivez MODE AVION .
	La puissance du signal réseau n'est pas assez forte.	Essayez de vous déplacer vers un autre emplacement pour une meilleure réception du signal.

Incapable d'envoyer ou recevoir des E-mails	La connexion Internet ou les paramètres du E-mail ne sont pas configurés correctement.	Vérifiez votre raccordement de réseau, et confirmez avec votre fournisseur de service de messagerie si vos paramètres de E-mail ont été configurés correctement.
Problèmes d'Internet		
Impossible de se connecter aux réseaux à haut débit mobiles.	Carte SIM non valide.	Contactez avec votre fournisseur de service.
	Vous n'êtes pas dans la zone de couverture du réseau.	Vérifiez la zone de couverture auprès de votre fournisseur.
	Mauvais signal.	Déplacez-vous vers un espace ouvert, ou si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment, rapprochez-vous d'une fenêtre.
	Votre tablette est en mode avion sans connectivité sans fil.	Glissez le panneau d'État vers le bas, puis désactivez MODE AVION .

Spécifications

Venue 7

Modèle de vente :	Venue 7 3740, Venue 7 HSPA+
Modèle réglementaire:	T01C
Type réglementaire:	T01C003, T01C004
Température ambiante	0 °C - 40 °C (30 °F -104 °F)
Batterie	4550 mAh
Poids	295 g (0.65 livre)
Dimensions :	
Hauteur	193 mm (7.60 pouces)
Largeur	118.20 mm (4.65 pouces)
Profondeur	8.95 mm (0.35 pouces)
Affichage	
Type	7.0 pouces de panneau IPS
Résolution	800x1280
Pixel par pouce (PPI)	216
Caméra	
Caméra arrière	5 mégapixels avec auto-focus
Caméra frontale	0.9 mégapixels avec la détection de visage
Processeur	Merrifield dual-core 1.6GHz
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Ports :	
USB	Un port micro-USB 2.0
Audio	Un port d'acoustique de 3.5 mm.
Mémoire	
RAM	1GB LPDDR3
Stockage	16GB EMMC
Carte de mémoire	Carte MicroSD jusqu'à 64GB
Bluetooth	4.0
GPS	Version LTE seulement
Wi-Fi direct	Oui
Logiciel d'exploitation	Android 4.4.2 Kit Kat

Venue 8

Modèle de vente :	Venue 8 3840, Venue 8 HSPA+
Modèle réglementaire:	T02D
Type réglementaire:	T02D003, T02D004
Température ambiante	0 °C - 40 °C (30 °F -104 °F)
Batterie	4550 mAh
Poids	
LTE	355 g (0.78 lb)
Wi-Fi	340 g (0.75 lb)
Dimensions :	
Hauteur	216,22 mm (8,51 pouces)
Largeur	130 mm (5,12 pouces)
Profondeur	8.95 mm (0.35 pouces)
Affichage	
Type	Panneau IPS de 7.0 pouces
Résolution	1920 x 1200
Pixel par pouce (PPI)	320
Caméra	
Caméra arrière	5 mégapixels avec auto-focus
Caméra frontale	2 mégapixels avec détection des visages
Processeur	Merrifield dual-core 2.13 GHz
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Ports :	
USB	Un port micro-USB 2.0
Audio	Un port d'acoustique de 3.5 mm.
Mémoire	
RAM	1GB LPDDR3
Stockage	16GB EMMC
Carte de mémoire	Carte MicroSD jusqu'à 64GB
Bluetooth	4.0
GPS	Version LTE seulement
Wi-Fi direct	Oui
Logiciel d'exploitation	Android 4.4.2 Kit Kat