

Dell Venue 7/8


Felhasználói kézikönyv


Kereskedelmi
modell: Venue 7 3740, Venue 7 3740 HSPA+,


Engedélyezett
modell: Venue 8 3840, Venue 8 3840 HSPA+
T01C/T02D

Engedélyezett
típus: T01C003, T01C004/T02D003, T02D004



 **MEGJEGYZÉS:** A MEGJEGYZÉSEK a táblagép hatékonyabb használatát elősegítő fontos információkat tartalmaznak.

 **FIGYELMEZTETÉS:** A FIGYELMEZTETÉSEK az utasítások figyelmen kívül hagyása esetén fellépő, a hardvereszközökre veszélyes, illetve esetleg adatvesztést okozó problémákra hívják fel a figyelmet.

 **VIGYÁZAT!** A VIGYÁZAT jelzések esetleges tárgyi és személyi sérülésekre, illetve életveszélyre hívják fel a figyelmet.

© 2014 Dell Inc. Minden jog fenntartva.

Jelen termék az amerikai egyesült államokbeli, illetve nemzetközi szerzői jogokra, valamint szellemi tulajdonjogokra vonatkozó törvények oltalma alatt áll. A Dell™ és a Dell logó a Dell, Inc. védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy egyéb joghatóságokra vonatkozóan. A dokumentumban szereplő egyéb jelek és nevek adott

c ékekre bejegyzett v áljegyek is lehetnek.


Tartalomjegyzék

Funkciók	5
Az akkumulátor töltése	7
Micro SD-kártya és mikro SIM-kártya behelyezése (opcionális)	8
Első lépések	9
A táblagép be- és kikapcsolása	9
Android telepítése	9
Képernyő testreszabása	10
A táblagép zárolása és feloldása	11
Tipppek az érintőképernyő használatához	11
Állapotsor	12
Képernyő tájolása	12
Billentyűk és funkciók	13
Alkalmazások és segédprogramok	13
A táblagép használata	14
Névjegyek	14
Szövegbevitel	15
A táblagép tárhelyének kezelése	15
Internet	17
Csatlakozás az Internetre Wi-Fi segítségével	17
Kapcsolódás az Internethez mobilszélesség segítségével	18

Repülőgép üzemmód használata	18
Internet böngészése	18
E-mail	19
Táblagép testre szabása	20
Kijelző beállítások	20
Hangbeállítások	21
Dátum, idő és időzóna	21
Táblagép védelme	21
Képernyőkioldó minta	21
PIN	22
Jelszó	22
SIM-kártya védelme SIM-zár jelszóval (csak LTE/HSPA+ modelleknél)	23
Alkalmazások	24
Kamera	24
Fájlok másolása a táblagépre és a táblagépről	24
Bluetooth	25
Galéria	26
Naptár	27
Óra	27
Hibaelhárítás	28
Műszaki adatok	30

Funkciók

Venue 7

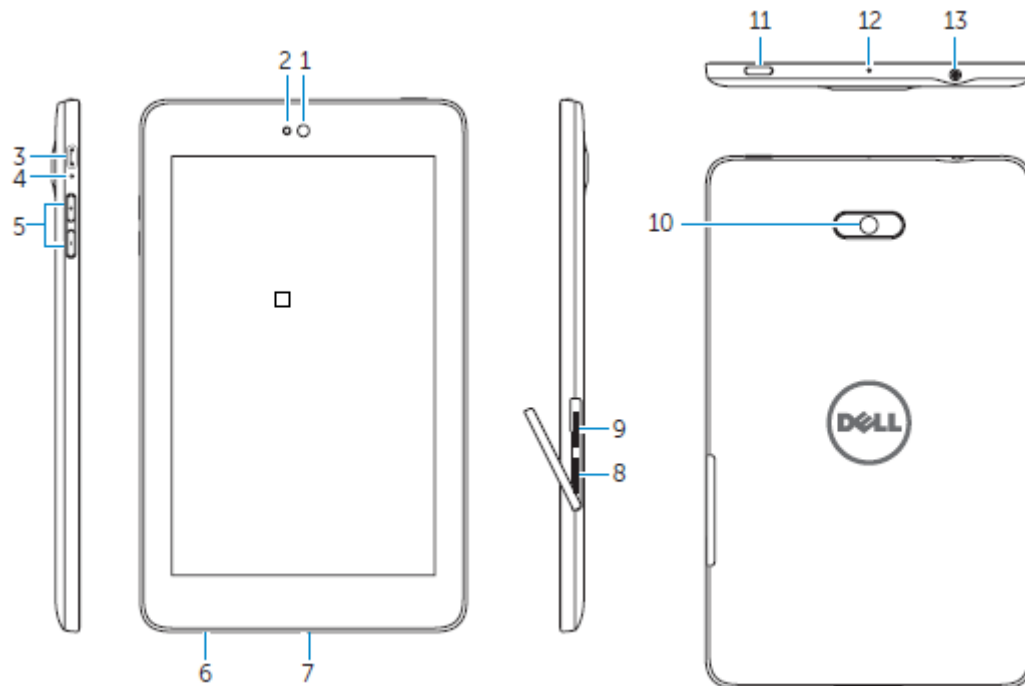


Rész	Funkció
1. Elülső kamera	Videóhívások kezdeményezése vagy fényképek, videók készítése.
2. Fényérzékelő	A környezet fényerősségét érzékeli és lehetővé teszi a képernyő-fényerő automatikus beállítását.
3. Mikro USB port	Csatlakoztasson rákötött USB kábelt a táblagép töltéséhez vagy csatlakoztatásához számítógéphez.
4. Akkumulátortöltési állapotjelző fény	A táblagép töltése közben villog, és világít, amikor a táblagép teljesen feltöltődött.
5. Hangerő gombok	<ul style="list-style-type: none">• Nyomja meg a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez egy szinttel.• Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő folyamatos növeléséhez vagy csökkentéséhez.
6. Szolgáltatás címké	Szolgáltatás címké, amikor támogatást kér a Dell-től.
7. Hangszóró	A hang kibocsátására szolgál.
8. MicroSD-kártya nyílás	Helyezzen be microSD-kártyát a táblagép tárolási kapacitásának növeléséhez.
9. Mikro SIM kártya nyílás (LTE/HSPA+ modell)	Helyezzen be Mikro SIM kártyát a mobilszolgáltatás eléréséhez.
10. Hátsó kamera	Képek és videók készítése.
11. Bekapcsolás gomb	<ul style="list-style-type: none">• Nyomja meg és tartsa lenyomva a táblagép bekapcsolásához.• Nyomja meg és engedje el a képernyő zárolásához vagy kioldásához.• Amikor a táblagép be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva az Opciók menü megnyitásához.
12. Mikrofon	Használja hangfelvételhez vagy hangbevitelhez más hangalapú

alkalmazásoknál.

13. Fejhallgatóport

Csatlakoztasson fej- vagy fülhallgató.

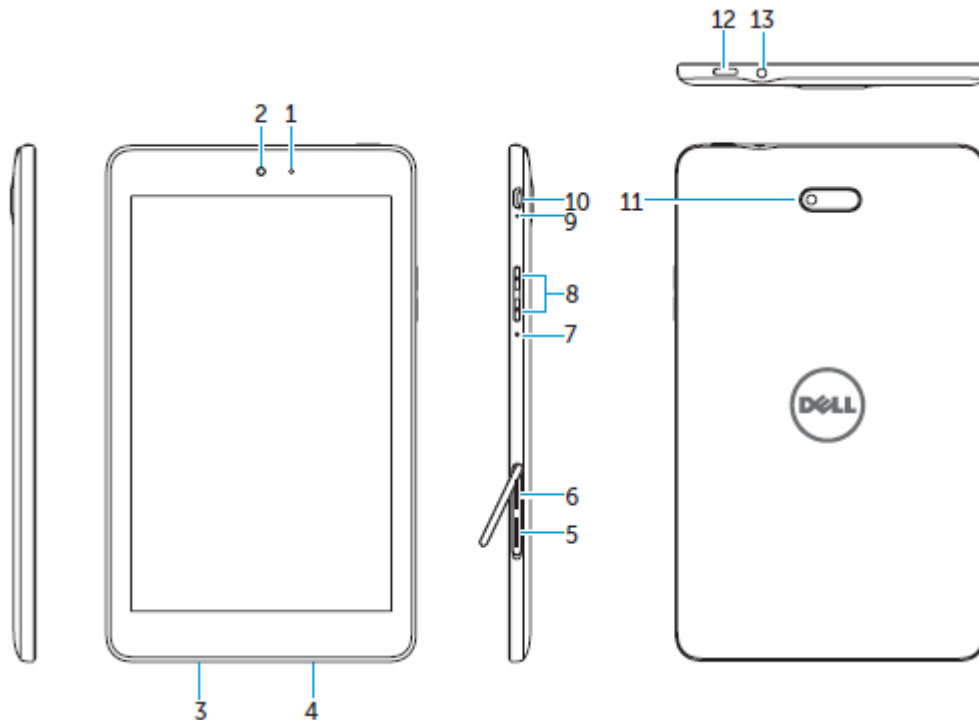

Part	Functionality
1. Fényérzékelő	A környezet fényerősségét érzékeli és lehetővé teszi a képernyő-fényerő automatikus beállítását.
2. Elülső kamera	Videóhívások kezdeményezése vagy fényképek, videók készítése.
3. Szolgáltatás címké	Szolgáltatás címké, amikor támogatást kér a Dell-től.
4. Hangszóró	A hang kibocsátására szolgál.
5. MicroSD-kártya nyílás	Helyezzen be microSD-kártyát a táblagép tárolási kapacitásának növeléséhez.
6. Mikro SIM kártya nyílás (LTE/HSPA+ modell)	Helyezzen be Mikro SIM kártyát a mobilszolgáltatás eléréséhez.
7. Mikrofon	Használja hangfelvételhez vagy hangbevitelhez más hangalapú alkalmazásoknál.
8. Hangerő gombok	<ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez egy színttel. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő folyamatos növeléséhez vagy csökkentéséhez.
9. Akkumulátortöltési állapotjelző fény	A táblagép töltése közben villog, és világít, amikor a táblagép teljesen feltöltődött.
10. Mikro USB port	Csatlakoztasson árnyékolt USB kábelt a táblagép töltéséhez vagy csatlakoztatásához számítógéphez.
11. Hátsó kamera	Képek és videók készítése.
12. Bekapcsolás gomb	<ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg és tartsa lenyomva a táblagép bekapcsolásához. Nyomja meg és engedje el a képernyő zárolásához vagy kioldásához. Amikor a táblagép be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva az Opciók menü megnyitásához.
13. Fejhallgatóport	Csatlakoztasson fej- vagy fülhallgatót.


Az akkumulátor töltése


MEGJEGYZÉS: Lehet, hogy táblagépe a kézhezvételkor nincs teljesen feltöltöt állapotban.

Javasoljuk, hogy az első alkalommal 4 órán keresztül töltsa a táblagépet.

FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a táblagéppel együtt kézhez kapott adaptert és/vagy kábelt használja a töltéshez.

1. Csatlakoztassa az USB-kábel micro USB kivezetését a táblagép USB-portjához.
2. Csatlakoztassa az USB-kábel másik kivezetését az adapterhez.
3. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy elektromos csatlakozóaljzathoz.



Az akkumulátor töltése közben a képernyőn egy animált ikon  jelenik meg. Amikor az akkumulátor töltése befejeződött, az ikon mozgása megáll.

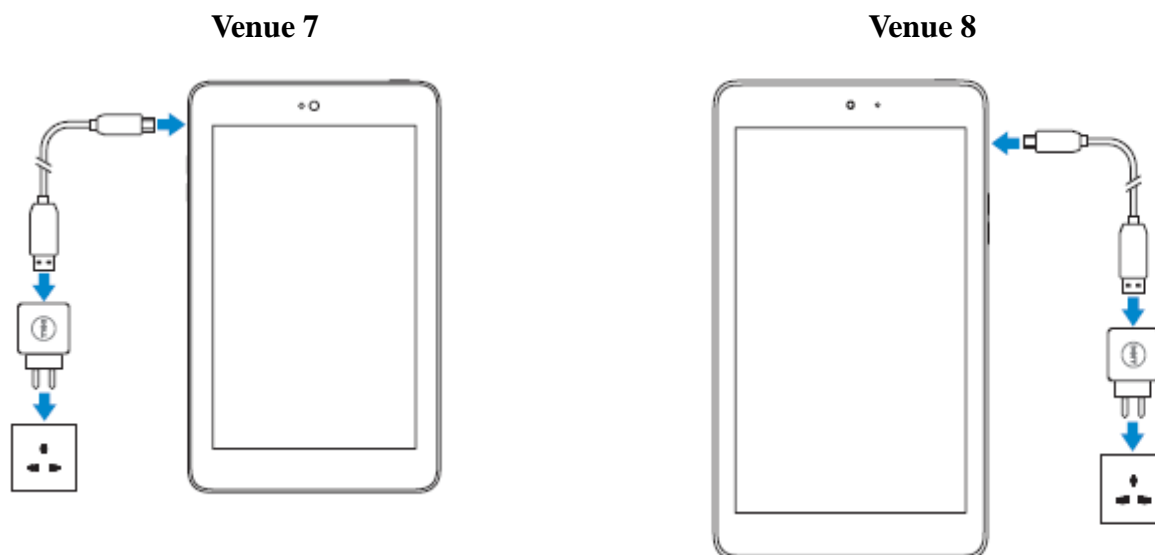


MEGJEGYZÉS: Amikor a táblagépet leválasztja az adatterről, először a hálózati adaptert csatlakoztassa le a csatlakozóaljzatról, és csak ezután húzza ki a kábelt a táblagépből.

Micro SD-kártya és mikro SIM-kártya behelyezése (opcionális)


Venue 7

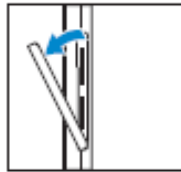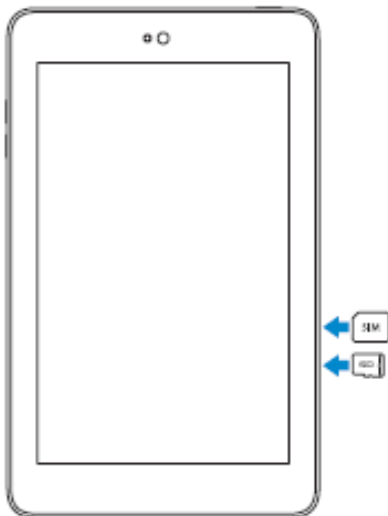

Nyissa ki a kártya tartóhelynek ajtaját.


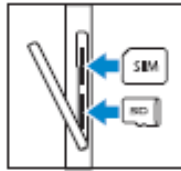


Helyezze a kártyákat a megfelelő helyre és csúsztassa őket előre addig, amíg a helyükre nem pattannak.

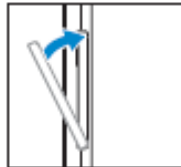


Csukja be a kártyatartóajtaját.

Venue 8

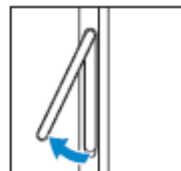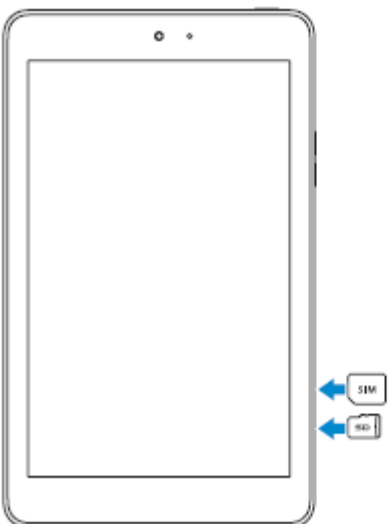


Nyissa ki a kártya tartóhelynek ajtaját.

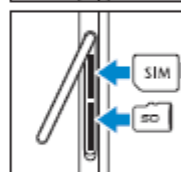

Helyezze a kártyákat a megfelelő helyre és csúsztassa őket előre addig, amíg a helyükre nem pattannak.



Csukja be a kártyatartóajtaját.

 **MEGJEGYZÉS:** Ellenőrizze, hogy a kártyák megfelelően helyezkednek-e el, illetve hogy teljesen illeszkednek-e.

Első lépések

A táblagép be- és kikapcsolása


A táblagép bekapcsolásához tartsa nyomva a bekapcsoló gombot körülbelül 3-5 másodpercig.

A táblagép kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot, majd a megjelenő Opciók menüből válassza a **Kikapcsolás** → **OK** gombot.

Android telepítése

A táblagép első elindítása után kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az Android telepítéséhez.

Itt beállíthatja pl. a nyelvet, időt, dátumot és a Wi-Fi-t, illetve bejelentkezhet Google fiókjába, valamint a Google helymeghatározó szolgáltatásaiba.

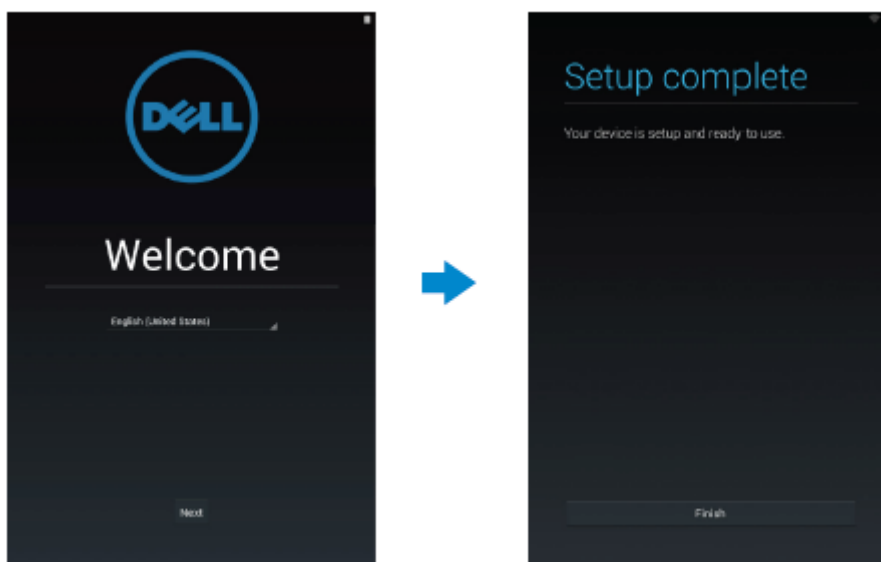

Welcome	Üdvözlünk!
English (United States)	Magyar
Next	Tovább
Setup complete	A telepítés befejeződött
Your device is setup and ready to use.	Eszköz telepítve és használatra kész.
Finish	Befejezés

Képernyő testre szabása

Az Android telepítésének befejezése után kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kezdőképernyő testre szabásához.





Make yourself at home	Érezze magát otthon
You can put your favorite apps here.	Tegye ide kedvenc alkalmazásait
To see all your apps, touch the circle.	Az összes alkalmazás megtekintéséhez érintse meg a kört.
Authentication is required. You need to sign into your Google Account.	Hitelesítés szükséges. Jelentkezzen be Google fiókjába.
Choose some apps	Válassza ki a kívánt alkalmazásokat.
To add an app to your Home screen, touch & hold it.	A kezdőképernyőre való hozzáadáshoz érintse meg és tartsa nyomva a kívánt alkalmazást.

A táblagép zárolása és feloldása

A képernyő kikapcsolásához és a táblagép zárolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot.

A készüléken azt is beállíthatja, hogy bizonyos idő elteltével a táblagép automatikusan zárolja önmagát.


Érintse meg a  gombot, majd → **Beállítások** → **Megjelenítés** → **Alvó mód**. Itt megadhatja, hogy a táblagép mennyi idő után kerüljön alvó módba és zárolja önmagát.

A képernyő zárolásának feloldásához nyomja meg a bekapcsoló gombot, majd csúsztassa a zár ikont  valamelyik irányba.



Thu, Mar. 22

március 22., csütörtök

 **MEGJEGYZÉS:** A zárolás feloldásának módja különböző lehet az Ön által kiválasztott biztonsági módszertől függően.

Tippek az érintőképernyő használatához

Az Ön táblagépe multi-touch bevitelre alkalmas eszköz. Az érintőképernyőt a következő módokon használhatja:


Koppintás Érintse meg a képernyőt egyszer, hogy belépjen egy menübe, vagy kiválasszon egy elemet.


Nyomva tartás	Érintse meg a képernyőt, és tartsa az ujját egy helyen.
Csúsztatás	Váltás a különböző kezdőképernyők között.
Megragadás	Érintse meg és tartsa nyomva az adott ikont, majd húzza azt a kívánt helyre.
Nagy írás és kicsiny írás kéjjal	Helyezze két ujját a képernyőre és nyissa szét az ujjakat a nagy íráshoz, illetve zárja azokat össze a kicsiny íráshez. A nagy írást és a kicsiny írást használhatja tényleg, fényképek, weboldalak és egyéb alkalmazások esetén.

Állapotsor

A kijelző tetején megjelenő állapotsor megjeleníti többek között a különböző alkalmazások értesítéseit, az időt, a különböző eszközök, mint pl. az akkumulátor, SIM-kártya, Bluetooth állapotát.




1. Az értesítési panel ikonjai értesítik Önt pl. az új e-mailekről és üzenetekről. Csúsztassa lefelé a panelt az értesítések megtekintéséhez, majd koppintson a kívánt értesítési ikonra a részletek megtekintéséhez. Érintse meg a  gombot az összes értesítés törléséhez.

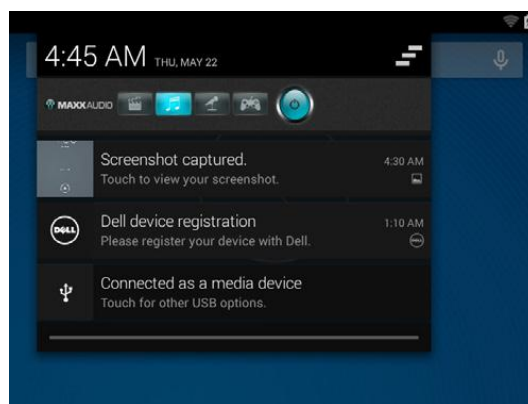

Screenshot captured.	Képernyőkép rögzítve.
Touch to view your screenshot	Érintse meg a képernyőkép megtekintéséhez.
Dell device registration.	A Dell eszköz regisztrálása.
Please register your device with Dell.	Kérjük, regisztrálja az eszközt a Dellnél!
Connected as a media device.	Médiaeszközként csatlakoztatva.
Touch for other USB options.	Érintse meg a további USB opciókért.


2. Az állapotjelző panel jeleníti meg pl. az akkumulátor töltöttségét, a riasztásokat, a Bluetooth és hálózati kapcsolatokat. Csúsztassa le a panelt a többi beállítás és konfigurációs lehetőség megtekintéséhez.

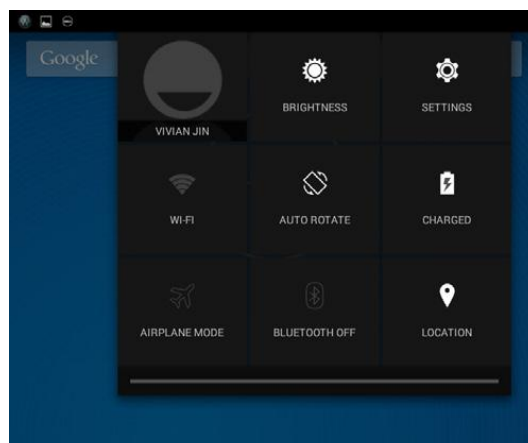


BRIGHTNESS	FÉNYERŐ
SETTINGS	BEÁLLÍTÁSOK
AUTO ROTATE	AUTOMATIKUS ELFORGATÁS
CHARGED	FELTÖLTVE
BLUETOOTH OFF	BLUETOOTH KIKAPCSOLVA
LOCATION	TARTÓZKODÁSI HELY
AIRPLANE MODE	REPÜLŐ ÜZEMMÓD

Képernyő tájolása

Az optimális látvány elérésének érdekében a képernyő tájolása automatikusan változik attól függően, hogy hogyan tartja a táblagépét.

Az automatikus elforgatás ki- és bekapcsolásához csúsztassa le az állapotjelző panelt és koppintson az **AUTOMATIKUS ELFORGATÁS** ikonra .

Billentyűk és funkciók

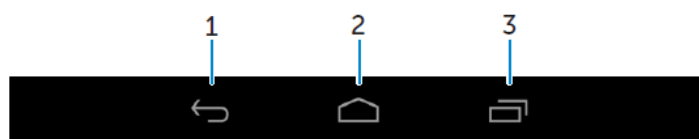


1. Vissza
 - Koppintson rá az előző képernyőhöz való visszatéréshez, vagy az adott alkalmazásból való kilépéshez.
 - Koppintson rá a képernyő-billentyűzet bezárásához.
2. Főképernyő
 - Koppintson rá a főképernyőhöz való visszatéréshez.
 - Érintse meg és tartsa nyomva a Keres és megnyitásához.
3. Menü
 - Koppintson rá a legutóbb használt alkalmazások listájának megtekintéséhez.

Alkalmazások és segédprogramok


- **Alkalmazások:** Szoftverek, amelyek egy adott feladat elvégzését teszik lehetővé. A készüléken számos alkalmazás előtelepített, és a Play Store-ból további alkalmazások letöltésére is lehetősége van.
- **Segédprogramok:** Kiseb alkalmazások, amelyek gyorsan és egyszerűen elérhetőek a kezdőképernyőről.


A táblagép használata

Névjegyek

A névjegyek megtekintéséhez és kezeléséhez érintse meg:  → Személyek.

Névjegy létrehozása

1. Érintse meg:  → Személyek → Új névjegy létrehozása
2. Jelentkezzen be egy meglévő Google fiókba, vagy hozzon létre egy új Google fiókot a névjegyek online biztonsági másolatához.
3. A képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével írja be a kapcsolattartási adatokat, majd a névjegy elemre érintse meg a Kész gombot.

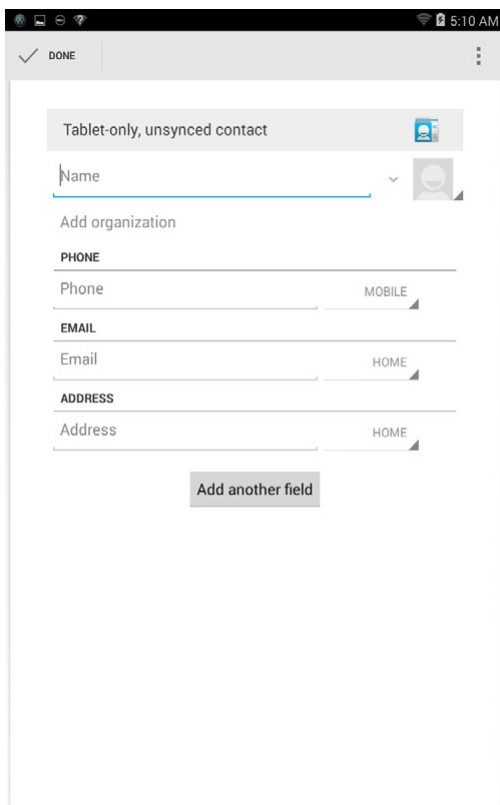

DONE	KÉSZ
Tablet-only, unsynced contact	Csak táblagép, nem szinkronizált névjegy
Name	Név
Add organization	Szervezet hozzáadása
Phone	Telefon
MOBILE	MOBIL
Email	E-mail
Home	Otthoni

ADDRESS	C Í M
Add another field	További mező hozzáadása

Névjegy keresése

Névjegy kereséshez:

- Mozogjon a névjegyek listájában, amíg meg nem találja a kívánt névjegyet.
- Érintse meg a 🔍 ikont a keresősáv megnyitásához, és írja be a kapcsolat teljes nevét vagy annak egy részét a **Névjegyek keresése** mezőbe. Megjelenik az egyező névjegyek listája.

Miután megtalálta a kívánt névjegyet, érintse meg azt a névjegy részleteinek megtekintéséhez.

Szövegbevitel

A képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével szöveget írhat be. A képernyőn megjelenő billentyűzet megnyitásához érintse meg a szövegbeírási mezőt. A billentyűzet bezárásához érintse meg a vissza billentyűt 🏠.




- Érintse meg betűk beírásához.
 - Érintse meg és tartsa nyomva szavak beírásához.
- Érintse meg egy karakter, szimbólum vagy szóköz törléséhez a kurzortól balra.
 - Érintse meg és tartsa nyomva szöveg törléséhez a kurzortól balra.
- Érintse meg egyszer a nagybetűs billentyűzet megjelenítéséhez egy nagybetű beírásához.
 - Érintse meg kétszer a Caps Lock üzemmód engedélyezéséhez, és egyszer a kisbetűs üzemmód visszaállításához.
- Érintse meg hangos bevitelhez. A táblázat beírja az általa felismert szavakat.

MEGJEGYZÉS: Ajánlott a mikrofonhoz közel beszélni és csendes környezetben használni ezt a funkciót, hogy a beszéd-felismerés pontosabb legyen.


- Érintse meg szóköz és interpunkciós jelek beírásához.

A táblázat tárhelyének kezelése


Tárhely-ellenőrzés

Érintse meg:  → **Beállítások** → **Tárhely**. Megjelenik a táblagép belső tárhelyén és a microSD kártyán található használt, szabad és teljes tárhelymérték.

Alkalmazás adatok törlése és a gyorsfőár törlése

1. Érintse meg:  → **Beállítások** → **Alkalmazások** → **LETÖLTÖTT/FUTÓ/ÖSSZES**.
2. Az alkalmazások listáján érintse meg a törölni/üríteni kívánt adatot vagy alkalmazás gyorsfőárát.
3. Az alkalmazás képernyőjén érintse meg az **A gyorsfőár törlése** vagy **Adatok törlése** gombot.

SD-kártya kivétele


1. Érintse meg:  → **Beállítások** → **Tárhely**
2. Érintse meg az SD-kártya leválasztása → OK gombot az SD-kártya leválasztásához.

△ **FIGYELMEZTETÉS:** Ajánlott az SD-kártya üzemén kívül helyezése, mielőtt eltávolítaná.

Az SD-kártya eltávolítása annak használata közben adatvesztéshez vagy alkalmazáshibákhoz vezethet.

Minden adat törlése a táblagépről


△ **FIGYELMEZTETÉS:** Ezen lépések elvégzésével törli az összes adatot a táblagépről, beleértve a személyes adatokat és a letöltött alkalmazásokat. Folytatás előtt bizonyosodjon meg arról, hogy biztonsági mentést készített minden fontos adatról.


1. Érintse meg:  → **Beállítások** → **Biztonsági mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása**
2. Érintse meg a **Táblagép visszaállítása** gombot.
3. Olvassa el a figyelmeztetést és érintse meg a **Minden adat törlése** gombot.

Internet

A táblagéppel Wi-Fi hálózatokhoz is csatlakozhat internetkapcsolat létesítése céljából. LTE/HSPA+ modell vásárlása esetén különböző mobilszélessáv szabványok segítségével és kapcsolódhat az internethez, pl. GPRS, EDGE, 3G, LTE, HSPA+, stb.


Csatlakozás az Internetre Wi-Fi segítségével

 **MEGJEGYZÉS:** A Wi-Fi jel lefedettségét és minőségét befolyásolhatja a táblagép és a vezeték nélküli router közötti távolság, a csatlakoztatott eszközök száma, az infrastruktúra, és azok a tárgyak, melyeken keresztül a jel áthalad.

1. Érintse meg:  → **Beállítások** → **Wi-Fi**
2. Engedélyezze a **Wi-Fi**-t a csúszka állásával **Be** pozícióba. A táblagép elkezd keresni az elérhető Wi-Fi hálózatokat.
3. Érintse meg azt a hálózatot, amelyhez kapcsolódni szeretne.
4. Írja be a jelszót (ha biztonságos hálózathoz kapcsolódik) és érintse meg a **Kapcsolódás** gombot.




Settings	Beállítások
Obtaining IP address...	IP-cím beszerzése...
Secured with WPA/WPA2	WPA/WPA2 által biztosított
Secured with WPA/WPA2 (WPS available)	WPA/WPA2 által biztosított (WPS elérhető)

 **MEGJEGYZÉS:** Biztonságos Wi-Fi-hez való kapcsolódáshoz be kell írnia a biztonsági


kulcsot.


Amennyiben nem tudja a biztonsági kulcsot, vegye fel a kapcsolatot a Wi-Fi hálózatot kezelő személlyel vagy a router gyártójával.



MEGJEGYZÉS: Az elérhető Wi-Fi hálózatok új kereséséhez érintse meg a  → Keresés gombot a Wi-Fi képernyőn.


Kapcsolódás az Internethez mobilszélessáv segítségével

1. Érintse meg:  → **Beállítások** → **Wi-Fi**, majd érintse meg a **Wi-Fi** gombot annak letiltásához.
2. A táblagép automatikusan elkezd keresni a jelet, és kapcsolódik a hálózathoz. Miután a táblagép kapcsolódott a mobilszélessáv hálózathoz, a hálózat típusa megjelenik az állapotson.

 **MEGJEGYZÉS:** LTE/HSPA+ modelleknél, ha Wi-Fi és mobilszélessáv hálózat is elérhető, a táblagép a Wi-Fi kapcsolatot részesíti előnyben.



Repülőgép üzemmód használata

A táblagép átállítása repülőgép üzemmódba letilt minden mobil és Wi-Fi kapcsolatot. Ez a funkció különösen akkor hasznos, amikor a vezeték nélküli csatlakozás szigorúan tilos, például repülőgépen.


A repülőgép üzemmód engedélyezéséhez érintse meg:  → **Beállítások** → **Továbbiak** → **Repülőgép üzemmód**.

Internet böngészése

Böngésző megnyitása


Érintse meg:  → **Böngésző**  a böngésző alkalmazás megnyitásához.

A böngésző vezérlősávjának használata

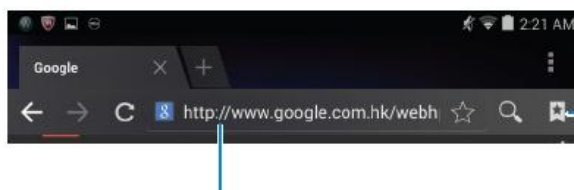

Írja be a weboldal címét Könyvjelzők megtekintése, szerkesztése vagy törlése

Kezdőlap beállítása

1. A böngésző képernyőn érintse meg:  → **Beállítások** → **Általános** → **Kezdőlap beállítása** → **Egy db.**
2. Írja be a kezdőlapként használni kívánt weboldal címét, majd érintse meg az OK-t.

Weboldalak megtekintése

Csúsztassa el az ujját vízszintesen vagy függőlegesen a képernyőn a weboldal görgetéséhez és a kívánt weboldal részek megtekintéséhez.

A kétféle ujjas nagyítás segítségével nagyíthat vagy kicsinyíthet.

Érintse meg duplán a weboldal kívánt részének a terület normál és nagyított megjelenítése közötti váltáshoz.

E-mail


Táblag építhető, illetve hozható POP3, IMAP, és válthat web alapú e-mail szolgáltatások fiókjai között.

E-mail alkalmazás megnyitása

Érintse meg:  → E-mail .

E-mail fiók beállítása


1. Az e-mail képernyőn írja be az e-mail fiók e-mail címét és jelszavát (ugyanazt, amit a számológépen használ).
2. Érintse meg a **Tovább** gombot a fiók opciók képernyő megjelenítéséhez és az e-mail opciók konfigurálásához.
3. A fiók opciók konfigurálását követően érintse meg a **Tovább** gombot az e-mailhez való hozzáféréshez.

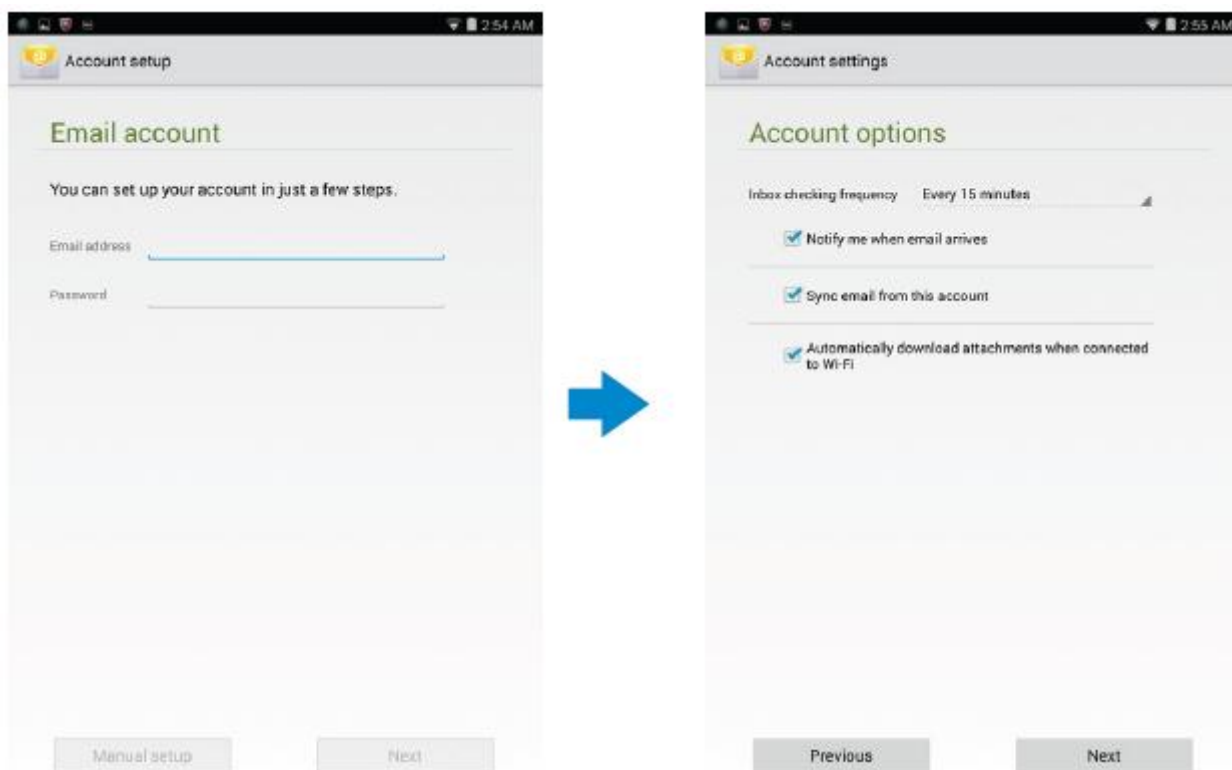


Account setup	Fiókbeállítás
Email account	E-mail fiók
You can set up your account in just a few steps.	A fiók beállítása csak néhány lépésből áll.
Email address	E-mail cím
Password	Jelszó
Account setting	Fiókbeállítás
Account options	Fiók opciók
Inbox checking frequency	Bejövő levelek ellenőrzésének gyakorisága
Every 15 minutes	15 percnként

Notify me when email arrives	K érek értes íést új e-mailkor
Sync email from this account	E-mail szinkronizálása ebből a fiókból
Automatically download attachments when connected to Wi-Fi	Mell életek automatikus letöltése, amikor Wi-Fi-hez csatlakozik
Manual setup	K ézi be áll íás
Next	Tov ább
Previous	Előző




Tov ábbi e-mail fi ók hozz áad ása

Az e-mail képernyőn érintse meg:  → **Be áll íások** → **FIÓK HOZZÁADÁSA** egy m ásik e-mail fi ók be áll íás ához.

E-mail fi ók törlése a táblag épen

1. Az e-mail fiók képernyőn érintse meg:  → **Be áll íások**, majd válassza ki a törölni kívánt fiókot.
2. Érintse meg a **Fiók eltávolítása**, majd az **OK** gombot.


E-mailek létrehozása és küldése

1. Érintse meg:  → **E-mail**.
2. Válasszon ki egy használni kívánt e-mail fiókot, ha egynél több fiókkal rendelkezik a táblagép.
3. Érintse meg a  ikont egy új e-mail létrehozásához.
4. Írja be a címzett e-mail címét a **Címzett** mezőbe. Ha több címzettnek küldi az e-mailt, az e-mail címeket vesszővel válassza el.
5. A **Tárgy** mezőbe írja be az e-mail tárgyát.
6. Írja meg az e-mail szövegét.
7. Érintse meg a  ikont az e-mail elküldéséhez.

Táblagép testre szabása

A **Beállítások** képernyőn konfigurálhatja az olyan beállításokat, mint a kijelző, hang, hálózat, biztonság, stb.

Megjelenítés beállítások

Érintse meg:  → **Beállítások** → **Megjelenítés**, majd válassza ki a kívánt tételt a **Megjelenítés beállítások** alatt.

Fényerő Húzza el a csúszkát jobbra a fényerő növeléséhez. Húzza el a csúszkát balra a fényerő csökkentéséhez. Érintse meg az **OK**-t a beállítás megerősítéséhez.

MEGJEGYZÉS: Az automatikus fényerő engedélyezésekor a táblagép automatikusan beállítja a fényerőt a környező fényviszonyok függvényében.

Háttérkép Válasszon ki egy képet a galériából, élő háttérképek, fényképek vagy háttérképek közül, majd érintse meg a **HÁTTÉRKÉP KIVÁLASZTÁSA** gombot annak beállításához háttérképként.


Alvás Válassza ki, milyen idő után váltson a táblagép automatikusan alvó üzemmódba.

Álmodozás Válassza ki a dokkoláskor vagy töltéskor megjelenítendő képeket vagy animációkat.

Betűméret Állítsa be a táblagép betűméretét: **Kicsi, Normál, Nagy** és **Hatalmas**.

Hangbeállítások


A hang- és csengőhang beállítások megváltoztatásához:

Érintse meg:  → **Beállítások** → **Hang**, majd válassza ki a kívánt tételt a **Hangbeállítások** alatt.

Hangerők	Beállítja a zene, videók, játékok, értesítések és riasztások hangerejét.
Alapértelmezett értesítési hang	Kiválaszthatja az alapértelmezett értesítési hangot.
Érintőhangok	Konfigurálja, hogy a képernyő minden egyes érintésénél hang legyen hallható.
Képernyő-záróhang	Konfigurálja, hogy a képernyő zárolásakor hang legyen hallható.

Dátum, idő és időzóna

A táblagép automatikusan, alapértelmezettként használja a hálózat által megadott dátumot, időt és időzónát:

1. Érintse meg:  → **Beállítások** → **Dátum és idő**, és tiltsa le az automatikus dátumot, időt és időzónát.
2. Olyan opciókat konfigurálhat, mint a dátum, idő, időzóna, időformátum és dátumformátum.

Táblagép védelme


Minta, pin, jelszó vagy arckioldás segítségével védelmezheti a táblagépet a jogosulatlan hozzáféréssel szemben. Az ezen biztonsági opciók bármelyikének konfigurálását követően használathoz a táblagép kérni fogja a megfelelő kioldási információt.

Képernyőkioldó minta

Ennél a biztonsági módnál egy mintát kell létrehoznia, melyet a táblagép minden egyes kioldásánál le kell rajzolnia.

Amennyiben ötször egymás után helytelen mintát ad meg, a következő próbálkozás előtt a táblagép 30 másodperces késleltetést fog alkalmazni.


Képernyőkioldó minta létrehozása

1. Érintse meg:  → **Beállítások** → **Biztonság** → **Képernyő zárolása** → **Minta**.
2. Húzza el az ujját a kioldási minta lerajzolásához legalább négy pont érintésével függőlegesen, vízszintesen és/vagy átlósan. A minta lerajzolását követően emelje fel az ujját a képernyőről.

A táblagép helyes lerajzolás esetén rögzíti a mintát.

3. Érintse meg a **Folytatás** gombot.
4. Rajzolja le újra a mintát és érintse meg a **Megerősít** gombot.


Képernyőkioldó minta letiltása vagy megváltoztatása

1. Érintse meg:  → **Beállítások** → **Biztonság** → **Képernyő zárása** → **Minta**.
2. Rajzolja le a meglévő mintát.
3. Válassza a **Nincs** lehetőséget a képernyőkioldás letiltásához, vagy válassza a **Minta** lehetőséget egy új kioldási minta rajzolásához.

PIN

Ennél a biztonsági módnál a táblagép minden egyes kioldásához be kell írnia egy PIN-t. Amennyiben ötször egymás után helytelen PIN-t ad meg, a következő próbálkozás előtt a táblagép 30 másodperces késleltetést fog alkalmazni.


PIN létrehozása

1. Érintse meg:  → **Beállítások** → **Biztonság** → **Képernyő zárása** → **PIN-kód**.
2. A **PIN-kód kiválasztása** oldalon írjon be egy PIN-t a szövegdobozba.

 **MEGJEGYZÉS:** A PIN-nek legalább 4 karakterből kell állnia.

3. Folytatáshoz érintse meg a **Folytatás** gombot.
4. Megerősítéshez adja meg újra a PIN-t.
5. Érintse meg az **OK**-t.


PIN letiltása vagy megváltoztatása


1. Érintse meg:  → **Beállítások** → **Biztonság** → **Képernyő zárása** → **PIN-kód**.
2. Írja be a meglévő PIN-t.
3. Válassza a **Nincs** lehetőséget a PIN letiltásához, vagy válassza a **PIN-kód** lehetőséget a PIN megváltoztatásához.

Jelszó

Ennél a biztonsági módnál a táblagép minden egyes kioldásához meg kell adnia egy jelszót. Amennyiben ötször egymás után helytelen jelszót ad meg, a következő próbálkozás előtt a táblagép 30 másodperces késleltetést fog alkalmazni.

Jelszó létrehozása


1. Érintse meg:  → **Beállítások** → **Biztonság** → **Képernyő zárása** → **Jelszó**.
2. A **Jelszó kiválasztása** oldalon írjon be egy jelszót a szövegdobozba.

 **MEGJEGYZÉS:** A jelszónak legalább 4 karakter hosszúnak kell lennie, és tartalmaznia kell betűt is.

3. Folytatáshoz érintse meg a **Folytatás** gombot.

4. Megerősítéshez írja be újra a jelszót.
5. Érintse meg az **OK**-t.

Jelszó letiltása vagy megváltoztatása

1. Érintse meg:  → **Beállítások** → **Biztonság** → **Képernyő zárólása** → **Jelszó**.
2. Írja be az engedélyezett jelszót.
3. Válassza a **Nincs** lehetőséget a jelszó letiltásához, vagy válassza a **Jelszó** lehetőséget a jelszó megváltoztatásához.

SIM-kártya védelme SIM-zár jelszóval (csak LTE/HSPA+ modelleknél)

PIN segítségével védheti a SIM-kártyát a jogosulatlan hozzáféréssel szemben. A PIN engedélyezésekor SIM záróláshoz a SIM kioldáshoz a táblagép minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN-t.


△ **FIGYELMEZTETÉS:** Amennyiben három egymást követő alkalommal helytelen PIN-t ad meg, a SIM-kártya végleg blokkolásra kerül. Ilyenkor a Személyes kioldókulcsot (PUK) kell megadnia a SIM-kártya kioldásához. A PUK beszerzéséhez vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.


Alkalmazások

Kamera




Táblagépe rendelkezik kamerával automata fókusz funkcióval, melynek köszönhetően kiváló minőségű képeket és videókat készíthet és oszthat meg.

A kamera alkalmazás használata

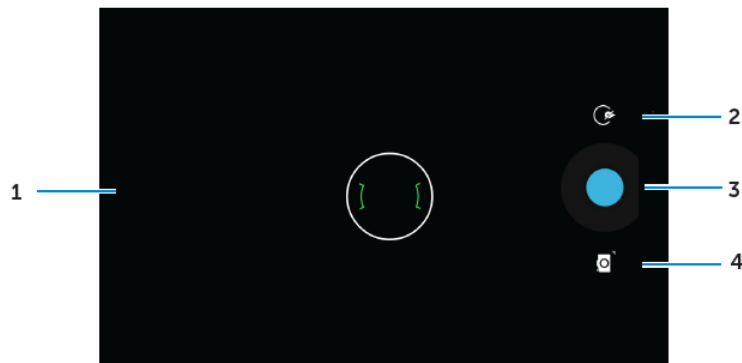Érintse meg:  → **Kamera** az alkalmazás megnyitásához.



1. Kereső képernyő.
2. Érintse meg a kamera beállítási opciók megnyitásához vagy bezárásához.


Érintse meg a , majd a  vagy  gombot az elülső és hátsó kamera közötti váltáshoz.

3. Érintse meg kép vagy videó készítéshez, amikor a kamera videó üzemmódban van.
4. Érintse meg a kamera üzemmód (képek készítése) és a videó üzemmód (videó rögzítés) közötti váltáshoz.

Fájlok másolása a táblagépre és a táblagépről

A táblagép belső tárhelyének vagy egy microSD kártya segítségével átviheti a fájlokat a táblagépről számítógépre vagy fordítva. Fájlok átviteléhez a mikro-USB kábel segítségével kösse össze a táblagépet és a számítógépet.

SD-kártya vagy belső tárhely beállítása USB meghajtóként

1. Kösse össze a táblagépet és a számítógépet a kábel mikro-USB végének csatlakoztatásával a táblagépre, és a nagyobb végének csatlakoztatásával a számítógéphez.
2. A táblagép számítógéphez való csatlakoztatása esetén az állapot sor értesítési területén megjelenik az USB értesítés ikon .
3. Válassza ki a **Médiaeszköz** opciót, ha fájlokat szeretne átvinni a számítógép és a táblagép között.

4. Nyissa meg a Saját gépet a számítógépen az elvárolható meghajtó azonos íráshoz, ami a táblagépbe behelyezett SD-kártyát és a belső tárhelyet jelenti.
5. Másolja át a kívánt fájlokat (pl. zenét vagy képeket) a táblagépről a számítógépre vagy fordítva.

 **MEGJEGYZÉS:** A fenti lépések a Microsoft Windows operációs rendszerre vonatkoznak.

Bluetooth


A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technológia, amely lehetővé teszi, hogy más Bluetooth eszközök (fejhallgatók, számítógépek, egyéb mobileszközök, stb.) csatlakoztassa eszközét.

A Bluetooth engedélyezésekor a táblagép megkeresi a közeli Bluetooth eszközöket, és automatikusan csatlakozik a már párosított eszközökhez.

Amikor a Bluetooth be van kapcsolva, a következőket is beállíthatja:


- Látható: Más Bluetooth észlelhetik az Ön táblagépét.
- Láthatatlan: Más Bluetooth nem észlelhetik az Ön táblagépét. A párosított eszközök azonban tudnak kapcsolódni az Ön táblagépéhez.

Bluetooth bekapcsolása és a táblagép beállítása kereshetőként

1. Érintse meg:  → **Beállítások** → **Bluetooth**.
2. Érintse meg a **BE** gombot a Bluetooth bekapcsoláshoz.
3. Érintse meg a **Az összes közeli Bluetooth eszköz számára látható** lehetőséget a táblagép kereshetővé állításához a többi közeli Bluetooth eszköz által.


Bluetooth eszköz párosítása és csatlakoztatása


1. Kapcsolja be a Bluetooth-t.
2. Az **ELÉRHETŐ ESZKÖZÖK** listán érintse meg azt az eszközt, amelyhez kapcsolódni szeretne.


 **MEGJEGYZÉS:** Az eszközök újbóli kereséséhez érintse meg az **ESZKÖZÖK KERESÉSE** lehetőséget.

3. Egy eszközzel való kapcsolat kezdeményezéséhez érintse meg az eszköz nevét.
4. Sikeres párosítás esetén a párosított eszköz automatikusan kapcsolódik.
Ha kettőnél több eszközt párosított, meg kell érintenie a párosított eszközök egyikét annak csatlakoztatásához.

Bluetooth kapcsolat bontása


A Bluetooth kapcsolat oldalon érintse meg:  → **Szakítsd le** a Bluetooth kapcsolat bontásához.

 **MEGJEGYZÉS:** Amennyiben fejhallgatón vagy billentyűzeten keresztül bont egy Bluetooth kapcsolatot, egy előugró képernyő jelenik meg. Érintse meg az **OK** gombot a Bluetooth kapcsolat bontásához.

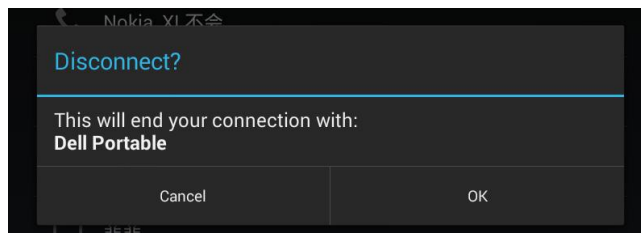



Disconnect	Szakítsd le
This will end your connection with:	Ezzel megszakad a kapcsolat a következővel:
Dell Portable	Dell Portable
Cancel	Mégsem

Párosítási partnerek megszakítása



A Bluetooth kapcsolat oldalon érintse meg:  → **Párosítás törlése** az eszközzel való összes párosítási információtörölni és törölni.

Galéria

A táblagépen tárolt képek és videók kezeléséhez érintse meg:  → **Galéria** .

Albumok megosztása vagy törlése


Az összes kép és videó külön albumokba van csoportosítva azok dátuma, forrása vagy tárolási mappája szerint. Például, a táblagépen **kamerájával** készült képek a Kamera mappában találhatóak, a letöltött képek pedig a **Letöltés** alatt találhatóak.




1. Érintse meg és tartsa az albumot, amíg meg nem jelennek az opciók.
2. Érintsen meg és tartson több albumot, ha több albumnál szeretné elvégezni ugyanazt.
 - A kiválasztott albumok megosztásához Bluetooth, Google+, E-mail, Picasa, stb. segítségével érintse meg a  gombot.
 - Albumok törléséhez érintse meg a  gombot.

Képek és videók böngészése

1. Érintsen meg egy albumot a mappában található összes kép és videó miniatűrjének megjelenítéséhez.
2. A képek vagy videók böngészéséhez görgessen végig a miniatűrökön, amíg meg nem találja a

kívánt miniatűrt.

3. Egy miniatűr kiválasztásához érintse meg és tartsa, amíg meg nem jelennek az opciók.
4. Szükség esetén érintsen meg és tartson több miniatűrt.
 - A kiválasztott képek vagy videók megosztásához Bluetooth, Google+, E-mail vagy Picasa segítségével érintse meg a  gombot.

- A kiválasztott képek vagy videók törléséhez érintse meg:  → Törlés.
- Egy kép beállításhoz hátérképént érintse meg és tartsa a képet, amíg meg nem jelennek az opciók, majd válassza a következőt:  → Kép beállítása mint → Hátérkép.
- Egy kép beállításhoz a névjegy képeként érintse meg és tartsa a képet, amíg meg nem jelennek az opciók, majd válassza a következőt:  → Kép beállítása mint → Ismerős fotója.

Teljes kép megjelenítése


Érintse meg a kívánt képet annak megjelenítéséhez a teljes képernyőn.

- Húzza balra vagy jobbra az előző vagy következő kép megtekintéséhez.
- A képmegtekintési vezérlők megnyitásához érintse meg bárhol a képet.

Naptár

Használja a naptárat eseményei, találkozói és megbeszélései ütemezésére és kezelésére.

Naptár megnyitása

Érintse meg:  → **Naptár** az alkalmazás megnyitáshoz.

Új esemény hozzáadása

1. A **Naptár** képernyőn érintse meg az új esemény részletei képernyő megnyitásához.
2. Írja be az esemény nevét, helyét, leírását, és konfiguráljon olyan lehetőségeket, mint az időtartam, ismétlődő jelleg, emlékeztetők, stb.
3. Az esemény mentéséhez érintse meg a **KÉSZ** gombot.




Óra

Használja az óráriasztások beállítására, visszaszámlálásra, stopperórákat, stb.

Óra megnyitása

Érintse meg:  → **Óra**.

Riasztás beállítása

1. Az Óra fő képernyőjén érintse meg a  gombot a riasztás fő képernyőjébe való belépéshez.
2. A riasztások képernyőn érintse meg a  gombot egy riasztás hozzáadáshoz.
3. Érintse meg a **KÉSZ** gombot.
4. Érintse meg a  Beállítások gombot olyan beállítások konfigurálásához, mint a riasztás hangereje, szundi időtartama, stb.

Hibaelhárítás

Biztonsági problémák	Lehetséges okok	Lehetséges megoldások
A SIM kártya PIN kódja blokkolva van.	Egymás utáni három alkalommal rossz PIN kódot adott meg.	Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval a PUK kóddért.
Rendszerproblémák		
Az akkumulátor nem tölt.	Az akkumulátor vagy a töltő sérült.	Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
	A környező hőmérséklet alacsonyabb, mint 0 °C vagy magasabb, mint 40 °C.	Az akkumulátor töltéskor kerülni kell a szélsőséges hőmérsékletet.
	Az akkumulátor és a töltő közötti csatlakozás gyenge.	Ellenőrizze, hogy az összeköttetés minden csatlakozónál megfelelő-e.
A táblagép nem kapcsol be.	Az akkumulátor lemerült.	Töltse fel a táblagépet.
A készenléti idő lecsökkent.	A készenléti idő tartama szolgáltatójának rendszerbe állításaitól függ. Ugyanaz a táblagép más szolgáltató rendszerét használva más készenléti idővel rendelkezhet. (csak LTE/HSPA+ esetén)	Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a hálózati jel gyenge, menjen át egy olyan helyre, ahol a jel erősebb, vagy időlegesen kapcsolja ki a táblagépet, amennyiben szükséges.
	Amennyiben nem tud a hálózathoz kapcsolódni, a táblagép folyamatosan jeleket küld a bázisállomás keresésére. Ezzel folyamatosan merfi az akkumulátor, és így a készenléti idő is csökken.	Menjen olyan helyre, ahol elérhető a hálózat, vagy ideiglenesen kapcsolja ki a táblagépet vagy állítsa repülőgép üzemmódba.
Üzenetküldési problémák		
Nem lehet szöveges üzenetet küldeni, illetve fogadni.	A táblagép a vezeték nélküli kapcsolattal nem rendelkező repülőgép üzemmódban van.	Csúsztassa le az állapotjelző panelt és kapcsolja ki a REPÜLŐGÉP ÜZEMMÓDOT .
	A hálózati jel nem elég erős.	A jel jobb vételének érdekében menjen át egy másik helyre.

Nem lehet e-mailt küldeni, illetve fogadni.	Az internetkapcsolat vagy az e-mail beállítások nem megfelelőek.	Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot, és ellenőrizze e-mail szolgáltatójánál, hogy a beállítások megfelelőek-e.
Internetproblémák		
Nem tud kapcsolódni a színes átmobilhálózatokhoz.	A SIM kártya érvénytelen.	Lépjön kapcsolatba szolgáltatójával.
	A hálózati szolgáltatási területen kívül tartózkodik.	Ellenőrizze szolgáltatójánál a lefedettségi területet.
	Gyenge a jel.	Menjen nyílt terepre vagy - amennyiben épületen belül tartózkodik - menjen közelebb az ablakhoz.
	A táblagép a vezeték nélküli kapcsolattal nem rendelkező repülőgép üzemmódban van.	Csúsztassa le az állapotjelző panelt és kapcsolja ki a REPÜLŐGÉP ÜZEMMÓDOT .

Műszaki adatok

Venue 7

Marketing modell	Venue 7 3740, Venue 7 HSPA+
Szabványozási modell	T01C
Szabványozási típus	T01C003, T01C004
Hőmérséklet-tartomány	0 °C – 40 °C
Akkumulátor	4550 mAh
Súly	295 g
Méreték:	
Magasság	193 mm
Szélesség	118,20 mm
Mélység	8,95 mm
Kijelző:	
Típus	7" IPS panel
Felbontás	800 x 1280
Képpont/hüvelyk (PPI)	216
Kamera:	
Hátsókamera	5 megapixeles, automata fókusssal
Elülső kamera	0,9 megapixeles, arcfelismeréssel
Processzor	Merrifield, kámagos, 1,6 GHz
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Portok:	
USB	Egy mikro-USB 2.0 port
Audio	Egy 3,5 mm audio port
Memória:	
RAM	1 GB LPDDR3
Tárhely	16 GB EMMC
Memóriakártya	MicroSD kártya, legfeljebb 64 GB
Bluetooth	4.0
GPS	Csak LTE verzió
Wi-Fi Direct	Igen
Operációs rendszer	Android 4.4.2 Kit Kat

Venue 8

Marketing modell	Venue 8 3840, Venue 8 HSPA+
Szabályozási modell	T02D
Szabályozási típus	T02D003, T02D004
Hőmérséklet-tartomány	0 °C – 40 °C
Akkumulátor	4550 mAh
Súly:	
LTE	355 g
Wi-Fi	340 g
Méretek:	
Magasság	216,22 mm
Szélesség	130 mm
Mélység	8,95 mm
Kijelző:	
Típus	8" IPS panel
felbontás	1920 x 1200
Képpont/hüvelyk (PPI)	320
Kamera:	
Hátsó kamera	5 megapixeles, automata fókusszal
Elülső kamera	2 megapixeles, arcfelismeréssel
Processzor	Merrifield, kámagos, 2,13 GHz
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Portok:	
USB	Egy mikro-USB 2.0 port
Audio	Egy 3,5 mm audio port
Memória:	
RAM	1 GB LPDDR3
Tárhely	16 GB EMMC
Memóriakártya	MicroSD kártya, legfeljebb 64 GB
Bluetooth	4.0
GPS	Csak LTE verzió
Wi-Fi Direct	Igen
Operációs rendszer	Android 4.4.2 Kit Kat