

Dell Venue 7/8

Manualul utilizatorului

Model marketing: Venue 7 3740, Venue 7 3740 HSPA+,
Venue 8 3840, Venue 8 3840 HSPA+

Model de T01C/T02D

reglementare:

Tip de T01C003, T01C004/T02D003, T02D004

reglementare:



- ▣ **NOTIFICARE: O NOTĂ** indică informații importante care vă ajută să optimizați utilizarea tabletei.
- △ **AVERTIZARE: O ATENȚIONARE** indică un pericol potențial de deteriorare a hardware-ului sau de pierdere de date în cazul în care nu sunt urmate instrucțiunile.
- △ **AVERTISMENT: Un AVERTISMENT** indică o daună potențială pentru bunuri, o daună corporală sau decesul.

Drept de proprietate © 2014 Dell Inc. Toate drepturile rezervate.

Acest produs este protejat de legile privind dreptul de autor și de proprietate intelectuală din SUA și internaționale. Dell™ și logo-ul Dell sunt mărci comerciale ale Dell Inc. în Statele Unite și / sau în alte jurisdicții. Toate celelalte mărci și denumiri menționate aici pot fi mărci comerciale ale companiilor respective.


Cuprins

Caracteristici	5
Schimbarea acumulatorului	7
Introducerea cardului MicroSD și a cardului Micro-SIM (opțional)	8
Noțiuni de bază	9
Conectarea/deconectarea tabletei	9
Finalizarea configurării Android	9
Personalizarea ecranului	10
Blocarea și deblocarea tabletei dvs.	11
Sfaturi de atingere	11
Bara de stare	12
Orientarea afișajului	12
Taste și funcții	13
Aplicații și widget-uri	13
Utilizarea tabletei dvs.	14
Contacte	14
Introducerea textului	15
Gestionarea spațiului de stocare a tabletei dvs.	15
Internet	17
Conectarea la internet prin WiFi	17
Conectarea la Internet prin bandă largă mobilă	18

Utilizarea modului avion	18
Navigarea pe Internet	18
Email	19
Personalizarea tabletei dvs.	20
Configurarea afișajului	20
Configurarea sunetului	21
Data, timpul, și fusul orar	21
Protejarea tabletei dvs.	21
Funcția de deblocare a afișajului	21
PIN	22
Parola	22
Protejarea cartelei SIM cu parola de blocare SIM (doar modelele LTE/HSPA+)	23
Aplicații	24
Camera	24
Copierea fișierelor pe și de pe tabletă	24
Bluetooth	25
Galerie	26
Calendar	27
Ora	27
Depanare	28
Specificații	30

Caracteristici


Venue 7

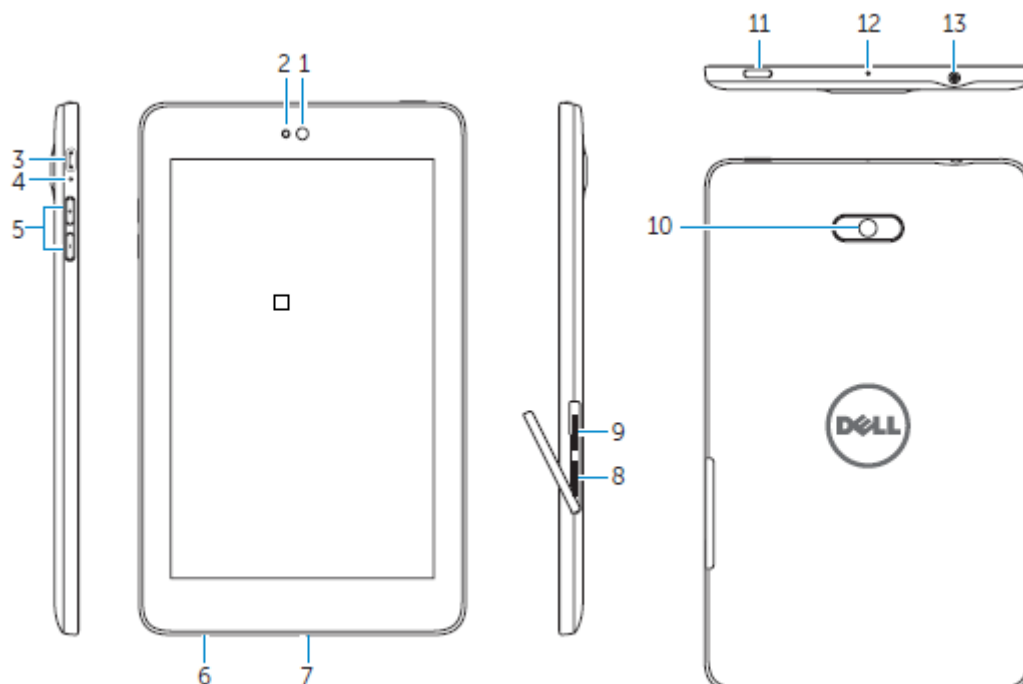

Piesa	Funcționalitatea
1. Camera frontală	Utilizați pentru a efectua apeluri video sau pentru a captura fotografii și clipuri video din față.
2. Senzor lumină	Detectează lumina ambientală, pentru a permite ca luminozitatea ecranului să fie ajustată în mod automat.
3. Port Micro-USB	Conectați un cablu USB ecranat pentru a încărca tableta sau a vă conecta la computerul dvs.
4. Lumina care indică starea de încărcare a bateriei	Clipește în timp ce tableta se încarcă și rămâne aprinsă când tableta este încărcată complet.
5. Butoanele de volum	<ul style="list-style-type: none">• Apăsați pentru a mări sau micșora volumul cu un nivel.• Țineți apăsat pentru a mări sau micșora volumul continuu.
6. Eticheta numărului de serie	Indică numărul de serie necesar la contactarea reprezentanților Dell pentru asistență.
7. Difuzor	Emite sunetele.
8. Port pentru card MicroSD	Introduceți un card microSD pentru a mări capacitatea de stocarea a tabletei dvs.
9. Port pentru card Micro-SIM (LTE/HSPA+ models)	Introduceți un card micro-SIM pentru a avea acces la o rețea mobilă.
10. Camera din spate	Realizează fotografii și clipuri video.
11. Butonul de pornire/oprire	<ul style="list-style-type: none">• Apăsați și mențineți pentru a porni tableta dvs.• Apăsați și eliberați imediat pentru a bloca sau debloca ecranul.• În timp ce tableta este pornită, apăsați și mențineți pentru a ajunge la meniul cu opțiuni.
12. Microfon	Se utilizează pentru a înregistra sunete sau pentru introduce comenzi vocale în alte aplicații ce se bazează pe acestea.

13. Port pentru căști

Prin care se conectează căștile.

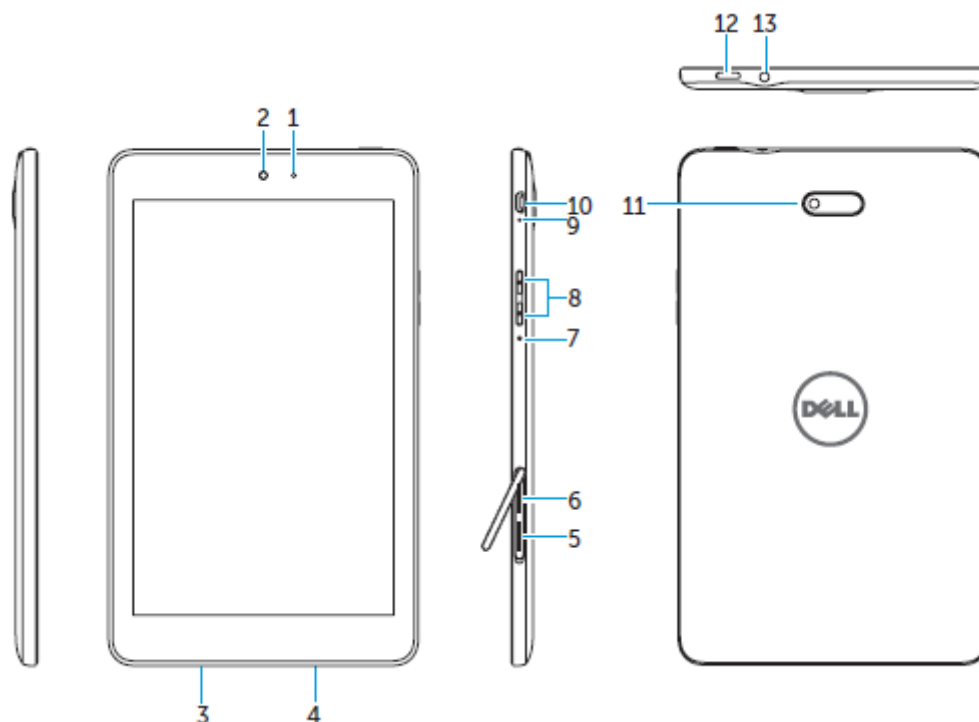

Piesa	Funcționalitatea
1. Senzor de lumină	Detectează lumina din jur astfel încât luminozitatea ecranului este modificată în mod automat.
2. Camera frontală	Se utilizează pentru a efectua apeluri video sau pentru a realiza fotografii și clipuri video din față.
3. Eticheta numărului de serie	Indică numărul de serie necesar la contactarea reprezentanților Dell pentru asistență.
4. Difuzor	Emite sunetele.
5. Port pentru card MicroSD	Introduceți un card microSD pentru a mări capacitatea de stocare a tabletei dvs.
6. Port pentru card Micro-SIM (LTE/HSPA+ modele)	Introduceți un card micro-SIM pentru a avea acces la o rețea mobilă.
7. Microfon	Se utilizează pentru a înregistra sunete sau pentru a introduce comenzi vocale pentru anumite aplicații.
8. Butoanele pentru volum	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pentru a mări sau a micșora volumul cu un nivel. • Apăsați și mențineți pentru a mări sau micșora volumul în mod continuu.
9. Lumina care indică starea de încărcare a bateriei	Clipește în timp ce tableta se încarcă și rămâne aprinsă când tableta este încărcată complet.
10. Micro-USB	Conectați un cablu USB ecranat pentru a încărca tableta sau a vă conecta la computerul dvs.
11. Camera din spate	Realizează fotografii și clipuri video.
12. Butonul de pornire/oprire	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați și mențineți pentru a porni tableta. • Apăsați și eliberați pentru a bloca sau debloca ecranul. • În timp ce tableta este pornită, apăsați și mențineți pentru a ajunge la meniul cu opțiuni.
13. Port pentru căști	Prin care se conectează căștile.

6 ♦ Features


Încărcarea bateriei

OBSERVAȚIE: Este posibil ca tableta dvs. să nu fie complet încărcată atunci când o primiți. Se recomandă ca prima încărcarea a tabletei să dureze 4 ore.

ATENȚIE: Utilizați numai adaptorul și/sau cablul livrat odată cu tableta.

1. Introduceți capătul micro-USB al cablului USB în portul USB al tabletei.
2. Introduceți celălalt capăt al cablului USB în adaptor.
3. Conectați adaptorul de alimentare la o priză electrică.



Simbolul animat va apărea pe ecran în timp ce bateria se încarcă. În momentul în care bateria este complet încărcată, simbolul se va stabiliza.

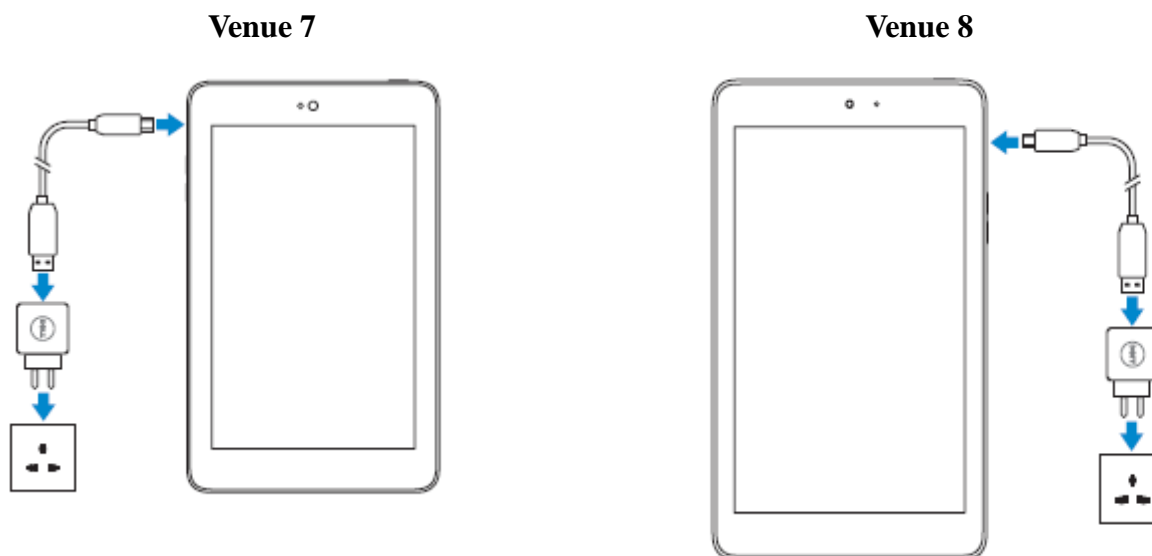


OBSERVAȚIE: Atunci când deconectați tableta de la adaptor, scoateți adaptorul de alimentare din priză și apoi deconectați cablul din tabletă.

Introducerea cardului MicroSD și a cardului Micro-SIM (opțional)


Venue 7

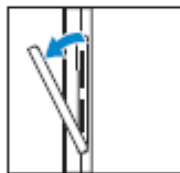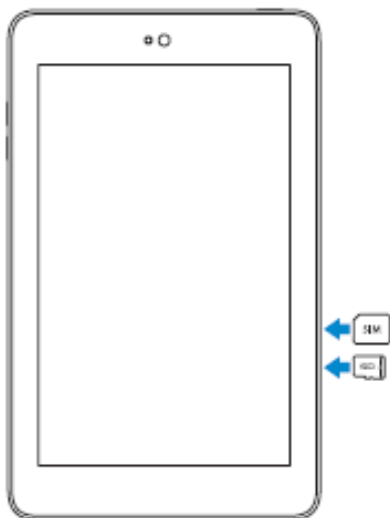

Scoateți elementul protector ce acoperă fanta pentru card


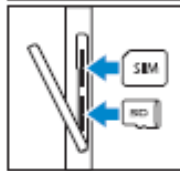


Introduceți cardurile în fantele corespunzătoare și împingeți-le până ce ajung în poziția corectă

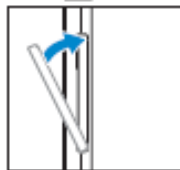


Așezați înapoi elementul protector al fantei


Venue 8

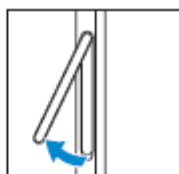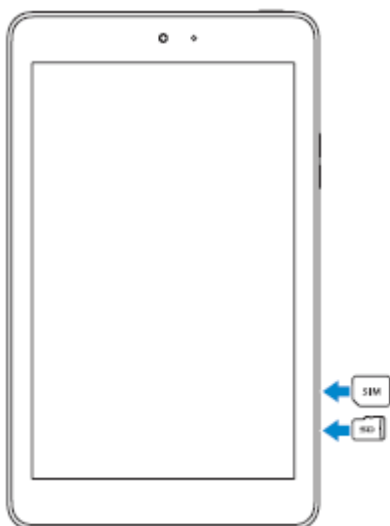


Scoateți elementul protector ce acoperă fanta pentru card

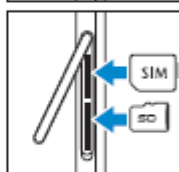

Introduceți cardurile în fantele corespunzătoare și împingeți-le până ce ajung în poziția corectă

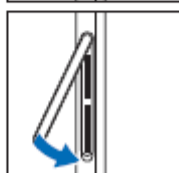

Așezați înapoi elementul protector al fantei

 **OBSERVAȚIE:** Asigurați-vă că introducerea cardurilor este realizată în mod corect, iar acestea sunt alinate și introduse corespunzător.

Noțiuni de bază

Pornirea /oprirea tabletei


Pentru a porni tableta, apăsați și mențineți butonul de alimentare pentru 3-5 secunde.

Pentru a opri tableta, apăsați butonul de alimentare pentru a deschide meniul cu opțiuni și apoi selectați **Opriți alimentarea** → **OK**.

Finalizarea configurării Android

După ce porniți tableta pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea Android.

Puteți configura setările precum limba, data și ora, Wi-Fi, conectarea la contul Google, serviciile de localizare Google și altele.

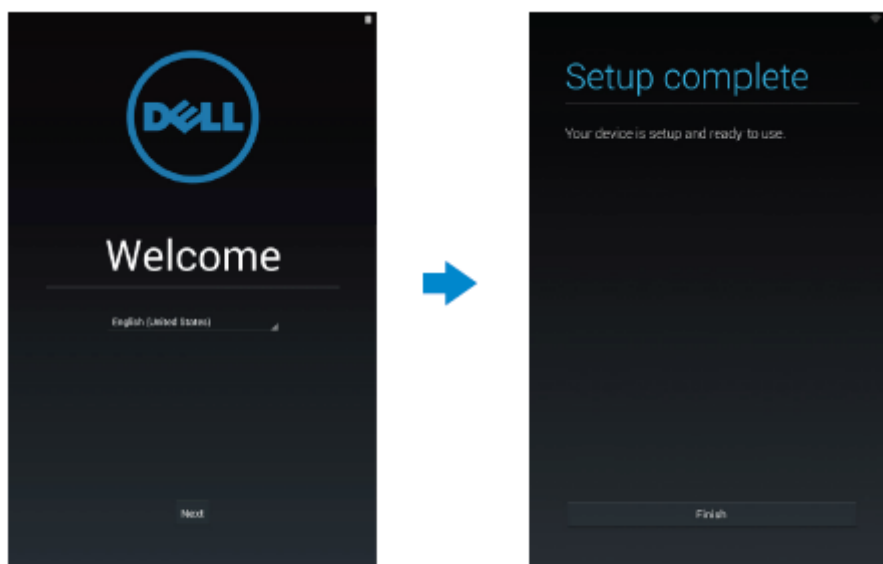

Welcome	Bine ați venit
English (United States)	Engleză (Statele Unite)
Next	Următorul
Setup complete	Configurare finalizată
Your device is setup and ready to use.	Dispozitivul dvs. este configurat și pregătit pentru a fi utilizat.
Finish	Finalizare

Personalizarea ecranului

După finalizarea configurării Android, urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a personaliza ecranul de întâmpinare.





Make yourself at home	Personalizează-ți tableta
You can put your favorite apps here.	Puteți adăuga aici aplicațiile preferate
To see all your apps, touch the circle.	Pentru a vizualiza toate aplicațiile, atingeți cercul
Authentication is required. You need to sign into your Google Account.	Autentificarea este necesară. Trebuie să vă conectați la contul dvs. Google.
Choose some apps	Alegeți aplicațiile
To add an app to your Home screen, touch & hold it.	Pentru a adăuga aplicații pe ecranul de întâmpinare, atingeți și mențineți.

Blocarea și deblocarea tabletei

Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a închide ecranul și pentru a bloca tableta.

De asemenea, puteți configura tableta pentru ca acesta să se blocheze automat după o anumită perioadă de inactivitate.


Atingeți  → **Setări** → **Afișare** → **Inactivitate** pentru a stabili perioada după care doriți ca tableta să intre în stare de repaus și sau să se blocheze.

Pentru a debloca ecranul, apăsați butonul de pornire/oprire și apoi glisați simbolul de blocare  în orice direcție.



Thu, Mar. 22

Joi, 22 Martie

 **OBSERVAȚIE:** Procedura prin care puteți debloca tableta variază conform metodei de securizare stabilite de dvs.

Sfaturi de atingere

Tableta dvs. Suportă controlul multi-touch. Puteți utiliza ecranul tactil precum urmează:

Atingere Atingeți ecranul o singură dată pentru a accesa meniul sau pentru a selecta un anumit element.

Atingere și Atingeți și mențineți degetul pe ecran.

menținere

Glisare

Tragere

Zoom cu două
degete

Utilizați în mod alternativ mai multe ecrane de întâmpinare.


Atingeți și mențineți un element, apoi mișcați elementul către poziția dorită.


Atingeți ecranul cu două degete, depărtându-le pentru a mări nivelul de zoom vizual sau apropiindu-le pentru a micșora nivelul de zoom. Puteți mări și micșora nivelul de zoom pentru hărți, fotografii, pagini web, etc.

Bara de stare

Bara de stare din partea superioară a ecranului afișează notificări privind aplicațiile utilizate, ora, starea anumitor dispozitive precum bateria, cardul SIM, Bluetooth, etc.




1. Panoul de notificări afișează anumite simboluri pentru a vă ține la curent în ceea ce privește email-urile și mesajele noi. Derulați panoul pentru a vizualiza notificările și apăsați apoi simbolul de notificare pentru a vizualiza mai multe detalii. Atingeți  pentru a elimina toate notificările.

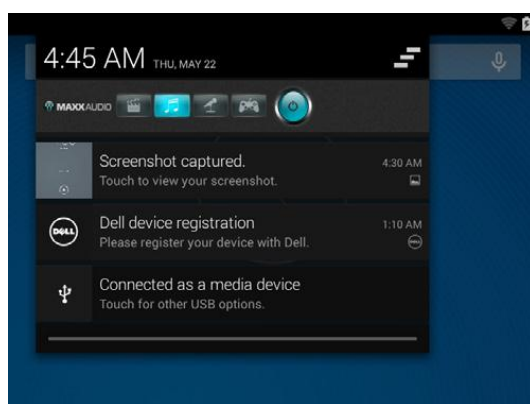

Screenshot captured.	Captură de ecran realizată
Touch to view your screenshot.	Atingeți pentru a vizualiza captura de ecran.
Dell device registration	Înregistrarea dispozitivului Dell
Please register your device with Dell.	Se recomandă înregistrarea dispozitivului Dell pe site-ul oficial.
Connected as a media device	Conectat ca și dispozitiv media
Touch for other USB options.	Atingeți pentru alte opțiuni USB.


2. Panoul de stare afișează simbolurile de stare privind bateria, alarmele, Bluetooth, conexiunea la internet, etc. Derulați panoul în jos pentru a accesa mai multe setări și opțiuni de configurare.

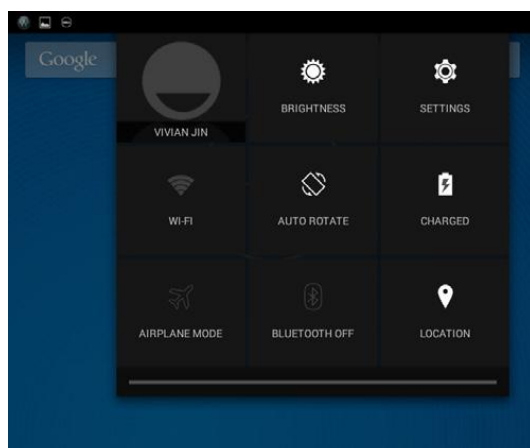


BRIGHTNESS	LUMINOZITATE
SETTINGS	SETĂRI
AUTO ROTATE	ROTIRE AUTOMATĂ
CHARGED	ÎNCĂRCAT
BLUETOOTH OFF	BLUETOOTH DEZACTIVAT
LOCATION	LOCAȚIE
AIRPLANE MODE	MOD AVION

Orientarea afișajului

Pentru o vizualizare în condiții optime, orientarea afișajului este modificată în mod automat, conform poziției tabletei.

Pentru a comuta autorotirea, derulați panoul de stare și atingeți simbolul de **ROTIRE AUTOMATĂ** .

Taste și funcții

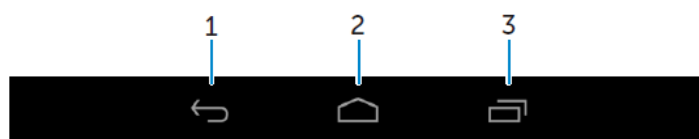

1. Înapoi
 - Atingeți pentru a vă întoarce la afișajul anterior sau pentru a ieși din aplicația curentă.
 - În modul de introducere text, atingeți pentru a închide tastatura tactilă.
2. Acasă
 - Atingeți pentru a vă întoarce la ecranul principal.
 - Atingeți și mențineți pentru a accesa opțiunea de Căutare.
3. Meniu
 - Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor utilizate recent.

Aplicații și widget-uri


- **Aplicație:** Program ce permite efectuarea unei anumite sarcini. Tableta dvs. dispune de un anumit număr de aplicații preinstalate, dar puteți descărca și alte aplicații din Magazinul Play Store.
- **Widget:** O aplicație de dimensiuni mici care rămâne pe ecranul de întâmpinare și care oferă acces rapid și ușor la informații.


Utilizarea tabletei dvs.

Contacte

Pentru a vizualiza și organiza contactele, atingeți  → **Persoane**.

Crearea unui contact

1. Atingeți  → **Persoane** → **Creați o intrare nouă în Agendă**.
2. Conectați-vă la un cont de Google existent sau creați un nou cont de Google pentru a arhiva online contactele dvs.
3. Introduceți informațiile de contact utilizând tastatura tactilă și atingeți apoi Finalizare pentru a salva noul contact.

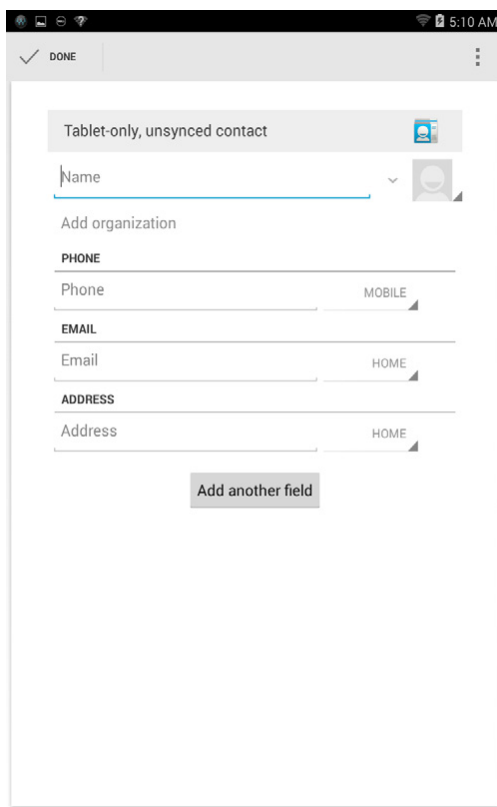


DONE	FINALIZARE
Tablet-only, unsynced contact	Doar pe tabletă, contact nesincronizat
Name	Nume
Add organization	Adaugă organizație
Phone	Telefon
MOBILE	MOBIL
Email	Email
Home	Acasă

ADDRESS	ADRESĂ
Add another field	Adaugă alt câmp


Căutarea unui contact

Pentru a găsi un contact:

- Derulați lista de contacte pentru a găsi contactul dorit.
- Atingeți  pentru a deschide bara de căutare, iar apoi introduceți numele contactului complet sau parțial în căsuța pentru **Găsiți persoane de contact**. Se va afișa apoi lista cu contactele corespunzătoare.

După ce găsiți contactul dorit, atingeți numele contactului pentru a vizualiza detaliile.

Introducerea textului

Puteți scrie utilizând tastatura tactilă. Pentru a deschide tastura tactilă, atingeți căsuța pentru introducerea textului. Pentru a închide tastatura, atingeți tasta *Înapoi* .



- Atingeți literele pentru a scrie.
 - Atingeți și mențineți apăsat pentru a introduce numere.
- Atingeți pentru a șterge un caracter, simbol sau un spațiu gol aflat la stânga cursorului.
 - Atingeți și mențineți apăsat pentru a șterge textul aflat la stânga cursorului.
- Atingeți o singură dată pentru a afișa tastatura cu majuscule pentru a scrie cu litere mari.
 - Atingeți de două ori pentru a activa modul Caps Lock și o singură dată pentru a schimba înapoi la modalitatea de scriere cu litere mici.
- Atingeți pentru a utiliza comanda vocală. Tableta va introduce cuvintele pe care le poate recunoaște.




OBSERVAȚIE: Se recomandă să vorbiți în apropierea microfonului și să utilizați această opțiune într-un mediu lipsit de zgomote pentru a îmbunătăți capacitatea de recunoaștere a cuvintelor.


- Atingeți pentru a afișa tastele destinate introducerii numerelor și semnelor de punctuație.

Gestionarea spațiului de stocare al tabletei dvs.


Verificarea spațiului de stocare

Atingeți  → **Setări** → **Stocare**. Veți vizualiza astfel spațiul utilizat, spațiul neutilizat și spațiul total al capacității interne de stocare al tabletei și al cardului microSD.

Ștergerea datelor privind aplicațiile și memoria ascunsă

1. Atingeți  → **Setări** → **Aplicații** → **DESCĂRCATE/RULEAZĂ//TOATE**.
2. Din lista de Aplicații, alegeți aplicația a cărei date sau memorie ascunsă doriți să le ștergeți.
3. De pe ecranul aplicației, atingeți **Goliți memoria cache** sau **Ștergeți datele**.


Dezactivarea cardului SD

1. Atingeți  → Setări → Stocare
2. Atingeți **Demontați cardul SD** → OK.

△ **ATENȚIE:** Se recomandă dezactivarea cardului SD înainte de a-l scoate. Scoaterea cardului SD în timpul utilizării acestuia poate avea ca rezultat pierderea datelor sau erori ale aplicațiilor.

Ștergerea completă a datelor de pe tabletă


△ **ATENȚIE:** Prin efectuarea etapelor următoare se vor elimina toate datele, inclusiv informațiile personale și aplicațiile descărcate de pe tabletă. Asigurați-vă că ați salvat toate datele importante înainte de a continua.


1. Atingeți  → Setări → Backup și resetare → Resetarea configurării din fabrică
2. Atingeți **Resetați tableta**.
3. Citiți avertismentul și atingeți **Ștergeți tot**.

Internet

Puteți să conectați tableta la rețelele Wi-Fi pentru a avea acces la Internet. În cazul în care ați achiziționat modelul LTE/HSPA+, aveți posibilitatea de a vă conecta la Internet utilizând metode diferite de conectare la rețele mobile precum GPRS, EDGE, 3G, LTE, HSPA+, etc.


Conectarea la internet prin WiFi

 **OBSERVAȚIE:** Raza de acoperire și calitatea semnalului Wi-Fi sunt influențate de distanța dintre tabletă și router-ul wireless, numărul dispozitivelor conectate, infrastructura și obiectele prin care este transmis semnalul.

1. Atingeți  → **Setări** → **Wi-Fi**
2. Activați **Wi-Fi** deplasând elementul glisant pe poziția **DA**. Tableta va căuta rețelele Wi-Fi existente în raza sa de acoperire.
3. Selectați rețeaua la care doriți să vă conectați.
4. Introduceți parola (în cazul în care vă conectați la o rețea securizată) și atingeți Conectați-vă.




Settings	Setări
Obtaining IP address...	Obținerea adresei IP...
Secured with WPA/WPA2	Securizat cu WPA/WPA2
Secured with WPA/WPA2 (WPS available)	Securizat cu WPA/WPA2 (WPS disponibil)

 **OBSERVAȚIE:** Pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi securizată, este necesar să introduceți parola de acces.


În cazul în care nu aveți parola de acces, contactați persoana care administrează rețeaua Wi-Fi sau contactați producătorul router-ului.




OBSERVAȚIE: Pentru a începe o căutare nouă pentru rețelele Wi-Fi disponibile, atingeți 

→Scanați pe ecranul Wi-Fi.

Conectarea la Internet prin bandă largă mobilă

1. Atingeți  → **Setări** → **Wi-Fi**, apoi apăsați **Wi-Fi** pentru dezactivare.
2. Tableta va căuta automat semnalul și se va conecta la rețea. Atunci când tableta este conectată la o rețea mobilă de mare debit, bara de stare va afișa tipul rețelei.

 **OBSERVAȚIE:** Pentru modelele LTE/HSPA+, if both Wi-Fi and mobile broadband networks are available, the tablet gives priority to Wi-Fi connection.

Utilizarea modului avion

Trecerea tabletei în modul avion dezactivează toate conexiunile mobile și Wi-Fi. Această facilitățe e utilă atunci cand conexiunea wireless e strict interzisă, de exemplu atunci când vă aflați în avion.


Pentru activarea modului avion, atingeți  → **Setări** → **Mai mult** → **Mod Avion**.

Navigarea pe Internet

Deschiderea motorului de căutare

Atingeți  → **Browser**  pentru a deschide aplicația de căutare.


Utilizarea barei de control a motorului de căutare

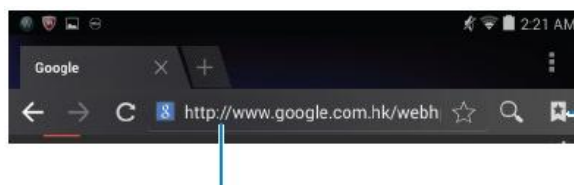

Introduceți adresa paginii web

Vizualizează, editează sau șterge Preferințele

Configurarea paginii de întâmpinare

1. Pe ecranul motorului de căutare, atingeți  → **Setări** → **General** → **Setați pagina de pornire** → **Altele**.
2. Introduceți adresa site-ului web pe care doriți să îl utilizați ca și pagină de întâmpinare, iar apoi selectați OK.

Vizualizarea paginilor web

Treceți degetul orizontal sau vertical pe ecran pentru a derula și a vizualiza zonele dorite a unei pagini web.



Măriți sau micșorați zoom-ul cu două degete.

Atingeți de două ori zona dorită a unei pagini web pentru a alterna între modul de vizualizare mărit sau normal al zonei respective.

Email


Puteți crea POP3, IMAP și transfera conturi de email din cadrul serviciilor de email online, pe tableta dvs.

Deschiderea aplicației pentru email

Atinge  → E-mail .

Configurarea unui cont de email


1. Pe ecranul de afișare a emailurilor, introduceți adresa de email și parola contului de email (aceasta trebuie să coincidă cu cea de la contul creat pe calculator).
2. Atingeți **Înainte** pentru a afișa ecranul cu opțiunile contului pentru a configura opțiunile de email.
3. După configurarea opțiunilor contului, atingeți **Înainte** pentru a accesa emailul.

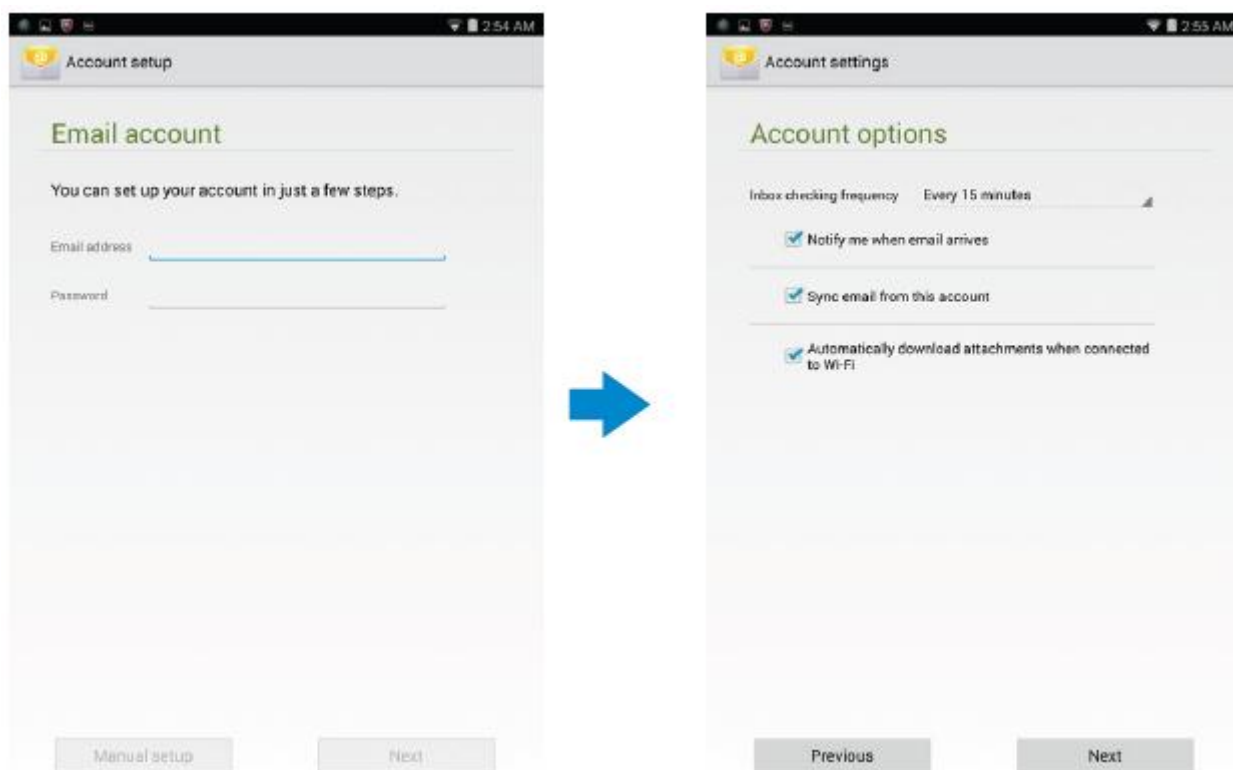

Account setup	Configurarea contului
Email account	Contul de email
You can set up your account in just a few steps.	Puteți configura un cont propriu urmând doar câțiva pași.
Email address	Adresa de email
Password	Parola
Account setting	Setările contului
Account options	Opțiunile contului
Inbox checking frequency	Frecvența cu care este verificată mesageria

Every 15 minutes	La fiecare 15 minute
Notify me when email arrives	Alertă pentru mesaje primite
Sync email from this account	Sincronizarea emailurilor de pe acest cont
Automatically download attachments when connected to Wi-Fi	Descarcă automat anexele în timpul conectării la Wi-Fi
Manual setup	Configurare manuală
Next	Înainte
Previous	Anterior




Adăugarea altor conturi de email

Pe ecranul de email, atingeți  → **Setări** → **ADĂUGAȚI UN COUT** pentru a configura un alt cont de email.

Ștergerea unui cont de email de pe tabletă

1. Pe ecranul contului de email, atingeți  → **Setări** și selectați apoi contul pe care doriți să le ștergeți.
2. Atingeți **Eliminați contul** și atingeți **OK**.

Crearea și trimiterea emailurilor

1. Atingeți  → **E-mail**.
2. Selectați un cont de email pentru a fi folosit, în cazul în care aveți mai mult de un cont pe tableta dvs.
3. Atingeți  pentru a scrie un email nou.
4. Introduceți adresa de email a destinatarului în câmpul **Către**. În cazul în care doriți să trimiteți emailul către mai mulți destinatari, separați adresele de email utilizând o virgulă.
5. Introduceți subiectul în câmpul **Subiect**.
6. Scrieți conținutul emailului.
7. Atingeți  pentru a trimite.

Personalizarea tabletei dvs.

Puteți configura setări privind afișajul, sunetul, conectarea, securitatea, etc, utilizând ecran pentru **Setări**.

Configurarea afișajului

Atingeți  → **Setări** → **Afișare** și apoi selectați elementul dorit din cadrul setărilor de **Afișaj**.

Luminozitate Trageți cursorul la dreapta pentru a mări luminozitatea. Trageți cursorul la stânga pentru a micșora luminozitatea. Selectați **OK** pentru a confirma modificarea.

NOTE: If automatic brightness is enabled, your tablet adjusts the screen brightness automatically based on the surrounding light conditions.

Perete Alegeți o imagine din galerie, de pe internet, din fotografiile sau imaginile de fundal, iar apoi atingeți **Setați imaginea de fundal** pentru a o seta ca și imagine de fundal.


Repaus Stabiliți perioada după care doriți ca tableta să intre automat în stare de repaus.

Stare de așteptare Selectați imaginile sau animațiile care vor fi afișate în timp ce tableta este inactivă sau în timp ce aceasta se încarcă.

Mărimea fontului Stabilește mărimea fontului tabletei optând pentru **Mică, Normală, Mare** și **Foarte mare**.

Configurarea sunetului

Pentru a modifica setările de sunet și alertele:

Atingeți  → **Setări** → **Sunet** și selectați apoi elementul dorit din cadrul setărilor de **Sunet**.

Volum Modifică volumul pentru muzică, clipuri, jocuri, notificări și alarme.

Sunet de notificare prestabilit Selectați o alertă pentru notificări.


Sunete pentru ecranul tactil Stabiliți un sunet pentru fiecare atingere a ecranului.

Sunetul de blocare a ecranului Stabiliți sunetul de blocare emis în momentul blocării ecranului.

Data, timpul și fusul orar

Tableta dvs. utilizează automat data, timpul și fusul orar oferite prin intermediul rețelei de internet.

Pentru a seta manual data, timpul și fusul orar:

1. Atingeți  → **Setări** → **Data și ora** și dezactivați data, timpul și fusul orar stabilite în mod automat.
2. Stabiliți opțiunile privind data, timpul, fusul orar, formatul de afișare al orei și al datei.

Protejarea tabletei dvs.


Puteți proteja tableta împotriva accesului neautorizat, stabilind o funcție, un PIN, o parolă sau prin blocare. După configurarea oricărei dintre metodele menționate, tableta dvs. vă va solicita informațiile de deblocare stabilite, înainte de a o putea utiliza.

Funcția de deblocare a afișajului

Această metodă de securitate necesită ca dvs. să creați o funcție pe care trebuie să o respectați pentru a debloca tableta.

În cazul în care această funcție nu este soluționată corespunzător de mai multe de cinci ori în mod consecutiv, tableta va activa o perioadă de 30 de secunde înainte ca dvs. să puteți încerca din nou.

Crearea unei funcții de deblocare a afișajului


1. Atingeți  → **Setări** → **Securitate** → **Blocarea ecranului** → **Model..**
2. Mențineți degetul pe afișaj pentru a stabili o funcție de deblocare, legând cel puțin patru puncte de pe ecran, pe direcțiile verticale, orizontale și/sau diagonale. Îndepărtați degetul de

pe ecran atunci când funcția de deblocare este stabilită.

Tableta va salva funcția, dacă aceasta este finalizată corect.

3. Atingeți **Continuați**.
4. Refaceți modelul de deblocare și apăsați **Confirmă**.

Dezactivarea sau schimbarea funcției de deblocare a afișajului


1. Atingeți  → **Setări** → **Securitate** → **Blocarea ecranului** → **Model**.
2. Efectuați funcția de deblocare curentă.
3. Selectați **Fără** pentru a dezactiva metoda de securitate pentru deblocarea afișajului sau selectați **Funcție** pentru a trasa o nouă funcție de deblocare.

PIN

Pentru această metodă de securitate este nevoie ca dvs. să introduceți un PIN pe care îl veți introduce de fiecare dată pentru a debloca tableta.

În cazul în care se introduce un PIN greșit de cinci ori la rând, tableta va activa o perioadă de inactivitate de 30 de secunde, înainte ca dvs. să puteți încerca din nou.

Crearea unui PIN


1. Atingeți  → **Setări** → **Securitate** → **Blocarea ecranului** → **PIN**.
2. Pe pagina denumită **Alege un PIN**, introduceți un PIN în căsuța pentru text.



OBSERVAȚIE: PIN-ul dvs. trebuie să fie alcătuit din cel puțin 4 caractere.

3. Atingeți **Continuați** pentru a continua.
4. Introduceți din nou PIN-ul pentru confirmare.
5. Atingeți **OK**.

Dezactivarea sau schimbarea PIN-ului


1. Atingeți  → **Setări** → **Securitate** → **Blocarea ecranului** → **PIN**.
2. Introduceți PIN-ul existent.
3. Selectați **Fără** pentru a dezactiva PIN-ul sau selectați **PIN** pentru a schimba PIN-ul

Parola

Pentru această metodă de securitate este nevoie ca dvs. să introduceți o parolă pe care o veți introduce de fiecare dată pentru a debloca tableta.

În cazul în care se introduce o parolă greșită de cinci ori la rând, tableta va activa o perioadă de inactivitate de 30 de secunde, înainte ca dvs. să puteți încerca din nou.

Crearea unei parole

1. Atingeți  → **Setări** → **Securitate** → **Blocare ecranului** → **Parolă**.
2. Pe pagina denumită **Alegeți parola**, introduceți o parolă în căsuța pentru text.




OBSERVAȚIE: Parola dvs. Trebuie să conțină cel puțin 4 caractere, inclusiv litere.

3. Atingeți **Continuați** pentru a continua.

4. Introduceți din nou parola pentru confirmare.
5. Atingeți **OK**.

Dezactivarea sau schimbarea parolei

1. Atingeți  → **Setări** → **Securitate** → **Blocare ecranului** → **Parolă**.
2. Introduceți parola pe care ați activat-o.
3. Selectați **Fără** pentru a dezactiva parola sau selectați **Parolă** pentru a schimba parola.

Protejarea cartelei SIM cu parola de blocare SIM (doar modelele LTE/HSPA+)

Puteți proteja tableta împotriva accesului neautorizat, stabilind un PIN. După activarea PIN-ului de blocare a SIM-ului, va fi nevoie să introduceți PIN-ul de fiecare dată pentru a activa tableta și a debloca SIM-ul.

△ ATENȚIE: Cartela SIM va fi blocată definitiv în cazul în care introduceți un PIN greșit de trei ori la rând. Trebuie să introduceți o parolă personală de deblocare (PUK) pentru a debloca cardul SIM. Contactați furnizorul dvs. de servicii pentru a obține PUK-ul.


Aplicații

Camera




Tableta dvs. dispune de o cameră cu funcție pentru focalizare automată care vă permite să efectuați imagini și clipuri de înaltă calitate.

Utilizarea aplicației pentru cameră

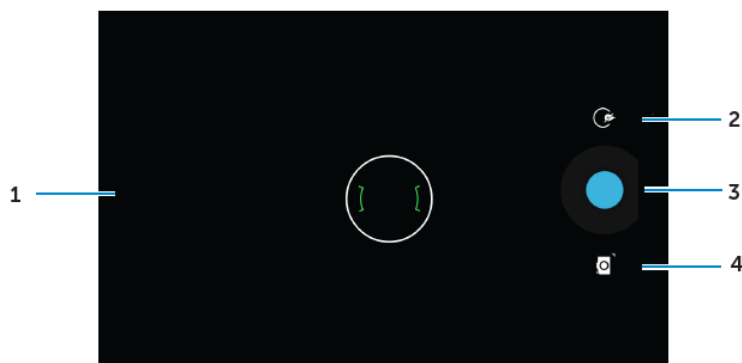Atingeți  → **Cameră foto** pentru a deschide aplicația.



1. Ecranul de vizualizare
2. Atingeți pentru a deschide sau pentru a închide opțiunile de setare ale camerei.


Atingeți  și  sau  pentru a alterna între camera frontală și cea din spate a dispozitivului.

3. Atingeți ecranul pentru a realiza o fotografie sau pentru a înregistra clipuri atunci când camera este în mod video.
4. Atingeți pentru a alterna între modul cameră pentru realizarea imaginilor și modul video pentru înregistrarea clipurilor.


Copierea fișierelor pe și de pe tabletă

Puteți transfera fișierele de pe tabletă și calculator utilizând memoria de stocare internă a tabletei sau cardul microSD adițional. Pentru a transfera fișierele, conectați tableta la calculator utilizând cablul micro-USB.

Configurarea cardului SD sau a memoriei de stocare internă ca și drive USB

1. Conectați tableta la calculator, introducând capătul micro-USB în tabletă și capătul mai mare al cablului în calculator.
2. Simbolul de notificare al USB  va apărea în zona de notificare a barei de stare, în momentul în care tableta este conectată la calculator.
3. Selectați **Dispozitiv media** dacă doriți să transferați fișierele de pe calculator și de pe tabletă.

4. Deschideți Calculatorul meu din calculator pentru a localiza driverul detașabil care reprezintă cardul SD instala pe tabletă și memoria internă de stocare.
5. Copiați fișierele dorite precum muzică sau imagini de pe tabletă pe calculator sau invers.

 **OBSERVAȚIE:** Pașii descriși mai sus sunt valabili pentru Microsoft Windows.

Bluetooth


Este o tehnologie de comunicare fără fir, având o rază de acoperire mică și care permite dispozitivului dvs. să se conecteze la alte dispozitive Bluetooth precum: căști, calculatoare, alte dispozitive mobile, etc.

Activarea Bluetooth permite tabletei să detecteze dispozitivele Bluetooth din apropiere și să se conecteze automat la dispozitivele cu care este deja sincronizată.

Atunci când Bluetooth este activat:


- Vizibil: Alte dispozitive Bluetooth pot detecta tableta dvs.
- Invizibil: Tableta dvs. nu poate fi detectată de alte dispozitive Bluetooth. Totuși, dispozitivele care sunt deja sincronizate se pot conecta la tableta dvs.

Activarea funcției Bluetooth și modificarea stării tabletei pe vizibil

1. Atingeți  → **Setări** → **Bluetooth**.
2. Atingeți **DA** pentru a activa Bluetooth.
3. Atingeți **Vizibil pt.dispoz.Bluetooth din aprop.** pentru ca tableta să fie detectată de către dispozitivele Bluetooth din apropiere.


Sincronizarea și conectarea dispozitivelor Bluetooth


1. Activați funcția Bluetooth.
2. Selectați dispozitivul la care doriți să vă conectați din lista de **DISPOZITIVE DISPONIBILE**.


 **OBSERVAȚIE:** Pentru a repeta căutarea de dispozitive, selectați **CĂUTAȚI DISPOZITIVE**.

3. Pentru a inițializa o conexiune cu un dispozitiv, selectați numele dispozitivului.
4. Atunci când sincronizarea este finalizată cu succes, dispozitivul respectiv se va conecta automat.
În cazul în care există două dispozitive sincronizate, trebuie să alegeți unul dintre aceste pentru a vă conecta.

Încheierea unei conexiuni Bluetooth


Pe pagina de afișare a conexiunilor Bluetooth, selectați  → **Disconnect** pentru a încheia o conexiune Bluetooth.

 **OBSERVAȚIE:** În cazul în care doriți să încheiați o conexiune Bluetooth prin intermediul căștilor sau tastaturii, se va afișa un mesaj de alertă. Selectați **OK** pentru a încheia conexiunea Bluetooth.

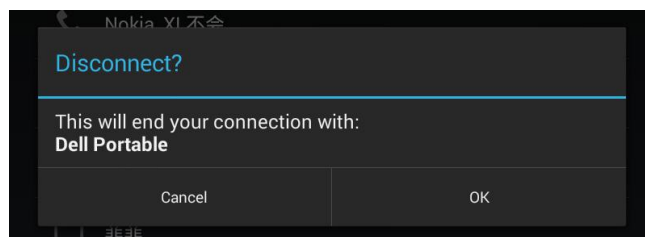



Disconnect	Deconectare
This will end your connection with:	Se va încheia conexiunea cu:
Dell Portable	Dispozitiv mobil Dell
Cancel	Anulare

Încheierea unei sincronizări



Pe pagina de afișare a conexiunilor Bluetooth, selectați  → **Anulați împerecherea** pentru a elimina toate informațiile de sincronizare corespunzătoare aceluși dispozitiv.

Galerie

Pentru a vizualiza și organiza imaginile și clipurile stocate pe tableta dvs., stingeți  → **Galerie** .


Postarea sau ștergerea albumelor




Toate imaginile și clipurile sunt grupate în albume separate după dată, surse sau folderele în care sunt stocate. De exemplu, fotografiile realizate **camera** tabletei sunt grupate în folderul denumit Camera, iar imaginile descărcate sunt grupate la **Descărcări**.

1. Selectați și mențineți apăsat pe denumirea unui album până când apare meniul de opțiuni.
2. Selectați și mențineți apăsat pe mai multe albume în cazul în care doriți să realizați aceeași sarcină în cazul acestora.
 - Pentru a posta albumele selectate utilizând Bluetooth, Google+, E-mail, Picasa, etc., selectați .
 - Pentru a șterge albumele, selectați .

Vizualizarea imaginilor și clipurilor video

1. Selectați un album pentru a afișa miniaturile imaginilor și clipurilor video din folder.

2. Pentru a vizualiza imaginile sau clipurile video, derulați miniaturile până găsiți imaginea/clipul dorit.
3. Pentru a selecta miniatura, atingeți și mențineți apăsat, până când apare meniul de opțiuni.
4. Atingeți și mențineți apăsat mai multe miniaturi, dacă este cazul.
 - Pentru a posta imaginile sau clipurile selectate utilizând Bluetooth, Google+, Email, Picasa, etc., atingeți .

- Pentru a șterge imaginile sau clipurile video selectate, atingeți  → Ștergeți.
- Pentru stabilirea unei imagini ca și imagine de fundal, atingeți și mențineți imaginea până când apar opțiunile și apoi selectați  → Setați fotografia ca → Imagine de fundal.
- Pentru stabilirea unei imagini ca și contact foto, atingeți și mențineți imaginea până apar opțiunile și apoi selectați  → Setați fotografia ca → Fotografie persoană din agendă.

Afișarea completă a imaginii

Atingeți imaginea dorită pentru a o afișa pe tot ecranul.

- Derulați stânga sau dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau precedentă.
- Pentru deschiderea meniului de control al unei imagini, atingeți oriunde pe aceasta.

Calendar

Utilizați calendarul pentru programarea și organizarea evenimentelor, întâlnirilor și programărilor dvs.

Deschiderea calendarului

Atingeți  → **Google Calendar** pentru deschiderea aplicației.

Adăugarea unui eveniment nou

1. Pe ecranul **Calendar**, atingeți pentru deschiderea ecranului pentru adăugarea unui nou eveniment.
2. Adăugați numele unui eveniment, o locație, o descriere și configurați opțiunile privind durata, frecvența, memento, etc.
3. Selectați **TERMINAT** pentru a salva evenimentul.



Ceas

Utilizați ora pentru a configura alarmele, numărătoarea inversă, cronometrul, etc.

Vizualizare oră

Atingeți  → **Ceas**.

Configurarea unei alarme

1. Pe ecranul de afișaj al Orei, atingeți  pentru a ajunge la ecranul de afișaj al alarmei.
2. Pe ecranul de afișaj al alarmelor, atingeți  pentru a adăuga o alarmă.
3. Selectați **TERMINAT**.
4. Selectați → Setări pentru a stabili setările privind volumul alarmei, perioada de amânare, etc.

Depanare

Probleme de securitate	Cauze posibile	Soluții posibile
Codul PIN al cartelei SIM este blocat.	Ați introdus un cod PIN greșit de trei ori la rând.	Contactați furnizorul dvs. de servicii pentru obținerea codului PUK.
Probleme de sistem		
Bateria nu se încarcă.	Bateria sau încărcătorul bateriei este defect.	Contactați departamentul de vânzări.
	Temperatura ambientală e sub 0 °C sau mai mare de 40 °C.	Echilibrați condițiile mediului în care este încărcată bateria pentru evitarea temperaturilor extreme.
	Contact imperfect între baterie și încărcător.	Verificați toți conectorii pentru a fi siguri că toate conexiunile au fost adecvat făcute.
Imposibilitatea de pornire a tabletei.	Bateria este descărcată.	Alimentați tableta.
Durată scurtă a stării de veghe.	Durata stării de veghe depinde de setările furnizorul dvs. de servicii. Aceași tabletă utilizată cu configurările diferiților furnizori de servicii, nu va avea aceeași durată a stării de veghe (doar LTE/HSPA+).	Dacă vă aflați într-o locație unde semnalul este slab, deplasați-vă într-o zonă cu semnal mai puternic sau închideți tableta, dacă este necesar.
	Dacă nu reușiți să vă conectați la rețea, tableta va continua să trimită semnale în încercarea localizării unei stații de transmisie. Acest lucru va face ca bateria să se descarce, micșorând considerabil durata timpului de veghe.	Deplasați-vă într-o zonă în care rețeaua este accesibilă, închideți pentru o scurtă perioadă tableta sau treceți în modul avion.
Probleme de mesagerie		
Imposibilitatea de a trimite sau de a primi mesaje text.	Tableta dvs. se afla în modul avion fără conexiune wireless.	Derulați panoul de stare și dezactivați MODUL AVION .
	Semnalul rețelei este slab.	Încercați să vă schimbați locația pentru recepționarea unui semnal mai bun.

Imposibilitatea de a trimite sau de a primi emailuri.	Conexiunea de internet sau setările emailului nu sunt configurate adecvat.	Verificați conexiunea rețelei și confirmați emailul dvs. furnizorului de servicii, dacă setările contului de email au fost făcute corect.
Probleme de conectare la internet		
Imposibilitatea conectării la rețeaua mobilă de mare debit.	Cartela SIM invalidă.	Contactați furnizorul dvs. de servicii.
	Nu vă aflați în aria de acoperire a rețelei.	Contactați furnizorul dvs. de servicii.
	Semnal slab.	Deplasați-vă către un spațiu deschis sau, dacă vă aflați în interiorul unei clădiri, apropiați-vă de fereastră.
	Tableta dvs. se află în modul avion, fără conexiune wireless.	Derulați panoul de stare și dezactivați MODULAVION .

Specificații

Venue 7

Denumire comercială	Venue 7 3740, Venue 7 HSPA+
Model standard	T01C
Tip standard	T01C003, T01C004
Temperatura de operare	0 °C - 40 °C (30 °F -104 °F)
Baterie	4550 mAh
Greutate	295 g (0.65 lb)
Dimensiuni:	
Înălțime	193 mm (7.60 inch)
Lățime	118.20 mm (4.65 inch)
Grosime	8.95 mm (0.35 inch)
Ecran:	
Tip	7.0 inch panou IPS
Rezoluție	800x1280
Pixeli pe inch (PPI)	216
Cameră:	
Cameră din spate	5 megapixeli cu focalizare automată
Cameră frontală	0.9 megapixeli cu detecție față
Procesor	Merrifield dual-core 1.6GHz
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Porturi:	
USB	Un port micro-USB 2.0
Audio	Un port audio de 3.5 mm
Memorie:	
RAM	1GB LPDDR3
Capacitatea de stocare	16GB EMMC
Card memorie	Card MicroSD până la 64GB
Bluetooth	4.0
GPS	Doar versiunea LTE
Wi-Fi Direct	Da
Sistem de operare	Android 4.4.2 Kit Kat

Venue 8	
Denumire comercială	Venue 8 3840, Venue 8 HSPA+
Model standard	T02D
Tip standard	T02D003, T02D004
Temperatura de operare	0 °C - 40 °C (30 °F -104 °F)
Baterie	4550 mAh
Greutate:	
LTE	355 g (0.78 lb)
Wi-Fi	340 g (0.75 lb)
Dimensiuni:	
Înălțime	216.22 mm (8.51 inch)
Lățime	130 mm (5.12 inch)
Grosime	8.95 mm (0.35 inch)
Ecran:	
Tip	8.0 inch panou IPS
Rezoluție	1920 x 1200
Pixeli pe inch (PPI)	320
Cameră:	
Cameră din spate	5 megapixeli cu focalizare automată
Cameră frontală	2 megapixeli cu detecție față
Procesor	Merrifield dual-core 2.13 GHz
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Porturi:	
USB	Un port micro-USB 2.0
Audio	Un port audio de 3.5 mm
Memorie:	
RAM	1GB LPDDR3
Capacitate de stocare	16GB EMMC
Card memorie	Card MicroSD p ăna la 64GB
Bluetooth	4.0
GPS	Doar versiunea LTE
Wi-Fi Direct	Da
Sistem de operare	Android 4.4.2 Kit Kat