

Dell Venue 7/8


Uputstvo za korisnika


Marketing model: Mesto 7 3740, Mesto 7 3740 HSPA+,
Mesto 8 3840, Mesto 8 3840 HSPA+


Regulatorni
model: T01C/T02D

Regulatorni tip: T01C003, T01C004/T02D003, T02D004



 **NAPOMENA:** NAPOMENA upućuje na važne informacije koje Vam pomažu da bolje koristite Vaš tablet.

 **OPREZ:** OPREZ upućuje na moguće oštećenje na hardveru ili gubitak podataka ako se ne prate instrukcije.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na mogućnost oštećenja imovine, ličnu povredu ili smrtni ishod.

Autorsko pravo © 2014 Dell Inc. Sva prava zadržana.

Ovaj proizvod je zaštićen Američkim (SAD) i međunarodnim Zakonom o autorskom pravu i Zakonom o intelektualnoj svojini. Dell™ i Dell logotip su robne marke kompanije Dell Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili u drugim područjima pravne nadležnosti. Sve druge marke ili imena pomenuta u tekstu mogu da budu robne marke svojih odgovarajućih kompanija.


Sadržaj

Karakteristike	5
Punjenje baterije	7
Ubacivanje MikroSD kartice i Mikro-SIM kartice (opciono)	8
Startovanje	9
Uključivanje/isključivanje tableta	9
Dovršavanje Android instalacije	9
Podešavanje ekrana	10
Zaključavanje i otključavanje Vašeg tableta	11
Saveti za tablu osetljivu na dodir	11
Statusna traka	12
Orijentacija ekrana	12
Tasteri i funkcije	13
Aplikacije i elementi interfejsa	13
Korišćenje Vašeg tableta	14
Kontakti	14
Unos teksta	15
Upravljanje memorijom Vašeg tableta	16
Internet	17
Povezivanje na Internet putem Wi-Fi	17
Povezivanje na Internet putem mobilnog širokopojasnog prenosa	18

Korišćenje režima rada u avionu	18
Pregledanje Interneta	18
Pošalji e-poštom	19
Podešavanje Vašeg tableta	20
Parametri ekrana	20
Parametri zvuka	21
Datum, vreme i vremenska zona	21
Zaštita Vašeg tableta	22
Šablon za otključavanje ekrana	22
PIN	22
Lozinka	23
Zaštita Vaše SIM kartice putem SIM lozinke za zaključavanje (LTE/HSPA+ samo modeli)	23
Aplikacije	24
Kamera	24
Kopiranje fajlova na tablet i sa tableta	24
Bluetooth	25
Galerija	26
Kalendar	27
Sat	27
Rešavanje problema	29
Specifikacije	31


Karakteristike

Mesto 7

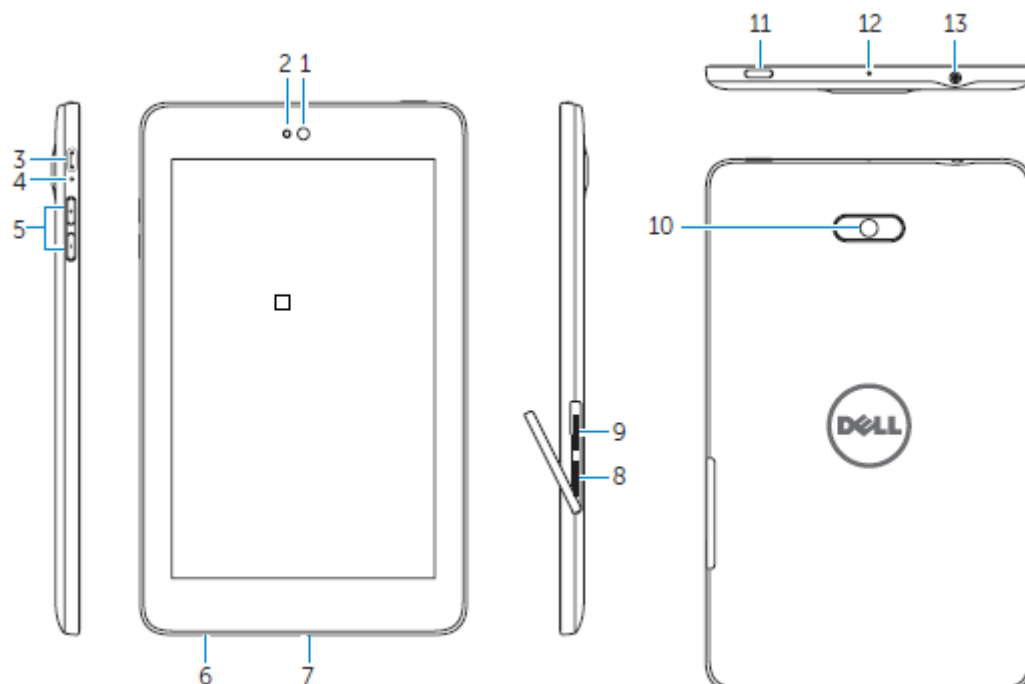

Deo	Funkcija
1. Prednja kamera	Koristi se za video pozive ili za snimanje frontalnih fotografija i video materijala.
2. Senzor za svetlo	Otkriva svetlo ambijenta kako bi omogućio da se svetlost ekrana automatski podešava.
3. Mikro-USB stanica	Povezuje izolovani USB kabl da napaja Vaš tablet ili da se poveže na Vaš kompjuter.
4. Svetlo za status punjenja baterije	Trepće dok se tablet puni i ostaje upaljeno kada se tablet potpuno napuni.
5. Tasteri za jačinu zvuka	<ul style="list-style-type: none">• Dodiruju se da se poveća ili smanji jačina za jedan nivo.• Dodiruje se i zadržava se pritisak da bi se jačina zvuka i dalje pojačavala ili smanjivala.
6. Oznaka za birač servisa	Obezbedjuje birač servisa za kontaktiranje Dell-a za podršku.
7. Zvučnik	Emituje zvuk.
8. Konektor za MikroSD-karticu	Ubacuje mikroSD karticu da proširi memoriju na Vašem tabletu.
9. Konektor za Mikro-SIM karticu (LTE/HSPA+ modeli)	Ubacuje mikro-SIM karticu za pristup mobilnom širokopojasnom prenosu.
10. Zadnja kamera	Snima fotografije i video materijale.
11. Dugme za uključivanje računara	<ul style="list-style-type: none">• Pritisnite i zadržite pritisak da biste uključili Vaš tablet.• Pritisnite i popustite pritisak da zaključate ili otključate ekran.• Dok je tablet uključen, pritisnite i zadržite pritisak da biste otvorili meni sa opcijama.
12. Mikrofon	Koristi se za snimanje zvuka ili za unos zvuka u druge aplikacije na bazi zvuka.
13. Priključak za slušalice	Povezuje slušalice ili dodatak za držanje slušalica

Mesto 8

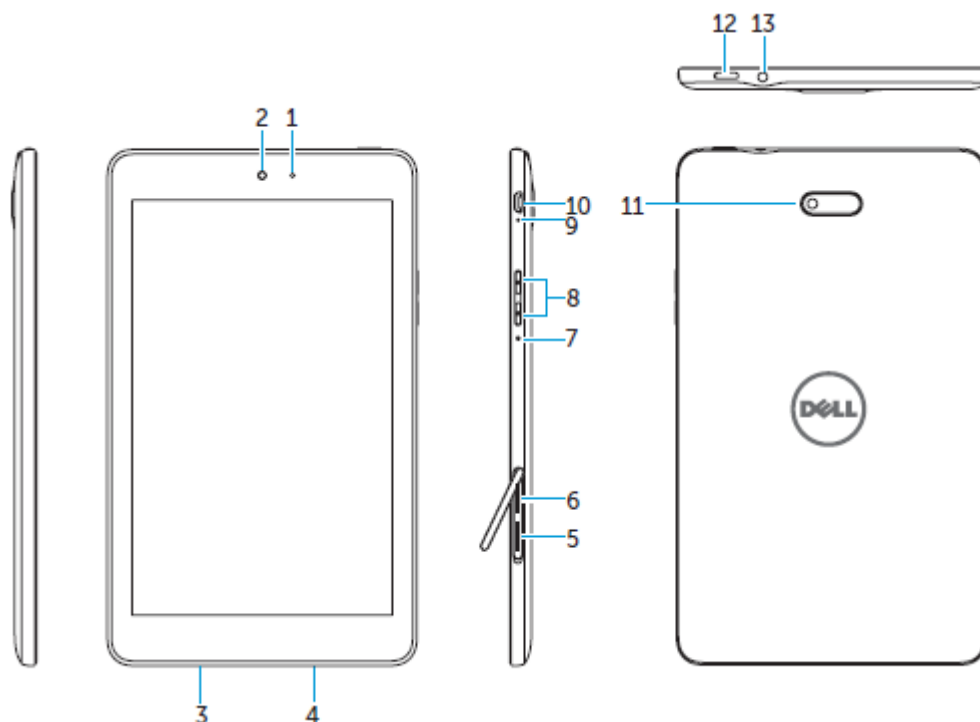


Deo	Funkcija
1. Senzor za svetlost	Otkriva svetlo ambijenta kako bi omogućio da se svetlost ekrana automatski podešava.
2. Prednja kamera	Koristi se za video pozive ili za snimanje frontalnih fotografija i video materijala.
3. Oznaka za birač servisa	Obezbedjuje birač servisa prilikom kontaktiranja Dell-a za podršku.
4. Zvučnik	Emituje zvuk.
5. Konektor za MikroSD-karticu	Ubacuje mikroSD karticu da proširi memoriju na Vašem tabletu.
6. Konektor za Mikro-SIM karticu (LTE/HSPA+ modeli)	Ubacuje mikro-SIM karticu za pristup mobilnom širokopojasnom prenosu.
7. Mikrofon	Koristi se za snimanje zvuka ili za unos zvuka u druge aplikacije na bazi zvuka.
8. Tasteri za jačinu zvuka	<ul style="list-style-type: none"> • Pritiska se da poveća ili smanji jačinu za jedan nivo. • Pritiska se i zadržava se pritisak da bi se jačina zvuka i dalje pojačavala ili smanjivala.
9. Svetlo za status punjenja baterije	Trepće dok se tablet puni i ostaje upaljeno kada se tablet potpuno napuni.
10. Mikro-USB stanica	Povezuje izolovani USB kabl da napaja Vaš tablet ili da se poveže na Vaš kompjuter.
11. Zadnja kamera	Snima fotografije i video materijale.
12. Dugme za uključivanje računara	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i zadržite pritisak da biste uključili Vaš tablet. • Pritisnite i popustite pritisak da zaključate ili otključate ekran. • Dok je tablet uključen, pritisnite i zadržite pritisak da biste otvorili meni sa opcijama.
13. Priključak za slušalice	Povezuje slušalice ili dodatak za držanje slušalica.


Punjenje baterije

NAPOMENA: Vaš tablet možda nije u potpunosti napunjen kada ga dobijete. Preporučljivo je da prvi put punite tablet 4 sata.

OPREZ: Koristite samo adapter i/ili kabl dostavljen sa tabletom.

1. Povežite mikro USB kraj USB kabla na USB priključak na tabletu.
2. Povežite drugi kraj USB kabla na adapter.
3. Povežite adapter za napajanje na električnu utičnicu.



Animirana ikona  se pojavljuje na ekranu dok se baterija puni. Kada je baterija skroz napunjena, ikonica je statična.

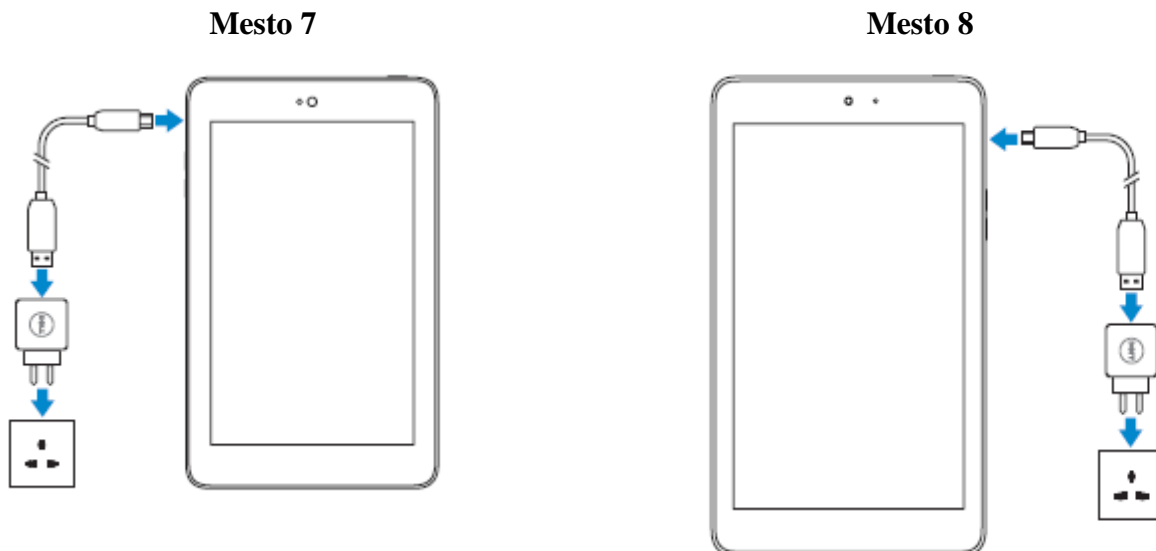

NAPOMENA: Prilikom isključivanja tableta sa adaptera, isključite prvo adapter za napajanje struje iz utikača za struju a nakon toga isključite kabl iz tableta.

Ubacivanje MikroSD kartice i Mikro-SIM kartice (opciono)

Mesto 7

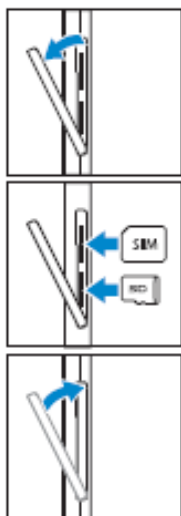
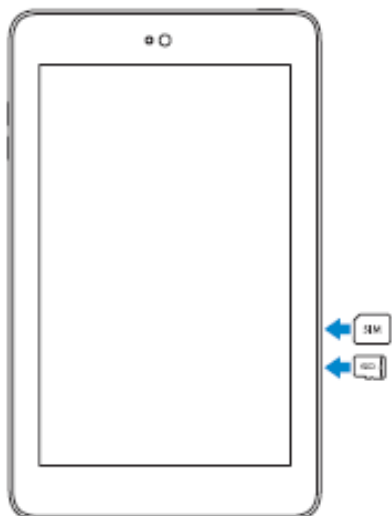


Otvorite vratašca za utičnicu kartice

Ubacite kartice u odgovarajuće otvore i pritisnite ih sve dok ne budu na mestu

Zatvorite vratašca za utičnicu kartice


Mesto 8

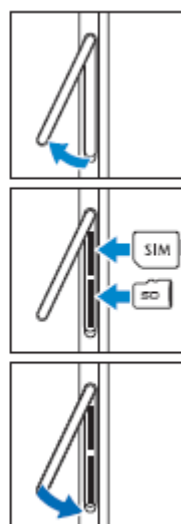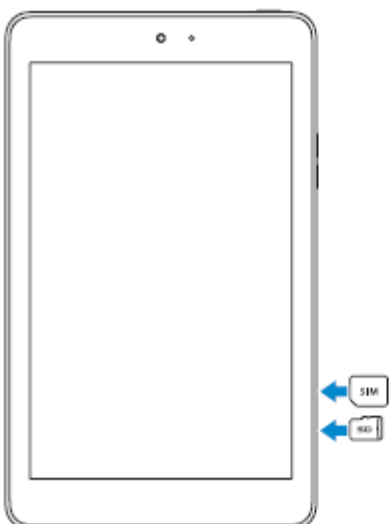

Otvorite vratašca za utičnicu kartice

Ubacite kartice u odgovarajuće otvore i pritisnite ih sve dok ne budu na mestu

Zatvorite vratašca za utičnicu kartice

 **NAPOMENA:** Budite sigurni da su kartice pravilno poređane i da su postavljene do kraja.

Startovanje

Uključivanje/Isključivanje tableta


Da uključite svoj tablet, pritisnite i zadržite pritisak na dugme za uključivanje 3~5 sekundi.

Da isključite svoj tablet, pritisnite dugme za uključivanje kako bi otvorili meni sa opcijama i zatim izaberite opciju **Isključi** → **Potvrdi**.

Dovršavanje Android instalacije

Nakon što prvi put uključite Vaš tablet, pratite poruke na ekranu da biste dovršili Android instalaciju.

Možete da konfigurirate podešavanja kao što su jezik, datum i vreme, Wi-Fi, prijava na Vaš Google nalog, usluge Google lokacije i tako dalje.

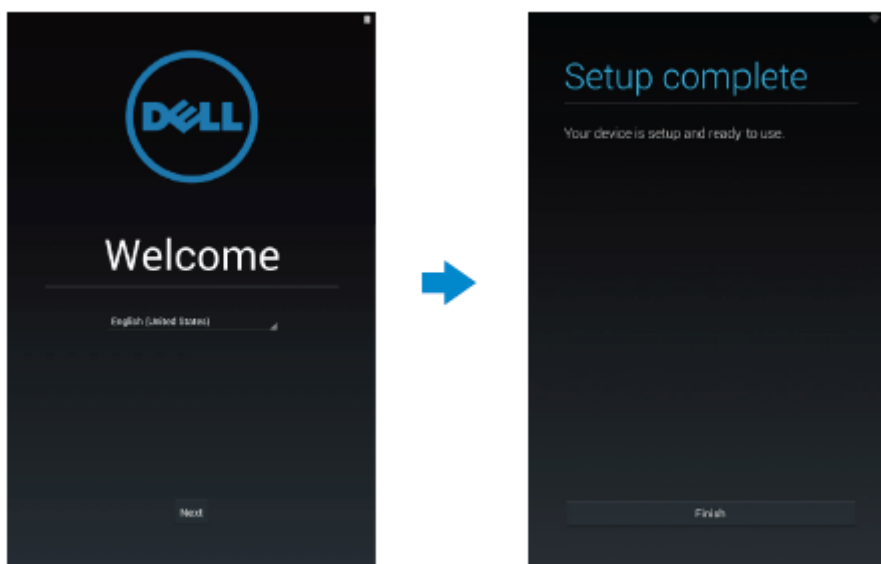

Welcome	Dobrodošli
English (United States)	Engleski (SAD)
Next	Sledeće
Setup complete	Instalacija završena
Your device is setup and ready to use.	Vaš uređaj je podešen i spreman za korišćenje
Finish	Dovršite

Podešavanje ekrana

Nakon završetka Android instalacije, pratite uputstva na ekranu da biste podesili početni ekran.





Make yourself at home	Opustite se
You can put your favorite apps here.	Ovde možete da postavite Vaše omiljene aplikacije
To see all your apps, touch the circle.	Da vidite sve Vaše aplikacije, dodirnite krug.
Authentication is required. You need to sign into your Google Account.	Provera identiteta je neophodna. Potrebno je da se prijavite na Vaš Google nalog.
Choose some apps	Izaberite neke aplikacije
To add an app to your Home screen, touch & hold it.	Da dodate aplikaciju na Vaš početni ekran, dodirnite & zadržite dodir.

Zaključavanje i otključavanje Vašeg tableta

Pritisnite dugme za uključivanje računara da isključite ekran i zaključate Vaš tablet.

Takodje možete da podesite da se Vaš tablet automatski zaključava nakon određenog perioda neaktivnosti.


Izaberite  → **Podešavanja** → **Prikaz** → **Spavaj** da podesite vreme nakon kojeg želite da tablet pređe u stanje spavanja i zaključa se.

Da otključate ekran, pritisnite dugme za uključivanje i povucite ikonicu za zaključavanje  u bilo kom pravcu.



Thu, Mar. 22

Čet. 22. mart

 **NAPOMENA:** Procedura otključavanja Vašeg tableta se razlikuje u zavisnosti od bezbednosnog metoda koji izaberete.

Saveti u vezi dodira

Vaš tablet podržava višestruki dodir. Možete da koristite ekran osjetljiv na dodir na sledeći način:


- | | |
|-----------------|---|
| Dodir | Dodirnite ekran jedanput da pristupite meniju ili da izaberete pojam. |
| Dodir i držanje | Dodirnite i zadržite Vaš prst na mestu. |
| Povlačenje | Povlačite između različitih početnih ekrana. |


Prevlačenje Dodirnite i zadržite se na ikonici a zatim je pomerite na željenu poziciju.
 Zumiranje sa dva prsta Postavite dva prsta na ekran i razdvajajte ih kako biste uvećali prizor ili ih približavajte da smanjite prizor. Možete da koristite uveličavanje i umanjivanje zumiranjem na mapama, fotografijama, web stranicama i tako dalje.

Statusna traka

Statusna traka na vrhu ekrana prikazuje obaveštenja aplikacija, vreme, status različitih uređaja kao što su baterija, SIM kartica, Bluetooth i slično.




1. Tabla za obaveštenja prikazuje ikonice za obaveštavanje o novim pismima, porukama i tako dalje. Klizite po tabli na dole da pogledate obaveštenja i zatim dodirnite ikonicu za obaveštavanje da vidite više detalja. Dodirnite  da izbrišete sva obaveštenja.

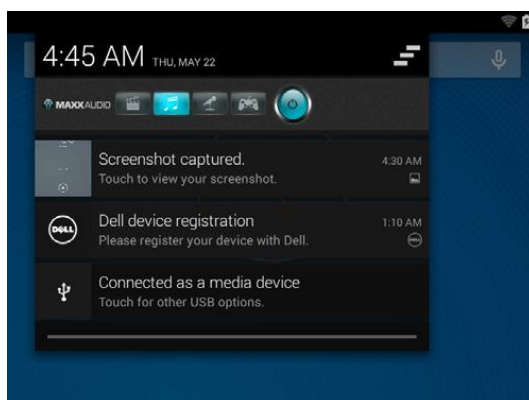

Screenshot captured.	Učitani snimak ekrana.
Touch to view your screenshot.	Dodirnite da pogledate Vaš ekran.
Dell device registration	Registracija Dell uređaja
Please register your device with Dell.	Molimo da registrujete Vaš uređaj kod Dell-a.
Connected as a media device	Konektovan kao medijski uređaj
Touch for other USB options.	Dodirnite za druge USB opcije.


2. Tabla statusa prikazuje ikonice statusa za status baterije, alarme, Bluetooth, konekciju mreže itd. Povucite tablu na dole da pristupite dodatnim opcijama podešavanja i konfiguracije.

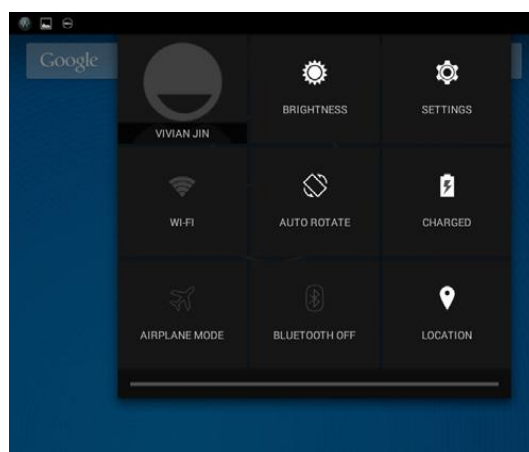


BRIGHTNESS	SVETLOĆA
SETTINGS	PODEŠAVANJA
AUTO ROTATE	AUTOMATSKO ROTIRANJE
CHARGED	NAPUNJEN
BLUETOOTH OFF	BLUETOOTH ISKLJUČEN
LOCATION	LOKACIJA
AIRPLANE MODE	REŽIM RADA U AVIONU

Orijentacija ekrana

Za optimalne uslove pregleda, orijentacija ekrana se menja automatski u zavisnosti od toga kako držite tablet.

Da uključujete i isključujete automatsko rotiranje, idite do statusne table i pritisnite na ikonicu **AUTOMATSKO ROTIRANJE** .

Tasteri i funkcije

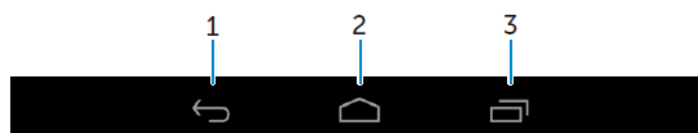

- | | |
|------------|---|
| 1. Nazad | <ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da se vratite na prethodni ekran ili da napustite trenutnu aplikaciju. • Pri režimu unošenja teksta, pritisnite da zatvorite tastaturu na ekranu. |
| 2. Početak | <ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da se vratite na početni ekran. • Pritisnite i zadržite da otvorite Pretragu. |
| 3. Menu | <ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da otvorite listu aplikacija korišćenih u skorije vreme. |

Aplikacije i elementi interfejsa

- **Aplikacije:** Program koji Vam omogućava da izvršite određeni zadatak. Vaš tablet je

popunjen raznovrsnim aplikacijama i dodatne aplikacije mogu da se učitaju sa Play Store skladišta.


- **Elementi interfejsa:** Mala aplikacija koja je stalno prisutna na početnom ekranu i koja omogućava brz i lak pristup informacijama.


Korišćenje Vašeg tableta

Kontakti

Da pogledate i upravljate svojim kontaktima, dodirnite  → Osobe.

Pravljenje kontakta

1. Dodirnite  → Osobe → Napravi novi kontakt
2. Prijavite se na postojeći Google nalog ili napravite novi Google nalog da napravite rezervnu kopiju svojih kontakata na netu.
3. Unesite podatke o kontaktima korišćenjem tastature na ekranu i zatim pritisnite na taster 'Izvršeno' da sačuvate kontakt.

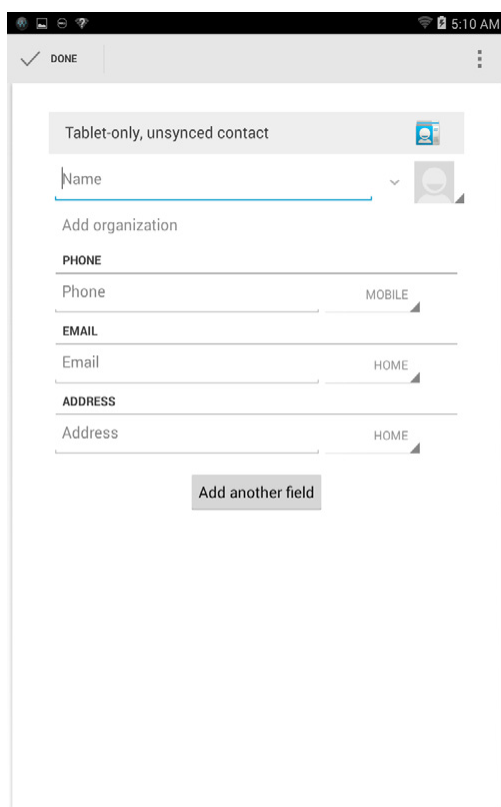


DONE	IZVRŠENO
Tablet-only, unsynced contact	Samo tablet, unsynced kontakt
Name	Ime
Add organization	Dodajte organizaciju
Phone	Telefon

MOBILE	MOBILNI
Email	Slanje e-pošte
Home	Početak
ADDRESS	ADRESA
Add another field	Dodajte još jedno polje


Pregledanje kontakta

Da pronađete kontakt:


- Povlačite kontakt listu dok ne pronađete željeni kontakt.
- Dodirnite  da otvorite paletu alatki za pretraživanje i zatim ukucajte puno ili delimično ime kontakta u polje **Pronađi kontakte**. Lista odgovarajućih kontakata će se pojaviti.

Nakon što pronađete željeni kontakt, dodirnite polje kontakta da biste videli podatke o osobi.

Unos teksta


Možete da kucate tekst putem tastature na ekranu. Da otvorite tastaturu na ekranu, dodirnite polje za tekst. Da zatvorite tastaturu, dodirnite taster za povratak .




- Dodirnite da kucate slova.
 - Dodirnite i zadržite dodir da kucate brojeve.
 - Dodirnite da izbrišete znak, simbol ili prostor levo od kursora.
 - Dodirnite i zadržite dodir da izbrišete tekst levo od kursora.
 - Dodirnite jedanput da prikažete verzal tastaturu za kucanje velikih slova.
 - Dodirnite dvaput da omogućite Caps Lock režim i dodirnite jedanput da se vratite na režim malih slova.
 - Dodirnite za korišćenje unosa glasa. Tablet unosi reči koje može da prepozna.
-  **NAPOMENA:** Preporučljivo je da se govori blizu mikrofona i da se ova funkcija koristi u tihom okruženju kako bi se poboljšala preciznost prepoznavanja govora.
- Dodirnite da prikažete tastere za kucanje brojeva i znakova interpunkcije.

Upravljanje memorijom Vašeg tableta


Provera prostora za memoriju

Dodirnite  → **Podešavanja** → **Memorija**. Korišćen, nekorišćen i ukupan prostor na internoj memoriji tableta i mikroSD kartica su prikazani.

Brisanje podataka aplikacije i keš memorije

1. Dodirnite  → **Podešavanja** → **Aplikacije** → **PREUZETO/POKRETANJE/SVE**.
2. Sa liste aplikacija dodirnite aplikaciju čiju međumemoriju ili podatke želite da uklonite.
3. Na ekranu za aplikacije, dodirnite **Obriši keš** ili **Obriši podatke**.


Razvezivanje SD kartice

1. Dodirnite  → **Podešavanja** → **Memorija**
2. **Oslobađanje SD kartice** → **Potvrdi**.

△ **UPOZORENJE:** Preporučljivo je da se razveže SD kartica pre nego što se ukloni. Uklanjanje SD kartice dok je još u funkciji može da prouzrokuje gubitak podataka ili greške na aplikaciji.

Brisanje svih podataka sa Vašeg tableta


△ **UPOZORENJE:** Izvršenjem ovih koraka brišu se svi podaci, uključujući Vaše lične podatke i skinute aplikacije na Vašem tabletu. Proverite da ste napravili rezervnu kopiju svih potrebnih podataka pre nego što nastavite sa postupkom.


1. Dodirnite  → **Podešavanja** → **Pravljenje rezervne kopije i vraćanje na početne vrednosti** → **Vraćanje fabričkih podataka**
2. Dodirnite **Vraćanje fabričkih podataka**.
3. Pročitajte upozorenje i dodirnite **Vraćanje tableta na**.

Internet

Možete da povežete Vaš tablet na Wi-Fi mreže da pristupite Internetu. Ako ste kupili LTE/HSPA+ model, možete takođe da se povežete na Internet korišćenjem različitih širokopoljnih standarda kao što su GPRS, EDGE, 3G, LTE, HSPA+ i drugi.


Povezivanje na Internet putem Wi-Fi

 **NAPOMENA:** Opseg i kvalitet Wi-Fi signala zavisi od udaljenosti između tableta i bežičnog rutera, od broja povezanih uređaja, infrastrukture i od objekata kroz koje se signal prenosi.


1. Dodirnite  → **Podešavanja** → **Wi-Fi**
2. Pokrenite **Wi-Fi** pomeranjem klizača na poziciju **DA**. Tablet skenira Wi-Fi mreže u području.
3. Pritisnite na mrežu na koju želite da se povežete.
4. Ukucajte šifru (Ako se povezujete na bezbednu mrežu) i pritisnite na **Poveži**.




Settings	Podešavanja
Obtaining IP address...	Dobijanje IP adrese...
Secured with WPA/WPA2	Obezbeđeno sa WPA/WPA2
Secured with WPA/WPA2 (WPS available)	Obezbeđeno sa WPA/WPA2 (WPS raspoloživo)

 **NAPOMENA:** Da se povežete na bezbednu Wi-Fi mrežu, morate da ukucate bezbednosni ključ.

Ako nemate bezbednosni ključ, kontaktirajte osobu koja je zadužena za Vašu Wi-Fi mrežu ili kontaktirajte proizvođača rutera.

- ✎ **NAPOMENA:** Da započnete novu pretragu za raspoloživim Wi-Fi mrežama, dodirnite  → Skeniraj na Wi-Fi ekranu.

Povezivanje na Internet putem mobilnog širokopojasnog prenosa

1. Dodirnite  → **Podešavanja** → **Wi-Fi**, zatim dodirnite **Wi-Fi** da ga deaktivirate.
2. Tablet automatski traga za signalom i povezuje se na mrežu. Kada je tablet povezan na mobilnu širokopojasnu mrežu, tip mreže pojaviće se na traci statusa.

- ✎ **NAPOMENA:** Na modelima LTE/HSPA+, ako su obe Wi-Fi i mobilne širokopojasne mreže na raspolaganju, tablet daje prednost Wi-Fi konekciji.

Korišćenje režima rada u avionu

Postavljanje tableta na režim rada u avionu onemogućava sve mobilne i Wi-Fi konekcije. Ova funkcija je korisna kada je bežična konekcija strogo zabranjena, kao na primer u avionu.


Da pokrenete avionski režim, dodirnite  → **Podešavanja** → **Još** → **Režim rada u avionu**.

Pregledanje Interneta

Otvaranje pregledača

Dodirnite  → **Pregledač**  da otvorite aplikaciju pretraživača.

Korišćenje kontrolne palete pregledača

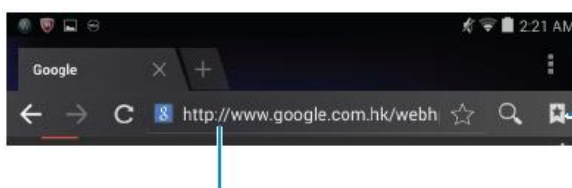

Unesite adresu web strane

Pogledajte, uredite ili uklonite obeleživače

Podešavanje Vaše početne strane

1. Ne ekranu za pregledanje, dodirnite  → **Podešavanja** → **Opšta** → **Podesi početnu stranicu** → **Drugo**.
2. Unesite adresu websajta koji želite da koristite kao početnu stranu i pritisnite da potvrdite.

Pregledanje web strana

Klizite svojim prstom horizontalno ili vertikalno po ekranu da pomerate i pregledate željene delove web strane.

Povećavajte ili umanjite korišćenjem zumiranja pomoću dva prsta.

Dva puta pritisnite željeni deo web strane da se prebacite izmedju uveličanog i normalnog pregleda dela koji posmatrate.

Pošalji e-poštom


Možete da kreirate POP3, IMAP i naloge za razmenu elektronske pošte sa web servisa elektronske pošte na Vašem tabletu.

Otvaranje aplikacije za elektronsku poštu

Dodirnite  → Pošalji e-poštom .

Podešavanje naloga za slanje e-pošte


1. Na ekranu za slanje e-pošte, ukucajte adresu za slanje e- pošte i lozinku naloga za slanje e-pošte (istu kao na nalogu na Vašem kompjuteru).
2. Dodirnite **Sledeće** da se prikaže ekran sa funkcijama naloga kako biste konfigurisali mogućnosti Vašeg slanja e-pošte.
3. Nakon konfigurisanja mogućnosti naloga, dodirnite **Sledeće** kako biste pristupili Vašoj pošti.

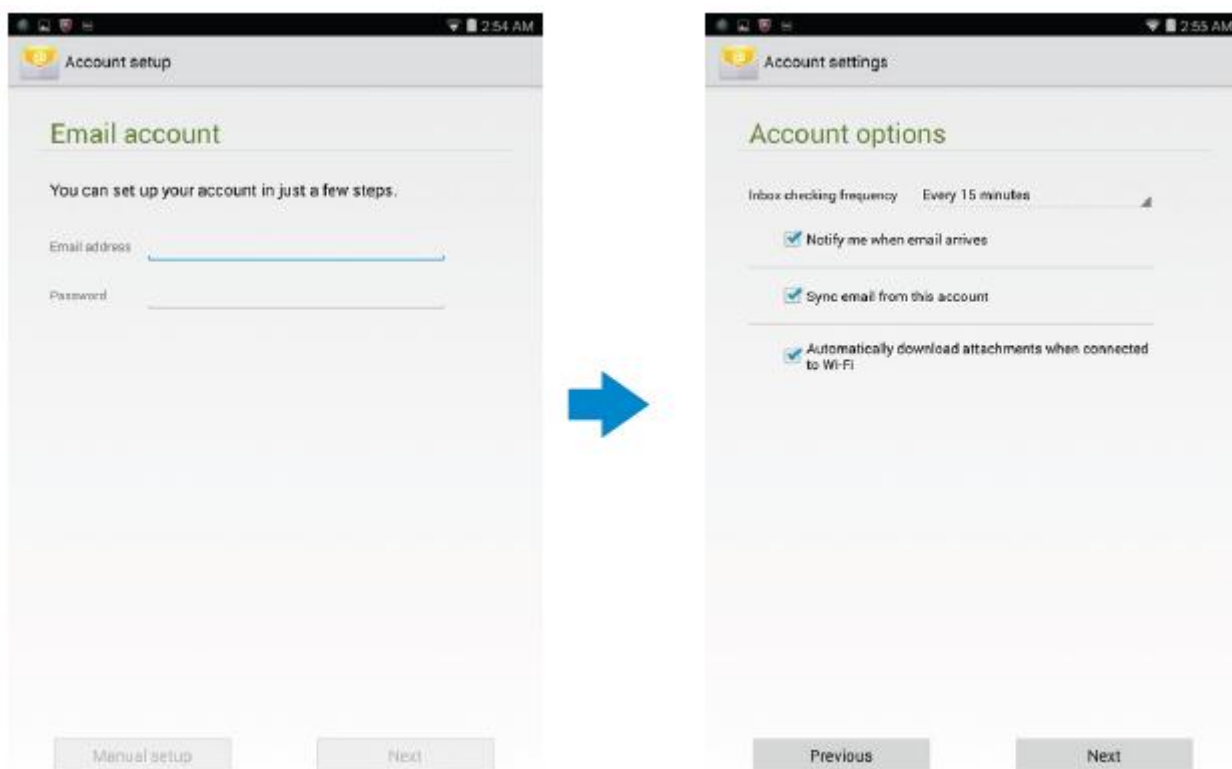


Account setup	Postavljanje naloga
Email account	Nalog za slanje e-pošte
You can set up your account in just a few steps.	Možete da postavite Vaš nalog u samo nekoliko koraka.
Email address	Adresa za slanje e-pošte

Password	Lozinka
Account setting	Parametar naloga
Account options	Opcije naloga
Inbox checking frequency	Frekvencija provere prijemnog sandučeta
Every 15 minutes	Svaki 15 minuta
Notify me when email arrives	Obavestite me kada stigne poruka
Sync email from this account	Sinhronizovanje poruke sa ovog naloga
Automatically download attachments when connected to Wi-Fi	Automatski skinite priloge kada je konekcija na Wi-Fi uključena
Manual setup	Ručno postavljanje
Next	Sledeće
Previous	Prethodno




Dodavanje drugih naloga za slanje e-pošte

Ne ekranu za slanje e-pošte, dodirnite  → **Podešavanja** → **DODAJ NALOG** kako biste postavili dodatni nalog za slanje e-pošte.

Uklanjanje naloga za slanje e-pošte sa Vašeg tableta

1. Na ekranu za nalog za slanje e-pošte, dodirnite  → **Podešavanja** i zatim izaberite nalog koji želite da uklonite.
2. Dodirnite **Ukloni nalog** i pritisnite **Potvrdi**.


Pravljenje i slanje poruka

1. Dodirnite  → **Pošalji e-poštom**.
2. Izaberite nalog za elektronsku poštu koji koristite, ako imate više od jednog naloga na tabletu.
3. **DODIRNITE**  da napravite novu poruku..
4. Ukucajte adresu primaoca poruke u **Za** polje. Ako šaljete poštu za više primalaca, odvojite njihove elektronske adrese zarezom.
5. Ukucajte predmet u polje **Predmet**.
6. Napišite sadržaj Vaše elektronske poruke.
7. Dodirnite  da ih pošaljete.

Podešavanje Vašeg tableta

Možete da konfigurirate podešavanja kao što su prikaz, zvuk, mreža, bezbednost i drugo, putem korišćenja ekrana **Podešavanja**.

Podešavanja prikaza

Dodirnite  → **Podešavanja** → **Prikaz** i zatim odaberite željeni predmet pod podešavanjima za **Prikaz**.

Svetloća Povucite klizač na desno da uvećate svetloću. Povucite klizač na levo da smanjite svetloću. Pritisnite da potvrdite podešavanje.

NAPOMENA: Ako je automatsko regulisanje svetloće aktivno, Vaš tablet podešava osvetljenje na ekranu automatski u zavisnosti od uslova svetlosti u okruženju.

Podesi pozadinu Izaberite sliku iz galerije, tapete u pokretu, fotografije ili tapet i zatim pritisnite **PODESI POZADINU** kao pozadinu.


Spavanje Izaberite vreme nakon kojeg će tablet automatski da se prebaci u stanje spavanja.

Maštarenje Izaberite slike ili animaciju koji će se pojavljivati kada je tablet priključen ili se puni.

Veličina slova Izaberite veličinu slova na Vašem tabletu između **malih, normalnih, velikih i ogromnih** slova.

Podešavanja zvuka

Da promenite zvuk i podešavanja za ton zvonjenja:

Dodirnite  → **Podešavanja** → **Zvuk** i zatim odaberite željeni predmet pod podešavanjima za **Zvuk**.

Jačine Prilagodite jačinu za muziku, video materijale, igrice, obaveštenja i alarme.

Standardni zvuk za obaveštenje Izaberite standardni zvuk za obaveštenja.


Zvukovi za dodir Definišite da li će se zvuk čuti svaki put kada dodirnete ekran.

Zvuk za zaključavanje ekrana Definišite da li će se zvuk čuti prilikom zaključavanja ekrana.

Datum, vreme i vremenska zona

Vaš tablet automatski koristi podatke mreže o datumu, vremenu i definisanoj vremenskoj zoni.

Da ručno podešavate datum, vreme i vremensku zonu:

1. Dodirnite  → **Podešavanja** → **Datum i vreme** i onemogućite automatski datum, vreme i vremensku zonu.

2. Konfigurirate funkcije kao što su datum, vreme, vremenska zona, format vremena i format

datuma.

Zaštita Vašeg tableta


Možete da zaštitite Vaš tablet od nedozvoljenog korišćenja podešavanjem obrasca, PIN-om, lozinkom ili zaključavanjem putem lica. Nakon konfigurisanja bilo koje od ovih zaštitnih metoda, Vaš tablet tražiće odgovarajuće informacije za otključavanje pre nego što možete da ga koristite.

Šablon za otključavanje ekrana

Za ovu metodu zaštite potrebno je da kreirate šablon koji ćete morati da nacrtate svaki put prilikom otključavanja tableta.


Ako pet puta za redom pogrešni šabloni budu nacrtani, tablet će iznuditi kašnjenje u trajanju od 30 sekundi pre nego što probate ponovo.

Kreiranje šablona za otključavanje ekrana

1. Dodirnite  → **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje ekrana** → **Lozinka**.
2. Povucite Vaš prst da nacrtate šablon za otključavanje tako što ćete povezati najmanje četiri tačke u vertikalnom, horizontalnom i/ili dijagonalnom pravcu. Povucite prst sa ekrana kada šablon bude nacrtan.

Tablet će zapisati šablon ako je pravilno nacrtan.
3. Dodirnite **Nastavi**.
4. Nacrtajte šablon ponovo i pritisnite **Potvrđi**.

Isključivanje ili menjanje šablona za otključavanje ekrana


1. Dodirnite  → **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje ekrana** → **Lozinka**.
2. Nacrtajte Vaš važeći šablon.
3. Izaberite opciju **Ništa** da isključite opciju za bezbednost otključavanja ekrana ili izaberite opciju **Šablon** da nacrtate novi šablon za otključavanje.

PIN

Ova bezbedonosna metoda zahteva da ukucate PIN koji morate da unosite svaki put da biste otključali Vaš tablet.

Ako se netačan PIN za otključavanje unese pet puta za redom, tablet će iznuditi odlaganje od 30 sekundi pre nego što ponovo budete mogli da pokušate.


Kreiranje PIN-a

1. Dodirnite  → **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN**.
2. Na strani **Izaberite svoj PIN**, ukucajte PIN u polje za tekst.

 **NAPOMENA:** Vaš PIN mora da ima najmanje 4 znakova.

3. Dodirnite **Nastavi** da nastavite.
4. Ukucajte PIN ponovo da potvrdite.
5. Dodirnite **DA POTVRDITE**.

Isključivanje ili izmena PIN-a


1. Dodirnite  → **Podешavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN**.
2. Ukucajte Vaš postojeći PIN.
3. Izaberite **Ništa** da onemogućite PIN ili izaberite **PIN** da promenite PIN.


Lozinka

Ova bezbedonosna metoda zahteva da unesete lozinku koju ćete morati da unesete svaki put da biste otključali tablet.

Ako se netačna lozinka unese pet puta za redom, tablet će iznuditi kašnjenje od 30 sekundi pre nego što ćete moći ponovo da pokušate.


Kreiranje lozinke

1. Dodirnite  → **Podешavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje ekrana** → **Lozinka**.
2. Na strani Odaberite lozinku, ukucajte lozinku u polje za tekst.

 **NAPOMENA:** Vaša lozinka mora da ima najmanje 4 znaka i mora da sadrži alfabet/slovo.

3. Dodirnite **Nastavi** da nastavite.
4. Ukucajte šifru ponovo da potvrdite.
5. Dodirnite **DA POTVRDITE**.

Isključivanje ili promena lozinke

1. Dodirnite  → **Podешavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje ekrana** → **Lozinka**.
2. Ukucajte lozinku koju ste aktivirali.
3. Izaberite **Ništa** da isključite lozinku ili izaberite lozinku za promenu lozinke.

Zaštita Vaše SIM kartice putem SIM šifre za zaključavanje (samo LTE/HSPA+ modeli)

Možete da zaštitite Vašu SIM karticu od neovlašćenog korišćenja putem PIN-a. Nakon što se osposobi PIN za zaključavanje Vašeg SIM-a, biće neophodno da unesete PIN svaki put kada uključite tablet da biste otključali Vaš SIM.

△ **UPOZORENJE:** SIM kartica će biti trajno zaključana ako unesete pogrešan PIN tri puta za redom. Morate da unesete Lični ključ za deblokiranje (PUK) da biste

otključali SIM karticu. Kontaktirajte Vašeg davaoca usluga da dobijete PUK.


Aplikacije

Kamera




Vaš tablet ima kameru sa funkcijom automatskog fokusiranja koja Vam omogućava da pravite i delite slike i video materijale visokog kvaliteta.

Korišćenje aplikacije za kameru

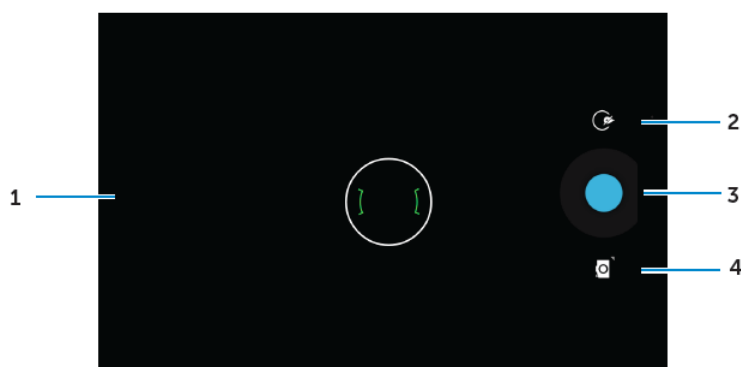Dodirnite  → **Kamera** da otvorite aplikaciju.



1. Ekran za prikaz.
2. Dodirnite da otvorite ili zatvorite opcije podešavanja kamere.


Dodirnite  i zatim pritisnite  ili  da se prebacite između prednje i zadnje kamere.

3. Pritisnite da napravite sliku ili da snimate video kada je kamera u video režimu.
4. Pritisnite da se prebacujete između režima kamere za pravljenje slika i režima videa za snimanje video materijala.

Kopiranje fajlova na tablet i sa tableta

Možete da prenosite fajlove između Vašeg tableta i kompjutera korišćenjem interne memorije tableta ili opcione mikroSD kartice. Za prenos fajlova, povežite tablet na Vaš kompjuter uz pomoć mikro-USB kabla.

Podešavanje SD kartice ili memorija internog uređaja kao USB disk

1. Povežite tablet na kompjuter putem konektovanja mikro-USB kraja na tablet i većeg dela na Vaš kompjuter.
2. USB ikonica za obaveštavanje  pojaviće se u oblasti za obaveštavanje na statusnoj traci kada Vaš tablet bude povezan na kompjuter.
3. Izaberite **medijski uređaj** ako želite da prenosite fajlove između Vašeg kompjutera i tableta.

4. Otvorite Moj kompjuter na Vašem kompjuteru da pronađete prenosivi disk, koji predstavlja SD karticu instaliranu na Vašem tabletu i internu memoriju uređaja.
5. Kopirajte željene fajlove kao što su muzika ili slike sa Vašeg tableta na kompjuter ili obrnuto.

 **NAPOMENA:** Gore pomenuti koraci primenljivi su za Microsoft Windows.

Bluetooth


Bluetooth je tehnologija za bežičnu komunikaciju uređaja u određenom radijusu koja omogućava Vašem uređaju da se poveže na druge Bluetooth uređaje kao što su slušalice, kompjuteri, drugi mobilni uređaji i tako dalje.

Uključivanje Bluetooth-a omogućava Vašem tabletu da pronađe Bluetooth uređaje u blizini i da se automatski poveže na uređaje koji su već upareni.

Kada je Bluetooth uključen, možete takođe da podesite sledeće statuse:

- Vidljivo: Ostali Bluetooth uređaji mogu da pronađu Vaš tablet.
- Nevidljivo: Ostali Bluetooth uređaji ne mogu da otkriju Vaš tablet. Ipak, uređaji koji su već upareni mogu da se povežu na Vaš tablet.

Uključivanje Bluetootha i podešavanje da tablet može da bude otkriven

1. Dodirnite  → **Podešavanja** → **Bluetooth**.
2. Dodirnite **UKLJUČENO** da uključite Bluetooth.
3. Dodirnite **Vidljivo za sve obližnje Bluetooth uređaje** da omogućite da tablet mogu da vide drugi Bluetooth uređaji.


Uparivanje i povezivanje na Bluetooth uređaj


1. Uključite Bluetooth.
2. Na listi **UREĐAJI NA RASPOLAGANJU** dodirnite uređaj na koji želite da se povežete.


 **NAPOMENA:** Za ponovnu pretragu uređaja, pritisnite na **PRETRAGA UREĐAJA**.

3. Da pokrenete povezivanje na uređaj, dodirnite ime uređaja.
4. Kada je uparivanje uspešno obavljeno, na upareni uređaj možete se automatski povezati. Ako je više od dva uređaja upareno, pritisnite na jedan od njih da bi bio povezan.

Diskonektovanje Bluetooth konekcije


Na strani za Bluetooth konekciju, dodirnite  → **Diskonektujte vezu** da prekinete Bluetooth konekciju.

 **NAPOMENA:** Ako diskonektujete Bluetooth konekciju sa slušalicama ili putem tastature, iskačući ekran će Vas upozoriti. Pritisnite da potvrdite diskonektovanje Bluetooth konekcije.

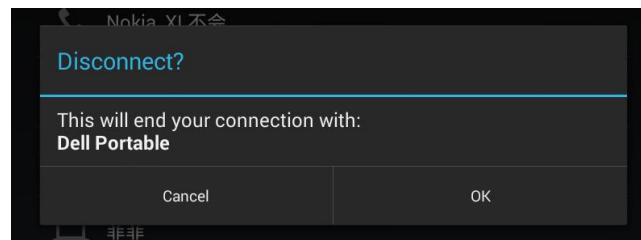



Disconnect	Diskonektujte
This will end your connection with:	Ovo će prekinuti Vašu vezu sa:
Dell Portable	Dell Prenosni
Cancel	Otkazite

Opozovi uparivanje



Na strani za Bluetooth konekciju, dodirnite  → **Opozovi uparivanje** da obrišete sve uparene podatke sa tim uređajem.

Galerija

Da pregledate i upravljate slikama i video materijalom koji se nalazi na Vašem tabletu, dodirnite  → **Galerija** .

Deljenje ili brisanje albuma




Sve slike i video materijali su grupisani u odvojene albume prema datumima, izvorima ili direktorijumu u kojima se čuvaju. Na primer, slike koje su napravljene uz pomoć kamere tableta biće grupisane pod imenom **kamera**, a preuzete fotografije biće upisane po grupom **Preuzeto**.

1. Dodirnite i zadržite dodir na albumu dok se ne pojave opcije.
2. Dodirnite i zadržite dodir na više albuma ako želite da izvršite istu radnju za ove albume.
 - Da podelite odabrane albume putem Bluetooth-a, Google+, Email-a, Pikasa i slično, dodirnite .
 - Da izbrišete albume, dodirnite .

Pretraga slika i video materijala

1. Dodirnite album da prikazete umanjene verzije svih slika i video materijala u direktorijumu.
2. Da pregledate slike ili video materijal, prelazite kroz umanjenu veziju slika dok ne pronađete željenu sliku.
3. Da izaberete umanjenu sliku, dodirnite i zadržite dodir dok se ne pojave opcije.
4. Dodirnite i zadržite dodir na više umanjениh slika po potrebi.
 - Da podelite odabrane slike ili video material putem Bluetooth-a, Google+, Pošalji e-poštom,

Picasa, dodirnite .

- Da izbrišete odabrane slike ili video materijale, dodirnite  → Izbriši.
- Da postavite sliku na početnu stranu, dodirnite i zadržite pritisak na slici dok se ne pojave opcije i zatim izaberite  → Postavljanje slike kao → Pozadina.
- Da postavite sliku kao fotografiju kontakta, pritisnite i zadržite pritisak na slici dok se ne pojave opcije i zatim pritisnite  → Postavljanje slike kao → Fotografija kontakta.

Prikazivanje cele slike

Pritisnite željenu sliku da prikazete sliku na celom ekranu.

- Klizite levo ili desno da gledate prethodnu ili narednu sliku.
- Da otvorite komande za gledanje slike, pritisnite bilo koji deo na slici.

Kalendar

Koristite kalendar da zakažete ili planirate Vaše događaje, susrete i sastanke.

Otvaranje kalendara

Dodirnite  → **Kalendar** da otvorite aplikaciju.

Dodavanje novog događaja

1. Na ekranu za **Kalendar**, dodirnite da otvorite ekran sa detaljima o novom događaju.
2. Ukucajte ime događaja, mesto, opis i definišite opcije kao što su vremenski period, ponavljanje, podsetnici i slično.
3. Dodirnite **GOTOVO** da sačuvate događaj.



Sat

Koristite sat da postavite alarme, odbrojavanje, štopericu i drugo.

Otvaranje sata

Dodirnite  → **Sat**.

Postavljanje alarma

1. Na osnovnom ekranu za sat, dodirnite  da pristupite osnovnom ekranu za alarm.
2. Na ekranu za alarm, dodirnite  da dodate alarm.
3. Dodirnite **IZVRŠENO**.

4. Dodirnite → Podešavanja da definišete parametre kao što su jačina alarma, dužina odlaganja alarma i slično.

Rešavanje problema

Problemi bezbednosti	Mogući uzroci	Moguća rešenja
----------------------	---------------	----------------

PIN kod na SIM kartici je blokirani.	Uneli ste netačan PIN kod tri puta za redom.	Kontaktirajte Vašu servisnu podršku da dobijete PUK kod.
Sistemske probleme		
Baterija se ne puni.	Baterija ili punjač baterije je oštećen.	Kontaktirajte prodajnu kompaniju.
	Temperature okruženja je ispod 0°C ili viša od 40 °C.	Prilagodite okruženje za punjenje baterije tako da izbegnete ekstremne temperature.
	Slab kontakt između baterije i napajanja.	Pregledajte sve konektore da proverite da li su sve konekcije pravilno postavljene.
Tablet ne može da se uključi.	Baterija je prazna.	Napunite tablet.
Skraćeno stanje mirovanja.	Trajanje stanja mirovanja zavisi od sistemske konfiguracije Vašeg uslužnog dobavljača. Isti tablet koji se koristi putem različitih sistema uslužnih dobavljača nema isto vreme trajanja mirovanja. (samo LTE/HSPA+).	Ako se nalazite u predelu gde je signal mreže slab, promenite svoju lokaciju na mesto gde je signal mreže jak ili privremeno isključite Vaš tablet ako je to potrebno.
	Ako ne možete da se konektujete na mrežu, tablet nastavlja da šalje signale jer pokušava da pronađe baznu stanicu. Ova radnja troši napajanje baterije i posledično dovodi do skraćivanja stanja mirovanja.	Promenite lokaciju na neku gde je mreža dostupna, ili privremeno isključite tablet ili ga postavite na avionski režim.
Problem pri slanju poruke		
Ne možete da šaljete ili primete tekstualne poruke.	Vaš tablet je na režimu rada u avionu bez bežične konekcije.	Klizite po statusnoj traci na dole i zatim deaktivirajte opciju REŽIM RADA U AVIONU .
	Jačina signala na mreži nije dovoljno jaka.	Pokušajte da se pomerite na drugu lokaciju za bolji prijem signala.

Ne možete da šaljete ili primete e-poštu.	Internet konekcija ili podešavanje za poštu nije ispravno konfigurisano.	Proverite konekciju na Vašoj mreži i proverite kod Vašeg uslužnog dobavljača da li su Vaša podešavanja za poštu ispravno konfigurisana.
Internet problemi		
Ne možete da se povežete na širokopojasne mobilne mreže.	Nevažeća SIM kartica.	Kontaktirajte Vašeg uslužnog dobavljača.
	Ne nalazite se u okviru dometa servisa mreže.	Proverite domet servisa kod Vašeg uslužnog dobavljača.
	Loš signal.	Pomerite se na otvoreni prostor ili ako ste unutar zgrade, približite se prozoru.
	Vaš tablet je na režimu rada u avionu bez bežične konekcije.	Klizite po statusnoj traci na dole i deaktivirajte REŽIM RADA U AVIONU .

Specifikacije

Mesto 7

Marketing model	Mesto 7 3740, Mesto 7 HSPA+
Regulatorni model	T01C
Regulatorni tip	T01C003, T01C004
Raspon temperature	0 °C - 40 °C (30 °F -104 °F)
Baterija	4550 mAh
Težina	295 g (0.65 lb)
Dimenzije:	
Visina	193 mm (7.60 inči)
Širina	118.20 mm (4.65 inči)
Dubina	8.95 mm (0.35 inči)
Monitor:	
Tip	7.0 inči IPS panel
Rezolucija	800x1280
Pikseli po inču (PPI)	216
Kamera:	
Zadnja kamera	5 megapiksela sa auto-fokusom
Prednja kamera	0.9 megapiksela sa detektorom lica
Procesor	Merrifield dual-core 1.6GHz
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Stanice:	
USB	Jedna mikro-USB 2.0 stanica
Audio	Jedna 3.5 mm audio stanica
Memorija:	
RAM	1GB LPDDR3
Skladište	16GB EMMC
Memorijska kartica	MikroSD kartica do 64GB
Bluetooth	4.0
GPS	Samo LTE verzija
Wi-Fi Direktni	Da
Operativni sistem	Android 4.4.2 Kit Kat

Mesto 8	
Marketing model	Mesto 8 3840, Mesto 8 HSPA+
Regulatorni model	T02D
Regulatorni tip	T02D003, T02D004
Raspon temperature	0 °C - 40 °C (30 °F -104 °F)
Baterija	4550 mAh
Težina:	
LTE	355 g (0.78 lb)
Wi-Fi	340 g (0.75 lb)
Dimenzije:	
Visina	216.22 mm (8.51 inči)
Širina	130 mm (5.12 inči)
Dubina	8.95 mm (0.35 inči)
Monitor:	
Tip	8.0 inči IPS panel
Rezolucija	1920 x 1200
Pikseli po inču (PPI)	320
Kamera:	
Zadnja kamera	5 megapiksela sa auto-fokusom
Prednja kamera	2 megapiksela sa detektorom lica
Procesor	Merrifield dual-core 2.13 GHz
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Stanice:	
USB	Jedna mikro-USB 2.0 stanica
Audio	Jedna 3.5 mm audio stanica
Memorija:	
RAM	1GB LPDDR3
Skladište	16GB EMMC
Memorijska kartica	MicroSD kartica do 64GB
Bluetooth	4.0
GPS	Samo LTE verzija
Wi-Fi Direktni	Da
Operativni sistem	Android 4.4.2 Kit Kat