

Venue 7

Serie 3000

Manual del Usuario

Modelo de dispositivo: Venue 3741

Modelo regulatorio: T02C

Tipo regulatorio: T02C001



NOTAS, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

 **NOTA:** Una NOTA indica información importante para ayudarle a aprovechar su computadora al máximo.

 **PRECAUCIÓN:** Un aviso de PRECAUCIÓN indica daños potenciales al producto o pérdida de datos y le indica cómo evitar el problema.

 **ADVERTENCIA:** Un aviso de ADVERTENCIA indica la posibilidad de daños a la propiedad, heridas personales o muerte.

Copyright © 2014 Dell Inc. Todos los derechos reservados.


Este producto está protegido por leyes de propiedad intelectual y derechos de autor de los Estados Unidos e internacionales. Dell™ y el logo de Dell son marcas registradas de Dell Inc. en los Estados Unidos y/o en otras jurisdicciones. Todos los demás nombres y marcas registradas que se mencionan en este manual son marcas registradas de sus respectivos dueños.

Contenido

Características	5
Cargar la batería	7
Insertar la tarjeta MicroSD y MicroSIM (opcional)	8
Comenzar	9
Encender y apagar el dispositivo	9
Finalizar la instalación de Android	9
Personalizar la pantalla	10
Bloquear y desbloquear su dispositivo	11
Consejos para la pantalla táctil	11
Barra de estado	12
Orientación de la pantalla	13
Teclas y funciones	13
Apps y widgets	13
Usar su dispositivo	14
Contactos	14
Entrada de texto	15
Administrar el almacenamiento de su dispositivo	15
Llamadas	16
Mensajes	16
Internet	17
Correo electrónico	19

Personalizar su dispositivo.....	20
Aplicaciones.....	24
Bluetooth.....	25
Galería	26
Calendario	27
Resolución de problemas.....	28
Especificaciones.....	30

Características

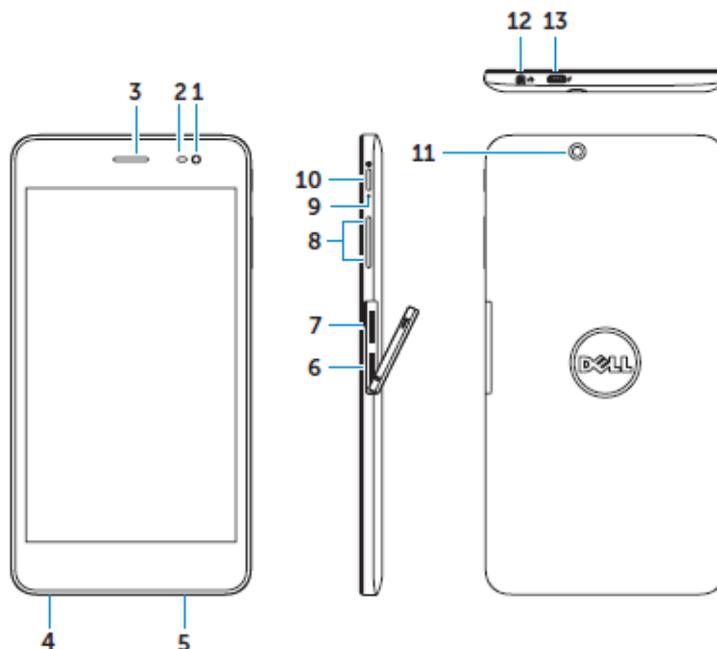

Parte	Funcionalidad
1. Cámara frontal	Para hacer llamadas de video o capturar fotos y videos de vista frontal.
2. Sensor de luz	Detecta la luz ambiental para ajustar automáticamente el brillo de pantalla.
3. Altavoz	Para emitir sonido.
4. Micrófono	Para grabar sonido o entrada de voz en otras aplicaciones de voz.
5. Auricular	Para salida de sonido.
6. Ranura para tarjeta MicroSIM	Inserte una tarjeta MicroSIM para acceder a la banda ancha móvil.
7. Ranura para tarjeta MicroSD	Inserte una tarjeta MicroSD para expandir el almacenamiento de su dispositivo.
8. Botones de volumen	<ul style="list-style-type: none"> • Presionar para subir o bajar el volumen por un nivel. • Mantener presionado para aumentar o bajar el volumen en forma continua.
9. Luz indicadora de estado de carga de la batería	Parpadea cuando el dispositivo está cargando.

Parte	Funcionalidad
10. Botón de encendido.	<ul style="list-style-type: none">• Mantener presionado para encender el dispositivo.• Presionar y soltar para bloquear o desbloquear la pantalla.• Cuando el dispositivo está encendido, mantener presionado para abrir el menú de opciones.
11. Cámara trasera	Tomar fotos y videos.
12. Puerto de auriculares	Conectar auriculares
13. Puerto Micro-USB	Conecta un cable USB blindado para cargar su dispositivo o conectarlo a su computadora.


Cargar la batería

NOTA: Es posible que su dispositivo no esté completamente cargado cuando lo reciba. Se recomienda hacer una carga inicial de 4 horas.

PRECAUCIÓN: Utilice únicamente el adaptador y/o cable enviado con el dispositivo.


1. Conecte el extremo micro USB del cable USB en el puerto USB del dispositivo.
2. Conecte el otro extremo del cable USB al adaptador.
3. Conecte el adaptador de energía a un enchufe.

Aparecerá un ícono animado  en la pantalla mientras se cargue la batería. Cuando la batería esté completamente cargada, el ícono se verá estático.

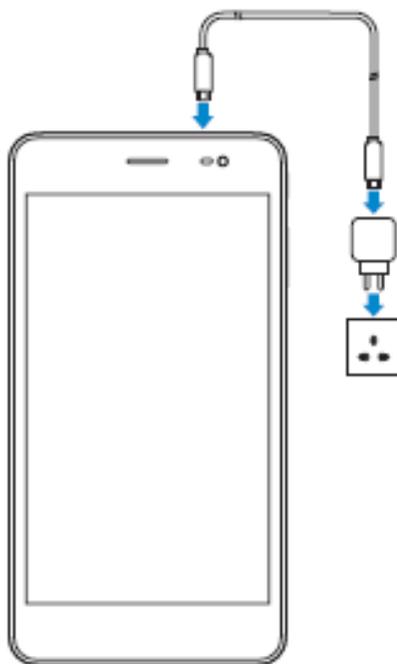

NOTA: Al desconectar el dispositivo del adaptador, desconecte el adaptador de energía del enchufe y el cable del dispositivo.

Insertar la tarjeta MicroSD y MicroSIM (opcional)

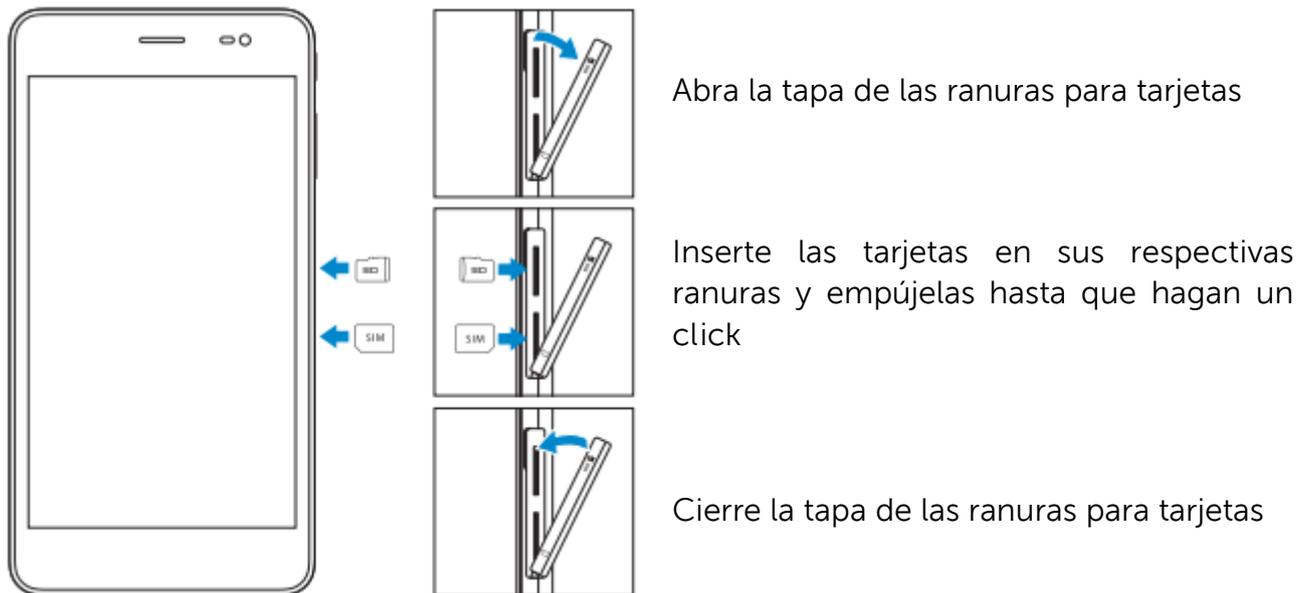

 NOTA: Asegúrese de que las tarjetas estén correctamente alineadas y que entren hasta el fondo.

 NOTA: Apague su dispositivo antes de insertar la tarjeta MicroSD y MicroSIM.

Comenzar

Encender y apagar el dispositivo

Para encender su dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido por 3 segundos.

 **NOTA:** Cuando su dispositivo esté completamente descargado, se recomienda conectarlo al adaptador de energía y cargarlo 3 a 5 minutos antes de encenderlo.

Para apagar su dispositivo, presione el botón de encendido para abrir el menú de opciones y seleccione **Apagar** → **OK**.

Finalizar la instalación de Android


Luego de encender su dispositivo por primera vez, siga las indicaciones de pantalla para finalizar la instalación de Android.

Puede configurar ajustes como idioma, fecha y hora, Wi-Fi, acceder a su cuenta de Google y más.



Personalizar la pantalla

Luego de finalizar la instalación de Android, siga las instrucciones de pantalla para personalizar la pantalla de inicio.

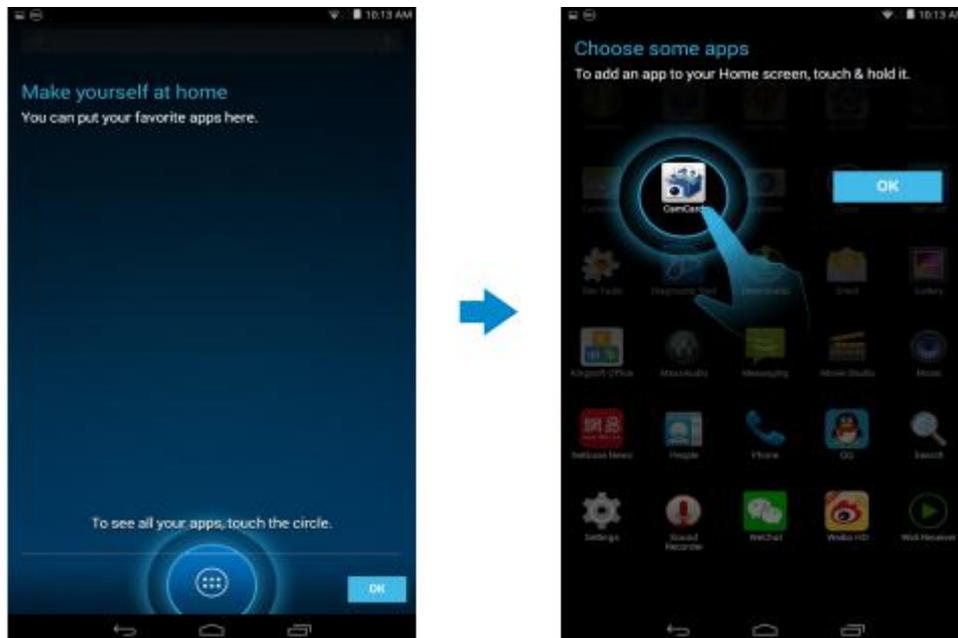

Bloquear y desbloquear su dispositivo

Presione el botón de encendido para apagar la pantalla y bloquear su dispositivo. También puede configurarlo para que se bloquee automáticamente luego de un determinado período de inactividad.

Pulse  → **Ajustes** → **Pantalla** → **Dormir** para configurar después de cuánto tiempo desea que el dispositivo entre al modo de suspensión y se bloquee. Para desbloquear la pantalla, presione el botón de encendido y luego deslice el ícono de bloqueo  en cualquier dirección.



 **NOTA:** El procedimiento para desbloquear su dispositivo varía de acuerdo con el método de seguridad que elija.

Consejos para la pantalla táctil

Su dispositivo soporta multitouch. Puede usar la pantalla táctil de la siguiente manera:


Pulsar	Pulse la pantalla una vez para acceder a un menú o seleccionar un elemento.
Mantener presionado	Pulse con el dedo y sin levantarlo mantenga el dedo en el lugar.
Deslizar	Cambiar entre las diferentes pantallas de inicio.
Arrastrar	Pulsar y sostener un ícono y luego moverlo a la posición deseada
Zoom con dos dedos	Ubicar dos dedos sobre la pantalla y apartarlos para acercar, o juntarlos para alejar. Puede acercar y alejar mapas, fotos, páginas web y demás.

Barra de estado


La barra de estado que se encuentra en la parte superior de la pantalla muestra notificaciones de las aplicaciones, tiempo, el estado de varios dispositivos como la batería, la tarjeta SIM, Bluetooth y demás.



1. El panel de notificación muestra íconos de aviso para informarle acerca de correos electrónicos, llamadas perdidas, mensajes recibidos y demás. Deslice el panel hacia abajo para ver las notificaciones y luego pulse los íconos de notificación para ver más detalles. Pulse  para borrar todas las notificaciones.

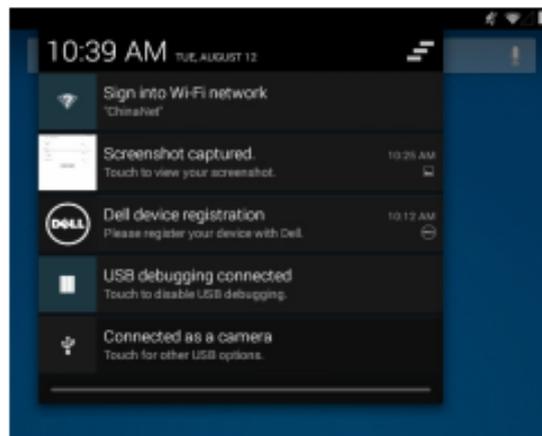

2. El panel de estado muestra los íconos de estado de la batería, alarmas, Bluetooth, conexión de red y demás. Deslice el panel hacia abajo para acceder a más opciones de ajuste y configuración.

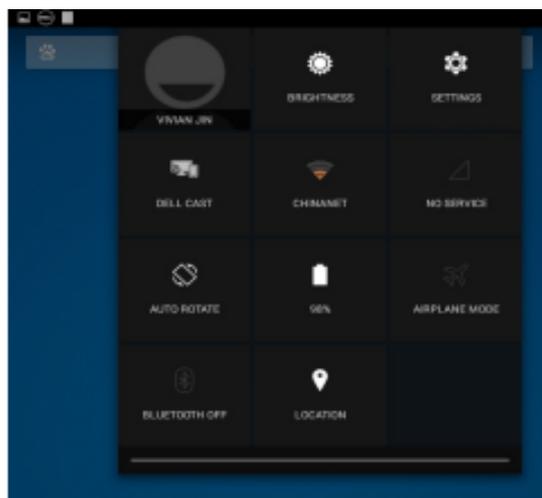


Orientación de la pantalla

Para una óptima experiencia de visualización, la orientación de la pantalla cambia automáticamente según cómo sostenga el dispositivo.

Para cambiar la rotación automática, deslice hacia abajo el panel de estado y pulse el ícono de **ROTACIÓN AUTOMÁTICA** .

Teclas y funciones

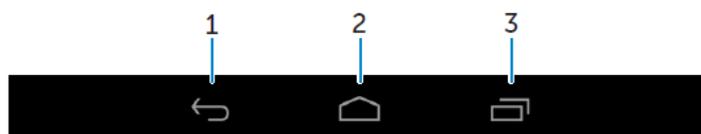

1. Regresar
 - Pulsar para regresar a la pantalla anterior o salir de la aplicación en que se encuentra.
 - En el modo de entrada de texto, pulsar para cerrar el teclado de pantalla.
2. Inicio
 - Pulsar para regresar a la pantalla principal.
 - Mantener pulsado para abrir Búsqueda.
3. Menú
 - Pulsar para abrir una lista de las aplicaciones usadas recientemente.

Apps y widgets

- **Apps:** Software que le permite realizar una tarea determinada. Su dispositivo viene precargado con una variedad de aplicaciones, y puede descargar más desde Play Store.
- **Widgets:** Una pequeña aplicación que reside en la pantalla de inicio y ofrece acceso rápido y fácil a determinada información.


Usar su dispositivo

Contactos

Para ver y administrar sus contactos, pulse  → Personas.

Crear un contacto

1. Pulse  → Personas → Crear un nuevo contacto
2. Inicie sesión en una cuenta existente de Google o cree una nueva para hacer una copia de seguridad online de sus contactos o seleccione la opción de guardar los contactos en el dispositivo para que sean locales.
3. Ingrese la información de contacto utilizando el teclado de pantalla y luego pulse Listo para guardar el contacto.

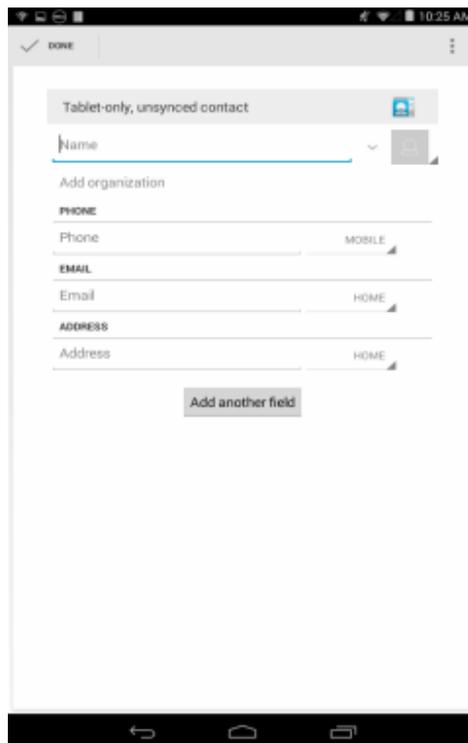

Buscar un contacto

Para encontrar un contacto:

- Deslice la lista de contactos hasta encontrar el que desea.
- Pulse  para abrir la barra de búsqueda, y pulse parte o la totalidad del nombre del contacto dentro del recuadro **Encontrar contactos**. Aparecerá una lista de los contactos coincidentes.

Luego de ubicar el contacto deseado, pulse su entrada para ver los detalles del mismo.

Entrada de texto

Puede escribir texto utilizando el teclado de pantalla. Para abrirlo, pulse un recuadro de texto. Para cerrar el teclado, pulse la tecla de regreso .



- Pulse para escribir letras.
 - Mantenga presionado para escribir números.
- Pulse para borrar un carácter, símbolo o espacio hacia la izquierda del cursor.
 - Mantenga presionado para eliminar texto hacia la izquierda del cursor.
- Pulse una vez para mostrar el teclado con mayúsculas para escribir una sola letra en mayúsculas.
 - Pulse dos veces para habilitar el modo de mayúsculas y una vez para regresar al modo minúsculas.
- Pulse para usar el ingreso por voz. El dispositivo ingresa las palabras que puede reconocer.

 **NOTA:** Se recomienda hablar cerca del micrófono y usar esta función en un ambiente silencioso para mejorar la exactitud del reconocimiento de voz.

- Pulse para mostrar el teclado para escribir números y signos de puntuación.

Administrar el almacenamiento de su dispositivo

Revisar el espacio de almacenamiento

Pulse  → **Ajustes** → **Almacenamiento**. Aparecerá el espacio usado, no usado y total del almacenamiento interno del dispositivo y la tarjeta microSD.

Borrar datos y memoria en caché

- Pulse  → **Ajustes** → **Aplicaciones** → **DESCARGADAS/EN EJECUCIÓN/Todas**.
- Desde la lista de Aplicaciones, pulse aquella cuyos datos o memoria en caché desee eliminar.

3. En la pantalla de aplicaciones, pulse **Eliminar memoria en caché** o **borrar datos**.

Desmontar la tarjeta SD

1. Pulse  → **Ajustes** → **Almacenamiento**
2. Pulse desmontar → OK para retirar la tarjeta SD.

△ **PRECAUCIÓN:** Se recomienda desmontar la tarjeta SD antes de sacarla. Sacar la tarjeta SD mientras esté en uso puede causar pérdida de datos o resultar en errores en la aplicación.

Borrar todos los datos de su dispositivo

△ **PRECAUCIÓN:** Siguiendo estos pasos se borran todos los datos de su dispositivo, incluyendo su información personal y aplicaciones descargadas. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los datos necesarios antes de continuar.

1. Pulse  → **Ajustes** → **Copia de seguridad y restauración** → **Restablecer datos de fábrica**
2. Pulse **Restaurar dispositivo**.
3. Lea la advertencia y pulse **Eliminar todo**.

Llamadas

1. Pulse el ícono de teléfono  sobre la pantalla de inicio.
2. Pulse el ícono de dial .
3. Marque el número telefónico y luego pulse el ícono de teléfono  para discar el número.

 **NOTA:** Debe activar su servicio de red antes de hacer una llamada.

Mensajes

1. Pulse el ícono de mensajes  en la pantalla de inicio.
2. Pulse el ícono de nuevo mensaje .
3. Escriba el mensaje en el campo donde dice **Escribir mensaje**.
4. Ingrese el número de teléfono en el campo Para y pulse el ícono de enviar .

 **NOTA:** Debe activar su servicio de red antes de enviar un mensaje.

Internet

Puede conectar su dispositivo a redes Wi-Fi para acceder a Internet.

Conectarse a Internet por Wi-Fi

NOTA: El rango y la calidad de la señal Wi-Fi se ven afectados por la distancia entre el dispositivo y el enrutador inalámbrico, la cantidad de dispositivos conectados, la infraestructura y los objetos a través de los cuales se transmite la señal.

1. Pulse  → **Ajustes** → **Wi-Fi**
2. Habilite **Wi-Fi** deslizando el interruptor a la posición **Encendido**. El dispositivo escanea las redes Wi-Fi que se encuentran a su alcance.
3. Pulse la red a la que desea conectarse.
4. Escriba una contraseña (si se conectará a una red segura) y pulse Conectar.



NOTA: Para conectarse a una red Wi-Fi asegurada, debe ingresar la clave de seguridad.

Si no tiene esta clave, comuníquese con la persona que administra su red Wi-Fi o con el fabricante del enrutador.

NOTA: Para comenzar una nueva búsqueda de redes Wi-Fi disponibles, pulse  → Escanear sobre la pantalla Wi-Fi.

Conectarse a Internet por banda ancha móvil

1. Pulse  → **Ajustes** → **Wi-Fi**, y luego **Wi-Fi** para deshabilitarlo.
2. El dispositivo busca automáticamente una señal y se conecta a la red.
3. Cuando el dispositivo está conectado a una red de banda ancha móvil, el tipo de red figura en la barra de estado.

Utilizar el modo avión

Al poner el dispositivo en modo avión se deshabilitan todas las conexiones móviles y Wi-Fi. Esta función es útil cuando la conectividad inalámbrica está estrictamente prohibida, como en un avión.


Para habilitar el modo avión, pulse  → **Ajustes** → **Más** → **Modo avión**.

Navegar por Internet

Abrir Chrome

Pulse  → Chrome para abrir la aplicación Chrome.

Usar la barra de controles de Chrome

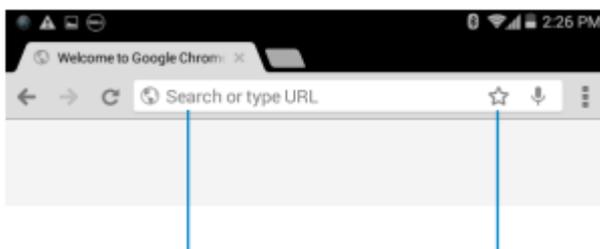

Ingresar la dirección de la página web

Agregar a marcadores

Ver páginas web

Deslice su dedo sobre la pantalla en forma horizontal o vertical para desplazarse y ver las áreas deseadas de una página web.

Acerque o aleje la vista aplicando el zoom de dos dedos.

Pulse dos veces sobre un área para cambiar entre la vista normal y magnificada.

Correo electrónico


Puede crear en su dispositivo cuentas de correo electrónico POP3, IMAP y exchange de servicios de correo con base en la web.

Abrir la aplicación de correo electrónico

Pulse  → Correo electrónico .

Configurar una cuenta de correo electrónico

1. En la pantalla de correo electrónico, escriba la dirección y contraseña de la cuenta (al igual que en su computadora).
2. Pulse **Siguiente** para mostrar la pantalla con las opciones de cuenta y configurar sus opciones de correo electrónico.
3. Luego de configurar las opciones de la cuenta, pulse **Siguiente** para acceder a su correo electrónico.

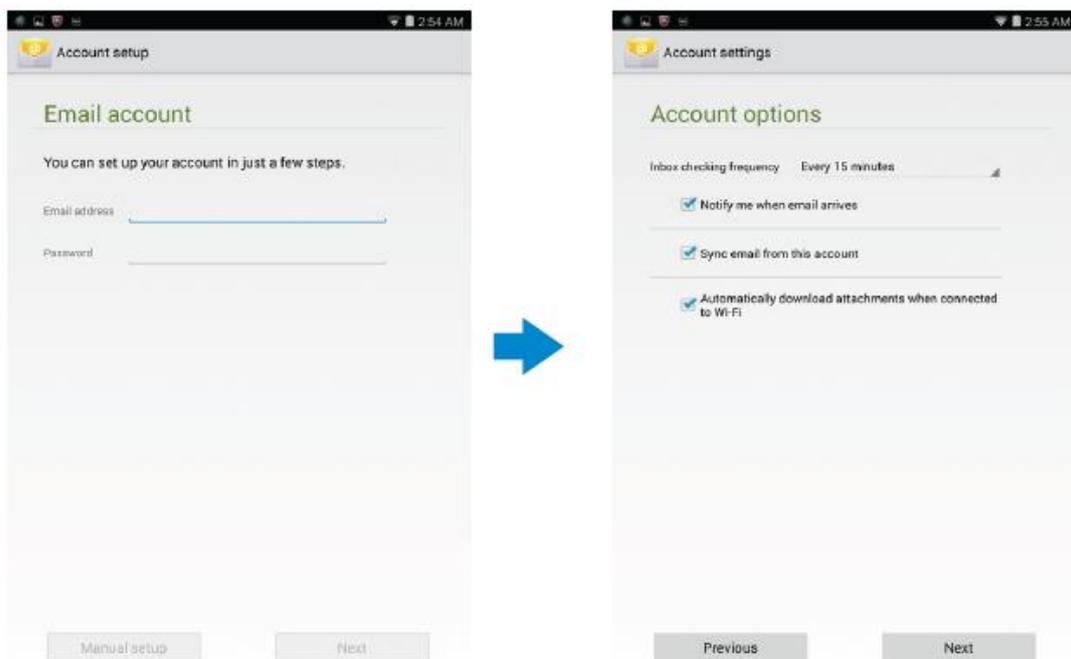

Agregar otras cuentas de correo electrónico

En una pantalla de correo electrónico, pulse  → **Ajustes** → **AGREGAR CUENTA** para configurar otra cuenta de correo electrónico.

Eliminar una cuenta de correo electrónico de su dispositivo

1. En una pantalla de cuenta de correo electrónico, pulse  → **Ajustes** y luego seleccione la cuenta que desee eliminar.
2. Pulse **Eliminar cuenta** y luego **OK**.

Crear y enviar correos electrónicos

1. Pulse  → **Correo electrónico**.
2. Seleccione la cuenta de correo a usar, en caso de que tenga más de una en su dispositivo.
3. Pulse  para escribir un nuevo correo.
4. Escriba la dirección de correo del destinatario en el campo **Para**. Si desea enviar un correo a varios destinatarios, separe sus direcciones con una coma.
5. Escriba el tema en el campo **Asunto**.
6. Escriba el contenido de su correo electrónico.
7. Pulse  para enviarlo.

Personalizar su dispositivo

Puede configurar ajustes como pantalla, sonido, red, seguridad y demás utilizando la pantalla **Ajustes**.

Ajustes de pantalla

Pulse  → **Ajustes** → **Pantalla** y luego seleccione el artículo deseado en ajustes de **Pantalla**.

- | | |
|--------------------|--|
| Brillo | Arrastre el interruptor hacia la derecha para aumentar el brillo. Arrastre el interruptor hacia la izquierda para disminuir el brillo. Pulse OK para confirmar el ajuste.

NOTA: Si se ha habilitado el brillo automático, el dispositivo ajusta el brillo automáticamente basándose en las condiciones de luz ambiente. |
| Papel tapiz | Seleccione una imagen de la galería, papeles tapiz en vivo, fotos o papeles tapiz, y luego pulse CONFIGURAR PAPEL TAPIZ para ajustarlo como tal. |
| Suspensión | Seleccione después de cuánto tiempo desea que el dispositivo ingrese automáticamente al modo de suspensión. |
| Animación | Elija las imágenes o la animación a mostrar cuando el dispositivo esté acoplado o cargando. |
| Tamaño de fuente | Ajuste el tamaño de fuente de su dispositivo entre Pequeño , Normal , Grande y Gigante . |
| Proyectar pantalla | Duplicar la pantalla para que se refleje en la pantalla de otro dispositivo. |

Ajustes de sonido

Para cambiar los ajustes de sonido y ringtone:

Pulse  → **Ajustes** → **Sonido** y luego el elemento deseado de los ajustes de **Sonido**.

Volumen	Ajuste el volumen de música, videos, juegos, notificaciones y alarmas.
Ringtone del teléfono	Configurar los ringtones del teléfono.
Sonido de notificación por defecto	Seleccione un ringtone para las notificaciones.
Tonos del dial	Configurar si se reproducirá un sonido al pulsar el dial.
Sonidos de pulsado	Configure si se oirá un sonido cada vez que usted pulsa la pantalla.
Sonido de bloqueo de pantalla	Configure si se oirá un sonido cuando se bloquee la pantalla.

Fecha, hora y zona horaria

Su dispositivo, por defecto, utiliza automáticamente la fecha, hora y zona horaria provistos por la red.

Para configurar manualmente la fecha, hora y zona horaria.

1. Pulse  → **Ajustes** → **Fecha y hora** y deshabilite fecha, hora y zona horaria automáticas.
2. Configure opciones como la fecha, hora, zona horaria, formato de hora y formato de fecha.

Proteger su dispositivo

Puede proteger su dispositivo contra el uso no autorizado estableciendo un desbloqueo mediante rostro, esquema, PIN, contraseña o reconocimiento de rostro. Luego de configurar cualquiera de estas opciones de seguridad, su dispositivo solicita la respectiva información de desbloqueo antes de que usted pueda usarlo.

Esquema de desbloqueo de pantalla

Este método de seguridad requiere la creación de un esquema que deberá trazar cada vez que desbloquee la pantalla.

Si se dibuja un esquema incorrecto cinco veces consecutivas, el dispositivo fuerza un retraso de 30 segundos antes de un nuevo intento.

Crear un esquema de desbloqueo

1. Pulse  → **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **Esquema**.
2. Arrastre su dedo para trazar el esquema de desbloqueo conectando al menos cuatro puntos en dirección vertical, horizontal y/o diagonal. Retire el dedo de la pantalla cuando haya finalizado el esquema.

El dispositivo registra el esquema si se lo ha trazado adecuadamente.
3. Pulse **Continuar**.
4. Trace el esquema nuevamente y luego pulse **Confirmar**.

Deshabilitar o cambiar el esquema de desbloqueo

1. Pulse  → **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **Esquema**.
2. Trace el esquema actual.
3. Seleccione **Ninguno** para deshabilitar la seguridad mediante bloqueo de pantalla o seleccione **Esquema** para trazar uno nuevo.

PIN

Este método de seguridad requiere escribir un PIN cada vez que desee desbloquear el dispositivo.

Si se ingresa un PIN incorrecto cinco veces consecutivas, el dispositivo fuerza un retraso de 30 segundos antes de un nuevo intento.

Crear un PIN

1. Pulse  → **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.
2. En la pantalla **Elija su PIN**, pulse un PIN dentro del recuadro de texto.

 **NOTA:** Su PIN debe tener al menos 4 caracteres.

3. Pulse **Continuar** para proceder.
4. Pulse el PIN nuevamente para confirmar.
5. Pulse **OK**.

Deshabilitar o cambiar el PIN

1. Pulse  → **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.
2. Ingrese su PIN actual.
3. Seleccione **Ninguno** para deshabilitar el PIN o **PIN** para cambiarlo.

Contraseña

Este método de seguridad requiere ingresar una contraseña cada vez que desbloquee el dispositivo.

Si se ingresa una contraseña incorrecta cinco veces consecutivas, el dispositivo fuerza un retraso de 30 segundos antes de un nuevo intento.

Crear una contraseña

1. Pulse  → **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.
2. En la pantalla Elija su contraseña, pulse una contraseña en el recuadro de texto.
 **NOTA:** Su contraseña debe tener al menos 4 caracteres y contener una letra.
3. Pulse Continuar para proceder.
4. Escriba la contraseña nuevamente para confirmar.
5. Pulse **OK**.

Deshabilitar o cambiar la contraseña

1. Pulse  → **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.
2. Pulse la contraseña que tenga habilitada.
3. Seleccione **Ninguna** para deshabilitar la contraseña o **Contraseña** para cambiarla.

Proteger su tarjeta SIM con una contraseña de bloqueo de SIM

Puede proteger su tarjeta SIM contra usos no autorizados con un PIN. Luego de habilitarse un PIN para bloquear la SIM, deberá ingresarlo cada vez que encienda el dispositivo para poder desbloquear la tarjeta SIM.

 **PRECAUCIÓN:** La tarjeta SIM quedará permanentemente bloqueada si ingresa un PIN incorrecto tres veces consecutivas. Luego deberá ingresar el código PUK (Personal Unblocking Key) para desbloquear la tarjeta SIM. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener el PUK.


Aplicaciones

Cámara

Su dispositivo cuenta con una cámara que le permite capturar y compartir fotos y videos de alta calidad.

Utilizar la aplicación Cámara

Pulse  → **Cámara** para abrir la aplicación.

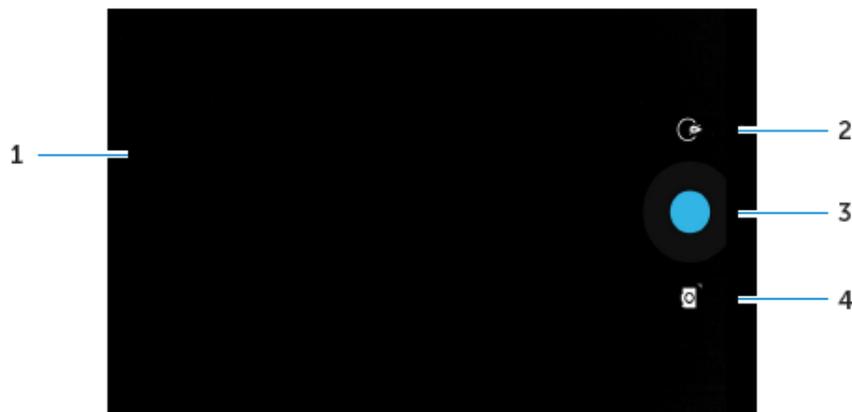

1. Pantalla de Viewfinder
2. Pulse para abrir o cerrar las opciones de ajustes de cámara.

Pulse  y luego  o  para pasar de cámara frontal a trasera y viceversa.

3. Pulse para tomar una foto o grabar videos cuando la cámara está en modo video.
4. Pulse para cambiar del modo cámara para tomar fotos y el modo video para grabar videos.

Copiar archivos desde y hacia el dispositivo

Puede transferir archivos entre su dispositivo y una computadora usando el almacenamiento interno del dispositivo o la tarjeta microSD opcional. Para transferir archivos, conecte el dispositivo a su computadora mediante el cable microUSB.

Configurar la tarjeta SD o el almacenamiento interno como unidad USB

1. Conecte el dispositivo a la computadora conectando el extremo microUSB al dispositivo y el extremo más grande a su computadora.
2. Aparecerá el ícono de notificación USB  en el área de notificaciones de la barra de estado una vez que su dispositivo se haya conectado a la computadora.
3. Seleccione **Conectado como dispositivo de medios** si desea transferir archivos entre su computadora y el dispositivo.
4. Abra Mi PC en su computadora para ubicar la unidad desmontable, que representa

- la tarjeta SD instalada en su dispositivo y el dispositivo de almacenamiento interno.
5. Copie los archivos deseados, como música o fotos desde su dispositivo a la computadora o viceversa.

 **NOTA:** Los pasos anteriores se aplican a Microsoft Windows.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación a corto rango que permite conectar su dispositivo con otros dispositivos Bluetooth, como auriculares, computadoras u otros dispositivos móviles y demás.

Al encender Bluetooth su dispositivo puede detectar dispositivos Bluetooth cercanos y conectarse automáticamente con aquellos que ya estén emparejados.

Cuando Bluetooth está encendido, también puede ajustar lo siguiente:

- Visible: Otros dispositivos Bluetooth pueden detectar su dispositivo.
- Invisible: Otros dispositivos Bluetooth no pueden detectar su dispositivo. Sin embargo, los dispositivos que ya estén emparejados con su dispositivo podrán conectarse a él.

Encender Bluetooth y hacer el dispositivo reconocible

1. Pulse  → **Ajustes** → **Bluetooth**.
2. Pulse **ENCENDER** para encender Bluetooth.
3. Pulse **Visible para todos los dispositivos Bluetooth cercanos** para hacer el dispositivo reconocible para otros dispositivos Bluetooth cercanos.

Emparejar y conectar a un dispositivo Bluetooth

1. Encender Bluetooth.
2. En la lista de **DISPOSITIVOS DISPONIBLES**, pulse el dispositivo al que desee conectarse.

 **NOTA:** Para volver a buscar dispositivos, pulse **BUSCAR DISPOSITIVOS**.

3. Para iniciar una conexión con un dispositivo, pulse el nombre del mismo.
4. Cuando el emparejamiento sea exitoso, será posible conectarse automáticamente al dispositivo emparejado.
5. Si hay más de dos dispositivos emparejados, deberá pulsar uno de ellos para conectarlo.

Finalizar una conexión Bluetooth

En la pantalla de conexión Bluetooth, pulse el dispositivo conectado para finalizar la conexión Bluetooth.

 **NOTA:** Si va a finalizar la conexión Bluetooth de un auricular o teclado, recibirá una alerta mediante una ventana emergente. Pulse **OK** para proseguir y finalizar la conexión Bluetooth.

Cancelar un emparejamiento

En la pantalla de conexión Bluetooth, pulse  → **Desemparejar** para borrar toda la información de emparejamiento de con el dispositivo.

Galería

Para ver y administrar las fotos y videos almacenados en su dispositivo, pulse  →

Galería

Compartir o eliminar álbumes

Todas las fotos y videos están agrupados en álbumes separados de acuerdo con sus fechas, fuentes o las carpetas en que están almacenados. Por ejemplo, las fotos tomadas con la **cámara** del dispositivo están agrupadas como Cámara, y las descargadas, están agrupadas en **Descargas**.

1. Mantenga sostenido un álbum hasta que aparezcan las opciones.
2. Mantenga sostenidos varios álbumes si desea hacer una misma tarea para esos álbumes.
 - Para compartir los álbumes seleccionados usando Bluetooth, Google+, Email, Picasa y demás, pulse .
 - Para eliminar los álbumes, pulse .

Navegar por fotos y videos

1. Pulse un álbum para ver las miniaturas de todas las fotos y videos de la carpeta.
2. Para navegar por las fotos o videos, desplácese por las miniaturas hasta encontrar la que desea.
3. Para seleccionar una miniatura, manténgala presionada hasta que aparezcan las opciones.
4. Mantenga presionadas todas las miniaturas que necesite.
 - Para compartir las fotos o videos seleccionados mediante Bluetooth, Google+, Email o Picasa, pulse .
 - Para eliminar las fotos o videos seleccionados, pulse  → Eliminar.
 - Para configurar una foto como papel tapiz, manténgala presionada hasta que aparezcan las opciones, y luego seleccione  → Configurar foto como → Papel tapiz.
 - Para configurar una foto como foto de contacto, manténgala presionada hasta que aparezcan las opciones, y luego seleccione  → Configurar foto como →

Foto de contacto.

Mostrar una imagen completa

Pulse la foto que desea mostrar en pantalla completa.

- Deslice a derecha o izquierda para ver la foto anterior o siguiente.
- Para abrir los controles de vista de imagen, pulse cualquier parte de la imagen.

Calendario

Use el Calendario para programar y administrar sus eventos, reuniones y citas.

Abrir el calendario

Pulse  → **Calendario** para abrir la aplicación.

Agregar un nuevo evento

1. En la pantalla de **Calendario**, pulse para abrir la pantalla de detalles de nuevo evento.
2. Escriba el nombre del evento, la ubicación y descripción y las opciones de configuración, como período de tiempo, repetición, recordatorios y demás.
3. Pulse **LISTO** para guardar el evento.

Reloj

Use el reloj para configurar alarmas, cuentas regresivas, cronómetros y demás.

Abrir el reloj

Pulse  → **Reloj**.

Configurar una alarma

1. En la pantalla principal del Reloj, pulse  para ingresar a la pantalla principal de alarma.
2. En la pantalla de alarmas, pulse  para agregar una alarma.
3. Pulse LISTO.
4. Pulse → Ajustes para configurar volumen de alarma, repetición de alarma y demás.

Resolución de problemas

Problemas de seguridad	Posibles causas	Posibles soluciones
El código PIN de la tarjeta SIM está bloqueado.	Ha ingresado un código PIN incorrecto tres veces consecutivas.	Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener el código PUK.
Problemas del sistema		
La batería no carga.	La batería o el cargador están dañados.	Una posible causa podría ser el uso de un adaptador de energía incorrecto. Use únicamente el cable de alimentación provisto con su dispositivo.
	La temperatura ambiente es menor a 0 °C o mayor a 40 °C.	Cambie el ambiente de carga de la batería para evitar temperaturas extremas.
	Mal contacto entre la batería y el cargador.	Revise todos los conectores para asegurarse de que todas las conexiones estén bien hechas.
No es posible encender el dispositivo.	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
Tiempo en espera acortado.	La duración del tiempo en espera se ve afectada por la configuración del sistema de su proveedor de servicios. El mismo dispositivo, con diferentes sistemas de proveedores tiene diferentes tiempos de espera (solo LTE/HSPA+).	Si se encuentra en un área donde la señal de red es débil, busque una donde la señal sea fuerte o apague temporalmente su dispositivo, de ser necesario.
	Si no consigue conectarse a una red, el dispositivo sigue enviando señales para intentar ubicar una estación de base. Al hacerlo consume carga de la batería, por lo que se acorta el tiempo en espera.	Busque un lugar desde donde se pueda acceder a la red o apague temporalmente su dispositivo, o póngalo en modo avión.
Problemas con los mensajes		
No es posible enviar ni recibir mensajes de texto.	Su dispositivo está en modo avión, sin conectividad inalámbrica.	Deslice hacia abajo el panel de estado y deshabilite el MODO AVIÓN .
	La fuerza de la señal de red no es suficiente.	Intente cambiar de lugar para tener una mejor recepción de señal.

No es posible enviar ni recibir correo electrónico.	La conexión a Internet o los ajustes de correo electrónico no están configurados adecuadamente.	Revise su conexión de red y confirme con su proveedor de servicios de correo electrónico si sus ajustes están correctamente configurados.
Problemas con Internet		
Imposible conectarse a las redes móviles de banda ancha.	Tarjeta SIM inválida.	Comuníquese con su proveedor de servicios.
	No se encuentra dentro del área de cobertura de la red.	Verifique el área de cobertura con su proveedor de servicios.
	Mala señal.	Vaya a un espacio abierto o, si se encuentra dentro de un edificio, acérquese a una ventana.
	Su dispositivo está en modo avión, sin conectividad inalámbrica.	Deslice hacia abajo el panel de estado y deshabilite el MODO AVIÓN.

Especificaciones

Modelo de comercialización	Venue 3741
Modelo regulatorio	T02C
Tipo regulatorio	T02C001
Rango de temperatura	0 °C – 40 °C (30 °F -104 °F)
Batería	4100 mAh
Peso	330 g (0,73 lb)
Dimensiones:	
Alto	199 mm (7,83 pulgadas)
Ancho	103 mm 4,06 pulgadas
Profundidad	9,85 mm (0,39 pulgadas)
Pantalla:	
Tipo	6,95 pulgadas, panel TN
Resolución	600 x 1024
Píxeles por pulgada (PPI)	170
Cámara:	
Cámara trasera	2 megapíxeles
Cámara frontal	0,3 megapíxeles
Procesador	Intel Z3735G Quad Core 1.33 GHz (Burst 1.8 GHz)
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Puertos:	
USB	Un puerto microUSB 2.0 (tipo B)
Audio	Un puerto de audio de 3,5 mm
Memoria:	
RAM	1 GB DDR3L
Almacenamiento	8 GB EMMC
Tarjeta de memoria	Tarjeta microSD de hasta 64 GB
Bluetooth	4,0
GPS	Sí
Wi-Fi Direct	Sí
Sistema operativo	Android 4.4.4 Kit Kat, actualizable con OTA (Over the Air)