

المواصفات

Venue 7 HSPA+ ،Venue 7 3730	موديل الجهاز اللوحي
Venue 8 HSPA+ ،Venue 8 3830	
T01C/T02D	الموديل التنظيمي
T02D002 ،T02C002/T02D001 ،T01C001	النوع التنظيمي
0 درجة مئوية – 35 درجة مئوية (30 فهرنهايت – 95 فهرنهايت)	نطاق درجة الحرارة
4100 مللي أمبير	البطارية
	الأبعاد:
Venue 8	Venue 7
212 مم (8.35 بوصة)	193 مم (7.60 بوصة)
130 مم (5.12 بوصة)	118.20 مم (4.65 بوصة)
9.50 مم (0.37 بوصة)	9.50 مم (0.37 بوصة)
	الارتفاع
	العرض
	العمق

وقت استعداد قصير.	تتأثر مدة الاستعداد بتعريفات نظام مزود الخدمة. لا تكون مدة الاستعداد لنفس الجهاز اللوحي كما هي مع أنظمة مزود خدمة مختلفة (فقط مع+LTE/HSPA).	إذا كنت متواجداً في منطقة حيث إشارة الشبكة ضعيفة، انتقل إلى موقع ما حيث تكون إشارة الشبكة قوية أو قم بإيقاف تشغيل الجهاز اللوحي مؤقتاً.
مشاكل الرسائل	الأسباب المحتملة	الحلول المحتملة
غير قادر على إرسال أو استقبال الرسائل النصية.	جهازك اللوحي على وضع الطائرة مع عدم وجود الاتصال اللاسلكي.	حرك لوحة الحالة إلى أسفل وقم بتعطيل وضع الطائرة.
غير قادر على إرسال أو استقبال البريد الإلكتروني.	قوة إشارة الشبكة غير كافية.	حال الانتقال إلى مكان آخر للحصول على إشارة أفضل.
غير قادر على إرسال أو استقبال البريد الإلكتروني.	لم يتم تعريف اتصال الإنترنت أو إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح.	تحقق من اتصال الشبكة، وتأكد من مزود خدمة البريد الإلكتروني أن تعريف إعدادات البريد الإلكتروني تم بشكل صحيح.
مشاكل الإنترنت	الأسباب المحتملة	الحلول المحتملة
غير قادر على الاتصال بشبكات الهاتف.	بطاقة SIM غير صالحة.	اتصل بمزود الخدمة.
	أنت خارج نطاق منطقة خدمة الشبكة.	تحقق من منطقة الخدمة مع مزود الخدمة.
	إشارة ضعيفة.	انتقل إلى مكان مفتوح أو إذا كنت داخل مبنى، تحرك بالقرب من النافذة.
	جهازك اللوحي على وضع الطائرة مع عدم وجود الاتصال اللاسلكي.	حرك لوحة الحالة إلى أسفل وقم بتعطيل وضع الطائرة.


التقويم

استخدم التقويم لجدولة وإدارة الأحداث الخاصة بك، والاجتماعات، والمواعيد.

فتح تطبيق التقويم

اضغط على  ← التقويم.

إضافة حدث جديد

1. في شاشة التقويم، اضغط على  لفتح شاشة تفاصيل حدث جديد.
2. اكتب اسم الحدث، والمكان، والوصف و عرف الخيارات الخاصة بالمدة الزمنية والتكرار والتنكير وغير ذلك.
3. اضغط على تم لحفظ الحدث.



الساعة

استخدم الساعة لضبط أوقات التنبيه، واستخدام العد التنازلي، وساعة الإيقاف.

فتح تطبيق الساعة

اضغط على  ← الساعة.



ضبط المنبه:

1. في شاشة الساعة الرئيسية، المس  للدخول إلى شاشة المنبه الرئيسية.
2. في شاشة المنبه، اضغط على  ← لإضافة منبه.
3. عرف الإعدادات مثل إعدادات وقت المنبه، نغمة المنبه، مدة الغفو وإعدادات أخرى.
4. اضغط على موافق لإضافة المنبه.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

مشاكل الحماية	الأسباب المحتملة	الحلول المحتملة
تم قفل رقم التعريف الشخصي لبطاقة SIM.	لقد قمت بإدخال رقم تعريف شخصي غير صحيح لثلاث مرات متتالية.	اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز PUK.
مشاكل النظام	الأسباب المحتملة	الحلول المحتملة
البطارية لا تشحن.	البطارية أو محول الطاقة تالف.	اتصل بشركة المبيعات.
	درجة الحرارة المحيطة أقل من 0 درجة مئوية أو أعلى من 35 درجة مئوية.	قم بضبط بيئة شحن البطارية لتجنب درجات الحرارة القصوى.
	التوصيل بين البطارية ومحول الطاقة ضعيف.	افحص جميع الموصلات للتأكد من أن جميع التوصيلات تمت بشكل صحيح.
غير قادر على تشغيل الجهاز اللوحي.	لا يوجد شحن بالبطارية.	اشحن الجهاز اللوحي.

معرض الصور



لعرض الصور والفيديوهات المخزنة على جهازك اللوحي وإدارتها، اضغط على  ← معرض الصور .

مشاركة الألبومات أو حذفها

يتم تصنيف جميع الصور والفيديوهات في مجموعات منفصلة وفق تواريخها، ومصادرها، أو وفق المجلدات الموجودة داخلها. على سبيل المثال، يتم تصنيف الصورة الملتقطة من خلال كاميرا الجهاز اللوحي في مجموعة الكاميرا والصور التي يتم تنزيلها تصنف في مجموعة التنزيلات.

1. اضغط باستمرار على الألبومات حتى تظهر الخيارات.

2. اضغط باستمرار على أكثر من ألبوم إذا كنت ترغب في إجراء نفس المهمة عليها.

- لمشاركة الألبوم المحدد عن طريق **Bluetooth**، **Google+**، والبريد الإلكتروني، و**Picasa** وما إلى ذلك، اضغط .
- لحذف الألبوم، اضغط .

تصفح الصور ومقاطع الفيديو

1. اضغط على الألبوم لعرض الصور المصغرة من كل الصور وأشرطة الفيديو في المجلد.

2. لتصفح الصور أو مقاطع الفيديو، قم بالمرور عبر الصور المصغرة حتى يتم تحديد الصورة المصغرة المطلوبة.


3. لتحديد صورة مصغرة، اضغط باستمرار حتى تظهر الخيارات.

4. لتحديد المزيد من الصور، اضغط على الصور المصغرة لها.

- لمشاركة الفيديوهات أو الصور المحددة باستخدام **Google+**، **Bluetooth**، البريد الإلكتروني، أو **Picasa**، اضغط على .
- لحذف الصور أو الفيديوهات المحددة، اضغط على .
- لتعيين الصورة خلفية، المس باستمرار الصورة حتى تظهر الخيارات واختر  ← تعيين الصورة ← خلفية.
- لتعيين الصورة كصورة لجهة اتصال، اضغط باستمرار الصورة حتى تظهر الخيارات واختر  ← تعيين الصورة ← كصورة جهة اتصال.

عرض صورة كاملة

اضغط على الصورة المصغرة للصورة لعرض الصورة في وضع ملء الشاشة.

- أزح الصورة لعرض الصورة التالية أو السابقة.
- لفتح عناصر تحكم مشاهدة الصورة، اضغط على الصورة في أي مكان.
- للعودة لعرض الصور المصغرة، المس مفتاح الرجوع .

4. انسخ الملفات المطلوبة مثل ملفات الموسيقى أو الصور من محرك أقراص/مجلد آخر إلى أحد محركات الأقراص القابلة للإزالة، أو العكس بالعكس.

ملاحظة: الخطوات المذكورة أعلاه تنطبق على Microsoft Windows ويمكن أن تختلف وفقاً لنظام التشغيل المثبت على الكمبيوتر.

ملاحظة: لا يتعرف الجهاز اللوحي على بطاقة microSD وسعة التخزين الداخلية للجهاز عندما يتم استخدامهما على أنهما محركات أقراص USB. عندما يكون الجهاز اللوحي في وضع تخزين الوسائط، لا يمكنك استخدام التطبيقات التي تتطلب حفظ الملفات على بطاقة microSD أو السعة التخزينية الداخلية للجهاز أو استرجاعها، مثل ملفات تشغيل الكاميرا أو الموسيقى. قم بإيقاف تشغيل وضع تخزين الوسائط للسماح للقرص بالتعرف على بطاقة microSD وسعة التخزين الداخلية.

إيقاف تشغيل وضع تخزين الوسائط

1. افتح لوحة العرض.

2. المس رمز USB 

3. حدد كاميرا (PTP).

إن Bluetooth

تقنية Bluetooth هي تقنية اتصالات لاسلكية قصيرة المدى تتيح لجهازك الاتصال عبر شبكة لاسلكية مع أجهزة أخرى تدعم تقنية Bluetooth لتبادل البيانات.

تشغيل خاصية Bluetooth يتيح للجهاز اللوحي اكتشاف أجهزة Bluetooth القريبة والاتصال بشكل تلقائي بالأجهزة المقترنة.

عند تشغيل خاصية Bluetooth، يمكنك تعريف الجهاز على الأوضاع التالية:

- مرني: ستتمكن أجهزة Bluetooth الأخرى من اكتشاف جهازك اللوحي.
- مخفي: لن تتمكن أجهزة Bluetooth الأخرى من اكتشاف جهازك اللوحي. ومع ذلك، يمكن للأجهزة المقترنة بالفعل الاتصال بجهازك اللوحي.

تشغيل خاصية Bluetooth وتمكين الكشف عن الجهاز اللوحي

1. اضغط على  الإعدادات  اللاسلكي والشبكات ← Bluetooth.

2. تمكين Bluetooth بتحرك شريط التمرير إلى مكان التشغيل.

3. المس مرني للأجهزة المقترنة فقط لتمكين الأجهزة الأخرى من الكشف عن الجهاز اللوحي.

اقتران وتوصيل جهاز Bluetooth

1. عند تشغيل خاصية Bluetooth، يبحث الجهاز اللوحي عن الأجهزة القريبة ويعرض جميع الأجهزة المكتشفة تحت عبارة الأجهزة المتاحة.

ملاحظة: للبحث عن الأجهزة مرة أخرى، المس البحث عن الأجهزة.


2. لبدء اتصال بجهاز ما، المس فوق اسم الجهاز.

3. عند نجاح الاقتران، المس فوق الجهاز المقترن للبدء في الاتصال.

إنهاء اتصال Bluetooth

لإيقاف اتصال Bluetooth، اضغط على  قطع الاتصال لإنهاء اتصال Bluetooth.

إلغاء الاقتران مع جهاز آخر

على صفحة اتصال Bluetooth، اضغط على  إلغاء الاقتران لمحو جميع معلومات الاقتران مع هذا الجهاز.


التطبيقات

الكاميرا

يحتوي جهازك اللوحي على كاميرا تلتقائية التركيز تتيح لك التقاط الصور ومقاطع الفيديو بجودة عالية ومشاركتها.

استخدام تطبيق الكاميرا

اضغط على  ← الكاميرا .

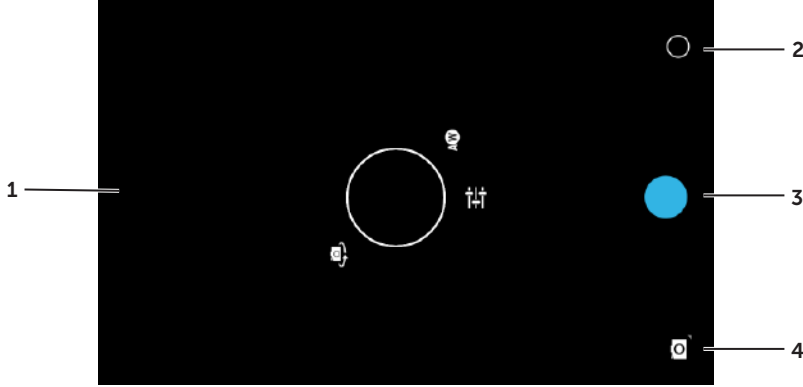

1. شاشة باحث المشاهد.
2. المس لفتح خيارات أعداد الكاميرا أو غلقها.
3. المس لالتقاط صورة أو لتسجيل مقطع فيديو عندما تكون الكاميرا في وضع الفيديو.
4. المس للتبديل بين وضع الكاميرا لالتقاط الصور أو وضع الفيديو لتسجيل مقاطع الفيديو.

نسخ الملفات من الجهاز اللوحي وإليه

يمكنك نقل الصور بين جهازك اللوحي وجهاز كمبيوتر آخر باستخدام سعة التخزين الداخلية للجهاز اللوحي أو بطاقة microSD الاختيارية. لنقل الملفات، وصل الجهاز اللوحي بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل micro-USB.



إعداد بطاقة microSD أو سعة تخزين الجهاز الداخلي كمحرك أقراص USB

1. قم بتوصيل كبل micro-USB بالجهاز اللوحي والكمبيوتر. تظهر شاشة USB المتصل وسيومض شعار USB المتصل في شريط الحالة. يظهر رمز إشعار USB في منطقة الإشعارات لشريط الحالة عند توصيل الجهاز اللوحي بجهاز الكمبيوتر.
2. حدد جهاز الوسائط (MPT) للسماح باكتشاف جهازك اللوحي كأجهزة تخزين USB.
3. افتح جهاز الكمبيوتر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتحديد اثنين من محركات الأقراص القابلة للإزالة، والتي تمثل السعة التخزينية الداخلية للجهاز اللوحي وبطاقة microSD (إذا تم تركيبها).



خاصية فتح القفل عبر التعرف على الوجه

يستخدم هذا النوع من الحماية الكاميرا الأمامية للتعرف على وجهك لإلغاء قفل جهازك اللوحي.

إعداد خاصية فتح القفل عبر التعرف على الوجه.

1. اضغط على  ← الإعدادات  ← الحماية ← قفل الشاشة ← فتح القفل عبر التعرف على الوجه.
2. بعد قراءة التحذير، المس قم بإعداده.
3. اعثر على مكان داخلي ليس ساطعًا أو خافتًا للغاية. ثبت الجهاز اللوحي عند مستوى العين ثم المس المتابعة.
4. عدل وضع الجهاز اللوحي لكي يظهر وجهك في منطقة التقاط صورة الوجه. بعد التقاط صورة الوجه، المس المتابعة.
5. قم بإعداد طريقة إلغاء القفل البديلة لإلغاء قفل جهازك اللوحي إذا تعذر على خاصية فتح القفل عبر التعرف على الوجه.
6. المس موافق لحفظ خاصية فتح القفل عبر التعرف على الوجه.

تعطيل كلمة المرور أو تغييرها

1. اضغط على  ← الإعدادات  ← الحماية ← قفل الشاشة ← فتح القفل عبر التعرف على الوجه.
2. أدخل النقش أو رمز PIN الذي قمت بإنشائه كأسلوب حماية احتياطي.
3. حدد لا شيء لتعطيل خاصية فتح القفل عبر التعرف على الوجه أو حدد خاصية فتح القفل عبر التعرف على الوجه لتغييره.

حماية بطاقة SIM بكلمة مرور قفل SIM - طرازات LTE/HSPA+ فقط

استخدم رمز PIN لحماية بطاقة SIM الخاصة بك من الاستخدام غير المصرح به. بعد تكوين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال رمز PIN في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز اللوحي.

⚠ تنبيه: يتم قفل بطاقة SIM إذا أدخلت رمز PIN غير صحيح لثلاث مرات متتالية. لإلغاء قفل بطاقة SIM، أدخل رمز PUK اتصل بمزود بطاقة SIM الخاص بك للحصول على رمز PUK.

PIN

يتطلب هذا النوع من الحماية إدخال رمز PIN ستحتاج إلى إدخاله في كل مرة تلغي فيها قفل الجهاز اللوحي. إذا تم إدخال رمز PIN غير صحيح لخمس مرات، فسيتعطل الجهاز اللوحي لمدة 30 ثانية قبل أن تتمكن من المحاولة مرة أخرى.

إنشاء رمز PIN

1. اضغط على  ← الإعدادات  ← الحماية ← قفل الشاشة ← PIN.
2. في الصفحة اختيار رمز PIN الخاص بك، أدخل رمز PIN في مربع النص.
3.  ملاحظة: يجب أن يكون رمز PIN الخاص بك مكوناً من 4 حروف على الأقل.
3. المس متابعة للمضي.
4. أدخل نفس رمز PIN مرةً أخرى ثم المس موافق.




تعطيل رمز PIN أو تغييره

1. اضغط على  ← الإعدادات  ← الحماية ← قفل الشاشة ← PIN.
2. أدخل رمز PIN الحالي.
3. حدد لا شيء لتعطيل رمز PIN أو حدد رمز لتغييره.

كلمة المرور

يتطلب هذا النوع من الحماية إدخال كلمة مرور ستحتاج إلى إدخالها في كل مرة تلغي فيها قفل الجهاز اللوحي. في حالة إدخال كلمات مرور خاطئة لإلغاء القفل خمس مرات متتالية، فسيتعطل الجهاز اللوحي لمدة 30 ثانية قبل أن تتمكن من المحاولة مرة أخرى.

إنشاء كلمة المرور

1. اضغط على  ← الإعدادات  ← الحماية ← قفل الشاشة ← كلمة المرور.
2. في الصفحة اختيار كلمة المرور الخاصة بك، أدخل كلمة مرور في مربع النص.
3.  ملاحظة: يجب أن تكون كلمة المرور مكونةً من 4 حروف ويجب يكون من بينها حرف واحد على الأقل.
3. المس متابعة للمضي.
4. أدخل كلمة المرور مرةً أخرى للتأكيد.
5. المس موافق.



تعطيل كلمة المرور أو تغييرها

1. اضغط على  ← الإعدادات  ← الحماية ← قفل الشاشة ← كلمة المرور.
2. أدخل كلمة المرور التي قمت بتمكينها.
3. حدد لا شيء لتعطيل كلمة المرور أو حدد كلمة المرور لتغييرها.

التاريخ، والوقت، والمنطقة الزمنية

يستخدم جهازك اللوحي تلقائيًا التاريخ الذي توفره الشبكة، والمنطقة الزمنية بشكل افتراضي.

لضبط التاريخ، والوقت، والمنطقة الزمنية يدويًا.

1. اضغط على  ← الإعدادات  ← التاريخ والوقت.
2. قم بلمس مربع الاختيار التاريخ والوقت التلقائيين.
3. قم بتكوين الخيارات مثل التاريخ، والوقت، والمنطقة الزمنية، وتنسيق الوقت، وتنسيق التاريخ.



حماية جهازك اللوحي

يمكنك حماية جهازك اللوحي من الوصول غير المسموح به عن طريق إعداد نقش، أو رمز PIN، أو كلمة مرور، أو خاصية فتح القفل عبر التعرف على الوجه. بعد تكوين أي من خيارات الأمان هذه، سيطلب جهازك اللوحي معلومات الفتح قبل أن تتمكن من استخدامه.

نقش إلغاء قفل الشاشة

يتطلب هذا النوع من الحماية إنشاء نقش ستحتاج إلى رسمه في كل مرة تلغي فيها قفل الجهاز اللوحي. إذا تم رسم نقش غير صحيح لخمسة مرات، فسيتعطل الجهاز اللوحي لمدة 30 ثانية قبل أن تتمكن من المحاولة مرة أخرى.



إنشاء نقش إلغاء قفل الشاشة

1. اضغط على  ← الإعدادات  ← الحماية ← قفل الشاشة ← النقش.
2. قم بسحب إصبعك لرسم نقش إلغاء القفل عن طريق توصيل أربعة نقاط على الأقل ببعضها البعض بشكل رأسي، أو أفقي، و/أو قطري. ارفع إصبعك من الشاشة بعد رسم النقش. وسيسجل الجهاز اللوحي النقش إن كان صحيحًا.
3. المس متابعة.
4. ارسم نفس النقش مرة أخرى ثم المس تأكيد.

تعطيل نقش إلغاء قفل الشاشة أو تغييره

1. اضغط على  ← الإعدادات  ← الحماية ← قفل الشاشة ← النقش.
2. ارسم النقش الحالي الخاص بك.
3. حدد لا شيء لتعطيل حماية قفل الشاشة أو حدد النقش لرسم نقش إلغاء قفل جديد.



إنشاء رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها

1. اضغط على  البريد الإلكتروني.
2. حدد حساب بريد إلكتروني لاستخدامه إذا كنت قد أعددت أكثر من حساب واحد على جهازك اللوحي.
3. في شاشة حساب بريد إلكتروني، اضغط على  لإنشاء بريد جديد.
4. اكتب عنوان البريد الإلكتروني للمستلم في الحقل إلى إذا كنت بصدد إرسال بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين، فقم بالفصل بين عناوين بريدهم الإلكتروني بفاصلة.
5. اكتب الموضوع في الحقل الموضوع.
6. قم بإنشاء البريد الإلكتروني الخاص بك.
7. اضغط على إرسال لإرسال البريد الإلكتروني.



تخصيص جهازك اللوحي

عن طريق استخدام الشاشة الإعدادات، يمكنك تكوين الإعدادات مثل العرض، والصوت، والشبكة، والأمان، وما إلى ذلك.

إعدادات العرض

- اضغط على  الإعدادات  العرض ثم حدد العنصر المرغوب فيه تحت إعدادات العرض.
- السطوع
حرك شريط التمرير يمينًا لزيادة السطوع. حرك شريط التمرير يسارًا لتقليل السطوع. المس موافق لحفظ التغييرات.
- ملاحظة: إذا كان السطوع التلقائي ممكنًا، فإن الجهاز اللوحي يقوم بتعديل سطوع الشاشة تلقائيًا بناءً على ظروف الإضاءة المحيطة.
- خلفية الشاشة
المس معرض الصور، أو خلفيات حية، أو خلفية الشاشة والمس الخلفية التي تريد استخدامها.
- السكون
حدد الوقت الذي تريد أن يدخل بعده جهازك اللوحي في وضع السكون تلقائيًا.
- Daydream (أحلام اليقظة)
حدد الصور أو الرسم المتحرك الذي سيظهر أثناء شحن الجهاز اللوحي أو إرساله.
- حجم الخط
اضبط حجم الخط بجهازك اللوحي من صغير، وعادي، وكبير، وضخم.

إعدادات الصوت

- لتغيير إعدادات الصوت ونغمة الرنين:
اضغط على  الإعدادات  الصوت، ثم حدد العنصر المرغوب فيه تحت إعدادات الصوت.
- حجم الصوت
قم بضبط حجم الصوت للموسيقى، ومقاطع الفيديو، والألعاب، والإخطارات، والإنذارات.
- صوت الإخطارات الافتراضي
حدد نغمة رنين افتراضية للإخطارات.
- أصوات المس
قم بتكوين ما إذا كان الصوت سيتم تشغيله في كل مرة تلمس فيها الشاشة.
- صوت قفل الشاشة
قم بتكوين ما إذا كان الصوت سيتم تشغيله عند قفل الشاشة.



عرض صفحات الويب

قم بإزاحة إصبعك أفقيًا أو رأسياً على الشاشة للمرور على مناطق صفحة الويب التي تريدها وعرضها.
قم بالتكبير والتصغير مستخدمًا خاصية التكبير أو التصغير بإصبعين.
اضغط ضغطًا مزدوجًا على المنطقة المطلوبة من صفحة الويب للتبديل بين العرض المكبر أو الطبيعي للمنطقة.

البريد الإلكتروني



يمكنك إنشاء POP3، وIMAP، وتبادل حسابات البريد الإلكتروني من خدمات البريد الإلكتروني المستندة إلى الويب في جهازك اللوحي.

فتح تطبيق البريد الإلكتروني

اضغط على  ← البريد الإلكتروني .

إعداد حساب بريد إلكتروني

1. في شاشة البريد الإلكتروني، أدخل عنوان حساب البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة به.
2. المس التالي.
3. قم بتكوين خيارات البريد الإلكتروني لديك واضغط على التالي لإضافة حساب بريد إلكتروني وبيانات الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني.

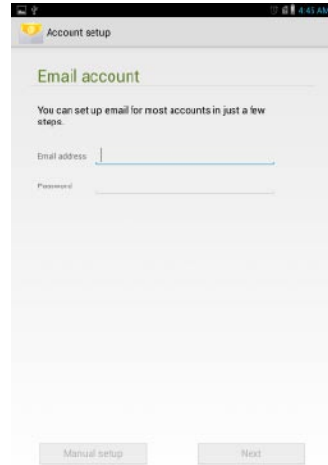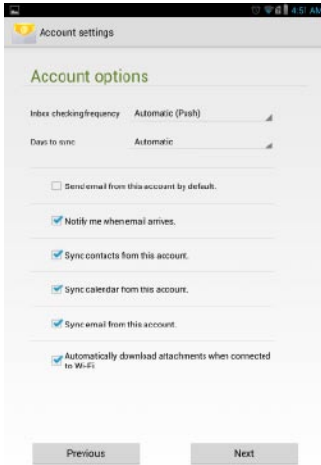

إضافة حسابات بريد إلكتروني أخرى

في شاشة البريد الإلكتروني، اضغط على  ← الإعدادات  ← إضافة حساب لإعداد حساب بريد إلكتروني آخر.



حذف حساب بريد إلكتروني من جهازك اللوحي

1. في شاشة البريد الإلكتروني، اضغط على  ← الإعدادات ثم حدد الحساب الذي تريد حذفه.
2. اضغط على إزالة الحساب في القائمة والمس موافق للتأكيد.

الاتصال بشبكات الجوال المستخدمة للوصول إلى الإنترنت - طرازات HSPA+ فقط

إذا كانت شبكات Wi-Fi وشبكات الجوال المستخدمة للوصول إلى الإنترنت متاحة، فإن الجهاز اللوحي يعطي الأولوية للاتصال بشبكة Wi-Fi. للسماح للجهاز اللوحي بالاتصال باستخدام شبكات الجوال المستخدمة للوصول إلى الإنترنت، فقم إما بالتحرك بعيدًا عن مدى شبكة Wi-Fi أو بتعطيل خاصية Wi-Fi في الجهاز اللوحي.



لتعطيل خاصية Wi-Fi:


اضغط على  ← الإعدادات  ← اللاسلكي والشبكات ← Wi-Fi ثم قم بتحريك شريط التمرير نحو الوضع إيقاف التشغيل لتعطيله.

لتمكن شبكات الجوال المستخدمة للوصول إلى الإنترنت:

يبحث الجهاز اللوحي تلقائيًا عن إشارة الناقل ويتصل بالشبكة. وعندما يتصل الجهاز اللوحي بشبكة الجوال المستخدمة للوصول إلى الإنترنت، فإن نوع الشبكة يظهر في شريط المعلومات.

لتمكن شبكات الجوال المستخدمة للوصول إلى الإنترنت يدويًا:

اضغط على  ← الإعدادات  ← اللاسلكي والشبكات ← المزيد ← شبكات الجوال ← البيئات الممكّنة.

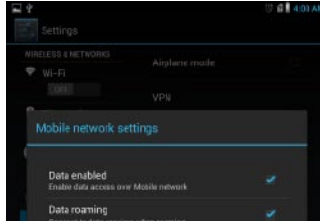

استعراض الإنترنت

فتح المستعرض

اضغط على  ← المستعرض  لفتح تطبيقات المستعرض. استخدام شريط عناصر تحكم المستعرض



أدخل عنوان صفحة الويب

عرض الإشارات المرجعية، والمحفوظات وحفظ الصفحات

إعداد الصفحة الرئيسية

1. في شاشة المستعرض، اضغط على  ← الإعدادات  ← عام ← إعداد الصفحة الرئيسية ← أخرى.
2. أدخل عنوان موقع الويب الذي ترغب في استخدامه كصفحة رئيسية لك ثم المس موافق.


الوصول إلى الإنترنت

يمكنك توصيل جهازك اللوحي بشبكات Wi-Fi للوصول إلى الإنترنت. إذا اشترت طراز LTE/HSPA+، فيمكنك أيضًا الوصول إلى الإنترنت باستخدام معايير متنوعة لشبكات الجوال المستخدمة للوصول إلى الإنترنت مثل GPRS، وEDGE، و3G، وLTE، وHSPA+، وغير ذلك.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

ملاحظة: يتأثر مدى إشارة Wi-Fi وجودتها بالمسافة بين الجهاز اللوحي وجهاز التوجيه اللاسلكي، وعدد الأجهزة المتصلة، والبنية الأساسية، والكائنات التي يتم من خلالها بث الإشارة.

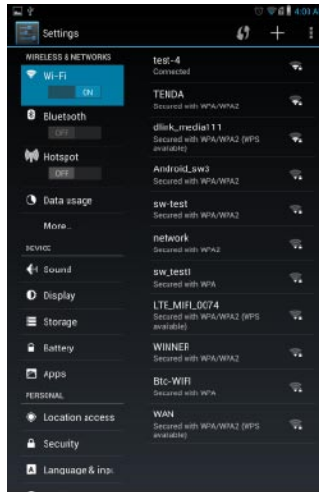

1. اضغط على  ← الإعدادات  ← اللاسلكي والشبكات ← Wi-Fi.
2. قم بتمكين Wi-Fi عن طريق تحريك شريط التمرير نحو الوضع تشغيل. سيقوم الجهاز اللوحي بإجراء مسح لشبكات Wi-Fi في مده.
3. **ملاحظة:** للبدء في بحث جديد عن شبكات Wi-Fi المتاحة، في شاشة Wi-Fi، اضغط على  ← مسح.
4. اكتب كلمة المرور (عند الاتصال بشبكة مؤمنة) والمس اتصال للاتصال بشبكة Wi-Fi المحددة.





ملاحظة: للاتصال بشبكة Wi-Fi مؤمنة، يجب توفير مفتاح أمان الشبكة. إن لم يكن لديك مفتاح أمان الشبكة، فقم بالاتصال بالشخص الذي يدير شبكة Wi-Fi أو اتصل بالشركة المصنعة لجهاز التوجيه.

إدارة السعة التخزينية لجهازك اللوحي


التحقق من سعة التخزين

اضغط على  ← الإعدادات  ← السعة التخزينية. يتم عرض المساحة المستخدمة، وغير المستخدمة، والمساحة الكلية على السعة التخزينية الداخلية للجهاز اللوحي وبطاقة microSD.

محو بيانات التطبيق وذاكرة التخزين المؤقت

1. اضغط على  ← الإعدادات  ← التطبيقات ← المنزلة/الكل.
2. من قائمة التطبيقات، اضغط على التطبيق الذي تريد إزالة ذاكرة التخزين المؤقت أو البيانات الخاصة به.
3. في شاشة التطبيقات، اضغط على محو ذاكرة التخزين المؤقت أو محو البيانات.

إلغاء تحميل بطاقة microSD



1. اضغط على  ← الإعدادات  ← السعة التخزينية.
 2. اضغط على إلغاء التحميل ← موافق لإلغاء تحميل بطاقة microSD.
- △ تنبيه: من المستحسن أن تلغي تحميل بطاقة microSD قبل إزالتها. قد يتسبب إزالة بطاقة microSD وهي قيد الاستخدام في فقدان البيانات أو ينتج عنه أخطاء في التطبيق.

إزالة بطاقة microSD


1. افتح باب فتحة البطاقات.
2. اضغط وحرر لإخراج بطاقة microSD.
3. قم بإزالة بطاقة microSD.

محو جميع البيانات من الجهاز اللوحي

△ تنبيه: إن القيام بهذه الخطوات يمحو جميع البيانات، بما في ذلك معلوماتك الشخصية والتطبيقات المنزلة من جهازك اللوحي. تأكد من إجراء نسخ احتياطي لكل البيانات المطلوبة قبل المتابعة.

1. اضغط على  ← الإعدادات  ← النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط ← إعادة ضبط بيانات المصنع.
2. المس إعادة ضبط الجهاز اللوحي.
3. اقرأ التحذير والمس محو كل شيء.

إدخال النص

يمكنك كتابة نص عن طريق استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، المس مربع النص. لغلاق لوحة المفاتيح، المس المفتاح "للخلف" .



1. المس لكتابة الأحرف.
2. المس لحذف حرف مكتوب، أو مساحة على يسار المؤشر. المس باستمرار لحذف النص على يسار المؤشر بسرعة.
3. اضغط مرة واحدة لإظهار لوحة مفاتيح الأحرف الكبيرة لكتابة حرف كبير. المس مرتين لتمكين وضع Caps Lock. أثناء تمكين وضع Caps Lock، المس للرجوع إلى وضع الأحرف الصغيرة.
4. اضغط لتستخدم إدخال الصوت. يدخل الجهاز اللوحي الكلمات التي يمكنه التعرف عليها.
5. اضغط لعرض مفاتيح كتابة الأرقام، وعلامات الترقيم، والرموز.

استخدام وضع الطائرة


وضع الجهاز اللوحي في وضع الطائرة يعطل جميع الاتصالات اللاسلكية، بما في ذلك، اتصالات الهاتف المحمول، وBluetooth، وWi-Fi تعد هذه الميزة مفيدة عند حظر الاتصال اللاسلكي، مثلما يحدث في الطائرة.


لتمكين وضع الطائرة:


- اضغط على وضع الطائرة  من لوحة الحالة.
- اضغط باستمرار على زر الطاقة لعدة ثوان لتحديد وضع الطائرة.

استخدام جهازك اللوحي

جهات الاتصال


لعرض جهات الاتصال وإدارتها، المس  ← الأشخاص. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الحالي أو إنشاء حساب Google جديد لإجراء نسخ احتياطي لجهات الاتصال الخاصة بك على الإنترنت.
إنشاء جهة اتصال

1. اضغط على  ← الأشخاص ← إنشاء جهة اتصال جديدة.
2. أدخل معلومات جهة الاتصال باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة ثم المس تم لحفظ جهة الاتصال.

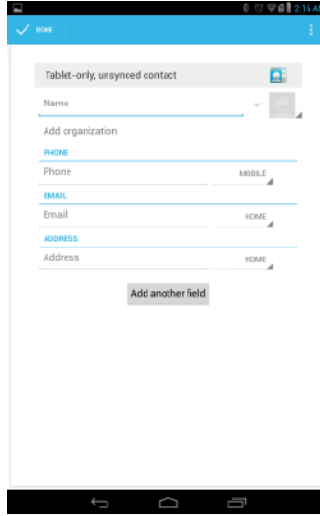

البحث عن جهة اتصال

للعثور على جهة اتصال:

1. قم بإزالة قائمة جهات الاتصال إلى أن تعثر على جهة الاتصال التي تريدها.
 2. اضغط على  لفتح شريط البحث، ثم أدخل اسم جهة الاتصال كاملاً أو جزءاً منه في مربع العثور على جهة اتصال. يتم عرض قائمة بجهات الاتصال المطابقة.
- بعد العثور على جهة الاتصال التي تريدها، المس إدخال جهة الاتصال لعرض تفاصيل جهة الاتصال.




1. المفاتيح "رجوع" • اضغط للعودة إلى الشاشة السابقة وقم بإنهاء التطبيق قيد التشغيل.
- اضغط لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة في وضع إدخال النص.
2. المفاتيح "الرئيسية" • اضغط للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
- اضغط باستمرار لفتح بحث Google.
3. مفاتيح "القائمة" • اضغط لفتح قائمة "آخر التطبيقات المستخدمة".

التطبيقات وعناصر واجهة المستخدم

- **التطبيقات:** البرامج التي تتيح لك القيام بمهام معينة. تم تحميل جهازك اللوحي مسبقاً بمجموعة متنوعة من التطبيقات، كما يمكن تنزيل التطبيقات الإضافية من Play Store. لفتح أحد التطبيقات، قم بلمس الرمز الخاص به.
- **عناصر واجهة المستخدم:** هي عبارة عن تطبيق صغير موجود على الشاشة الرئيسية ويتيح لك وصولاً سريعاً وسهلاً إلى المعلومات. لإضافة عنصر واجهة مستخدم إلى الشاشة الرئيسية:




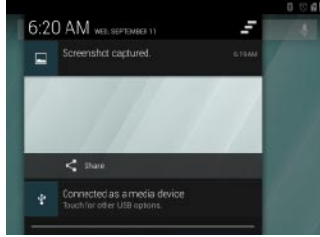
- a. اضغط على .
- b. اضغط على علامة تبويب **عناصر واجهة المستخدم**.
- c. اضغط باستمرار على عنصر واجهة المستخدم وضعه في المنطقة الفارغة من الشاشة الرئيسية.

شريط المعلومات


يعرض شريط المعلومات في أعلى الشاشة الإخطارات، وحالة الأجهزة مثل البطارية، وبطاقة SIM، و Bluetooth، وغيرها من الأجهزة.




1. لوحة الإشعارات - تعرض رموز الإعلام التي تنبهك بالبريد الإلكتروني الجديد، والرسائل، وما إلى ذلك. قم بزاخعة اللوحة لأسفل لعرض الإشعارات ثم انقر رمز الإعلام لعرض تفاصيل الإشعار. انقر فوق  لمسح جميع الإشعارات من لوحة الإشعارات.



2. لوحة الرمز - تعرض رموز الحالة التي تبين حالة الجهاز اللوحي الحالية، مثل شحن البطارية، وتقديم الشحن، والإنذارات، و Bluetooth، وما إلى ذلك. قم بزاخعة اللوحة لأسفل للوصول إلى المزيد من خيارات الإعدادات والتكوين.

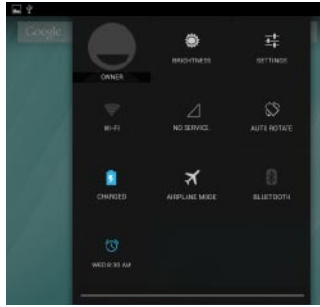

اتجاه الشاشة


للحصول على أفضل تجربة عرض، يتغير اتجاه الشاشة تلقائيًا بحسب الكيفية التي تحمل بها الجهاز. **ملاحظة:** لتمكين التدوير التلقائي أو تعطيله، قم بزاخعة لوحة الحالة لأسفل ولمس رمز التدوير-التلقائي. 


قفل جهازك اللوحي أو إلغاء قفله


اضغط على زر الطاقة لإيقاف تشغيل الشاشة وقفل جهازك اللوحي.

يمكنك أيضًا تكويرين جهازك اللوحي للفعل تلقائيًا في حالة عدم استخدامه لفترة زمنية معينة.

انقر فوق  ← الإعدادات ← الشاشة ← السكون لضبط وقت دخول الجهاز اللوحي في وضع السكون وقفل نفسه تلقائيًا.

لإلغاء قفل الشاشة، اضغط زر الطاقة لإيقاف الشاشة ثم قم بإزاحة رمز القفل  لأي اتجاه.

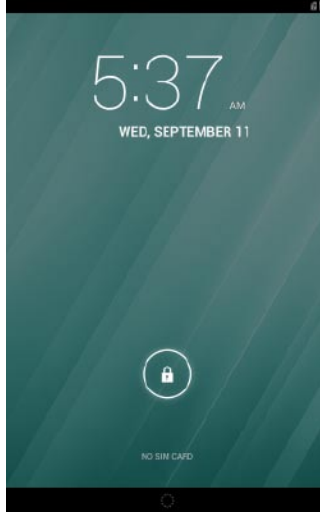

 ملاحظة: تتنوع إجراءات إلغاء قفل الجهاز اللوحي تبعًا لإسلوب الأمان الذي تختاره.



استخدام شاشة اللمس

يتميز جهازك اللوحي بشاشة حساسة لللمس المتعدد. يمكنك استخدام شاشة اللمس كما يلي:

- | | |
|-----------------|---|
| اضغط على | المس الشاشة مرة واحدة للوصول إلى القوائم أو لتحديد العناصر. |
| اضغط باستمرار | المس الشاشة بإصبعك باستمرار في المكان الذي تريده. |
| الإزاحة | تنقل بين الشاشات الرئيسية المختلفة. |
| السحب | اضغط على الرموز باستمرار ثم حركها نحو المكان الذي تريده. |
| التكبير بإصبعين | ضع إصبعيك على الشاشة وباعد بينهما للتكبير أو قارب بينهما للتصغير. يمكنك استخدام خاصية التكبير والتصغير في الخرائط، والصور، وصفحات الويب، وهكذا. |

تخصيص الشاشة (اختياري)

بعد الانتهاء من إعدادات Android، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتخصيص الشاشة الرئيسية.

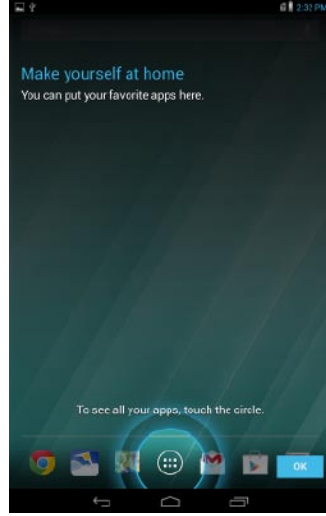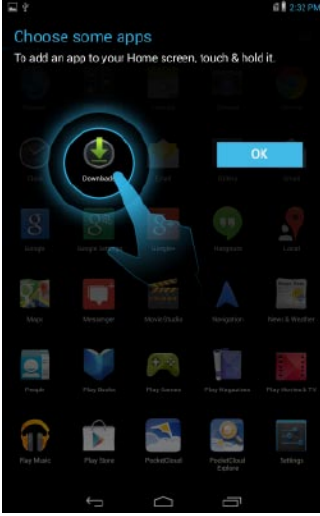


بدء التشغيل

تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز اللوحي

لتشغيل جهازك اللوحي، اضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوان تقريبًا.
لإيقاف جهازك اللوحي، اضغط باستمرار على زر الطاقة لفتح قائمة الخيارات، ثم حدد إيقاف تشغيل الطاقة ← موافق.

الانتهاء من إعداد Android


بعد تشغيل جهازك اللوحي للمرة الأولى، اتبع الأوامر التي تظهر على الشاشة لإنهاء إعداد Android.
يمكنك تكوين الإعدادات مثل اللغة، والتاريخ، والوقت، اتصال الشبكة، وحساب Google، وخدمات تحديد الموقع من Google، وهلم جرا.

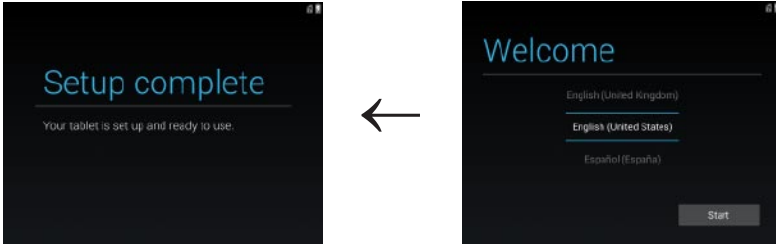

إدخال بطاقة MicroSD وبطاقة Micro-SIM (اختياري)

افتح باب فتحة البطاقات، وأدخل البطاقات داخل فتحات كل منها، ثم أغلق باب فتحة البطاقات.


ملاحظة: تأكد من محاذاة البطاقات بشكل صحيح وإدخالها عن آخرها.

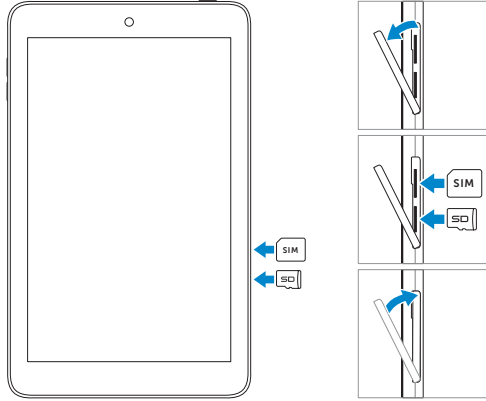

شحن البطارية


ملاحظة: قد لا يكون جهازك اللوحي مشحونًا بشكل كامل عند استلامك له. يوصى بشحن الجهاز اللوحي لأربع ساعات عند أول مرة.

1. قم بتوصيل طرف micro-USB لكبل USB بمنفذ USB الموجود بالجهاز اللوحي.
 2. قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل USB بمحول الطاقة.
 3. قم بتوصيل محول الطاقة بمقبس الطاقة.
- يظهر رمز متحرك على الشاشة أثناء شحن البطارية. عندما يتم شحن البطارية بالكامل، يكون الرمز ساكنًا.

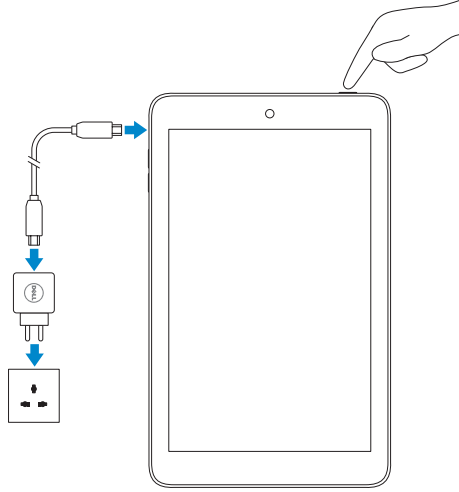

تنبيه: أثناء فصل الكبل، قم بفصل محول الطاقة من مقبس الطاقة ثم افصل كبل USB من الجهاز اللوحي. 

الميزات

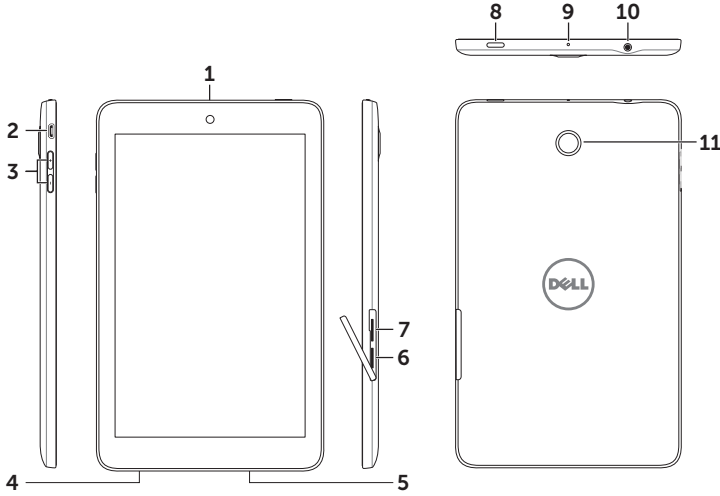




الجزء	الوظيفة
1.	الكاميرا الأمامية
2.	منفذ Micro-USB
3.	زر الصوت
4.	ملصق رمز الخدمة
5.	مكبر الصوت
6.	فتحة بطاقة MicroSD
7.	فتحة بطاقة Micro-SIM (طرازات HSPA+ فقط)
8.	زر التيار
9.	الميكروفون
10.	موصل سماعة الرأس
11.	الكاميرا الخلفية

استخدمها لإجراء مكالمات الفيديو أو التقاط الصور ومقاطع الفيديو الأمامية.
 قم بتوصيل كبل USB لشحن الجهاز اللوحي أو للاتصال بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
 • اضغط لزيادة مستوى الصوت أو خفضه بمستوى واحد.
 • اضغط باستمرار لزيادة حجم الصوت أو خفضه باستمرار.
 قدم ملصق رمز الخدمة عند الاتصال بشركة Dell للحصول على الدعم.
 صوت الإخراجات.
 أدخل بطاقة microSD لتوسيع سعة التخزين على جهازك اللوحي.
 أدخل بطاقة micro-SIM للوصول إلى شبكات الجوال المستخدمة للوصول إلى الإنترنت.
 • اضغط باستمرار لتشغيل جهازك اللوحي.
 • اضغط الزر وحرره لفتح الشاشة أو إلغاء قفلها.
 • في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار لفتح قائمة الخيارات.
 استخدمه لتسجيل الصوت أو لتوفير إدخال صوت في التطبيقات الأخرى المستندة إلى الصوت.
 قم بتوصيل سماعات الرأس أو جهاز الرأس.
 التقط الصور ومقاطع الفيديو.

17.	استعراض الإنترنت
18	البريد الإلكتروني
19	تخصيص جهازك اللوحي
19.	إعدادات العرض
19.	إعدادات الصوت
20	التاريخ، والوقت، والمنطقة الزمنية
20	حماية جهازك اللوحي
20	نقش إلغاء قفل الشاشة
21.	PIN
21.	كلمة المرور
22	خاصية فتح القفل عبر التعرف على الوجه
22	حماية بطاقة SIM بكلمة مرور قفل SIM - طرازات LTE/HSPA+ فقط
23	التطبيقات
23	الكاميرا
23	نسخ الملفات من الجهاز اللوحي وإليه
24	إن Bluetooth
25	معرض الصور
26	التقويم
26	الساعة
26	استكشاف المشكلات وإصلاحها
28	المواصفات

المحتويات

- 5 الميزات
- 6 شحن البطارية
- 7 إدخال بطاقة MicroSD وبطاقة Micro-SIM (اختياري)
- 8 بدء التشغيل
- 8 تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز اللوحي
- 8 الانتهاء من إعداد Android
- 9 تخصيص الشاشة (اختياري)
- 10 قفل جهازك اللوحي أو إلغاء قفله
- 10 استخدام شاشة اللمس
- 11 شريط المعلومات
- 11 اتجاه الشاشة
- 12 المفاتيح والوظائف
- 12 التطبيقات وعناصر واجهة المستخدم
- 13 استخدام جهازك اللوحي
- 13 جهات الاتصال
- 14 إدخال النص
- 14 استخدام وضع الطائرة
- 15 إدارة السعة التخزينية لجهازك اللوحي
- 16 الوصول إلى الإنترنت
- 16 الاتصال بشبكة Wi-Fi
- 17 الاتصال بشبكات الجوال المستخدمة للوصول إلى الإنترنت - طرازات HSPA+ فقط

- ملاحظة: تشير كلمة "ملاحظة" إلى المعلومات الهامة التي تساعدك في الحصول على أقصى استفادة من جهازك اللوحي. 
- تنبيه: تشير كلمة "تنبيه" إلى احتمال حدوث ضرر بالأجهزة أو فقدان البيانات إذا لم يتم اتباع الإرشادات. 
- تحذير: تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالملتكات أو تعرض الأشخاص للإصابة أو الموت. 

حقوق الطبع والنشر © 2013 Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة.

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير بدون إشعار. يُحظر تمامًا إعادة إصدار هذه المواد بأي شكل من الأشكال دون الحصول على إذن كتابي من شركة Dell Inc.

العلامات التجارية المستخدمة في هذا النص: Dell™، وشعار DELL، و™ Venue هي علامات تجارية لشركة Dell Inc. كما أن Bluetooth® علامة تجارية مسجلة لمملوكة لشركة Bluetooth SIG Inc. وتستخدمها شركة Dell بموجب ترخيص. قد يتم استخدام علامات تجارية وأسماء تجارية أخرى في هذا المستند للإشارة إلى إما الكيانات المالكة لهذه العلامات والأسماء أو إلى منتجاتها. وتخلي شركة Dell Inc. مسؤوليتها عن أية استفادة خاصة بهذه العلامات والأسماء التجارية بخلاف ما يخصها من أسماء وعلامات.

Venue 7/8

دليل المستخدم

موديل الجهاز اللوحى: Venue 8 HSPA+ ، Venue 8 3830 ، Venue 7 HSPA+ ، Venue 7 3730
الموديل التنظيمى: T01C/T02D
النوع التنظيمى: T02D002 ، T02C002/T02D001 ، T01C001

