

Venue 7/8




Manual del usuario

Modelo de la tableta: Venue 7 3730, Venue 7 HSPA+, Venue 8 3830, Venue 8 HSPA+

Modelo reglamentario: T01C/T02D

Tipo de regulación: T01C001, T02C002/T02D001, T02D002



-  **NOTA:** Una NOTA indica información importante que lo ayuda a usar mejor su tableta.
-  **PRECAUCIÓN:** Una PRECAUCIÓN indica un posible daño al hardware o una pérdida de datos si las instrucciones no se cumplen.
-  **AVISO:** Una ADVERTENCIA indica un posible daño a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

© 2013 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. La reproducción de estos materiales en cualquier forma sin el permiso por escrito de Dell Inc. está estrictamente prohibida.


Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell™, el logotipo de DELL y Venue™ son marcas comerciales de Dell Inc. Bluetooth® es una marca comercial registrada de propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y es utilizada bajo licencia por Dell. Otras marcas y nombres comerciales pueden ser utilizados en este documento para referirse a las entidades que reclaman las marcas y los nombres o sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés propietario en las marcas y los nombres comerciales que no sean propios.

Contenido

Características	5
Carga de la batería	6
Insertar la tarjeta MicroSD y la tarjeta Micro-SIM (opcional)	7
Introducción	8
Encender o apagar la tableta	8
Terminar la instalación de Android	8
Personalización de la pantalla (opcional)	9
Bloquear y desbloquear la tableta	10
Uso de la pantalla táctil	10
Barra de estado	11
Orientación de la pantalla	11
Teclas y funciones	12
Aplicaciones y widgets	12
Uso de la tableta	13
Contactos	13
Ingreso de texto	14
Uso del modo avión	14
Gestión del almacenamiento de la tableta	15
Acceso a Internet	16
Conexión a una red Wi-Fi	16
Conexión a la banda ancha móvil: solo modelos HSPA+	17

Navegando por Internet	17
Correo electrónico	18
Personalización de la tableta	19
Configuración de la pantalla	19
Ajustes de sonido	20
Fecha, hora y zona horaria	20
Proteger la tableta.	20
Patrón de desbloqueo de pantalla.	20
PIN.	21
Contraseña	21
Desbloqueo facial.	22
Proteger la tarjeta SIM con la contraseña de bloqueo de SIM: solo modelos LTE/HSPA+.	22
Aplicaciones	23
Cámara	23
Copiar archivos desde y hacia la tableta	23
Bluetooth.	24
Galería	25
Calendario	26
Reloj	26
Resolución de problemas	27
Especificaciones	29

Características

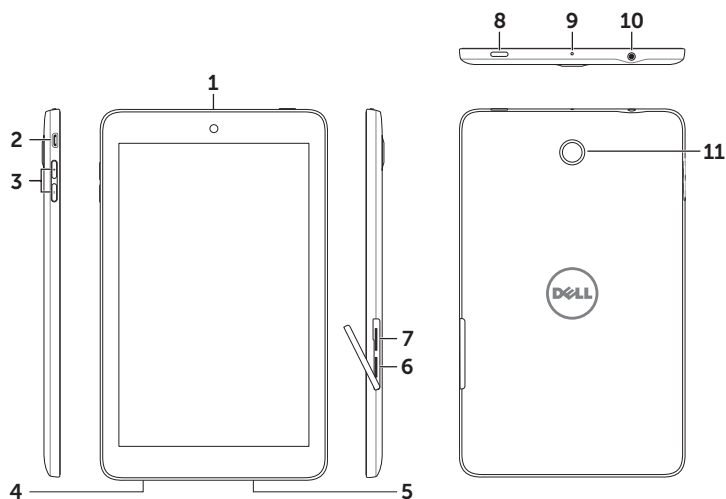

Parte	Funcionalidad
1. Cámara frontal	Utilice para hacer llamadas de vídeo o para capturar vídeos y fotos de frente.
2. Puerto micro-USB	Conecte el cable USB para cargar la tableta o conectarse a su ordenador.
3. Botón de volumen	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse para aumentar o disminuir el volumen un nivel. • Presione y sostenga para aumentar o disminuir el volumen continuamente.
4. Etiqueta de servicio	Proporcione la etiqueta de servicio cuando esté en contacto con Dell para la asistencia técnica.
5. Altavoz	Sonido de salida.
6. Ranura para tarjeta MicroSD	Inserte una tarjeta microSD para ampliar el almacenamiento en su tableta.
7. Ranura para tarjeta micro-SIM (solo modelos HSPA+)	Inserte una tarjeta micro-SIM para tener acceso a banda ancha móvil.
8. Botón de encendido	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenga presionado para encender la tableta. • Presione y suelte para bloquear o desbloquear la pantalla. • En modo de espera, mantenga presionado para abrir el menú de opciones.


- | | | |
|-----|-------------------------|--|
| 9. | Micrófono | Utilice para grabar sonido o proporcionar entrada de sonido en otras aplicaciones basadas en la voz. |
| 10. | Conector de auriculares | Conecte los auriculares o los audífonos. |
| 11. | Cámara trasera | Captura de fotos y vídeos. |

Carga de la batería

NOTA: La tableta puede no estar cargada completamente cuando la reciba. Se recomienda cargar la tableta durante 4 horas por primera vez.

1. Conecte el extremo micro-USB del cable USB al puerto USB de la tableta.
2. Conecte el otro extremo del cable USB al adaptador de alimentación.
3. Conecte el adaptador de alimentación a una toma de corriente.

Aparece un icono animado en la pantalla mientras se está cargando la batería. Cuando la batería esté totalmente cargada, el icono es estático.

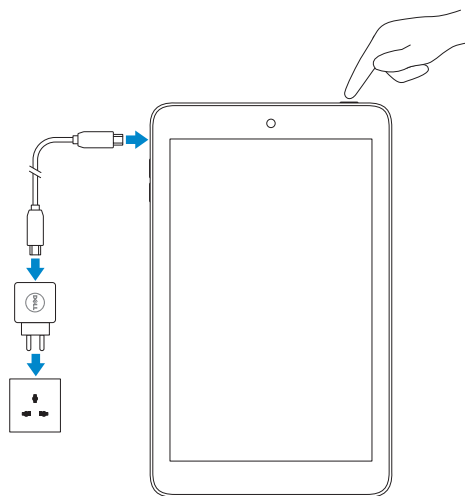


PRECAUCIÓN: Mientras se desconecta el cable, desenchufe el adaptador de alimentación del tomacorriente y luego, desconecte el cable USB de la tableta.

Insertar la tarjeta MicroSD y la tarjeta Micro-SIM (opcional)

Abra la puerta de las ranuras para tarjetas, inserte las tarjetas en sus respectivas ranuras y cierre la puerta de las ranuras para tarjetas.

 **NOTA:** Asegúrese de que las tarjetas estén correctamente alineadas y se inserten hasta el final.

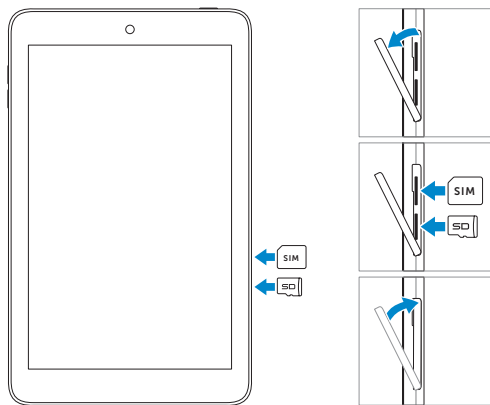

Introducción

Encender o apagar la tableta


Para activar la tableta, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.

Para apagar la tableta, mantenga presionado el botón de encendido para abrir el menú de opciones y luego, seleccione **Apagar**→ **Aceptar**.

Terminar la instalación de Android



Después de encender la tableta por primera vez, siga las instrucciones en la pantalla para finalizar la configuración de Android.

Puede realizar la configuración de idioma, fecha y hora, conexión de red, cuenta de Google, servicios de localización de Google y otros.

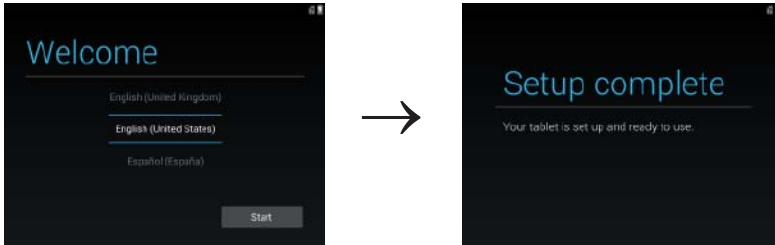

Personalización de la pantalla (opcional)

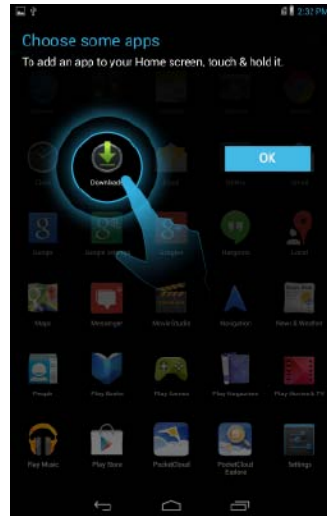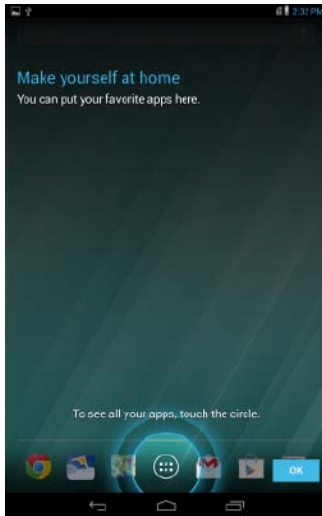

Después de terminar la instalación de Android, siga las instrucciones en la pantalla para personalizar la pantalla de inicio.




Bloquear y desbloquear la tableta


Presione el botón de encendido para apagar la pantalla y bloquear la tableta.

También puede configurar su tableta para bloquear automáticamente si no la utiliza durante un determinado período.

Pulse  → **Configuración**  → **Pantalla** → **Suspensión** para configurar la hora en la que desea que la tableta entre en estado de suspensión y se bloquee.

Para desbloquear la pantalla, presione el botón de encendido para activar la pantalla y luego, deslice el icono de bloqueo  en cualquier dirección.



 **NOTA:** El procedimiento para desbloquear su tableta varía según el método de seguridad que elija.

Uso de la pantalla táctil


La tableta tiene una pantalla sensible multitáctil. Puede utilizar la pantalla táctil de la siguiente manera:


- | | |
|-------------------|---|
| Pulsar | Toque la pantalla una vez para tener acceso a un menú o seleccionar un elemento. |
| Mantenga pulsado | Mantenga pulsado el dedo en el lugar. |
| Deslizar | Cambie entre diferentes pantallas de inicio. |
| Arrastrar | Mantenga pulsado un ícono y luego, muévelo a la posición de destino. |
| Zoom de dos dedos | Coloque dos dedos sobre la pantalla y muévalos por separados para acercar o traiga los dedos cerca para alejar. Puede utilizar las funciones de acercar y alejar con mapas, fotos, páginas web y otros. |

Barra de estado


La barra de estado en la parte superior de la pantalla muestra las notificaciones, el tiempo y los estados de los dispositivos tales como batería, tarjeta SIM, Bluetooth y otros.



1. Panel de notificación: muestra los iconos de notificación para informarle sobre nuevos correos electrónicos, mensajes, etc. Deslice el panel hacia abajo para ver las notificaciones y luego, toque en un icono de notificación para ver los detalles de la notificación. Pulse  para borrar todas las notificaciones desde el panel de notificaciones.

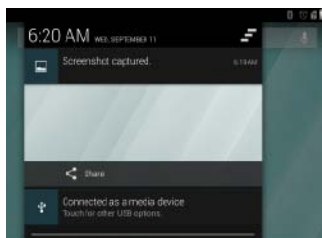

2. Panel de estado: muestra los iconos de estado para el estado actual de su tableta, como la carga de la batería y el progreso de la carga, alarmas, Bluetooth y otros. Deslice el panel hacia abajo para tener acceso a más ajustes y opciones de configuración.

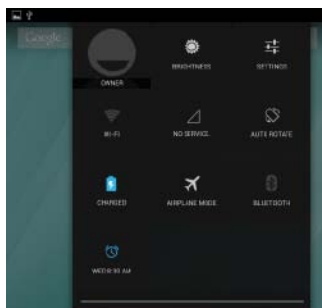


Orientación de la pantalla

Para una experiencia de visualización óptima, la orientación de la pantalla cambia automáticamente según cómo sostiene la tableta.

 **NOTA:** Para activar o desactivar la rotación automática, deslice hacia abajo el panel de estado y pulse el ícono **Rotación -automática**.

Teclas y funciones




1. Tecla Atrás
 - Pulse para volver a la pantalla anterior y salir de la aplicación en ejecución.
 - Pulse para cerrar el teclado en la pantalla en el modo de entrada de texto.
2. Tecla Inicio
 - Pulse para regresar a la pantalla principal.
 - Mantenga presionado para abrir la búsqueda de Google.
3. Tecla Menú
 - Pulse para abrir la lista de las aplicaciones usadas recientemente.

Aplicaciones y widgets

- **Aplicaciones:** software que le permite realizar una tarea específica. Su tableta está precargada con una variedad de aplicaciones y se pueden descargar aplicaciones adicionales desde la tienda Play Store. Para abrir una aplicación, pulse sobre el ícono.
- **Widgets:** una pequeña aplicación que reside en la pantalla de inicio y proporciona un acceso rápido y fácil a la información.

Para agregar un widget a la pantalla Inicio:


- a. Pulse .
- b. Pulse la pestaña **Widgets**.
- c. Mantenga pulsado un widget y colóquelo en un área vacía de la pantalla de inicio.


Uso de la tableta

Contactos

Para ver y administrar sus contactos, pulse  → **Personas**. Inicie sesión en una cuenta de Google existente o cree una nueva para respaldar sus contactos en línea.


Crear un contacto

1. Pulse  → **Personas** → **Crear un contacto nuevo**.
2. Introduzca la información de contacto usando el teclado en pantalla y luego, pulse **Listo** para guardar el contacto.

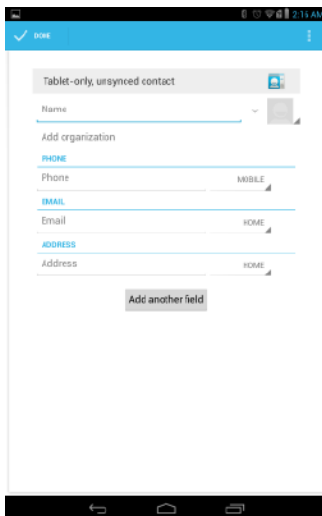


Buscar un contacto

Para localizar un contacto:


1. Deslice la lista de contactos hasta que encuentre el contacto deseado.
2. Pulse  para abrir la barra de búsqueda y luego, escriba el nombre del contacto total o parcial en el cuadro **Buscar contactos**.
Se muestra una lista de contactos coincidentes.

Después de localizar el contacto deseado, pulse la entrada del contacto para ver los detalles del contacto.

Ingreso de texto

Puede ingresar texto usando el teclado en pantalla. Para abrir el teclado en pantalla, toque en un cuadro de texto. Para cerrar el teclado, pulse la tecla hacia atrás .




1. Pulse para escribir letras.
2. Pulse para eliminar un carácter, símbolo o un espacio escrito a la izquierda del cursor. Mantenga pulsado para eliminar rápidamente el texto a la izquierda del cursor.
3. Pulse una vez para mostrar el teclado en mayúsculas para escribir una letra mayúscula. Pulse dos veces para activar el modo de bloqueo de mayúsculas. En el modo de bloqueo de mayúsculas, pulse para cambiar al modo minúsculas.
4. Toque para utilizar la entrada de voz. La tableta ingresa las palabras que puede reconocer.
 **NOTA:** Se recomienda hablar cerca del micrófono y utilizar esta función en un ambiente silencioso para mejorar la precisión del reconocimiento de voz.
5. Pulse para mostrar las claves para escribir números, signos de puntuación y símbolos.

Uso del modo avión



Si coloca la tableta en **Modo avión**, se desactivan todas las comunicaciones inalámbricas, incluso móviles, Bluetooth y Wi-Fi. Esta característica es útil cuando una conectividad inalámbrica está estrictamente prohibida, como en un avión.

Para activar el modo avión:



- Pulse **Modo avión**  desde el panel de estado.
- Mantenga pulsado el botón de encendido durante tres segundos y seleccione **Modo avión**.

Gestión del almacenamiento de la tableta

Verificación del espacio de almacenamiento

Pulse  → **Configuración**  → **Almacenamiento**. Se muestra el espacio utilizado, sin usar y total en el almacenamiento interno de la tableta y la tarjeta microSD.

Borrado de los datos de la aplicación y caché

1. Pulse  → **Configuración**  → **Aplicaciones** → **Descargado/todo**.
2. En la lista de **Aplicaciones**, pulse la aplicación cuyo caché o datos desea eliminar.
3. En la pantalla de la aplicación, pulse **Borrar caché** o **Borrar datos**.

Desmontar la tarjeta microSD

1. Pulse  → **Configuración**  → **Almacenamiento**.
2. Pulse **Desmontar** → **Aceptar** para desmontar la tarjeta microSD.



△ **PRECAUCIÓN:** Se recomienda que desmonte la tarjeta microSD antes de retirarla. Retirar la tarjeta microSD mientras está en uso puede causar pérdida de datos o tener como resultado errores de la aplicación.

Retirar la tarjeta microSD

1. Abra la puerta de la ranura de la tarjeta.
2. Presione y suelte para expulsar la tarjeta microSD.
3. Quite la tarjeta microSD.

Borrar todos los datos de la tableta


△ **PRECAUCIÓN:** Si realiza estos pasos, se borran todos los datos, incluso su información personal y aplicaciones descargadas, de su tableta. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los datos requeridos antes de proceder.



1. Pulse  → **Configuración**  → **Copia de seguridad y restablecimiento** → **Restablecimiento de datos de fábrica**.
2. Pulse **Restablecer tableta**.
3. Lea la advertencia y pulse **Borrar todo**.



Acceso a Internet

Puede conectar su tableta a redes Wi-Fi para tener acceso a Internet. Si compra un modelo LTE/HSPA+, también puede tener acceso a Internet mediante el uso de varios estándares de banda ancha móvil, como GPRS, EDGE, 3G, LTE y HSPA+ entre otros.

Conexión a una red Wi-Fi


 **NOTA:** El alcance y la calidad de la señal Wi-Fi se ven afectados por la distancia entre la tableta y el router inalámbrico, la cantidad de dispositivos conectados, la infraestructura y los objetos a través de los cuales se transmite la señal.

1. Pulse  → **Configuración**  → **Conexión inalámbrica y redes** → **Wi-Fi**.
2. Habilite **Wi-Fi** al mover el control deslizante hacia la posición de **Encendido**. La tableta detecta redes Wi-Fi en alcance.

 **NOTA:** Para iniciar una nueva búsqueda de redes Wi-Fi, pulse  → **Detectar** en la pantalla Wi-Fi.

3. Pulse sobre la red que desea conectarse.
4. Escriba una contraseña (si está conectado a una red segura) y pulse **Conectar** para conectarse a la red Wi-Fi seleccionada.





 **NOTA:** Para conectarse a una red Wi-Fi segura, debe proporcionar la clave de seguridad. Si no tiene la clave de seguridad, comuníquese con la persona que administra su red Wi-Fi o con el fabricante del enrutador.

Conexión a la banda ancha móvil: solo modelos HSPA+

Si las redes de banda ancha móvil y Wi-Fi están disponibles, la tableta prioriza la conexión Wi-Fi. Para permitir que la tableta se conecte mediante el uso de banda ancha móvil, aléjese del alcance de una red Wi-Fi o desactive Wi-Fi en la tableta.

Para desactivar Wi-Fi:

Pulse  → **Configuración**  → **Conexión inalámbrica y redes** → **Wi-Fi** y luego, desplace el control deslizante a la posición **Apagado** para desactivarlo.

Para habilitar la red de banda ancha móvil:

La tableta automáticamente busca la señal del proveedor de servicios y se conecta a la red. Cuando la tableta está conectada a una red de banda ancha móvil, el tipo de red aparece en la barra de estado.



Para habilitar manualmente la red de banda ancha móvil:

Pulse  → **Configuración**  → **Conexión inalámbrica y redes** → **Más** → **Redes móviles** → **Datos habilitados**.



Navegando por Internet

Abrir el navegador

Pulse  → **Navegador**  para abrir la aplicación del explorador.



Uso de la barra de controles del navegador



Ingrese la dirección de la página web.

Ver marcadores, historial y páginas guardadas

Configurar la página de inicio

1. En la pantalla del navegador, pulse  → **Configuración**  → **General** → **Establecer página de inicio** → **Otro**.
2. Ingrese la dirección de la página web que desea utilizar como página de inicio y a continuación, pulse **Aceptar**.

Visualización de páginas web

Deslice el dedo de manera horizontal o vertical en la pantalla para desplazarse y visualizar las áreas deseadas de una página web.

Acerque o aleje mediante el uso del zoom de dos dedos.

Pulse dos veces en el área deseada de una página web para cambiar entre las vistas del área ampliadas o normales.

Correo electrónico


Puede crear cuentas de correo electrónico POP3, IMAP y de intercambio de los servicios de correo electrónico basados en la web en la tableta.

Abrir la aplicación de correo electrónico

Pulse  → **Correo electrónico** .

Configurar una cuenta de correo electrónico


1. En la pantalla de correo electrónico, escriba la dirección de correo electrónico y contraseña de la cuenta de correo electrónico.
2. Pulse **Siguiente**.
3. Configure las opciones de correo electrónico y pulse **Siguiente** para agregar la cuenta de correo electrónico y tener acceso a los correos electrónicos.

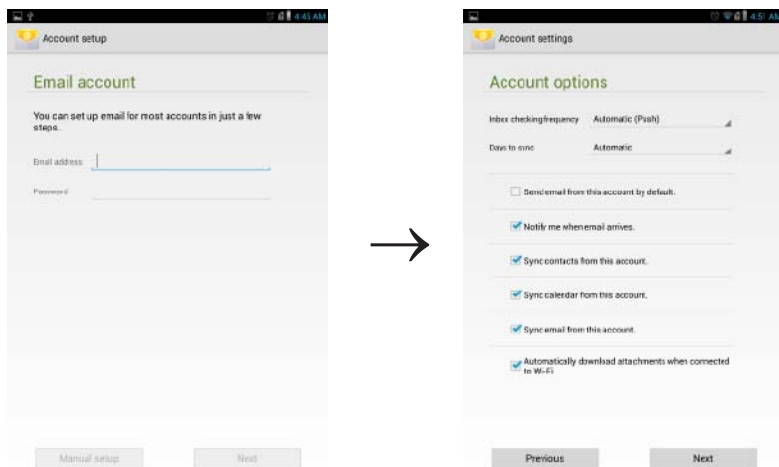



Agregar otras cuentas de correo electrónico

En una pantalla de correo electrónico, pulse  → **Configuración**  → **AGREGAR CUENTA** para configurar otra cuenta de correo electrónico.

Eliminar una cuenta de correo electrónico desde la tableta

1. En una pantalla de cuenta de correo electrónico, pulse  → **Configuración** y luego, seleccione la cuenta que desea eliminar.
2. Pulse **Eliminar cuenta** en el menú y pulse **Aceptar** para confirmar.



Redactar y enviar correos electrónicos

1. Pulse  → **Correo electrónico**.
2. Seleccione una cuenta de correo electrónico para utilizar si ha configurado más de una cuenta en la tableta.
3. En una pantalla de cuenta de correo electrónico, pulse  para redactar un correo nuevo.
4. Escriba la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo **Para**. Si está enviando el correo electrónico a varios destinatarios, separe las direcciones de correo electrónico con una coma.
5. Escriba el asunto en el campo **Asunto**.
6. Redacte el correo electrónico.
7. Pulse **ENVIAR** para enviar el correo electrónico.

Personalización de la tableta

Mediante el uso de la pantalla **Configuración**, puede realizar ajustes a la pantalla, el sonido, la red, la seguridad y otros.

Configuración de la pantalla

Pulse  → **Configuración**  → **Pantalla** y luego, seleccione el elemento deseado en la configuración de la **Pantalla**.

Brillo	Mueva el control deslizante hacia la derecha para aumentar el brillo. Mueva el control deslizante hacia la izquierda para disminuir el brillo. Pulse Aceptar para guardar los cambios. NOTA: Si el Brillo automático está activado, la tableta ajusta el brillo de la pantalla automáticamente en función de las condiciones de luz circundantes.
Fondo de pantalla	Pulse Galería , Fondos de pantalla en vivo o Fondo de pantalla y pulse el fondo de pantalla que desea usar.
Suspensión	Seleccione la hora en que la tableta entrará en modo de suspensión de manera automática.
Daydream	Seleccione las imágenes o la animación para mostrar mientras la tableta está acoplada o se está cargando.
Tamaño de la fuente	Establezca el tamaño de la fuente de la tableta de Pequeño , Normal , Grande y Enorme .

Ajustes de sonido

Para cambiar los ajustes de sonido y tono de llamada:



Pulse  → **Configuración**  → **Sonido** y luego, seleccione el elemento deseado en **Sonido**.

Volúmenes	Ajuste el volumen para música, vídeos, juegos, notificaciones y alarmas.
Sonido de notificación predeterminado	Seleccione un tono predeterminado para las notificaciones.
Sonidos de toque	Configure si se reproduce un sonido cada vez que toque la pantalla.
Sonido de bloqueo de pantalla	Configure si se reproduce un sonido cuando la pantalla está bloqueada.

Fecha, hora y zona horaria

La tableta utiliza automáticamente la fecha, la hora y la zona horaria predeterminadas proporcionados por la red.

Para establecer manualmente la fecha, la hora y la zona horaria:

1. Pulse  → **Configuración**  → **Fecha y hora**.
2. Borre la casilla de verificación **Fecha y hora automáticas**.
3. Configure las opciones tales como fecha, hora, zona horaria, formato de hora y formato de fecha.



Proteger la tableta

Puede proteger la tableta contra el acceso no autorizado al establecer un patrón, un PIN, una contraseña o un desbloqueo facial. Después de configurar cualquiera de estas opciones de seguridad, la tableta le solicita la información de desbloqueo antes de que pueda utilizar la tableta.

Patrón de desbloqueo de pantalla



Este método de seguridad requiere que usted cree un patrón que necesita para dibujar cada vez que desbloquee la tableta. Si se eligen patrones de desbloqueo incorrectos cinco veces consecutivas, la tableta fuerza un retraso de 30 segundos antes de que pueda intentarlo de nuevo.

Crear un patrón de desbloqueo de pantalla

1. Pulse  → **Configuración**  → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.
2. Arrastre su dedo para dibujar el patrón de desbloqueo mediante la conexión de al menos cuatro puntos en una dirección vertical, horizontal o diagonal. Quite el dedo de la pantalla cuando se dibuje un patrón.
La tableta registra el patrón si se dibuja correctamente.

3. Pulse **Continuar**.
4. Dibuje el mismo patrón nuevamente y luego, pulse **Confirmar**.

Desactivar o cambiar el patrón de desbloqueo de pantalla




1. Pulse  → **Configuración**  → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.
2. Dibuje el patrón existente.
3. Seleccione **Ninguno** para desactivar la seguridad del bloqueo de pantalla o seleccione **Patrón** para dibujar el patrón de desbloqueo.

PIN

Este método de seguridad requiere que ingrese un PIN que necesita para ingresar cada vez que desbloquee la tableta.

Si se ingresan los PIN incorrectos cinco veces consecutivas, la tableta fuerza un retraso de 30 segundos antes de que pueda intentarlo de nuevo.

Crear un PIN

1. Pulse  → **Configuración**  → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.
2. En la página **Elegir un PIN**, ingrese un PIN en el cuadro de texto.
 **NOTA:** Su PIN debe tener por lo menos 4 caracteres.
3. Pulse **Continuar** para proceder.
4. Ingrese el mismo PIN nuevamente y luego, pulse **Aceptar**.

Desactivar o cambiar el PIN




1. Pulse  → **Configuración**  → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.
2. Ingrese su PIN existente.
3. Seleccione **Ninguno** para desactivar el **PIN** o seleccione el PIN para cambiarlo.

Contraseña



Este método de seguridad requiere que ingrese una contraseña que necesita para ingresar cada vez que desbloquee la tableta.

Si se ingresan contraseñas incorrectas cinco veces consecutivas, la tableta fuerza un retraso de 30 segundos antes de que pueda intentarlo de nuevo.

Crear una contraseña

1. Pulse  → **Configuración**  → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.
2. En la página **Elegir la contraseña**, ingrese una contraseña en el cuadro de texto.
 **NOTA:** La contraseña debe tener al menos cuatro caracteres y debe contener al menos una letra.
3. Pulse **Continuar** para proceder.
4. Introduzca la contraseña nuevamente para confirmar.
5. Pulse **Aceptar**.



Desactivar o cambiar la contraseña

1. Pulse  → **Configuración**  → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.
2. Introduzca la contraseña que haya habilitado.
3. Seleccione **Ninguno** para desactivar la contraseña o seleccione **Contraseña** para cambiar la contraseña.



Desbloqueo facial

Este método de seguridad utiliza la cámara frontal para reconocer su rostro para desbloquear la tableta.

Configurar un desbloqueo facial

1. Pulse  → **Configuración**  → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **Desbloqueo facial**.
2. Después de leer la advertencia, pulse **Establecer**.
3. Encuentre un lugar interior que no sea demasiado brillante ni oscuro. Sostenga la tableta en el nivel de los ojos y luego, pulse **Continuar**.
4. Ajuste la posición de la tableta para que su rostro aparezca en el área de captación facial. Después de capturar su rostro, pulse **Continuar**.
5. Configure un método de desbloqueo alternativo para desbloquear su tableta si la función desbloqueo facial no detecta su rostro.
6. Pulse **Aceptar** para guardar el desbloqueo facial.

Desactivar o cambiar la contraseña

1. Pulse  → **Configuración**  → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **Desbloqueo facial**.
2. Ingrese el **Patrón** o **PIN** que creó como respaldo.
3. Seleccione **Ninguno** para desactivar el desbloqueo facial o seleccione **Desbloqueo facial** para cambiar el desbloqueo facial.

Proteger la tarjeta SIM con la contraseña de bloqueo de SIM: solo modelos LTE/HSPA+

Utilice un PIN para proteger la tarjeta SIM contra el uso no autorizado. Después de configurar un PIN, tiene que ingresar el PIN cada vez que encienda la tableta.



- △ **PRECAUCIÓN:** La tarjeta SIM se bloquea si ingresa el PIN incorrecto tres veces consecutivas. Para desbloquear la tarjeta SIM, introduzca la clave de desbloqueo personal (PUK). Comuníquese con su proveedor de tarjeta SIM para obtener el PUK.


Aplicaciones

Cámara

La tableta tiene una cámara con enfoque automático que le permite capturar y compartir videos y fotografías de alta calidad.

Uso de la aplicación de la cámara

Pulse  → Cámara .

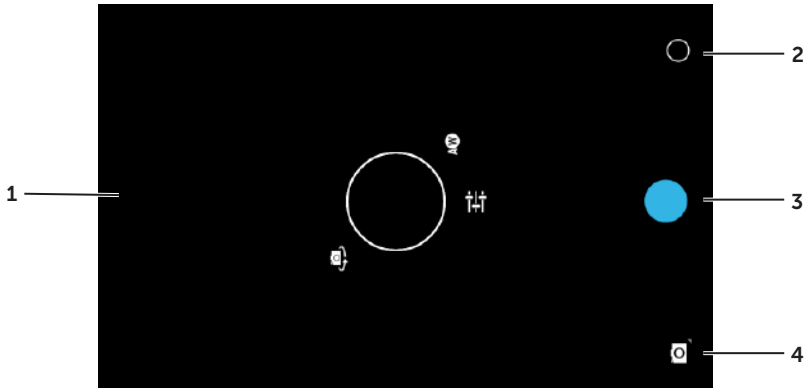

1. Pantalla del visor.
2. Pulse para abrir o cerrar las opciones de configuración de la cámara.
3. Pulse para capturar una imagen o grabar videos cuando la cámara está en modo de video.
4. Pulse para cambiar entre el modo de cámara para capturar imágenes y el modo de video para grabar videos.


Copiar archivos desde y hacia la tableta


Puede transferir imágenes entre la tableta y el ordenador mediante el uso del almacenamiento interno de la tableta o la tarjeta microSD opcional. Para transferir archivos, conecte la tableta a su ordenador mediante un cable micro-USB.

Configuración de la tarjeta microSD o el almacenamiento del dispositivo interno como una unidad USB


1. Conecte el cable micro USB a la tableta y el ordenador.
Aparece la pantalla conectada mediante USB y el aviso conectado mediante USB parpadea en la barra de estado.
El ícono de notificación USB aparece en el área de notificación de la barra de estado cuando la tableta está conectada al ordenador.
2. Seleccione **Dispositivo de medios (MPT)** para permitir que se elimine su tableta como dispositivos de almacenamiento de USB.

3. Abra **Mi equipo** en su ordenador para ubicar dos unidades extraíbles, que representan el almacenamiento del dispositivo interno de la tableta y la tarjeta microSD (si está instalada).
4. Copie los archivos deseados como música o imágenes de otra unidad o carpeta a una de las unidades extraíbles, o viceversa.

 **NOTA:** Los pasos anteriores se aplican a Microsoft Windows y pueden variar según el sistema operativo instalado en su ordenador.

 **NOTA:** La tableta no reconoce la tarjeta microSD y el almacenamiento del dispositivo interno cuando se están utilizando como unidades USB. Mientras la tableta está en modo de almacenamiento de medios de comunicación, no puede utilizar las aplicaciones que implican guardar o recuperar archivos en la tarjeta microSD o el almacenamiento de dispositivos internos, como la reproducción de música o cámara. Desactive el modo de almacenamiento de medios de comunicación para permitir que la tableta reconozca la tarjeta microSD y el almacenamiento interno.

Desactivar el modo de almacenamiento de medios de comunicación

1. Abra el panel de la pantalla.
2. Pulse el ícono de USB .
3. Seleccione **Cámara (PTP)**.

Bluetooth



Bluetooth es una tecnología de las comunicaciones inalámbricas de corto alcance que permite que su dispositivo se conecte a través de una red inalámbrica a otros dispositivos habilitados para Bluetooth para el intercambio de datos.

Si enciende Bluetooth, permite que la tableta detecte dispositivos Bluetooth cercanos y se conecte automáticamente a los dispositivos que ya están emparejados.

Cuando Bluetooth está activado, puede configurar la tableta en los siguientes modos:

- **Visible:** otros dispositivos Bluetooth pueden detectar su tableta.
- **Invisible:** otros dispositivos Bluetooth no pueden detectar su tableta. Sin embargo, los dispositivos que ya están emparejados pueden conectarse a su tableta.

Activar Bluetooth y hacer visible la tableta

1. Pulse  → **Configuración**  → **Conexión inalámbrica y redes** → **Bluetooth**.
2. Active **Bluetooth** al mover el control deslizante a la posición de **Encendido**.
3. Pulse **Visible solo para dispositivos emparejados** para hacer visible la tableta por otros dispositivos de Bluetooth cercanos.

Emparejar y conectar un dispositivo Bluetooth


1. Mientras que Bluetooth está activado, la tableta busca dispositivos Bluetooth al alcance y muestra todos los dispositivos detectados en **Dispositivos disponibles**.




NOTA: Para buscar dispositivos otra vez, pulse **BUSCAR DISPOSITIVOS**.

2. Para iniciar una conexión con un dispositivo, pulse el nombre del dispositivo.
3. Cuando el emparejamiento es satisfactorio, pulse el dispositivo emparejado para iniciar la conexión.


Finalización de una conexión Bluetooth

En la página de conexión Bluetooth, pulse  → **Desconectar** para finalizar la conexión Bluetooth.

Terminar una asociación de emparejamiento

En la página de conexión Bluetooth, pulse  → **Desemparejar** para eliminar toda la información de emparejamiento con dicho dispositivo.



Galería

Para visualizar y gestionar las imágenes y los vídeos almacenados en la tableta, pulse  →

Galería .

Compartir o eliminar álbumes





Todas las imágenes y los vídeos se agrupan en álbumes separados según sus fechas, fuentes o carpetas en las que se almacenan. Por ejemplo, las imágenes tomadas usando la cámara de la tableta se agrupan como **Cámara** y las imágenes descargados se agrupan como **Descarga**.

1. Mantenga pulsado un álbum hasta que aparezcan las opciones.
2. Mantenga pulsado más álbumes si desea realizar la misma tarea para estos álbumes.
 - Para compartir el álbum seleccionado mediante Bluetooth, Google+, correo electrónico, Picasa y otros, pulse .
 - Para eliminar el álbum, pulse .

Examinar imágenes y vídeos


1. Pulse en un álbum para mostrar las miniaturas de todas las imágenes y los vídeos en la carpeta.
2. Para examinar las imágenes o los vídeos, desplácese por las miniaturas hasta que encuentre la miniatura deseada.
3. Para seleccionar una imagen en miniatura, mantenga pulsado hasta que aparezcan las opciones.

4. Para seleccionar más imágenes, pulse las miniaturas.

- Para compartir las imágenes o los vídeos seleccionados mediante **Bluetooth**, **Google+**, **Correo electrónico** o **Picasa**, pulse .
- Para eliminar las imágenes o los vídeos seleccionados, pulse .
- Para establecer una imagen como papel tapiz, mantenga pulsada la imagen hasta que aparezcan las opciones y seleccione  → **Establecer imagen como** → **Papel tapiz**.
- Para establecer una imagen como foto de contacto, mantenga pulsada la imagen hasta que aparezcan las opciones y seleccione  → **Establecer imagen como** → **Foto de contacto**.

Mostrar una imagen completa

Pulse la miniatura de la imagen para visualizarla en pantalla completa.

- Deslice la imagen para ver la imagen siguiente o anterior.
- Para abrir los controles de visualización de imagen, pulse en cualquier lugar en la imagen.
- Para volver a la vista en miniatura, pulse la tecla atrás .


Calendario

Utilice el calendario para programar y gestionar eventos, reuniones y citas.

Abrir la aplicación del calendario

Pulse  → **Calendario**.

Agregar un evento nuevo

1. En la pantalla **Calendario**, pulse  para abrir la nueva pantalla de detalles de eventos.
2. Escriba el nombre del evento, la ubicación, la descripción y las opciones de configuración como período, repetición, recordatorios y otros.
3. Pulse **Listo** para guardar el evento.




Reloj

Use el reloj para configurar alarmas, usar la cuenta regresiva y el cronómetro.

Abrir la aplicación del reloj

Pulse  → **Reloj**.

Configurar una alarma:

1. En la pantalla principal del **Reloj**, pulse  para ingresar a la pantalla principal de la alarma.
2. En la pantalla de alarmas, pulse  →  para agregar una alarma.
3. Configure ajustes tales como hora de la alarma, tono de la alarma, duración de repetición y otros.
4. Pulse **Aceptar** para agregar la alarma.

Resolución de problemas

Problemas de seguridad	Causas posibles	Soluciones posibles
El código PIN de la tarjeta SIM está bloqueado.	Ingresó un código PIN incorrecto tres veces consecutivas.	Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener el código PUK.
Problemas en el sistema	Causas posibles	Soluciones posibles
La batería no se carga.	El adaptador de alimentación o la batería están dañados.	Comuníquese con la empresa de ventas.
	La temperatura ambiente es inferior a 0 °C o superior a 35 °C.	Ajuste el entorno de carga de la batería para evitar temperaturas extremas.
	Mal contacto entre la batería y el adaptador de alimentación.	Revise todos los conectores para garantizar que todas las conexiones se hayan realizado correctamente.
No se puede encender la tableta.	La batería está descargada.	Cargue la tableta.
Tiempo de espera en disminución.	La duración del tiempo de espera se ve afectada por la configuración del sistema de su proveedor de servicios. La misma tableta utilizada con sistemas de proveedores de servicios diferentes no tiene la misma duración de tiempo de espera (solo LTE/HSPA+).	Si se encuentra en una zona en donde la señal de red es débil, muévase a una ubicación en donde la señal sea fuerte o apague temporalmente la tableta.
	Si no puede conectarse a la red, la tableta continúa enviando señales como si intentara localizar una estación de base. Esto consume la carga de la batería y, por lo tanto, acorta el tiempo de espera.	Trasládese a un lugar en donde la red sea accesible o apague temporalmente la tableta.

Problemas de mensajería	Causas posibles	Soluciones posibles
No se puede enviar ni recibir mensajes de texto.	La tableta está en modo avión sin ninguna conectividad inalámbrica.	Deslice el panel de estado hacia abajo y luego, desactive el Modo avión .
	La intensidad de la señal de red no es lo suficientemente fuerte.	Intente moverse a una ubicación diferente para tener una mejor recepción de la señal.
No se puede enviar ni recibir correo electrónico.	La configuración del correo electrónico o la conexión a Internet no está configurada correctamente.	Compruebe su conexión de red y confirme con su proveedor de servicios de correo electrónico si su configuración de correo electrónico se ha configurado correctamente.
Problemas de Internet	Causas posibles	Soluciones posibles
No se puede conectar a las redes de banda ancha móviles.	Tarjeta SIM no válida.	Comuníquese con su proveedor de servicios.
	Usted no se encuentra dentro del área de servicio de la red.	Compruebe el área de servicio con su proveedor de servicios.
	Señal débil.	Trasládese a un espacio abierto o, si está dentro de un edificio, acérquese a una ventana.
	La tableta está en modo avión sin ninguna conectividad inalámbrica.	Deslice el panel de estado hacia abajo y luego, desactive el Modo avión.

Especificaciones

Modelo de la tableta	Venue 7 3730, Venue 7 HSPA+ Venue 8 3830, Venue 8 HSPA+	
Modelo reglamentario	T01C/T02D	
Tipo de regulación	T01C001, T02C002/T02D001, T02D002	
Rango de temperatura	De 0 °C a 35 °C (30 °F a 95 °F)	
Batería	4100 mAh	
Dimensiones:	Venue 7	Venue 8
Altura	193 mm (7,60 pulgadas)	212 mm (8,35 pulgadas)
Ancho	118,20 mm (4,65 pulgadas)	130 mm (5,12 pulgadas)
Profundidad	9,50 mm (0,37 pulgadas)	9,50 mm (0,37 pulgadas)