

Venue 7 HSPA+ ,Venue 7 3730		דגם מחשב הלוח
Venue 8 HSPA+ ,Venue 8 3830		
T01C/T02D		דגם תקינה
T02D002 , T02C002/T02D001 , T01C001		סוג תקינה
(95 °F עד 30 °F) 35 °C עד 0 °C		טווח טמפרטורות
4100 mAh		סוללה
<b>Venue 8</b>	<b>Venue 7</b>	מידות:
212 מ"מ (8.35 אינץ')	193 מ"מ (7.60 אינץ')	גובה
130 מ"מ (5.12 אינץ')	118.20 מ"מ (4.65 אינץ')	רוחב
9.50 מ"מ (0.37 אינץ')	9.50 מ"מ (0.37 אינץ')	עומק

זמן המתנה מקוצר.	משך זמן ההמתנה מושפע מתצורת המערכת של ספק השירות. זמן ההמתנה שונה בעת הפעלה של מחשב לוח זהה עם מערכות של ספקי שירות שונים (LTE/HSPA+ בלבד).	אם אתה נמצא באזור שבו את הרשת חלש, עבור למקום שבו את הרשת חזק או כבה זמנית את מחשב הלוח.
אם לא ניתן להתחבר לרשת, מחשב הלוח ממשיך לשדר אותות בניסיונות לאתר תחנת בסיס. פעולה זו צורכת חשמל מהסוללה וכתוצאה מכך מתקצר זמן ההמתנה.	עבור למיקום שבו יש נגישות לרשת או כבה זמנית את מחשב הלוח.	
<b>בעיות בהעברת הודעות</b>	<b>סיבות אפשריות</b>	<b>פתרונות אפשריים</b>
לא ניתן לשלוח או לקבל הודעות טקסט.	מחשב הלוח פועל במצב טיסה ללא קישוריות אלחוטיות.	החלק את מסך המצב כלפי מטה ונטרל את <b>Airplane mode</b> (מצב טיסה).
	עוצמת את הרשת חלשה מדי.	נסה לעבור למיקום אחר שבו הקליטה טובה יותר.
לא ניתן לשלוח או לקבל הודעות דואר אלקטרוני.	חיבור האינטרנט או הגדרות הדואר האלקטרוני אינם מוגדרים כהלכה.	בדוק את חיבור הרשת ואמת את הגדרות הדואר האלקטרוני מול ספק השירות.
<b>בעיות אינטרנט</b>	<b>סיבות אפשריות</b>	<b>פתרונות אפשריים</b>
לא ניתן להתחבר לרשתות פס רחב ניידות.	כרטיס SIM לא תקף. המחשב נמצא מחוץ לאזור השירות של הרשת.	פנה לספק השירות. בדוק את אזור השירות עם ספק השירות.
	אות חלש.	עבור לאזור פתוח; אם אתה בתוך בניין, התקרב לחלון.
	מחשב הלוח פועל במצב טיסה ללא קישוריות אלחוטיות.	החלק את מסך המצב כלפי מטה ונטרל את מצב טיסה.


## לוח שנה

השתמש בלוח השנה כדי תכנן ולנהל אירועים, מפגשים ופגישות.

### פתיחת יישום לוח השנה

הקש על  ← **Calendar** (לוח שנה).

### הוספת אירוע חדש

1. במסך **Calendar** (לוח שנה), הקש על  כדי לפתוח את מסך פרטי האירוע החדש.
2. הקלד את השם, המיקום והתיאור של האירוע והגדר אפשרויות כגון תקופת זמן, חזרה, תזכורת ועוד.
3. הקש על **Done** (בוצע) כדי לשמור את האירוע.



## שעון

השתמש בשעון כדי להגדיר התרעות, ספירה לאחור ושעון עצר.

### פתיחת יישום השעון

הקש על  ← **Clock** (שעון).

### בגדרת התרעה:

1. במסך השעון הראשי, הקש על  כדי להיכנס למסך השעון הראשי.
2. במסך ההתרעות, הקש על  ←  כדי להוסיף התרעה.
3. קבע הגדרות כגון שעת ההתרעה, צליל ההתרעה, משך הנוודניק ועוד.
4. הקש על **OK** (אישור) כדי להוסיף את ההתרעה.

## פתרון בעיות

בעיות אבטחה	סיבות אפשריות	פתרונות אפשריים
קוד ה-PIN של כרטיס ה-SIM חסום.	הזון קוד PIN שגוי שלוש פעמים ברציפות.	צור קשר עם ספק השירות כדי לקבל את קוד השחרור (PUK).
בעיות מערכת	סיבות אפשריות	פתרונות אפשריים
הסוללה אינה נטענת.	הסוללה או מתאם החשמל אינם תקינים.	צור קשר עם מחלקת המכירות.
	טמפרטורת הסביבה נמוכה מ-0°C או גבוהה מ-35°C.	התאם את טמפרטורת הסביבה לטווח הדרוש לטעינת הסוללה.
	מגע לא תקין בין הסוללה למתאם החשמל.	בדוק את כל המגעים וודא שהם תקינים.
לא ניתן להפעיל את מחשב הלוח.	הסוללה אינה טעונה.	טען את מחשב הלוח.

## גלריה

כדי להציג ולנהל תמונות וסרטוני וידאו המאוחסנים במחשב הלוח, הקש על  Gallery (גלריה) 

### שיתוף או מחיקה של אלבומים

כל התמונות וסרטוני הווידאו מאורגנים באלבומים נפרדים לפי תאריכים, מקורות או תיקיות שבהן הם מאוחסנים. לדוגמה, תמונות שצולמו באמצעות מצלמת מחשב הלוח מאורגנות בתור **Camera** (מצלמה) ותמונות שהורדו מאורגנות בתור **Download** (הורדה).

1. הקש והחזק אלבום עד להופעת האפשרויות.

2. הקש והחזק אלבומים נוספים אם ברצונך לבצע פעולה זו על אלבומים אלה.

- כדי לשתף את האלבום שנבחר באמצעות Bluetooth, Google+, דואר אלקטרוני Picasa ועוד,



הקש על



- כדי למחוק את האלבום, הקש על

### עיון בתמונות ובסרטוני וידאו

1. הקש על אלבום כדי להציג תמונות ממוזערות של כל התמונות וסרטוני הווידאו שבתיקייה.

2. כדי לעיין התמונות או בסרטוני הווידאו, גלול את התמונות הממוזערות עד שתגיע לתמונה הממוזערת המבוקשת.

3. כדי לבחור תמונה ממוזערת, הקש והחזק אותה עד להופעת האפשרויות.

4. כדי לבחור תמונות נוספות, הקש על התמונות הממוזערות שלהם.

- כדי לשתף את התמונות או סרטוני הווידאו שנבחרו באמצעות Bluetooth, Google+, דואר אלקטרוני



או Picasa, הקש על




- כדי למחוק את התמונות או סרטוני הווידאו שנבחרו, הקש על

- כדי לבחור בתמונה שתשמש בתור טפט, הקש והחזק את התמונה עד להופעת האפשרויות  ← **Set picture as** (הגדר תמונה בתור) ← **Wallpaper** (טפט).


- כדי לבחור בתמונה שתשמש בתור תמונת איש הקשר, הקש והחזק את התמונה עד להופעת  ← **Set picture as** (הגדר תמונה בתור) ← **Contact photo** (תמונת איש קשר).


### הצגת תמונה מלאה

הקש על תמונה ממוזערת של התמונה כדי להציג אותה על מסך מלא.

- החלק את התמונה כדי להציג את התמונה הבאה או הקודמת.
- כדי לפתוח את פקדי הצגת התמונה, הקש במקום כלשהו בתמונה.
- כדי לחזור לתצוגת תמונה ממוזערת, הקש על לחצן החזרה .

4. העתק את הקבצים המבוקשים, כגון מוזיקה או תמונות, מהכונן/תיקייה האחרים לאחד מהכוננים הנשלפים או להיפך.

 **הערה:** השלבים שתוארו רלוונטיים למערכת Microsoft Windows ועשויים להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה המותקנת במחשב שלך.

 **הערה:** מחשב הלוח אינו מזהה את כרטיס ה-microSD ואת התקן האחסון הפנימי אם הם מוגדרים ככונני USB. כשמחשב הלוח במצב אחסון מדיה, לא ניתן להפעיל יישומים הקשורים לשמירה ואחזור של קבצים בכרטיס ה-microSD או התקן האחסון הפנימי, כגון מצלמה או השמעת מוזיקה. כבה את מצב אחסון המדיה כדי לאפשר למחשב הלוח לזהות את כרטיס ה-microSD ואת האחסון הפנימי.

#### כיבוי מצב אחסון המדיה

1. פתח את לוח התצוגה.

2. הקש על סמל ה-USB .

3. בחר **Camera (PTP)** (מצלמה (PTP)).

## Bluetooth

Bluetooth היא טכנולוגיית תקשורת אלחוטית לטווח קצר, המאפשרת להתקן להתחבר באמצעות רשת אלחוטית להתקנים אחרים התומכים ב-Bluetooth לצורך חילופי נתונים.

הפעלת Bluetooth מאפשרת למחשב הלוח לגלות התקני Bluetooth סמוכים ולהתחבר אוטומטית להתקנים מותאמים.


#### כשתקשורת Bluetooth מופעלת, ניתן להגדיר את המחשב הלוח במצבים הבאים:

- **גלוי:** התקני Bluetooth אחרים יכולים לזהות את מחשב הלוח שלך.
- **בלתי נראה:** התקני Bluetooth אחרים לא יכולים לזהות את מחשב הלוח שלך. עם זאת, התקנים שכבר מותאמים יכולים להתחבר למחשב הלוח שלך.

#### הפעלת Bluetooth והפיכת מחשב הלוח לניתן לגילוי

1. הקש על  **Settings** (הגדרות)  **Wireless & networks** (אלחוט ורשתות)  **Bluetooth**.
2. אפשר את **Bluetooth** על ידי הזזת המחוון למיקום **On** (מופעל).
3. הקש על **Visible only to paired devices** (גלוי להתקנים מותאמים בלבד) כדי להפוך את מחשב הלוח לניתן לגילוי להתקני Bluetooth אחרים.


#### תיאום וחיבור התקן Bluetooth

1. כשתקשורת Bluetooth מופעלת, מחשב הלוח מבצע סריקה לגילוי התקני Bluetooth שנמצאים בטווח הקליטה ומציג את כל ההתקנים שהתגלו תחת **Available devices** (התקנים זמינים).
-  **הערה:** כדי לחפש שוב התקנים, הקש על **SEARCH FOR DEVICES** (חפש התקנים).
2. כדי ליצור חיבור עם התקן כלשהו, הקש על שם ההתקן.
3. כאשר התיאום מתבצע בהצלחה, הקש על ההתקן המותאם כדי להפעיל את החיבור.

#### סיום חיבור Bluetooth

במסך חיבור ה-Bluetooth, הקש על  **Disconnect** (נתק) כדי לסיים את חיבור ה-Bluetooth.

#### סיום שותפות תיאום

בדף חיבור ה-Bluetooth, הקש על  **Unpair** (ביטול התאמה) כדי למחוק את כל פרטי התיאום עם ההתקן.


# יישומים

## מצלמה

מחשב הלוח מצויד במצלמה עם מיקוד אוטומטי, שמאפשרת לצלם ולשתף תמונות וסרטוני וידאו באיכות גבוהה.

### שימוש ביישום המצלמה

הקש על  ← Camera  (מצלמה).

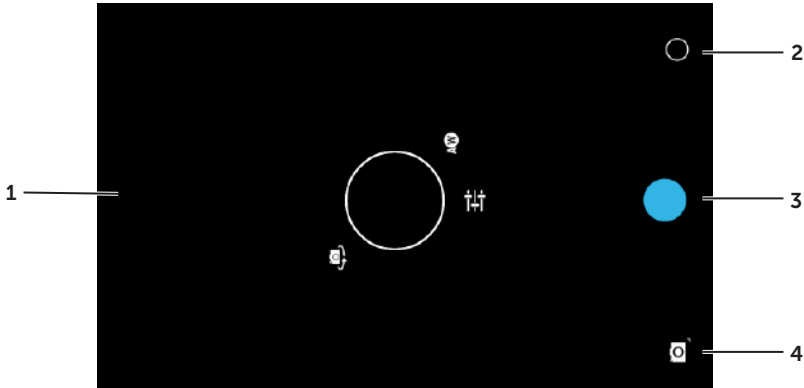

1. מסך התצוגה המקדימה.
2. הקש כדי לפתוח או לסגור את אפשרויות הגדרת המצלמה.
3. הקש כדי לצלם תמונה או להקליט סרטוני וידאו כשהמצלמה במצב וידאו.
4. הקש כדי לעבור בין מצב מצלמה לצילום תמונות לבין מצב וידאו להקלטת סרטוני וידאו.

## העתקת קבצים למחשב הלוח וממנו

ניתן להעביר תמונות בין מחשב הלוח למחשב אחר באמצעות האחסון הפנימי של מחשב הלוח או באמצעות כרטיס ה-microSD האופציונלי. כדי להעביר קבצים, חבר את מחשב הלוח למחשב באמצעות כבל micro-USB.



### הגדרת כרטיס ה-microSD או האחסון הפנימי בתור כונן USB

1. חבר את כבל ה-micro-USB למחשב הלוח ולמחשב. מוצג המסך המציין שה-USB מחובר ובשורת המצב מהבהבת הכרזה שה-USB מחובר. באזור ההודעות של שורת המצב מופיע סמל USB כאשר מחשב הלוח מחובר למחשב אחר.
2. בחר באפשרות **Media device (MPT)** (התקן מדיה (MPT)) כדי לאפשר זיהוי של מחשב הלוח שלך כהתקן אחסון USB.
3. פתח את **My Computer** (המחשב שלי) במחשב כדי לאתר שני כוננים נשלפים, המייצגים את התקן האחסון הפנימי של מחשב הלוח ואת כרטיס ה-microSD (אם מותקן).



## ביטול נעילה באמצעות תמונת פנים

שיטת אבטחה זו מבוססת על זיהוי פנים באמצעות המצלמה הקדמית לצורך ביטול הנעילה של מחשב הלוח.

### הגדרת ביטול נעילה באמצעות זיהוי פנים

1. הקש על  ← **Settings** (הגדרות) ←  ← **Security** (אבטחה) ← **Screen lock** (נעילת מסך) ← **Face unlock** (ביטול נעילה באמצעות זיהוי פנים).
2. לאחר קריאת האזהרה, הקש על **Set it up** (הגדר).
3. חפש מקום בתוך מבנה שאינו מואר או חשוך יתר על המידה. אחוז את מחשב הלוח בגובה העיניים ולאחר מכן הקש על **Continue** (המשך).
4. התאם את המיקום של מחשב הלוח כך שפניך יופיעו באזור צילום הפנים. לאחר שתצלם את פניך, הקש על **Continue** (המשך).
5. הגדר שיטה חלופית לביטול נעילת מחשב הלוח, למקרה שתכונת ביטול נעילה באמצעות זיהוי פנים לא תצליח לזהות את פניך.
6. הקש על **OK** (אישור) כדי לשמור ביטול נעילה באמצעות זיהוי פנים.

### נטרול או שינוי של הסיסמה

1. הקש על  ← **Settings** (הגדרות) ←  ← **Security** (אבטחה) ← **Screen lock** (נעילת מסך) ← **Face unlock** (ביטול נעילה באמצעות זיהוי פנים).
2. הזן את **Pattern** (התבנית) או קוד ה-**PIN** שיצרת כגיבוי.
3. בחר **None** (ללא) כדי לנטרל את ביטול נעילה באמצעות זיהוי פנים או בחר **Face unlock** (ביטול נעילה באמצעות זיהוי פנים).

## הגנה על כרטיס ה-SIM באמצעות סיסמת נעילת ה-SIM – דגמי LTE/HSPA+ בלבד




השתמש בקוד PIN כדי להגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש בלתי מורשה. לאחר הגדרת קוד PIN, עליך להזין אותו בכל הפעלה של מחשב הלוח.

⚠ **התראה:** כרטיס ה-SIM ננעל כאשר מזינים קוד PIN שגוי שלוש פעמים ברציפות. כדי לבטל את הנעילה של כרטיס ה-SIM, הזן את קוד השחרור (PUK). כדי לקבל את קוד השחרור (PUK), צור קשר עם ספק כרטיס ה-SIM.



## קוד PIN

סיטת אבטחה זו מחייבת להגדיר מספר זיהוי אישי שיש להזין בכל פעם שרוצים לבטל את נעילת מחשב הלוח. לאחר חמישה ניסיונות הזנה שגויים רצופים של קודי PIN, יש להמתין 30 שניות לפני ניסיון חוזר.

### יצירת קוד PIN

1. הקש על  ← **Settings** (הגדרות) ←  ← **Security** (אבטחה) ← **Screen lock** (נעילת מסך) ← **PIN**.
2. במסך **Choose your PIN** (בחר קוד PIN), הזן קוד PIN בתיבת הטקסט.  
 **הערה:** קוד ה-PIN חייב להכיל 4 תווים לפחות.
3. הקש על **Continue** (המשך) כדי להמשיך.
4. הזן שוב את אותו קוד PIN ולאחר מכן הקש על **OK** (אישור).




### נטרול או שינוי של קוד PIN

1. הקש על  ← **Settings** (הגדרות) ←  ← **Security** (אבטחה) ← **Screen lock** (נעילת מסך) ← **PIN**.
2. הזן את קוד ה-PIN הנוכחי שלך.
3. בחר **None** (ללא) כדי להשבית את ה-PIN או בחר קוד PIN כדי לשנות את קוד ה-PIN.

## סיסמה

סיטת אבטחה זו מחייבת להגדיר סיסמה שיש להזין בכל פעם שרוצים לבטל את נעילת מחשב הלוח. לאחר חמישה ניסיונות שגויים רצופים של הזנת סיסמה, יש להמתין 30 שניות לפני ניסיון חוזר.

### יצירת סיסמה

1. הקש על  ← **Settings** (הגדרות) ←  ← **Security** (אבטחה) ← **Screen lock** (נעילת מסך) ← **Password** (סיסמה).
2. במסך **Choose your password** (בחר את הסיסמה), הזן סיסמה בתיבת הטקסט.  
 **הערה:** אורך הסיסמה צריך להיות ארבעה תווים לפחות ועליה להכיל אות אחת לפחות.
3. הקש על **Continue** (המשך) כדי להמשיך.
4. הזן שוב את הסיסמה כדי לאשר אותה.
5. הקש על **OK** (אישור).



### נטרול או שינוי של הסיסמה

1. הקש על  ← **Settings** (הגדרות) ←  ← **Security** (אבטחה) ← **Screen lock** (נעילת מסך) ← **Password** (סיסמה).
2. הזן את הסיסמה שאיפשרת.
3. בחר **None** (ללא) כדי לנטרל את הסיסמה או בחר **Password** (סיסמה) כדי לשנות את הסיסמה.



## תאריך, שעה ואזור זמן

כברירת מחדל, מחשב הלוח משתמש אוטומטית בתאריך, בשעה ובאזור הזמן המסופקים על-ידי הרשת. כדי להגדיר ידנית את התאריך, השעה ואזור הזמן:

1. הקש על  ← **Settings** (הגדרות) ←  ← **Date & time** (תאריך ושעה).
2. נקה את תיבת הסימון **Automatic date & time** (תאריך ושעה אוטומטיים).
3. הגדר אפשרויות כגון תאריך, שעה, אזור זמן, תבנית שעה ותבנית התאריך.



## הגנה על מחשב הלוח

ניתן להגן על מחשב הלוח מפני גישה בלתי מורשית על ידי הגדרת תבנית נעילה, מספר זיהוי אישי (PIN), סיסמה או ביטול נעילה באמצעות תמונת פנים. לאחר שתגדיר אחת מאפשרויות האבטחה הללו, תתבקש להזין במחשב הלוח את פרטי ביטול הנעילה כדי שתוכל להשתמש בו.



### תבנית ביטול נעילת מסך

שיטת אבטחה זו מחייבת ליצור תבנית שיש לצייר בכל פעם שרוצים לבטל את נעילת מחשב הלוח. לאחר חמישה ניסיונות הזנה שגויים רצופים של תבנית ביטול נעילה, יש להמתין 30 שניות לפני ניסיון חוזר.



#### יצירת תבנית לביטול נעילת המסך

1. הקש על  ← **Settings** (הגדרות) ←  ← **Security** (אבטחה) ← **Screen lock** (נעילת מסך) ← **Pattern** (תבנית).
2. צייר בגרירת אצבע את תבנית ביטול הנעילה על ידי חיבור של לפחות ארבע נקודות בכיוון אנכי, אופקי ו/או אלכסוני. הרחק את אצבעך מהמסך לאחר ציור התבנית. אם התבנית צוירה בצורה נכונה, מחשב הלוח רושם אותה.
3. הקש על **Continue** (המשך).
4. צייר שוב תבנית זהה ולאחר מכן הקש על **Confirm** (אשר).

#### נטרול או שינוי של תבנית ביטול הנעילה של המסך

1. הקש על  ← **Settings** (הגדרות) ←  ← **Security** (אבטחה) ← **Screen lock** (נעילת מסך) ← **Pattern** (תבנית).
2. צייר את התבנית הנוכחית שלך.
3. בחר **None** (ללא) כדי להשבית את אבטחת ביטול נעילת המסך או בחר **Pattern** (תבנית) כדי לצייר תבנית ביטול נעילה חדשה.



## יצירה ושליחה של הודעות דואר אלקטרוני

1. הקש על  ← **Email** (דוא"ל).
2. בחר חשבון דואר אלקטרוני לשימוש, אם הגדרת יותר מחשבון אחד במחשב בלוח.
3. במסך חשבון דואר אלקטרוני, הקש על  כדי לחבר הודעת דואר אלקטרוני חדשה.
4. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען בשדה **To** (אל). אם אתה שולח את הודעת הדואר האלקטרוני למספר נמענים, הפרד את הכתובות שלהם בפסיקים.
5. הקלד את הנושא בשדה **Subject** (נושא).
6. חבר את הודעת הדואר האלקטרוני.
7. הקש על **SEND** (שולח) כדי לשלוח את הדואר האלקטרוני.

## התאמה אישית של מחשב הלוח

המסך **Settings** (הגדרות) מאפשר לקבוע את התצורה של הגדרות כגון תצוגה, צליל, רשת, אבטחה ועוד.



### הגדרות תצוגה

הקש על  ← **Settings** (הגדרות) ←  ← **Display** (תצוגה) ולאחר מכן בחר את הפריט הרצוי תחת ההגדרות של **Display** (תצוגה).

בהירות	הזז את המחוון ימינה כדי להגביר את רמת הבהירות. הזז את המחוון שמאלה כדי להחליש את רמת הבהירות. הקש על <b>OK</b> (אישור) כדי לשמור את השינויים.
הערה:	אם הפונקציה <b>Automatic brightness</b> (בהירות אוטומטית) מאופשרת, מחשב הלוח מתאים בעצמו את בהירות המסך בהתאם לתנאי תאורת הסביבה.
טפט	הקש על <b>Gallery</b> (גלריה), <b>Live wallpapers</b> (טפטים המשתנים בזמן אמת) או <b>Wallpaper</b> (טפט) ולאחר מכן הקש על הטפט שברצונך להשתמש בו.
שינה	בחר בפרק הזמן שאחריו מחשב הלוח יעבור אוטומטית למצב שינה.
Daydream	בחר תמונות או הנפשה שיוצגו בעת שמחשב הלוח מחובר להתקן עגינה או נמצא בטעינה.
גודל גופן	הגדר את גודל הגופן של מחשב הלוח: <b>קטן</b> , <b>רגיל</b> , <b>גדול</b> וענק.

### הגדרות שמע

כדי לשנות את הגדרות הצליל והצלצול:

הקש על  ← **Settings** (הגדרות) ←  ← **Sound** (צליל) ולאחר מכן בחר את הפריט הרצוי תחת ההגדרות של **Sound** (צליל).

רמות עוצמת קול	כוון את עוצמת הקול של מוזיקה, סרטי וידאו, משחקים, הודעות והתראות.
צליל ברירת מחדל להודעות	בחר צלצול ברירת מחדל עבור הודעות.
צלילי מגע	הגדר אם להשמיע צליל בכל נגיעה במסך.
צלילי נעילת מסך	הגדר אם להשמיע צליל בעת נעילת המסך.

## הצגת דפי אינטרנט

החלק את אצבעך בכיוון האופקי או האנכי על גבי המסך כדי לגלול ולהציג את האזורים הרצויים של דף אינטרנט. הגדל או הקטן את התצוגה באמצעות פונקציית זום בשתי אצבעות. כדי לעבור בין התצוגה הרגילה לתצוגה המוגדלת, הקש פעמיים על האזור הרצוי בדף אינטרנט.

## דואר אלקטרוני


במחשב הלוח ניתן ליצור חשבונות דואר אלקטרוני מסוג POP3, IMAP ו-Exchange באמצעות שירותי דואר אלקטרוני מבוססי אינטרנט.

### פתיחת יישום הדואר האלקטרוני


הקש על  ← **Email**  (דוא"ל).

### הגדרת חשבון דואר אלקטרוני


1. במסך הדואר האלקטרוני, הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה של חשבון הדואר האלקטרוני.
2. הקש על **Next** (הבא).
3. הגדר את אפשרויות הדואר האלקטרוני והקש על **Next** (הבא) כדי להוסיף את חשבון הדואר האלקטרוני ולגשת להודעות הדואר האלקטרוני.

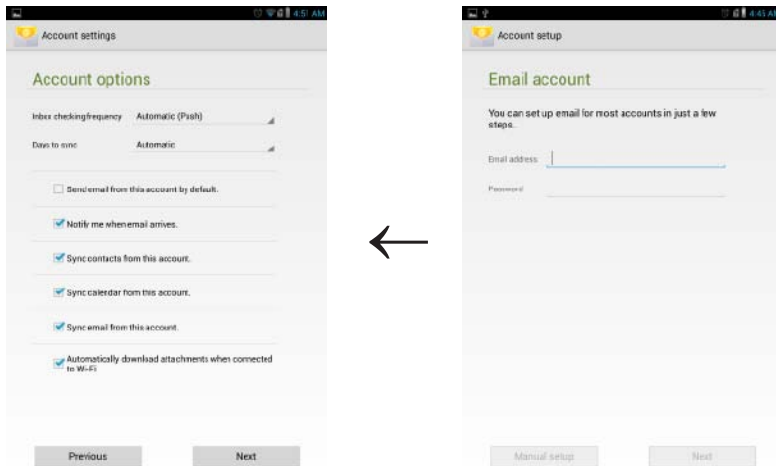

### הוספת חשבונות דואר אלקטרוני נוספים

במסך הדואר האלקטרוני, הקש על  ← **Settings** (הגדרות)  ← **ADD ACCOUNT** (הוספת חשבון) כדי להגדיר חשבון דואר אלקטרוני נוסף.

### מחיקת חשבון דואר אלקטרוני ממחשב הלוח

1. במסך חשבון הדואר האלקטרוני, הקש על  ← **Settings** (הגדרות) ולאחר מכן בחר את החשבון שברצונך למחוק.
2. הקש על **Remove account** (הסרת חשבון) בתפריט והקש על **OK** (אישור) לאישור.

## התחברות לפס רחב נייד – דגמי HSPA+ בלבד

אם עומדות לרשותך רשתות Wi-Fi ופס רחב נייד, מחשב הלוח מקנה עדיפות לחיבור Wi-Fi. כדי לאפשר למחשב הלוח להתחבר באמצעות פס רחב נייד, התרחק מטווח הקליטה של רשת Wi-Fi או נטרל את תקשורת Wi-Fi במחשב הלוח.



כדי לנטרל את תקשורת Wi-Fi:

הקש על  ← **Settings** (הגדרות) ←  ← **Wireless & networks** (אלחוט ורשתות) ← **Wi-Fi**, ולאחר מכן העבר את המחוון למצב **Off** (כבוי) כדי להשבית את התקשורת.

כדי להפעיל רשת פס רחב נייד:

מחשב הלוח מחפש אוטומטית את אות השידור ומתחבר לרשת. כאשר מחשב הלוח מחובר לרשת פס רחב נייד, סוג הרשת מופיע בשורת המצב.

כדי לאפשר רשת פס רחב נייד באופן ידני:

הקש על  ← **Settings** (הגדרות) ←  ← **Wireless & networks** (אלחוט ורשתות) ← **More** (עוד) ← **Mobile networks** (רשתות ניידות) ← **Data enabled** (נתונים מאפשרים).




## גלישה באינטרנט

פתח את הדפדפן

הקש על  ← **Browser** (דפדפן) כדי לפתוח את יישום הדפדפן.

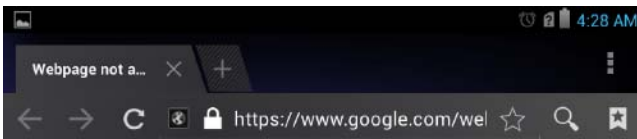

שימוש בשורת פקדי הדפדפן



הזן את כתובת דף האינטרנט

הצג סימניות, היסטוריה ושומר דפים

הגדרת דף הבית

1. במסך הדפדפן, הקש על  ← **Settings** (הגדרות) ←  ← **General** (כללי) ← **Set homepage** (הגדרת דף פתיחה) ← **Other** (אחר).



2. הזן את כתובת אתר האינטרנט שברצונך לקבוע כדף הבית ולאחר הקש על **OK** (אישור).

# גישה לאינטרנט

ניתן לחבר את מחשב הלוח לרשתות Wi-Fi כדי להתחבר לאינטרנט. אם ברשותך דגם LTE/HSPA+, תוכל גם לגשת לאינטרנט באמצעות מגוון תקני פס רחב נייד, כגון HSPA+, LTE, 3G, EDGE, GPRS ועוד.

## התחברות לרשת Wi-Fi

**הערה:** טווח ואיכות האות בתקשורת Wi-Fi מושפעים מהמרחק שבין מחשב הלוח לבין הנתב האלחוטי, מספר ההתקנים המחוברים, התשתית ועצמים שונים שדרכם עובר האות.

1. הקש על  ← **Settings** (הגדרות) ←  ← **Wireless & networks** (אלחוט ורשתות) ← **Wi-Fi**.
2. אפשר את **Wi-Fi** על ידי הזזת המחוון למיקום **On** (מופעל). מחשב הלוח מבצע סריקה לגילוי רשתות Wi-Fi בטווח הקליטה.

**הערה:** כדי להפעיל סריקה חדשה לגילוי רשתות Wi-Fi זמינות, במסך **Wi-Fi**, הקש על  ← **Scan** (סריקה).



3. הקש על הרשת שברצונך להתחבר אליה.
4. הקלד סיסמה (אם אתה מתחבר לרשת מאובטחת) והקש על **Connect** (התחבר) כדי להתחבר לרשת Wi-Fi שנבחרה.





**הערה:** כדי להתחבר לרשת Wi-Fi מאובטחת, עליך לספק את מפתח האבטחה. אם אין ברשותך מפתח אבטחה, צור קשר עם האדם שמנהל את רשת ה-Wi-Fi שבה אתה משתמש או צור קשר עם יצרן הנתב.

## ניהול משאבי האחסון של מחשב הלוח

### בדיקת נפח אחסון

הקש על  ← **Settings** (הגדרות) ←  ← **Storage** (אחסון). מוצגים נפח האחסון הפנימי שבשימוש, הפנוי והכולל של מחשב הלוח וכן נפח כרטיס ה-microSD.

### מחיקת הנתונים והמטמון של יישומים

1. הקש על  ← **Settings** (הגדרות) ←  ← **Apps** (יישומים) ← **Downloaded/All** (שהורדו/הכל).
2. מתוך הרשימה **Apps** (יישומים), הקש על היישום שאת המטמון או את הנתונים שלו ברצונך להסיר.
3. במסך היישום, הקש על **Clear cache** (נקה מטמון) או על **Clear data** (נקה נתונים).



### ביטול טעינת כרטיס ה-microSD

1. הקש על  ← **Settings** (הגדרות) ←  ← **Storage** (אחסון).
  2. הקש על **Unmount** (בטל טעינה) ← **OK** (אישור) כדי לבטל את הטעינה של כרטיס ה-microSD.
- △ התראה: מומלץ לבטל את טעינת כרטיס ה-microSD לפני הסרתו. הסרת כרטיס ה-microSD בזמן שהוא בשימוש עלולה לגרום לאובדן נתונים או לשגיאות ביישום.

### הסרת כרטיס ה-microSD

1. פתח את כיסוי הכרטיס.
2. לחץ ושחרר כדי לשלוף את כרטיס ה-microSD.
3. הסר את כרטיס ה-microSD.


### מחיקת כל הנתונים ממחשב הלוח

- △ התראה: ביצוע פעולות אלו יגרום למחיקת כל הנתונים ממחשב הלוח, כולל הפרטים האישיים שלך ויישומים שהורדת. הקפד לגבות את כל הנתונים החשובים שלך לפני שתמשיך.
1. הקש על  ← **Settings** (הגדרות) ←  ← **Backup & reset** (גיבוי ואיפוס) ← **Factory data reset** (איפוס נתוני היצרן).
  2. הקש על **Reset tablet** (איפוס מחשב הלוח).
  3. קרא את האזהרה והקש על **Erase everything** (מחק הכל).

## הזנת טקסט

ניתן להקליד טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית. כדי לפתוח את המקלדת הווירטואלית, הקש על תיבת טקסט. כדי לסגור את המקלדת הווירטואלית, הקש על לחצן החזרה.



1. הקש כדי להקליד אותיות.
2. הקש כדי למחוק תו, סמל או רווח שהוקלדו משמאל לסמן. הקש והחזק כדי למחוק במהירות טקסט משמאל לסמן.
3. הקש פעם אחת כדי להציג את מקלדת האותיות הרישיות והקלדת אותיות רישיות. הקש פעמיים כדי לאפשר את מצב Caps Lock. במצב Caps Lock, הקש כדי לחזור למצב אותיות קטנות.
4. הקש כדי להשתמש בקלט קול. מחשב הלוח מזין את המילים שהוא מסוגל לזהות.  **הערה:** כדי לשפר את הדיוק של זיהוי הדיבור, מומלץ לדבר קרוב למיקרופון ולהשתמש בתכונה זו בסביבה שקטה.
5. הקש כדי להציג את מקשי המספרים, סימני הפיסוק והסמלים.

## שימוש במצב טיסה

הכנסת מחשב הלוח **למצב טיסה** משביתה את כל פונקציות התקשורת האלחוטית, כולל תקשורת סלולרית, Wi-Fi ו-Bluetooth. תכונה זו שימושית כאשר קישוריות אלחוטית אסורה במפורש, כגון במטוס.

כדי לאפשר מצב טיסה:


- הקש על **Airplane mode** (מצב טיסה)  במסך המצב.
- לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה במשך שלוש שניות ובחר **Airplane mode** (מצב טיסה).


# שימוש במחשב הלוח

## אנשי קשר

כדי להציג ולנהל את אנשי הקשר, הקש על  ← **People** (אנשים). כדי לגבות את אנשי הקשר שלך באופן מקוון, היכנס לחשבון Google קיים או צור חשבון Google חדש.


### יצירת איש קשר

1. הקש על  ← **People** (אנשים) ← **Create a new contact** (צור איש קשר חדש).
2. הזן את פרטי איש הקשר באמצעות המקלדת הווירטואלית ולאחר מכן הקש על **Done** (סיום).

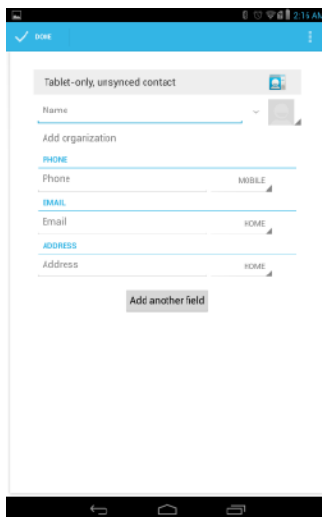

### חיפוש איש קשר

כדי לאתר איש קשר:

1. החלק את רשימת אנשי הקשר עד שתגיע לאיש הקשר המבוקש.
  2. הקש על  כדי לפתוח את תיבת החיפוש ולאחר מכן הזן את שם איש הקשר במלואו או בחלקו בתיבה **Find contacts** (חיפוש אנשי קשר).
- מוצגת רשימת אנשי קשר תואמים.

לאחר שאיתרת את איש הקשר המבוקש, הקש על רשומת איש הקשר כדי להציג את פרטי איש הקשר.




## מקשים ופונקציות



1. מקש חזרה
  - הקש כדי לחזור למסך הקודם או לצאת מהיישום הנוכחי שפועל.
  - הקש כדי לסגור את המקלדת הווירטואלית במצב הזנת טקסט.
2. מקש הבית
  - הקש כדי לחזור למסך הראשי.
  - הקש והחזק כדי לפתוח חיפוש Google.
3. מקש תפריט
  - הקש כדי לפתוח רשימה של יישומים שהופעלו לאחרונה.


## יישומים ורכיבים גרפיים


- **יישומים:** תוכנה המאפשרת לבצע משימה מוגדרת. במחשב הלוח שברשותך מותקנים יישומים רבים וכן ניתן להוריד יישומים נוספים מ-Play Store. כדי לפתוח יישום מסוים, הקש על הסמל שלו.
- **רכיבים גרפיים:** יישום קטן שנמצא במסך הפתיחה ומספק גישה מהירה וקלה למידע. כדי להוסיף רכיב גרפי למסך הפתיחה:
  - a. הקש על 
  - b. הקש על הכרטיסייה **Widgets** (רכיבים גרפיים).
  - c. הקש על רכיב גרפי, החזק והצב אותו באזור ריק במסך הפתיחה.

## שורת המצב


בשורת המצב שבחלק העליון במסך מוצגות הודעות שונות, השעה ומצבי ההתקן, כגון הסוללה, כרטיס ה-SIM, תקשורת Bluetooth ועוד.




1. חלונית הודעת היידוע – כאן מוצגים סמלי יידוע של הודעת דוא"ל חדשה, הודעות ועוד. החלק את החלונית כלפי מטה כדי להציג את ההודעות ולאחר מכן הקש על סמל ההודעה כדי להציג את פרטי ההודעה. הקש על  כדי לנקות את כל ההודעות מחלונית הודעת היידוע.

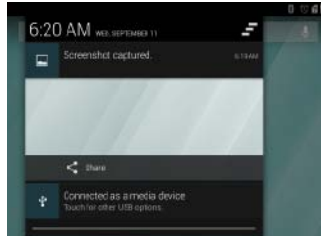

2. חלונית המצב – כאן מוצגים סמלי מצב המציינים את המצב הנוכחי של מחשב הלוח, כגון טעינת הסוללה והתקדמות הטעינה, התראות, Bluetooth ועוד. החלק את החלונית כלפי מטה כדי לגשת להגדרות ולאפשרויות תצורה נוספות.

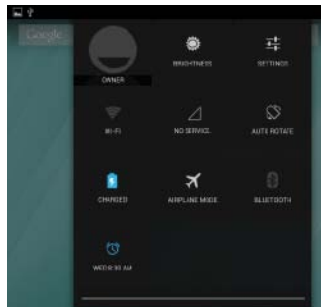

## כיוון המסך


לחוויות צפייה אופטימלית, כיוון המסך משתנה אוטומטית בהתאם לאופן החזקת מחשב הלוח. **הערה:** כדי לאפשר או לנטרל את פונקציית הסיבוב האוטומטי, החלק כלפי מטה את חלונית המצב והקש על סמל  **Auto-rotate** (סיבוב אוטומטי).

## נעילה וביטול נעילה של מחשב הלוח

לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המסך ולנעול את מחשב הלוח.

ניתן להגדיר את תצורת מחשב הלוח כך שיינעל אוטומטית אם אינך משתמש בו במשך פרק זמן מוגדר.

הקש על  ← **Settings** (הגדרות) ←  ← **Display** (תצוגה) ← **Sleep** (שינה) כדי להגדיר את פרק הזמן שלאחריו מחשב הלוח ייכנס למצב שינה ויינעל.

לביטול נעילת המסך, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להוציא את המסך ממצב שינה ולאחר מכן החלק את סמל הנעילה  בכיוון כלשהו.



**הערה:** הליך ביטול הנעילה של מחשב הלוח משתנה בהתאם לשיטת האבטחה שנבחרה. 


## שימוש במסך המגע

מחשב הלוח שברשותך כולל מסך רגיש לריבוי-נגיעות. ניתן להשתמש במסך המגע באופן הבא:

הקשה	גע פעם אחת במסך כדי לגשת לתפריט או לבחור פריט.
הקשה והחזקה	הקש באצבע והחזק אותה במקומה.
החלקה	עבור בין מסכי פתיחה שונים.
גרירה	הקש על סמל, החזק אותו ולאחר מכן העבר את הסמל למקום הרצוי.
זום באמצעות שתי אצבעות	הנח שתי אצבעות על המסך והרחק אותן זו מזו כדי להגדיל את התצוגה, או קרב אותן זו אל זו כדי להקטין את התצוגה. הגדלה והקטנה של התצוגה הן פונקציות שימושיות בצפייה במפות, בתצלומים, בדפי אינטרנט ועוד.

## התאמה אישית של המסך (אופציונלי)

לאחר סיום ההגדרה של Android, פעל בהתאם להוראות שעל המסך כדי להתאים אישית את מסך הפתיחה.

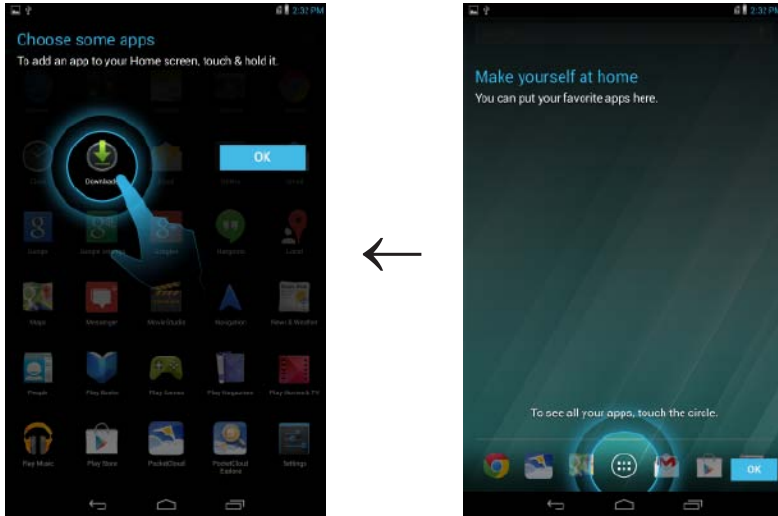


# צעדים ראשונים

## הפעלה וכיבוי של מחשב הלוח


כדי להפעיל מחשב הלוח, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה במשך כ-3 שניות.  
כדי לכבות את מחשב הלוח, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה כדי לפתוח את תפריט האפשרויות ובחר **Power off** (כיבוי) ← **OK** (אישור).


## סיום הגדרת Android

לאחר ההפעלה הראשונה של מחשב הלוח, פעל בהתאם להנחיות על המסך כדי לסיים את הגדרת Android.  
ניתן לקבוע הגדרות כגון שפה, תאריך ושעה, חיבור רשת, חשבון Google, שירותי מיקום של Google ועוד.

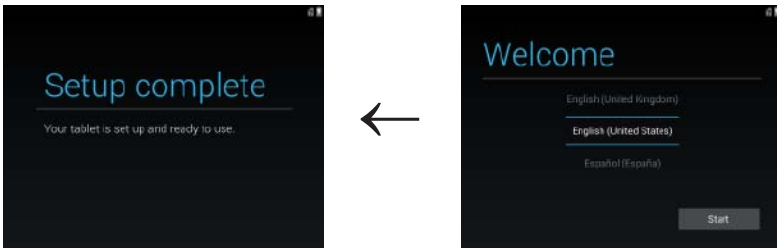

# הכנסת כרטיס ה-micro-USB וכרטיס ה-micro-SIM (אופציונלי)


פתח את כיסוי חריצי הכרטיסים, הכנס את הכרטיסים לחריצים שלהם וסגור את כיסוי חריצי הכרטיסים.  
הערה: ודא שהכרטיסים מיושרים כהלכה ומוכנסים עד הסוף. 

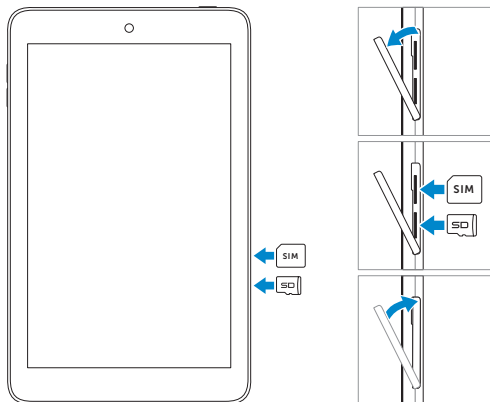


# טעינת הסוללה

**הערה:** ייתכן שמחשב הלוח לא יהיה טעון במלואו בזמן שקיבלת אותו. בפעם הראשונה, מומלץ לטעון את מחשב הלוח במשך 4 שעות.

1. חבר את הקצה עם מחבר ה-micro-USB של כבל ה-USB לשקע USB במחשב הלוח.
  2. חבר את הקצה השני של כבל ה-USB למתאם החשמל.
  3. חבר את מתאם החשמל לשקע חשמל.
- סמל מונפש מופיע במסך כאשר הסוללה נטענת. כשהסוללה טעונה במלואה, הסמל במצב סטטי.

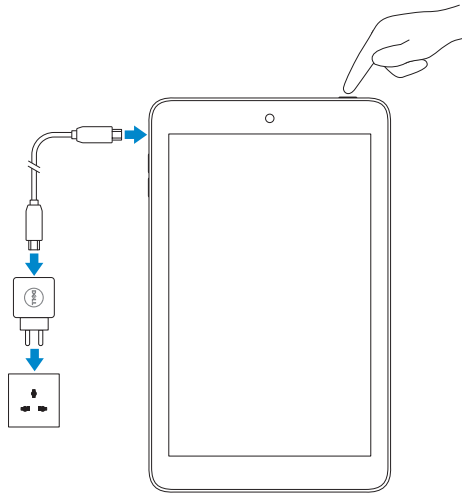

**התראה:** בעת ניתוק הכבל, נתק תחילה את מתאם החשמל משקע החשמל ורק לאחר מכן נתק את כבל ה-USB ממחשב הלוח. △

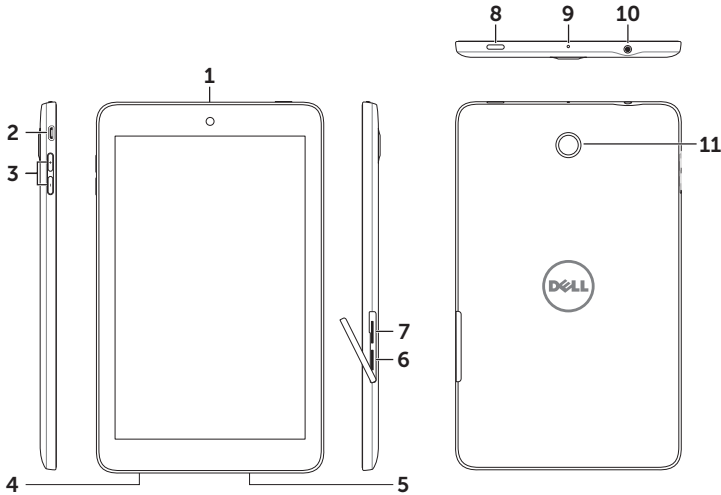




חלק	תפקוד
1.	מצלמה קדמית לביצוע שיחות וידאו או כדי לצלם תצלומים וסרטוני וידאו בחזית.
2.	יציאת Micro-USB חיבור לכבל USB לצורך טעינת מחשב הלוח או לצורך חיבורו למחשב.
3.	לחצן עוצמת הקול • לחץ כדי להגביר או להחליש את עוצמת הקול בדרגה אחת. • לחץ והחזק כדי להגביר או להחליש ברציפות את עוצמת הקול.
4.	תווית תג שירות ספק את תג השירות בעת פנייה אל Dell לקבלת תמיכה.
5.	רמקול השמעת קולות וצלילים.
6.	חריץ לכרטיס MicroSD הכנס כרטיס microSD כדי להרחיב את נפח האחסון של מחשב הלוח.
7.	חריץ כרטיס Micro-SIM הכנס כרטיס micro-SIM לצורך גישה לפס רחב נייד.
8.	לחצן הפעלה • לחץ לחיצה ארוכה כדי להפעיל את מחשב הלוח. • לחץ ושחרר כדי לנעול או לבטל את נעילת המסך. • במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה כדי לפתוח את תפריט האפשרויות.
9.	מיקרופון להקלטת צליל או לצורך קלט צליל ליישומים המשתמשים בצלילים.
10.	מחבר לדיבורית אישית לחיבור אוזניות או דיבורית.
11.	מצלמה אחורית לצילום תמונות וסרטוני וידאו.



17.	גלישה באינטרנט
18	דואר אלקטרוני
<b>19</b>	<b>התאמה אישית של מחשב הלוח</b>
19.	הגדרות תצוגה
19.	הגדרות שמע
20	תאריך, שעה ואזור זמן
<b>20</b>	<b>הגנה על מחשב הלוח</b>
20	תבנית ביטול נעילת מסך
21.	קוד PIN
21.	סיסמה
22	ביטול נעילה באמצעות תמונת פנים
	הגנה על כרטיס ה-SIM באמצעות סיסמת נעילת ה-SIM –
22	דגמי LTE/HSPA+ בלבד
<b>23</b>	<b>יישומים</b>
23	מצלמה
23	העתקת קבצים למחשב הלוח וממנו
24	Bluetooth
25	גלריה
26	לוח שנה
26	שעון
<b>26</b>	<b>פתרון בעיות</b>
<b>28</b>	<b>מפרטים</b>

# תוכן עניינים

5	תכונות
6	טעינת הסוללה
7	הכנסת כרטיס ה-micro-USB וכרטיס ה-micro-SIM (אופציונלי)
8	צעדים ראשונים
8	הפעלה וכיבוי של מחשב הלוח
8	סיום הגדרת Android
9	התאמה אישית של המסך (אופציונלי)
10	נעילה וביטול נעילה של מחשב הלוח
10	שימוש במסך המגע
11	שורת המצב
11	כיוון המסך
12	מקשים ופונקציות
12	יישומים ורכיבים גרפיים
13	שימוש במחשב הלוח
13	אנשי קשר
14	הזנת טקסט
14	שימוש במצב טיסה
15	ניהול משאבי האחסון של מחשב הלוח
16	גישה לאינטרנט
16	התחברות לרשת Wi-Fi
17	התחברות לפס רחב נייד – דגמי HSPA+ בלבד

-  **הערה:** "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב הלוח ביתר יעילות.
-  **התראה:** "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, במקרה של אי ציות להוראות.
-  **אזהרה:** "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.

**© 2013 Dell Inc. כל הזכויות שמורות.**

המידע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה. חל איסור מוחלט על העתקה של חומרים אלו, בכל דרך שהיא, ללא קבלת רשות בכתב מאת Dell Inc.

**סימנים מסחריים המופיעים במסמך זה:** Dell™, הלוגו של DELL ו-Venue™ הם סימנים מסחריים של Dell Inc. Bluetooth® הוא סימן מסחרי רשום בבעלות Bluetooth SIG, Inc. ומשמש את Dell ברישיון. ייתכן שייעשה שימוש בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים אחרים במסמך זה כדי להתייחס לישויות הטוענות לבעלות על הסימנים והשמות, או למוצרים שלהן. Dell Inc. מוותרת על כל עניין קנייני בסימנים מסחריים ושמות מסחריים פרט לאלה שבבעלותה.

# Venue 7/8

## מדריך למשתמש

דגם מחשב לוח: Venue 8 HSPA+ , Venue 8 3830 , Venue 7 HSPA+ , Venue 7 3730

דגם תקינה: T01C/T02D

סוג תקינה: T02D002 , T02C002/T02D001 , T01C001

