

# Dell Venue 7/8


## Instrukcja obsługi


Model marketingowy: Venue 7 3740, Venue 7 3740 HSPA+,  
Venue 8 3840, Venue 8 3840 HSPA+


Model nadrzędny: T01C/T02D

Typ nadrzędny: T01C003, T01C004/T02D003, T02D004



 **UWAGA:UWAGA** oznacza ważną informację, dzięki której optymalnie wykorzystasz tablet.

 **OSTROŻNIE:OSTROŻNIE** oznacza możliwość uszkodzenia sprzętu albo utraty danych w przypadku nieprzestrzegania zaleceń.

 **OSTRZEŻENIE:OSTRZEŻENIE** oznacza możliwość poniesienia szkody materialnej lub doznania urazu ciała – w tym ze skutkiem śmiertelnym.

**Copyright © 2014 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Produkt jest chroniony przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie i własności intelektualnej. Dell™ oraz logo Dell są znakami handlowymi Dell Inc. w prawodawstwie USA i innych. Wszystkie marki i nazwy wymienione w tym dokumencie mogą być znakami handlowymi odpowiednich firm.


## **Spis treści**

<b>Właściwości</b> .....	<b>5</b>
<b>Ładowanie akumulatora</b> .....	<b>7</b>
<b>Włożenie karty micro SD oraz micro SIM (opcja)</b> .....	<b>8</b>
<b>Rozpoczęcie użytkowania</b> .....	<b>9</b>
Włączanie/wyłączanie tabletu .....	9
Zakończenie ustawiania systemu Android .....	9
Dostosowanie ekranu .....	10
Blokowanie i odblokowanie tabletu .....	11
Wskazówki odnośnie dotyku .....	11
Pasek stanu .....	12
Orientacja ekranu .....	12
Klawisze i funkcje .....	13
Aplikacje i widgety .....	13
<b>Użytkowanie tabletu</b> .....	<b>14</b>
Kontakty .....	14
Wpisy tekstowe .....	15
Zarządzanie pamięcią tabletu .....	15
<b>Internet</b> .....	<b>17</b>
Połączenie z internetem przy pomocy Wi-Fi .....	17
Połączenie z internetem przy pomocy szerokopasmowego połączenia komórkowego .....	18


Tryb samolotowy .....	18
Surfowanie po internecie .....	18
Poczta e-mail .....	19
<b>Dostosowanie tabletu .....</b>	<b>20</b>
Ustawienia wyświetlania .....	20
Ustawienia dźwięku .....	21
Data, godzina, strefa czasowa .....	21
<b>Ochrona tabletu .....</b>	<b>21</b>
Wzór odblokowania .....	21
PIN .....	22
Hasło .....	22
Ochrona karty SIM przy pomocy hasła SIM lock (tylko modele LTE/HSPA+) .....	23
<b>Aplikacje .....</b>	<b>24</b>
Aparat .....	24
Kopiowanie plików z i do tabletu .....	24
Bluetooth .....	25
Galeria .....	26
Kalendarz .....	27
Zegar .....	27
<b>Usuwanie usterek .....</b>	<b>28</b>
<b>Specyfikacje .....</b>	<b>30</b>

# Właściwości

## Venue 7

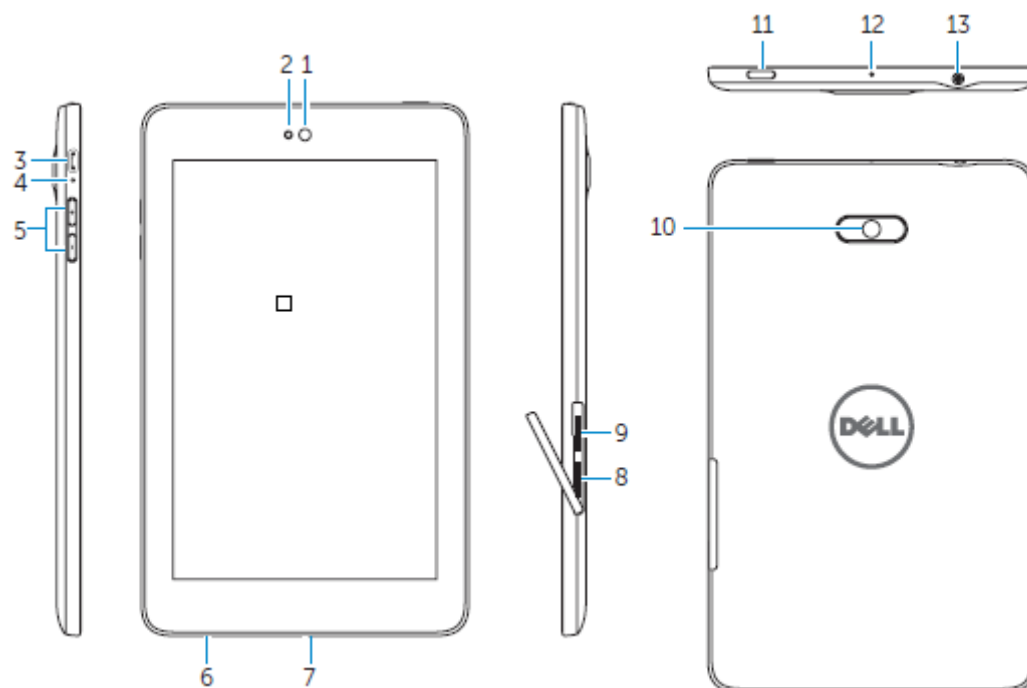

Część	Funkcja
1. Aparat przedni	Do prowadzenia rozmów wideo lub przechwytywania obrazów i filmów przed tabletem.
2. Czujnik światła	Wykrywa światło otoczenia w celu automatycznego dopasowania jasności ekranu.
3. Port micro USB	Do podpięcia ekranowanego kabla USB aby naładować tablet lub podłączyć go do komputera.
4. Lampka wskaźnikowa naładowania baterii	Miga w trakcie ładowania tabletu, a świeci światłem stałym gdy jest naładowany.
5. Przyciski głośności	<ul style="list-style-type: none"><li>• Naciśnięcie pogłośnia lub ścisza o jeden poziom.</li><li>• Naciśnięcie i przytrzymanie pogłośnia lub ścisza w sposób ciągły.</li></ul>
6. Kod serwisowy	Kiedy kontaktujesz się z Dell po pomoc techniczną, wtedy podaj kod serwisowy.
7. Głośnik	Wyjście dźwiękowe.
8. Gniazdo karty micro SD	Włóż kartę micro SD aby zwiększyć pamięć w tablecie.
9. Gniazdo karty micro SIM (tylko modele LTE/HSPA+)	Włóż kartę micro SIM aby uzyskać dostęp do szerokopasmowego połączenia komórkowego.
10. Aparat tylny	Przechwytuje obrazy i filmy.
11. Przycisk zasilania	<ul style="list-style-type: none"><li>• Naciśnięcie i przytrzymanie włącza tablet.</li><li>• Naciśnięcie i puszczenie blokuje albo odblokowuje ekran.</li><li>• Kiedy tablet jest włączony, wtedy naciśnięcie i przytrzymanie otwiera menu opcji.</li></ul>
12. Mikrofon	Do nagrywania dźwięku albo do głosowego wprowadzania danych w innych aplikacjach bazujących na dźwięku.
13. Port słuchawki	Do podłączenia słuchawki lub słuchawek.

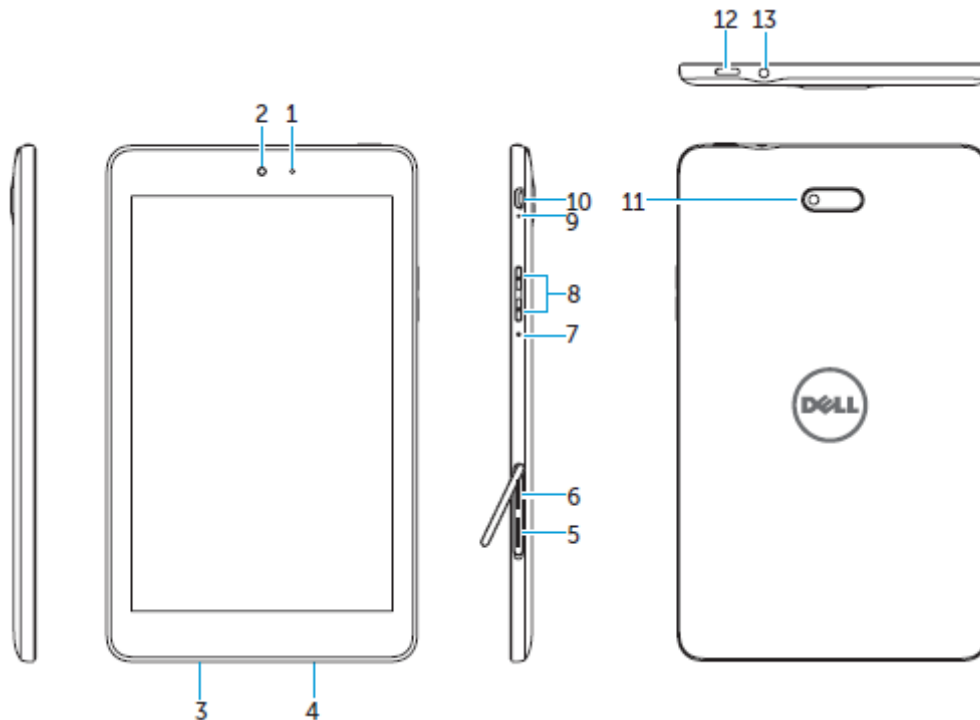


Część	Funkcja
1. Czujnik światła	Wykrywa światło otoczenia w celu automatycznego dopasowania jasności ekranu.
2. Aparat przedni	Do prowadzenia rozmów wideo lub przechwytywania obrazów i filmów sprzed tabletu.
3. Kod serwisowy	Kiedy kontaktujesz się z Dell po pomoc techniczną, wtedy podaj kod serwisowy.
4. Głośnik	Wyjście dźwiękowe.
5. Gniazdo karty micro SD	Włóż kartę micro SD aby zwiększyć pamięć w tablecie.
6. Gniazdo karty micro SIM (tylko modele LTE/HSPA+)	Włóż kartę micro SIM aby uzyskać dostęp do szerokopasmowego połączenia komórkowego.
7. Mikrofon	Do nagrywania dźwięku albo do głosowego wprowadzania danych w innych aplikacjach bazujących na dźwięku.
8. Przyciski głośności	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnięcie pogłośnia lub ścisza o jeden poziom.</li> <li>Naciśnięcie i przytrzymanie pogłośnia lub ścisza w sposób ciągły.</li> </ul>
9. Lampka wskaźnikowa naładowania baterii	Miga w trakcie ładowania tabletu, a świeci światłem stałym gdy jest naładowany.
10. Port micro USB	Do podpięcia ekranowanego kabla USB aby naładować tablet lub podłączyć go do komputera.
11. Aparat tylny	Przechwytuje obrazy i filmy.
12. Przycisk zasilania	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnięcie i przytrzymanie włącza tablet.</li> <li>Naciśnięcie i puszczenie blokuje albo odblokowuje ekran.</li> <li>Kiedy tablet jest włączony, wtedy naciśnięcie i przytrzymanie otwiera menu opcji.</li> </ul>
13. Port słuchawki	Do podłączenia słuchawki lub słuchawek.


## Ładowanie akumulatora

**UWAGA:** Nowo nabyty tablet może nie być naładowany. Zaleca się najpierw go ładować przez 4 godziny.

**OSTROŻNIE:** Posługuj się wyłącznie zasilaczem i/lub kablem dostarczonym w komplecie z tabletem.

1. Końcówkę micro USB kabla USB połącz z portem USB tabletu.
2. Drugą końcówkę kabla USB połącz z zasilaczem.
3. Zasilacz sieciowy podłącz do gniazdka elektrycznego.



W trakcie ładowania baterii na ekranie wyświetla się animowana ikona . Po naładowaniu baterii, ikona staje się statyczna.

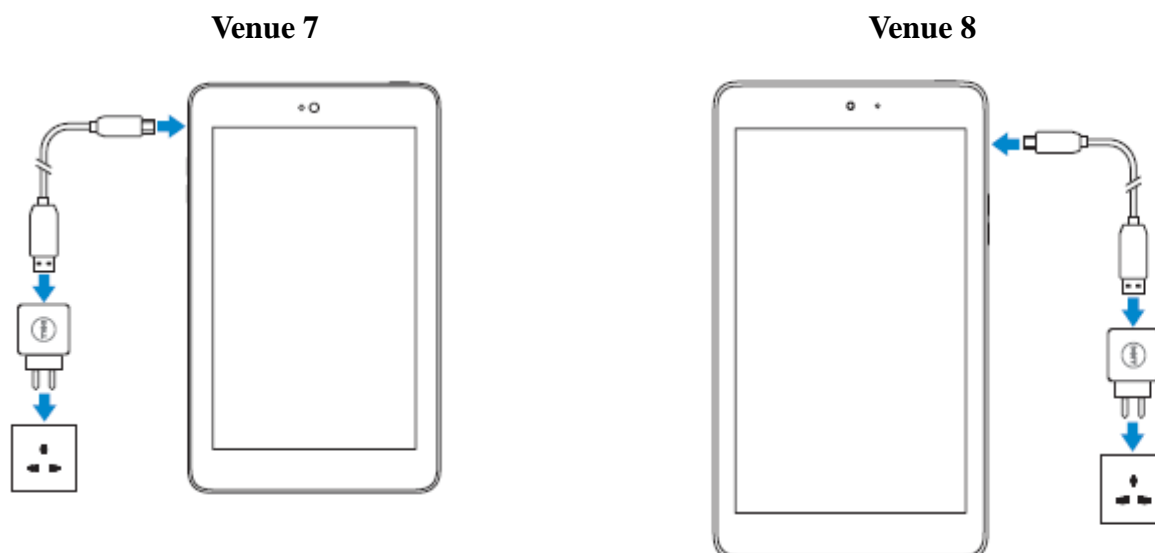


**UWAGA:** Jeśli chcesz rozłączyć tablet od zasilacza, to najpierw rozłącz zasilacz od gniazdka elektrycznego, a potem kabel od tabletu.

## Włożenie karty micro SD oraz micro SIM (opcja)


### Venue 7

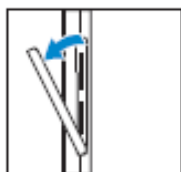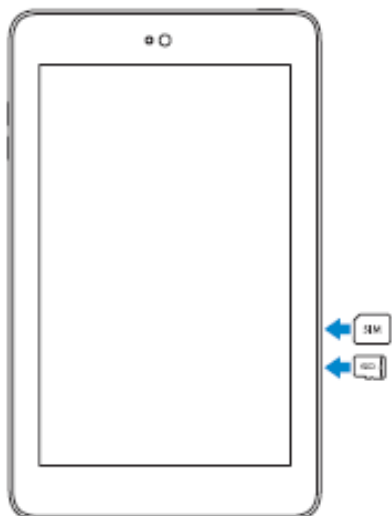

Otwórz pokrywkę gniazd na karty


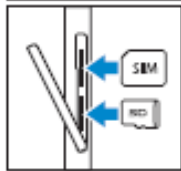


Włóż karty do odpowiednich gniazd i wciskaj aż zaskoczą w miejscu

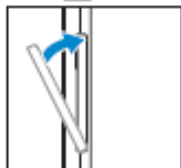


Zamknij pokrywkę gniazd na karty


### Venue 8

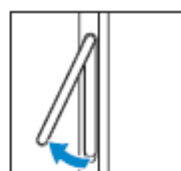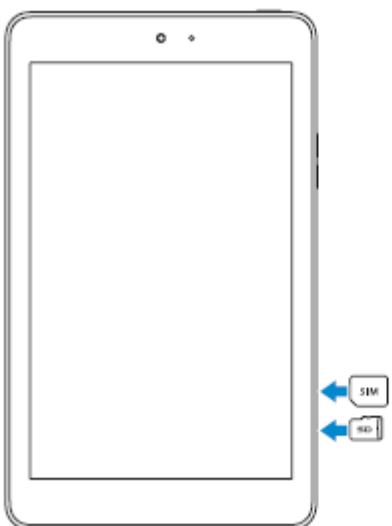


Otwórz pokrywkę gniazd na karty

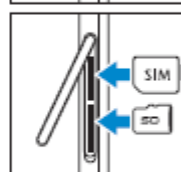

Włóż karty do odpowiednich gniazd i wciskaj aż zaskoczą w miejscu

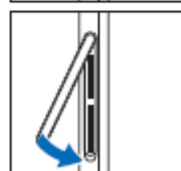

Zamknij pokrywkę gniazd na karty

 **UWAGA:** Karty trzeba wkładać równo i równomiernie naciskać.



## Rozpoczęcie użytkowania

### Włączanie/wyłączanie tabletu


Aby włączyć tablet, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3~5 sekund.

Aby wyłączyć tablet, naciśnij przycisk zasilania żeby otworzyło się menu opcji, a potem zaznacz **Rozłącz zasilanie** → **OK**.

### Zakończenia ustawiania systemu Android

Po pierwszym włączeniu tabletu, postępuj zgodnie z podpowiedziami na ekranie aby zakończyć ustawianie systemu Android.

Można skonfigurować takie ustawienia jak język, data i godzina, Wi-Fi, logowanie się do swojego konta Google, usługi lokalizacyjne Google i in.

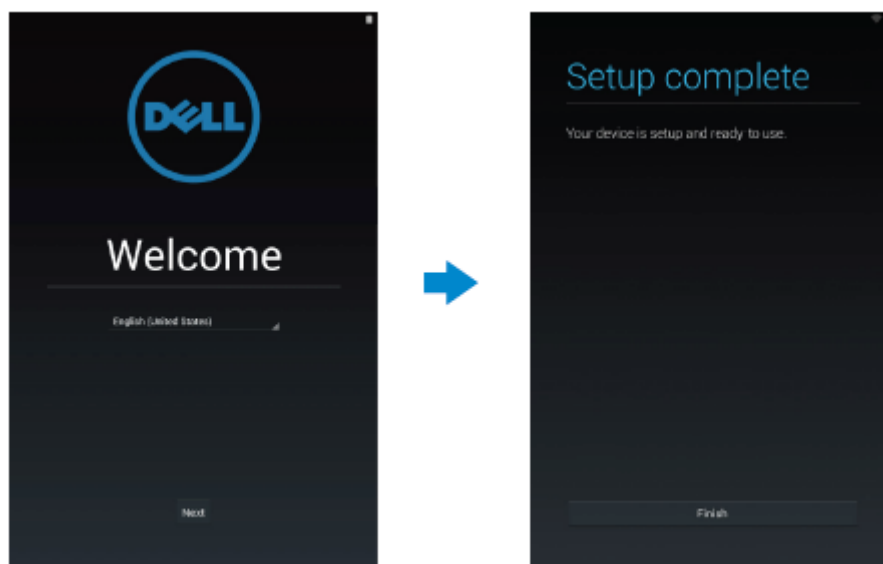

Welcome	Witaj!
English (United States)	Angielski (USA)
Next	Dalej
Setup complete	Ustawienia wykonane
Your device is setup and ready to use.	Urządzenie zostało ustawione i jest gotowe do użycia.
Finish	Zakończ

## Dostosowanie ekranu

Po wykonaniu ustawień systemu Android, postępuj zgodnie z podpowiedziami na ekranie aby dostosować ekran powitalny.





Make yourself at home	Poczuj się, jak u siebie
You can put your favorite apps here.	Umieść tu swoje ulubione aplikacje.
To see all your. apps, touch the circle.	Dotknij kółko, żeby zobaczyć wszystkie aplikacje.
Authentication is required. You need to sign into your Google Account.	Wymagane uwierzytelnienie. Musisz się zalogować do konta Google.
Choose some apps	Wybierz kilka aplikacji
To add an app to your Home screen, touch & hold it.	Aby dodać aplikację do ekranu powitalnego, dotknij ją i przytrzymaj.

## Blokowanie i odblokowanie tabletu

Naciśnięcie przycisku zasilania powoduje wyłączenie ekranu i zablokowanie tabletu.

Tablet można też tak skonfigurować, by automatycznie blokował się po określonym czasie bezczynności.


Dotknij  → **Ustawienia** → **Ekran** → **Uśpienie** aby ustawić czas po jakim tablet ma przejść do trybu uśpienia i zablokować się.

Aby odblokować tablet, naciśnij przycisk zasilania oraz przesunij w dowolnym kierunku ikonę blokowania .



Thu, Mar. 22

Czw, 22 mar

 **UWAGA:** Procedura odblokowania tabletu zależy od wybranej metody zabezpieczenia.

## Wskazówki odnośnie dotyku

Tablet obsługuje wielodotyk. Ekran można kontrolować dotykiem w następujący sposób:

Dotknięcie                      Pojedyncze dotknięcie aby wejść do menu lub wybrać element.

Dotknięcie                      i    Dotknij i przytrzymaj palec w miejscu.


przytrzymanie


Przesunięcie	Przełączanie między różnymi ekranami powitalnymi.
Przeciągnięcie	Dotknij i przytrzymaj ikony oraz przesun je do pożądanego położenia
Zoom dwoma palcami	Położ dwa palce na ekranie i odsuń je od siebie je w celu powiększenia, albo zbliż do siebie w celu pomniejszenia widoku. Można powiększać i pomniejszać mapy, zdjęcia, witryny internetowe, itd.

## Pasek stanu

Pasek stanu na górze ekranu pokazuje komunikaty dotyczące aplikacji, godziny, stanu różnych urządzeń, np. baterii karty SIM, bluetootha, itd.




1. Panel powiadomień wyświetla ikony powiadomień informujące o nowych mailach, komunikatach, itp. Rozwinięcie panelu w dół umożliwia obejrzenie powiadomień, a dotknięcie ikony powiadomień odsłania więcej informacji. Dotknij  by wyczyścić wszystkie powiadomienia.

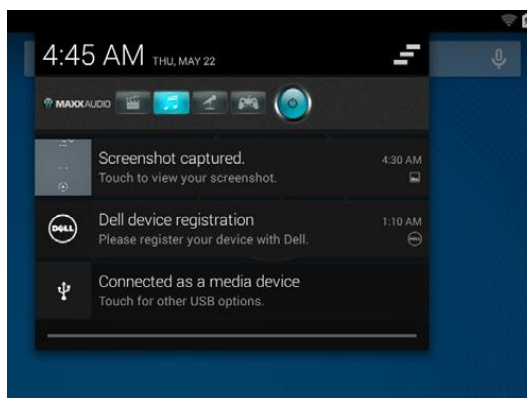

Screenshot captured.	Przechwycony zrzut ekranu.
Touch to view your screenshot.	Dotknij by zobaczyć zrzut ekranu.
Dell device registration	Rejestracja urządzenia Dell
Please register your device with Dell.	Prosimy zarejestrować urządzenie w Dell.
Connected as a media device	Podłączone jako urządzenie multimedialne
Touch for other USB options.	Dotknij by mieć dostęp do innych opcji USB


2. Panel stanu pokazuje ikony stanu dla baterii, alarmów, bluetootha, połączenia sieciowego, itd. Rozwinięcie panelu w dół daje dostęp do kolejnych ustawień i opcji konfiguracji.

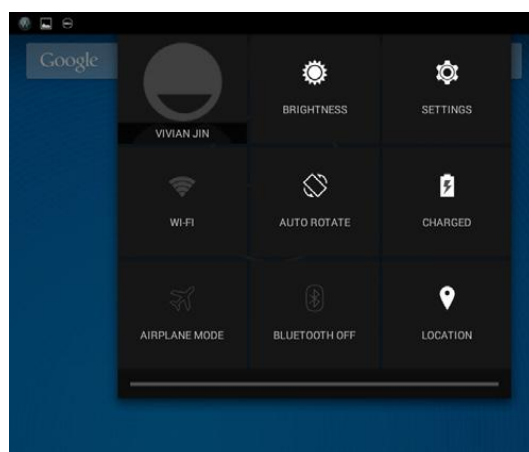


BRIGHTNESS	JASKRAWOŚĆ
SETTINGS	USTAWIENIA
AUTO ROTATE	AUTO ROTACJA
CHARGED	NAŁADOWANY
BLUETOOTH OFF	BLUETOOTH WYŁ
LOCATION	LOKALIZACJA
AIRPLANE MODE	TRYB SAMOLOTOWY

## Orientacja ekranu

Dla optymalnego efektu, orientacja ekranu zmienia się automatycznie zależnie od tego jak trzymasz tablet.

Aby przełączyć autorotację ekranu, rozwiń w dół panel stanu i dotknij ikonę **AUTOOBACANIE** .

## Klawisze i funkcje

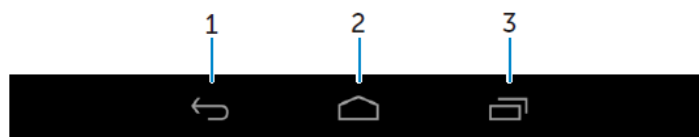

1. Powrót
  - Dotknięcie powoduje powrót do poprzedniego ekranu lub wyjście z bieżącej aplikacji.
  - W trybie wpisywania tekstu, dotknięcie zamyka klawiaturę ekranową.
2. Start
  - Dotknięcie powoduje powrót do głównego ekranu.
  - Dotknięcie i przytrzymanie otwiera wyszukiwanie.
3. Menu
  - Dotknięcie otwiera listę ostatnio używanych aplikacji.

## Aplikacje i widżety


- **Aplikacje:** Programy pozwalające na wykonanie określonych zadań. Tablet zawiera różne, wstępnie załadowane aplikacje, a dodatkowo można ich pobrać więcej z Play Store.
- **Widżety:** Mała aplikacja znajdująca się na ekranie głównym, dająca szybki i łatwy dostęp do informacji.


# Użytkowanie tabletu

## Kontakty

Podgląd i zarządzanie osobami kontaktowymi, dotknij  → **Osoby**.

### Tworzenie kontaktu

1. Dotknij  → **Osoby** → **Utwórz nowy kontakt**
2. Zaloguj się do istniejącego konta Google albo utwórz nowe by obsługiwać kontakty online.
3. Przy pomocy klawiatury ekranowej wpisz informację na temat osoby kontaktowej, po czym dotknij **Gotowe** aby zapisać kontakt.

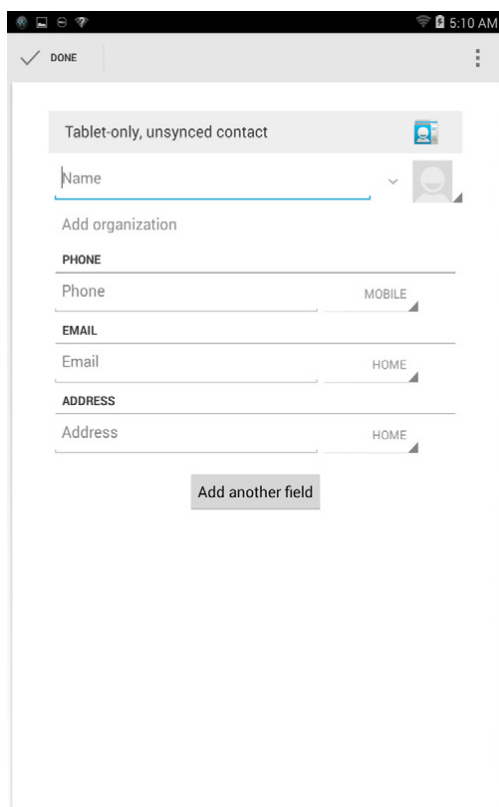


<b>DONE</b>	<b>GOTOWE</b>
Tablet-only, unsynced contact	Tylko tablet, kontakt niezsynchr.
Name	Imię i nazwisko
Add organization	Dodaj firmę
Phone	Telefon
<b>MOBILE</b>	<b>KOMÓRKA</b>
Email	Email
Home	Dom



ADDRESS	ADRES
Add another field	Dodaj pole


## Wyszukiwanie kontaktu

Aby znaleźć kontakt:


- Rozwijaj listę kontaktów aż do znalezienia pożądanego osoby.
- Dotknij  aby otworzyć pasek wyszukiwania, a następnie w polu **Znajdź kontakt** wpisz całą lub część nazwy kontaktu. Wyświetli się lista pasujących kontaktów.

Po zlokalizowaniu pożądanego kontaktu, dotknij wpis danego kontaktu, żeby wyświetlić informacje o nim.

## Wpisy tekstowe


Tekst można wpisywać na klawiaturze ekranowej. Dotknięcie pola tekstowego otwiera klawiaturę ekranową. Aby zamknąć klawiaturę ekranową, trzeba dotknąć klawisz .




- Pojedyncze dotknięcie wprowadza litery.
    - Dotknięcie i przytrzymanie wprowadza cyfry.
  - Dotknięcie usuwa znak, symbol, albo spację z lewej strony kursora.
    - Dotknięcie i przytrzymanie usuwa tekst na lewo od kursora.
  - Dotknięcie raz udostępnia klawiaturę z wielkimi literami.
    - Dotknięcie dwa razy włącza tryb Caps Lock, a dotknięcie jeszcze raz – zmienia z powrotem do pisania małymi literami.
  - Dotknięcie umożliwia skorzystanie z głosowego wprowadzania tekstu. Tablet wpisuje słowa, które potrafi rozpoznać.
-  **UWAGA:** Żeby zwiększyć skuteczność rozpoznawania mowy, zaleca się mówić blisko mikrofonu i w cichym otoczeniu.
- Pojedyncze dotknięcie wyświetla klawisze cyfr i znaków interpunkcyjnych.

## Zarządzanie pamięcią tabletu


### Sprawdzanie pojemności pamięci

Dotknij  → **Ustawienia** → **Pamięć**. Wyświetlą się dane odnośnie pojemności wykorzystanej, wolnej i całkowitej - wewnętrznej tabletu i pojemności karty micro SD.

### Czyszczenie danych i pamięci podręcznej

1. Dotknij  → **Ustawienia** → **Aplikacje** → **POBRANE/PRACUJĄ/WSZYSTKIE**.
2. Na liście aplikacji, dotknij tę której bufor lub dane chcesz usunąć.
3. Na ekranie aplikacji, dotknij **Wyczyść pamięć podręczną** albo **Wyczyść dane**.


## Odlaczanie karty SD

1. Dotknij  → **Ustawienia** → **Pamięć**
2. Dotknij **Odłącz** → **OK** aby wyjąć kartę SD.

△**OSTROŻNIE:**Zaleca się odłączanie karty SD przed jej wyjęciem.Wyjęcie karty w czasie jej użycia może spowodować utratę danych albo powstanie błędów.

## Kasowanie wszystkich danych z tabletu


△**OSTROŻNIE:**Opisane czynności powodują skasowanie z tabletu wszystkich danych, w tym informacji osobistych oraz pobranych aplikacji.Należy najpierw utworzyć kopię bezpieczeństwa z wszystkich potrzebnych danych.


1. Dotknij  → **Ustawienia** → **Kopie i kasoanie danych** → **Reset do ustawień fabr.**
2. Dotknij **Resetuj tablet.**
3. Przeczytaj ostrzeżenie i dotknij **Kasuj wszystko.**

## Internet

Tablet można podłączyć do sieci Wi-Fi aby uzyskać dostęp do internetu. Jeśli nabyłeś/nabyłaś model LTE/HSPA+, to możesz go połączyć z internetem w oparciu o różne standardy szerokopasmowego połączenia: GPRS, EDGE, 3G, LTE, HSPA+ i in.


### Połączenie z internetem przy pomocy Wi-Fi

 **UWAGA:** Na zakres i jakość sygnału Wi-Fi ma wpływ odległość między tabletem a bezprzewodowym routerem, ilość podłączonych urządzeń, infrastruktura i obiekty, przez które ten sygnał jest przesyłany.



1. Dotknij  → **Ustawienia** → **Wi-Fi**
2. Włącz **Wi-Fi** przesuważąc suwak do położenia **Wł.** Tablet przeskanuje sieci Wi-Fi będące w zasięgu.
3. Dotknij sieć, z którą chcesz się połączyć.
4. Wpisz hasło (jeśli łączysz się z siecią zabezpieczoną) i dotknij **Połącz**.




Settings	Ustawienia
Obtaining IP address...	Uzyskiwanie adresu IP...
Secured with WPA/WPA2	Zabezpieczone przez WPA/WPA2
Secured with WPA/WPA2 (WPS available)	Zabezpieczone przez WPA/WPA2 (dostępny WPS)


 **UWAGA:** Aby połączyć się z zabezpieczoną siecią Wi-Fi network, trzeba wpisać klucz zabezpieczeń.

Jeśli nie posiadasz klucza zabezpieczeń, to skontaktuj się z osobą zarządzającą siecią Wi-Fi albo producentem routera.

 **UWAGA:** Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi, dotknij  → **Skan** na ekranie Wi-Fi.

## Połączenie z internetem przy pomocy szerokopasmowego połączenia komórkowego

1. Dotknij  → **Ustawienia** → **Wi-Fi**, po czym dotknij **Wi-Fi** aby ją wyłączyć.
2. Tablet automatycznie zacznie wyszukiwać sygnał i łączyć z siecią. Jeśli tablet jest połączony z siecią opartą o szerokopasmowe połączenie komórkowe, to typ tej sieci wyświetli się na pasku stanu.

 **UWAGA:** W modelach LTE/HSPA+, w przypadku gdy dostępne są obydwa rodzaje sieci: Wi-Fi i oparte o szerokopasmowe połączenie komórkowe, tablet daje pierwszeństwo Wi-Fi.

## Tryb samolotowy

Zmiana trybu pracy tabletu na samolotowy powoduje wyłączenie wszystkich połączeń komórkowych i Wi-Fi. To użyteczna funkcja w okolicznościach gdy łączenie się jest surowo wzbronione, jak to ma miejsce w samolocie.


Aby włączyć tryb pracy w samolocie, dotknij  → **Ustawienia** → **Więcej** → **Tryb samolotowy**.

## Surfowanie po internecie

### Otwieranie przeglądarki

Dotknij  → **Wyszukiwarka**  aby otworzyć aplikację wyszukiwarki.


### Użycie paska sterowania wyszukiwarki

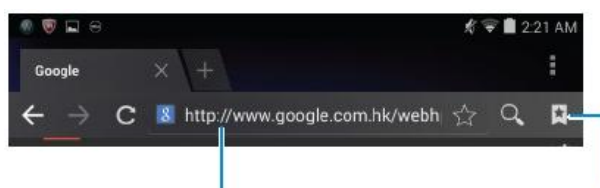

Wpisz adres witryny internetowej

Oglądaj, edytuj lub usuwaj zakładki

### Ustawianie strony startowej

1. Na ekranie wyszukiwarki, dotknij  → **Ustawienia** → **Ogólne** → **Ustaw stronę główną** → **Inna**.
2. Wprowadź adres strony internetowej, która ma być stroną internetową i dotknij **OK**.

### Oglądanie stron internetowych

Przesuń palcem po ekranie w poziomie lub pionie by przewijać i oglądać określone partie strony internetowej.

Dwoma palcami powiększaj lub zmniejszaj widok.

Podwójne dotknięcie danej części strony powoduje przechodzenie z widoku powiększonego do normalnego tej części.

## Poczta e-mail


Na tablecie można utworzyć konto mailowe POP3, IMAP i Exchange w oparciu o usługi dostępne z sieci Web.

### Otwieranie aplikacji e-mailowej

Dotknij  → Email .

### Ustawianie konta poczty emailowej

1. Na ekranie poczty e-mail, wpisz adres e-mailowy i hasło konta e-mailowego (takie samo jak w twoim komputerze).
2. Dotknij **Dalej** by przejść do ekranu opcji konta i skonfigurować opcje poczty e-mail.
3. Po wykonaniu konfiguracji, dotknij **Dalej** by przejść do poczty e-mail.

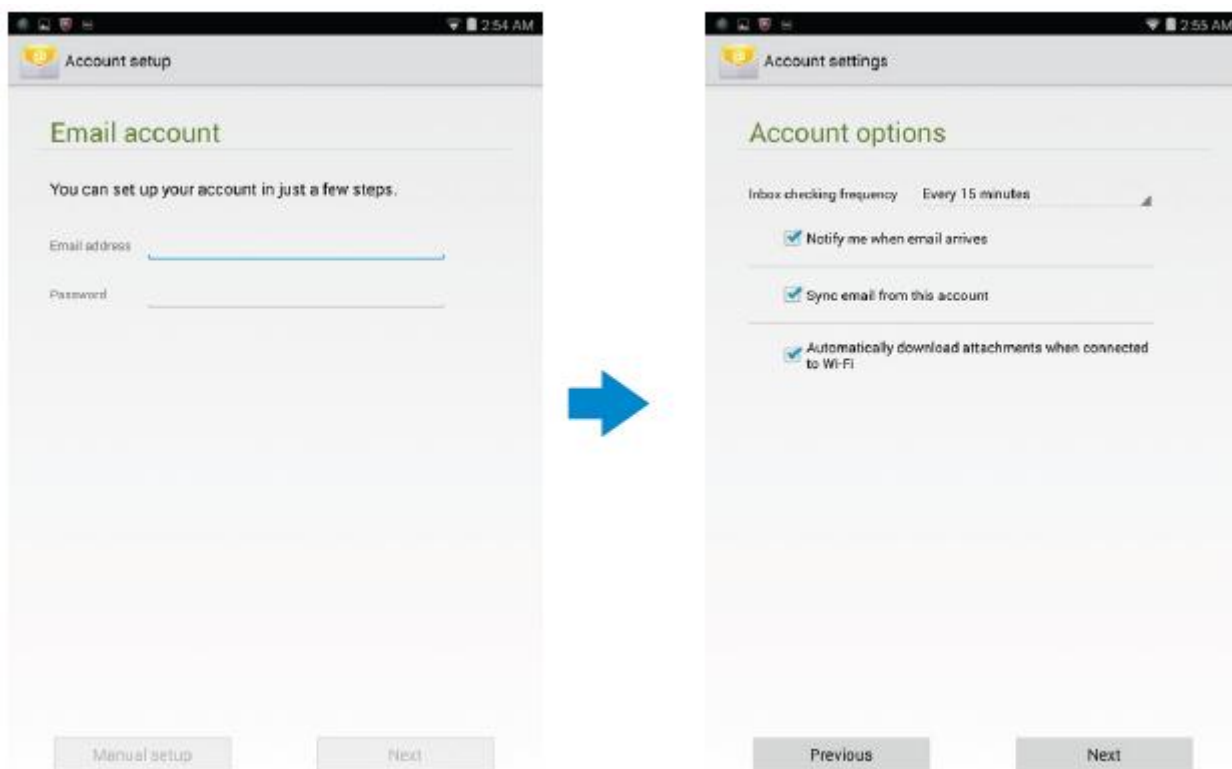

Account setup	Ustawienia konta
Email account	Konto mailowe
You can set up your account in just a few steps.	Ustawienie konta to tylko kilka kroków.
Email address	Adres mailowy
Password	Hasło
Account setting	Ustawienia konta




Account options	Opcje konta
Inbox checking frequency	Częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej
Every 15 minutes	Co 15 minut
Notify me when email arrives	Powiadom mnie o nowej wiadomości mailowej
Sync email from this account	Synchronizuj maile z tego konta
Automatically download attachments when connected to Wi-Fi	Automatycznie pobiera załączniki, kiedy jest połączony z siecią Wi-Fi
Manual setup	Ustawienia ręczne
Next	Dalej
Previous	Poprzednie




### **Dodawanie nowego konta poczty e-mailowej**

Na ekranie poczty mailowej, dotknij  → **Ustawienia** → **DODAJ KONTO** aby ustawić kolejne konto mailowe.

### **Usuwanie konta poczty e-mailowej z tabletu**

1. Na ekranie poczty mailowej, dotknij  → **Ustawienia** i zaznacz konto mailowe, które chcesz usunąć.
2. Dotknij **Usuń konto** i **OK**.

## Tworzenie i wysyłanie wiadomości mailowych

1. Dotknij  → **Email**.
2. Wybierz konto poczty mailowej, jeśli masz ich na tablecie więcej.
3. Dotknij  aby utworzyć nową wiadomość.
4. Wpisz adres mailowy odbiorcy w polu **Do**. Jeśli wiadomość wysyłasz do wielu odbiorców, to oddziel ich adresy mailowe przecinkami.
5. Wpisz temat wiadomości w polu **Temat**.
6. Utwórz zawartość maila.
7. Dotknij  aby wysłać maila

## Dostosowanie tabletu

Przy pomocy ekranu **Ustawienia**, możesz skonfigurować ustawienia wyświetlania, dźwięku, sieci, zabezpieczeń i in.


### Ustawienia wyświetlania

Dotknij  → **Ustawienia** → **Wyświetlanie** i zaznacz pożądany element ustawień **Wyświetlania**.

- |                   |   |
|-------------------|---|
| Jaskrawość        | Przeciagnij suwak w prawo by zwiększyć jaskrawość. Przeciagnij suwak w lewo by zmniejszyć jaskrawość. Dotknij <b>OK</b> w celu potwierdzenia ustawień.<br><b>UWAGA:</b> Jeśli włączona jest automatyczna regulacja jaskrawości, to tablet ustawia jaskrawość ekranu do warunków oświetlenia zewnętrznego. |
| Tapeta            | Wybierz obraz z galerii, żywych tapet, zdjęć lub tapet i dotknij <b>USTAW TAPETĘ</b> by go ustawić jako tapetę.   |
| Uśpij             | Wybierz czas, po jakim tablet ma przejść do trybu uśpienia.   |
| Czuwaj            | Wybierz obrazy lub animacje do wyświetlania w czasie dokowania lub ładowania tabletu.   |
| Wielkość czcionki | Ustaw wielkość czcionki w tablecie <b>Mała, Normalna, Duża i Bardzo duża</b> .  |

## Ustawienia dźwięku

Do ustawiania dźwięku i dzwonka.


Dotknij  → **Ustawienia** → **Dźwięk** i zaznacz pożądany element ustawień **Dźwięku**.

Głośność		Ustaw głośność muzyki, wideo, powiadomień i alarmów.
Domyślny powiadomień	dźwięk	Wybierz dzwonek powiadomień.
Dźwięk dotyku		Ustaw czy dźwięk ma towarzyszyć każdemu dotknięciu ekranu.
Dźwięk blokady ekranu		Ustaw czy blokowaniu ekranu ma towarzyszyć dźwięk.

## Data, godzina, strefa czasowa

Tablet automatycznie korzysta z danych dostarczanych przez sieć – daty, godziny i strefy czasowej, jako domyślnych.

Aby ręcznie ustawić datę, godzinę i strefę czasową:

1. Dotknij  → **Ustawienia** → **Data i godzina**, aby wyłączyć automatyczną datę, godzinę i strefę czasową.
2. Skonfiguruj datę, godzinę, strefę czasową, format godziny i format daty.

## Ochrona tabletu


Możesz chronić tablet przed nieuprawnionym dostępem do niego, przez ustalenie wzoru, numeru PIN, hasła lub przez blokadę rozpoznawania twarzy. Po skonfigurowania którejś opcji zabezpieczenia, tablet przed rozpoczęciem używania będzie ci podpowiadał metodę odblokowania.

## Wzór odblokowania

Ta metoda zabezpieczenia wymaga utworzenia wzoru, który za każdym razem musisz rysować przed odblokowaniem tabletu.

Narysowanie nieprawidłowego wzoru pięć razy z rzędu powoduje wymuszenie 30 sekundowej zwłoki przed dalszymi próbami.


## Utworzenie wzoru odblokowania ekranu

1. Dotknij  → **Ustawienia** → **Zabezpieczenia** → **Blokada ekranu** → **Wzór**.
2. Przeciągnij palcem po ekranie w celu narysowania wzoru, który łączy ze sobą co najmniej cztery punkty w pionie, poziomie lub po przekątnej. Oderwij palec od ekranu, kiedy skończysz rysować.

Tablet sprawdzi czy wzór został prawidłowo narysowany.

3. Dotknij **Kontynuuj**.
4. Ponownie narysuj wzór i dotknij **Potwierdź**.

## Wyłączenie lub zmiana wzoru odblokowania ekranu


1. Dotknij  → **Ustawienia** → **Zabezpieczenia** → **Blokada ekranu** → **Wzór**.
2. Narysuj obecny wzór.
3. Zaznacz **Brak** aby usunąć to zabezpieczenie, albo **Wzór** aby narysować nowy wzór.

## KOD PIN

Ta metoda zabezpieczenia wymaga wprowadzenia numeru PIN, który za każdym razem musisz wpisać przed odblokowaniem tabletu.

Wpisanie nieprawidłowego PINu pięć razy z rzędu powoduje wymuszenie 30 sekundowej zwłoki przed dalszymi próbami.


## Utworzenie kodu PIN

1. Dotknij  → **Ustawienia** → **Zabezpieczenia** → **Blokada ekranu** → **Kod PIN**.
2. Na stronie **Wybierz swój PIN**, wpisz PIN do pola tekstowego

 **UWAGA:** PIN musi zawierać przynajmniej 4 znaki.

3. Dotknij **Kontynuuj** aby przejść dalej.
4. Ponownie wpisz PIN dla potwierdzenia.
5. Dotknij **OK**.

## Wyłączanie lub zmiana kodu PIN


1. Dotknij  → **Ustawienia** → **Zabezpieczenia** → **Blokada ekranu** → **Kod PIN**.
2. Wpisz obecny numer PIN.
3. Zaznacz **Brak** aby usunąć to zabezpieczenie, albo **PIN** aby zmienić numer.


## Hasło

Ta metoda zabezpieczenia wymaga wprowadzenia hasła, które za każdym razem musisz wpisać przed odblokowaniem tabletu.

Wpisanie nieprawidłowego hasła pięć razy z rzędu powoduje wymuszenie 30 sekundowej zwłoki przed dalszymi próbami.

## Tworzenie hasła


1. Dotknij  → **Ustawienia** → **Zabezpieczenia** → **Blokada ekranu** → **Hasło**.
2. Na stronie **Wybierz swoje hasło**, wpisz hasło do pola tekstowego

 **UWAGA:** Hasło musi zawierać przynajmniej 4 znaki, a jednym z nich musi być litera.

3. Dotknij **Kontynuuj** aby przejść dalej.

4. Ponownie wpisz hasło dla potwierdzenia.
5. Dotknij **OK**.

## Wyłączanie lub zmiana hasła

1. Dotknij  → **Ustawienia** → **Zabezpieczenia** → **Blokada ekranu** → **Hasło**.
2. Wpisz bieżące hasło.
3. Zaznacz **Brak** aby usunąć to zabezpieczenie, albo **Hasło** aby je zmienić.

## Ochrona karty SIM przy pomocy hasła SIM lock (tylko modele LTE/HSPA+)

Możesz zabezpieczyć kartę SIM przed nieuprawnionym użyciem – przy pomocy numeru PIN. Po włączeniu tego zabezpieczenia karty SIM, za każdym razem żeby odblokować tę kartę, musisz wpisać PIN na tablecie.

**△ OSTROŻNIE:** Karta SIM zostanie trwale zablokowana, jeśli wpiszesz nieprawidłowy numer PIN trzy razy z rzędu. W takim przypadku, trzeba będzie wpisać kod PUK aby ją odblokować. Skontaktuj się z usługodawcą aby otrzymać kod PUK.


# Aplikacje

## Aparat

Tablet posiada aparat z funkcją autofocus, dzięki której można przechwytywać i publikować zdjęcia i filmy o wysokiej jakości.

### Używanie aplikacji aparatu

Dotknij  → **Aparat** aby otworzyć tę aplikację.

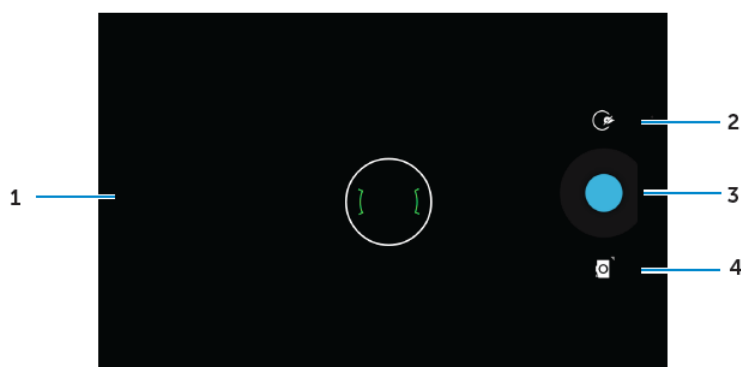

1. Ekran wizjera.
2. Dotknij raz by otworzyć lub zamknąć opcje ustawień aparatu.


Dotknij  a potem  lub  aby przechodzić z aparatu przedniego do tylnego.

3. Dotknij aby przechwycić obraz lub nagrać film, kiedy aparat będzie w trybie wideo.
4. Dotyk przełącza między trybem aparatu robiącego zdjęcia a trybem rejestracji wideo.


## Kopiowanie plików z i do tabletu

Możliwe jest przenoszenie plików między tabletem a komputerem dzięki pamięci wewnętrznej tabletu albo dodatkowej karcie micro SD. Aby przenieść plik, podłącz tablet do komputera przy pomocy kabla micro USB.

### Ustawienie karty SD albo wewnętrznej pamięci urządzenia jako napędu USB

1. Podłącz tablet do komputera, wpinając końcówkę micro USB do tabletu, a większą końcówkę - do komputera.
2. Kiedy tablet zostanie podpięty do komputera, wtedy na pasku stanu, w obszarze powiadomień, wyświetli się ikona USB .
3. Zaznacz **Urządzenie multimedialne** jeśli chcesz przenosić pliki między komputerem a tabletem.

4. Otwórz **My computerna** swoim komputerze aby zlokalizować przenośny dysk, to znaczy kartę SD zainstalowaną w tablecie i wewnętrzna pamięć urządzenia.
5. Skopiuj pożądane pliki, np. muzyczne lub graficzne, z tabletu na komputer lub odwrotnie.

 **UWAGA:**Opisane powyżej kroki dotyczą systemu Microsoft Windows.

## Bluetooth


Bluetooth to technologia komunikacji o krótkim zasięgu, która umożliwia podłączenie twojego urządzenia do innych urządzeń korzystających z bluetootha, np. słuchawki, komputerów, innych urządzeń przenośnych, itd.

Włączenie bluetootha pozwala tabletowi wykryć urządzenia w standardzie Bluetooth w otoczeniu i automatyczne połączenie się z tymi, które już zostały sparowane.

### Przy włączonym bluetoothie, można również ustawić co następuje:

- **Widoczny:**inne urządzenia w standardzie Bluetooth mogą wykryć tablet.
- **Niewidoczny:**inne urządzenia w standardzie Bluetooth nie mogą wykryć tabletu.Jednak urządzenia, które już zostały sparowane, mogą się połączyć z tabletem.

### Włączenie bluetootha i uczynienie tabletu widocznym

1. Dotknij  → **Ustawienia** → **Bluetooth**.
2. Dotknij **WŁ** aby włączyć Bluetooth.
3. Dotknij **Widoczny dla wszystkich urządzeń Bluetooth w otoczeniu** aby inne urządzenia działające w standardzie Bluetooth mogły go wykryć.

### Parowanie i łączenie urządzeń korzystających z technologii Bluetooth


1. Włącz bluetootha.
2. Na liście **DOSTĘPNE URZĄDZENIA**, dotknij urządzenie do którego chcesz się przyłączyć.


 **UWAGA:**Aby ponownie wyszukać urządzenia, dotknij **WYSZUKAJ URZĄDZENIA**.


3. Aby zainicjować połączenie z urządzeniem, dotknij jego nazwę.
4. Po udanym sparowaniu urządzeń, łączą się one automatycznie.  
Przy parowaniu więcej niż dwóch urządzeń, trzeba dotknąć jedno z urządzeń sparowanych, żeby je połączyć z kolejnym.



## Zakończenie połączenia Bluetooth


Na stronie połączenia Bluetooth, dotknij  → **Rozłącz** aby zakończyć dane połączenie.

 **UWAGA:** Przy zamiarze zakończenia połączenia Bluetooth ze słuchawki albo klawiatury, ostrzeże cię wyskakujące okienko. Dotknij **OK** by kontynuować zakończenie połączenia Bluetooth.

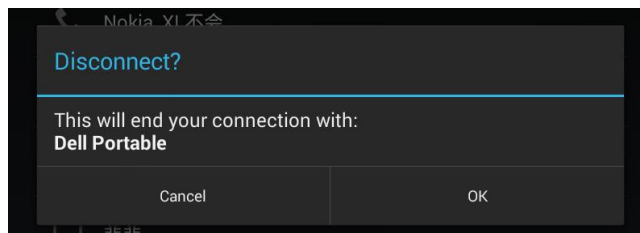

Disconnect	Rozłącz
This will end your connection with:	To zakończy połączenie z:
Dell Portable	przenośnym urządzeniem Dell
Cancel	Anuluj

## Rozłączanie pary urządzeń

Na stronie połączenia Bluetooth, dotknij  → **Rozłącz parę** aby skasować całość informacji odnośnie parowania z danym urządzeniem.



## Galeria

Aby oglądać i zarządzać obrazami oraz filmami przechowywanymi na tablecie, dotknij  →

**Galeria** .


## Publikowanie i usuwanie albumów




Zdjęcia i filmy są pogrupowane w albumy, zależnie od daty wykonania, źródła pochodzenia albo folderów, w których są przechowywane. Przykładowo zdjęcia wykonane przez kamerę w tablecie są zgrupowane w albumie **Aparat**, a zdjęcia pobrane – w albumie **Pobrane**.

1. Dotknij i przytrzymaj album aż do pojawienia się opcji.
2. Dotknij i przytrzymaj albumy, z którymi chcesz wykonać takie samo zadanie.
  - Aby opublikować wybrane albumy korzystając z Bluetooth, Google+, Email, Picasa itd., dotknij .
  - Aby usunąć albumy, dotknij .

## Przeszukiwanie zdjęć i wideo

1. Dotknięcie albumu powoduje wyświetlenie się miniatur wszystkich zdjęć i filmów w folderze.

2. Aby je przeszukać, przewijaj miniatury aż do znalezienia pożądaney.
3. Dotknij i przytrzymaj wybraną miniaturę aż do pojawienia się opcji.
4. Jeśli trzeba, dotknij i przytrzymaj więcej miniatur.
  - Aby opublikować wybrane zdjęcia lub filmy korzystając z Bluetooth, Google+, Email, albo Picasa, dotknij .

- Aby usunąć wybrane zdjęcia lub filmy, dotknij  → **Usuń**.
- Aby ustawić zdjęcie jako tapetę, dotknij i przytrzymaj to zdjęcie aż do pojawienia się opcji, po czym zaznacz  → **Ustaw obraz jako** → **Tapeta**.
- Aby ustawić zdjęcie jako fotografię kontaktu, dotknij i przytrzymaj to zdjęcie aż do pojawienia się opcji, po czym zaznacz  → **Ustaw obraz jako** → **Fotografia kontaktu**.

### Wyświetlanie obrazu na pełnym ekranie

Dotknij zdjęcie, które chcesz wyświetlić w trybie pełnoekranowym.

- Przesuń w lewo lub prawo, aby obejrzeć poprzednie lub następne zdjęcie.
- Dotknięcie w dowolnym miejscu zdjęcia otwiera kontrolki widoku.

## Kalendarz

Przy pomocy kalendarza albo terminarza możesz zarządzać wydarzeniami, spotkaniami i umówionymi wizytami.

### Otwarcie kalendarza

Dotknij  → **Kalendarz** aby otworzyć tę aplikację.

### Dodanie nowego wydarzenia

1. Dotknij ekran **Kalendarza** i otwórz ekran informacji o nowym wydarzeniu.
2. Wpisz nazwę wydarzenia, miejsce, opis i skonfiguruj opcje: czas trwania, powtarzalność, przypomnienie, itd.
3. Dotknij **GOTOWE** aby zapisać to wydarzenie.




## Zegar

Korzystaj z zegara do ustawiania alarmów, odliczania, stopera, i in.

### Otwarcie zegara

Dotknij  → **Zegar**.

### Ustawianie alarmów

1. Na głównym ekranie **Zegara**, dotknij  aby wejść do głównego ekranu alarmów.
2. Na ekranie alarmów, dotknij  by dodać alarm.
3. Dotknij **GOTOWE**.
4. Dotknij  → **Ustawienia** aby skonfigurować takie ustawienia jak głośność alarmu, czasu odłożenia, itd.

## Usuwanie usterek

Problemy z zabezpieczeniami	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązania
Kod PIN karty SIM jest zablokowany.	Wpisałeś/wpisałaś nieprawidłowy kod PIN trzy razy z rzędu.	Skontaktuj się z usługodawcą aby otrzymać kod PUK.
<b>Problemy z systemem</b>		
Bateria się nie ładuje.	Uszkodzona bateria lub ładowarka.	Skontaktuj się ze sprzedawcą.
	Temperatura otoczenia jest niższa niż 0°C albo przekracza 40 °C.	Zorganizuj pozbawione ekstremalnych temperatur otoczenie do ładowania baterii.
	Wadliwy styk między baterią a ładowarką.	Sprawdź wszystkie połączenia.
Nie udaje się włączyć tabletu.	Nienaładowana bateria.	Naładować tablet.
Skrócony czas czuwania.	Długość czasu czuwania zależy od konfiguracji systemu przez twojego usługodawcę. Ten sam tablet może mieć różne czasy czuwania u różnych usługodawców (tylko LTE/HSPA+).	Jeśli mieszkasz w obszarze gdzie jakość sygnału sieci jest słaba, to zmień lokalizację na taką, gdzie ten sygnał jest silniejszy albo na chwilę wyłącz tablet.
	Jeśli nie udaje ci się połączyć z siecią, to tablet nadal wysyła sygnały starając się zlokalizować stację bazową. Taki stan przyczynia się do zużycia baterii i w konsekwencji skraca czas czuwania.	<b>Zmień lokalizację na taką, gdzie sieć jest dostępna, albo na chwilę wyłącz tablet, albo przejdź na tryb pracy w samolocie.</b>
<b>Problemy z przesyłaniem wiadomości</b>		
Nie można wysłać ani odebrać wiadomości tekstowych.	Tablet jest w trybie samolotowym, bez łączności bezprzewodowej.	Przesuń panel stanu w dół i wyłącz <b>TRYB SAMOLOTOWY</b> .
	Siła sygnału sieci jest za słaba.	Postaraj się zmienić lokalizację na taką, gdzie odbiór sygnału jest lepszy.
Nie można wysłać ani odebrać wiadomości mailowych.	Połączenie z internetem albo ustawienia poczty e-mail nie są prawidłowo skonfigurowane.	Sprawdź połączenie z siecią i potwierdź u usługodawcy poczty mailowej czy ustawienia twojej poczty mailowej są prawidłowo

		skonfigurowane.
<b>Problemy z internetem</b>		
Nie udaje się połączyć z sieciami opartymi o szerokopasmowe połączenia komórkowe.	Niewłaściwa karta SIM.	Skontaktuj się usługodawcą.
	Znajdujesz się poza obszarem zasięgu danej sieci.	Sprawdź zasięg sieci u swojego usługodawcy.
	Słaby sygnał.	Przenieś się na otwartą przestrzeń, a jeśli jesteś wewnątrz budynku to przejdź bliżej okna.
	Tablet jest w trybie samolotowym, bez łączności bezprzewodowej.	Przesuń panel stanu w dół i wyłącz <b>TRYB SAMOLOTOWEJ.</b>

## Specyfikacje

### Venue 7

Model marketingowy	Venue 7 3740, Venue 7 HSPA+
Model nadrzędny	T01C
Typ nadrzędny	T01C003, T01C004
Zakres temperatury	0 °C - 40 °C (30 °F -104 °F)
Bateria	4550 mAh
Ciężar	295 g (0.65 lb)
Wymiary:	
Wysokość	193 mm (7,60 cala)
Szerokość	118,20 mm (4,65 cala)
Głębokość	8,95 mm (0,35 cala)
Wyświetlacz:	
Typ	7,0 calowy panel IPS
Rozdzielczość	800x1280
Piksele na cal (PPI)	216
Kamera:	
Kamera tylna	5 megapikseli z autofocusem
Kamera przednia	0,9 megapiksela z detekcją twarzy
Processor	Merrifield dwurdzeniowy 1,6GHz
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Porty:	
USB	Jeden port micro USB 2.0
Audio	Jeden port audio 3,5 mm
Pamięć:	
RAM	1GB LPDDR3
Pamięć	16GB EMMC
Karta pamięci	Karta micro SD do 64GB
Bluetooth	4.0
GPS	Tylko wersja LTE
Wi-Fi Direct	Tak
System operacyjny	Android 4.4.2 Kit Kat

## Venue 8

Model marketingowy	Venue 8 3840, Venue 8 HSPA+
Model nadrzędny	T02D
Typ nadrzędny	T02D003, T02D004
Zakres temperatury	0 °C - 40 °C (30 °F -104 °F)
Bateria	4550 mAh
Masa:	
LTE	355 g (0,78 lb)
Wi-Fi	340 g (0,34 kg)
Wymiary:	
Wysokość	216,22 mm (21,62 cm)
Szerokość	130 mm (13,00 cm)
Głębokość	8,95 mm (8,89 mm)
Wyświetlacz:	
Typ	8,0 calowy panel IPS
Rozdzielczość	1920 x 1200
Piksele na cal (PPI)	320
Kamera:	
Kamera tylna	5 megapikseli z autofocusem
Kamera przednia	2 megapiksela z detekcją twarzy
Procesor	Merrifield dwurdzeniowy 2,13 GHz
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Porty:	
USB	Jeden port micro USB 2.0
Audio	Jeden port audio 3,5 mm
Pamięć:	
RAM	1GB LPDDR3
Pamięć	16GB EMMC
Karta pamięci	Karta micro SD do 64GB
Bluetooth	4.0
GPS	Tylko wersja LTE
Wi-Fi Direct	Tak
System operacyjny	Android 4.4.2 Kit Kat