

# Dell Venue™ 7/8

## Manual do Usuário

Modelo de marketing: Venue 7 3740, Venue 7 3740 HSPA+,  
Venue 8 3840, Venue 8 3840 HSPA+  
Modelo regulatório: T01C/T02D  
Tipo regulatório: T01C003, T01C004/T02D003, T02D004





**NOTA:** A palavra NOTA indica informações importantes para auxiliar em uma melhor utilização do tablet.



**CUIDADO:** A palavra CUIDADO indica dano potencial ao hardware ou perda de dados caso as instruções não sejam seguidas.



**ATENÇÃO:** A palavra AVISO indica potencial para danos à propriedade, ferimentos ou morte.

**Copyright © 2014 Dell Inc. Todos os direitos reservados.**

Produto protegido pelas leis de propriedade intelectual e direitos autorais internacional dos EUA. Dell™ e o logotipo Dell são marcas registradas da Dell Inc. nos Estados Unidos e/ou outros países. Todas as marcas e nomes aqui mencionados podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas.


# Índice

Características .....	6
Carregando a Bateria.....	7
Inserindo o cartão micro-SD e o cartão micro-SIM (opcional).....	8
Introdução .....	9
Ligando/Desligando o tablet.....	9
Completando a configuração do Android.....	9
Personalizando a tela.....	10
Bloqueando e desbloqueando o tablet.....	11
Dicas de toques.....	11
Barra de status.....	12
Orientação da tela.....	13
Teclas e funções.....	14
Apps e widgets.....	14
Utilizando o tablet .....	15
Contatos .....	15
Criando um contato .....	15
Buscando um contato.....	16
Entrada de texto.....	16
Gerenciando o armazenamento do tablet.....	17
Verificando o espaço de armazenamento.....	17
Excluindo dados de apps e cache.....	17
Desmontando o cartão SD.....	17
Apagando todos os dados do tablet.....	17
Internet.....	18
Conectando à Internet utilizando o Wi-Fi.....	18
Conectando à Internet utilizando a banda larga móvel.....	19
Utilizando no modo de avião.....	20
Navegando na Internet.....	20
Abrindo o navegador .....	20
Configurando sua página inicial .....	20
Visualizando páginas da web .....	20
E-mail .....	20
Abrindo o app de e-mail.....	21
Configurando uma conta de e-mail .....	21
Adicionando outra conta de e-mail.....	22
Excluindo uma conta de e-mail do tablet.....	22
Criando e enviando e-mails.....	22
Personalizando o tablet .....	22
Definições de Tela.....	22

Definições de som.....	23
Data, hora e fuso horário.....	23
Protegendo o tablet.....	23
Padrão de desbloqueio de tela .....	23
Criando um padrão de desbloqueio de tela.....	24
Desabilitando ou alterando o padrão de desbloqueio de tela .....	24
PIN.....	24
Criando um PIN .....	24
Desabilitando ou alterando o PIN .....	24
Senha .....	24
Criando uma senha .....	25
Desabilitando ou alterando a senha .....	25
Desbloqueio facial.....	25
Criando um desbloqueio facial .....	25
Desabilitando ou alterando a senha.....	25
Protegendo o cartão SIM com a senha de bloqueio SIM (somente modelos LTE/HSPA+).....	25
Apps.....	26
Câmera.....	26
Utilizando o app da câmera.....	26
Copiando arquivos para o tablet e do tablet .....	26
Definindo o cartão SD ou o armazenamento do dispositivo interno como uma unidade USB.....	27
Desligando o modo de armazenamento de mídia.....	27
Bluetooth .....	27
Quando o Bluetooth está ligado, também é possível definir as opções a seguir:.....	27
Ligando o Bluetooth e tornando o tablet detectável .....	27
Pareando e conectando um dispositivo Bluetooth.....	28
Finalizando uma conexão Bluetooth .....	28
Finalizando uma parceria de pareamento .....	28
Galeria.....	28
Navegando por fotos e vídeos.....	28
Exibindo uma foto inteira .....	29
Calendário .....	29
Abrindo o calendário.....	29
Adicionando um novo evento .....	29
Relógio .....	29
Abrindo o relógio.....	29
Definindo um alarme:.....	29
Solução de problemas .....	30
Avisos e Precauções .....	32
Informações de certificados para declaração CE .....	32
Informações de certificados para declaração IC/FCC .....	33

Declaração de Conformidade Federal Communications Commission (FCC)	
.....	33
Cuidados FCC: .....	33
Declaração da Indústria do Canadá .....	33
Informação sobre exposição FCC RF (SAR).....	33
Declaração de Exposição à Radiação da IC.....	34
Especificações .....	35

# Características

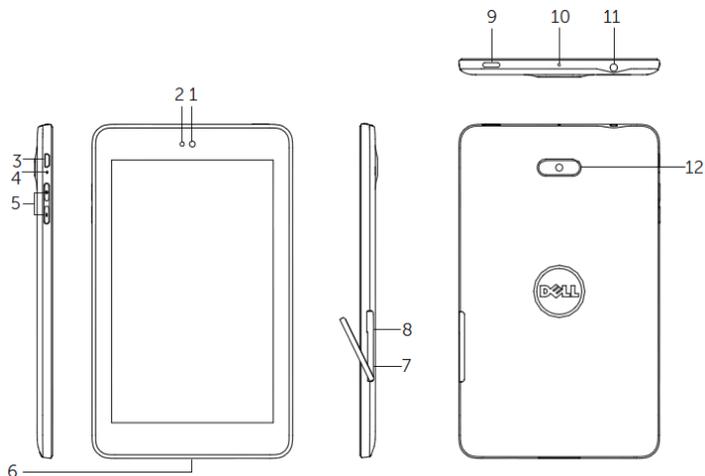


Dispositivos		Funcionalidade
1.	Câmera frontal	Utilizada para realizar chamadas de vídeo ou para capturar fotos e vídeos frontais.
2.	Sensor de luminosidade	Detecta a luz ambiente para permitir que o brilho da tela seja ajustado automaticamente.
3.	Micro-USB/porta de alimentação:	Conecte o cabo USB blindado para carregar o tablet ou para conectar ao computador.
4.	Luz de status de carga da bateria	Fica acesa enquanto o tablet esta carregando.
5.	Botões de volume	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para aumentar ou diminuir o volume em um nível.</li> <li>• Mantenha pressionado para aumentar ou diminuir continuamente o volume.</li> </ul>
6.	Alto-falante	Saída de som.
7.	Slot de cartão micro-SD	Insira um cartão micro-SD para expandir o armazenamento no tablet.
8.	Slot para cartão Micro-SIM (modelos LTE/HSPA+)	Insira um cartão micro-SIM para acessar a banda larga móvel.
9.	Botão Liga/Desliga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenha pressionado para ligar o tablet.</li> <li>• Pressione e solte para bloquear ou desbloquear a tela.</li> <li>• Toque e mantenha pressionado o menu de opções.</li> </ul>
10.	Microfone	Utilize para gravar sons ou entrada de voz em outros apps baseados em voz.
11.	Conector do fone de ouvido	Conecte os fones de ouvido ou headsets.
12.	Câmera traseira	Capture fotos e vídeos.

# Carregando a Bateria

 **NOTA:** O tablet poderá não estar totalmente carregado quando recebê-lo. Recomenda-se carregar o tablet por 4 horas pela primeira vez.

1. Conecte o terminal micro-USB do cabo USB à porta USB do tablet.
2. Conecte o outro terminal do cabo USB ao adaptador de energia de 10W fornecido na caixa com o tablet.
3. Conecte o adaptador de energia a uma tomada.  
Um ícone animado aparece na tela enquanto a bateria está sendo carregada. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o ícone ficará estático.
4. Ao desconectar o cabo, remova o adaptador de energia da tomada e em seguida o terminal micro-USB do cabo USB da porta USB do tablet.

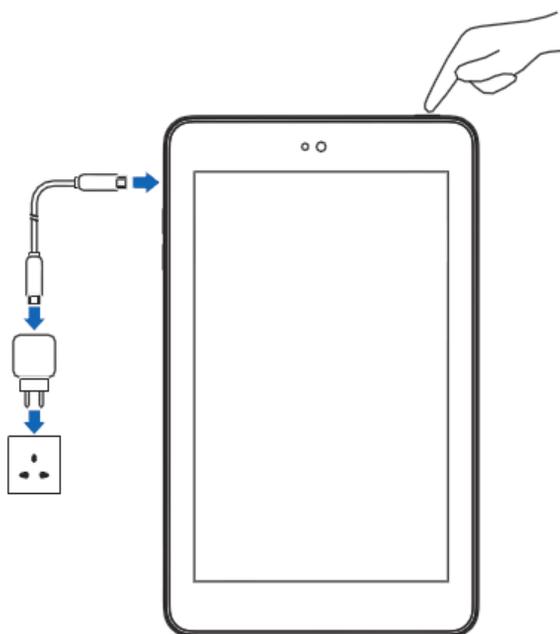


## Inserindo o cartão micro-SD e o cartão micro-SIM (opcional)

Abra a tampa do slot dos cartões, insira os cartões em seus respectivos slots, empurre os cartões até encaixá-lo no lugar e feche a tampa do slot de cartões.



**NOTA:** Certifique-se de que os cartões estejam alinhados corretamente e que estejam completamente inseridos.

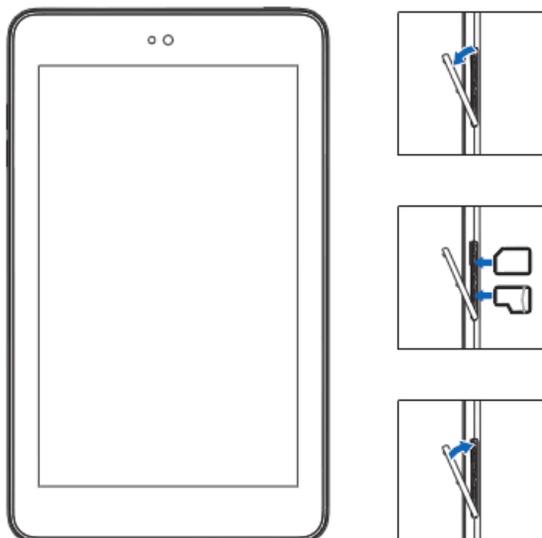

# Introdução



## Ligando/Desligando o tablet

Para ligar o tablet, mantenha o botão liga/desliga pressionado por cerca de 5 segundos. Para desligar o tablet, pressione o botão liga/desliga para abrir o menu de opções, e então selecione **Power off** → **OK**.

## Completando a configuração do Android



Após ligar o tablet pela primeira vez, siga as janelas de diálogo na tela para completar a configuração do Android.

É possível configurar definições como, por exemplo, idioma, data e hora, selecionar Wi-Fi, iniciar a sessão na conta Google, habilitar os serviços de localização do Google, e assim por diante.

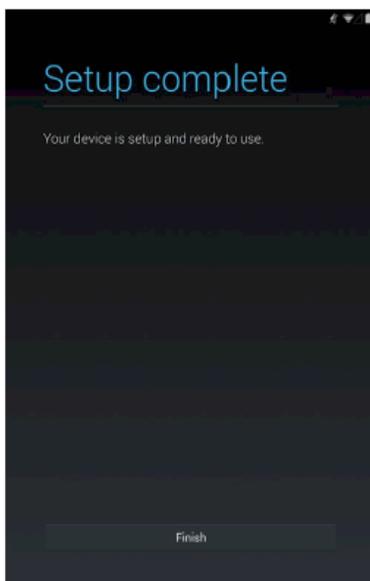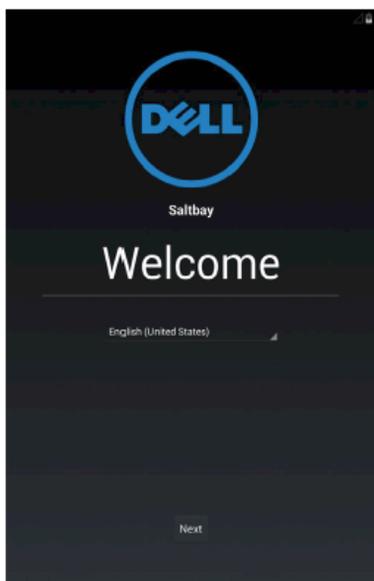

## Personalizando a tela


Após completar opcionalmente diversas definições do Android, é possível personalizar a tela do tablet conforme solicitado.

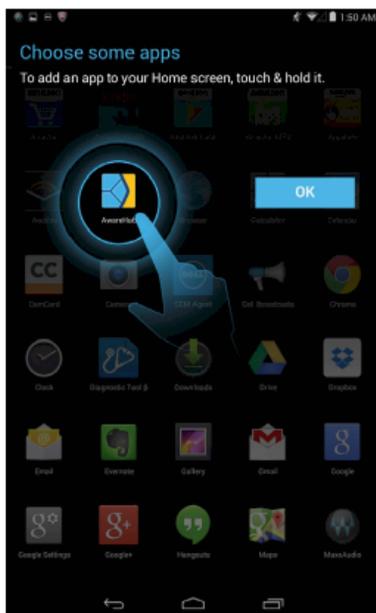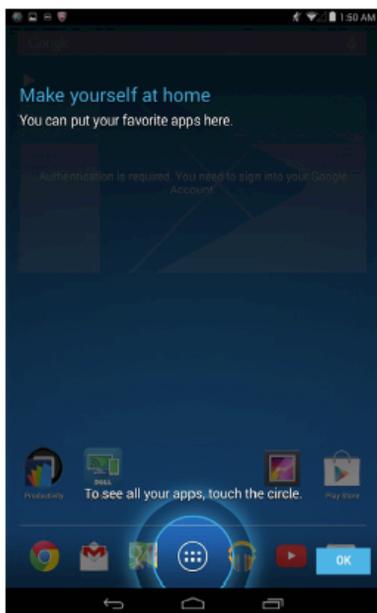

## Bloqueando e desbloqueando o tablet

Pressione o botão liga/desliga para desligar a tela e bloquear o tablet. Também é possível configurar o tablet para bloquear automaticamente após um determinado período de tempo.

Toque em  → **Settings** → **Displays** → **Sleep** para ajustar o tempo de hibernação para 15 seg., 30 seg., 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos ou 30 minutos. Para desbloquear a tela, pressione o botão liga/desliga para despertar a tela e então deslize o ícone de bloqueio  para qualquer direção.

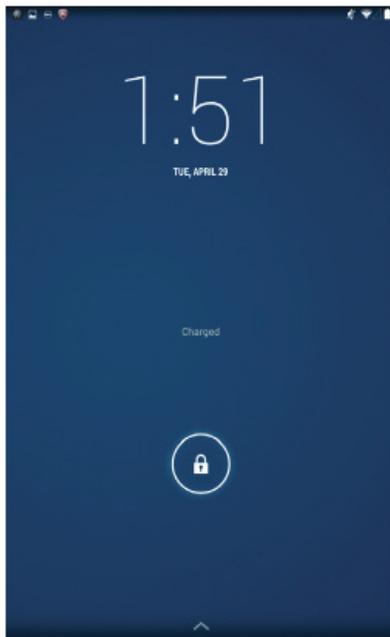

## Dicas de toques

O tablet possui uma tela multitoque sensível. É possível utilizar a tela de toque conforme se segue:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| Tocar               | Toque a tela uma vez para acessar um menu ou selecionar um item.   |
| Tocar e segurar     | Toque e segure com o dedo posicionado.   |
| Deslizar            | Alternar entre diferentes telas de início.   |
| Arrastar            | Toque e mantenha pressionado um ícone para movê-lo para a posição final.   |
| Zoom com dois dedos | Posicione dois dedos na tela e separe os dedos para ampliar ou aproxime os dedos para reduzir. É possível utilizar o zoom em mapas, fotos, páginas da web, e assim por diante. |


## Barra de status

A barra de status na parte superior da tela exibe notificações de vários apps, hora, e os estados de diversos dispositivos como, por exemplo, bateria, cartão SIM, Bluetooth e assim por diante.




1. O painel de notificações exibe ícones de notificação para informar sobre novo e-mail, mensagens, e assim por diante. Deslize o painel para baixo para visualizar as notificações e então toque em um ícone de notificação para visualizar detalhes da notificação. Toque

em  para limpar todas as notificações do painel de notificações.

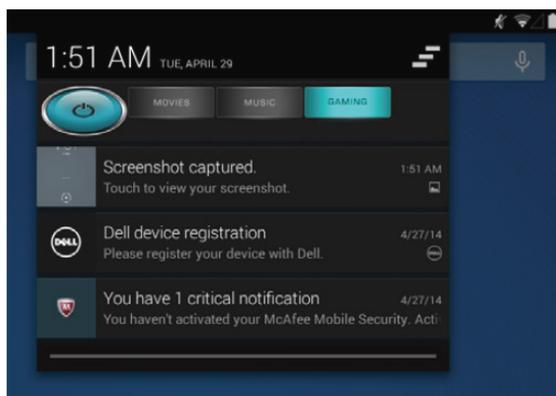

2. O painel de status exibe o status de ícones para mostrar o estado atual do tablet, como por exemplo, a carga da bateria e o progresso da carga, alarmes, Bluetooth, e assim por diante. Deslize o painel para baixo para acessar mais opções de definições e configuração.

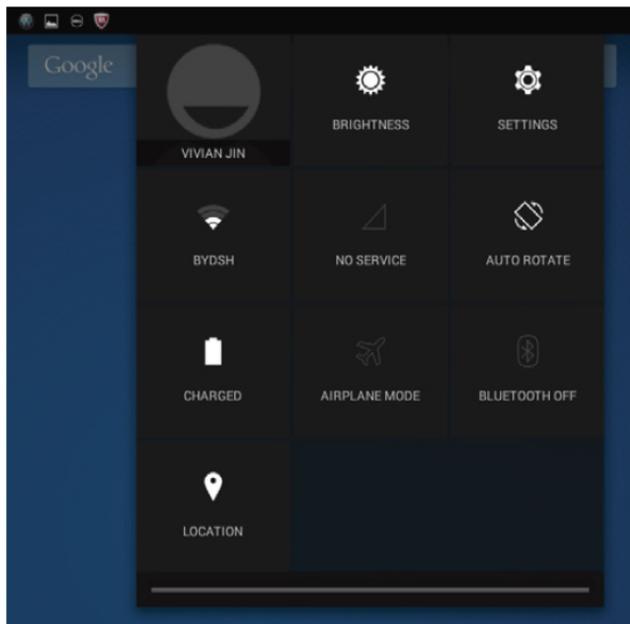

## Orientação da tela

Para uma melhor experiência de visualização, a orientação da tela muda automaticamente dependendo de como o tablet é segurado.



**NOTA:** Para habilitar ou desabilitar a autorrotação, deslize o painel de status para baixo e toque no ícone **AUTO ROTATE**.

## Teclas e funções



### 1. Tecla Back (Voltar)

- Toque para retornar à tela anterior e sair do aplicativo em execução.
- Toque para fechar o teclado na tela no modo de entrada de texto.

### 2. Tecla Home (Início)

- Toque para retornar à tela principal.
- Toque e mantenha pressionado para abrir a busca do Google.

### 3. Tecla Menu

- Toque para abrir a lista de aplicativos utilizados recentemente.

## Apps e widgets

- **Apps:** Software que permite executar uma tarefa específica. O tablet está pré-carregado com uma variedade de aplicativos, e aplicativos adicionais podem ser baixados a partir da Play Store.
- **Widgets:** Um pequeno aplicativo que reside na tela inicial e fornece acesso rápido e fácil a informações.


# Utilizando o tablet

## Contatos

Para visualizar e gerenciar os contatos, toque em  → **People**. Inicie a sessão em uma conta Google ou crie uma nova conta Google para fazer uma cópia de segurança online dos contatos.

## Criando um contato

1. Toque em  → **People** → **Create a new contact**.
2. Insira as informações do contato utilizando o teclado na tela e então toque em **Done** para gravar o contato.

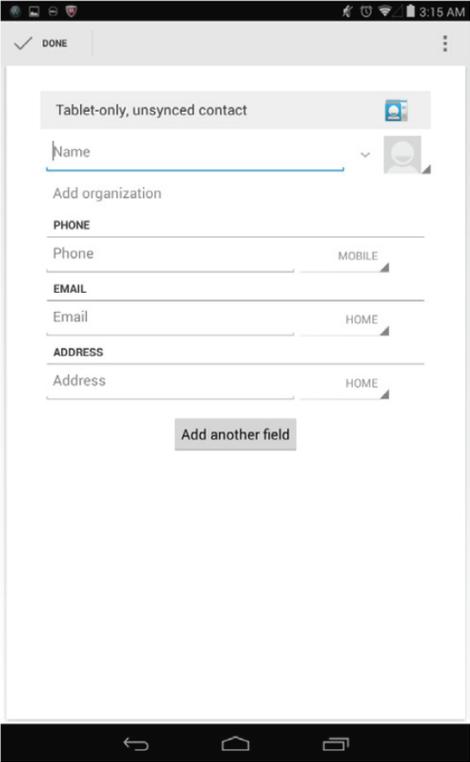

## Buscando um contato

Para localizar um contato:

1. Deslize a lista de contatos até encontrar o contato desejado.

2. Toque em  para abrir a barra de busca, e então digite o nome completo ou parcial do contato na caixa **Find contacts**. Uma lista de contatos coincidentes é exibida.

Após localizar o contato desejado, toque na entrada do contato para visualizar os detalhes do contato.

## Entrada de texto

É possível digitar textos utilizando o teclado na tela. Para abrir o teclado na tela, toque em uma caixa de texto. Para fechar o teclado, toque na tecla de retorno.



1. Toque para digitar as letras.
2. • Toque para apagar um caractere digitado, símbolo, ou espaço à esquerda do cursor.  
• Toque e mantenha pressionado para apagar o texto à esquerda do cursor.
3. • Toque uma vez para exibir o teclado de maiúsculas para digitar uma letra em caixa alta.  
• Toque duas vezes para habilitar o modo Caps Lock.  
• Toque para retornar ao modo caixa baixa.
4. Toque para utilizar a entrada de voz. O tablet insere as palavras que puder reconhecer.



**NOTA:** Recomenda-se falar próximo ao microfone e utilizar este recurso em um ambiente silencioso para melhorar a eficiência do reconhecimento por voz.

5. Toque para exibir as teclas para digitar números e marcas de pontuação.

## Gerenciando o armazenamento do tablet

### Verificando o espaço de armazenamento

Toque em  → **Settings** → **Storage**. O espaço utilizado, não utilizado, e total no armazenamento interno do tablet e no cartão micro-SD são exibidos.

### Excluindo dados de apps e cache

1. Toque em  → **Settings** → **Apps** → **Downloaded/RUNNING/All**.
2. A partir da lista de **Apps**, toque no aplicativo cujo cache ou dados deseja remover.
3. Na tela de aplicativos, toque em **Clear cache** ou **Clear data**.

### Desmontando o cartão SD

1. Toque em  → **Settings** → **Storage**.
2. Toque em **Unmount** → **OK** para remover o cartão SD.

 **CUIDADO:** Recomenda-se que o cartão SD seja desmontado antes de ser removido. Remover o cartão SD enquanto está em uso poderá causar a perda de dados ou resultar em erros de aplicativos.

### Apagando todos os dados do tablet

 **CUIDADO:** A execução destes passos apaga todos os dados, incluindo suas informações pessoais e aplicativos baixados do seu tablet. Certifique-se de que fez cópias de segurança de todos os dados necessários antes de prosseguir.

1. Toque em  → **Settings** → **Backup & reset** → **Factory data reset**.
2. Toque em **Reset tablet**.
3. Leia o aviso e toque em **Erase everything**.

# Internet

É possível conectar o tablet a redes Wi-Fi para acessar a Internet. Se você adquiriu um modelo LTE/HSPA+, também é possível conectar à Internet utilizando diversos padrões de banda larga móvel como, por exemplo, GPRS, EDGE, 3G, LTE, HSPA+, e assim por diante.

## Conectando à Internet utilizando o Wi-Fi

 **NOTA:** O alcance e a qualidade do sinal de Wi-Fi é afetado pela distância entre o tablet e o roteador sem fio, o número de dispositivos conectados, infraestrutura, e objetos através dos quais o sinal é transmitido.

1. Toque em  → **Settings** → **Wi-Fi**.
2. Habilite o **Wi-Fi** movendo a barra deslizante para a posição **On**. O tablet realiza a varredura por redes Wi-Fi na área.
3. Toque na rede em que deseja se conectar.
4. Digite uma senha (se estiver se conectando a uma rede segura) e toque em **Connect** para conectar-se à rede Wi-Fi selecionada.



 **NOTA:** Para conectar-se a uma rede Wi-Fi segura, é necessário fornecer a chave de segurança. Se não possuir a chave de segurança, entre em contato com a pessoa que gerencia a rede Wi-Fi ou com o fabricante do roteador.


 **NOTA:** Para iniciar uma nova busca por redes Wi-Fi disponíveis, na tela Wi-Fi, toque em  → **Scan**.

## Conectando à Internet utilizando a banda larga móvel

1. Toque em  → **Settings** → **Wi-Fi**, e a seguir toque em **Wi-Fi** para desabilitá-lo.
2. O tablet busca automaticamente pelo sinal da portadora e se conecta à rede. Quando o tablet está conectado a uma rede móvel de banda larga, o tipo de rede aparece na barra de status.

 **NOTA:** Nos modelos LTE/HSPA+, se ambas as redes Wi-Fi e móvel de banda larga estiverem disponíveis, o tablet prioriza a conexão Wi-Fi.

 **NOTA:** Se o tablet não puder localizar automaticamente o sinal da portadora, toque em  → **Settings** → **More** → **Mobile networks** → **Data enabled** para habilitá-lo.

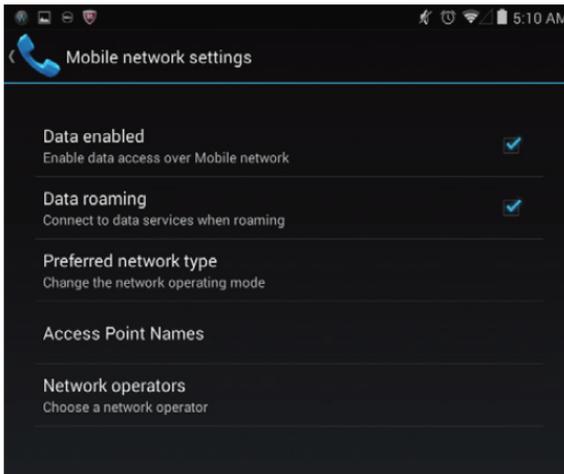

## Utilizando no modo de avião

Colocar o tablet no modo Airplane desabilita todas as conexões móveis e Wi-Fi. Este recurso é útil quando a conectividade sem fio é estritamente proibida, como por exemplo, em um avião.


Toque em  → **Settings** → **More** → **Airplane mode** para habilitá-lo.

## Navegando na Internet

### Abrindo o navegador

Toque em  → **Browser**  para abrir o app do navegador.

Utilizando a barra de controles do navegador

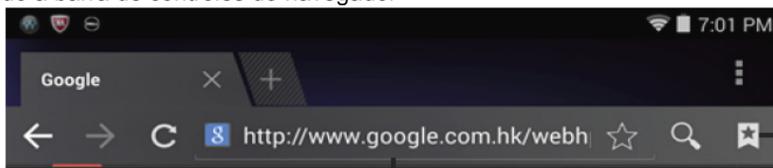

Insira o endereço da página da Web

Visualize marcadores, histórico e páginas salvas

### Configurando sua página inicial

1. Na tela do navegador, toque em  **Settings** → **General** → **Set homepage** → **Other**.
2. Insira o endereço do website que deseja utilizar como página inicial e então toque em OK.

### Visualizando páginas da web

Deslize seu dedo horizontal ou verticalmente na tela para rolar e visualizar as áreas desejadas de uma página da Web.

Amplie ou reduza utilizando o zoom com dois dedos.

Toque duas vezes na área desejada de uma página de web para alternar entre a visualização ampliada ou normal da área.

## E-mail



É possível criar contas de e-mail POP3, IMAP e Exchange a partir de serviços de e-mail baseados na web no tablet.

## Abrindo o app de e-mail

Toque em  → Email 

## Configurando uma conta de e-mail

1. Na tela de e-mail, insira o endereço de e-mail e a senha da conta de e-mail (a mesma conta de seu computador pessoal).
2. Toque em **Next** para inserir a tela de opções de conta para configurar suas opções de e-mail.
3. Após configurar as opções de conta, toque em **Next** para acessar seu e-mail.

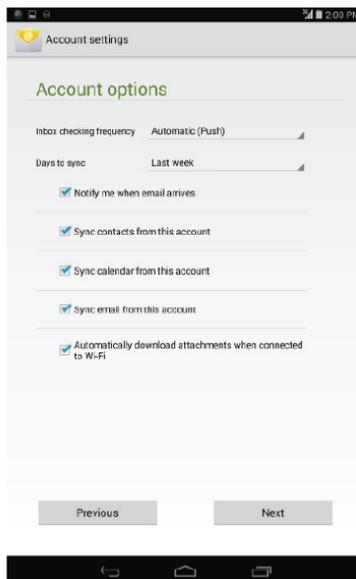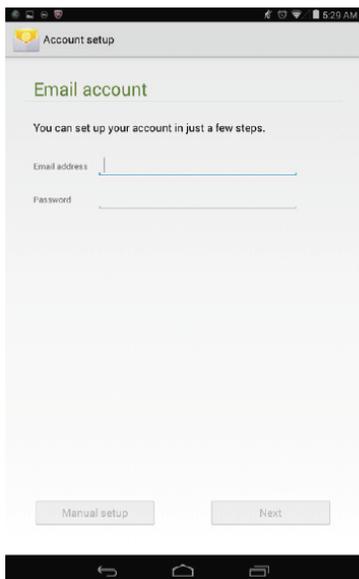

## Adicionando outra conta de e-mail

Em uma tela de e-mail, toque em  → **Settings** → **ADD ACCOUNT** para definir outra conta de e-mail.

## Excluindo uma conta de e-mail do tablet

1. Em uma tela de conta de e-mail, toque em  → **Settings** e a seguir selecione uma conta.
2. Para excluir uma conta de e-mail, toque em **Remove account** no menu de contexto. Ao ser questionado para confirmar a exclusão, toque em OK.

## Criando e enviando e-mails

1. Toque em  → Email .
2. Selecione uma conta de e-mail para utilizar se houver definido mais de uma conta no tablet.
3. Em uma tela de conta de e-mail, toque em  para compor um novo e-mail.
4. Digite o endereço de e-mail do destinatário no campo **To**. Se estiver enviando o e-mail a múltiplos destinatários, separe os endereços de e-mail com uma vírgula.
5. Digite o assunto no campo **Subject**.
6. Componha o conteúdo do e-mail.
7. Toque em  para enviar o e-mail.

## Personalizando o tablet

É possível configurar definições como, por exemplo, tela, som, rede, segurança e assim por diante, utilizando a tela **Settings**.

## Definições de Tela

Toque em  → **Settings** → **Display** e então selecione o item desejado em configurações de **Display**.

**Brightness (Brilho):** Arraste a o botão deslizante para a direita para aumentar o brilho. Mova o botão deslizante para a esquerda para reduzir o brilho. Toque em **OK** para confirmar o ajuste.



**NOTA:** Se o brilho Automático estiver habilitado, o tablet ajusta o brilho da tela automaticamente com base nas condições de luz dos arredores.

**Papel de parede**      Selecione uma imagem da galeria, papéis de parede ao vivo, fotos ou papéis de parede, e depois toque em **SET WALLPAPER** para defini-la como papel de parede.

Sleep	Selecione o tempo após o qual o tablet entra no modo de hibernação automaticamente.
Daydream	Selecione as fotos ou animações para exibir enquanto o tablet estiver no ponto de acoplamento ou sendo carregado.
Font size	Defina o tamanho das fontes do tablet a partir de <b>Small</b> , <b>Normal</b> , <b>Large</b> e <b>Huge</b> .

## Definições de som

Para alterar as definições de som e toques:

Toque em 	→ <b>Settings</b> → <b>Sound</b> e então selecione o item desejado em configurações de <b>Sound</b> .
Volumes	Ajuste o volume para música, vídeo, jogos, notificações e alarmes.
Default notification sound	Selecione um toque padrão para notificações.
Touch sounds	Configure se um som será executado cada vez que a tela for tocada.
Screen lock sound	Configure se um som será executado quando a tela for bloqueada.

## Data, hora e fuso horário

O tablet utiliza automaticamente a data, hora e fuso horário fornecidos pela rede por padrão.

Para definir manualmente a data, hora e fuso horário:

1. Toque em  → **Settings** → **Date & time**, e desabilite a data, hora e fuso horário automáticos.
2. Configure as opções como, por exemplo, data, hora, fuso horário, formato de hora e formato de data.

## Protegendo o tablet

É possível proteger o tablet contra acesso não autorizado ao definir um padrão, um PIN, uma senha ou com um desbloqueio facial. Após configurar qualquer destas opções de segurança, o tablet solicita pela respectiva informação de desbloqueio antes que possa ser utilizado.

### Padrão de desbloqueio de tela

Este método de segurança requer a criação de um padrão que sempre deve ser desenhado para desbloquear o tablet.

Se padrões de desbloqueio incorretos forem desenhados por cinco vezes consecutivas, o tablet força um adiamento de 30 segundos antes que se possa tentar novamente.

## Criando um padrão de desbloqueio de tela

1. Toque em  → **Settings** → **Security** → **Screen lock** → **Pattern**.
2. Arraste o dedo para desenhar o padrão de desbloqueio conectando no mínimo quatro pontos nas direções horizontal, vertical e/ou diagonal. Tire o dedo da tela quando um padrão tiver sido desenhado.  
O tablet grava o padrão se estiver desenhado corretamente.
3. Toque em **Continue**.
4. Desenhe o padrão novamente e então toque em **Confirm**.

## Desabilitando ou alterando o padrão de desbloqueio de tela

1. Toque em  → **Settings** → **Security** → **Screen lock** → **Pattern**.
2. Desenhe o padrão atual.
3. Selecione **None** para desabilitar a segurança de bloqueio de tela ou selecione **Pattern** para desenhar um novo padrão de desbloqueio.

## PIN

Este método de segurança requer a entrada de um PIN que sempre será necessário para desbloquear o tablet.

Se PINs de desbloqueio incorretos forem inseridos por cinco vezes consecutivas, o tablet força um adiamento de 30 segundos antes que se possa tentar novamente.

## Criando um PIN

1. Toque em  → **Settings** → **Security** → **Screen lock** → **PIN**.
2. Na página **Choose your PIN**, insira um PIN na caixa de texto.



**NOTA:** O PIN deve possuir no mínimo 4 caracteres.

3. Toque em **Continue** para prosseguir.
4. Insira o PIN novamente para confirmar.
5. Toque em **OK**.

## Desabilitando ou alterando o PIN

1. Toque em  → **Settings** → **Security** → **Screen lock** → **PIN**.
2. Insira o PIN atual.
3. Selecione **None** para desabilitar o PIN ou selecione **PIN** para alterar o PIN.

## Senha

Este método de segurança requer a entrada de uma senha que sempre será necessária para desbloquear o tablet.

Se senhas de desbloqueio incorretas forem inseridas por cinco vezes consecutivas, o tablet força um adiamento de 30 segundos antes que se possa tentar novamente.

## Criando uma senha

1. Toque em  → **Settings** → **Security** → **Screen lock** → **Password**.
2. Na página **Choose your password**, insira uma senha na caixa de texto.



**NOTA:** Uma senha válida consiste de no mínimo 4 caracteres e contém no mínimo uma letra.

3. Toque em **Continue** para prosseguir.
4. Insira a senha novamente para confirmar.
5. Toque em OK.

## Desabilitando ou alterando a senha

1. Toque em  → **Settings** → **Security** → **Screen lock** → **Password**.
2. Insira a senha habilitada.
3. Selecione **None** para desabilitar a senha ou selecione **Password** para alterar a senha.

## Desbloqueio facial

Este método de segurança necessita que o usuário olhe para o tablet para desbloqueá-lo.

### Criando um desbloqueio facial

1. Toque em  → **Settings** → **Security** → **Screen lock** → **Face Unlock**.
2. Após a leitura do aviso, toque em **Set it up**.
3. Encontre um local fechado que não seja nem muito claro nem muito escuro. Segure o tablet na altura dos olhos e então toque em **Continue**.
4. Mostre sua face na área de captura de faces. Após sua face ser capturada, toque em **Continue**. É necessário definir um método alternativo de desbloqueio. Esse método alternativo pode ser utilizado para desbloquear o tablet quando o recurso de desbloqueio facial falhar ao reconhecer sua face.
5. Toque em **OK** para gravar o desbloqueio facial.

### Desabilitando ou alterando a senha

1. Toque em  → **Settings** → **Security** → **Screen lock** → **Face Unlock**.
2. Insira o Padrão ou **PIN** que foi criado como segurança.
3. Selecione **None** para desabilitar o desbloqueio facial ou selecione **Face Unlock** para alterar o desbloqueio facial.

## Protegendo o cartão SIM com a senha de bloqueio SIM (somente modelos LTE/HSPA+)

É possível proteger o cartão SIM contra o uso não autorizado com um PIN. Após um PIN

ter sido habilitado para bloquear o SIM, será necessário inserir o PIN cada vez que o tablet for ligado a fim de desbloquear o SIM.

**△ CUIDADO: O cartão SIM será bloqueado permanentemente se o PIN incorreto for inserido por três vezes consecutivas. Será necessário então inserir o PUK (Personal Unblocking Key) para desbloquear o cartão PIN. Entre em contato com o provedor de serviços para obter o PUK.**


## Apps

### Câmera

O tablet possui uma câmera com recurso de foco automático que permite capturar e compartilhar imagens e vídeos de alta qualidade.

#### Utilizando o app da câmera

Toque em  → **Camera** para abrir o app.

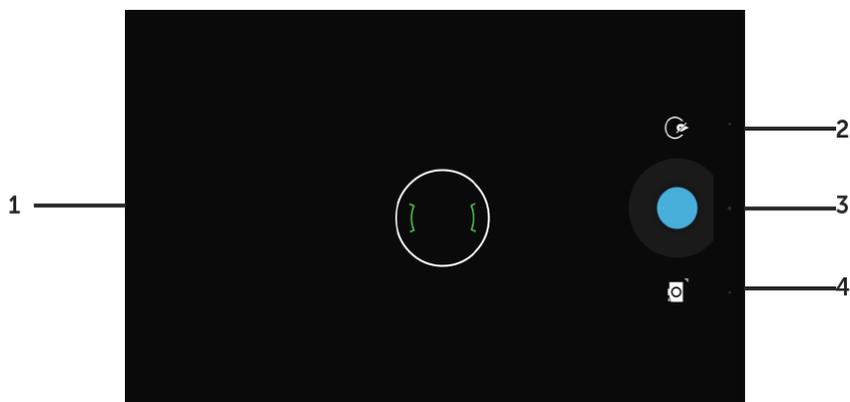

1. Tela Viewfinder.
2. Toque para abrir ou fechar as opções de definições da câmera.
3. Toque para capturar uma foto ou gravar vídeos quando a câmera estiver no modo vídeo.
4. Toque para alternar entre o modo câmera para capturar fotos e o modo vídeo para gravar vídeos.

### Copiando arquivos para o tablet e do tablet

É possível transferir fotos entre o tablet e o computador utilizando o armazenamento interno do tablet ou o cartão micro-SD opcional. Para transferir arquivos, conecte o tablet ao computador utilizando o cabo micro-USB.

## Definindo o cartão SD ou o armazenamento do dispositivo interno como uma unidade USB

1. Conecte o tablet ao computador conectando o terminal micro-USB ao tablet e o terminal maior ao computador.
2. A tela de conexão USB aparece e a faixa de conexão USB pisca na barra de status. O ícone de notificação USB aparece na área de notificação da barra de status quando o tablet estiver conectado ao computador.
3. Selecione **Media storage** se deseja transferir arquivos entre o computador e o tablet.
4. Abra **My Computer** no computador para localizar duas unidades removíveis, que representam o cartão SD instalado no tablet e o armazenamento interno do dispositivo.
5. Copie os arquivos desejados como, por exemplo, música ou fotos de outra unidade/pasta para uma das unidades removíveis, ou vice-versa.



**NOTA:** Os passos acima se aplicam ao Microsoft Windows.

## Desligando o modo de armazenamento de mídia

O tablet não reconhece o cartão SD e o armazenamento do dispositivo interno quando estiverem sendo utilizados como unidades USB. Enquanto o tablet estiver no modo de armazenamento de mídia, não é possível utilizar aplicativos que envolvam a gravação ou recuperação de arquivos no cartão SD ou no armazenamento do dispositivo interno, como, por exemplo, a câmera ou execução de músicas. Desligue o modo de armazenamento de mídia para permitir que o tablet reconheça o cartão SD e o armazenamento interno.

## Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance que permite que o dispositivo se conecte por meio de uma rede sem fio a outros dispositivos com Bluetooth para a troca de dados.

Ligar o Bluetooth permite que o tablet detecte dispositivos Bluetooth nas proximidades e se conecte automaticamente a dispositivos que já estejam pareados.

## Quando o Bluetooth está ligado, também é possível definir as opções a seguir:

Visível: Outros dispositivos Bluetooth podem detectar o tablet.

Invisível: Outros dispositivos Bluetooth não podem detectar o tablet. Entretanto, dispositivos que já estão pareados podem se conectar ao tablet.

## Ligando o Bluetooth e tornando o tablet detectável



1. Toque em  → **Settings** → **Bluetooth**.
2. Toque em **ON** para ligar o Bluetooth.
3. Toque em **Visible to all nearby Bluetooth devices** para tornar o tablet detectável por outros dispositivos Bluetooth nas proximidades.

## Pareando e conectando um dispositivo Bluetooth.

1. Enquanto o Bluetooth está ligado, o tablet realiza a varredura em busca de dispositivos Bluetooth dentro do alcance e exibe todos os dispositivos detectados em **AVAILABLE DEVICES**.



**NOTA:** Para procurar por dispositivos novamente, toque em **SEARCH FOR DEVICES**.

2. Para iniciar uma conexão com um dispositivo, toque no nome do dispositivo.
3. Quando o pareamento for bem sucedido, toque no dispositivo pareado para iniciar a conexão.

## Finalizando uma conexão Bluetooth

Na página Bluetooth connection, toque em  **Disconnect** para finalizar a conexão Bluetooth.

## Finalizando uma parceria de pareamento

Na página Bluetooth connection, toque em  **Unpair** para apagar todas as informações de pareamento com aquele dispositivo.

## Galeria

Para visualizar e gerenciar as fotos e vídeos armazenados no tablet, toque

em  → **Gallery** 

## Compartilhando ou excluindo álbuns

Todas as fotos e vídeos são agrupados em álbuns separados conforme as datas, fontes, ou pastas nos quais são armazenados. Por exemplo, fotos tiradas utilizando a câmera do tablet são agrupadas como **Camera** e fotos baixadas são agrupadas como **Download**.

1. Toque e mantenha pressionado até que as opções apareçam.
  2. Toque e mantenha pressionado em mais álbuns se desejar realizar a mesma tarefa para esses álbuns.
- Para compartilhar os álbuns selecionados utilizando **Bluetooth, Google+, Email,**

**Picasa** e assim por diante, toque em 

- Para excluir álbuns, toque em 

## Navegando por fotos e vídeos

1. Toque em um álbum para exibir as miniaturas de todas as fotos e vídeos na pasta.
2. Para navegar nas fotos ou vídeos, role através das miniaturas até que a miniatura desejada seja localizada.
3. Para selecionar uma miniature, toque e mantenha pressionado até que as opções apareçam.
4. Toque e mantenha pressionado em mais miniaturas conforme necessário.

- Para compartilhar as fotos ou vídeos selecionados utilizando **Bluetooth, Google+, e-mail ou Picasa**, toque em 

- Para excluir as fotos ou vídeos selecionados, toque em 

- Para definir uma foto como papel de parede, toque e mantenha a foto pressionada até que as opções apareçam e então selecione  **Set picture as Wallpaper**.

- Para definir uma foto como foto de contato, toque e mantenha a foto pressionada até que as opções apareçam e após selecione  **picture as Contact photo**.

## Exibindo uma foto inteira

Toque em uma foto desejada para exibir a foto em tela cheia.

- Deslize a foto para visualizar a próxima ou a anterior.
- Para abrir os controles de visualização de fotos, toque em qualquer lugar na foto.

## Calendário

Utilize o calendário para agendar e gerenciar eventos, reuniões e compromissos.

### Abrindo o calendário

Toque em  → **Calendar** para abrir o app.

### Adicionando um novo evento

1. Na tela do calendário, toque em  para abrir a tela de detalhes do novo evento.
2. Digite o nome do novo evento, local, descrição e configure opções como, por exemplo, horário, repetição, lembretes e assim por diante.
3. Toque em **DONE** para gravar o evento.

## Relógio

Utilize o relógio para definir alarmes, contagem regressiva, cronômetro e assim por diante.

### Abrindo o relógio

Toque em  → **Clock**

### Definindo um alarme:

1. Na tela principal do relógio, toque em  para entrar na tela principal de alarmes.
2. Na tela principal de alarmes, toque em  para adicionar um alarme.
3. Toque em **DONE**.
4. Toque em  → **Settings** para configurar volume de alarme, tempo do soneca entre outros.

## Solução de problemas

<b>Problemas de Segurança</b>	<b>Possíveis causas</b>	<b>Possíveis soluções</b>
O código PIN do cartão SIM está bloqueado.	Um código PIN incorreto foi inserido três vezes consecutivas.	Entre em contato com o provedor de serviços para obter o código PUK.
<b>Problemas de sistema</b>		
A bateria não aceita carga.	A bateria ou o carregador da bateria estão danificados.	Entre em contato com a equipe de vendas.
	A temperatura ambiente está abaixo de 0°C ou acima de 40°C.	Ajuste o ambiente de carregamento da bateria para evitar temperaturas extremas.
	Mau contato entre a bateria e o carregador.	Verifique todos os conectores para garantir que todas as conexões tenham sido estabelecidas corretamente.
Não é possível ligar o tablet.	A bateria está descarregada.	Carregue o tablet.
Período de espera reduzido.	A duração do período de espera é afetado pela configuração do sistema do seu provedor de serviços. O mesmo tablet utilizado com sistemas de provedores de serviço diferentes não possui a mesma duração de tempo de espera (somente para LTE/HSPA+).	Se estiver localizado em uma área onde o sinal de rede é fraco, mude sua localização para uma área onde o sinal de rede seja forte ou desligue o tablet temporariamente se necessário.
	Se não for possível conectar-se a uma rede, o tablet continua a enviar sinais enquanto tenta localizar uma estação de sinal. Fazer isso consome a carga da bateria e conseqüentemente reduz o tempo de espera.	Mude sua localização para outra onde a rede seja acessível, ou temporariamente desligue o tablet ou coloque em modo avião.
<b>Problemas com mensagens</b>		
Não é possível enviar ou receber mensagens de texto.	O tablet está em modo de avião sem conectividade sem fio.	Deslize o painel de status para baixo e então desabilite o modo avião.

	A potência do sinal de rede não é forte o suficiente.	Tente mudar para um local diferente para melhor recepção de sinal.
Não é possível enviar ou receber e-mail.	A conexão de Internet ou as definições de e-mail não estão configuradas corretamente.	Verifique a conexão de rede, e confirme com o provedor de serviço de e-mail se as definições de e-mail foram configuradas corretamente.
<b>Problemas de Internet</b>		
Não é possível conectar a redes de banda larga móveis.	Cartão SIM inválido.	Entre em contato com o provedor do serviço.
	Você não está dentro da área de serviço da rede.	Verifique a área de serviço com o provedor do serviço.
	Sinal fraco.	Mude para um espaço aberto ou se estiver dentro de um prédio, aproxime-se de uma janela.
	O tablet está em modo de avião sem conectividade sem fio.	Deslize o painel de status para baixo e então desabilite o modo avião.

# Avisos e Precauções

## Informações de certificados para declaração CE

Os usuários devem utilizar a conexão a interfaces USB com USB versão 2.0 ou superior.

### Cuidados com a bateria

Há risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorreto.

Jogue as baterias usadas fora de acordo com as instruções.

O dispositivo deverá ser utilizado com uma distância de separação de 0 cm do corpo humano. O adaptador deverá ser instalado próximo do equipamento e deverá ser facilmente acessível.



Para impedir possíveis danos à audição, não escute áudio em volume alto por períodos prolongados.

Código Dell	Tamanho	Nome do modelo	Nome de tipo
Talbott(WLAN-only)	7#	T01C	T01C003
Talbott(WLAN+WWAN)	7#	T01C	T01C004
Yates(WLAN-only)	8#	T02D	T02D003
Yates(WLAN+WWAN)	8#	T02D	T02D004

Estes dispositivos estão em conformidade com os requisitos essenciais do Artigo 3 da diretiva 1999/5/EC R&TTE.

Todos os relatórios dos padrões aplicados possuem a Opinião Positiva do Corpo Notificado:

**PHOENIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Alemanha**

CE 0700 !



**ATENÇÃO:** WLAN 5150MHz~5350MHz está limitada a uso interno.

## **Informações de certificados para declaração IC/FCC**

### **Declaração de Conformidade Federal Communications Commission (FCC)**

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não poderá causar nenhuma interferência prejudicial, e (2) o dispositivo deverá aceitar todas as interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar operações indesejadas.

Modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar este equipamento.

Este dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites para Classe B digital, de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Esses limites são estabelecidos para fornecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial para radiocomunicação. No entanto, não existe garantia que esta interferência não ocorrerá em determinadas instalações. Caso este equipamento provoque interferência prejudicial à recepção de televisão e rádio, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é aconselhado a tentar corrigir a interferência através de uma das seguintes medidas.

- Reorientar ou deslocar a antena de recepção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada em um circuito diferente daquele no qual o receptor está conectado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico em rádio/TV experiente para ajuda.

### **Cuidados FCC:**

Modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar este equipamento.

### **Declaração da Indústria do Canadá**

Este dispositivo está em conformidade com o(s) padrão(ões) RSS de isenção de licença da Industry Canada. A operação está sujeita às duas condições seguintes:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência, e
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que pode causar operação indesejada do dispositivo.

O dispositivo digital de Classe B obedece ao ICES-003 canadense.

## **Informação sobre exposição FCC RF (SAR)**

Este dispositivo foi projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para a exposição à energia de RF estabelecidos pela FCC (Federal Communications Commission) dos EUA.

Durante testes de SAR, este dispositivo foi configurado para transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificado em todas as faixas de frequência testadas e colocadas em posições que simulam a exposição RF em uso próximo à cabeça, sem separação e uso próximo ao corpo com uma separação de 0 milímetros. Embora a SAR

seja determinada no nível de potência mais alto certificado, o nível real de SAR do dispositivo durante sua operação pode ficar bem abaixo do valor máximo. Isso ocorre porque o dispositivo foi projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para alcançar a rede. Em geral, quanto mais próximo você estiver de antena de uma estação de sinal sem fio, menor será o nível da potência de transmissão do sinal.

O padrão de exposição para função sem fio emprega uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate) – taxa de absorção específica. O limite SAR configurado pela FCC é 1.6W/kg.

Testes do limite SAR são realizados usando posições de operação padrão aceitas pela FCC com o dispositivo transmitindo no seu maior nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas.

<b>Código Dell</b>	<b>Tamanho</b>	<b>FCC ID</b>
Talbott (WLAN-only)	7"	E2K-T01C003
Talbott (WLAN+WWAN)	7"	E2K-T01C004
Yates (WLAN-only)	8"	E2K-T02D003
Yates(WLAN+WWAN)	8"	E2K-T02D004

Conformidade com a SAR para operação do corpo baseia-se em uma distância de 0 mm entre a unidade e o corpo humano.

## **Declaração de Exposição à Radiação da IC**

Este EUT está em conformidade com SAR para limites de exposição não controlada/população em geral no IC RSS-102 e foi testado de acordo com os métodos e procedimentos de medição especificados no IEEE 1528 e IEC 62209. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 0 cm entre o radiador e o seu corpo. Este transmissor não deve ser situado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

<b>Código Dell</b>	<b>Tamanho</b>	<b>IC ID</b>
Talbott (WLAN-only)	7"	1514B-T01C003
Talbott (WLAN+WWAN)	7"	1514B-T01C004
Yates (WLAN-only)	8"	1514B-T02D003
Yates(WLAN+WWAN)	8"	1514B-T02D004

# Especificações

Modelo de marketing	Venue 7 3740, Venue 7 HSPA+ Venue 8 3840, Venue 8 HSPA+.	
Modelo regulatório	T01C/T02D.	
Tipo regulatório	T01C003, T01C004/T02D003, T02D004	
Faixa de temperatura	0 °C a 40 °C	
Bateria	4550 mAh	
Dimensões	Venue 7	Venue 8
Altura	193 mm	216,22 mm
Largura	118,20 mm	130 mm
Profundidade	8,95 mm	8,95 mm



Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n° 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as resoluções n° 303/2002 e 533/2009.

“ Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL [WWW.anatel.gov.br](http://WWW.anatel.gov.br)