

Dell Venue 7/8
Kullanıcı Elkitabı

Pazarlama model no: Venue 7 3740, Venue 7 3740 HSPA+,
Venue 8 3840, Venue 8 3840 HSPA+

Yasal model no: T01C/T02D

Yasal tip no: T01C003,T01C004/T02D003,
T02D004



- **NOT** : **NOT** tabletinizi daha iyi kullanmanıza yardımcı olan önemli bilgileri gösterir.
- △ **DİKKAT** : **DİKKAT** talimatlara uyulmazsa donanım hasarı veya veri kaybı olasılığını belirtir.
- △ **UYARI** : **UYARI** maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm olasılığını belirtir.

Copyright © 2014 Dell Inc. Her hakkı saklıdır.

Bu ürün, ABD ve uluslararası telif hakkı ve fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır. Dell™ ve Dell logosu Amerika Birleşik Devletleri ve / veya diğer ülkelerde Dell Inc.'nin ticari markalarıdır. Burada adı geçen tüm diğer markalar ve adları ilgili firmalarının ticari markaları olabilir.


İçindekiler

Özellikler	5
Pili Şarj Etme	7
MicroSD Kartı ve Micro-SIM kartının takılması (isteğe bağlı)	8
İlk Çalıştırma	9
Tableti açma / kapatma	9
Android kurulumunu sonuçlandırma	9
Ekranını özelleştirme	10
Tabletinizi kilitleme ve açma	11
Dokunma ipuçları.....	11
Durum çubuğu	12
Ekran yönü.....	12
Tuşlar ve fonksiyonları	13
Uygulamalar ve widget'ler.....	13
Tabletinizin Kullanılışı	14
İletişim Adresleri	14
Metin girişi	15
Tabletinizin belleğini yönetme	15
İnternet	17
Wi-Fi kullanarak İnternet'e bağlanma.....	17
Mobil geniş bant kullanarak İnternet'e bağlanma	18


Uçak modunu kullanma.....	18
İnternet'i tarama	18
E-posta	19
Tabletinizi Özelleştirme.....	20
Ekran ayarları	20
Ses ayarları.....	21
Tarih, saat ve zaman bölgesi	21
Tabletinizi Korunması.....	21
Ekran kilini açma şekli	21
PIN.....	22
Şifre.....	22
SIM kilidi şifresiyle SIM kartınızın korunması (sadece LTE/HSPA+ modellerinde)	23
Apps/ Uygulamalar.....	24
Kamera	24
Dosyaları tablete ve tableten kopyalama	24
Bluetooth	25
Galeri.....	26
Takvim	27
Saat	27
Arızacılık	28
Özellikler	30

Özellikler

Venue 7

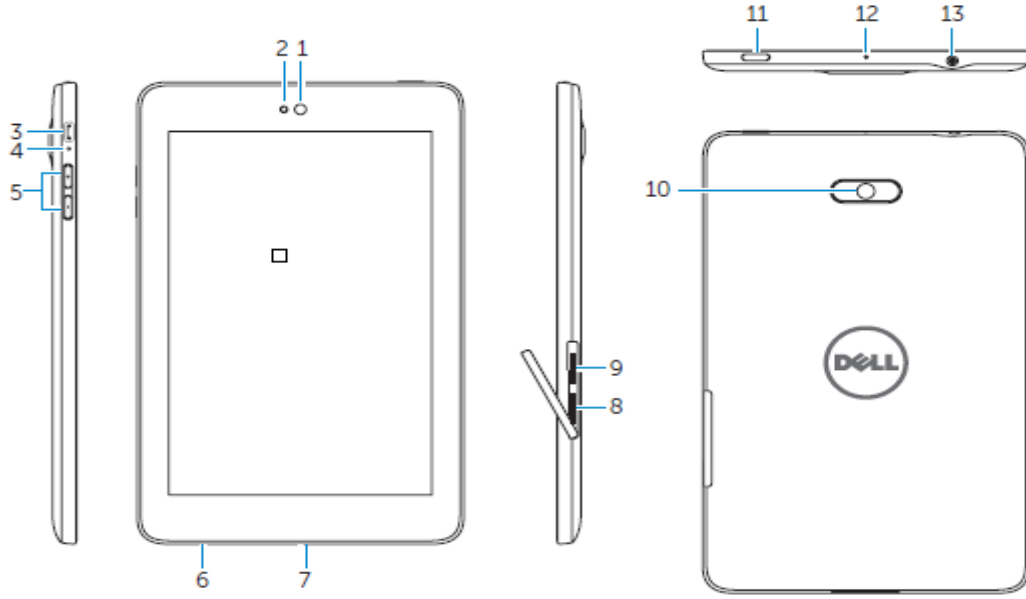

Parça	İşlevsellik
1. Ön kamera	Görüntülü görüşme yapmak veya önden fotoğraf ve video çekimi yapmak için kullanın.
2. Işık algılayıcı	Ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlanmasını sağlamak için ortam ışığını algılar.
3. Micro-USB bağlantı noktası	Tabletinizi şarj etmek veya bilgisayarınıza bağlamak için korumalı bir USB kablosunu takın.
4. Pil şarj durumu lambası	Tablet şarj edilirken yanıp söner ve tablet tamamen şarj edilince devamlı yanar.
5. Ses ayar düğmeleri	<ul style="list-style-type: none">Sesi bir basamak artırmak veya azaltmak için üzerine basın.Sesi sürekli artırmak veya azaltmak için üzerine basın ve basık tutun.
6. Servis Etiketi	Destek için Dell ile iletişime girdiğiniz zaman, Servis Etiketini sağlayın.
7. Hoparlör	Ses çıkışı.
8. MicroSD-kartının yuvası	Tabletinizin belleğini artırmak için a microSD kartını takın.
9. Micro-SIM kartının yuvası (LTE/HSPA+ modelleri)	Mobil geniş bandına erimek için bir micro-SIM kartını takın.
10. Arka kamera	Resim ve video çekme.
11. Güç düğmesi	<ul style="list-style-type: none">Tabletinizi çalıştırmak için basın ve öyle tutun.Ekranı kilitlemek veya kilitten kurtarmak için basın ve bırakın.Tablet çalıştırıldığı zaman, seçenekler menüsünü açmak için basın ve öyle tutun.
12. Mikrofon	Sesi kaydetmek veya diğer ses tabanlı uygulamalarda giriş sesi için kullanın.
13. Kulaklık girişi	Kulaklığı veya mikrofonlu kulaklığı takın.

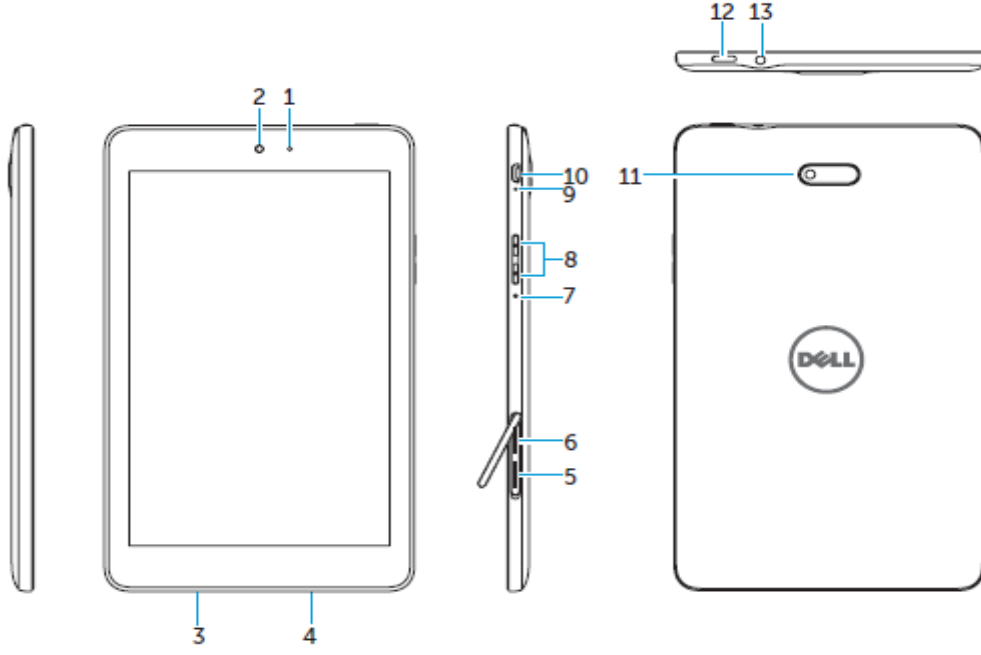

Parça	Görevi
1. Işık algılayıcı	Ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlanmasını sağlamak için ortam ışığını algılar.
2. Ön kamera	Görüntülü görüşme yapmak veya önden fotoğraf ve video çekimi yapmak için kullanın.
3. Servis Etiketi	Destek için Dell ile iletişime girdiğiniz zaman, Servis Etiketini sağlayın.
4. Hoparlör	Ses çıkışı.
5. MicroSD-kartının yuvası	Tabletinizin belleğini artırmak için a microSD kartını takın.
6. Micro-SIM kartının yuvası (LTE/HSPA+ modelleri)	Mobil geniş bandına erimek için bir micro-SIM kartını takın.
7. Mikrofon	Sesi kaydetmek veya diğer ses tabanlı uygulamalarda giriş sesi için kullanın.
8. Ses ayar düğmeleri	<ul style="list-style-type: none"> Sesi bir basamak artırmak veya azaltmak için üzerine basın. Sesi sürekli artırmak veya azaltmak için üzerine basın ve basık tutun.
9. Pil şarj durumu lambası	Tablet şarj edilirken yanıp söner ve tablet tamamen şarj edilince devamlı yanar.
10. Micro-USB bağlantı noktası	Tabletinizi şarj etmek veya bilgisayarınıza bağlamak için korumalı bir USB kablosunu takın.
11. Arka kamera	Resim ve video çekme.
12. Güç düğmesi	<ul style="list-style-type: none"> Tabletinizi çalıştırmak için basın ve öyle tutun. Ekranı kilitlemek veya kilitten kurtarmak için basın ve bırakın. Tablet çalıştırıldığı zaman, seçenekler menüsünü açmak için basın ve öyle tutun.
13. Kulaklık girişi	Kulaklığı veya mikrofonlu kulaklığı takın.


6 ♦ Özellikler


Pili Şarj Etme

NOT : Teslim aldığınız zaman, tabletiniz tam şarjlı olmayabilir. İlk çalıştırmadan önce, tableti 4 saat süreyle şarj etmenizi öneririz.

DİKKAT : Sadece tablet ile birlikte gönderilen adaptörü ve/veya kabloyu kullanın.

1. USB kablusunun micro-USB ucunu tabletin USB yuvasına takın.
2. USB kablusunun diğer ucunu adaptöre takın.
3. Güç adaptörünü bir elektrik prizine takın.



Pil şarj edilirken ekranda bir simgesi görüntülenir. Batarya (pil) tamamen şarj olduğu zaman, bu simge sabittir. Pil şarj edilirken, ekranda bir ikon  görüntülenir. Pil tam dolu iken, bu ikon sabittir.

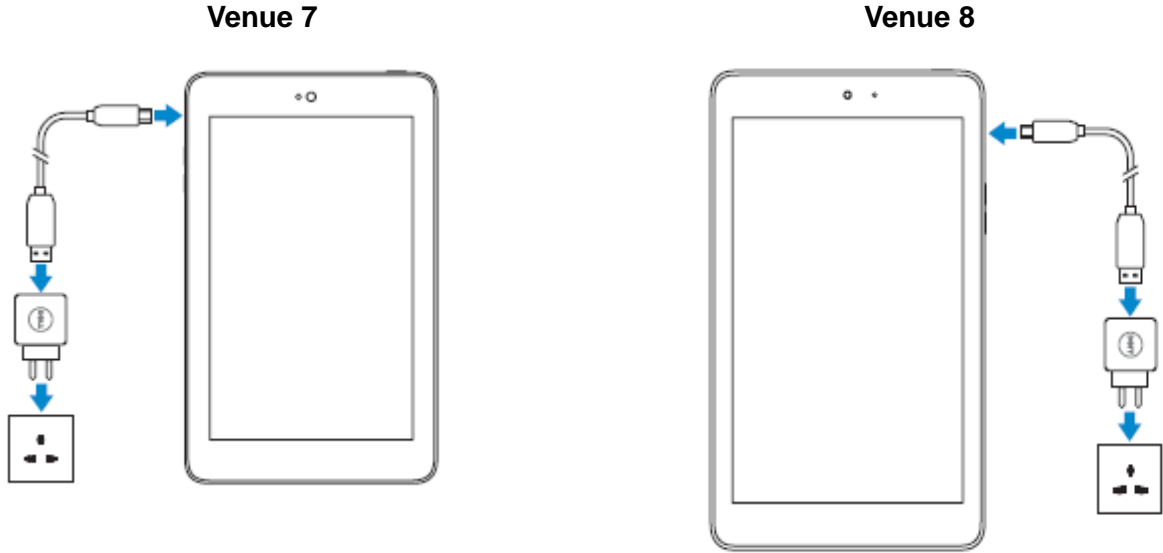

NOTE: Tableti adaptörden ayırırken, güç adaptörünü elektrik prizinden sökün ve daha sonra güç kablosunu tableten sökün.

MicroSD Kartı ve Micro-SIM Kartının (isteğe bağlı) Takılışı

Venue 7

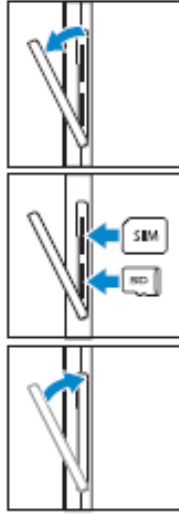
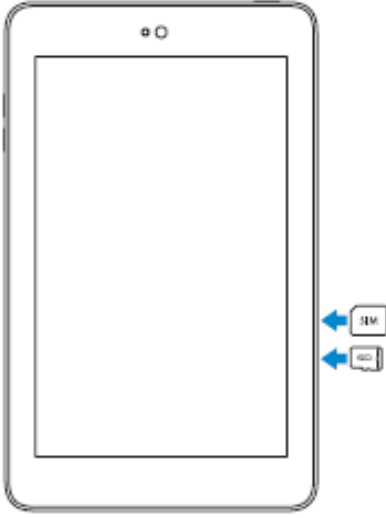


Kart yuvası kapağını açın

Kartları ilgili yuvalarına yerleştirin ve yerlerine oturuncaya kadar içeriye doğru itin

Kart yuvası kapağını kapatın

Venue 8

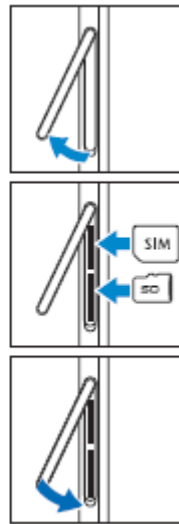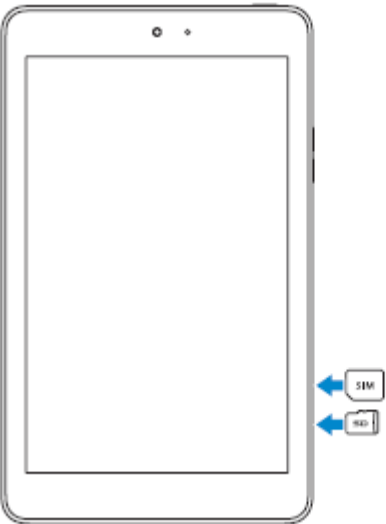

Kart yuvası kapağını açın

Kartları ilgili yuvalarına yerleştirin ve yerlerine oturuncaya kadar içeriye doğru itin

Kart yuvası kapağını kapatın



NOT: Kartların doğru şekilde hizalandırıldığından ve yerlerine tam yerleştirildiğinden emin olun.

İlk Çalıştırma

Tableti açma / kapatma

Tabletinizi açmak için, güç düğmesine basın ve 3-5 saniye basılı tutun.

Tabletinizi kapatmak için, seçenekler menüsünü açmak için güç düğmesine ve daha sonra **(Güç kapalı – Tamamı / Power off → OK) seçin.**

Android kurulumunu sonuçlandırma

Tabletiniz ilk çalıştırmadan sonra, Android kurulumunu sonuçlandırmak için ekrandaki istemleri uygulayın.

Dil, tarih ve saat, Wi-Fi, Google hesabınıza, Google konum hizmetlerine giriş yapma ve vb. gibi ayarları yapabilirsiniz.



Welcome	Hoş Geldiniz
English (United States)	İngilizce (Birleşik Devletler)
Next	Sonraki
Setup complete	Kurulum tamamlandı
Your device is setup and ready to use.	Cihazınız kuruldu ve kullanıma hazırdır.
Finish	Sonlandır

Ekranı özelleştirme

Android kurulumunu tamamladıktan sonra, ana ekranı özelleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.





Make yourself at home	Kendinizi evinizde hissedin
You can put your favorite apps here.	Buraya favori uygulamalarınızı koyabilirsiniz
To see all your apps, touch the circle.	Bütün uygulamalarınızı görmek için, daireye dokunun
Authentication is required. You need to sign into your Google Account.	Doğrulaması gerekir. Google Hesabınızda oturumu açmanız gerekir
Choose some apps	Bazı uygulamalar seçin
To add an app to your Home screen, touch & hold it.	Ana ekranınıza bir uygulamayı eklemek için, ona dokunun ve onu öyle tutun.

Tabletinizi kilitleme ve açma

Ekranını kapatmak ve tabletinizi kilitlemek için güç düğmesine basın.

Tabletinizi belli bir süre kullanılmadığı zaman otomatik olarak kilitlenecek şekilde de yapılandırabilirsiniz.

Tabletinizi belli bir süreden sonra uyku durumuna geçmeye ve kendini kilitleme zamanına ayarlamak için ekran  → **Settings / Ayarlar** → **Displays / Ekranlar** → **Sleep / Uyku** ikonuna hafifçe dokununuz.

Ekranı açmak için, güç düğmesine basın ve daha sonra kilitleme ikonunu  istediğiniz yönde kaydırınız.



Thu, Mar. 22

22 Mart, Perşembe

 **NOT:** Tabletini kilitleme usulü seçeceğiniz güvenlik yöntemine bağlı olarak değişir.

Dokunma ipuçları


Tabletiniz çoklu dokunmayı destekler. Dokunmatik ekranınızı aşağıdaki şekillerde kullanabilirsiniz:


Dokunma	Bir menüye erişmek veya bir öğeyi seçmek için, ekrana bir defa dokununuz.
Dokunma ve tutma	Dokununuz ve parmağınızı o durumda tutunuz.
Kaydırma	Farklı ana ekranlar arasındaki geçiş.
Sürükleme	Bir ikona dokunma ve tutma, daha sonra ikonu hedef konuma götürünüz.
İki parmakla yaklaşım	İki parmağınızı ekranın üzerine yerleştiriniz ve görüntüyü yaklaştırmak için parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırınız görüntüyü uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırınız. Yaklaşım / zoom-in ve uzaklaştırmayı / zoom-out haritalar, fotoğraflar, web sayfaları vb. de kullanabilirsiniz.

Durum çubuğu

Ekranın en üstündeki durum çubuğu pil, SIM kart, Bluetooth, vb. gibi çeşitli aygıtların uygulamaları, zamanı ve durumundaki bildirimlerini görüntüler.



1. Bildirim paneli böylece yeni e-postaları, mesajları ve vb. bildirim simgelerini size bildirmek için görüntüler. Bildirimleri görmek için panoyu kaydırın ve daha sonra daha fazla ayrıntıyı görmek için bildirim ikonuna dokunun. Tüm bildirimleri silmek için  ikonuna dokunun.

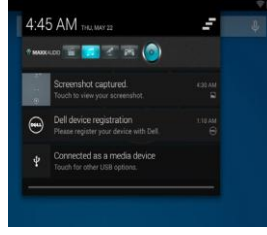

Screenshot captured.	Ekran görüntüsü yakalandı
Touch to view your screenshot.	Ekran çekiminizi görmek için dokunun
Dell device registration	Dell cihaz tescili
Please register your device with Dell.	Cihazınızı Dell'de tescil ettirin
Connected as a media device	Bir medya aygıtı olarak bağlandı
Touch for other USB options.	Diğer USB seçenekleri için dokunun

2. Durum panosu pil durumu, alarm, Bluetooth, ağ bağlantısı ve vb. ye ait durum simgelerini (ikonlarını) görüntüler. Daha fazla ayar ve yapılandırma seçeneklerine erişmek için panoyu aşağıya doğru kaydırın.



BRIGHTNESS	PARLAKLIK
SETTINGS	AYARLAR
AUTO ROTATE	OTOMATİK DÖNDÜRME
CHARGED	ŞARZLI
BLUETOOTH OFF	BLUETOOTH KAPALI
LOCATION	YER
AIRPLANE MODE	UÇAK MODU

Ekran yönü

En uygun görüntü için, tableti nasıl tuttuğunuza bağlı olarak ekran yönü otomatik olarak değişir.

Otomatik döndürmeye geçiş yapmak için durum panosunu aşağıya doğru kaydırın ve **OTOMATİK**

DÖNDÜRME / AUTO ROTATE ikonuna  dokununuz.

Tuşlar ve fonksiyonları



1. Geri
 - Bir önceki ekrana dönmek için veya mevcut uygulamadan çıkmak için, dokununuz.
 - Metin giriş modunda, ekran klavyesini kapatmak için dokununuz.
2. Ana ekran
 - Ana ekrana dönmek için dokununuz.
 - Aramayı açmak için dokununuz ve öyle tutunuz.
3. Menü
 - En son kullanılan uygulamaları açmak için dokununuz.

Uygulamalar ve widget'ler


- **Uygulamalar:** Belli bir uygulamayı yapmanızı sağlayan yazılım. Tabletinize çeşitli uygulamalar önceden yüklenmiş olup ilave uygulamalar Oyun Belleğinden / Play Store indirilebilir.
- **Widget'ler:** Ana ekranda bulunan küçük bir uygulama olup bilgilere hızlı ve kolay erişimi sağlar.


Bilgisayarınızı Kullanma

İletişim Adresleri

İletişim adreslerinizi girmek için,  → İnsanlar / People ikonuna dokunun

Bir iletişim adresini oluşturma


1. Yeni bir iletişim adresini oluşturmak için,  → İnsanlar / People ikonuna dokunun.
2. Mevcut Google hesabınıza giriş yapın veya çevrim içi iletişim adreslerinizi yedeklemek için yeni bir Google hesabı oluşturun.
3. Ekrandaki klavyeyi kullanarak iletişim bilgilerini girin ve daha sonra iletişim adresi bilgisini kaydetmek için Bitti / Done öğesine dokunun.

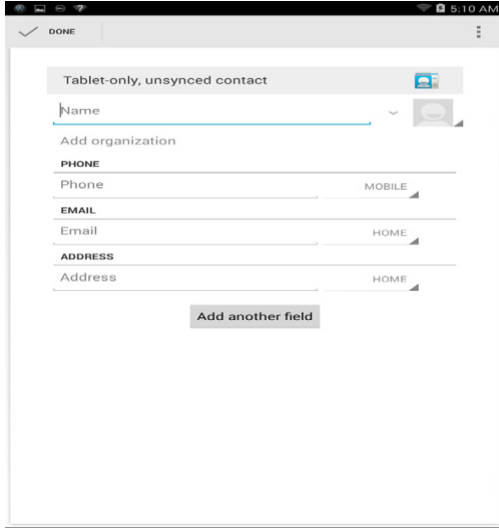

DONE	BITTİ
Tablet-only, unsynced contact	Sadece tablet, senkronize edilmemiş iletişim adresi bilgisi
Name	İsim
Add organization	Kişi ekle
Phone	Telefon no.
MOBILE	CEP TELEFON NO.
Email	E – posta adresi
Home	Ev
ADDRESS	ADRES
Add another field	Başka bir alanı ekle

Bir iletişim adresini arama


Bir iletişim adresini bulmak için:

- Arzu edilen iletişim adresini buluncaya kadar, adres listesini kaydırın.
- Arama çubuğunu açmak için  ikonuna dokunun, daha sonra **İletişim adreslerini bul / Find contacts** kutusuna tam veya kısmi iletişim adresi bilgilerini yazın. Eşleşen adres bilgilerinin bir listesi ekranda görüntülenir.

Arzu edilen adresi bulduktan sonra, adresin ayrıntılarını görmek için adres girişine / contact's entry dokunun.

14 ♦ Tabletınızı Kullanma

Metni girme

Ekrandaki klavyeyi kullanarak metni yazın. Ekrandaki klavyeyi açmak için, metin kutusuna dokunun. Klavyeyi kapatmak için,  geri alma tuşuna dokunun.



- Harfleri yazmak için dokunun.
• Rakamları yazmak için dokun ve öyle tutun.
- İmlecin solundaki bir karakter, sembol, ya da bir aralığı silmek için dokunun
• İmlecin solundaki metni silmek için dokunun ve öyle tutun.
- Büyük harfi yazmak için büyük harf klavyesini göstermesini sağlamak amacıyla bir defa dokunun.
• Büyük Harf / Caps Lock modunun başlatılabilmesi için iki defa dokunun, küçük harf moduna geri döndürmek için bir defa dokunun.
- Ses girişi için dokunun. Tablet tanıyabileceği kelimeleri girer.




NOT: Mikrofona yakın olarak konuşmanızı ve ses tanıma hassasiyetini iyileştirmek için, bu özelliği sakın bir ortamda kullanmanızı öneririz.


- Rakamları ve noktalama işaretlerini yazmak için tuşları görüntülemek maksadıyla dokunun.

Tabletinizin belleğini yönetme


Bellek alanını kontrol etme

 → **Settings / Ayarlar** → **Storage / Bellek** ikonuna dokunun. Tablet dahili belleğindeki kullanılan, kullanılmayan ve toplam alan ile microSD kartı görüntülenir.

Uygulama verisini ve önbelleğini silme

-  → **Settings / Ayarlar** → **Apps / Uygulamalar** → **DOWNLOADED/RUNNING/ALL YÜKLENDİ / ÇALIŞIYOR / Hepsi** ikonuna dokunun.
- Uygulamalar listesinden, önbelleği ve verilerini kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunun.
- Uygulama ekranında, tap **Clear cache / Önbelleği sil** veya **Clear data / Veriyi sil** uygulamasına dokunun.


SD kartını çıkartma

1.  → **Settings / Ayarlar** → **Storage / Bellek** ikonuna dokunun.
2. SD kartını çıkartmak için **Unmount / Çıkart** → **OK / Tamam** ikonuna dokunun.

△ **DİKKAT:** SD kartını çıkartmadan önce onu sökmenizi öneririz. Kullanımda iken SD kartının sökülmesi veri kaybına sebep olabilir veya uygulama hatalarıyla sonuçlanabilir.

Tabletinizdeki bütün bilgileri silme

△ **DİKKAT:** Bu adımları yerine getirme tabletinizdeki kişisel bilgilerinizi ve yüklenen uygulamaları da kapsayan bütün veriyi siler. Bu işlemlere devam etmeden önce gereken bütün bilgileri yedeklediğinizden emin olun.


1.  → **Settings / Ayarlar** → **Backup & resets / Yedekleme & sıfırlamalar** → **Factory data reset / Fabrika verilerini sıfırlama** ikonuna dokunun.
2. Tableti **Reset / Sıfırla**.
3. Uyarıyı okuyun ve **Erase everything / Her şeyi sil** ikonuna dokunun.

İnternet

İnternete erişmek için tabletinizi Wi-Fi şebekelerine bağlayabilirsiniz. LTE/HSPA+ modelini satın alırsanız, GPRS, EDGE, 3G, LTE, HSPA+ ve vb. gibi çeşitli mobil geniş band standartlarını kullanarak ta İnternet'e bağlanabilirsiniz.

Wi-Fi kullanarak İnternet'e bağlanma

NOT: Wi-Fi sinyalinin kapsamı ve kalitesi tablet ile kablosuz yönlendirici, bağlı cihazların sayısı, altyapı ve üzerinden sinyal iletildiği nesnelere arasındaki mesafeden etkilenir.


1.  → **Settings / Ayarlar** → **Wi-Fi** ikonuna dokununuz.
2. Sürgüyü ON / Açık konumuna alarak **Wi-Fi**'yi çalıştırınız. Tablet kapsam alanı içindeki Wi-Fi şebekelerini tarar.
3. Bağlanmak istediğiniz şebekeye dokununuz.
4. Şifrenizi yazınız (şayet güvenli bir şebekeye bağlanıyorsanız) ve Connect / Bağlan ikonuna dokununuz.




Settings	Ayarlar
Obtaining IP address...	IP adresini elde etme
Secured with WPA/WPA2	WPA/WPA2 ile güvenlik altına alınmış
Secured with WPA/WPA2 (WPS available)	WPA/WPA2 ile güvenlik altına alınmış (WPS mevcut)


NOT: Güvenli Wi-Fi şebekesine bağlanmak için, güvenlik anahtarını yazmalısınız.

Güvenlik anahtarınız yok ise, Wi-Fi şebekenizi yöneten kişi veya yönlendirici üreticisi ile temasa geçiniz.

NOT: Var olan Wi-Fi şebekeler ile ilgili yeni bir araştırmayı başlamak için, networks,  → Scan on the Wi-Fi screen / Wi-Fi ekranında Tarama yap ikonuna dokununuz.


Mobil geniş bantı kullanarak İnternet'e bağlanma

1.  → **Settings / Ayarlar** → **Wi-Fi**'ye dokununuz, daha sonra onu devreden çıkarmak için **Wi-Fi**'ye dokununuz.
2. Tablet otomatik olarak sinyali arar ve şebekeye bağlanır. Tablet mobil geniş bantlı bir şebekeye bağlandığı zaman, şebeke tipi durum çubuğunda görünür.

 **NOT:** LTE/HSPA+ modellerinde, şayet Wi-Fi ve mobil geniş band şebekelerinin her ikisi de mevcut ise, tablet bağlanma önceliğini Wi-Fi'ye verir.

Uçak modunu kullanma

Tabletin uçak moduna alınması bütün mobil ve Wi-Fi bağlantılarını devre dışında bırakır. Bu işlev uçaktaki gibi kablosuz bağlantı kesin olarak yasak olduğu zaman kullanışlıdır.


Uçak modunu başlatmak için, tap  → **Settings / Ayarlar** → **More / Daha fazlası** → **Airplane mode / Uçak modu** ikonuna dokununuz.

İnterneti tarama

Tarayıcıyı açma

Tarayıcı uygulamasını  açmak için  → **Browser / Tarayıcıya** dokununuz.


Tarayıcı kontrol çubuğunun kullanma

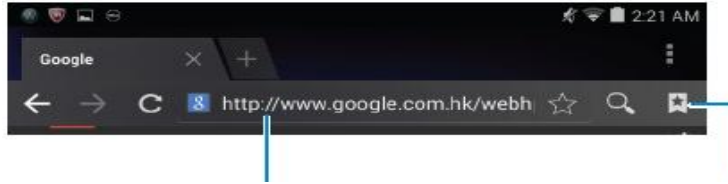

Web sayfasının adresini girin

Favori sayfalarını görün, düzenleyin veya iptal edin

Ana sayfanızı ayarlama

1. Tarayıcı ekranında,  → **Settings / Ayarlar** → **Generals / Genel Bilgiler** → **Set homepages / Ana Sayfaları Ayarla** → **Other / Diğerleri** ikonuna dokununuz.
2. Ana sayfanız olarak kullanmak istediğiniz web sitesinin adresini girin ve daha sonra OK / Tamam'a dokununuz.

Web sayfalarına bakma

Herhangi bir web sayfasını istenen alanlara kaydırmak veya bakmak için, parmağınızı yatay veya dikey olarak ekranın üzerinde kaydırın.

İki parmaklı zımlamayı kullanarak, ekran görüntüsünü yaklaştırma veya uzaklaştırma

İlgili görüntü alanını büyütme veya normal görünümüne değiştirmek için, web sayfasının istenen alanına iki defa dokununuz.

E – Posta

Tabletinizde POP3, IMAP'ı oluşturabilir ve E – posta hesaplarını web tabanlı e – posta hizmetlerinden değiştirebilirsiniz.

E-posta uygulamasını açma

 → Email / E - postaya  dokununuz.


Bir E – posta hesabı oluşturma / açma

1. E – posta ekranında, e – posta hesabını ve e – posta hesabının şifresini (bilgisayarınızdaki hesabın aynısı olarak) yazın.
2. E ü- posta seçeneklerinizi yapılandırmak için hesap seçenekleri ekranını görüntülemek için **Next / Sonraki** ikonuna dokununuz.
3. Hesap tercihlerinizi yapılandırdıktan sonra, e – postanıza ulaşmak için **Next / Sonraki**'ne dokununuz.




Account setup	Hesap açma
Email account	E-posta hesabı
You can set up your account in just a few steps.	Hesabınızı sadece birkaç adımda açabilirsiniz.
Email address	E-posta adresi
Password	Şifre
Account setting	Hesap ayarları
Account options	Hesap seçenekleri
Inbox checking frequency	Inbox kontrol frekansı
Every 15 minutes	Her 15 dakika bir defa
Notify me when email arrives	E-posta gelince bana bildir
Sync email from this account	E-postayı bu hesaptan senkronize et
Automatically download attachments when connected to Wi-Fi	Wi-Fi'ye bağlanınca ekleri otomatik olarak yükle
Manual setup	Manuel kurulum
Next	Sonraki
Previous	Önceki




Diğer E – posta hesaplarını ekleme

Başka bir e – posta hesabını ayarlamak için, herhangi bir e – posta ekranında,  → **Settings / Ayarlar** → **ADD ACCOUNT / HESAP EKLE**'ye dokununuz.

Tabletinizdeki herhangi bir e – posta hesabını silme

1. Herhangi bir e–posta ekranında,  → **Setting /Ayarlar**'a dokununuz ve daha sonra silmek istediğiniz hesabı seçin.
2. **Hesabı kaldır**'a ve **OK / Tamam**'a dokununuz.


E – Postaları Oluşturma ve gönderme

1.  → **Email / E – posta**'ya dokunun.
2. Şayet tabletinizde birden daha fazla hesabınız varsa, kullanacağınız E – posta adresini seçin.
3.  yeni bir E – posta oluşturmak için dokunun.
4. **To / Kime** alanında alıcının E – posta adresini yazın. Şayet E – postayı birçok alıcıya gönderiyorsanız, E – posta adreslerini bir virgül işareti ayırın.
5. **Subject / Konu** alanına konuyu yazın.
6. E – posta içeriğinizi oluşturun.
7. E – postayı göndermek için  ikonuna dokunun.

Tabletinizi Özelleştirme

Görüntü, ses, şebeke, güvenlik vb. gibi ayarları **Settings / Ayarlar** ekranını kullanarak yapılandırabilirsiniz.


Ekran Ayarları

 → **Settings / Ayarlar** → **Display / Ekran**'a dokunun ve daha sonra da **Display / Ekran** ayarları kapsamında seçilen öğeyi seçin.

- | | |
|--------------|---|
| Parlaklık | Parlaklığı artırmak için sürgüyü sağa doğru sürükleyin. Parlaklığı azaltmak için sürgüyü sola doğru sürükleyin. Ayarı onaylamak için OK / Tamam 'a dokunun.
NOT: Şayet otomatik parlaklık işletilmiş ise, tabletiniz çevre ışık şartlarına dayalı olarak otomatik olarak ekranın parlaklığını ayarlar. |
| Duvar Kağıdı | Galeriden bir resim, canlı duvar kağıdı, fotoğrafı veya duvar kağıdını seçin ve daha sonra onu duvar kağıdı olarak ayarlamak için SET WALLPAPER / DUVAR KAĞIDINI AYARLA ' YA dokunun. |
| Uyku | Tabletin uyku moduna otomatik olarak geçeceği zamanı seçin. |
| Hayal | Tablet kullanım dışı olduğu veya yükleme yapılırken gösterilmesini istediğiniz resim veya animasyonu seçin. |
| Font size | Tabletinizin font boyutunu Small / Küçük, Normal / Normal, Large / Büyük, and Huge / Çok Büyük 'ten ayarlayın. |

Ses ayarları

Sesi ve zil sesi ayarlarını deęiřtirmek için:


 → **Settings / Ayarlar** → **Sound / Ses**'e dokunun ve daha sonra **Sound / Ses** ayarları kapsamında istenen öğeyi seçin.

Sesler	Müzik, video, oyun, bildirim ve alarmlar için ses seviyesini ayarlayın.
Varsayılan bildirim sesi	Bildirimler için varsayılan bir zil sesini seçin.
Dokunma sesi	Ekran her dokunuşunuzda bir sesin çalınıp çalınmayacağını ayarlayın.
Ekran kilitleme sesi	Ekran kilitletiğinde bir sesin çalınmasını ayarlayın.

Tarih, saat ve zaman bölgesi

Tabletiniz şebeke tarafından sağlanan varsayılan tarih, saat ve zaman bölgesini otomatik olarak kullanır.

Tarih, saat ve zaman bölgesini elle ayarlamak için:

-  → **Settings / Ayarlar** → **Date & time / Tarih & saat**' e dokunun ve otomatik tarih, saat ve zaman bölgesini devre dışı bırakın.
- Tarih, saat ve zaman bölgesi, zaman formatı ve tarih formatı gibi seçenekleri yapılandırın.

Tabletinizi Koruma


Bir desen, PIN numarası şifre oluşturarak veya yüz yüze görüşme kilidi ile yetkisiz erişime karşı tabletinizi koruyabilirsiniz. Bu güvenlik seçeneklerinden herhangi birini yapılandıktan sonra, tableti kullanabilmeniz için önce ilgili kilit açma bilgisini tabletiniz sizden ister.

Ekran açma deseni

Bu güvenlik yöntemi tabletinizi açmak istediğiniz her seferinde sizden çizmeniz gereken bir deseni oluşturmanızı talep eder.

Şayet ard arda beş defa yanlış desen çizilirse, tablet tekrar denemeniz için sizi 30 saniye süreyle bekletir.


Bir ekran kilitleme desenini (şeklini) oluşturma

-  → **Settings/Ayarlar** → **Security/Güvenlik** → **Screen lock/Ekran kilitleme** → **Pattern/Desen/Şekil**' e dokunun.
- En az dikey, yatay ve / veya diyagonal yönde dört noktayı birleştiren kilitten kurtarma şeklini (desenini) çizmek üzere parmağınızı sürükleyin. Desen oluşturulduğu zaman parmağınızı ekrandan çekin.

Şayet doğru şekilde çizilmiş ise, tablet deseni kaydeder.

3. **Continue / Devam et'** e dokunun.
4. Deseni tekrar çizin ve daha sonra Confirm / Onayla'ya dokunun.

Ekran kilidi açma desenini devre dışı bırakma veya değiştirme



1.  → **Settings / Ayarlar** → **Security / Güvenlik** → **Screen lock / Ekranı kilitleme** → **Pattern / Desen'** e dokunun.
2. Mevcut deseninizi çizin.
3. Ekran kilitleme güvenliğini devre dışı bırakmak için **None / Yok'** a dokunun veya yeni bir kilitleme desenini çizmek için Deseni seçin.

PIN


Bu güvenlik yöntemi tabletinizi açmak için her seferinde girmeniz gereken bir PIN numarasını gerektirecektir.

Şayet ard arda beş defa yanlış kilit açma PIN numaraları girilirse, tekrar deneyebilmenizden önce tablet sizi 30 saniye bekletmeye zorlar.

Bir PIN numarasını oluşturma

1.  → **Settings / Ayarlar** → **Security / Güvenlik** → **Screen lock / Ekran kilidi** → **PIN / PIN numarası'** na dokunun.
2. **Choose your PIN / PIN Numaranı Seç** sayfasında, metin kutusuna bir PIN numarasını yazın.
 **NOT:** PIN numaranız en az 4 karakterli olmalıdır.
3. İlerlemek için **Continue / Devam et'** e dokunun.
4. Teyit etmek için PIN numarasını tekrar yazın.
5. **OK / Tamam'** a dokunun.

PIN numarasını devre dışı bırakma veya değiştirme



1.  → **Settings/Ayarlar** → **Security/Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **PIN/PIN numarası'** na dokunun.
2. Mevcut PIN numaranızı yazın.
3. PIN numarasını devre dışı bırakmak için **None / Yok'** u seçin veya PIN numarasını değiştirmek için **PIN / PIN numarasını** değiştirin.

Şifre

Bu güvenlik yöntemi tabletinizi açmak için her seferinde girmeniz gereken bir PIN numarasını gerektirecektir.


Şayet ard arda beş defa yanlış kilit açma PIN numaraları girilirse, tekrar deneyebilmenizden önce tablet sizi 30 saniye bekletmeye zorlar.

Bir şifre oluşturma

1.  → **Settings Ayarlar** → **Security/Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **Password/Şifre'** ye dokunun.
2. Şifreni Seç sayfasında, metin kutusuna bir şifre yazın.
 **NOT:** Şifreniz en az 4 karakter uzunluğunda olmalı ve bir alfabe / harfi içermelidir.
3. İlerlemek için Continue / Devam et' e dokunun.


4. Teyit etmek için şifrenizi yazın.
5. **OK / Tamam'** a dokununuz.

Şifreyi devre dışı bırakma veya deęiřtirme

1.  → **Settings Ayarlar**→**Security/Güvenlik**→**Ekran kilidi** →**Password/Şifre'** ye dokununuz.
2. Etkinleřtirdiđiniz şifreyi yazınız.
3. Şifreyi devre dışı bırakmak için **None / Yok'**u seđin veya şifrenizi deęiřtirmek için **Şifre** seđin.

SIM kilitleme şifresi ile SIM kartınızı koruma (sadece LTE/HSPA+ modelleri)

SIM kartınızı bir PIN numarası ile yetkisiz kullanıma karşı koruyabilirsiniz. Bir PIN numarası SIM kartınızı kilitlemek için etkinleřtirildikten sonra, SIM kartınızı açmak maksadıyla tabletinizi her açmanızda, PIN numarasını girmeniz gerekecektir.


 **DİKKAT:** Şayet yanlış PIN numarasını ard arda üç defa girerseniz, SIM kart kalıcı olarak kilitlecektir. Bu durumda, SIM kartınızı kilitten kurtarmak için **Kişisel Blokaj Açma Anahtarını (PUK)** numaranızı girmelisiniz. PUK numarasını elde etmek için, servis sağlayıcınız ile iletişime geçiniz.


Uygulamalar

Kamera




Tabletiniz yüksek kaliteli resim ve video çekimlerini yapmanızı sağlayan otomatik odaklı bir kameraya sahiptir.

Kamera uygulamalarını kullanma

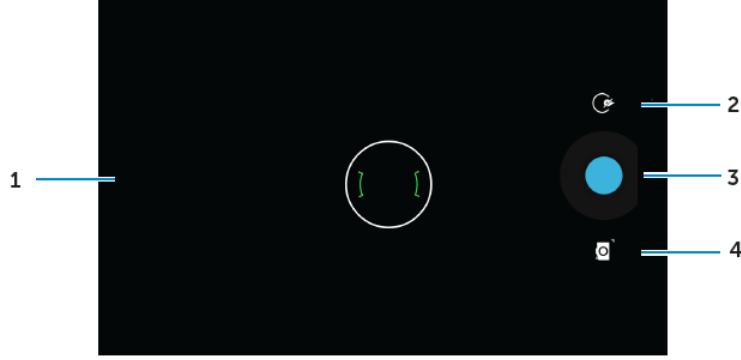Uygulamayı açmak için  → **Camera / Kamera**' ya dokununuz.



1. Vizör ekranı.
2. Kamera ayarlama seçeneklerini açmak veya kapatmak için dokununuz.


Ön ve arka kameraya geçiş için  ikonuna ve daha sonra da  ikonuna veya  ikonuna dokununuz.

3. Resim çekmek için veya kamera video modunda iken video kaydı yapmak üzere dokununuz.
4. Resim çekmeye ait video modu ve video çekmeye ait video modu arasında geçiş yapmak üzere dokununuz.

Tablete ve tablettten dosyaları kopyalama

Tabletin dâhili belleğini v eya isteğe bağlı microSD kartını kullanarak tabletiniz ile bilgisayar arasında dosyaları aktarabilirsiniz. Dosyaları aktarmak için, micro-USB kablosunu kullanarak tabletinizi bilgisayara bağlayınız.

SD kartını veya dâhili cihaz belleğini bir USB sürücüsü olarak ayarlama

1. Micro-USB'nin ucunu tablete ve büyük ucunu bilgisayarınıza bağlamak suretiyle, tableti bilgisayara bağlayınız.
2. Tabletiniz bilgisayara bağlı olduğu zaman, USB bildirim ikonu  durum çubuğunun bildirim alanında görünür.
3. Dosyaları bilgisayarınız ile tabletin arasında aktarmak isterseniz, **Media device / Medya cihaz**'i seçin.

4. Tabletimize ve dâhili cihaz belleğine takılmış olan SD kartını temsil eden sökölür sürücüyü tespit etmek için, bilgisayarınızdaki Open My Computer / Bilgisayarımı Aç' a dokunun.
5. Tabletinizdeki müzik v eya resim gibi istenen dosyaları bilgisayara kopyalayın veya aksi işlemi yapın.



NOT: Yukarıdaki adımlar Microsoft Windows için geçerlidir.

Bluetooth


Bluetooth cihazınızın kulaklıklar, bilgisayar, diğer mobil cihaz vb. diğer Bluetooth cihazlarına bağlanmasına izin veren kısa menzilli bir kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bluetooth'un çalıştırılması tabletinizin yakındaki Bluetooth cihazlarını tespit etmesini ve zaten eşleşmiş olan cihazlara otomatik olarak bağlanmasını sağlar.

Bluetooth açıldığı zaman, aşağıdakileri de ayarlayabilirsiniz:

- Visible / Görünür: Diğer Bluetooth cihazları tabletinizi tespit edebilir.
- Invisible / Görünmez: Diğer Bluetooth cihazlarınızın tabletinizi algılayamazlar. Ancak, daha önce eşleşen cihazlar tabletinize bağlanabilir.

Bluetooth'u çalıştırma ve tabletinizi keşfedilir kılma

1.  → **Settings / Ayarlar** → **Bluetooth / Bluetooth**'a dokunun.
2. Bluetooth'u açmak için **ON / AÇ**' a dokunun.
3. Tabletinizin diğer yakındaki Bluetooth cihazları tarafından keşfedilebilir hale getirmek için **Visible to all nearby Bluetooth devices / Yakındaki tüm Bluetooth cihazları için Görünür**'e dokunun.

Bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme ve bağlanma

1. Bluetooth'u açın.
2. **AVAILABLE DEVICES / MEVCUT CİHAZLAR** listesinde, bağlanmak istediğiniz cihaza dokunun.




NOT: Tıykrar cihazları araştırın, **SEARCH FOR DEVICES / CİHAZLARI ARAŞTIR**' a dokunun.


3. Bir cihaza bağlanmayı başlatmak için, cihazın adına dokunun.
4. Eşleştirme başarılı olduğu zaman, eşleştirilen cihaza otomatik olarak bağlanabilir.

Şayet ikiden fazla cihaz eşleştirilmiş ise, bağlanabilmesi için eşleştirilen cihazlardan birine dokunmalısınız.

Bluetooth bağlantısını sona erdirme


Bluetooth bağlantı sayfasında, Bluetooth bağlantısını sonlandırmak için  → **Disconnect / Bağlan'** a dokununuz.

 **NOT:** Şayet bir kulaklık veya klavyedeki bir Bluetooth bağlantısını sonlandırıyorlarsanız, bir pop-up ekranı sizi uyaracaktır. Bluetooth bağlantısını sonlandırmak için, **OK / Tamam'** a dokununuz.

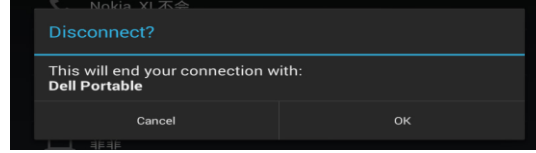



Disconnect	Bağlantıyı kes
This will end your connection with:	Bu işlem şununla bağlantınızı sonlandırır:
Dell Portable	Dell Portable
Cancel	İptal et

Bir eşleştirme ortaklığını sonlandırma



Bluetooth bağlantı sayfasında, o cihazdaki bütün eşleştirme bilgilerini silmek için  → **Unpair / Eşleştirmeyi bitir'** e dokununuz.

Galeri

Tablet bilgisayarınızda kayıtlı olan resim ve videoları görüntülemek ve yönetmek için,  → **Gallery / Galeri'**ye  dokununuz.





Albümleri paylaşma veya silme

Bütün resim ve videolar tarih, kaynak ve içinde saklandıkları klasörlere göre ayrı albümler halinde gruplandırılır. Örneğin, tablet **Kamerası** kullanılarak çekilen resimler Kamera olarak gruplandırılır ve yüklenen (indirilen) resimler ise **Download / Yükleme (İndirme)** olarak gruplandırılır.

1. Seçenekler görününceye kadar bir albüme dokununuz ve öyle tutunuz.
2. Daha fazla albüm için de aynı şeyi yapmayı istiyorsanız, onlara dokununuz ve öyle tutunuz.
 - Bluetooth, Google, E-posta, Picasa ve benzerlerini kullanarak, seçilen albümleri paylaşmak için,  ikonuna dokununuz.
 - Albümleri silmek için,  ikonuna dokununuz.

Resim ve video tarama

1. Klasördeki tüm resimlerin ve videoların küçük resimlerini görüntülemek için, bir albüme dokununuz.
2. Resim ve videoları taramak için, istenen küçük resim tespit edilinceye kadar küçük resimleri kaydırınız.
3. Bir küçük resim seçmek için, seçenek görülünceye kadar ona dokununuz ve öyle tutunuz.
4. İhtiyaç duyduğunuz kadar fazla küçük resme dokununuz ve öyle tutunuz.

- Bluetooth, Google, E-posta, veya Picasa'yı kullanarak seçilen resim veya videoları paylaşmak için,  ikonuna dokununuz.
- Seçilen resim veya videoyu iptal etmek için,  → **Delete / Sil**' e dokununuz.
- Bir resmi duvar kâğıdı olarak ayarlamak için, seçenekler görününceye kadar resme dokununuz ve öyle tutunuz ve daha sonra  → **Set picture as / Resmi şu şekilde ayarla** → **Wallpaper / Duvar kâğıdı olarak** 'ı seçiniz.
- Bir resmi iletişim fotoğrafı olarak ayarlamak için, seçenekler görününceye kadar resme dokununuz ve öyle tutunuz ve daha sonra  → **Set picture as / Resmi şu şekilde ayarla** → **Contact photo / kişi fotoğrafını** seçiniz.

Tam resmi görüntüleme


Tam ekran resmini görüntülemek için istediğiniz bir resme dokununuz.

- Önceki veya sonraki resmi kontrol etmek için sola veya sağa doğru kaydırınız.
- Resim görüntüleme kontrollerini açmak için, resmin üzerindeki herhangi bir yere dokununuz.

Takvim

Etkinlikler, toplantılar ve randevularınızı programlamak ve yönetmek için takvimi kullanınız.

Takvimi açma

Uygulamayı açmak için,  → **Calendar / Takvim**'e dokununuz.

Yeni bir etkinliği ekleme

1. **Calendar / Takvim** ekranında, yeni etkinlik bilgileri ekranını açmak için dokununuz.
2. Etkinliğin adını, tanımını yazınız ve zaman süresi, tekrar, hatırlatıcı vb. gibi seçenekleri ayarlayınız.
3. Etkinliği kaydetmek için, **DONE / TAMAMLANDI**'ya dokununuz.



Saat

Alarmları, geri saymayı, kronometreyi vb. ayarlamak için saati kullanınız.

Saati açma

 → **Clock / Saat**'e dokununuz.

Bir alarmı ayarlama

1. Saat ana ekranında, ana ekrana alarmı girmek için  ikonuna dokununuz.
2. Alarmlar ekranında, bir alarmı eklemek için  ikonuna dokununuz.
3. **DONE / TAMAMLANDI**'ya dokununuz.
4. Alarm şiddeti, erteleme uzunluğu vb. gibi ayarları yapılandırmak için → **Settings / Ayarlar**'a dokununuz.

Arıza arama ve giderme

Güvenlik Sorunları	Olası sebepleri	Olası çözümler
SIM kartının PIN kodu bloke edildi.	Yanlış bir PIN kodunu üç defa girdiniz.	PUK kpodunu elde etmek için servis sağlayıcılarınızla iletişime geçin.
Sistem sorunları		
Batarya (Pil) şarj tutmuyor.	Pil şarjı veya şarj cihazı bozulmuş.	Satış kurumu ile iletişime geçin.
	Ortam sıcaklığı 0 C° nin altında veya 40 C° nin üzerindedir.	Aşırı sıcaklıklarına engelk olmak için pil şarj ortamını ayarlayın.
	Pil ile şarj cihazı arasında zayıf temas.	Bütün bağlantıların uygun şekilde yapıldığından emin olmak için, bütün bağlantıları kontrol edin.
Tableti çalıştıramıyor.	Pilde şarj yok.	Tableti şarj et.
Yedekleme süresi kısaltılmış.	Yedekleme süresi servis sağlayıcınızın sistem yapılandırmasından etkilenmiş. Farklı servis sağlayıcıları sistemleri ile kullanılan aynı tablet aynı yedekleme süresine sahip değildir.	Eğer siz şebeke sinyalinin zayıf olduğu bir bölgede bulunuyor iseniz, şebeke sinyalinin kuvvetli olduğu bir yere gidin veya gerekirse, tabletinizi geçici olarak kapatın.
	Eğer şebekeye bağlanamıyorsanız, tablet baz istasyonunu tespit etmek için sinyal göndermeye devam etirmeye çalışır. Bunu yapması pilin şarjını tüketir ve sonuç olarak yedekleme süresini kısaltır.	Şebekenin erişilir olduğu bir yere gidin veya tabletinizi geçici olarak kapatın veya uçak moduna ayarlayın.

Mesajlaşma sorunu		
Metinli mesajları gönderemiyor veya alamıyor.	Tabletiniz hiçbir kablosuz bağlantının bulunmadığı uçak modundadır.	Durum panosunu aşağıya doğru kaydırın ve daha sonra AIRPLANE MODE / UÇAK MODU' nu devreden çıkartın.
	Şebeke sinyal şiddeti yeterince kuvvetli değildir.	Daha iyi bir sinyali yakalamak için, farklı bir yere gidin.
E – posta gönderemiyor veya alamıyor.	İnternet bağlantısı veya E – posta ayarı gereken şekilde ayarlanmamıştır.	Şebeke bağlantınızı kontrol edin ve E – posta ayarlarınızın doğru şekilde yapılandırılmış olup olmadığını E – posta hizmet sağlayıcınızdan teyit edin.
İnternet problems		
Mobil geniş bantlı şebekelere bağlanamıyor.	Geçersiz SIM kartı.	Hizmet sağlayıcınız ile iletişime geçin.
	Şebeke hizmet alanı içinde değilsiniz.	Hizmet sağlayıcınızdan hizmet alanını kontrol edin.
	Zayıf sinyal.	Açık bir alana çıkın veya bir binanın içinde iseniz, bir pencerenin yanına gidin.
	Tabletiniz kablosuz bağlantısı olmayan uçak modundadır.	Durum panosunu aşağıya doğru kaydırın ve daha sonra AIRPLANE MODE / UÇAK MODU' nu devreden çıkartın.

Özellikler

Venue 7

Pazarlama modeli	Venue 7 3740, Venue 7 HSPA+
Yasal model	T01C
Yasal tip	T01C003, T01C004
Sıcaklık aralığı	0°C – 40°C (30F° -104F°)
Battarya (Pil)	4550 mAh
Ağırlık	295 g (0,65 lb)
Boyutlar:	
Yükseklik	193 mm (7,60 İnç)
Genişlik	118.20 mm (4,65 İnç)
Derinlik	8,95 mm (0,35 İnç)
Ekran:	
Tip	7,0 İnç IPS panosu
Çözünürlük	800x1280
İnç başına piksel sayısı (PPI)	216
Kamera:	
Arka kamera	Oto odaklanmalı 5 megapiksel
Ön kamera	Yüz algılamalı 0,9 megapiksel
İşlemci	Merrifield çift çekirdekli 1,6GHz
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Girişler:	
USB	Bir adet mikro-USB 2,0 girişi
Ses	Bir adet 3,5 mm ses girişi
Bellek:	
RAM	1GB LPDDR3
Bellek	16GB EMMC
Bellek kartı	Azami 64GB'lık MicroSD kartı
Bluetooth	4.0
GPS	Sadece LTE sürümü

Wi-Fi Direct	Evet
İşletme sistemi	Android 4.4.2 Kit Kat
Venue 8	
Pazarlama modeli	Venue 8 3840, Venue 8 HSPA+
Yasal model	T02D
Yasal tip	T02D003, T02D004
Sıcaklık aralığı	0°C - 40°C (30°F -104°F)
Battarya (Pil)	4550 mAh
Ağırlık:	
LTE	355 g (0,78 lb)
Wi-Fi	340 g (0,75 lb)
Boyutlar:	
Yükseklik	216.22 mm (7-8,51 İnç)
Genişlik	130 mm (5,12 İnç)
Derinlik	8,95 mm (0,35 İnç)
Ekran:	
Tip	8,0 İnç IPS panosu
Çözünürlük	1920x1200
İnç başına piksel sayısı (PPI)	320
Kamera:	
Arka kamera	Oto odaklanmalı 5 megapiksel
Ön kamera	Yüz algılamalı 2 megapiksel
İşlemci	Merrifield çift çekirdekli 2,13 GHz
Wi-Fi	802,11 a/b/g/n/ac
Girişler:	
USB	Bir adet mikro-USB 2,0 girişi
Ses	Bir adet 3,5 mm ses girişi
Bellek:	
RAM	1GB LPDDR3
Bellek	16GB EMMC

Bellek kartı	Azami 64GB'lık MicroSD kartı
Bluetooth	4.0
GPS	Sadece LTE sürümü
Wi-Fi Direct	Evet
İşletme sistemi	Android 4.4.2 Kit Kat